<u>Kellfri</u>

27-SF20 KANTOJYRSIN



LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!

ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

SISÄLLYSLUETTELO

Si	vu
Johdanto	3
Tuotetiedot	-
Perustavat turvallisuustiedot	4
Tuoteturvallisuustiedot	
Ohjeet ja hätätilanteet	
Henkilökohtainen suojavarustus	5
Ympäristö	5
Varoitustarrat	6
Toimenpide ennen käyttöä	7
Kytkentä vaunuun	7
Käyttö	8
Keskipakoiskytkin	8
Varokahva	8
Kaasun käyttö	8
Jarru	8
Koneen käynnistäminen	9
Ajo	9-10
Terä	11
Kaasun säätimen asennus	12
Kuljetus ja säilytys	13
	13-16
Sytytystulpan	15
Kierrätys	17
Leikkauspää	18-19
Runko ja moottori.	20-21
Ohjauskahva	22-23
Jyrsinpään	24-25
Pyörä	26-27
Jarrut	28
Pyörä	29
Huoltoraportti - toimituspalvelu	30
Reklamaatiolomake	31
Takuu ja eu-vaatimustenmukaisuusvakuutus	32

JOHDANTO

Kiitos, kun valitsit Kellfri AB:n tuotteen. Noudattamalla käyttöopasta ja käyttämällä tervettä järkeä pääset nauttimaan tuotteen käytöstä vuosien ajan. Kellfrin laitteet ja tuotteet on tarkoitettu itsenäiselle tilalliselle, joka asettaa suuret vaatimukset toimivuuden suhteen.

TUOTETIEDOT

Kellfrin kantojyrsintä käytetään kantojen poistamiseen liikuttelemalla terää pyyhkäisevin liikkein sivusuunnassa. Volframikarbidista valmistettujen vahvojen hampaiden avulla kanto madaltuu noin 1-2,5 cm jokaisella vedolla. Tukevat kahvat helpottavat koneen nostamista ja siirtämistä työkohteesta toiseen.

KÄYTTÖALUE

Kone on tarkoitettu ainoastaan kantojen jyrsimiseen. Poista työskentelyalueelta vieraat esineet ennen koneen käyttöä.

27-SF20

TEKNISET	TIFDAT	

Malli	JF390
Moottori	4-tahtimoottori, kalteva, yksisylinterinen, ilmajäähdytteinen
Maks.teho	13 hv
Sylinterin halkaisija ja iskupituus	88 x 64 mm
Sylinteritilavuus	389 ml
Puristus	8,0:1
Maks.vääntömomentti	26,4 Nm pyörimisnopeudella 2 500 kierr./min
Sytytysjärjestelmä	(TCI-sytytys) transistoriohjattu sytytys
Lähtöasento	Rekyyli ja manuaalisesti ohjattu
ilmanpuhdistin	Puolikuiva, kaksoiselementillä
Säiliön tilavuus	6,5 L
Polttoaineen kulutus	260 g/hv/h
Moottoriöljy - tilavuus	1,1 L
Mitat (moottori)	450 X 440 X 435 mm
Paino (moottori)	31 kg
Jarrut	Levyjarru
Ohjaus	Suora
Hihna	Je le
Jyrsintäliitäntä	Keskipakoiskytkin
Jyrsintäsyvyys	5-10 cm
Jyrsintäkorkeus	35 cm
Jyrsintäteriä	12 kpl kovametallia
Renkaan halkaisija	25 cm
Paino	100 kg
Koko asentamattomana (P x L x K)	113 X 83 X 76 cm

TURVALLISUUSTIETOJA

Ennen kuin työväline otetaan käyttöön sinun on omasi ja muiden turvallisuuden vuoksi perehdyttävä turvallisuustietoihin ja käyttöoppaaseen siten, että ymmärrät niiden sisällön. Pidä aina turvallisuustiedot ja käyttöohje laitteen tai tuotteen käyttäjän helposti saatavilla. Muista, että on sekä omasi että muiden turvallisuuden kannalta hyväksi, jos kertaat turvallisuustiedot silloin tällöin. On tärkeää, että käyttäjä ymmärtää seuraavan asian: terve järki ja yleinen turvallisuustietoisuus eivät ole sisäänrakennettuina koneeseen, vaan ne ovat käyttäjän vastuulla.

Jos käyttöohje vahingoittuu tai katoaa, uuden voi tilata osoitteesta: Kellfri OY, Pieleslehdontie 2, 41310 LEPPÄVESI Yleiset turvallisuustiedot voi myös ladata Kellfrin kotisivulta: www.kellfri.se/FI

Älä käytä laitetta tai tuotetta, jos tunnet itsesi sairaaksi tai väsyneeksi tai olet nauttinut alkoholia. Älä käytä laitetta myöskään, jos olet voimakkaiden lääkkeiden tai päihteiden vaikutuksen alainen tai jos kärsit masennuksesta tai psyykkinen terveydentilasi ei ole vakaa. Noudata aina yleisiä liikennesääntöjä ja eläinsuojelumääräyksiä. Alle 15-vuotiaat henkilöt ja psyykkisesti sairaat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.



Työvälineen alkuperäistä rakennetta ei saa missään oloissa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Luvattomat muutokset ja/tai lisävarusteet voivat aiheuttaa hengenvaarallisia vammoia tai kuoleman käyttäiälle tai muille.

TUOTETURVALLISUUSTIETOA

- Älä koskaan työnnä käsiä tai jalkoja koneen alle sammuttamatta ensin laitetta ja moottoria.
- Älä koskaan poistu laitteen luota moottorin käydessä. Sammuta moottori poistuessasi laitteen luota ja kytke jarru - vaikka vain hetkeksi.
- Älä koskaan käytä konetta sisällä tai paikoissa, joissa ei ole kunnollista tuuletusta
- Ole varovainen, kun käytät konetta ITSE, etenkin peruuttaessasi. Älä koskaan työskentele märällä ruoholla, heikon pidon vuoksi SINÄ saatat liukastua.
- Älä koskaan käytä jalkaa tai muuta ruumiinosaa lisäämään koneen kantojyrsimeen kohdistuvaa painetta.
- Tupakointi ja avotulen tekeminen on kiellettyä koneen läheisyydessä. Bensiini syttyy helposti palamaan ja voi aiheuttaa loukkaantumisia.
- Älä koskaan käytä konetta, jos äänenvaimennin on epäkunnossa
- Ole varovainen käyttäessäsi konetta kuivalla ja lämpimällä säällä, käytöstä voi aiheutua kipinöintiä. Tulipalovaara!
- Älä käytä konetta rinteissä, joiden kaltevuus on yli 10°
- Vain kuljettaja saa oleskella koneen lähettyvillä työn aikana.
- Ota laitteen vaaravyöhyke (15 m) huomioon

OHJEET JA HÄTÄTILANTEET

Soita hätätilanteessa yleiseen hätänumeroon 112.

Pidä matkapuhelin tai hätäpuhelin aina ulottuvilla, kun työskentelet yksin. Ensiapupakkauksen ja palonsammuttimen pitää olla helposti saatavilla kaiken työn, ylläpidon ja huollon aikana. Hätätoimenpiteenä pysäytä traktorin moottori.

HENKILÖKOHTAINEN SUOJAVARUSTUS

Käytä aina sopivia vaatteita ja kenkiä. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, kun työskentelet laitteella tai tuotteella. Sido pitkä tukka, kun työskentelet laitteella, jossa on pyöriviä osia. Pidä käytön aikana aina sopivia suojakäsineitä, -laseja ja kuulosuojaimia.










YMPÄRISTÖ

Tarkista, että ympäristössä ei ole muita ihmisiä tai esineitä, ennen kuin kytket laitteen tai käytät sitä. Vakavien henkilövahinkojen riski. Ole erityisen tarkka, jos alueella, jossa laitetta tai tuotetta käytetään tai säilytetään, on lapsia. Tarkista, ettei työskentelyalueella ole matalalla roikkuvia sähköjohtoja. Työskentele varovasti kaltevassa maastossa ja ojien läheisyydessä. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden tai tuotteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäväksi. Älä koskaan jätä roskia lojumaan työskentelyalueelle. Pidä työpinnat puhtaina. Kunnioita aina laitteen vaaravyöhykettä.

ÄLÄ anna kenenkään olla koneen/työlaitteen kyydissä!

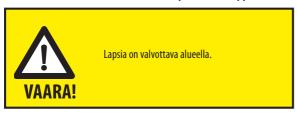

VAROITUSTARRAT

Varmista, että varoitustarrat ovat aina hyvin näkyvillä ja puhdista ne tarvittaessa. Älä ruiskuta painepesurilla suoraan kohti tarraa. Jos tarra repeytyy tai muuten vahingoittuu, tilaa uudet tarrat.

SYMBOLI SELITYS





Turvallisuuden varmistamiseksi tuotetta saa käyttää vain näissä ohjeissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että ohjeet luetaan kokonaan ja niitä noudatetaan.

TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Perehdy huolellisesti turvaohjeiden ja käyttöohjeen sisältöön. Varmista, että ymmärrät turvallisuustietojen ja käyttöoppaan sisällön ja varoitustarrojen merkitykset. Käytä käytön yhteydessä tervettä järkeä sekä sopivia henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita. Tarkista aina käytettävän koneyhdistelmän suorituskyky. On tärkeää, että nämä sopivat yhteen tyydyttävällä tavalla. Näin varmistat työlaitteen tai tuotteen toiminnan ja omasi ja muiden turvallisuuden. Tarkista aina laitteen tai tuotteen kunto ennen käyttöä. Korjaa tai vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Voitele liikkuvat osat ja tarkista, että kaikki pultit ja mutterit ovat tiukalla. Korjaa tarvittaessa.

Opettele ja paina mieleen oikea työtapa. Aloittelijan pitää käyttää laitetta hitaalla nopeudella, kunnes on oppinut sen toimintatavan. Käyttäjän/asiakkaan vastuulla on, että käyttäjä hallitsee tilanteen. Mikäli vaikuttaa siltä, että kone on käyttäjälleen vaarallinen, sitä ei pidä ottaa käyttöön. Varmista, että kaikki mutterit, pultit ja asennukset ovat tukevasti paikoillaan ja että kaikki pakkaus-/kuljetusmateriaalit, kuten teipit, teräsvanteet köydet ym., on irrotettu.

- Tarkista, että terät ovat terävät ja oikein asennetut eivätkä ne pääse irtoamaan
- Tarkista, että kaikki suojukset on asennettu eivätkä ne pääse irtoamaan
- Tarkista moottoriöljyn määrä, lisää tarvittaessa.
- Lisää bensiiniä. Käytä puhdasta bensiiniä, älä sekoita joukkoon öljyä.
- Säädä koneen ohjauskahva sopivalle työskentelykorkeudelle.
- Tarkista työskentelyalue ennen työn aloittamista ja poista maassa olevat esineet, jotka saattaisivat tarttua koneeseen.
- Paikanna kaikki maassa olevat esineet, kuten sadettimet, pylväät, vesiventtiilit jne. Varmista myös, ettei työskentelyalueella ole sähköjohtoja, piikkilankoja tai vastaavia. Kierrä työskennellessäsi kaikki esteet, älä koskaan yritä tietoisesti ajaa yli vieraista esineistä, joihin törmäät.
- Ennen kuin käytät konetta, käännä maa kannon ympäriltä ja poista kivet, jotka voivat olla tiellä työn aikana. Tarkista, ettei maassa ole vieraita esineitä, kuten sähköjohtoja, merkkilankoja tai vastaavia.
- Sahaa tarvittaessa kantoa matalammaksi.



KÄYTTÖ

Vain henkilöt, jotka ymmärtävät turvallisuustietojen ja käyttöohjeen sisällön, saavat käsitellä laitetta tai tuotetta. Ole tarkka työskennellessäsi laitteen tai tuotteen kanssa ja käytä laitetta tai tuotetta vain käyttöohjeessa kuvattavalla tavalla. Työskentelyyn sellaisten laitteiden kanssa, joissa on liikkuvia osia, liittyy vaara puristuksiin joutumisesta Työskentele varovasti sellaisten laitteiden kanssa, joissa on hydraulisia letkuja, sillä paineistettu öljy voi läpäistä ihon. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos näin tapahtuu. Työskentele aina yksin sellaisten laitteiden kanssa, jotka on tarkoitettu yksin käytettäviksi. Älä koskaan ylikuormita työvälinettä ja kunnioita työvälineen vaaravyöhykettä. Alenna nopeutta työskennellessäsi kaltevassa ja epätasaisessa maastossa.

Älä KOSKAAN anna lapsen tai kokemattoman henkilön käyttää laitetta!




LUE TURVALLISUUSTIEDOT ENNEN KUIN TANKKAAT.

Pidä polttoaine ja polttoainesäiliö puhtaina. Älä käytä likaista polttoainetta. Varmista, että säiliön korkki on kunnolla kiristetty ja tiiviste ehjä, etenkin ennen kuin peset konetta. SAE10W-30-öljyä suositellaan yleiskäyttöön. Jos moottori "hyppii" normaalissa käytössä, se on ehkä vaurioitunut. Vaihda polttoaine. Jos siitä ei ole apua, ota yhteyttä valtuutettuun korjaamoon. Älä täytä säiliötä täyteen, vaan jätä tilaa polttoaineen laajenemiselle sen lämmetessä.

Keskipakoiskytkin:

Moottorissa on keskipakoiskytkin, joka on yhdistetty kampiakseliin. Kun moottorin nopeus kasvaa, terien vetopyörä kytkeytyy automaattisesti. Kytkin on huoltovapaa, käyttäjä ei voi säätää sitä.

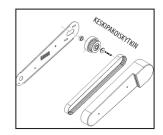

Varokahva


Varokahvaa on pidettävä kädensijaa vasten, jotta moottori pysyy käynnissä. Jos ote päästetään, sytytykseen tulee oikosulku ja moottori sammuu.





Kaasun käyttö:

Sauvalla säädellään moottorin nopeutta. Kun sauva on alhaalla, moottori käy tyhjäkäynnillä. Kun moottorin nopeus kasvaa, keskipakoiskytkin kytkee terien vetopyörän automaattisesti päälle.

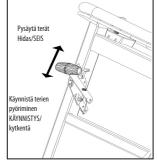

Jarru:

Sauva aktivoi vasemman pyörän jarrulevyn, kun sitä vedetään taaksepäin. Jarrun tulee olla päällä, kun jyrsin on käytössä tai pysäköitynä tai kun sitä kuljetetaan.



KONEEN KÄYNNISTÄMINEN:

- Noudata kaikkia huolto- ja kunnossapitosuosituksia, jotka mainitaan kohdassa Huolto ja kunnossapito.
- 2. Tarkista, että säiliössä on riittävästi polttoainetta.
- 3. Polttoaineventtiili: Avaa polttoaineventtiili ja vedä venttiilivipu kokonaan oikealle (ks. kuva 1).
- 4. Rikastimen säätö: Kun moottori käynnistetään lämpimänä, säätövivun on oltava oikealla (ks. kuva 2). Kun moottori käynnistetään kylmänä tai osittain lämpimänä, vivun on oltava kokonaan tai osittain vasemmalla. Vedä vipu oikealle, kun moottori on käynnissä. Kun moottori on kylmä, voi olla hyvä siirrellä vipua vaiheittain. Yritä löytää oikea asento, jossa moottori käy tasaisesti.
- 5. Kaasun säädin: Aseta kaasun säädin hitaalle (HIDAS/SEIS-asento) (kuva 3). Pidä kaasun säädin tyhjäkäynnillä. Kun lisäät kaasua, terät alkavat pyöriä.
- 6. Pitokytkin: Pidä pitokytkintä kahvaa vasten (kuva 4).
- 7. Käynnistyskahva: Pitokytkimen on oltava painettuna moottoria käynnistettäessä. Käynnistyskahvan virheellinen käyttö voi vahingoittaa moottoria. Älä pyöritä käynnistysnarua käden ympärille. Vedä käynnistyskahvaa hitaasti, kunnes vaihde kytkeytyy, ja vedä sitten nopeasti kahvasta. Älä vedä käynnistysnarua kokonaan ulos, äläkä päästä otetta kahvasta, kun naru on vedetty ulos (kuva 5).







POLTTOAINEVENTTIILI







VAROITUS! ÄLÄ KOSKAAN POISTU KONEEN LUOTA, KUN MOOTTORI ON KÄYNNISSÄ JA TERÄT PYÖRIVÄT! PIDÄ IHMISET JA ELÄIMET TURVALLISEN MATKAN PÄÄSSÄ TERIEN PYÖRIESSÄ!

AJO: VAIHE 1

- 1. Aseta kone paikkaan, jossa leikkuuterät ovat lähellä kannon yläreunaa.
- 2. Aseta jarru lukitusasentoon.
- 3. Aseta kaasun säädin HIDAS/SEIS-asentoon.
- 4. Käynnistä moottori.
- 5. Anna moottorin lämmitä tyhjäkäynnillä ainakin 2 minuutin ajan.
- 6. Siirrä kaasun säädin KÄYNNISTYS/KYTKIN-asentoon (tämä käynnistää terien pyörimisen).

7. Siirrä kone jollekin kannon sivulle, ja laske sitä alas n. 1,5 - 3 cm kannon yläkulmasta. Tee liikettä eteen ja taakse (vasemmalle - oikealle) samalla kun lasket jyrsintä n. 1,5 - 3 cm, kunnes kannon yläreuna on poissa (kuvat 6 ja 7).

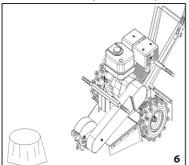

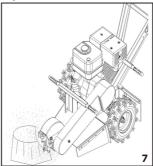

Halutessasi kääntää tai ohjata konetta paina pitokytkin alas ja käännä takapyörillä.

- 8. Nosta jyrsintä, kunnes terä on juuri kannon yläpuolella.
- 9. Pidä terä sivulla, ja siirrä konetta eteenpäin päästämällä ja kytkemällä jarrua. Siirrä konetta eteenpäin kannon leikkaamista varten.
- 10. Kääntele jyrsintä kannon yli oikealle ja vasemmalle leikaten pois 1,5 3 cm kerralla.
- 11. Jatka jyrsimistä, kunnes kanto on maan tasalla. Älä jyrsi kantoa liikaa, ensi vaiheessa kannon tulee olla maan tasalla.
- 12. Vedä kaasun säädin KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-asentoon, odota 10 sekuntia, kunnes terät ovat pysähtyneet, ja päästä sitten jarru ja vedä kone takaisin.
- 13. Siirrä kone pois ja haravoi pois kannosta jäänyt hake.

AJO: VAIHE 2

- 1. Aseta jyrsin asentoon, jossa terät ovat lähellä kannon yläreunaa.
- 2. Aseta jarru lukitusasentoon.
- 3. Käännä kaasun säädin KÄYNNISTYS/KYTKIN-asentoon.
- 4. Jyrsi kannon loppuosa toistamalla vaihetta 10 yhä uudelleen, kunnes kanto on poissa tai jyrsitty toivotulle syvyydelle.
- 5. Sammuta kone

NORMAALI SAMMUTUS:

- 1. Aseta kaasun säädin HIDAS/SEIS-asentoon. Jos kone on ollut käynnissä pitkään/täysin ulkona, anna sen käydä hitaalla nopeudella noin 30 sekunnin ajan. Älä anna terien liikkua maan tasalla, ennen kuin ne ovat lakanneet pyörimästä.
- 2. Aktivoi jarru vetämällä vivusta (kuva 8).



 Sulje polttoaineventtiili. Käännä vipu kokonaan vasemmalle (kuva 9). Päästä pitokytkin ja odota, kunnes terät ovat lakanneet pyörimästä. Varmista, että terät ovat lakanneet pyörimästä, ennen kuin teet mitään.



TERÄ

Terä on koneen tärkein osa, joka myös vaurioituu ja kuluu useimmin. Kantoa jyrsiessä terä ei osu vain puuhun, vaan myös muihin vieraisiin esineisiin kannon ympärillä sekä multaan, kiviin ja joskus maahan hautautuneisiin romuihin. Terien kuluminen voi vaikuttaa koneen toimintaan. Siksi on tärkeää tarkistaa terien kunto usein ja teroittaa tai vaihtaa ne tarvittaessa. Lue seuraavat ohjeet ennen terien vaihtamista tai teroitusta.

TERIEN VAIHTAMINEN:

Puhdista terät ja laipat

- Löysää kaikki pultit, joilla terät ovat kiinni (varo kadottamasta terän kiinnikettä sen ollessa irrallaan).
- Tarkista jokainen kiinnike, varmista, ettei niissä ole halkeamia. Jos halkeamia havaitaan, vaihda terä ja kiinnike.
- Varmista terän kiinnikettä vaihtaessasi, että kiinnike asennetaan oikein päin terän pyörimissuunta huomioon ottaen.

Terän vaihtaminen:

- Kun vaihdat terät, pudota pari tippaa öljyä pulteille se tekee vaihtamisesta helpompaa seuraavalla kerralla. Kiristä terien pultit kunnolla.
- Asenna terä laippojen väliin.
- Työnnä pultti laipan yhden puolen, terän ja sitten laipan toisen puolen läpi. Asenna sitten lukkoprikka ja -mutteri. Kiristä kunnolla.





KAASUN SÄÄTIMEN ASENNUS

 Varmista, että moottorin vipu on minimiasennossa ennen asennusta.




VIPU - KAASUN SÄÄTÖ

 Asenna sitten kaasun säädin nostokahvaan.
 Varmista, että säätimen yläosa koskee siipimutteriin ja säätimen alaosa painelaattaan.



 Asenna kaasuvaijeri nostokahvaan ja kiinnitä vaijerin loppuosa värikkäällä nauhalla kahvan ympärille.



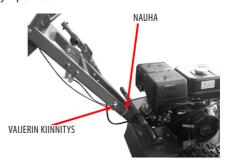

YLLÄPITO JA HUOLTO

Koneen on oltava sammutettuna ja laskettuna maahan ennen huoltotöiden aloittamista. Varmista, että laite seisoo vakaasti eikä ole vaarassa kaatua huollon aikana. Vaihda vahingoittuneet tai kuluneet osat vahinkoriskien vähentämiseksi. Suorita ylläpito, huolto ja tarkistukset suositusten mukaisesti. Käytä ainoastaan varaosia, joiden suorituskyky vastaa alkuperäistä, vähentääksesi vahingon vaaraa. Vain pätevä henkilö saa suorittaa mitään korjauksia tai sähkökytkentöjä.

Tarkista, että kaikki pultit ja mutterit on kiristetty ylläpito- ja huoltotöiden jälkeen. Testaa kone aina ennen käytön aloittamista.

Ennen laitteen säilytystä laite kannattaa huoltaa sen toiminnan varmistamiseksi seuraavalla kaudella.

- 1. Maalaa kone tarvittaessa uudelleen ruosteen estämiseksi
- 2. Tarkista, onko laite vahingoittunut, kiristä kaikki löysät pultit ja mutterit.
- 3. Vaihda öljy
- 4. Avaa polttoaineventtiili ja tyhjennä säiliö ja kaasutin.
- 5. Sulje polttoaineventtiili.
- 6. Irrota sytytystulppa ja kaada sylinteriin noin 1 ruokalusikallinen moottoriöljyä. Kallista moottoria siten, että öljy leviää tasaisesti, ja asenna sytytystulppa takaisin. Aseta moottori puristustahtiin, jossa käynnistysmoottorin holkin päällä oleva kolmiomerkki on samassa linjassa käynnistysmoottorin ylemmän reiän kanssa. HUOMAA! puristustahti on joka toisella kierroksella.
- 7. Voitele kaikki voitelunipat, johdot ja kaapelit.
- 8. Säilytä konetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, ja peitä se lisäsuojan saamiseksi.
- 9. Sivele terät ja kiinnikkeet öljyllä ruostumisen estämiseksi.

KAHDEN MINUUTIN SÄÄNTÖ:

Koneen saa kääntää ylösalaisin tai kyljelleen puhdistuksen helpottamiseksi, mutta ENINTÄÄN 2 MINUUTIKSI. Jos kone on tällaisessa asennossa pitkään, kampikammioon valuva bensiini voi vaurioittaa moottoria. Jos näin käy, vaihda moottoriin öljyt ja pyöritä sitä muutama kierros käynnistyskahvan avulla, ennen kuin käynnistät moottorin uudelleen.

PUHDISTUS JA PESU:

Puhdistus ja pesu pidentävät koneen käyttöikää. Ota tavaksesi puhdistaa kone heti käytön jälkeen, ennen kuin lika tarttuu kunnolla. Varmista, että säiliön korkki on kunnolla kiinni, ettei säiliöön pääse vettä. Ole varovainen käyttäessäsi painepesuria, sillä tarrat, ohjeet ja moottori voivat vahingoittua. Älä ylitä pesun aikana 70 baarin/1 000 PSI:n vedenpainetta. Voitele kone pesun ja puhdistuksen jälkeen. Tämä on erityisen tärkeää, jos laitetta aiotaan säilyttää.

LAAKEREIDEN VOITELU:


Terien laakerit tulee voidella aina 10 tunnin käytön jälkeen. Voitele kaksi liitäntää (yksi terän laakerin kummallakin puolella).

HUOMAA! Pumppaa rasvaa sisään hitaasti ja varovasti, ettei laakerin tiiviste vaurioidu. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi paineella toimivaa rasvaruiskua.

ÖLJYNVAIHTO

Varmista, että käytät öljynvaihtoon hyväksyttyä öljysäiliötä. Käytetty öljy on vietävä kierrätysasemalle. Kysy lisätietoja kunnaltasi.

- Varmista, ettei kone pääse kaatumaan.
- Poista öljytikku.
- Aseta moottorin alle astia ja irrota öljynpoistotulppa.
- Tyhjennä öljysäiliö, asenna öljynpoistotulppa takaisin paikalleen ja kiristä.
- Täytä säiliö uudella öljyllä ja tarkista öljymäärä.
- Käytä SAE 30 -voiteluöljyä, tarkista taso ja lisää öljyä, kunnes öljytaso on min- ja max-merkkien välissä.

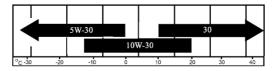

VIRHE	SYY	TOIMENPIDE
Moottori ei tahdo käynnistyä	 Polttoaineventtiili on suljettu Polttoainesäiliö on tyhjä Kuristusventtiili on auki Moottori on OFF-asennossa Vettä polttoainejärjestelmässä Huono sytytystulppa 	 Avaa venttiili Täytä tankki polttoaineella. Sulje kuristusventtiili. Aseta moottori ON-asentoon. Puhdista polttoainejärjestelmä ja täytä se uudella polttoaineella. Vaihda sytytystulppa.
Heikko moottori	Ilmansuodatin on tukossa.Tukkeutunut äänenvaimennin ja pakokaasujärjestelmä	Puhdista tai vaihda ilmansuodatinTarkista ja puhdista järjestelmäKatso moottorin ohjekirjaa
Hihna pomppaa pois paikaltaan	Hihnapyörät eivät ole samalla tasollaHihna huonosti kiristetty	Säädä hihnapyörätKiristä hihna
Terät eivät pyöri	Moottorin kierrosluku on liian pieniHihna on kiristetty liian huonostiKytkin on kulunut	Lisää moottorin kierroslukuaSäädä hihnaVaihda kuluneet osat
Terät eivät lakkaa pyörimästä	 Kaasun säädin on jatkuvasti päällä Kaasun säädin on vaurioitunut Moottorin nopeus ylittää 1 000 kierrosta, joka vaaditaan, jotta kytkin kytkeytyisi irti 	 Sulje kaasun säädin Tarkista kaasun säädin, vaihda kuluneet osat Tarkista jousi ja se, että kytkimen kireys on riittävä
Seisontajarru toimii heikosti	Jarruvipu viallinen	Säädä jarru, vaihda kulunut jarrulevy tai vipu tarvittaessa.
Kone kiihtyy liian hitaasti nopeutta muutettaessa	Kaasuvaijeri on löysällä	Tarkista ja säädä
Pyörien pito on huono	Huonot paineet renkaissa	Tarkista renkaiden paineet, suositeltava paine: 1,3 bar
Runsas tärinä	Viallinen tuuletinLöysät pultit	Tarkista ja vaihda vialliset osatTarkista ja kiristä kaikki pultit

KUNNOSSAPITO

TOIMENPIDE	JOKA Päivä	8 tunnin välein	20 tunnin tai ensimmäisen käyttökuukauden jälkeen	Kolmen kuukauden tai 150 tunnin jälkeen
Muttereiden ja pulttien tarkistus ja kiristys	Х			
Vaihdelaatikkoöljyn tarkistus ja lisäys	Χ			Χ
Puhdistus ja vaihdelaatikkoöljyn vaihtaminen		Х	Х	X
Tarkistus vuotojen varalta	Χ			
Koneen puhdistus	Х			

KUNNOSSAPITO

TIETO	TOIMENPIDE	JOKA PÄIVÄ	20tunnin tai ensim- mäisen käyttökuu- kauden jälkeen	50 tunnin välein/ joka 3. kuukausi	10otunnin välein/ joka 6. kuukausi	100tunnin välein/ vuosittain
Moottoriöljy	Tarkistus	Χ				
SAE 30	Vaihto		Χ		Χ	
	Tarkistus	Χ				
Ilmansuo- datin	Puhdistus			Χ		Χ
uatili	Vaihto					
Sytytys-	Puhdistus				χ	
tulppa	Vaihto					Χ

SYTYTYSTULPAN TARKISTUS, PUHDISTUS JA VAIHTO

- 1. Poista sytytystulpan hattu ja irrota sytytystulppa, käytä tulppa-avainta.
- 2. Puhdista sytytystulppa ja mittaa tulpan kärkiväli (elektrodien välinen etäisyys). Oikea etäisyys on 0,7 0,8 mm.



3. Asenna sytytystulppa takaisin paikalleen.

Jos vaihdat uuden sytytystulpan, kierrä uutta sytytystulppaa vielä 1/2 kierrosta kierrettyäsi sytytystulppaa käsin pohjaan asti.

Jos asennat vanhan sytytystulpan, kierrä tällöin 1/8 - 1/4 kierrosta lisää.

KÄYTTÖHIHNA:

Kantojyrsimen hihna tulee tarkistaa joka päivä. Ennen kuin SINÄ aloitat hihnan tarkistuksen tai säädön: sammuta kone ja varmista, että kaikki pyörivät osat ovat pysähtyneet kokonaan. On noudatettava suurta varovaisuutta välttääksesi tapaturmia ja vakavia vaurioita. Pysyttele kaukana pyörivistä hihnoista, hihnapyöristä, vaihteista ja teristä.

Säädä hihnan kireys löysäämällä 2 pulttia kytkimen takaa, myös 4 moottorin kiinnityspulttia. Kiristä nelikulmainen säätöpultti myötäpäivään ja löysää sitä kiertämällä vastapäivään. (Älä unohda kiristää kaikkia pultteja, kun hihnan kireys on sopiva.) Kireys on sopiva, kun pystyt painamaan hihnaa alaspäin 6 - 10 mm.

Hihnan käyttöiän pidentämiseksi tulee säilyttää oikea kireys. Liian löysä hihna voi aiheuttaa liiallista leikkautumista ja hihnan katkeamisen. Liian tiukka hihna voi aiheuttaa vaurioita laakeriin, akseliin ja hihnaan.




TÄRKEÄÄ!

Hihnoja vaihdettaessa ja uutta konetta käyttöön otettaessa, varmista että hihnapyörät ovat linjassa keskenään. On tärkeää, että hihnat pyörivät suorassa vaurioiden tai keskipakokytkimen ja vetoakselin ennenaikaisen kulumisen estämiseksi.



Moottorin/ylemmän hihnapyörän säätö: löysää pultit, säädä asento ja kiristä pultit.

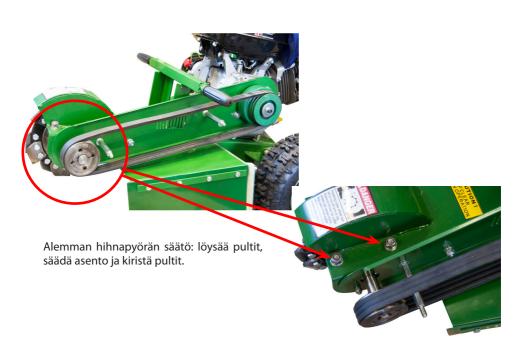

KULJETUS JA SÄILYTYS


Tarkista, että alueella ei ole henkilöitä tai esineitä kuljetuksen aikana. Ole aina erityisen varovainen kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Varmista, että laite tai tuote on hyvin kiinnitetty ja että mahdolliset kuljetusvarmistukset on asennettu. Sijoita kuorma aina mahdollisimman matalalle. Kunnioita vaaravyöhykettä myös kuljetuksen ja siirtämisen aikana. Kuljetuksen aikana kukaan ei saa mennä roikkuvan kuorman alle. Kuljetukseen käytettävissä vaunuissa pitää olla toimivat jarrut. Säilytä laite tai tuote aina kuivassa paikassa mieluiten katon alla, kun sitä ei käytetä. Varmista, että laite tai tuote pysyy paikoillaan eikä ole vaarassa kaatua. Älä koskaan anna lasten leikkiä säilytyspaikalla. Ota huomioon kaatumisvaara! Ennen pitkäaikaissäilytystä kone on puhdistettava ja voideltava huolellisesti.

ÄLÄ TYHJENNÄ polttoainesäiliötä ja kaasutinta, jos lisäyksiä on odotettavissa.

- Varmista, että polttoaine- ja öljyhanat ovat suljettuja kuljetuksen aikaisten vuotojen välttämiseksi.
- Laitteen on oltava puhdistettu ja huollettu ennen pitkää säilytystä.


KIERRÄTYS

Romutuksen yhteydessä laite pitää purkaa ja kuljettaa kunnan tarkoitukseen varaamaan paikkaan. Kysy lisätietoja kunnaltasi.

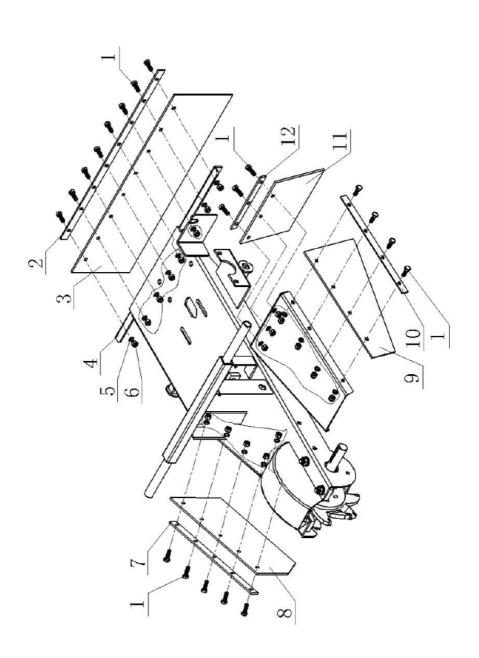

LEIKKAUSPÄÄ


NRO	NIMI	MÄÄRÄ
1	Pultti M8 x 25	20
2	Levykiinnike - takaroiskeläppä	1
3	Roiskeläppä - taakse	1
4	Runko	1
5	Jousialuslevy Ø8	20
6	Lukkomutteri M8	20
7	Levykiinnike - sivulle	1
8	Sivusuoja	1
9	Sivusuoja A	1
10	Levykiinnike - sivusuoja A	1
11	Sivusuoja B	1
12	Levykiinnike - sivusuoja B	1

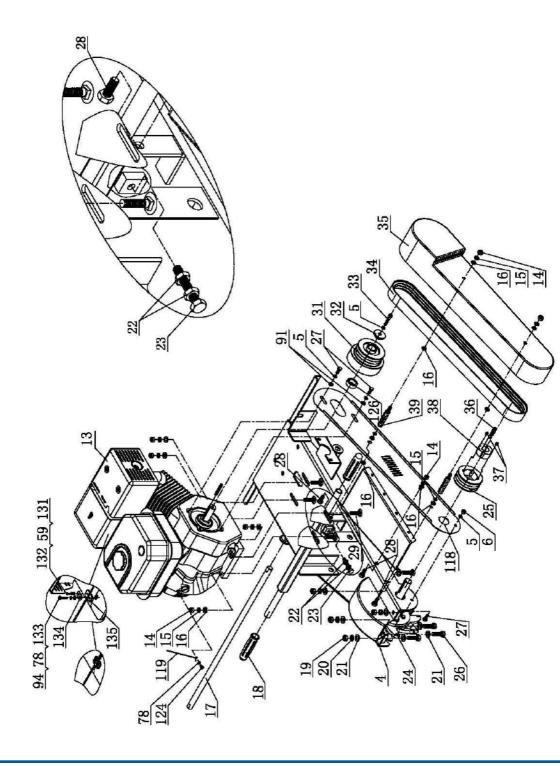

RUNKO JA MOOTTORI


NIMI	MÄÄRÄ
Runko	1
Jousialuslevy Ø8	4
Lukkomutteri M8	1
Moottori	1
Lukkomutteri M10	7
Jousialuslevy Ø10	9
Aluslevy Ø10	12
Akseli	1
Kahva	2
Lukkomutteri M12	4
Jousialuslevy Ø12	4
Aluslevy Ø12	8
Mutteri M10	2
Pultti M10 X 80	1
Jyrsinpää	1
Hihnapyörä	1
Pultti M12 X 40	4
Pultti M8 X 20	3
Pultti M10 x 25	3
Vaarnapultti M10 X 45	4
Keskipakoiskytkin	1
Holkki	1
	Runko Jousialuslevy Ø8 Lukkomutteri M8 Moottori Lukkomutteri M10 Jousialuslevy Ø10 Aluslevy Ø10 Akseli Kahva Lukkomutteri M12 Jousialuslevy Ø12 Aluslevy Ø12 Aluslevy Ø12 Mutteri M10 Pultti M10 X 80 Jyrsinpää Hihnapyörä Pultti M12 X 40 Pultti M8 X 20 Pultti M10 X 25 Vaarnapultti M10 X 45 Keskipakoiskytkin

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
33	Kuusiokoloruuvi M8 x 50	1
34	Kiilahihna 9J	1
35	Ulompi hihnansuojus	1
36	Kiila 6 x 50 mm	1
37	Kuusiokoloruuvi M10 x 16	2
38	Puristusholkki	1
39	Pultti	2
59	Jousialuslevy Ø5	1
78	Jousialuslevy Ø6	3
91	Iso aluslevy Ø8	2
94	Aluslevy Ø6	1
118	Sisempi hihnansuojus	1
119	Käynnistys - yksikkö	1
124	Pultti	1
126	Holkki	1
131	Aluslevy Ø5	1
132	Ruuvi M5 x 10	1
133	Pultti M6 x 30	1
134	Levykupu	1
135	Puristuskiinnitys	1

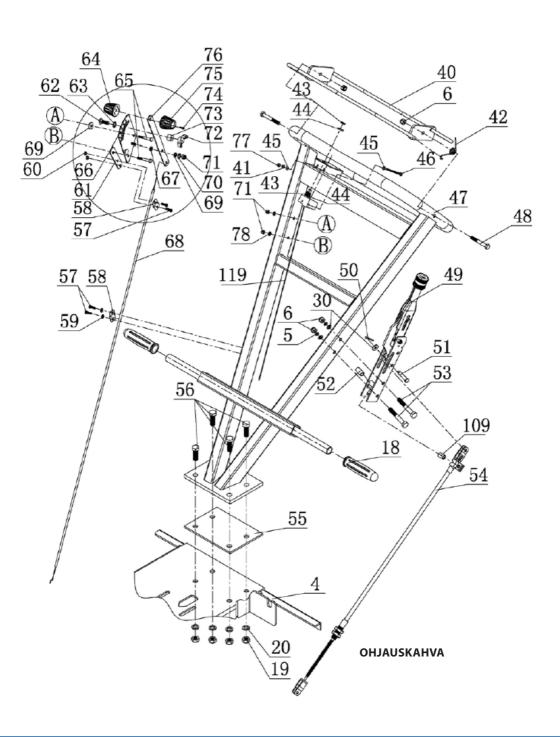


NRO	NIMI	MÄÄRÄ
4	Runko	1
5	Jousialuslevy Ø8	4
6	Lukkomutteri M8	1
18	Kahva	2
19	Lukkomutteri M12	4
20	Jousialuslevy Ø12	4
30	Aluslevy Ø8	3
40	Kytkentäharukset	1
41	Jousialuslevy Ø4	2
42	Kääntöjousi	1
43	Mutteri M12	2
44	Lukkoaluslevy	2
45	Aluslevy Ø4	4
46	Ruuvi	2
47	Nostokahva	1
48	Pultti M8 x 65	2
49	Jarrukahva	1
50	Sokka Ø2 x 16	1
51	Lukkosokka A	1
52	Holkki	1
53	Pultti M8 x 75	2
54	Jarruvaijeri	1
55	Tiiviste	1
56	Pultti M12 x 35	4

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
57	Ruuvi	4
58	Painelaatta	1
59	Jousialuslevy Ø5	2
60	Lukkomutteri	2
61	Painelaatta	1
62	Vaarnapultti M6 x 25	1
63	Lukkoaluslevy Ø8	1
64	Säätökahva	1
65	Pultti M6 x 45	2
66	Mitta-asteikko	1
67	Nailonaluslevy	1
68	Kytkinvaijeri	1
69	Iso aluslevy Ø6	1
70	Lukkoaluslevy Ø6	3
71	Lukkomutteri M6	3
72	Siipimutteri	1
73	Välilevy	1
74	Ruuvi Ø4 x 18	1
75	Säätökahva A	1
76	Ohjauskahva	1
77	Lukkomutteri M4	2
78	Jousialuslevy Ø6	2
109	Holkki	1
119	Aloita	1

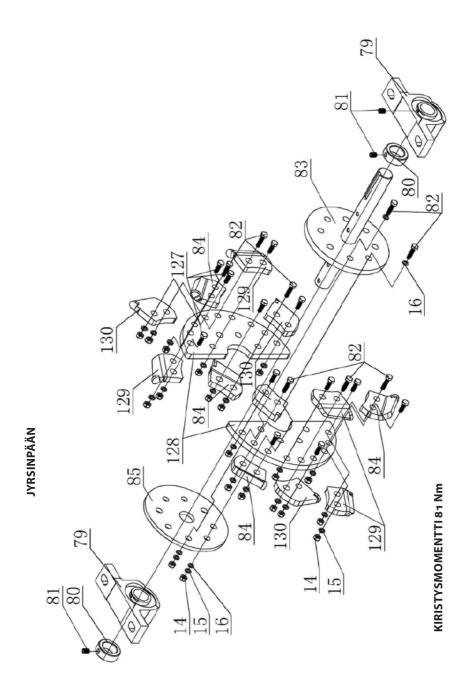


JYRSINPÄÄN

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
14	Lukkomutteri M10	26
15	Jousialuslevy	26
16	Aluslevy Ø10	16
79	Laakeri UCP205	2
80	Puristusholkki	2
81	Pidätysruuvi M6 X 8	6
82	Pultti M10 X 45	14
83	Akseli ja kiila	1
84	Jyrsintäterä A	4
85	Akselin laippa	1
127	PULTTI M10 X 35	12
128	Kiinnityslevy jaettu	2
129	Jyrsintäterä B	4
130	Jyrsintäterä C	4

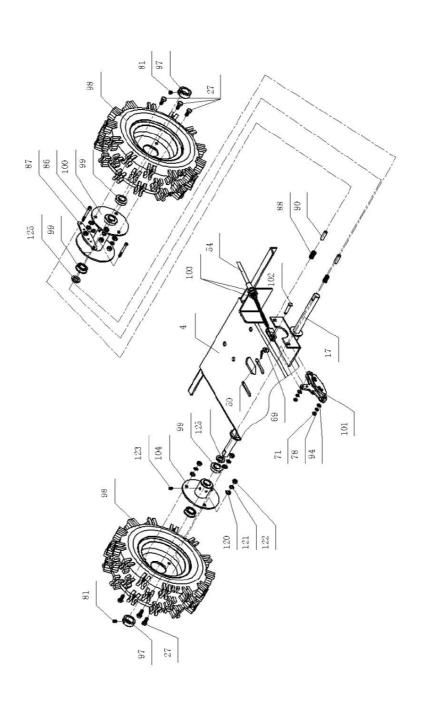


PYÖRÄ

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
4	Runko	1
17	Akseli	1
27	Pultti M8 x 20	6
50	Sokka Ø2 x 16	1
54	Jarruvaijeri	1
69	Iso aluslevy Ø6	1
71	Lukkomutteri M6	2
78	Jousialuslevy Ø6	2
81	Pidätysruuvi M6 x 8	2
86	Kuusiokolopultti M6 x 50	2
87	Jarrun asennuslevy	1
88	Jousi A	2
90	Holkki	2
94	Aluslevy Ø8	2
97	Puristusholkki	2
98	Pyörä	2
99	Urakuulalaakeri 6202	4
100	Liukukappale A	1
101	Jarrupala A	1
102	Sokka	1
103	Mutteri M12	2
104	Liukukappale B	1
120	Aluslevy Ø8	6
121	Jousialuslevy Ø8	6
122	Mutteri M8	6
123	Rasvanippa	2
125	Aluslevy Ø16	2

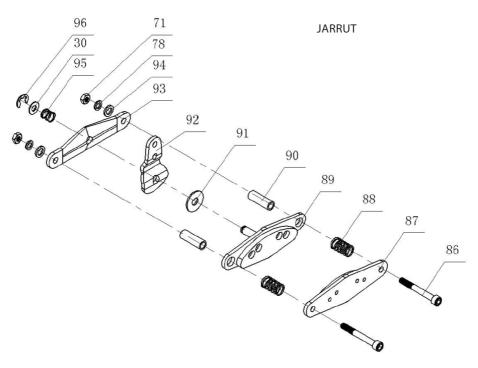

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
30	Aluslevy Ø8	1
71	Lukkomutteri M6	2
78	Jousialuslevy Ø6	2
86	Kuusiokolopultti M6 x 50	2
87	Jarrupala B	1
88	Jousi A	2
89	Jarrupala A	1
90	Holkki	2
91	Iso aluslevy Ø8	1
92	Kiinnityslaatta	1
93	Säätölevy	1
94	Aluslevy Ø6	2
95	Jousi B	1
96	Lukkorengas Ø6-E	1

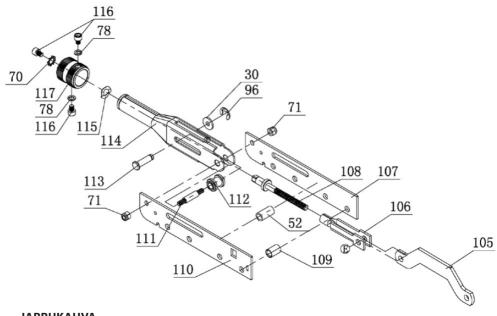

JARRUKAHVA

NRO	NIMI	MÄÄRÄ
30	Aluslevy Ø8	1
52	Holkki	1
70	Lukkoaluslevy Ø6	1
71	Lukkomutteri M6	2
78	Jousialuslevy Ø6	2
96	Lukkorengas	1
105	Lenkki	1
106	Säätöhaka	1
107	Kiinnityslaatta	1
108	Säätöpultti	1

NRO	NIMI	MÄÄRÄ		
109	Holkki	1		
110	Kiinnityslevy A	1		
111	111 Vaarnaruuvi			
112	112 Kela			
113	113 Sokka			
114	114 Ohjauskahva			
115	115 Lukkoaluslevy Ø10			
116	116 Kuusiokolopultti M6 x 8			
117	Kahvan kädensija	1		

HUOLTORAPORTTI - TOIMITUSPALVELU

- Avaa pakkaus ja tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksen aikana.
- 2. Asenna tarvittaessa mukana tulevat osat.
- Tarkista, että koneen muotoilu vastaa asiakkaan tilausta.
- Tarkista, että moottorissa ja vaihteistossa on sopiva määrä öljyä.
- Tarkista ja säädä renkaiden ilmanpaine (maks. 25 psi).
- 6. Tarkista, että työvälineiden säädöt ovat oikeat.
- Tarkista, että hihnapyörät ja ketjupyörät ovat linjassa.
- 8. Voitele kone voitelukaavion ohjeiden mukaan.
- 9. Täytä polttoainesäiliö ja käynnistä moottori.
- Tarkista, etteivät kone ja työvälineet liiku vapaaasennossa.
- 11. Tarkista, että kaikki ohjausvivut toimivat
- 12. Tarkista laitteeseen liimatut tarrat ja tiedot.
- Tarkista moottorin kierrosluku (RPM), katso Tekniset tiedot.
- 14. Tarkista mahdollisten vuotojen varalta.
- 15. Huolto 300 tunnin jälkeen.

PÄIVÄYS & ALLEKIRJOITUS:





Reklamaatiolomake

Kiitämme avustasi kertoessasi meille vioista, joita Kellfrin sinulle toimittamassa tuotteessa saattaa olla. Lue Kellfrin yleiset myyntiehdot ennen reklamaation tekemistä, joko luettelostamme, sivustoltamme www.kellfri.fi tai tuotteen mukana mahdollisesti toimitetusta ohjekirjasta.

Ostaja:		Asiakasnumero:		
Osoite:		Laskun numero:		
Sähköposti:		Puhelinnumero päivisin:		
Milloin tuote on toimitettu?	Milloin tuote on otettu	ı käyttöön?	Toimiko tuote toimitettaessa?	
Tuote/osa, jota reklamaatio koskee	:			
Vikakuvaus:				
Kuvaile tapahtumasarja, jolloin vika				
Muuta:				
Lähetä reklamaatiolomake ja kuva OY Kellfri AB	osoitteeseen:			
Pieleslehdontie 2 41310 LEPPÄVESI				
Tai lähetä huollolle sähköpostia. info@kellfri.fi				
Allekirjoitus:		Päiväys:		
OY KELLFRI AB	Internet:			

Pieleslehdontie 2 41310 LEPPÄVESI Puh: +358 (0)207 229130 Fax: +358 (0)207 229131

www.kellfri.fi S-posti: info@kellfri.fi Julkaistu: 2014-01-01

TAKUUEHDOT

Takuun voimassaoloaika • Kellfri-takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä

Takuu korvaa • Korvaus kattaa vaihto-osat todetun materiaali- tai

valmistusvirheen johdosta.

Takuu ei korvaa • Työkustannuksia

Matkakustannuksia

Konetta, jota ostaja on muuttanut/muutattanut.

Mahdollisia koneen vahingoittumisesta aiheutuneita seurauskustannuksia.

Vahinkoja, jotka johtuvat koneen normaalista kulumisesta, puutteellisesta huollosta, käyttäjän kokemattomuudesta tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.

Kuluvia osia kuten letkuja, tiivisteitä, öljyjä ja hihnoja.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

KONEEN EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS, ALKUPERÄINEN

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB

Munkatorpsgatan 6

532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: Stubbfräs Typ: 27-SF20

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG. Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Tina Baudtler, VD 2014-05-26

Kellfri AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia muun muassa rakenteeseen ja ulkonäköön ilmoittamatta siitä etukäteen.

ASIAKASPALVELU

Olette aina tervetullut esittämään näkökohtia tai kysymyksiä laitteistamme ja tuotteistamme.

Kellfri OY

Ota yhteyttä:

Puh: +358 (0)207 229130 Fax: +358 (0)207 229131 Sähköposti: info@kellfri.fi



2015-08-14