



Kellfri®

23-TV15

PRZYCZEPĂ-WYWROTKA



PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY SIĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!!!

TŁUMACZENIE WERSJA ORYGINALNA INSTRUKCJI

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór produktu firmy Kellfri AB. Przestrzeganie ogólnych zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, stosowanie się do instrukcji obsługi oraz zachowywanie zasad zdrowego rozsądku zapewni długofletnią i bezproblemową eksploatację produktu. Urządzenia i produkty firmy Kellfri są przeznaczone dla rolników indywidualnych, którzy przykładają dużą wagę do funkcjonalności.

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT PRODUKTU

Przyczepa-wywrotka TV15 firmy Kellfri ma uchylną skrzynię ładunkową oraz składaną burtę tylną umożliwiającą rozładunek. Służy ona do przewozu zajmujących dużo miejsca, a jednocześnie lekkich przedmiotów i jest wyposażona w siłownik do opróżniania. Można przewozić na niej dosłownie wszystko, począwszy od siana, a skończywszy na liściach i odpadkach. To idealne rozwiązanie dla ogrodów, parków, a także mniejszych gospodarstw rolnych i leśnych.

NR ARTYKUŁU	PRZYCZEPA-WYWROTKA 21-TV15
Ładowność	1,5 tony
Pojemność	1,1 m ³
Długość całkowita	3150 mm
Wymiary skrzyni ładunkowej, długość x szerokość	2210 x 1170 mm
Gębokość skrzyni ładunkowej	400 mm
Wysokość	1070 mm
Maksymalny kąt podnoszenia	45°
Opony	20 x 10 - 8
Maksymalna ładowność	1500 kg
Masa własna	285 kg
Światła tylne	Standard
Burty otwierane	Standard
Typ osi	Pojedynczy

ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub produktu należy - dla bezpieczeństwa własnego i innych osób - zapoznać się z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa i z instrukcją obsługi oraz upewnić się, że ich treść jest zrozumiała. Użytkownikowi urządzenia/produkту należy zapewnić łatwy dostęp do instrukcji obsługi oraz do zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób dobrze jest okresowo przeglądać zalecenia w zakresie bezpieczeństwa. W przypadku zniszczenia zaleceń w zakresie bezpieczeństwa lub instrukcji obsługi lub zajścia okoliczności, które sprawią, że ich użytkowanie stanie się niemożliwe, nowe dokumenty można zmówić pod adresem:

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.

ul. Skłęckowska 16', 99-300 Kutno

Tel. + 48 24 722 11 50

e-mail info@kellfri.pl

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa można także pobrać ze strony internetowej firmy Kellfri: www.kellfri.pl



W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, produkt może być wykorzystywany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją oraz postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Ostrzeżenie!

Zabrania się korzystania z urządzenia/produkту w przypadku, gdy użytkownik czuje się osłabiony, zmęczony lub gdy znajduje się pod wpływem alkoholu, silnych leków lub narkotyków. Należy stosować się do zasad ruchu drogowego oraz obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zwierząt. Osoby poniżej 15. roku życia nie mogą obsługiwać urządzenia.

PODSTAWOWE ZALECENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zagwarantowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, przyczepa-wywrotka może być wykorzystywana wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją oraz postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Przed użyciem produktu należy się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi!!!

Zawsze należy sprawdzić wydajność przeznaczonego do zastosowania wraz z przyczepą-wywrotką zespołu maszyn. Zapewni to bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie.

- Nie przeciągać przyczepy.
- Nie opuszczać miejsca kierowcy przed zaciągnięciem hamulca w pojeździe holującym przyczepę.
- Strefa niebezpieczna: 5 metrów. Podczas pracy z przyczepą żadna osoba oprócz operatora nie może się znajdować w obrębie strefy niebezpiecznej.
- Zabrania się pozostawiania obciążonej przyczepy bez nadzoru. W celu zatrzymania urządzenia w sytuacji awaryjnej należy zastosować mechanizm unieruchamiający, w który jest wyposażony pojazd.
- W przypadku zdejmowania przyczepy należy się upewnić, że nie jest ona obciążona ładunkiem.

Kellfri zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu modyfikacji, zmian lub przebudów wykonywanych samodzielnie przez użytkownika.

INSTRUKCJE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

W sytuacji awaryjnej należy zadzwonić pod numer 112.

Podczas samotnej pracy należy zawsze mieć przy sobie telefon komórkowy lub inny telefon, z którego można wezwać pomoc. Podczas wykonywania pracy oraz działań konserwacyjnych i napraw muszą być łatwo dostępne apteczka i gaśnica.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Należy stosować odpowiednią odzież i obuwie. Podczas pracy z urządzeniem/produktem nie należy nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Podczas pracy z urządzeniem, które ma mechanizmy obrotowe, należy pamiętać o odpowiednio wysokim związaniu długich włosów.

W przypadku urządzeń/produktów zaprojektowanych do obsługi samodzielnej, należy pracować w pojedynkę. Należy utrzymywać ład i porządek w miejscu pracy. Wszystkie powierzchnie robocze należy utrzymywać w czystości. Zawsze należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.

PLAKIETKI OSTRZEGAWCZE

Należy się upewnić, że plakietki ostrzegawcze są odpowiednio widoczne. W razie potrzeby wymienić te elementy. Nie czyścić plakietek ostrzegawczych myjką wysokociśnieniową. W przypadku gdy plakietka odpadnie, zetrze się lub w inny sposób przestanie spełniać swoją funkcję, należy zamówić nowe plakietki.

Podczas jazdy na drodze publicznej, należy w widocznym miejscu umieścić tablicę wyróżniającą pojazd wolno poruszający się.

SYMBOL	OBJAŚNIENIE
	Przeczytać instrukcję obsługi Podczas wykonywania napraw silnik musi być wyłączony
	Strefa niebezpieczna: 5 m
	Ostrzeżenie! Przewody elektryczne Ryzyko zgniecenia dłoni Ryzyko zgniecenia stóp
	Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem. Ostrzeżenie! Ruchome elementy
	Nasmarować po 10 godzinach pracy Dokręcić wszystkie śruby i łączniki
	Niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku z udziałem dzieci! Dzieci nie mogą się znajdować w pobliżu maszyny. Stanie na maszynie jest zabronione
	Produkt ma oznaczenie CE.

OTOCZENIE

Przed rozpoczęciem podłączania urządzenia lub korzystania z niego należy się upewnić, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych obrażeń ciała.

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy w pobliżu miejsca przechowywania urządzenia lub korzystania z niego znajdują się dzieci. Należy się upewnić, że w miejscu wykonywania pracy nie znajdują się nisko zwisające przewody elektryczne. Zachować ostrożność podczas pracy na pochyłym terenie oraz w pobliżu rowów.



CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

Należy się dokładnie zapoznać z zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa oraz z instrukcją obsługi. Treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa, instrukcji obsługi oraz plakietek ostrzegawczych musi być zrozumiała. Podczas pracy należy zachować zasady zdrowego rozsądku oraz stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Zawsze należy sprawdzić wydajność przeznaczonego do zastosowania zespołu maszyn. Istotne jest, aby była ona odpowiednia. Umożliwi to prawidłowe działanie urządzenia/produkту oraz pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo urządzenie/produkt. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części maszyny lub przedsięwziąć inne odpowiednie środki. Należy smarować ruchome elementy oraz zapewnić, że wszystkie sworznie i nakrętki są dobrze zamocowane. W razie potrzeby przedsięwziąć odpowiednie środki.


Istotne jest nauczenie się oraz zapamiętanie prawidłowej metody pracy. Osoby poczynające powinny prowadzić traktor z małą prędkością, do momentu, w którym nauczą się obchodzić z maszyną/produktem. Użytkownik/Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że użytkownik nie ma problemów z obsługą. W przypadku podejrzeń, że maszyna może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika, nie należy z niej korzystać.

OBSŁUGA

Regularnie kontrolować stan przyczepy-wywrotki, zanim nastąpi ewentualna awaria. W przypadku wykrycia szczelin, skręceń, wygięć, luzów lub oznak nadmiernej eksploatacji należy przerwać pracę oraz usunąć usterkę. Elementy zużyte podlegają wymianie. Podczas usuwania usterki należy odczepić urządzenie od pojazdu. Należy unikać użytkowania urządzenia przy temperaturach niższych niż -20 stopni i wyższych niż +30 stopni. Regularnie kontrolować uchwyt łączący pojazd i przyczepę. W razie potrzeby spłukać urządzenie wodą.

UŻYTKOWANIE

- Przed podłączeniem urządzenia do pojazdu należy się upewnić, że nie jest ono uszkodzone.
- Podłączyć przyczepę do pojazdu.
- Prowadzenie pojazdu odbywa się z miejsca kierowcy.
- Prędkość maksymalna podczas jazdy z obciążeniem wynosi 20 km/h.

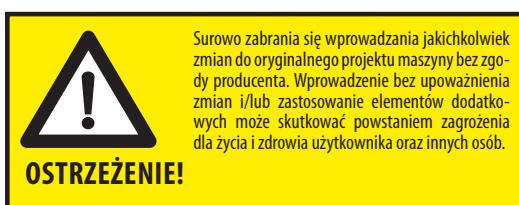

UŻYTKOWANIE

Obsługa urządzenia/produkту jest możliwa wyłącznie przez osoby, które rozumieją treść zaleceń w zakresie bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. Podczas pracy z urządzeniem/produktem należy zachować ostrożność oraz korzystać z urządzenia/produkту wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Przy pracy z urządzeniem wyposażonym w ruchome elementy istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia. Przy pracy z urządzeniem wyposażonym w węże hydrauliczne należy zachować ostrożność, gdyż znajdujący się pod ciśnieniem olej może uszkodzić skórę. W takim przypadku należy niezwłocznie wezwać lekarza. W przypadku urządzeń zaprojektowanych do obsługi samodzielnej należy pracować w pojedynkę. Należy pamiętać o istnieniu strefy niebezpiecznej urządzenia.

PRZEWOŻENIE I PRZECHEWOWYwanIE

Przed rozpoczęciem przewożenia należy się upewnić, czy w pobliżu nie znajdują się inne osoby (w szczególności dzieci) lub przedmioty. Podczas przewożenia i przenoszenia należy zachować szczególną ostrożność. Należy sprawdzić prawidłowość zamocowania urządzenia/produkту oraz upewnić się, że zabezpieczenia transportowe są zamontowane. Ładunek należy umieszczać możliwie jak najbliżej. Należy pamiętać o istnieniu stref niebezpiecznych także podczas przewożenia i przenoszenia. Żadna osoba nie może się znajdować pod podwieszonym ładunkiem. Pojazdy służące do przewozu muszą mieć sprawne hamulce.

Urządzenie/produkt należy przechowywać w suchym i całkowicie zadaszonym miejscu. Należy się upewnić, że urządzenie/produkt przechowuje się w stabilnej pozycji, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka jego przewrócenia się. Nie zezwalać na pobyt dzieci w miejscu przechowywania. Niebezpieczeństwo przewrócenia się urządzenia/produkту!

KONSERWACJA I NAPRAWY

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i napraw należy się upewnić, że urządzenie znajduje się w stabilnej pozycji, która pozwala na zminimalizowanie ryzyka jego przewrócenia się. W celu zmniejszenia niebezpieczeństw powstania szkód należy od razu wymienić zepsute i zużyte części. Prace konserwacyjne, naprawy i kontrole należy wykonywać zgodnie z zaleceniami. W celu zmniejszenia niebezpieczeństw powstania szkód oraz wystąpienia awarii należy stosować wyłącznie takie części zapasowe, które mają identyczne specyfikacje. Wszelkie naprawy i podłączenia elektryczne może wykonywać jedynie wykwalifikowana osoba.

Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych lub napraw należy sprawdzić, czy wszystkie sworznie i nakrętki są dobrze zamocowane. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić maszynę.



Korzystanie z urządzenia/produkту mającego uszkodzone zabezpieczenia jest zabronione.

Kellfri AB nieustannie dokłada wszelkich starań, aby ulepszać swoje produkty. W związku z tym zastrzega sobie ona prawo do wprowadzania zmian dotyczących m.in. projektu lub wyglądu takich produktów bez wcześniejszego powiadomienia.


ZŁOMOWANIE

W razie złomowania urządzenia, należy je rozebrać i przewieźć do wyznaczonego przez gminę miejsca. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy.

OBSŁUGA Klienta

Zachęcamy do wyrażania opinii, a także do zadawania pytań na temat naszych urządzeń i produktów. Kontakt: Kellfri AB, Munktatorpsgatan 6, 532 37 SKARA, SZWECJA Tel.: 0511-242 50

PRZYCZĘPA-WYWROTKA 23-TV15

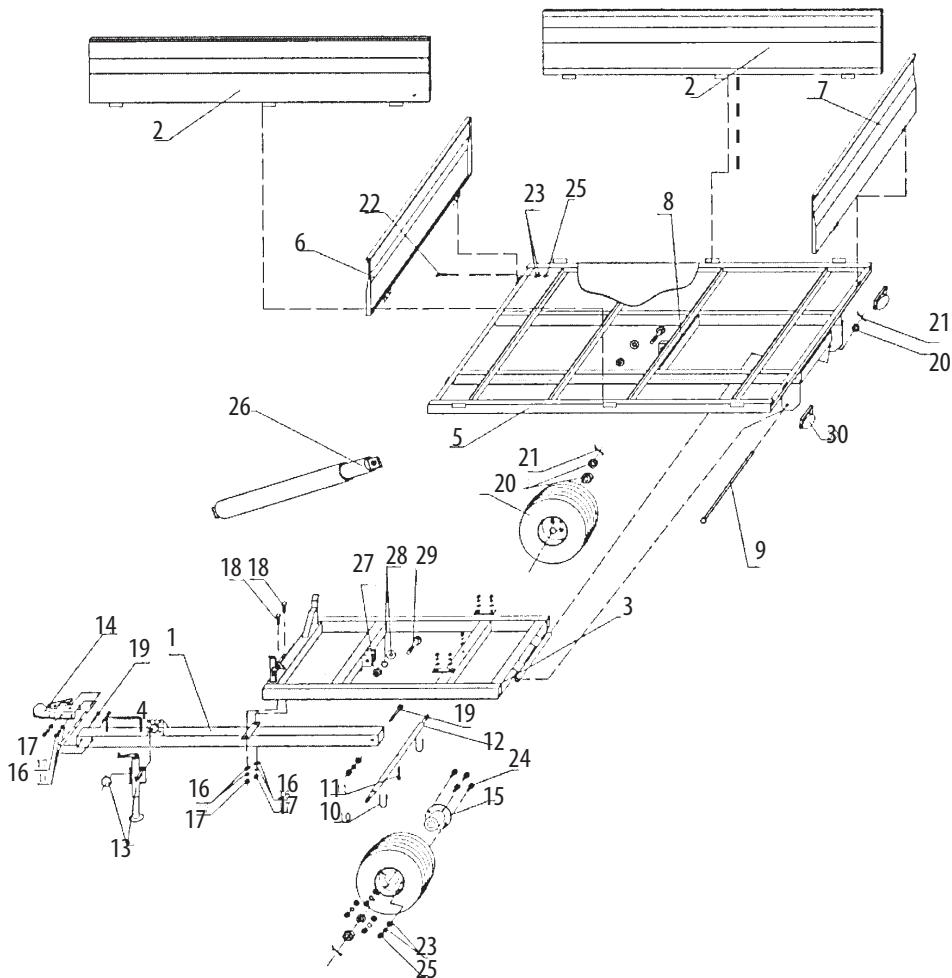

NR NAZWA

2T-1	Koło	2T-11	Śruba M 10 x 20	2T- 21	Kołek blokujący
2T-2	Burta boczna	2T-12	Oś koła	2T- 22	Śruba M 10 x 25
2T-3	Belka dolna	2T-13	Nóżka podpierająca	2T- 23	Podkładka 10
2T-4	Belka zaczepowa	2T-14	Ucho holownicze	2T- 24	Śruba M 10 x 30
2T-5	Podłużnica	2T-15	Piasta osi (piasta)	2T- 25	Nakrętka M 10
2T-6	Burta przednia	2T-16	Podkładka 12	2T- 26	Silownik
2T-7	Burta tylna	2T-17	Nakrętka M12	2T- 27	Nakrętka M 20
2T-8	Belka podpierająca	2T-18	Śruba M12 x 30	2T- 28	Podkładka 20
2T-9	Wał przelotowy	2T-19	M12 x 120	2T- 29	Śruba M 20 x 90
2T-10	Uchwyt w kształcie litery U	2T- 20	Podkładka płaska 25		

INSTRUKCJA MONTAŻU — TV25

O czym należy pamiętać przy montażu przyczepy?

Z uwagi na dużą masę przyczepy, zaleca się wykonywanie prac montażowych przez dwie osoby.

1. Sprawdzić, czy dostarczone zostały wszystkie części przyczepy.

- Podwozie
- Burta przednia
- Burta tylna
- Burty boczne (2 szt.)
- Dyszel z podporą
- Oś koła (1 szt.)
- Koła (2 szt.)
- Smarowniczki (90°) do kół (2 szt.)
- Drążek stabilizujący (2 szt.)
- Zatyczki, sworznie, nakrętki i podkładki znajdujące się na przyczepie
 - Zatyczki do montażu burt bocznych na platformie (6 szt.)
 - 4 szt. zatyczek z pierścieniami: 2 szt. na burtę przednią i 2 szt. na burtę tylną
 - 4 szt. sworzni z podkładkami i nakrętkami M10x60 do montażu burty przedniej
 - 2 szt. kołków blokujących do montażu burty tylnej
 - 2 szt. uchwytów w kształcie litery U oraz sworzeń do montażu osi koła
 - 3 szt. sworzni do montażu dyszla
 - 2 szt. nakrętek na koła z podkładkami
- Światła białe (2 szt.)
- Naklejki
- Wtyczka do pojazdu holującego

2. Przygotować wszystkie narzędzia potrzebne do montażu przyczepy.

- Szlifierka kątowa do cięcia ramy transportowej
- Klucze płaskie 9, 10, 16, 17, 18, 19
- Podnośnik hydrauliczny do podnoszenia podwozia
- Klucz grzechotka
- Nasadka 36
- Szczypce
- Stojaki warsztatowe
- Śrubokrąt
- Młotek
- Wkład ze smarem






1. Przyczepa jest dostarczana wewnątrz ramy stalowej. Aby wyciągnąć przyczepę, należy przeciąć ramę za pomocą szlifierki kątowej. Przygotować wszystkie części potrzebne do montażu; usunąć materiały opakowaniowe (plastik, taśma stalowa itp.). UWAGA! zaznaczonej na zdjęciu taśmy stalowej nie należy przecinać przed zamontowaniem dyszla. Taśma ta spina ramę z podwoziem.



2. Podnieść przyczepę za pomocą podnośnika hydraulicznego i zabezpieczyć, używając stojaków warsztatowych.

OSTRZEŻENIE przed przygnieceniem! Należy się upewnić, że podczas montażu przyczepa jest zabezpieczona przed przewróceniem.

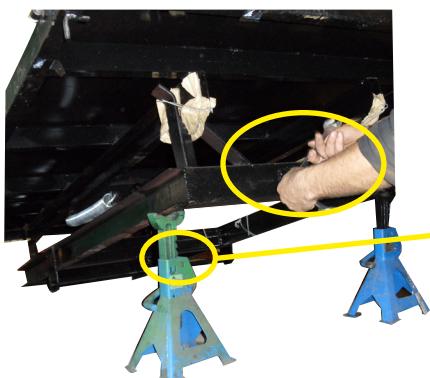


3. Aby zamontować dyszel, należy zdjąć sworznie (zaznaczone na zdjęciu).



4. Zamontować dyszel, podnieść nóżkę podpierającą w maksymalne położenie, tak aby dyszel znajdował się na odpowiedniej wysokości. W razie potrzeby, w końcowej fazie podnoszenia należy użyć podnośnika hydraulicznego.



5. Zamontować drążek stabilizujący na przyczepie i dyszlu. Dokręcić wszystkie sworznia.

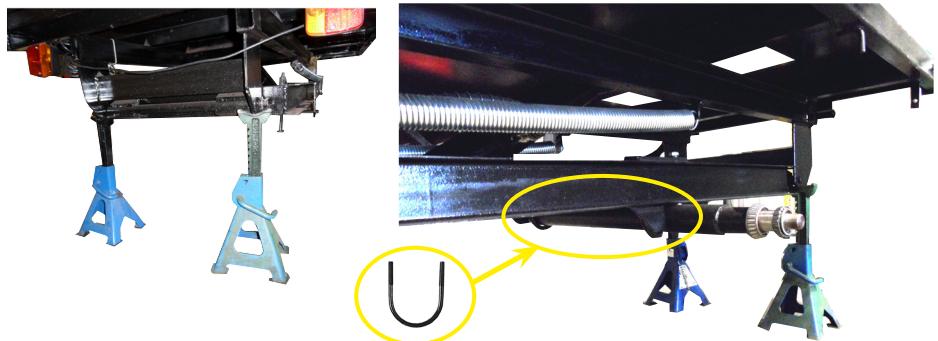


6. W celu zamontowania osi koła należy podnieść tylną część przyczepy i zabezpieczyć ją, używając stojaków warsztatowych.

Zamontować oś koła, zabezpieczyć ją, używając 2 szt. uchwytów w kształcie litery U oraz sworznia (w środkowej części osi). Dokręcić.



7. Przed rozpoczęciem montażu kół należy przepuścić wąż hydrauliczny przez otwór oraz przy mocować przewody elektryczne do podwozia.

Upewnić się, że węże oraz przewody nie są przygniezione ani narażone na ścieranie.

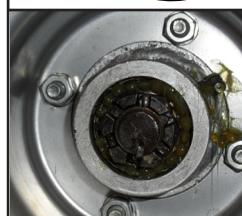

PORADY dot. smarowania!

8. Montaż koła na osi.

Bardzo ważne jest prawidłowe nasmarowanie łożyska koła.


PORADA! nasmarować łożysko przed zamontowaniem koła (patrz: zdjęcie powyżej)

Koło powinno być wyposażone w smarowniczkę ustawioną pod kątem 90 °, gdyż pozwala to na łatwiejszy montaż nasadki wkładu ze smarem. W razie potrzeby wymienić smarowniczkę koła. Ręcznie dokręcić nakrętki na koła, a następnie zabezpieczyć je zawleczką. UWAGA! Nie należy zbyt mocno dokręcać nakrętek.


Nasmarować wszystkie łożyska koła; nakładać smar do momentu, w którym zacznie on przeciekać przez łożysko. Zebrać nadmiar smaru, a następnie założyć oslonę piasty.

INSTRUKCJE W ZAKRESIE KONSERWACJI

1. Nie przeciągać kombinacji pojazd-przyczepa.
2. Po zmianie kół należy sprawdzić dokręcenie nakrętek, a następnie - po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów - sprawdzić, czy tkwią one na swoich miejscach. Moment dokręcania nie może przekraczać 45 kpm. O ile jest to możliwe, należy zastosować klucz dynamometryczny.
3. Kontrolować prawidłowość ustawienia łożyska w celu uniknięcia luzów i nadmiernego zużywania się łożyska. Lepiej, aby ustawienie łożyska było zbyt luźne niż zbyt ciasne.

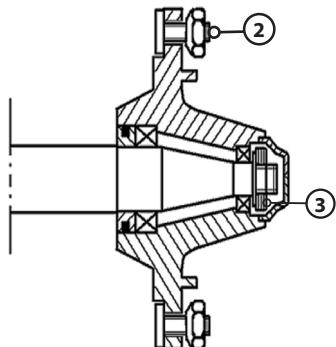


9. Zdjąć sworznie (4 szt.) znajdujące się na przedniej części ramy platformy, zamontować burtę przednią, a następnie ponownie dokręcić sworznie. Zamontować berty boczne (naklejkę KELLFRI powinna się znajdować bliżej przedniej części przyczepy) oraz burtę tylną; zabezpieczyć zatyczkami.

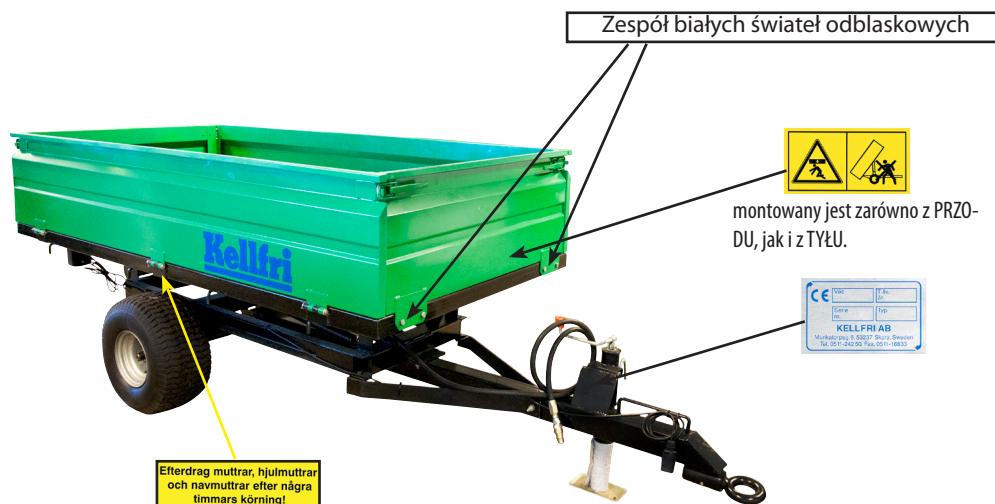

10. Sprawdzić, czy wszystkie sworznie są dokręcone. Naklejkę oraz białe światła odblaskowe należy przykleić do przyczepy (jak wskazano na zdjęciu powyżej).

SCHEMAT ELEKTRYCZNY (GNIAZDO PRZYCZEPI).

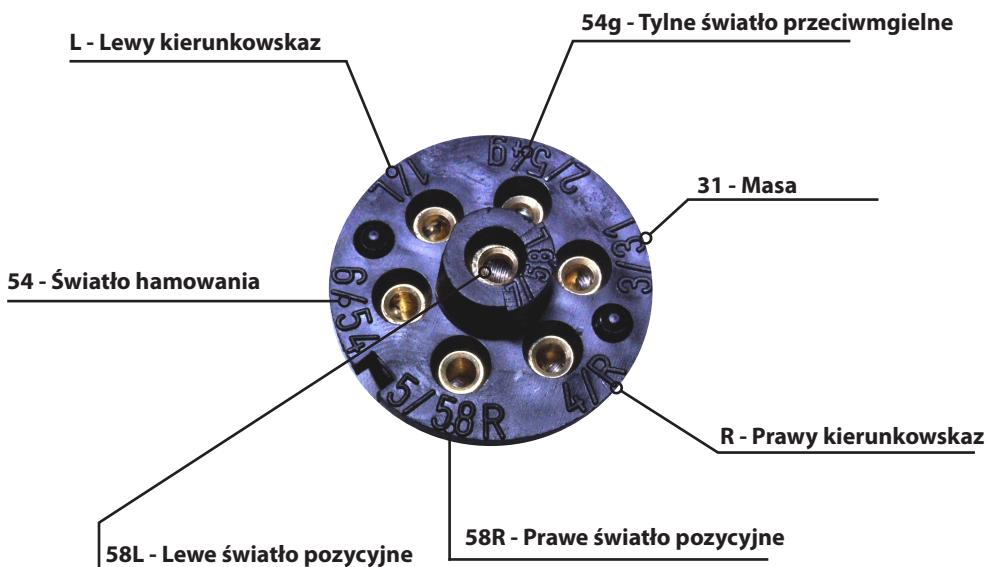

WAŻNE! Przed każdym przejazdem sprawdzić, czy wszystkie światła funkcjonują prawidłowo.



KARTA GWARANCYJNA

.....
Nazwa maszyny

Typ maszyny	Numer seryjny	Rok produkcji

A large, empty rectangular box intended for a stamp or the handwritten signature of the importer.

.....
Miejsce i data

Pieczęć i podpis importera

A large, empty rectangular box intended for a stamp or the handwritten signature of the seller.

.....
Miejsce i data sprzedaży

Pieczęć i podpis sprzedającego

Produkt sprawdzony, odpowiada WT odbioru i jest dopuszczony do eksploatacji.

UWAGA:

Karta gwarancyjna bez wymaganych zapisów, z poprawionymi zapisami lub wypełniona niewyraźnie – jest nieważna.

WARUNKI GWARANCJI

Zasady postępowania gwarancyjnego

1. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie maszyny, na którą wydana jest niniejsza gwarancja.
2. Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
3. Z tytułu gwarancji klientowi przysługują uprawnienia:
 - usunięcie wady fizycznej,
 - w przypadku więcej niż trzykrotniej naprawy - wymiana wadliwego towaru na inny, wolny od wad. Wybór rodzaju świadczenia zależy od gwaranta.
4. Ujawnione wady lub uszkodzenia należy zgłosić osobiście, listownie lub telefonicznie. Naprawy gwarancyjne wykonuje sprzedawca lub upoważnione punkty serwisowe.
5. Reklamacje dotyczące wymiany wyrobu na wolny od wad sprzedawca rozpatruje i realizuje w terminie 14 dni.
6. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane:
 - użytkowaniem maszyny niezgodnym z jej przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
 - zdarzeniami losowymi lub innymi, za które gwarant nie ponosi odpowiedzialności,
 - naturalnym zużyciem części takich jak np.: palce robocze, bijaki, paski klinowe, ogumienie. Napравы te mogą być wykonane wyłącznie na koszt użytkownika – nabywcy maszyny.
7. Nabywca ponosi koszt oceny technicznej – ekspertyzy, gdy sprzedawca ustali, że wyrób reklamowany nie posiada wad lub uszkodzeń a ekspertiza to potwierdziła.
8. Gwarant ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia:
 - ingerencji do wnętrza maszyny, wprowadzenia zmian w jej konstrukcji lub zamierzonego spowodowania uszkodzeń,
 - wystąpienia rozległych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem losowym lub innym, za które nie ponosi odpowiedzialności gwaranta,
 - braku wymaganych zapisów lub samodzielnego ich dokonania w karcie gwarancyjnej,
 - użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

UWAGA:

Przy zakupie należy żądać od sprzedawcy dokładnego wypełnienia karty gwarancyjnej z podaniem daty i miejsca zakupu oraz poświadczania tych danych pieczęcią punktu sprzedaży i podpisem sprzedawcy. Brak tych informacji naraża nabywca na nieuznanie ewentualnych reklamacji.

UWAGA:

W okresie pogwarancyjnym naprawy mogą być wykonywane odpłatnie przez uprawnione zakłady naprawcze wskazane w punkcie sprzedaży.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU

Zgodnie z przepisami 2006/42/EG załącznik 2A

Przyczepa-wywrotka 23-TV15

Spełnia wszystkie stosowne postanowienia dyrektywy maszynowej 2006/42/EG. Pozostałe wyposażenie musi spełniać wymogi dyrektywy maszynowej.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: TIPPVÄGN

Typ: 23-TV15

Överensstämmelser med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.



Tina Baudtler, VD

Firma Kellfri AB nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów i dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian odnośnie min. projektu lub wyglądu urządzeń.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Zapraszamy Państwa do podzielenia się z nami uwagami i pytaniami na temat naszych urządzeń lub produktów

KELLFRI POLSKA SP. Z O.O.
ul. Skłęckowska 16', 99-300 Kutno
Tel. + 48 24 722 11 50
e-mail info@kellfri.pl www.kellfri.pl

Kellfri®