VIDEOKERNEL ACCESS

USER MANUAL

SW Version: v4.0.0
Document Version: v2020-1.0

I/O KART KULLANIM KLAVUZU



Videokernel uygulaması ile bariyer ya da turnike açtırmak için I/O Kart kullanılır. I/O Kart sunucu yada istemci olarak kullanılabilir. Genel kullanımına, I/O Kart sunucudur ve program I/O karta bağlantı yapar.

Varsayılan IP ve port ayarları:

Ip adresi: 192.168.1.201

Seri No: 0001

Gateway: 192.168.1.1

Netmask: 255.255.255.0

Bağlantı Portu: 7295

Aşağıdaki gibi protokolü vardır, bu komutları Hyperterminal kullanılarak gönderilebilir.

<0> - Cihazi resetler

<1> - Echo yapari yazdığınız geri gelir.

<4:X> x=1 role1 Aç , x=2 role1 kapat, x=3 role2 aç , x=4 role2 kapat , x=5 role1 tetik x=6 role2 tetik

<7> - input ve röle durumunu ver cevap: <7:IN1X:IN2X:RL1X:RL2X > burada IN11 ise, input1 aktif olduğunu gösterir.

<F:XXXXXX> Bu komut ile röle tetik süresi ayarlanır. XXXXXX -> ms röle çekme suresi (sn) kadar röle tetik suresi


<5> tetik süresini cevap olarak döndürür -> cevap <5:XXXXXX> XXXXXX-> msn

<S> cihaz serino ver

<W:AAAA> SERINO KAYIT ET AAAA 4 hane serinosu


<2:X> - X=0 ise input sordugunda cevap ver, 1 ise, input sinyal aldiginda hafizaya al ve sorguda ver. 2 ise degisimde mesaj at

Uygulama klasörünün içerisinde bulunan “USR-TCP232-T24 V5.1.1.20.exe” ile cihaz ağ üzerinde aranabilir ve ayarları değiştirilebilir. Uygulama çalıştırıldığında aşağıdaki ekran gelecektir:

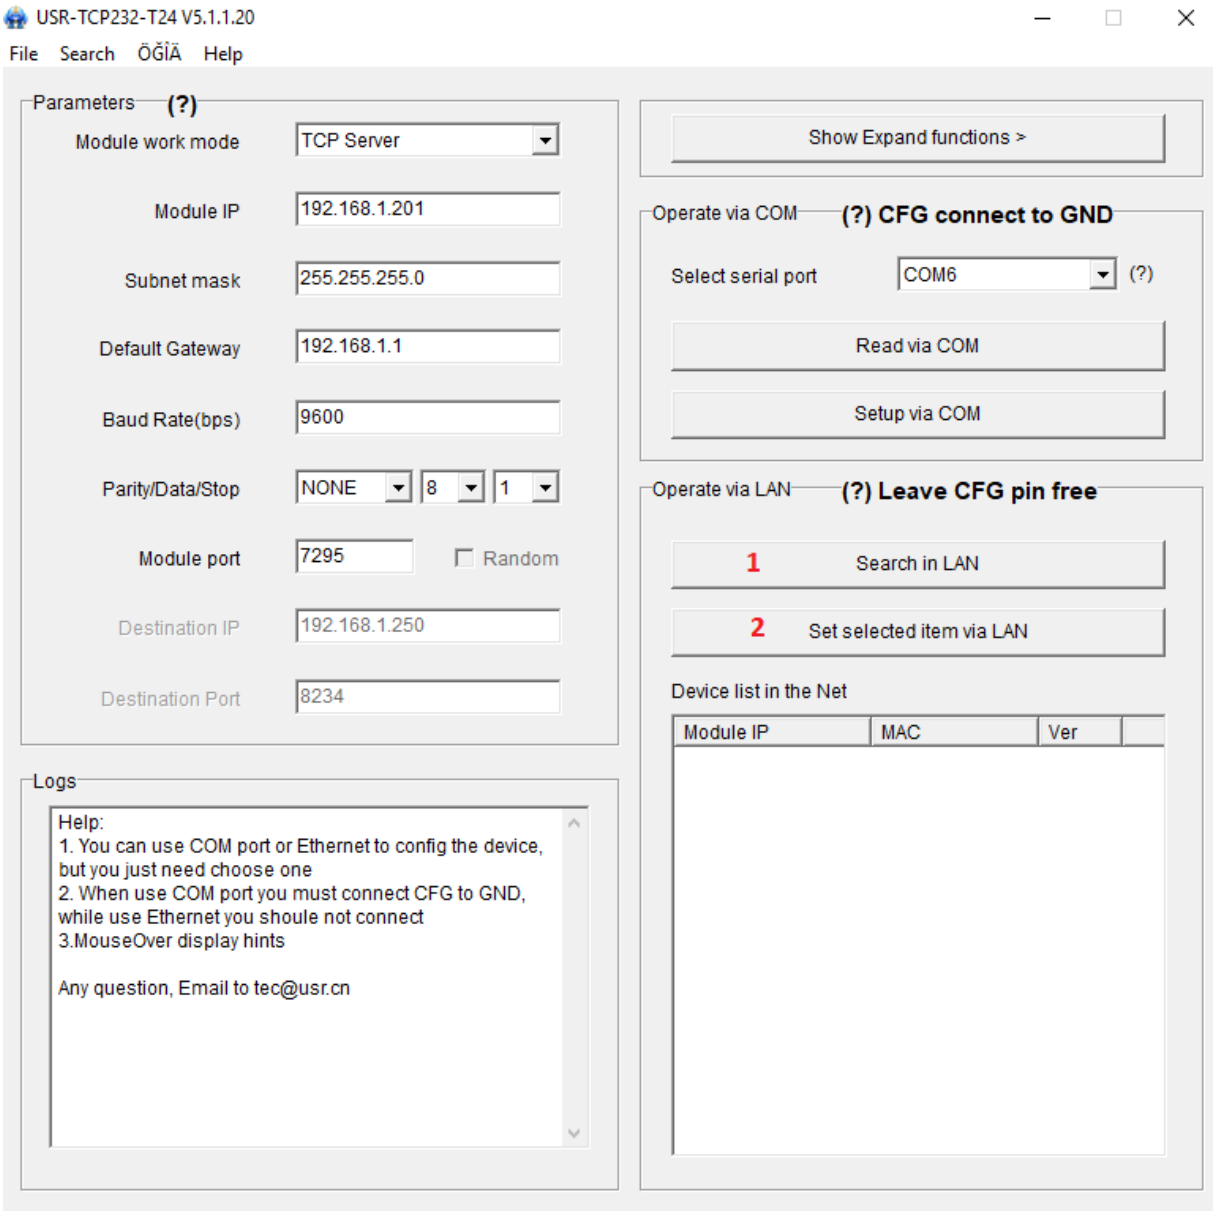

1 numaralı “Search in LAN” basınca, ağ üzerindeki tüm cihazları bulacaktır. Bulunan cihaz listesi “Device list in the Net kısmında listelenecektir. Bu listeden hangi cihazın ayarlarını değiştirmek istersek seçmemiz yeterli olacaktır, seçilen cihazın ayarları “Parameters” kısmında görülebilecektir. Bu parametrelerden istediğimizi değiştirip, 2 numaralı buton “Set selected Item via Lan” basınca, cihaz ayarları değişmiş olacaktır.

Bağlantı Şeması

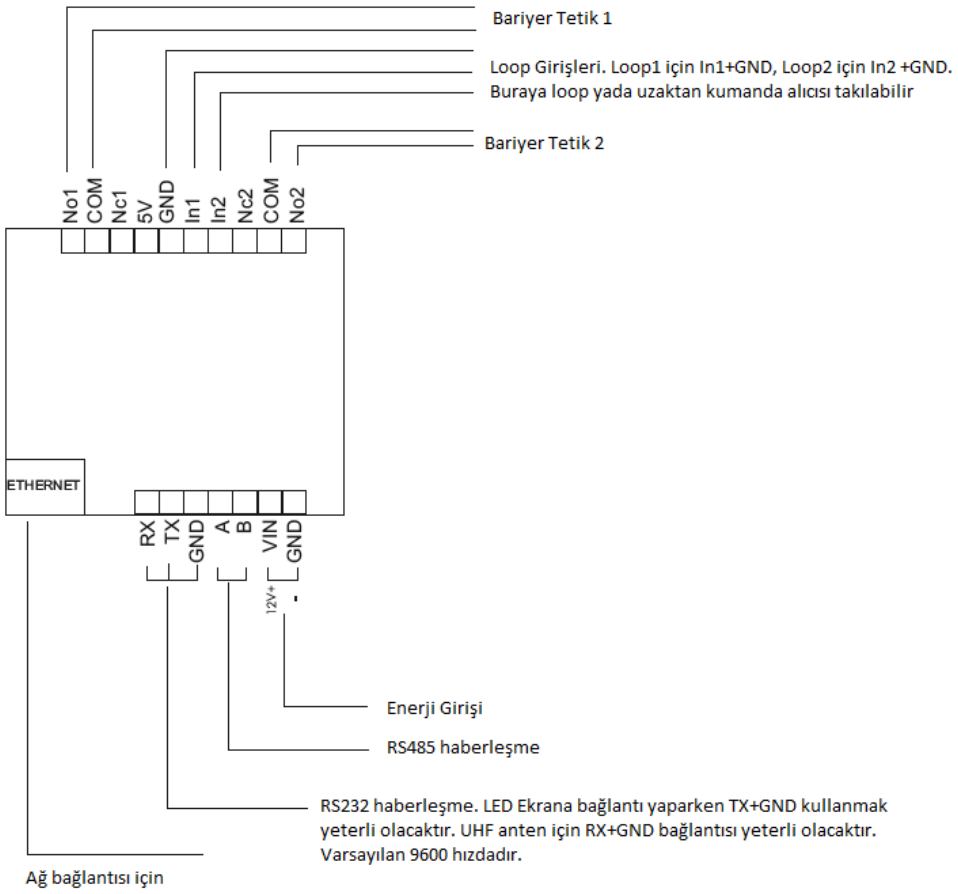
Bariyer Tetik 1
Loop Girişleri. Loop1 için In1+GND, Loop2 için In2 +GND.
Buraya loop yada uzaktan kumanda alıcısı takılabilir
Bariyer Tetik 2
No1
COM
Nc1
5V
GND
In1
In2
Nc2
COM
No2
ETHERNET
RX
TX
GND
A
B
VIN
GND
12V+
-
Enerji Girişi
RS485 haberleşme
RS232 haberleşme. LED Ekrana bağlantı yaparken TX+GND kullanmak yeterli olacaktır. UHF anten için RX+GND bağlantısı yeterli olacaktır. Varsayılan 9600 hızdadır.
Ağ bağlantısı için