
OPERATION GUIDE / 2026.10.29

波形を開く。
違いを見つけて、記録する。

CSV Chart Viewer 操作マニュアル

初めて使う人から、日常の比較作業まで　図・実画面・練習用データ付き

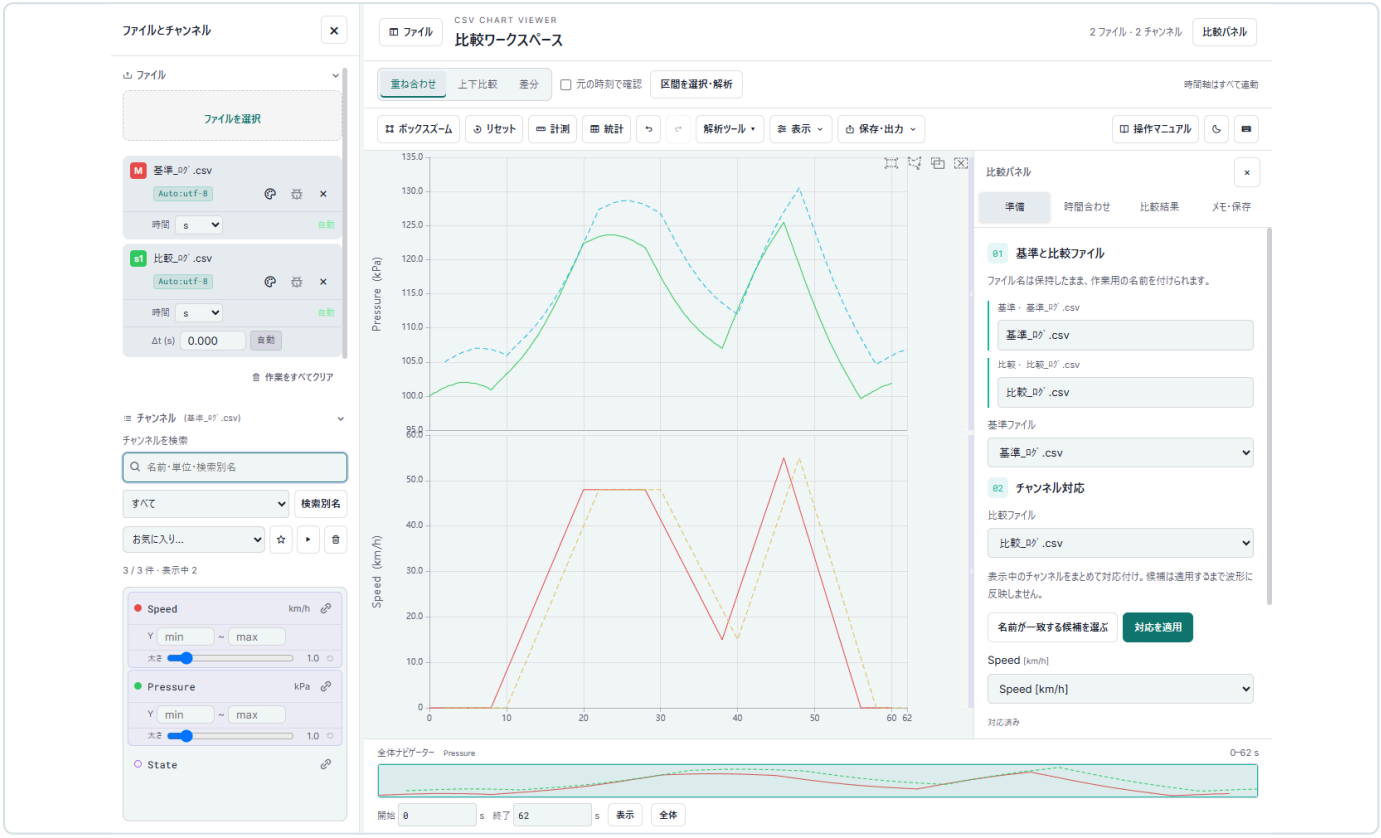

同じ信号の波形を重ね、時間差と値の差を確認します。画面例は同梱する練習用CSVの合成データです。

ファイルを開く → **チャンネルを選ぶ** → **時間を合わせる** → **区間を比較・記録**

このツールでできること

CSV / TRNの時系列を表示し、複数ログを比較します。差・統計・状態の切り替わり、許容差を超えた区間を確認し、メモやレポートに残せます。

最初に覚える2つの言葉

チャンネルは車速・圧力などの1つの信号。**基準ファイル**（Main / M）は比較の起点、比較ファイル（Sub / s1…）は重ねる相手です。

読む順番：初めての操作 02〜05 ／ 比較と記録 06〜10 ／ 応用 11〜13 ／ 困ったとき 14。
対象：2026-10-29の比較ワークスペース。Windows / Microsoft Edgeで画面・操作を確認。表示幅・テーマ・ログによって配置や数値は変わります。第05・08・12章は続きのページがあります。

02 まずは3つの操作で波形を見る

インストールやサーバーの起動は不要です。配布された `csv_viewer` フォルダー内の `index.html` をブラウザで開きます。`lib` などの付属ファイルも一緒に置いてください。

1 **「ファイルを選択」でログを開く**


CSV / TRNは画面へドラッグしても読み込めます。練習では `基準_ﾛｸﾞ.csv` の読み込み完了を待ち、`比較_ﾛｸﾞ.csv` を追加します。基準のM表示を確認します。

2 **「チャンネルを選ぶ」からPressureを選択する**

左の検索欄に `Pressure` と入力し、項目名をクリックします。2つのファイルの圧力が同じ段に表示されます。

3 **検索を消し、Speedも選ぶ**

検索欄右の×で検索を解除し、`Speed` を選択します。車速の段が増えます。もう一度クリックすると、そのチャンネルを非表示にできます。

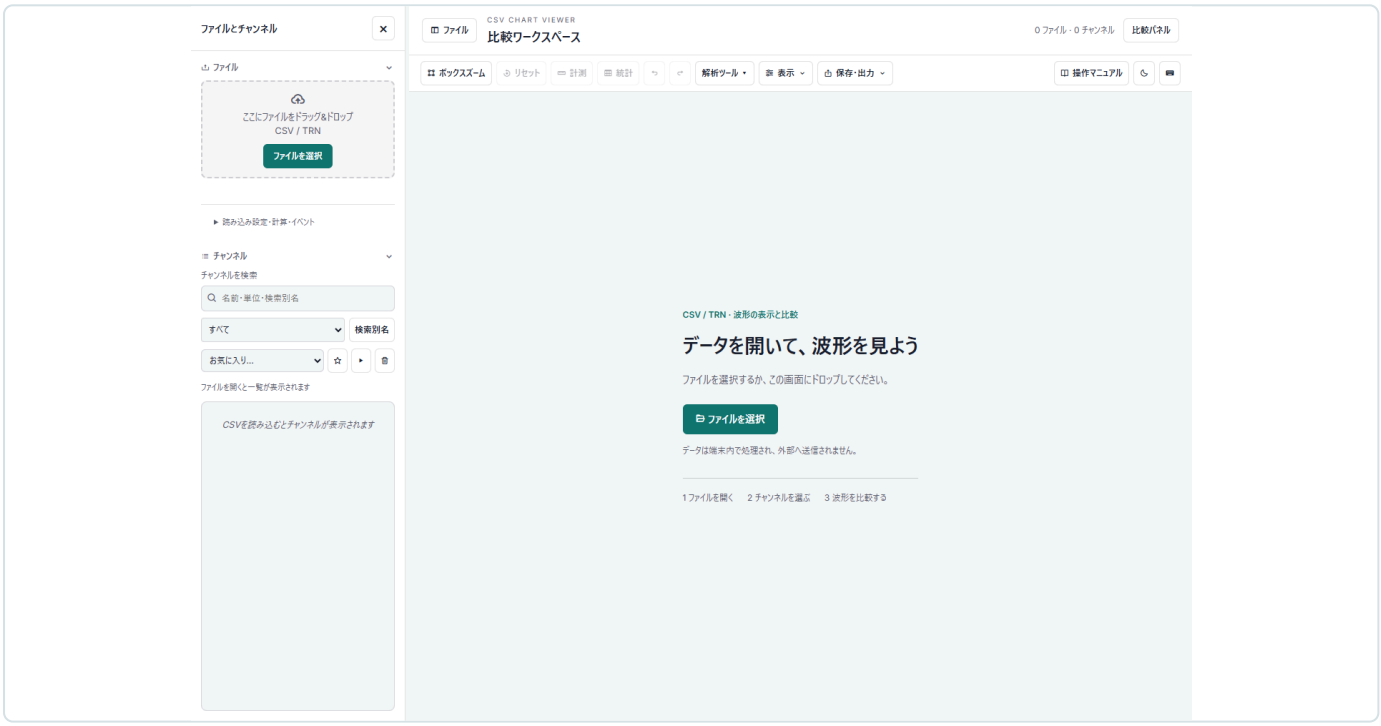

読み込み前は「ファイルを選択」、読み込み後は「チャンネルを選ぶ」が次の操作になります。


練習ファイルはこのマニュアルと同梱しています

基準_ﾛｸﾞ.csv ／ 比較_ﾛｸﾞ.csv
フォルダー： `csv_viewer/docs/samples` 。個人の計測データを含まない合成ログです。

確認：SpeedとPressureが表示され、両方のログの線が見えれば準備完了です。

前回のログが自動復元される場合があります。練習を最初から行う場合は必要なメモや設定を保存し、「作業をすべてクリア」で現在の作業を解除してから開始します。

03 画面は5つの場所に分かれます

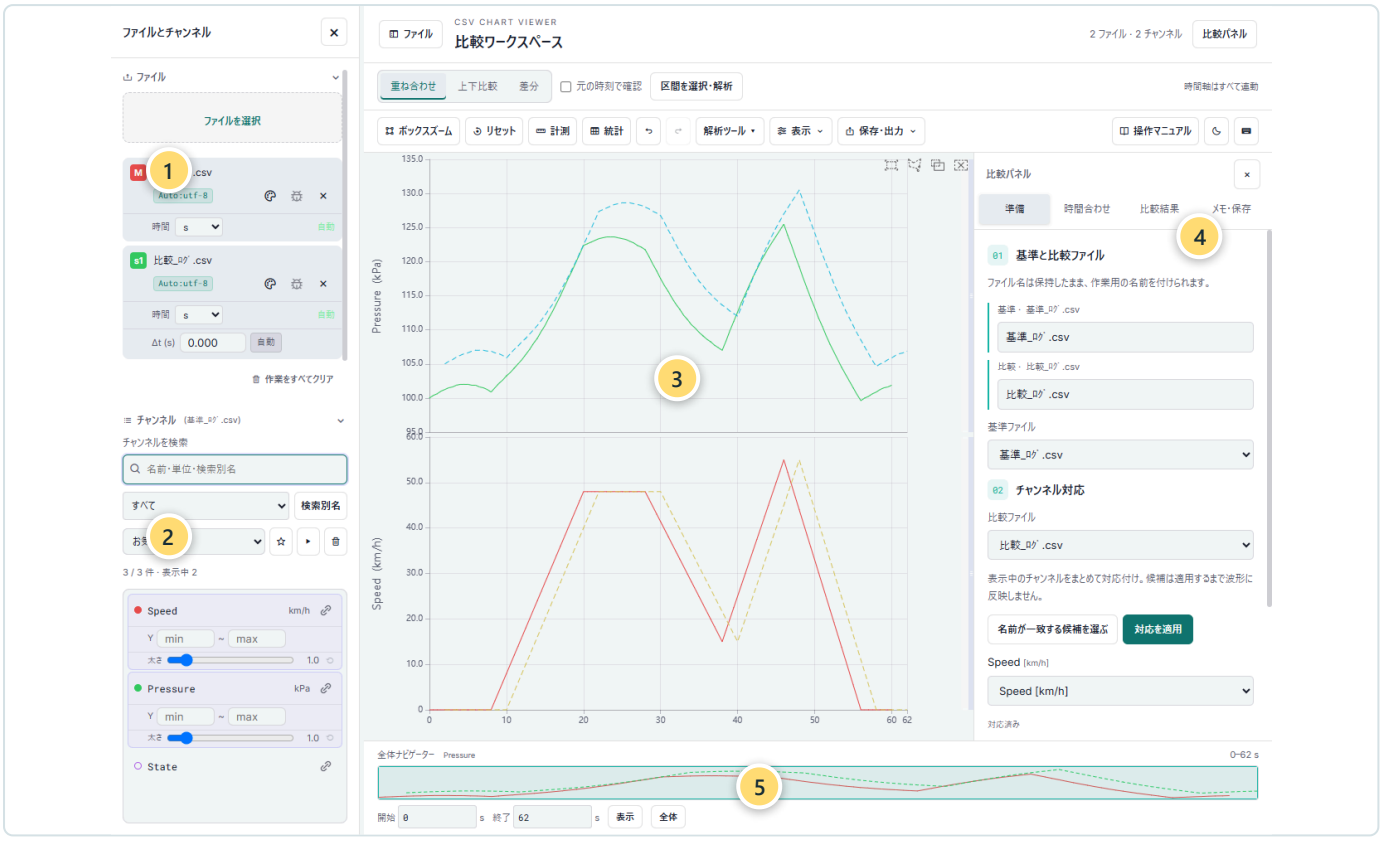

番号はマニュアル用の注釈です。アプリの画面には表示されません。

場所	ここで行うこと
1 ファイル	ログの追加、基準の変更、時間単位・時間差の確認、表示色の変更。
2 チャンネル	検索、表示／非表示、Y軸範囲、線の太さ、よく使う組み合わせの保存。
3 波形とツールバー	波形を読む、拡大する、2点を計測する。解析ツール・表示・保存もここから。
4 比較パネル	準備 → 時間合わせ → 比較結果 → メモ・保存。初めての比較はこの順に進みます。
5 全体ナビゲーター	ログ全体のどこを見ているかを確認。開始／終了秒を入力して移動することもできます。

波形を広く見たい

上部の「ファイル」と「比較パネル」で左右を開閉します。境界をドラッグすると左パネルの幅を調整できます。

画面が小さいとき

比較パネルは波形の上に開きます。左パネルも引き出し式になります。×で閉じてから波形を操作します。

迷ったら上部の「操作マニュアル」へ
別タブで開くため、今見ているログや選択状態を保ったまま参照できます。

全体ナビゲーターは1つです。最初に選んだチャンネルの全時間波形を各ファイルで重ね、各段に共通の表示範囲を示します。比較パネルは、広い画面で2ログ以上になると開きます。閉じていれば上部の「比較パネル」から開けます。

04 ログを読み込み、信号を探す

まず、形式と時間列を確認

標準は名前行・単位行・数値行の順です。CSVの区切りは自動検出し、TRNの空白・タブ等も読み込みます。時間列には `Time` または `時間` を使います。

```
Time,Speed,Pressure,State
s,km/h,kPa,
0,0,100,0
0.5,10,105,0
```

Time／時間を含む行が見つかると、その行と直後の単位行を優先します。見つからない場合は「読み込み設定」の名前行・単位行を使用します。時間列が見つからない場合は警告し、先頭列を使います。

一覧は基準ファイルのチャンネル

比較側だけにある信号は、そのファイルを基準へ切り替えて探します。検索は名前・単位・検索別名に対応し、スペース区切りの複数語はすべてを含む信号へ絞ります。

「表示中」等の絞り込みは「絞り込みを解除」で戻します。「全ファイル共通」は対応先があることを示し、単位や測定対象の一致までは保証しません。




Mが基準、s1・s2…が比較相手。検索別名は探すための語で、列の対応付けは第06章で行います。

単位行のないCSVは、そのまま読み込まないでください
Time行の次を単位行とするため、先頭の数値行が読み飛ばされることがあります。元ログを残し、コピーに単位行を追加して読み込みます。

処理中は進捗の×でキャンセルできます。ファイルの虫アイコン「読み込み情報」で文字コード・見出し行・データ開始行・時間単位を確認します。時間は秒へ変換されるため、自動推定が違う場合は各ファイルの「時間」で元の単位s／msを訂正します。

05 区間選択・ズーム・計測を使い分ける

やりたいこと	使う操作	波形上の操作と結果
一部分をすぐ大きく見る	ボックスズーム B	横ドラッグ → その場で拡大。
範囲を決めて解析や記録をする	区間を選択・解析	横ドラッグ → 色付きの区間と操作バーが表示。
2つの時刻の値や時間差を読む	計測 M	2回クリック → A / Bの値・差・区間統計を表示。

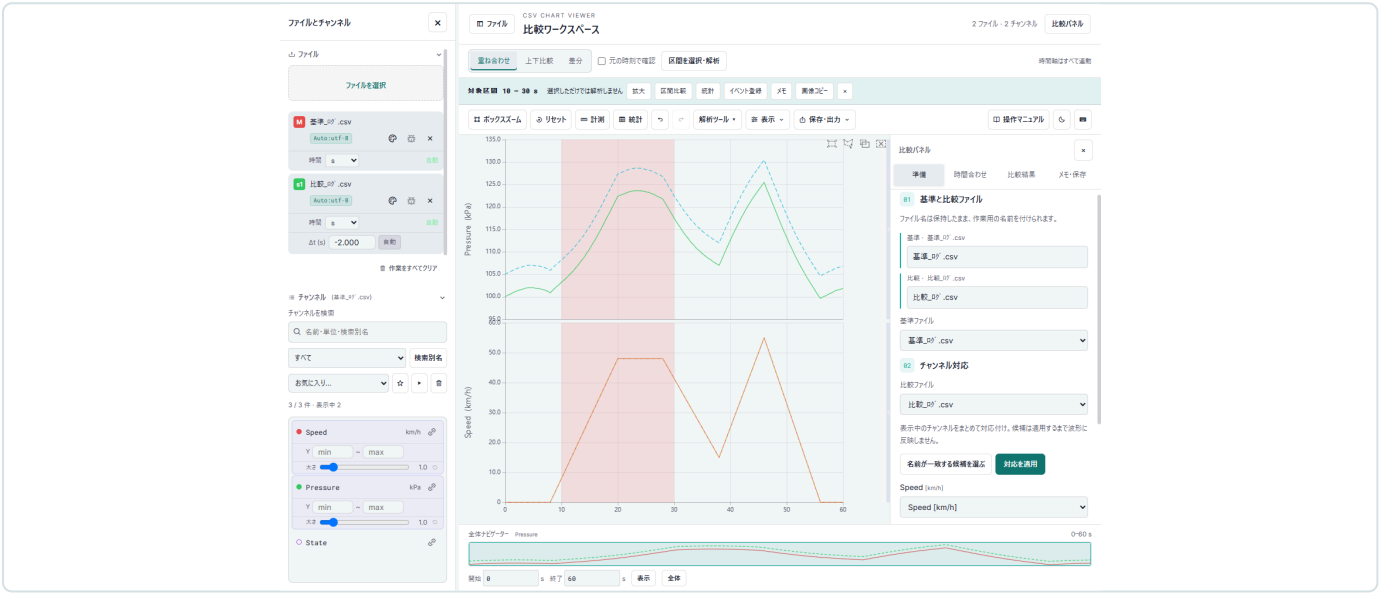


背景色は「対象区間を選択中」の目印。色が付いただけでは、比較の実行やメモ保存はしていません。

選択後の操作	実行されること
拡大	選択した区間へズームします。
区間比較	右の比較結果を開き、その区間の差を計算します。
統計	選択区間へズームし、表示範囲の統計を表示します。
イベント登録／メモ	選択区間をイベントに登録、またはメモ入力を開きます。メモは入力後に保存します。
画像コピー	選択区間へズームし、波形画像をクリップボードへコピーします。
×	選択区間を解除します。

比較対象は「選択区間」が優先
色付き区間が残っている間は、別の場所へズームしても比較対象はその選択区間です。表示範囲を比較したいときは、先に操作バーの×で選択を解除してください。

05 全体ナビゲーターと計測を使う

画面下の全体図は1つです。最初に選んだチャンネルの全時間波形を各ファイルで重ね、枠で現在の表示範囲を示します。すべての段の時間軸に連動します。

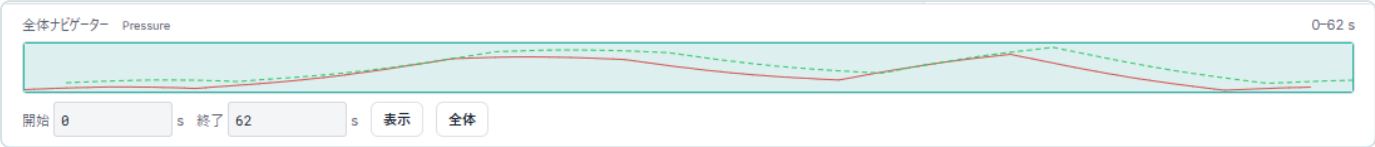

この例の全体図はPressure。全チャンネルを合成したグラフではありません。

操作	結果
全体図をドラッグ	ドラッグした時間区間を表示します。
全体図をクリック	現在の表示幅を保ち、その付近へ移動します。ログの端では範囲内へ収めます。
開始／終了秒 → 表示・Enter	指定した時間区間を表示します。終了は開始より後に指定します。
波形上でホイール／通常のドラッグ	拡大縮小／時間方向へ移動します。ボックスズームや時間シフト等のモード中は操作が変わります。
全体／リセット／Rキー	同じ操作です。X軸と各Y軸のズームを全範囲へ戻します。手入力したY軸min／maxの解除ではありません。

2点を計測し、その間を比較する

1. **「計測」またはM → A、Bの順に2回クリック**
   各時刻の値、差、時間差と区間統計を表示します。A／Bが揃うと、その間が比較の対象区間にも設定されます。

2. **置き直すときは3回目のクリック**
   Aから指定し直します。Escは計測モードを終了します。比較対象も解除したい場合は、対象区間バーの×を押します。

色の意味を区別する
対象区間の背景色は自分で選んだ範囲です。比較結果のオレンジの帯・縦線は許容差超過です。色が付いている理由と、比較結果の評価区間を確認してください。

06 基準・信号の対応・表示を決める

1 **「準備」で基準ファイルを確認**

最初に読み込みが完了したログが初期の基準になります。左のM／s番号、または「基準ファイル」で変更できます。表示名は作業用で、元のファイル名は変えません。

2 **比較ファイルごとに、信号を対応付ける**

表示中のチャンネルについて、同じ物理量に当たる比較側の列を選びます。3ログ以上なら「比較ファイル」を切り替えて設定します。未対応を選ぶと、その組み合わせを比較から外します。

3 **候補を確定する**

「名前が一致する候補を選ぶ」は候補入力です。「対応を適用」、または「次へ：時間を合わせる」で確定します。適用前の候補は波形へ反映されません。

表示方法	使う場面と注意
重ね合わせ	基準の実線と比較の破線を同じ段で確認。配置の編集もこの表示で行います。
上下比較	ファイル別の段で波形を見る。段にはファイルの表示名が付きます。
差分	基準 − 比較を表示。Y軸は自動範囲になり、元の配置は保持します。

元の時刻で確認

保存済みの時間差を一時的に使わず表示します。時間差そのものは消えません。時間合わせに依存するファイル間計算線は非表示になります。

単位と測定対象を確認

PaとkPa等は自動換算せず、単位不一致の組み合わせは除外します。単位が両方空欄なら比較対象になりますが、同じ物理量かは利用者が確認します。

基準を変えたら、比較条件も確認

時間差は新基準へ引き直され、チャンネル対応も再構成されます。表示信号と対応を確認し、「比較を更新」を押します。旧基準のイベント区間は解除されます。

07 時間を合わせる：プレビューして適用

1 **比較相手・信号・評価区間を選ぶ**

練習ではSpeedを選びます。「全区間」は基準ログ全体。「選択／表示区間」は対象区間を優先し、選択がなければ表示範囲を使います。

2 **探索幅を指定**


±5秒は現在のΔtを中心に前後5秒を探します。ずれが大きい場合は幅を広げます。

3 **「自動合わせをプレビュー」**

基準・現在・候補とRMSEを確認します。変化のない信号や重なりが不足する区間では候補を出せません。

4 **「この時間差を適用」**

練習の比較ログは2秒後ろにあるため、適用後は約－2秒です。3ログ以上なら比較相手ごとに行います。

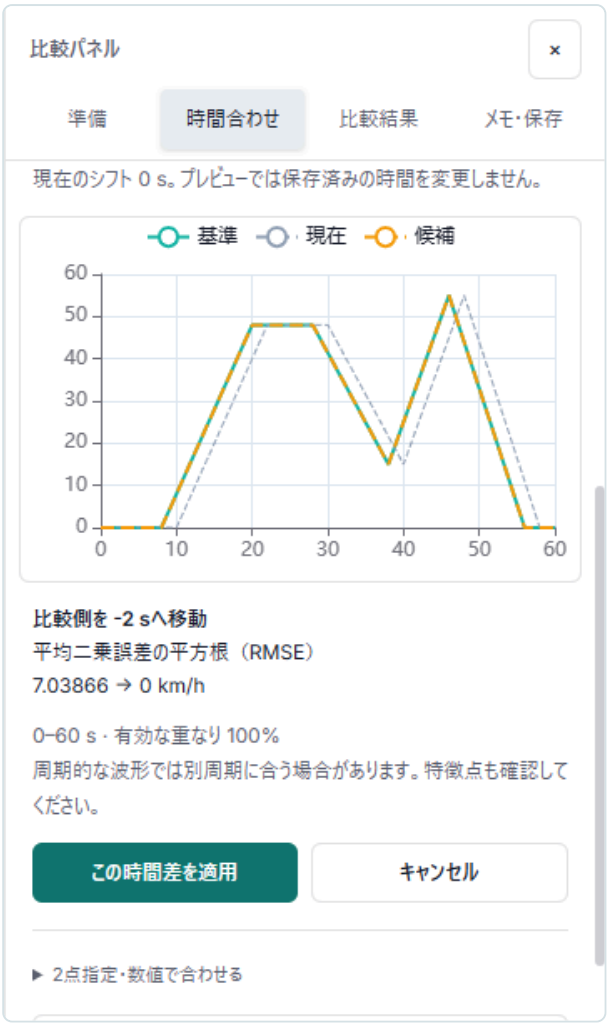

灰色＝現在、橙色＝候補、緑＝基準。RMSEは値の誤差の二乗平均平方根で、小さいほどよく合っています。周期波形は特徴点も確認します。



手動で合わせる：「2点指定・数値で合わせる」で基準時刻と比較の元時刻を入力し、「2点からプレビュー」→「この時間差を適用」。時間差は**基準時刻 － 比較の元時刻**です。「波形の2点を指定」は基準の実線→比較の灰色破線の順でクリックします。

左のファイル欄との違い

「自動」は時間合わせパネルへの入口です。Δt欄の数値変更は確定すると直接適用されます。プレビューで確認したいときは右パネルを使います。

08 比較結果を読む

1 **チャンネルと対象区間を決める**

練習ではPressureを表示し、10〜30秒を選択。Speedで時間合わせ－2秒を適用しておきます。

2 **「区間比較」または「比較を更新」**

対象区間があればその区間、なければ現在の表示範囲を計算します。評価した時刻は結果一覧の上に表示されます。

3 **差の値と、比較できた点数を読む**

比較側の圧力が5 kPa高いため平均差は－5 kPa。最大絶対差・RMS差は5 kPaで、有効41点・欠損0点です。

項目	意味
最大絶対差／その時刻	差の絶対値の最大値と発生時刻。
平均差	基準 － 比較の平均。差の方向が分かる。
RMS差	正負が相殺されない差の大きさ。
有効／欠損・範囲外	比較できた点と、比較できなかった基準サンプルの数。
状態不一致	Bit信号の値が一致しなかった時間。単なる超過点数とは異なる。



許容差の入力、超過判定、前後移動までが1つのカードにまとまっています。操作は次のページで説明します。

描画の間引きとは別に、元データで比較

連続値は基準時刻へ線形補間し、Bitは直前値を保持します。欠損をまたぐ補間や範囲外への外挿はしません。平均・RMSは有効サンプルの等重み平均です。

Bitの「同じ遷移の時刻差」は**比較 － 基準**で、値の差分とは逆向きです。対象区間内の最初の切替が同じ遷移の場合に表示します。チャンネル名を押すと最大差付近へ移動します。

08 許容差を超えた箇所を順に確認する

1 **正の許容差を入力 → Enterまたは欄外をクリック**


比較済みの区間を再計算します。練習のPressureへ3 kPaを入力すると、最大差5 kPaは約1.67倍、41点・1区間の超過です。

2 **超過の表示とグラフを確認**

初期表示は超過度順。帯は連続する超過点の最初〜最後、縦線は単発の超過点です。上下比較では該当する比較ファイルの段に表示します。

3 **「最初の超過へ」→「前へ／次へ」**

順に移動できます。最初／最後では対応するボタンが無効になります。移動しても元の評価区間は保持します。

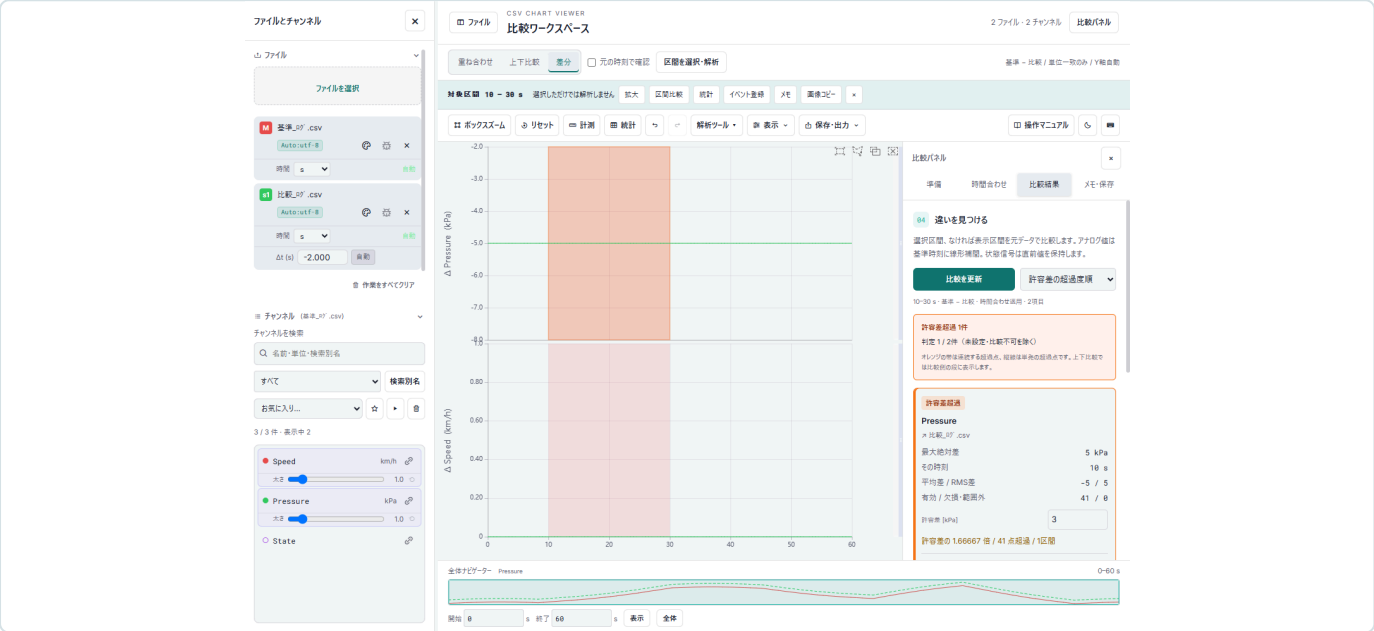

この例は選択区間内の全41点が超過。オレンジの帯は選択色とは別の目印です。

カードの表示	読み方
許容差超過	差の絶対値が許容差を上回る点があります。等値は超過ではありません。
許容差内／欠損あり	有効点は許容差内。「欠損あり」は区間全体を正常と確認できた意味ではありません。
許容差未設定	差の集計は済んでいますが、許容差での判定はしていません。
判定不可／比較不可	有効点なし、未対応、単位不一致、基準固定の計算式など。正常とは扱いません。

帯の端は実際に超過した基準サンプルの時刻です。欠損・範囲外・許容差以下の点で分断し、正確な閾値交差時刻や超過秒数は推定しません。点数は時間ではありません。

評価し直す範囲を確認

超過へ移動中の許容差変更は元の評価区間を再判定します。「比較を更新」は対象区間、なければ現在の表示範囲を評価します。評価対象の時間範囲やチャンネル・対応・時間差・式・時間単位を変えると古い結果と帯を解除します。Y軸ズームや表示方式の切替では維持します。

09 発見を残す・次のログに再利用する

比較メモを残す

1. **区間を選び「メモ」へ**
   比較パネルの「メモ・保存」からも開けます。選択区間を優先し、なければ表示範囲を使います。

2. **事実と解釈を分けて書く**
   例：「10〜30秒、Pressure平均差 −5 kPa。速度は時間合わせ後に一致。センサーのゼロ点差の可能性は要確認。」

3. **「この区間をメモに保存」**
   区間・信号・ログ・時間差・配置・式・対応・許容差・比較数値と画像を保存します。上限20件、画像が大きい場合は数値と条件だけ保存します。

保存済みメモの区間リンクで条件へ戻せます。同じ名前・数のログが必要です。共有にはHTMLレポートを使います。

比較テンプレートを使う

名前を入力して「保存」。新しいログを読み込み、テンプレートを選んで「新しいログに適用」。配置・信号・式・対応・許容差・時間合わせ条件を再利用し、実際の時間差は0へ戻して再計算します。

現在のメモと表示名は保持します。対応・時間合わせ条件は比較ファイルの順（s1・s2…）へ移すため、適用前後に順番を確認します。テンプレートJSONはこの欄の「JSONを読み込む」へ指定し、設定JSONと区別します。



メモは今回の発見、テンプレートは新しいログに移す作業条件。未保存の本文・テンプレート名は再読み込みで消えます。

HTMLレポートの入口は2つ、出力は同じ
「保存・出力 → HTMLレポートを保存」と「メモ・保存 → メモ付きHTMLレポート」は同じレポートを保存します。保存した比較メモもまとめて含まれます。

10 何を残すかで、保存方法を選ぶ

目的	場所	内容・適用時の注意
今の波形画像	保存・出力 → PNG画像を保存／画像コピー	表示中の波形画像。元データの再解析には元ログが必要。
基準側の数値	基準データをCSV保存	基準ログの表示範囲×選択信号。計算チャンネルを含み、比較側の線や差分表示そのものは含まない。
解析・発見を共有	HTMLレポートを保存／メモ付きHTMLレポート	同じ出力。現在の画像・統計・Drive Index・式・イベント等と、保存済み比較メモの画像・条件・比較数値。
同じ解析を再開	設定をエクスポート／設定をインポート	設定JSON。表示・比較設定・メモ等を保存するが、生のログ本体は含まない。元ログを用意して使う。
新ログへ比較条件を移す	メモ・保存 → 比較テンプレート	チャンネル・配置・式・対応等を移し、実際の時間差は0へ戻す。JSONも同じ欄で読み込む。
信号の組を再利用	チャンネルのお気に入り	チャンネルの選択を置き換え、各信号を独立した段にする。重ねた配置を復元する用途ではない。
読み込み・表示設定を再利用	読み込み設定 → プリセット	見出し・文字コード・信号・式・配置・軸範囲・比較設定を適用。現在の比較メモはクリアする。



プリセット適用前は必要なメモをレポート等へ保存します。設定JSONは、お気に入り・プリセット・テンプレートの保存済み一覧を丸ごと移す形式ではありません。

差分表示のままCSV保存しても、差分の線は出力されません
差分の数値が必要なら「解析ツール → 計算チャンネルに差分を追加」で作成して表示します。この近道は同名信号用です。名前が違う場合は `基準名 - s1:比較名` のような計算式を作ります。

自動復元とバックアップを分ける

同じブラウザ・プロファイル内にログを合計200 MiBまで自動保存し、成功した分は次回復元します。上限超過・保存失敗・ブラウザデータ消去では復元できません。元ログは別途保管してください。

復元後は基準・比較順、時間単位、Δt、信号を確認して比較を更新します。表示中のズーム、対象区間、計測点、未保存の下書き、比較一覧、検出済みイベントは復元されません。Drive Indexの結果も保存せず、読み込み時に再計算します。

11 計算・イベント・XYを使う

Custom RAM：計算チャンネル

左の「読み込み設定・計算・イベント」で名前・単位・式を入力して「追加」。作成名には `@` が付きます。

```
Pressure * 1000
Speed / 3.6
Pressure - s1:Pressure
```

例の単位は順にPa、m/s、kPa。単位欄は表示用なので、換算は式で行います。s1は比較ファイルの番号です。現在のファイル順と実際の信号名を確認します。

「式に挿入」で信号名を挿入できます。「?」で関数一覧、鉛筆で式・単位の編集、×で削除。編集時の名前は固定です。

ファイル間の式は基準時刻に固定した1本を作ります。比較結果では基準固定の計算チャンネルとして比較不可になります。

イベント：条件を満たす区間

条件式を入力して「検出」。基準ログで評価し、最大300区間を一覧と波形に表示します。行を押すとその区間へ移動します。


```
Pressure > 120
Speed > 30 && State == 1
```

検出した区間は再起動で復元しないため、次回は再検出します。条件に該当することと、異常かどうかの判断は分けてください。

3つの区間の違い
対象区間は自分で指定。イベントは基準ログの条件式で抽出。
許容差超過は基準と比較の差から抽出します。

XY：時間以外の軸で関係を見る

「解析ツール → XYプロット」でX・Yを指定します。各ファイル内の同じ時刻のX/Yを組にして描く散布図で、上下比較や差分表示の見た目をそのまま変換する機能ではありません。

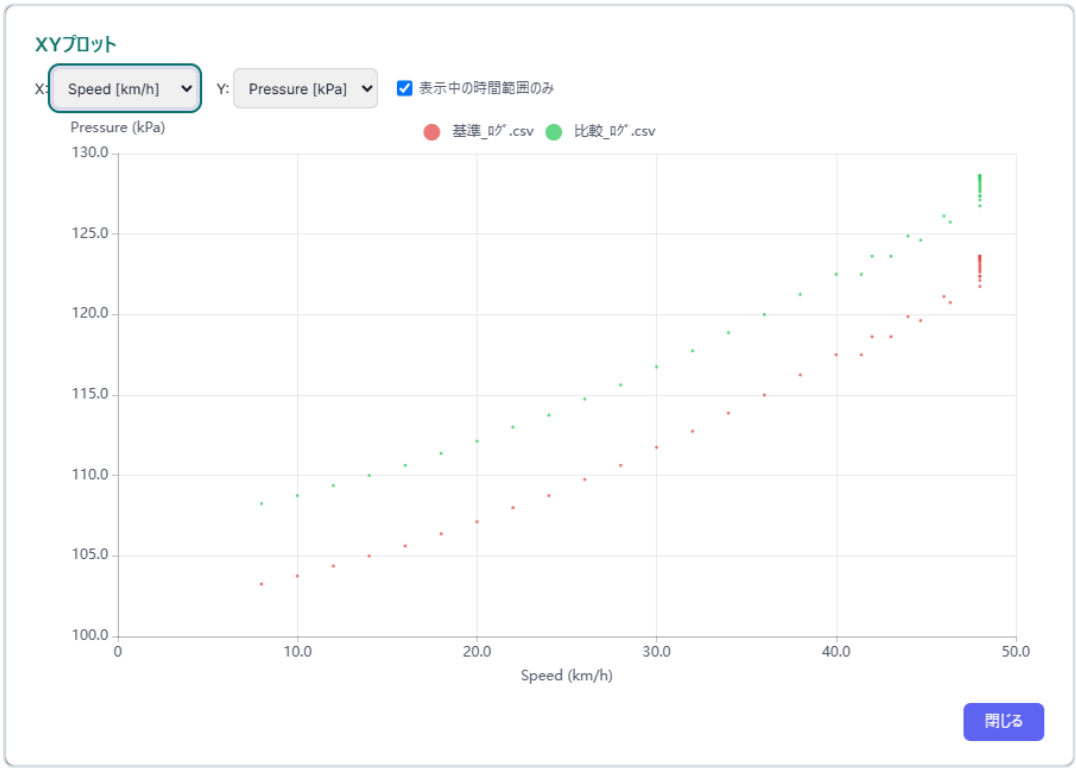

「表示中の時間範囲のみ」は既定ON、OFFでログ全体。未対応・欠損ペアは描かず、各ファイル最大50,000点へ間引きます。時間差は保存済みの値を使い、「元の時刻で確認」には連動しません。

12 波形の配置・軸・見やすさを調整する

同じ段に重ねる・別の段に置く



左のチャンネル名をつかんで波形へドラッグします。同じ単位は軸を共有し、異なる単位は新しいY軸になります。細かい軸の割り当ては、重ねたチャートのY軸ラベルをダブルクリックして変更できます。

見やすくする操作	場所
段の順番を変える	解析ツール → 並べ替え。チャート枠を上下にドラッグ。
全体の高さ・文字・線を調整	表示 → チャートの高さ／フォントサイズ／線の太さ。
1段だけ高さを調整	段の下端境界をドラッグ。ダブルクリックで自動へ戻す。
Y軸範囲を固定	左の選択チャンネルにあるmin / maxへ入力。差分表示はY軸自動。

配置の編集は重ね合わせ表示で
同じ段に置く操作と、同じY軸へ割り当てる操作は別です。比較する単位・軸範囲を確認し、差分表示ではY軸の手入力範囲を使わないことにも注意します。

走行品質や燃費を調べたいとき

次のページの「Drive Index」を使用します。通常の比較パネルとは評価範囲と時間合わせの扱いが異なります。

12 Drive Indexで走行モードを評価する

1. **「解析ツール → Drive Index」**
   車速・燃料流量等のチャンネル、目標モード、MT/AT、各ファイルの評価区間を確認します。

2. **必要な条件を入力し「再計算」**
   入力を変えただけでは結果は更新されません。自動判別されたモード・区間が実際の試験と一致するか確認します。

3. **指標と不足条件を読む**
   必要な信号や条件がない指標は「—」です。燃料流量がなければ燃費指標は計算できず、0を意味しません。

指標・入力	意味・条件
RMSSE	目標車速との誤差のRMS。
IWR／ASCR／DR	慣性仕事／絶対速度変化／走行距離の、目標に対する偏差。
ER／EER	エネルギー系の偏差。適切な走行抵抗A・B・Cと質量が必要。
開始／終了・整合	モードトレースの切出し・整合。空欄は手動指定を解除し、自動整合の設定に従う。自動整合OFFならデータ先頭を使用。異なる区間長では目標時間軸も比例補正。
CSV列を目標に指定	ログ先頭～末尾が評価対象。モード用の開始／終了指定と自動整合は使わない。

単位と評価範囲を確認
車速はkm/h、燃料流量はL/h、時間はsを前提に計算し、信号単位の自動検証・換算はしません。通常の波形ズームや比較用Δtとは独立した評価です。

独自の走行モードを追加する

「カスタムモードを追加」で名前を付け、時間[s]と車速[km/h]の2列を貼り付けます。有効な2行以上、時間は単調増加で指定し、「モード追加」後に選択して再計算します。

フェーズの名前・開始・終了も編集できます。評価区間の長さを変えた場合はフェーズ時刻も比例補正されるため、再計算後の区間を確認します。

モードの目標車速は `@NEDC_MT` 等のチャンネルにも追加されます。既定はモードトレースで、CSV目標列を選んだ場合はその列を使用します。アプリの解析結果だけで正式な試験への適合を判断せず、実際の走行パターンと評価条件を確認してください。

13 毎日の操作早見表

操作	キー／場所	覚えておくこと
チャンネルを検索	`/` / `Ctrl`+`K`	閉じた左パネルも開きます。
チャンネルを選ぶ	`↑` `↓`、`Enter` / `Space`	検索欄の↓で一覧へ移動。
ボックスズーム	`B`	ドラッグで拡大。
全体に戻す	`R` / リセット	X軸・各Y軸のズームを戻します。「全体」も同じ操作。
2点を計測	`M`	2回クリックしてA/Bを指定。
比較波形を手でずらす	`T`	比較ファイルが必要。ドラッグ対象を確認。
モードを抜ける	`Esc`	ズーム・計測・区間選択等を終了。選択済み区間の解除は操作バーの×。
元に戻す／やり直す	`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`	やり直しはCtrl+Shift+Zでも可。
PNG保存	`Ctrl`+`S`	波形が保存可能な場合に実行。
画像コピー	`Ctrl`+`Shift`+`C`	ブラウザ環境によってコピー権限が必要。
キー一覧を見る	`?` / キーボードアイコン	入力欄の外で操作。
左パネルの幅	境界にTab → `←` `→`	16pxずつ調整。Home/Endで最小/最大。

入力欄・メニュー・ダイアログの操作を優先
波形用の単打キーだけでなく、保存・コピー・Undo等のショートカットも一部無効になります。入力中のCtrl+Z等は入力欄の操作です。日本語の確定Enterでチャンネルは切り替わりません。

Undoで戻せる操作・戻せない操作

ズーム、信号選択、配置、計算チャンネル、色、比較設定、メモ削除等はUndo対象で、履歴は最大50件です。**ファイル追加・削除・全クリア・時間単位の手動変更**では履歴をリセットし、再起動後にも残りません。文字サイズ・段高さ・テーマ・パネル幅・統計表示等は独立したUndo履歴にしません。

削除の前に、保存先を確認する

「ファイルを外す」は比較・自動復元から外します。「作業をすべてクリア」は現在のログ・表示・比較メモ・履歴・復元情報を解除します。元のCSV / TRNは削除せず、確認画面でキャンセルできます。保存済みプリセット・お気に入り・比較テンプレートの一覧は残り、各一覧で削除します。

14 困ったときは、ここから確認

症状	確認すること・戻し方
ファイルを開いたのに波形がない	左のチャンネルを選択。左パネルが閉じていたら「ファイル」またはCtrl+K。
欲しいチャンネルが見つからない	検索文字を消し、「絞り込みを解除」。基準ファイルにそのチャンネルがあるか確認。
比較側の線だけ出ない	準備でチャンネルの対応と単位を確認。「対応を適用」を押したかも確認。
先頭データが欠ける／単位に数値が出る	単位行が省略されていないか確認。元ログを残し、コピーに単位行を追加して再読み込み。
文字が化ける	読み込み設定の文字コードをShift_JIS等に指定し、該当ファイルを再読み込み。
時間が1000倍ずれる	ファイルの「時間」でs / msを確認。自動推定が合わない場合は手動指定。
自動時間合わせが候補を出さない	変化がある信号、単位が一致する対応、十分重なる区間、適切な探索幅を選ぶ。周期が反復する信号では特徴点も確認。
移動したのに比較対象が変わらない	選択区間が優先され、超過箇所への移動も元の評価区間を保持します。新表示範囲を評価する場合は選択を×で解除し、比較を更新。
比較結果が消えた	条件変更で古い結果を無効にしています。「比較を更新」で計算し直す。
メモを保存できない／画像がない	波形・区間・本文を確認。上限20件、画像の保存上限、ブラウザ保存容量を確認。先にHTMLレポートへ書き出す。
差分表示から保存したCSVが差分でない	CSV保存は基準側の元値。計算差分を作って表示し、そのチャンネルを出力。
画像コピーが失敗する	ブラウザ権限や起動方法に依存します。「PNG保存」で代用。
前回の作業が復元されない	同じブラウザ・プロファイルか、保存容量やブラウザデータ消去の影響がないか確認。元ログと保存した設定JSONから再開。
パネルや文字が小さい	左右パネルを閉じる、表示のフォントを「大」にする。線が重なる場合は上下比較へ切り替える。
許容差を入れたのに判定されない	正の値をEnter／欄外クリックで確定。有効点・単位・対応を確認。未設定や比較不可は正常判定ではありません。
超過の帯が見えない	比較を更新。単発は縦線、上下比較は比較側の該当段です。表示範囲外なら「最初の超過へ」で移動。
プリセット適用後にメモが消えた	プリセットは比較設定を置き換え、現在のメモをクリアします。適用前にレポート等へ保存します。

問い合わせるときに残す情報

操作の順番、起きた時刻、ファイル形式、文字コード、名前行／単位行、期待した結果を記録します。「読み込み情報」と画面画像があると再現しやすくなります。社外に渡すときは、測定データやファイル名を確認してください。

操作説明・画面例は同梱ソースと実際のブラウザ操作を照合しています。ツール更新後に表示名や手順が変わった場合は、マニュアルも更新してください。練習用CSVを使えば、元の計測ログを変更せずに操作を確認できます。