仮設工業会認定品
昇降式移動足場 SHO−36 PAT. P

製造元 株式会社マルサ

使用上のご注意　使用前に必ずお読み下さい。

1 ＳＨＯ－３６ご使用について

- 作業者には、安全な使用ができるよう事前に指導しておくこと。
- 複数の人数で使用する場合は、作業主任者を選任し、その者に作業を指揮させること。
- 作業中は保護帽を着用すること。また、安全帯使用を命ぜられた場合は安全帯を使用すること。
- 作業中に関係者以外が作業区域内に立ち入ることによる危害を防止するため、その周辺には柵、囲い又は標識等により立ち入り禁止区域を明示すること。
- 作業を安全に行なうため、作業に必要な照度を確保すること。
- 作業床から直接、他の場所へ乗り移らないこと。● 作業床上では、脚立、梯子等を使用して作業しないこと。
- 手摺枠、巾木、さん、扉に乗ったり寄りかかったりしないこと。
- 複数のＳＨＯ－３６を併設し、その上に足場板等を掛渡して作業床として使用しないこと。
- 目的外の用途には使用しないこと。 ● むやみに分解・組立てをしないこと。
- その他、労働安全衛生法に準ずること。

2 ＳＨＯ－３６の移動

- 作業床を最低の高さに下降させた状態で移動すること。 ● 作業者を乗せたまま移動しないこと。
- 事前に、床面の凹凸、障害物等の状態を確認し、移動中の転倒を防止すること。

3 ＳＨＯ－３６の設置

- 平坦かつ水平な場所で使用すること。
- 不意の移動を防止するためブレーキ、アウトリガー又はジャッキ等を確実に使用すること。

4 ＳＨＯ－３６の積載

- 最大積載荷重の表示を確認し、これを超えないこと。
- 転倒防止のため、材料等を載せるときは、重さに偏りがないように配慮すること。
- 手摺枠、巾木、さん、扉に荷を乗せたり、荷重をかけないこと。

5 ＳＨＯ－３６の輸送

- キャスターのブレーキをしっかりかけていること。● アウトリガーをしっかりはっていること。
- 手摺枠がＳフックでしっかり固定されていること。● 扉が手摺枠にしっかり固定されていること。
- 輸送の際に、強い振動がかかることが考えられる場合は、本体及び手摺枠や扉をロープ等で、しっかり固定する事。

⚠ 禁止・注意　－ 事故やけが防止のための重点事項 －

- 積載荷重以内で使用すること。
- 不意の移動や転倒防止のため、車輪はすべてブレーキを効かせ、アウトリガーは必ず正規の方向に広げて使用すること。
- 人を乗せたまま、移動しないこと。 ● 上昇時又は下降時、可動部に手等絶対触れないこと。

仕　様

作業床寸法	幅５９２ｍｍ×長さ１３００ｍｍ
手摺高さ	９０７ｍｍ
作業床高さ（５段階）	３６００ｍｍ ３０６０ｍｍ ２５１０ｍｍ １９６０ｍｍ １４００ｍｍ
最大積載荷重	１２５kg（作業者含）
製品重量	約２１０kg
昇降方式	手動式（バネバランス式）
表面処理	溶融亜鉛メッキ
キャスターサイズ	φ１５０（ストッパー付）

会社名	
使用責任者	

組　立

1 組立前の注意事項


- 組立作業主任者は、作業員の保護帽の着用等安全な服装を確認のうえ、作業内容及び安全上の注意事項等を説明し徹底させて下さい。
- 使用場所の平坦及び、上空空間の安全性を確認し、使用高さ（1400、1960、2510、3060、3600mm）を決定して下さい。

2 組立手順


1．手摺枠の組立

①Ｓフックを解除し、本体についている手摺枠を手前より持ち上げて差し込み、蝶ボルトで固定して下さい。２面同じ方法で組立てて下さい。（図1）

② 扉を閉め、金具で固定して下さい。（図2）

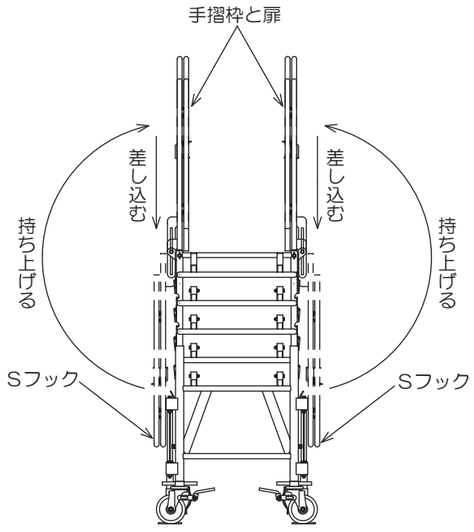

手摺枠の組立（図１）

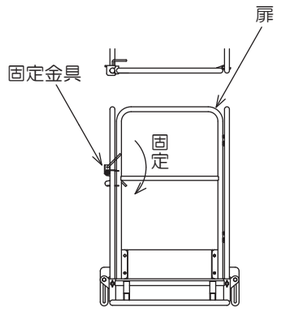


扉を固定（図２）

2．アウトリガーの設置

アウトリガーは、転倒防止を目的としています。
図の状態にして必ずご使用下さい。

①アウトリガーのロックレバーを解除し、ロックレバーが作動する位置方向に回転させ、広げた状態にします。
アウトリガーを収納する時は、ロックレバーを解除して、回転させて下さい。

②本体が水平となるように、４本のジャッキで調節して下さい。

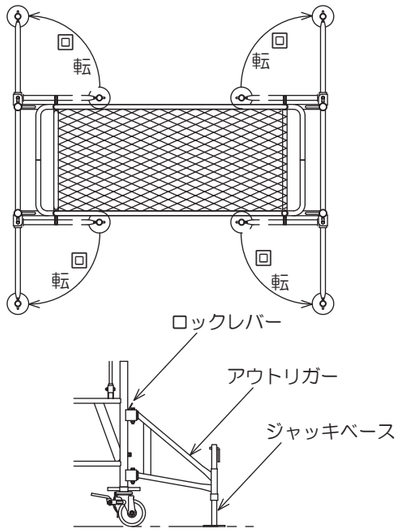


3．１段目の上昇（降下は逆手順）

①１段目のパッチン錠４箇所を外し、上部床面を持ち上げて下さい。バネにより、軽い力で持ち上げることができます。
上昇作業は、スライド枠の「こちら側から作業して下さい」シールが貼付してある固定側を持って作業して下さい。反対側は補助のみ行って下さい。

②本体内側に折りたたんだ左右の梯子を起こし、フレーム受けを上部フレームに隙間がないようにセットし、パッチン錠左右各２箇所を確実に留めて下さい。

⚠注意
- 上記シールの反対側で作業をするとスライド枠が変形する恐れがあります。
- 梯子より外側を持つと手を挟まれことがあります。
- 上昇の際勢いよく上げると頭をぶつけることがあります。
- 上部フレームとフレーム受けのセットが不十分だと、パッチン錠が変形する恐れがあります。

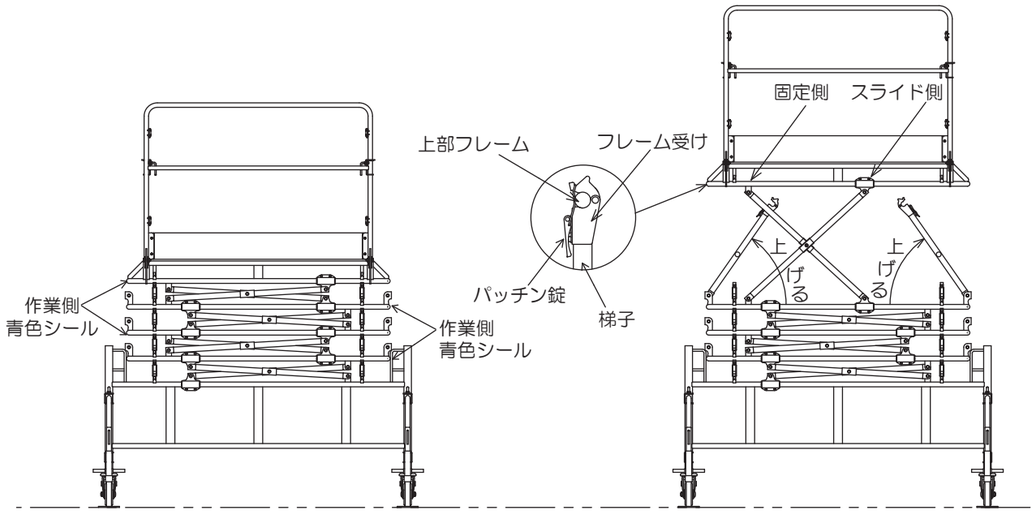

4．２段目の上昇（降下は逆手順）

- １段目と同様にパッチン錠４箇所を外し、フレームを持ち上げてから左右の梯子を起こし、梯子の先端のパッチン錠左右各２箇所を留めて下さい。
- 上昇作業はスライド枠の「こちら側から作業して下さい」シールが貼付してある固定側を持って作業して下さい。反対側は補助のみ行って下さい。

⚠注意 上記シールの反対側で作業をするとスライド枠が変形する恐れがあります。

5．３段目、４段目の上昇（降下は逆手順）

２段目の上昇と同様に組立てて下さい。

6．作業床への乗り降り

- 作業床への乗り降りは梯子を利用し、リトラクタ式墜落防止器具等を使用して下さい。
- 落下阻止器具は手摺枠の柱に取付けて下さい。
- 扉開閉の際は十分注意し、作業床への乗り降り時以外は閉めて固定して下さい。
車輪４点に荷重がかかっていること。本体が水平になっていること。アウトリガーが確実に固定されジャッキベースが地面や床に着いていること。

7．横移動

- 原則として作業床を最低の高さまで下げてから、アウトリガーのジャッキベースを上げて下さい。
- アウトリガーのロックレバーを緩めてからアウトリガーを折りたたみ、キャスターのブレーキを解除し移動して下さい。
移動に関しては、天井等上空空間の安全を確認して行なって下さい。
- 絶対に人を乗せたまま移動させないで下さい。


8．注意事項 ⚠

上昇及び下降時は、可動部、受け金具等を指や手で触れないで下さい。指詰め等発生の危険があります。


3 収納手順

収納手順は、組立作業の逆の手順で行います。

⚠注意
- 下降する時はパッチン錠のリングが外側に来るようにして下さい。
内側に入る込むとパッチン錠を止めることができなくなります。 （図3）
- 収納時扉は手摺枠に固定して下さい。
（図4）

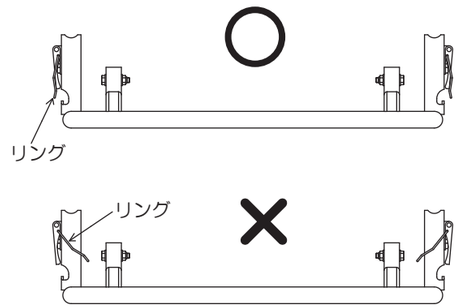

リングの位置（図3）

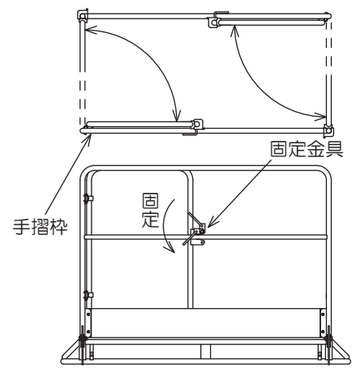

降下時固定（図4）