1. Description

La station de charge accueille jusqu'à quatre packs BAT-A-01. Chaque emplacement possède son propre voyant (figure 1.1) et son propre circuit de charge à courant constant puis tension constante. La station ne charge pas les cellules du banc BAT-B-02, qui ont leur propre alimentation.

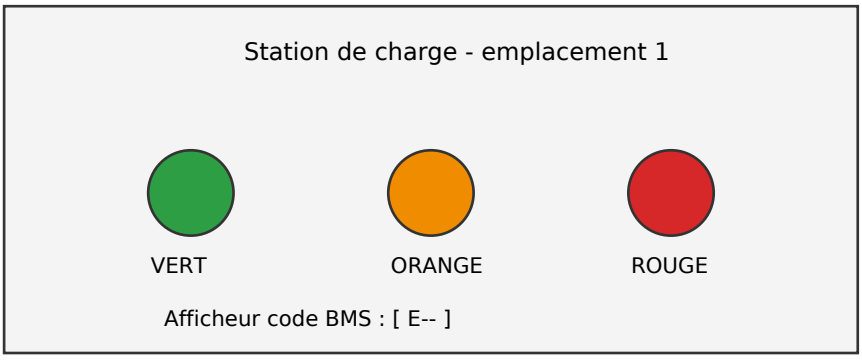

Figure 1.1 : voyants d'un emplacement de charge

2. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Action
Aucun voyant	Alimentation absente	Vérifier le fusible secteur F0
Orange fixe persistant (> 30 min)	Pack trop chaud ou trop froid	Laisser le pack revenir à température ambiante
Orange clignotant	Déséquilibre (code E04)	Lancer un équilibrage, puis mesurer chaque cellule
Rouge fixe	Défaut BMS	Lire le code BMS ; ne pas relancer la charge

Tableau 2.1 : dépannage de la station

Tout pack ayant déclenché un voyant rouge doit faire l'objet d'un ticket de maintenance avant d'être réutilisé.