TensorLoad 张量处理指令族

1. 概述

这篇文档是关于 Tensor Reshape 类的指令扩展。这一类指令主要用于与计算无关的张量数据重组。主要应用于 Reshape 类算子的实现。例如:Reshape、Transpose、Im2Col、Compress、Concat 等 这一套指令扩展是将需要进行重排的 tensor 拆分成多个三维 block(对应一个架构寄存器),指令通过对 block 的操作,从而实现对整个 tensor 的数据重排。

• 支持多种张量操作:

o TL.XPOSE: 4 维张量任意两个维度的交换

TL.CONCAT: 3 维张量按指定维度进行有效位拼接TL.MERGE: 3 维张量按指定维度进行有效位融合

。 TL.ADDI: 张量元素级立即数加法运算

TL.MLOAD:按最高维度掩码条件载入数据TL.MSTORE:按最高维度掩码条件存储数据

• 原地操作: source reg 和 destination reg 相同 (TL.XPOSE)

• 立即数支持: TL.ADDI 支持 12 位有符号立即数

• 内存访问: TL.MLOAD/TL.MSTORE 支持条件化内存操作

2. 编程模型

2.1 自定义 CSR

这一套指令扩展增加了若干个 CSR。CSR 的基本信息如下表所示

Address	Name	Description
TBD	ttype	用于描述三维 block 的数据类型
TBD	tshape	用于描述三维 block 的形状大小
TBD	tmask_ls	用于辅助 load/store 指令的实现
TBD	tmask_concat_1	用于辅助 concat 指令的实现, 用于指定 tlrs1 中的有效数据
TBD	tmask_concat_2	用于辅助 concat 指令的实现, 用于指定 tlrs2 中的有效数据
TBD	tmask_load_stride	用于辅助 load/store 指令的实现
TBD	tmask_load_width	用于辅助 load/store 指令的实现

2.1.1 ttype

Bits	Name	Description
31:12	0	Reserved (must be zero).
11:10	tfp32[1:0]	32-bit float point enabling.
9:8	tfp16[1:0]	16-bit float point enabling.

Bits	Name	Description
7:6	tfp8[1:0]	8-bit float point enabling.
5:4	tfp4[1:0]	4-bit float point enabling.
3	tint32	32-bit integer enabling.
2	tint16	16-bit integer enabling.
1	tint8	8-bit integer enabling.
0	tint4	4-bit integer enabling.

对于 tint4、tint8、tint16、tint32 字段,如果设置为 1,则表明当前 block 的每个元素的数据类型为: int4、int8、int16、int32

对于 tfp8 字段,如果值为 2'b01,则数据类型为 E4M3;如果值为 2'b10,则数据类型为 E5M2;如果值为 2'b11,则数据类型为 E3M4。若不支持 fp8,则该字段为 2'b00

后续补充其他浮点数据类型

2.1.2 tshape


每个 block 为三维 tensor, tshape 用于描述该三维 tensor 的大小。 对于多维度 tensor 的定义与 PyTorch 保持一致。PyTorch 中,Tensor 的维度按索引从 0 开始编号,遵循"左高右低"的原则: 最高维度(Highest Dimension): 索引 0,即最外层的维度(如 (N, H, W, C) 中的 N 维度)。 最低维度(Lowest Dimension): 最后一个索引(即 dim=-1 或 dim=n-1,其中 n 是总维度数),即最内层的维度(如 (N, H, W, C) 中的 C 维度)。

Bits	Name	Description
31:24	0	Reserved (must be zero).
23:16	shape_dim0[7:0]	三维 block 的最外层维度的形状
15:8	shape_dim1[7:0]	三维 block 的中间维度的形状
7:0	shape_dim2[7:0]	三维 block 的最内层维度的形状

2.1.3 tmask_ls

tmask_ls 用于辅助 tl.load 和 tl.store 的执行,并且只能作用于 block 的最外层维度。因此其有效位由 tshape 决定,为 tmask_ls[shape_dim0 -1: 0]

如图所示,如果当前设置 shape_dim0 = 2, shape_dim1 = 2, shape_dim2 = 4, 则 tmask_ls 的有效位为 tmask_ls[1:0]。若 tmask_ls[1:0] = 2'b01, 则表明 load/store 的有效数据为图中蓝色部分。

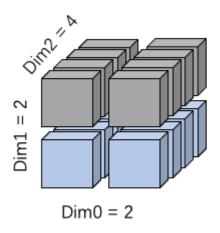

说明: 浅色区表示有效切片,深色区表示无效切片;有效位数量由 shape_dim0 限定。

2.1.4 tmask_concat_1 / tmask_concat_2

tmask_concat_1/tmask_concat_2 用于辅助 tl.concat 的执行,用于辨明指令中指定维度中哪些数据是有效的。更多细节请参考 4.XX节。

2.2 自定义架构寄存器

这一套指令扩展增加了 32 个 TensorLoad 架构寄存器 (TLReg): 每个 tlreg 的大小为 1024 Byte, 其中 tl0 为 zero 寄存器, 其值恒定为 0。 tlreg中存放的 block 的数据类型及形状信息由ttype和tshape指定。 block 的大小不能超过一个 tlreg 可以表示的范围。 tlreg 的结构如下图所示:



说明: TLReg 容量为 1024 Byte,按 ttype 和 tshape 进行元素解释与维度映射。

tlreg 中存储的是一个三维 block, 其尺寸信息分别为: D0, D1, D2。 则 tlreg 数据排布:

```
for i in range(D0):
    for j in range(D1):
        for k in range(D2):
        tlreg[i*D1*D2+j*D2+k] = block[i][j][k]
```

3. 指令设计

3.1 指令格式总览

Tensor Reshape 扩展指令采用 32-bit 指令编码。 指令格式概览如下:

EngID	funct5	tlrs2	tirs1	funct3	tlrd	opcode
5 15						
EngID	funct5	tlrs2	tirs1	funct3	rs	opcode
EngID	funct3	imm7	tlrd	funct3	rs	opcode
EngID	funct3	imm7	tlrs	funct3	rs	opcode

3.2 Load/Store 指令

3.2.1 TL.LOAD / TL.MLOAD

指令功能:按block最高维度掩码从内存条件载入数据到TLReg

指令格式:

- [31:30] EngineID = 0b00(TensorLoad) / 0b01(TensorComp) / 0b10(TensorStore) / 0b11(Reshape)
- [29] st = 0b0
- [28] tm =
- [17:20] imm8 = 立即数
- [19:15] tlrd = 目标TLReg索引 [0-31]
- [14:12] funct3 = 0b000 (TL.MLOAD)
- [11:7] rs = 内存基地址GPR索引 [0-31]
- [6:0] opcode = 0b1011011 (CUSTOM-2)

掩码载入控制: TL_LOAD_MASK_CSR: 32 位载入掩码寄存器

- 控制最高维度的切片需要载入的切片
- 1=载入该切片, 0=跳过该切片
- 掩码位数有效值由张量最高维度大小确定

寻址方式:

- TL_LOAD_STRIDE_CSR{i}: 第 i 个 32 位 Load Stride 寄存器
- TL_LOAD_WIDTH_CSR: 32 位 Load Data Width 寄存器

```
// mtype = int8
for i in range(D0):
   if (load_mask[i] == 1):
     tlrd[i * load_width +: load_width] = MEM[rs + (load_stride{i} + imm8)
* load_width +: load_width];
   else:
     tlrd[i * load_width +: load_width] = 0;
```

汇编语法:

// 配置csr

```
    csrrw x0, TL_LOAD_MASK_CSR, x10;
```

- csrrw x0, TL_LOAD_STRIDE_CSR, x11;
- csrrw x0, TL_LOAD_WIDTH_CSR, x12;

// 执行掩码载入

• tl.mload tlrd, offset(rs1);从rs1地址按上文所述的寻址方式从 L1M 加载数据到 tlreg

3.2.2 TL.STORE / TL.MSTORE

指令功能:按block最高维度掩码将TLReg的数据写入 LOM 中

指令格式:

- [31:30] EngineID = 0b00(TensorLoad) / 0b01(TensorComp) / 0b10(TensorStore) / 0b11(Reshape)
- [29] st = 0b1
- [28] tm =
- [17:20] imm8 = 立即数
- [19:15] tlrs = 目标TLReg索引 [0-31]
- [14:12] funct3 = 0b010 (TL.MSTORE)
- [11:7] rs = LOM 基地址GPR索引 [0-31]
- [6:0] opcode = 0b1011011 (CUSTOM-2)

掩码存储控制 TL_STORE_MASK_CSR: 32 位存储掩码寄存器

- 控制最高维度的哪些切片需要存储
- 1=存储该切片, 0=跳过该切片
- 掩码位数由张量最高维度大小确定

寻址方式:

- TL_STORE_STRIDE_CSR{i}: 第 i 个 32 位 Store Stride 寄存器
- TL_STORE_WIDTH_CSR: 32 位 Store Data Width 寄存器

```
// mtype = int8
for i in range(D0):
    if (store_mask[i] == 1):
        MEM[rs + (store_stride{i} + imm8) * store_width +: store_width] =
    tlrs[i * store_width +: store_width];
    else:
        // skip
```

汇编语法:

// 配置csr

- csrrw x0, TL_STORE_MASK_CSR, x10;
- csrrw x0, TL_STORE_STRIDE_CSR, x11;
- csrrw x0, TL_STORE_WIDTH_CSR, x12;

// 执行掩码载入

• tl.mstore tlrs, offset(rs1);从rs1地址按上文所述的寻址方式将数据从 tlreg 写入到 LOM

3.3 Arithmetic & Logic 指令

3.3.1 TL. ADDI 指令

1. 功能:对TLReg中的每个元素都加上一个12位有符号立即数

2. 指令格式 (I-type变体):

- [31:30] EngineID = 0b00(TensorLoad) / 0b01(TensorComp) / 0b10(TensorStore) / 0b11(Reshape)
- [29:28] funct2 = 0b00
- [27:20] imm8 = 立即数
- [19:15] tlrs = 源TLReg索引 [0-31]
- [14:12] funct3 = 0b010 (TL.ADDI)
- [11:7] tlrd = 目标TLReg索引 [0-31]
- [6:0] opcode = 0b1011011 (CUSTOM-2)

3. 立即数编码

8 位有符号立即数采用二进制补码表示:

- 正数范围: 0 到 +127 (0x00 到 0x7F)
- 负数范围: -128 到 -1 (0x80 到 0xFF)
- 符号扩展: 在运算时扩展为 8 位有符号数进行计算

4. 汇编语法:

tl.addi tlrd, tlrs, imm; rd[i] = saturate(rs1[i] + imm) for all i tl.addi tlr1, tlr2, 10; t1中每个元素 = t2对应元素 + 10 tl.addi tlr3, tlr3, -5; t3中每个元素 -= 5 (原地操作)

3.4 Data Move 指令

3.4.1 TL.CONCAT

1. 功能:对两个形状相同的3维张量按指定维度进行有效位拼接

2. 指令格式:

- [31:30] EngineID = 0b00(TensorLoad) / 0b01(TensorComp) / 0b10(TensorStore) / 0b11(Reshape)
- [29:25] funct5 = 维度选择 + 指令标识
- [24:20] tlrs2 = 源张量2 (TLReg索引[0-31])
- [19:15] tlrs1 = 源张量1 (TLReg索引[0-31])

- [14:12] funct3 = 0b001 (Data Move)
- [11:7] tlrd = 目标张量 (TLReg索引[0-31])
- [6:0] opcode = 0b1011011 (CUSTOM-2)

3. funct5字段定义 (用于TL.CONCAT)

对于funct3=001 (Data Move), funct5的5位编码如下:

- [4:2] = 0b000 (TL.CONCAT)
- [1:0] = concat_dim (拼接维度, 2位, 范围0-2, 因为是3维张量)

示例funct5值:

- 0b000000 (0x0): 沿维度0拼接
- 0b000001 (0x1): 沿维度1拼接
- 0b000010 (0x2): 沿维度2拼接
- ObOOO011 (Ox3): 保留

4. 双CSR有效位掩码寄存器

TL_CONACT_MASK1_CSR (): 32位有效位掩码1 (控制tlrs1) TL_CONACT_MASK2_CSR (): 32位有效位掩码2 (控制tlrs2)

掩码位含义:

- 1 = 该位置的数据有效,参与拼接
- 0 = 该位置的数据无效, 跳过

5. 拼接算法:

tlreg 中存储的是一个三维 block, 其尺寸信息分别为: D0, D1, D2。 则 tlreg 数据排布:

```
for i in range(D0):
    for j in range(D1):
        for k in range(D2):
        tlreg[i*D1*D2+j*D2+k] = block[i][j][k]
```

对于 TL.CONCAT, 假设两个 tlrs 的融合维度为 DO,则 tlrd和tlrs1、tlrs2之间的数据关系可以描述为:

6. 汇编语法:

设置双掩码

csrrw x0, TL_MASK1_CSR, x12;设置rs1有效位掩码 csrrw x0, TL_MASK2_CSR, x13;设置rs2有效位掩码

执行有效位拼接

tl.concat.0 tlr0, tlr1, tlr2;沿维度0拼接 (funct7=0x40) tl.concat.1 tlr0, tlr1, tlr2;沿维度1拼接 (funct7=0x41) tl.concat.2 tlr0, tlr1, tlr2;沿维度2拼接 (funct7=0x42)

3.4.2 TL.MERGE

1. 功能:对两个形状相同的3维张量按指定维度进行有效位融合

2. 指令格式:

- [31:30] EngineID = 0b00(TensorLoad) / 0b01(TensorComp) / 0b10(TensorStore) / 0b11(Reshape)
- [29:25] funct5 = 维度选择 + 指令标识
- [24:20] tlrs2 = 源张量2 (TLReg索引[0-31])
- [19:15] tlrs1 = 源张量1 (TLReg索引[0-31])
- [14:12] funct3 = 0b001 (Data Move)
- [11:7] tlrd = 目标张量 (TLReg索引[0-31])
- [6:0] opcode = 0b1011011 (CUSTOM-2)

3. funct5字段定义 (用于TL.MERGE)

对于funct3=001 (Data Move), funct5的5位编码如下:

- [4:2] = 0b001 (TL.MERGE)
- [1:0] = merge_dim (融合维度, 2位, 范围0-2, 因为是3维张量)

示例funct5值:

- 0b001000 (0x0): 沿维度0融合
- 0b001001 (0x1): 沿维度1融合
- 0b001010 (0x2): 沿维度2融合
- Ob001011 (0x3): 保留

4. CSR有效位掩码寄存器

TL_CONACT_MASK1_CSR (): 32位有效位掩码1 (控制tirs1和tirs2)

掩码位含义:

- 1 = 该位置的数据来自tlrs1对应位置
- 0 = 该位置的数据来自tlrs2对应位置

5. 融合算法:

tlreg 中存储的是一个三维 block, 其尺寸信息分别为: D0, D1, D2。 则 tlreg 数据排布:

```
for i in range(D0):
    for j in range(D1):
        for k in range(D2):
        tlreg[i*D1*D2+j*D2+k] = block[i][j][k]
```

对于 TL.MERGE, 假设两个 tlrs 的融合维度为 DO,:

```
for i in range(D0):
    for j in range(D1):
        for k in range(D2):
            if(tl_concat_mask_{n}[i] == 0):
                tlrd[i*D1*D2+j*D2+k] = tlrs0[i*D1*D2+j*D2+k]
            else:
                 tlrd[i*D1*D2+j*D2+k] = tlrs1[i*D1*D2+j*D2+k]
```

6. 汇编语法:

// 设置双掩码 csrrw x0, TL_MASK1_CSR, x12; 设置rs1有效位掩码 csrrw x0, TL_MASK2_CSR, x13; 设置rs2 有效位掩码

// 执行有效位拼接 tl.merge.0 tlr0, tlr1, tlr2; 沿维度0拼接 (funct7=0x08) tl.merge.1 tlr0, tlr1, tlr2; 沿维度1拼接 (funct7=0x09)

tl.merge.2 tlr0, tlr1, tlr2; 沿维度2拼接 (funct7=0x0a)

3.5 Transpose 指令

1. 功能:对两个形状相同的3维张量组成的新张量进行指定维度的交换

2. 指令格式:

- [31:30] EngineID = 0b00(TensorLoad) / 0b01(TensorComp) / 0b10(TensorStore) / 0b11(Reshape)
- [29:25] funct5 = 转置维度编码
- [24:20] tlrs2 = 源张量2 (TLReg索引[0-31])
- [19:15] tlrs1 = 源张量1 (TLReg索引[0-31])
- [14:12] funct3 = 0b011 (TL.XPOSE)
- [11:7] rs = dim_gpr索引 [0-31] (存储维度大小信息的GPR)
- [6:0] opcode = 0b1011011 (CUSTOM-2)

3. GPR维度描述格式

dim_gpr寄存器的32位布局:

- [31:24] D3_size = 第3维度大小 (8位, 范围1-255)
- [23:16] D2_size = 第2维度大小 (8位, 范围1-255)
- [15:8] D1_size = 第1维度大小 (8位, 范围1-255)
- [7:0] D0_size = 第0维度大小 (8位, 范围1-255)

约束: D0_size × D1_size × D2_size × D3_size = 2048

4. funct5 字段定义 (维度交换 + 指令标识)

对于 funct3=011 (TL.XPOSE), funct5 的 5 位编码如下:

- [4] = 0b0 (TL.XPOSE 基础标识)
- [3:2] = dim1 (第二个交换维度, 2位, 范围 0-3)
- [1:0] = dim0 (第一个交换维度, 2位, 范围 0-3)

示例funct5值:

- 0b00001 (0x01): 交换维度0和1 (dim0=0, dim1=1)
- 0b00010 (0x02): 交换维度0和2 (dim0=0, dim1=2)
- 0b00011 (0x03): 交换维度0和3 (dim0=0, dim1=3)
- 0b01001 (0x09): 交换维度1和2 (dim0=1, dim1=2)
- 0b01010 (0x0A): 交换维度1和3 (dim0=1, dim1=3)
- 0b01011 (0x0B): 交换维度2和3 (dim0=2, dim1=3)

5. 汇编语法:

tl.xpose.dim0_dim1 tlreg1, tlreg2, dim_gpr

具体指令变体: tl.xpose.01 t1, t2, x10; 交换维度0和1 (funct7=0x01) tl.xpose.02 t1, t2, x10; 交换维度0和2 (funct7=0x02) tl.xpose.03 t1, t2, x10; 交换维度0和3 (funct7=0x03) tl.xpose.12 t1, t2, x10; 交换维度1和2 (funct7=0x09) tl.xpose.13 t1, t2, x10; 交换维度1和3 (funct7=0x0A) tl.xpose.23 t1, t2, x10; 交换维度2和3 (funct7=0x0B)

示例: // 设置x10仅包含维度大小信息 li x10, 0x02081008 // D3=2, D2=8, D1=16, D0=8 tl.xpose.01 t1, t2, x10 ; 交换维度0和1: [8,16,8,2] → [16,8,8,2]

5. 使用示例

5.1 简化的基本示例

```
# 示例1: 交換维度0和1, 张量形状[8,16,8,2]
# D0=8, D1=16, D2=8, D3=2
li x10, 0x02081008  # D3=2, D2=8, D1=16, D0=8
tl.xpose.01 tl0, tl1, x10  # 执行转置: [8,16,8,2] → [16,8,8,2]
# 示例2: 交換维度2和3, 张量形状[16,8,8,2]
# D0=16, D1=8, D2=8, D3=2
li x11, 0x02080810  # D3=2, D2=8, D1=8, D0=16
tl.xpose.23 tl0, tl1, x11  # 执行转置: [16,8,8,2] → [16,8,2,8]
```

5.2 有效位拼接示例 (TL.CONCAT)

```
# 示例1: 最低维度拼接 [8,8,4]
li x20, 0x0000000C  # mask1: 0011 (位置2,3有效)
li x21, 0x00000003  # mask2: 1100 (位置0,1有效)
csrrw x0, TL_MASK1_CSR, x20 # 设置rs1有效位掩码
csrrw x0, TL_MASK2_CSR, x21 # 设置rs2有效位掩码
tl.concat.2 tl10, tl11, tl12  # 沿维度2拼接有效位

# 示例2: 沿最高维度稀疏拼接 [8,16,8]
# 选择rs1的奇数位置和rs2的偶数位置
li x22, 0x000000AA  # mask1: 奇数位有效(1010...)
csrrw x0, TL_MASK1_CSR, x22
tl.merge.0 tl13, tl14, tl15  # 沿维度0拼接
```

5.3 立即数加法示例 (TL.ADDI)

```
# 示例1: 构建非零 constant pad
tl.addi tl1, tl0, 50  # t1[i] = saturate(t0[i] + 50) for all i
```

5.4 数据载入示例 (TL.MLOAD)

```
# 示例1: 稀疏矩阵载入 - 张量形状 [8,32,4]
# 只载入第0,1,4,5行 (掩码 0b11001100)
li x11, 0x1000  # 内存基地址
li x12, 0x000000CC  # 载入掩码: 0b11001100
csrrw x0, TL_LOAD_MASK_CSR, x12 # 设置载入掩码
tl.mload tl1, 0(x11)  # 条件载入到t1

# 示例2: 矩阵完全载入 - 张量形状 [8,32,4]
li x14, 0x2000  # 内存基地址
tl.load t2, x13, x14  # 条件载入到t2
```

5.6 掩码存储示例 (TL.MSTORE)

```
# 示例1: 稀疏结果存储 - 张量形状 [8,32,4]
# 只存储奇数索引切片 (掩码 0b10101010)
li x17, 0x3000 # 内存基地址
li x18, 0x0000AAAA # 存储掩码: 奇数位
csrrw x0, TL_STORE_MASK_CSR, x18 # 设置存储掩码
tl.mstore t3, 0(x17) # 条件存储t3到内存

# 示例2: 矩阵完全存储- 张量形状 [8,32,4]
# 只存储前4个切片 (掩码 0b00001111)
```

li x20, 0x4000 tl.mstore t4, 0(x20)

- # 内存基地址
- # 条件存储t4到内存

6. 异常和错误处理

6.1 异常条件

TL.MLOAD (funct3=000):

- 非法TLReg索引 (>31)
- 非法GPR索引 (>31)
- 内存访问越界或对齐错误
- TL_LOAD_MASK_CSR未初始化
- 最高维度大小超过32 (掩码位数限制)

TL.MSTORE (funct3=000):

- 非法TLReg索引 (>31)
- 非法GPR索引 (>31)
- 内存访问越界或对齐错误
- TL_STORE_MASK_CSR未初始化
- 最高维度大小超过32 (掩码位数限制)

TL.ADDI (funct3=010):

- 非法TLReg索引 (>31)
- 立即数超出范围 (不在-127到+128之间, 但硬件应自动截断)
- 无其他异常条件 (饱和运算不抛出异常)

TL.XPOSE (funct3=011):

- 非法TLReg索引 (>31)
- 非法维度索引 (>3)
- 维度乘积不等于2048
- dim0 == dim1 (无操作, 但不报错)
- DO不为偶数 (无法均匀分割到两个TLReg)

TL.CONCAT (funct3=001):

- 非法TLReg索引 (>31)
- 非法拼接维度 (concat_dim > 2)
- 3维张量大小超过1024字节
- 源张量形状不匹配
- TL_MASK1_CSR或TL_MASK2_CSR未初始化
- 有效位数量超出目标张量容量

TL.MERGE (funct3=001):

- 非法TLReg索引 (>31)
- 非法拼接维度 (merge_dim > 2)

- 3维张量大小超过1024字节
- 源张量形状不匹配
- TL_MASK1_CSR未初始化
- 有效位数量超出目标张量容量

6.2 错误处理

• 维度验证失败: 触发非法指令异常

• 访问越界: 触发存储访问异常

• 正常情况: 指令正常完成, 无状态更新

7. 实现注意事项

7.1 性能优化

- 可以使用硬件加速的数据重排单元
- 支持流水线操作,提高吞吐量
- 缓存友好的数据访问模式

7.2 硬件要求

- 需要专用的TLReg寄存器文件
- 高带宽的数据重排引擎
- 与通用寄存器文件的高速接口

8. 扩展性

8.1 未来扩展方向

- 支持不同数据类型 (int16, int32, float32等)
- 支持更大的张量(多对TLReg组合)
- 支持更复杂的张量变换 (reshape, permute等)

8.2 指令变体 (使用CUSTOM-2空间的不同funct7值)

- TL.XPOSE.W: 32位元素版本 (funct7 = 0b0110010)
- TL.XPOSE.H: 16位元素版本 (funct7 = 0b0110011)
- TL.XPOSE.D: 双精度浮点版本 (funct7 = 0b0110100)
- 基础版本: 8位元素版本 (funct7 = 0b0110001)