ATSx500A(-IP) Advisor Advanced Installatie- en Programmeerhandleiding

P/N 466-2585 (NL) • REV M • ISS 27AUG21

Copyright

© 2021 Carrier Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken en patenten

Aritech, de ATSx500A(-IP) Advisor Advanced naam en het logo zijn handelsmerken van Carrier Fire & Security.

Andere in dit document gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van de fabrikanten of leveranciers van de betreffende producten.

Fabrikant

Carrier Fire & Security Americas Corporation, Inc.
3211 Progress Drive, Lincolnton, NC, 28092, VS

Fabrikant geautoriseerde EU-vertegenwoordiger:
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland

Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten

DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE BEROEPSKRACHTEN. CARRIER FIRE & SECURITY GEVEN GEEN GARANTIE DAT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DIENS PRODUCTEN AANSCHAFT, WAARONDER “GEAUTORISEERDE DEALERS” OF “GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS”, OP DE JUISTE WIJZE ZIJN OPGELEID OF VOLDOENDE ERVARING HEBBEN OM PRODUCTEN MET BETREKKING TOT BRAND EN BEVEILIGING OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN.

WAARSCHUWING! Brandmelders en rookdetectors die worden gebruikt met Advisor Advanced-systemen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en mogen niet worden gebruikt als levensbeschermende producten. De combinatie voldoet niet aan de wettelijke eisen voor levensbeschermende producten of voor gebruik als branddetectiesystemen. Carrier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onjuiste toepassing van de producten.

Zie voor meer informatie over garantiebepalingen en productveiligheid https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ of scan de QR-code.

Versie

Dit document is van toepassing op de volgende firmwareversies van Advisor Advanced:

ATSx500A(-IP): MR_4.7

Certificatie

CE

EN50131-1 Systeemvereisten
EN50131-3 Inbraak- en overvalsystemen
EN50131-6 Voedingen
EN50136-1 Alarmsystemen — Alarmtransmissiesystemen

ATS1500A(-IP): Grade 2, Omgevingsklasse II
ATS3500A(-IP): Grade 3, Omgevingsklasse II
ATS4500A-IP: Grade 3, Omgevingsklasse II

Opmerking: ATS1500A(-IP)-MM is op te waarderen naar Beveiligingsklasse 3 met behulp van de sabotagekit ATS-MM-TK .

Werkwijze volgens EN 50136-2:2013.

De verzending van de gebeurtenissen naar het controle paneel vindt plaats door middel van communicatie procedures in overeenstemming met EN 50136-2:2013.

Getest door VdS Schadeverhütung GmbH

Belangrijk: Om te voldoen aan bovenstaande standaarden, is het vereist om het systeem te configureren volgens de instellingen zoals vermeld in Hoofdstuk 8 “Reguleringen” op pagina 369 en verder.

Dit product is niet ontworpen om te voldoen aan de normen EN 50134 en EN 54.

Richtlijnen Europese Unie

Carrier Fire & Security verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke eisen en bepalingen van de Regelgeving 2014/30/EU en / of 2014/35/EU. Voor meer informatie zie firesecurityproducts.com of www.aritech.com.

REACH

Product kan stoffen bevatten die ook stoffen van de kandidatenlijst zijn in een concentratie van meer dan 0,1% w/w, volgens de meest recent gepubliceerde kandidatenlijst op ECHA-website.

Informatie over veilig gebruik is te vinden op https://firesecurityproducts.com/en/content/intrusion-intro



2012/19/EU (WEEE richtlijn): Producten met deze label mogen niet verwijdert worden via de gemeentelijke huisvuilscheiding in de Europese Gemeenschap. Voor correcte vorm van kringloop, geef je de producten terug aan jou locale leverancier tijdens het aankopen van een gelijkaardige nieuw toestel, of geef het af aan een gespecialiseerde verzamelpunt. Meer informatie vindt u op de volgende website: www.recyclethis.info

Product documentatie

Raadpleeg de volgende weblink om de digitale versie van de productdocumentatie te downloaden.



Deze link leidt u naar de regionale contactpagina van EMEA. Op deze pagina kunt u uw login aanvragen bij de beveiligde webportal waar alle handleidingen zijn opgeslagen.

https://firesecurityproducts.com/en/contact

Contactinformatie

firesecurityproducts.com of www.aritech.com

Inhoud

Voorwoord iii

Hoofdstuk 1 Snelle installatie en programmering 1
Snelle installatie 2
Snelle programmering 4

Hoofdstuk 2 Installatie 7
Algemene installatiegegevens 8
Onderhoud 16
Montage 19
Aarding 21
Afscherming 22
Bekabeling Advisor Advanced 23
Configuratie 31
Specificaties 37

Hoofdstuk 3 Systeemfuncties 45
Functielijst 47
Ingangen 49
Gebieden 55
Inschakelen en uitschakelen 57
Overbruggen en blokkeren 60
Toetsen 62
LAN-modules 66
Gebruikers 68
Gebruikersgroepen 70
PIN 75
Uitgangen 77
Toegangscontrole 78
Conditiefilters 85
Triggers 87
Kalender 88
Gebeurtenissen 91
Tests en diagnoses 93
Alarm doormelding 98
Door de gebruiker programmeerbare functies 103
Automatisch inschakelen 107
Draadloze modules programmeren 108
Camera's gebruiken 115
Installateursreset 119
Automatisch uitschakelen / ATM 120
Tweekanaals audio 121
UltraSync 124
Mobiele applicatie 127

Kaartgegevens beveiligen 129

Hoofdstuk 4 Programmeren 133
Het menu Advisor Advanced 134
Toegang op afstand 141
Voor de eerste keer opstarten 142

Hoofdstuk 5 Overzicht van menu 147
1 Service 150
2 LAN-modules 176
3 Gebruikersmenu 203
4 Ingangen en gebieden 213
5 Deurmenu 243
6 Uitgangen & filters 269
7 Kalender 277
8 Systeem 285
9 Communicatie 318

Hoofdstuk 6 Software 355
Advisor Advanced programmeren via configuratiesoftware 356
Advisor Advanced-firmware bijwerken 358

Hoofdstuk 7 Probleemoplossing 363
Herstelprocedure 364
Problemen met apparaten oplossen 365

Hoofdstuk 8 Reguleringen 369
Opties die betrekking hebben op EN 50131-regelgevingen 370
Opties die betrekking hebben op andere regelgevingen 377

Bijlage A Advisor Advanced-gebeurtenissen 381

Bijlage B Rapportagecodes in Advisor Advanced 401

Woordenlijst 413

Index 419

Programmeeroverzicht 429

Voorwoord

In dit document vindt u een productoverzicht en gedetailleerde instructies voor het installeren en programmeren van uw Advisor Advanced-systeem.

U dient ten minste over de volgende kennis te beschikken om dit document efficiënt te kunnen gebruiken:

- basiskennis van alarmsystemen en -onderdelen; en
- basiskennis van elektrische bedrading en laagspanningsaansluitingen.

Lees deze instructies en alle bijbehorende documentatie volledig voordat u dit product installeert of in gebruik neemt.

Belangrijke opmerking

Deze handleiding bevat informatie voor alle verschillende typen Advisor Advanced-centrales. “Advisor Advanced-centrales” verwijzen naar elke variant van de Advisor Advanced of Advisor Advanced-IP-centrales, tenzij anders wordt vermeld.

Lijst van bekende centralevarianten

Tabel 1: Lijst van ATSx500A(-IP) centrale varianten

Model	Behuizing	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)
ATS1500A-MM	Metaal	MM, 315 x 388 x 85	5.2
ATS1500A-IP-MM	Metaal	MM, 315 x 388 x 85	5.2
ATS1500A-SM	Metaal	SM, 250 x 250 x 86	2.8
ATS1500A-IP-SM	Metaal	SM, 250 x 250 x 86	2.8
ATS1500A-LP	Kunststof	LP, 257 x 400 x 112	2.6
ATS1500A-IP-LP	Kunststof	LP, 257 x 400 x 112	2.6
ATS3500A-MM	Metaal	MM, 315 x 388 x 85	5.2
ATS3500A-IP-MM	Metaal	MM, 315 x 388 x 85	5.2
ATS3500A-LP	Kunststof	LP, 257 x 400 x 112	2.6
ATS3500A-IP-LP	Kunststof	LP, 257 x 400 x 112	2.6
ATS4500A-IP-MM	Metaal	MM+, 315 x 445 x 88	5.4
ATS4500A-IP-LM	Metaal	LM, 465 x 480 x 160	10.9

Opmerkingen

- Mogelijk zijn niet alle types beschikbaar.
- Gewichten zijn zonder accu’s.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Carrier in geen enkel geval aansprakelijk voor winstderving of zakelijke kansen, verlies van gebruik, onderbreking van de bedrijfsvoering, gegevensverlies of enige andere indirecte, speciale, incidentele of consequentiële schade onder welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, op basis van een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, productaansprakelijkheid of anderszins. Omdat sommige jurisdicties uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid als gevolg van consequentiële of incidentele schade niet toestaan, is voorafgaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van Carrier niet meer bedragen dan de aankoopprijs van het product. De voorgaande beperking is volledig van toepassing als de toepasselijke wetgeving dit toestaat, ongeacht of Carrier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en ongeacht of een rechtsmiddel zijn werkelijke doel voorbijstreeft.

Een installatie in overeenstemming met deze handleiding, de geldende codes en de instructies van de bevoegde instantie is verplicht.

Hoewel tijdens de voorbereiding van deze handleiding alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de juistheid van de inhoud te garanderen, is Carrier niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen.

Adviesberichten

Adviesberichten waarschuwen u voor omstandigheden of praktijken die tot ongewenste resultaten kunnen leiden. Adviesberichten die in dit document verschijnen, worden hieronder weergegeven en beschreven.

WAARSCHUWING: Waarschuwingen adviseren u over de gevaren die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of overlijden. Ze geven aan welke acties u moet ondernemen of moet vermijden om lichamelijk of dodelijk letsel te voorkomen.

Let op: Let op-berichten adviseren u over mogelijke materiële schade. Ze geven aan welke acties u moet ondernemen of moet vermijden om materiële schade te voorkomen.

Opmerking: Opmerkingen adviseren u over mogelijk verlies van tijd of inspanningen. Ze geven aan hoe u verlies van tijd of inspanningen kunt voorkomen. Opmerkingen worden tevens gebruikt om u te attenderen op belangrijke informatie die u moet lezen.



Veiligheidstekens geven acties of handelingen aan die conform EN 60950 Veiligheidsnorm uitgevoerd moeten worden.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen



Let op: Warme onderdelen! Risico op brandwonden. Verbrande vingers bij het hanteren van onderdelen. Laat onderdelen afkoelen voordat u ze aanraakt.



WAARSCHUWING! Gevaarlijke spanning! Risico op letsel of overlijden. Zekering staat mogelijk in de neutrale stand. De netvoeding moet worden losgekoppeld om de fasegeleiders spanningsloos te maken.



WAARSCHUWING! Er bestaat een risico op brand, ontploffing of storing als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Wanneer u de batterijen in vuur gooit, in een hete oven plaatst, in een omgeving met een extreem hoge temperatuur achterlaat, aan een extreem lage luchtdruk onderwerpt, mechanisch plet of snijdt kan dit leiden tot explosies of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.



WAARSCHUWING! Als de behuizingsafdekking wordt verwijderd, is er geen beveiliging tegen elektrisch veroorzaakte brand die kan optreden tijdens systeemstoringen.

De behuizingsafdekking moet na elke interferentie door een gebruiker opnieuw worden gemonteerd volgens deze installatie-instructie.

Hoofdstuk 1
Snelle installatie en programmering

Overzicht

Dit hoofdstuk bevat de basisstappen voor het aansluiten en programmeren van de Advisor Advanced-centrale en hulpapparaten.


Voor een gedetailleerde beschrijving van het installatieproces, raadpleegt u Hoofdstuk 2 “Installatie” op pagina 7.


Voor informatie over programmeren, raadpleegt u Hoofdstuk 4 “Programmeren” op pagina 133 en Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu” op pagina 147.

Inhoud

Snelle installatie 2
Snelle programmering 4

Snelle installatie

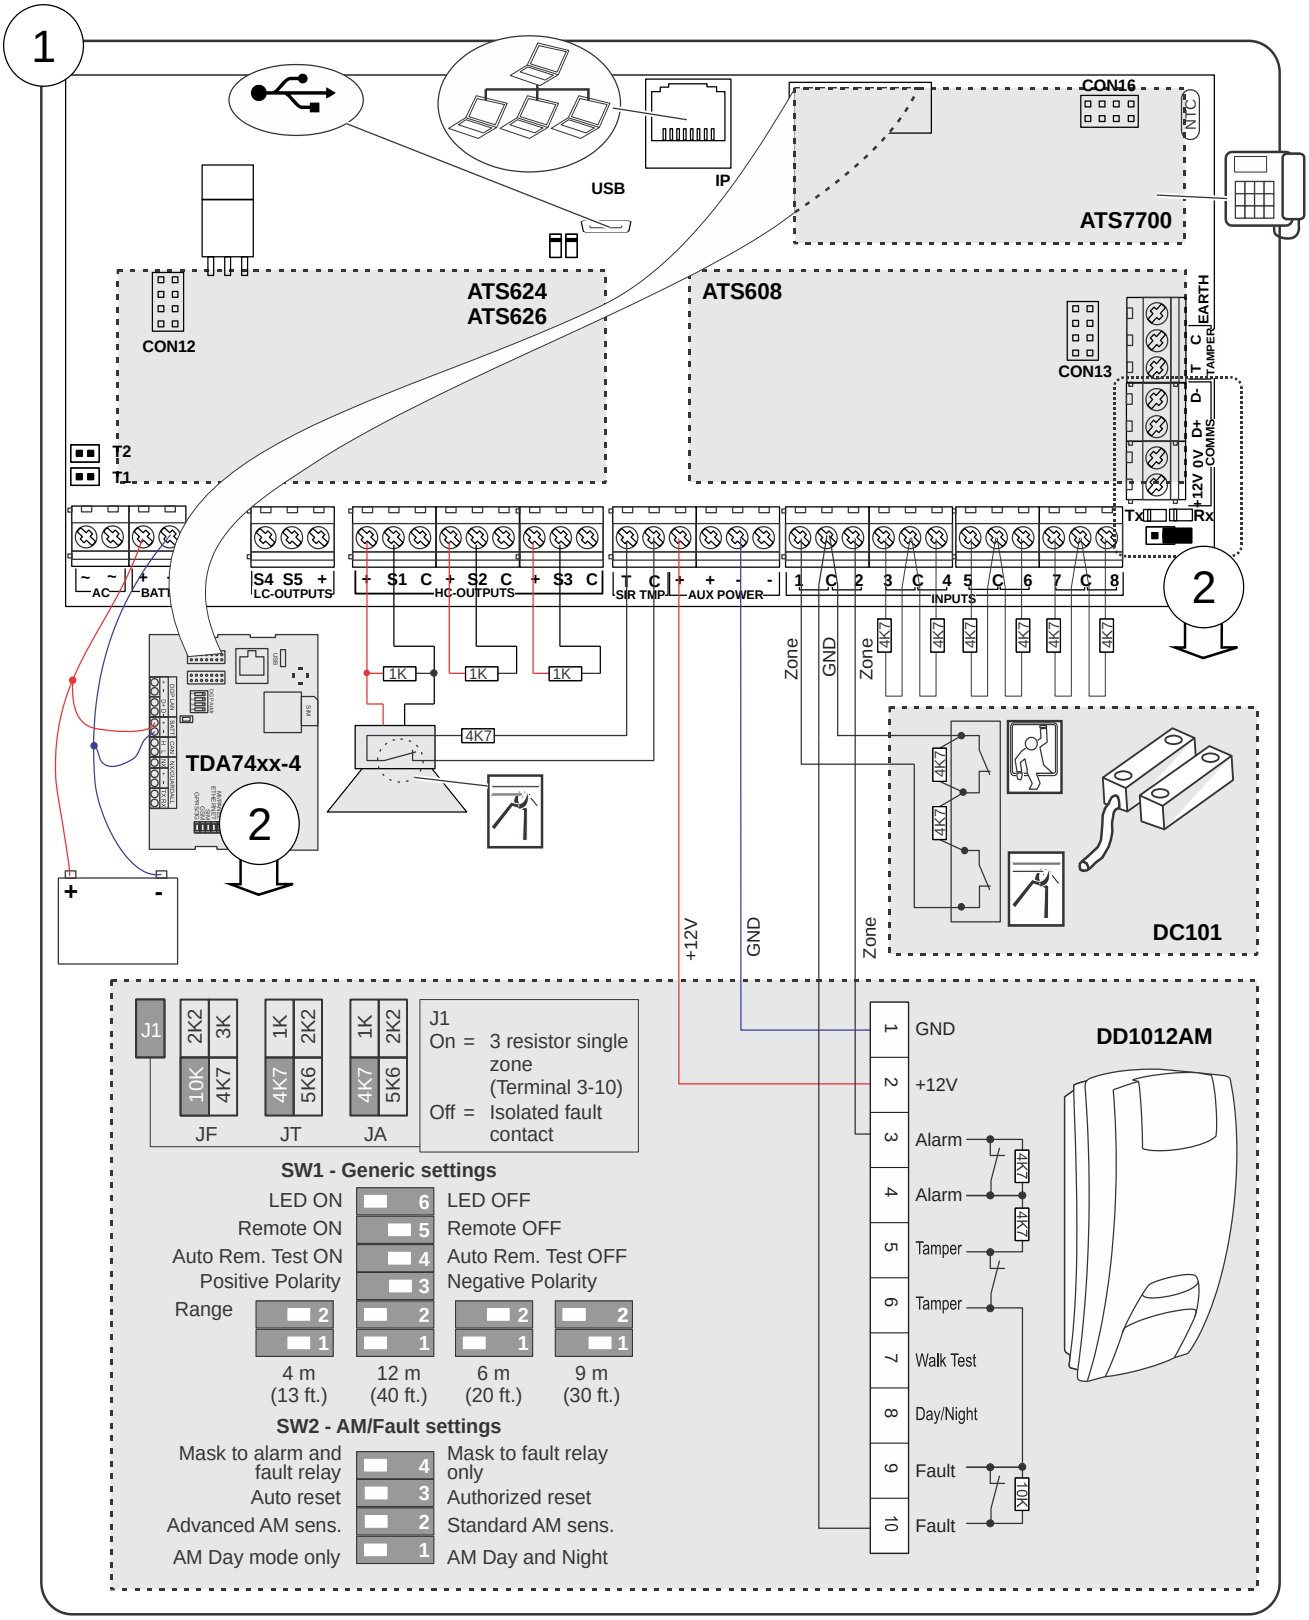

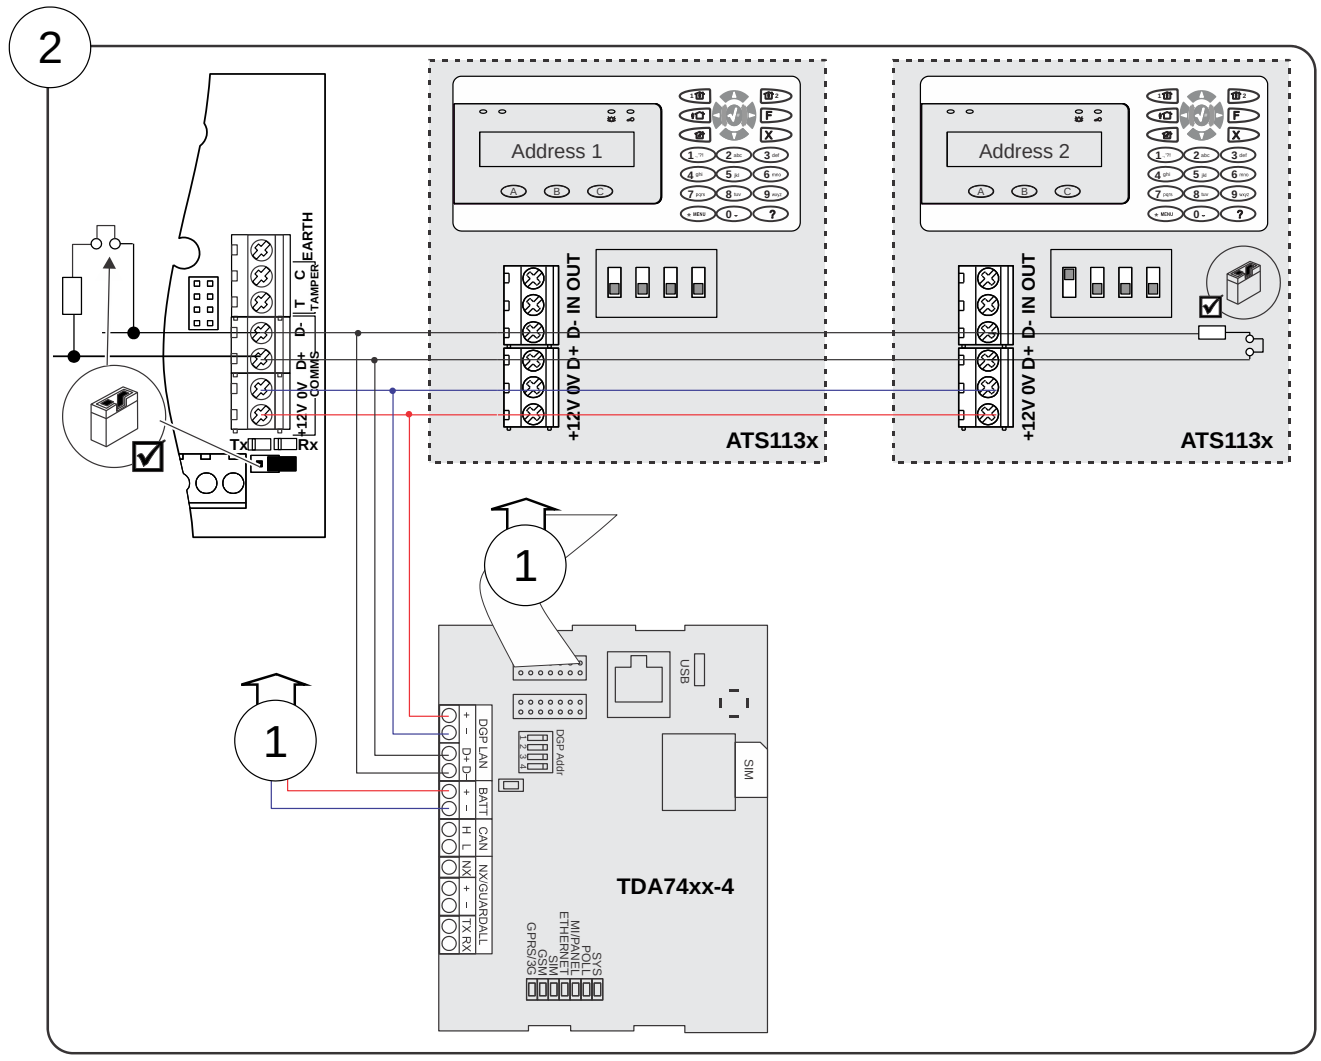
2
Address 1
Address 2
A
B
C
F
X
EARTH
C
TAMPER
T
D-
D+
COMMS
+12V
0V
Tx
Rx
+12V 0V D+ D- IN OUT
ATS113x
ATS113x
1
1
USB
SIM
DGP Addr
DGP LAN
BATT
CAN
NX/GUARDALL
TX RX
TDA74xx-4
SYS
PC-LL
MI/PANEL
ETHERNET
SIM
GSM
GPRS/3G

Snelle programmering

Eerste keer opstarten

Opmerking: Raadpleeg “Het menu Advisor Advanced” op pagina 134 voor een uitleg van de menu's.

Schakel de centrale in. De overige meldingen en menu's worden in onderstaande tabel beschreven.

Weergave	Instructies
INFO Instal vereist	Druk op Enter om verder te gaan.
1>Taal centrale	Kies Nederlands (DUTCH).
2>Stand waarden	Kies EN 50131 Klasse 3.
3>Tijd en datum	Stel de huidige tijd en datum in.
4>UltraSync	UltraSync-opties instellen.

Indien vereist schakelt u de UltraSync-connectiviteit in en geeft u vervolgens het 8 cijferig UltraSync-wachtwoord op. Als UltraSync is ingeschakeld, wordt de communicatie van de centrale geconfigureerd via de beveiligde cloud.

5>Andere opties	Stel de overige centrale-opties in.

De volgende opties kunnen worden ingesteld:

- Dwangmethode
- Lengte PIN
- PIN Wijzigingsmodus

Zie ook “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142.

6 Installeren >Annuleren<	Kies OK.
PIN wijzigen Installer	Druk Enter om door te gaan
Nieuwe PIN >_	Geef de nieuwe Installateurs PIN in, en druk op Enter
Herhaal >_	Vervolgens zal de PIN herhaald moeten worden
PIN wijzigen Hoofdgebruiker	Druk Enter om door te gaan
Nieuwe PIN >_	Geef de nieuwe Hoofdgebruiker PIN in, en druk op Enter
Herhaal >_	Vervolgens zal de PIN herhaald moeten worden

De centrale wordt opnieuw gestart.

Automatische configuratie

Auto Config? >Ja<	Druk op Enter om verder te gaan.
GI 1-16 LAN1 R-?---------- DI 1-15 LAN1 -?---------- Aud 1-16 BUS1 ---?----------	Wacht tot de centrale alle LAN modules en ingangen geconfigureerd heeft.
Toegevoegd R:1 D:0 Z:8 A:0	Druk op Enter om verder te gaan.

Activeer service

Carrier F&S DO 05 Mrt 12:21	Geef de Hoofdgebruiker PIN in en druk op Enter
1>Ingang opties 2 Blokkeren	Ga naar menu 8,8, Service.
8>In service Actief?	Activeer in service-tijd

Druk op Annuleren om uit te loggen.

Programmeermenutoegang

Carrier F&S DO 05 Mrt 12:21	Geef de Installateurs PIN in en druk op Enter
Doormeld blok >Nee<	Druk op Enter om verder te gaan.
Sabotage blok Gebieden uit	

```
1>Service
2 LAN modules
```

Het installateurmenu wordt weergegeven.

De encryptiesleutel wijzigen

Let op: U wordt ten zeerste aangeraden de encryptiesleutel te wijzigen.

Ga naar 9.4.3 Encrypt sltl 1 en 9.4.4 Encrypt sltl 2 (zie pagina 348).

```
3 Encrypt sltl 1
>000000000000<
```
Geef Encryptiesleutel 1 op.

```
4 Encrypt sltl 2
>000000000000<
```
Geef Encryptiesleutel 2 op.

Ingangen configureren

Let op: Selecteer het gewenste objectnummeringsschema voordat u ingangen programmeert. Zie “8.7.9 Ingang schema” op pagina 310 voor details.

Ga naar 4.1 Ingangmenu (zie pagina 213).

```
4>Ing.&Gebieden
```
Druk op Enter.

```
1>Ingangen
```
Druk op Enter.

```
0>Ing toevoegen
1 Ingang 1
```
Selecteer een ingang.

Voor elke in het systeem gebruikte ingang voert u in 4.1.n.1 Ingangsnaam (pagina 214) een ingangsnaam in.

```
01 Ingangsnaam
>Ingang 1
```

Stel vervolgens het ingangstype in 4.1.n.2 Ingangstype in (zie pagina 215).

```
02 Ingangstype
   >In/uitloop 1<
```

Gebruikers toevoegen

Ga naar het menu 3.1 Gebruikers (zie pagina 203).

```
0>Gebr toevoegen
1 Installateur
```
Druk op Enter om een gebruiker toe te voegen.

```
Modus toevoeg.
       >Manueel<
```
Druk op Enter.

```
      INFO
  Gebr toegevgd
```

```
01>Gebruikersnaam
      Gebruiker 3
```
Druk op Enter.

```
01 Gebruikersnaam
>Gebruiker 3    <
```
Voer een nieuwe gebruikersnaam in.

Overige opties voor gebruiker configureren

- 3.1.n.2 PIN (pagina 204)
- 3.1.n.3 Gebruikerskaart (pagina 205)
- 3.1.n.6 Gebruikersgroepen (pagina 206), enz.

Herhaal voor andere gebruikers.

Als u de gebruikersconfiguratie verlaat, bevestig dan de instellingen door de gebruikersgegevens te blokkeren.

```
Blok gebr data?
      >Annuleren<
```
Kies OK en bevestig.

Gebieden configureren

Ga naar 4.2 Gebieden (zie pagina 230).

Wijzig de gebiedsnaam in 4.2.n.1 Gebiedsnaam (zie pagina 230).

```
01 Gebiedsnaam
>Gebied 1       <
```
Voer een nieuwe gebiedsnaam in.

Configureer de overige opties voor het gebied:

- 4.2.n.2 Uitlooptijd (zie pagina 230)
- 4.2.n.3 Inlooptijd (zie pagina 232), enz.

Let op: Voordat u 4.2.n.5.4 Dubbel uitsch. inschakelt (zie pagina 234), moet u ervoor zorgen dat gebruikers toegevoegd worden die het uitschakelen kunnen ondersteunen. Zie “Gebruikers toevoegen” hierboven.

PAC configureren

Configureer het communicatiepad in 9.3 Padopties (pagina 330).

```
1>PSTN
3 GSM/SMS/GPRS
```

Selecteer het vereiste pad en configureer dit afhankelijk van de gebruikte hardware.

Ga vervolgens naar het menu 9.1 PAC (pagina 318).

```
0>Toevoegen PAC
1 PAC 1
```

Voeg een nieuwe PAC toe, of kies een bestaande PAC. Configureer de volgende parameters:

- 9.1.n.1 Naam PAC (pagina 319)
- 9.1.n.2 Transmissiepad (pagina 319)
- 9.1.n.3 Protocol (pagina 319)
- 9.1.n.5 Klantnummers (pagina 320)
- Overige opties, afhankelijk van het gebruikte communicatiepad.

Test de communicatie met het menu 1.2.6.n.6 Handmatige test (pagina 162), waarbij <n> het aantal geconfigureerde PAC's is.

```
Kiezen PAC 1...
           Gereed
```

Regelgevingen

Volg indien nodig de instructies uit Hoofdstuk 8 “Reguleringen” op pagina 369 om andere opties te configureren (vereist door betreffende standaarden en normen).

Hoofdstuk 2
Installatie

Overzicht

In dit hoofdstuk vindt u een productoverzicht en gedetailleerde instructies voor het installeren en programmeren van de onderdelen van uw Advisor Advanced-systeem.

Opmerking: De installatie van alle materiaal moet altijd volgens de geldende normen door een gekwalificeerd installateur worden verricht.

Inhoud

Algemene installatiegegevens 8
- Behuizingen van Advisor Advanced 8
- Advisor Advanced-aansluitschema 12
- Gebruikersinterfaces en lezers 13

Onderhoud 16
- Aansluiting netspanning 16
- Accu verwijderen/afvoeren 17

Montage 19
- Algemene installatievoorschriften 19

Aarding 21

Afscherming 22

Bekabeling Advisor Advanced 23
- Aanbevolen bedrading systeemdatabus 23
- Aansluiting systeemdatabus 23
- Ingangen-aansluitingen 24
- Waarden voor eindelijnsweerstanden 25
- Typen EOL-aansluiting 28
- Sirene-aansluiting 29
- Andere aansluitingen 29

Configuratie 31
- De centrale terugbrengen naar standaardinstellingen 31
- Ingangen configuratie 31
- Uitgangen 31
- Ingang-, uitgang- en deuradressering 33

Specificaties 37
- Uitgangsstroom en accu-capaciteit 41

Algemene installatiegegevens


Behuizingen van Advisor Advanced

De behuizingen met bevestigingsgaten (items 1) worden weergegeven in de afbeeldingen hieronder.


Item 2 geeft de locatie van de muurpin van de afneembeveiliging aan.

Alle afmetingen worden in mm weergegeven.


Afbeelding 1: Kleine metalen behuizing (-SM)

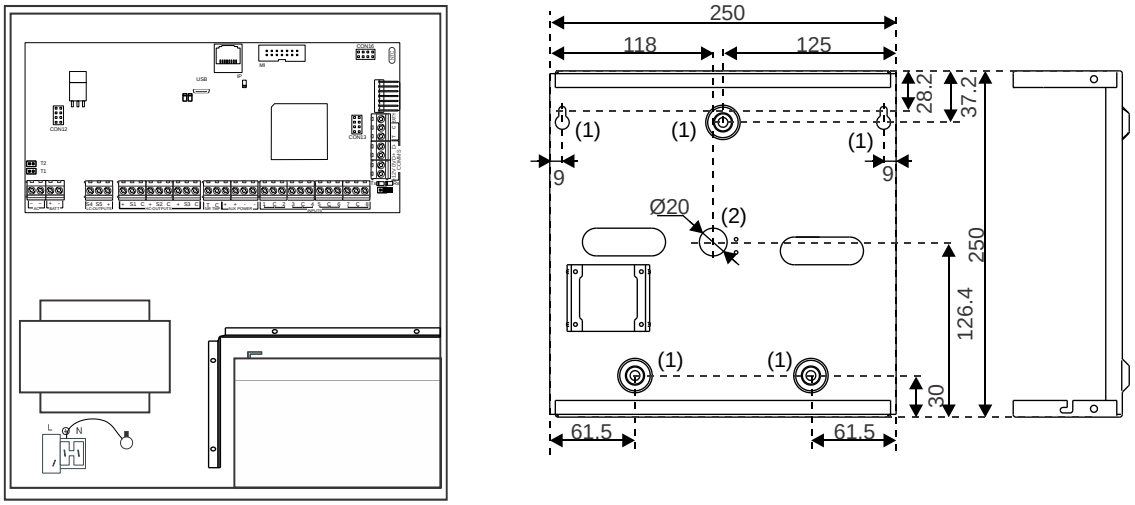


Afbeelding 2: Medium metalen behuizing (-MM)

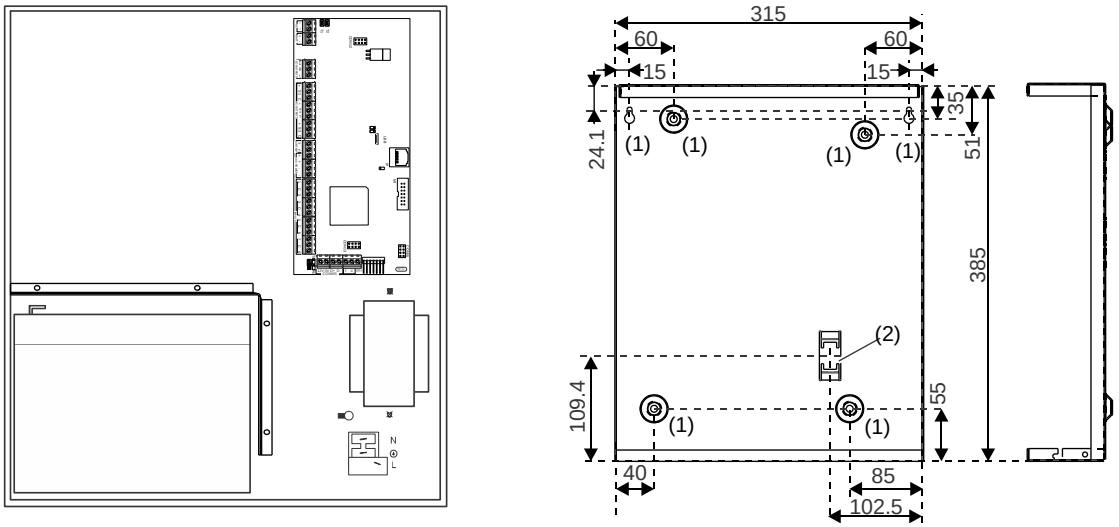


Afbeelding 3: Grote polycarbonaat behuizing (-LP)

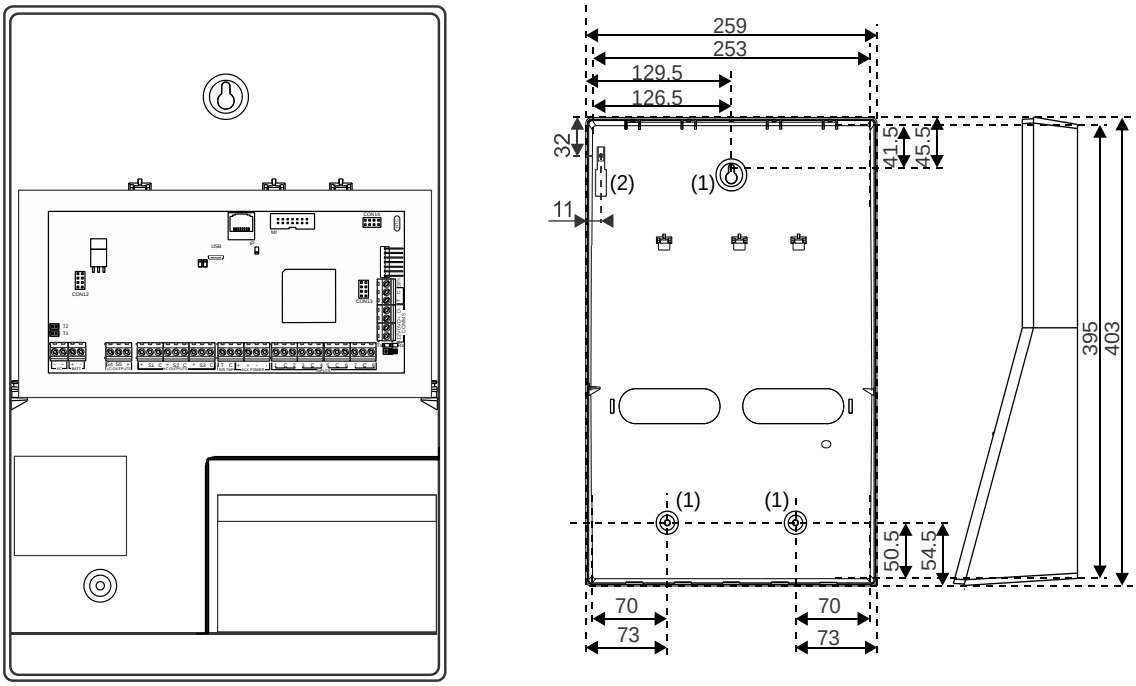

Afbeelding 4: Medium metalen behuizing (-MM+)

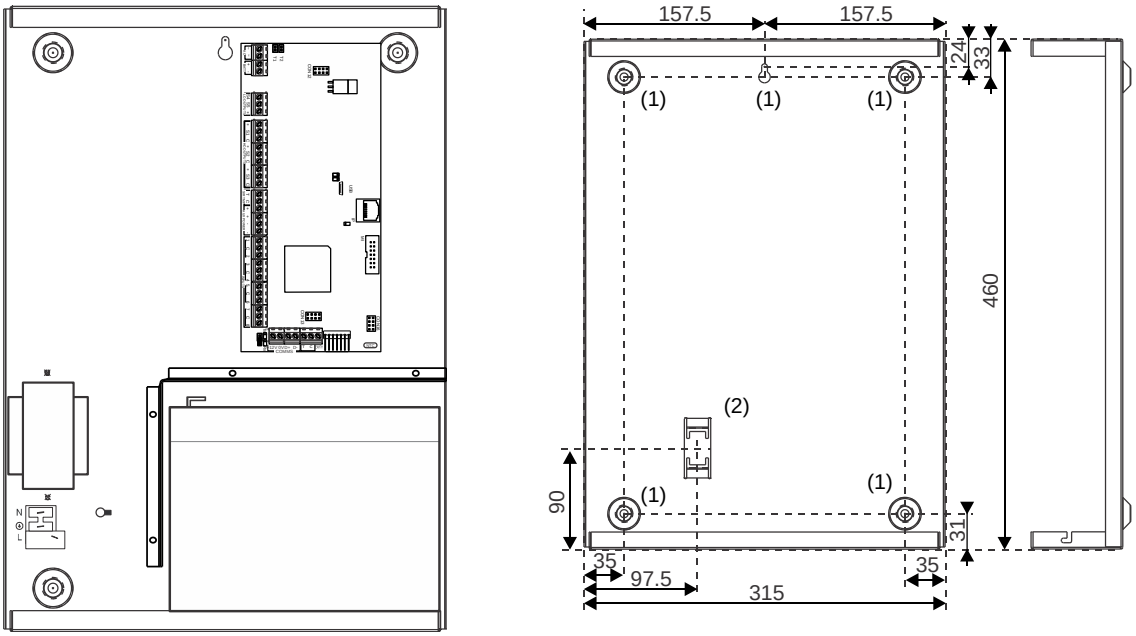

Afbeelding 5: Grote metalen behuizing (-LM)

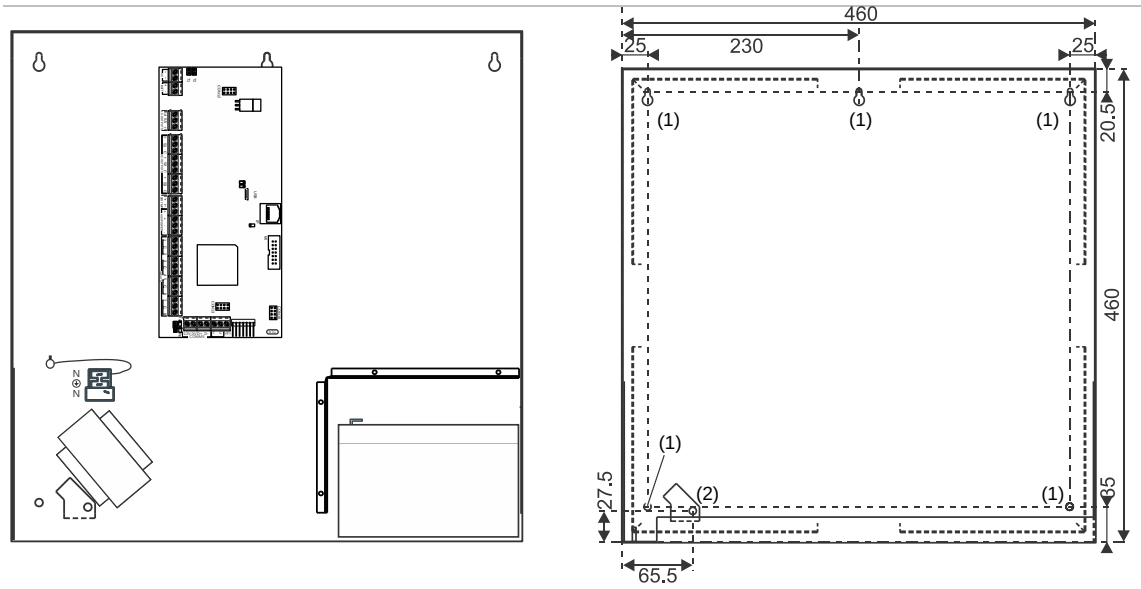


Zie “Bekabeling Advisor Advanced” op pagina 23 voor meer details over de aansluitingen van de Advisor Advanced en het hierop aansluiten van interfaces.

Zie voor meer informatie over het verbinden van de afneembeveiliging, de sectie “Montage afneembeveiliging” hieronder.


Montage afneembeveiliging

Voor medium (MM en MM+) en grote behuizingen (LM) volgt u de stappen in onderstaande Afbeelding 6. Voor grote plastic behuizingen (LP) volgt u de stappen in Afbeelding 7 op pagina 11.

Afbeelding 6: Wrikbare sabotagesteun medium (MM en MM+) en grote behuizingen (LM)

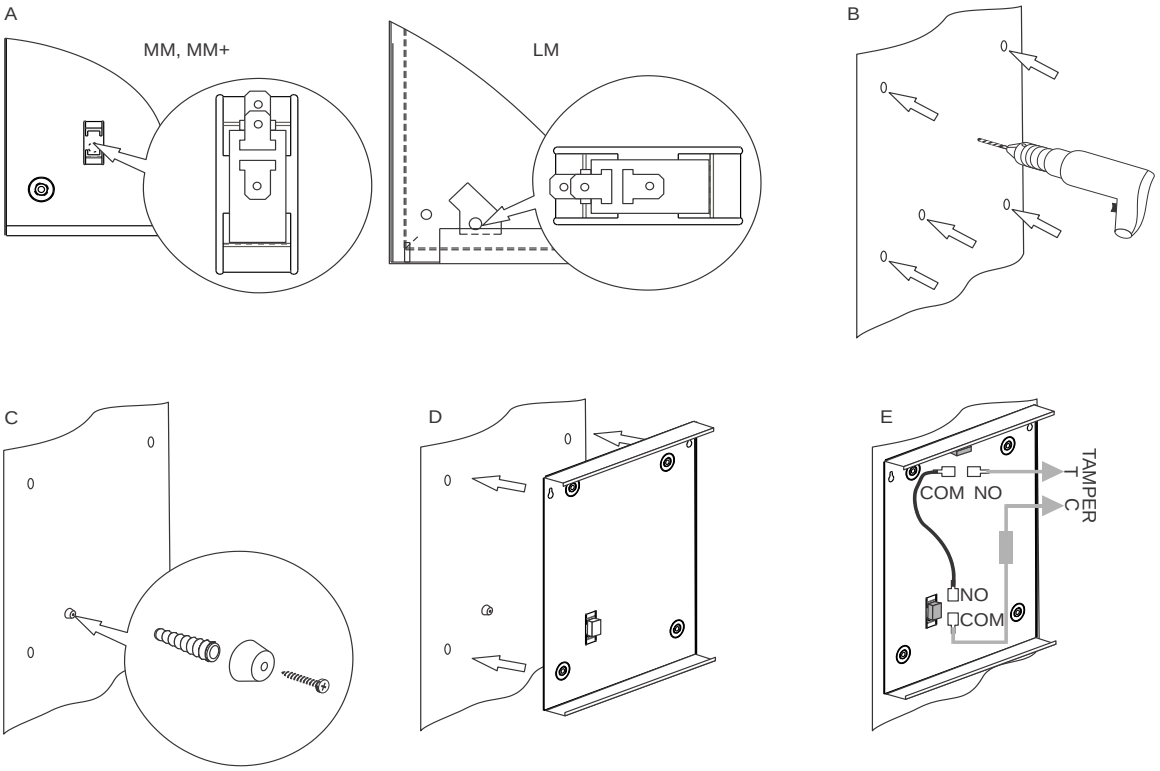


Afbeelding 7: Wrikbare sabotagesteun grote plastic behuizing (LP)

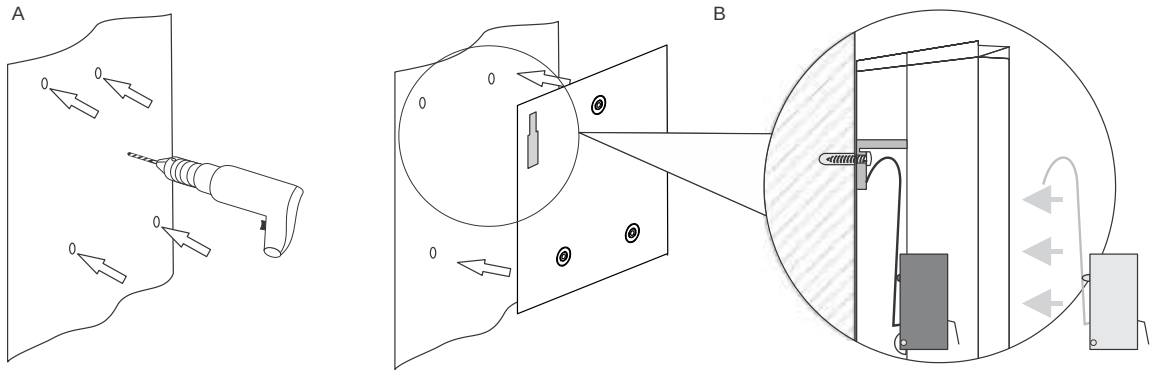

Advisor Advanced-aansluitschema


Afbeelding 8: Advisor Advanced ATSx500A(-IP)-aansluitschema

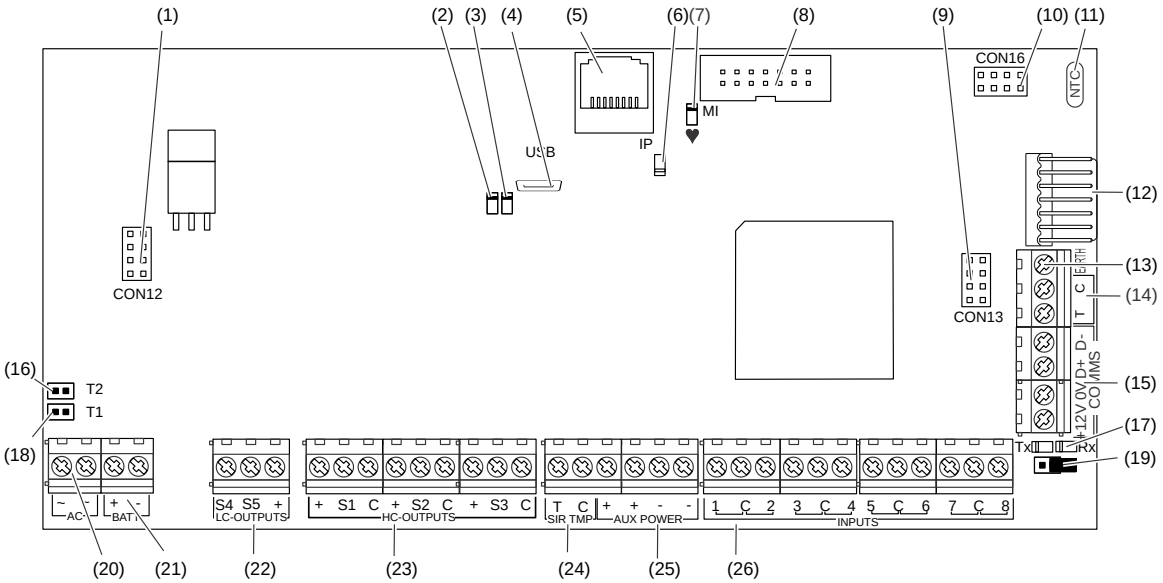


(1) Aansluiting voor opsteek uitgangen uitbreiding
(2) USB fout LED
(3) USB spanning LED
(4) USB-aansluiting (type Micro-A/B)
(5) Ethernet RJ45-connector (alleen ATS-IP)
(6) IP-communicatie LED (alleen ATS-IP)
(7) Heartbeat LED
(8) MI-busconnector voor MI-modules
(9) Aansluiting voor opsteek ingangenuitbreiding
(10) Interface naar PSTN-module
(11) Optioneel: behuizing sensor omgevingstemperatuur
(12) DI-connector ATS670-gegevensbus
(13) Aansluiting aarde centrale
(14) Behuizing sabotage aansluiting
(15) RS-485-systeemdatabusaansluitingen
(16) T2: voor flash doeleinden met de AAflash tool
(17) RS-485-systeemdatabus communicatie-LEDs
(18) T1: Toegang met de standaard-PIN voor de installateur
(19) TERM jumper systeemdatabus
(20) Wisselspanning van transformator
(21) Accu aansluiting
(22) Open-collector uitgangen
(23) “High current” uitgangen
(24) Sirene sabotage aansluiting
(25) Aansluiting hulpvoeding
(26) Ingangen

Gebruikersinterfaces en lezers

Afbeelding 9: ATS111xA-gebruikersinterface

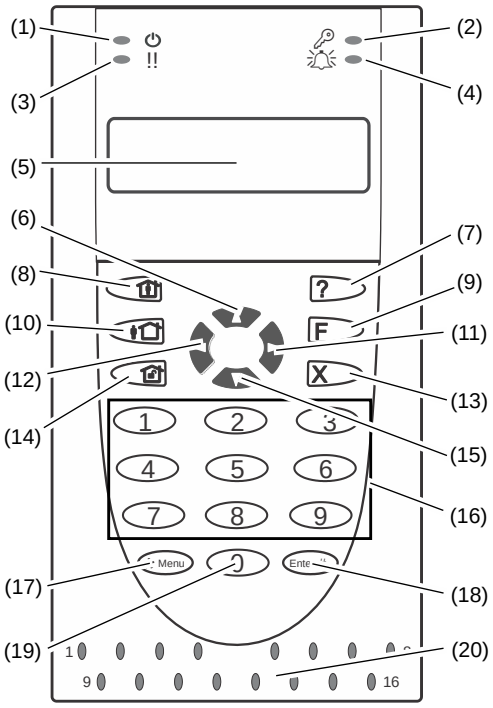


Afbeelding 10: ATS113x-gebruikersinterface

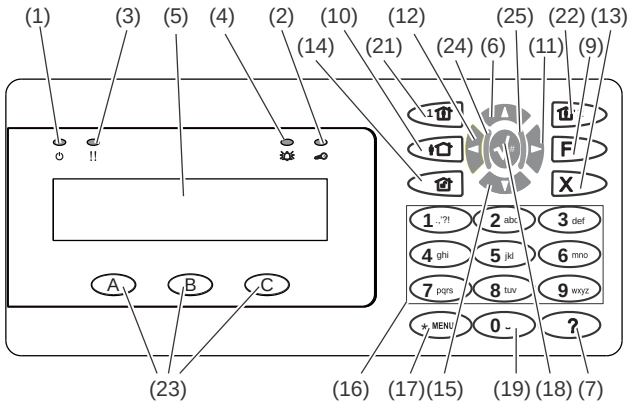


(1)	Netspannings-LED	Groen aan: netspanning aanwezig
(2)	Toegangs-LED	Blauw knipperend: kaart wordt gelezen
(3)	Storings-LED	Geel aan: systeemfout actief Geel knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(4)	Alarm-LED	Rood aan: alarmtoestand actief
(5)	LCD-display	Voor het weergeven van berichten
(6)	▲ / Omhoog	Omhoog bladeren door menu's Waarde wijzigen Verwijderen
(7)	? / Help	Helptekst weergeven Door tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)
(8)	Gedeeltelijk in.	Een gebied gedeeltelijk inschakelen Door tekst schuiven (uitsluitend ATS111x)
(9)	F / Functie	Actieve ingangen/storingen tonen Functietoets modifier Door tekst schuiven (uitsluitend ATS113x)
(10)	Aan	Een gebied volledig inschakelen
(11)	► / Rechts	Het geselecteerde menu openen Cursor naar rechts verplaatsen
(12)	◄ / Links	Terug naar het vorige menu Cursor naar links verplaatsen
(13)	X / Wissen	Sluit de huidige gebruikersfunctie Volumeregeling modifier
(14)	Uit	Een gebied uitschakelen

(15)	▼ / Omlaag	Omlaag bladeren door menu's Waarde wijzigen Terug
(16)	Alfanumerieke toetsen	Toetsen 1 t/m 9, alfanumerieke gegevens. Zie “Lay-out GI” op pagina 139.
(17)	Menu	Aanvraag om menu’s te openen
(18)	Enter	Stap uitvoeren Voer de geselecteerde menuoptie in
(19)	0	Toets 0 Schakeloptie
(20)	Gebieden-LED's 1 t/m 16	Aan: Gebied ingeschakeld. Zie ook “Opmerking over toegangscontrole indicatie” op pagina 15. Uit: Gebied uitgeschakeld. Knipperend: Alarmtoestand gebied.
(21)	Gedeeltelijk inschakelen 1	Gedeeltelijk inschakelen 1 van gebieden
(22)	Gedeeltelijk inschakelen 2	Gedeeltelijk inschakelen 2 van gebieden
(23)	A, B, C	Programmeerbare functietoetsen
(24)	LED1	Programmeerbare LED 1
(25)	LED2	Programmeerbare LED 2


Afbeelding 11: ATS118x-lezers

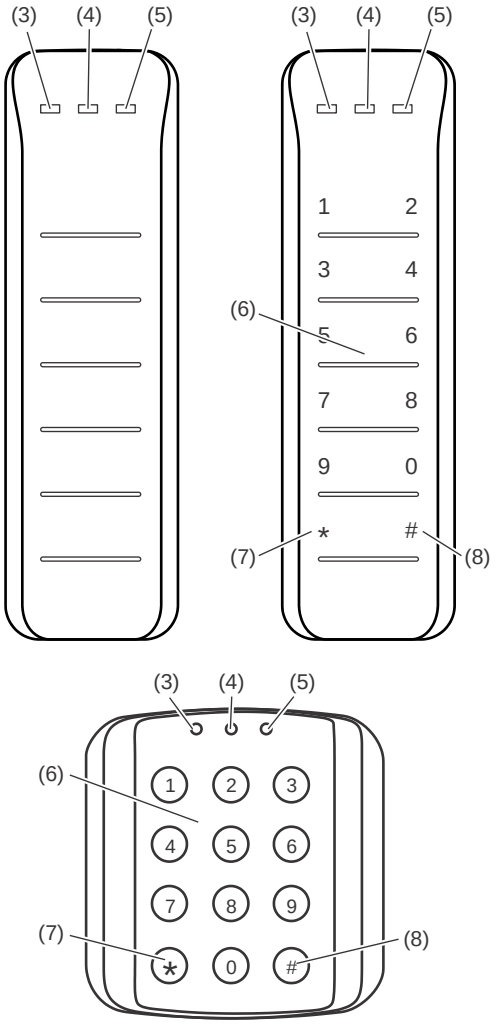


Afbeelding 12: ATS1190/ATS1192-lezers

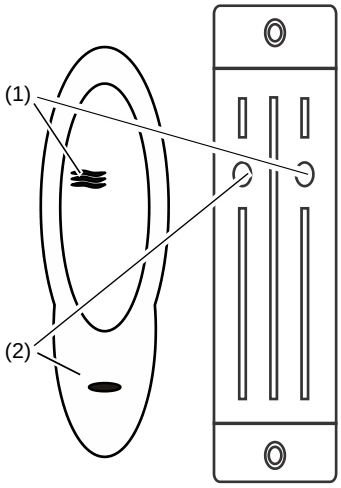

Afbeelding 13: ATS1197-lezer met GI

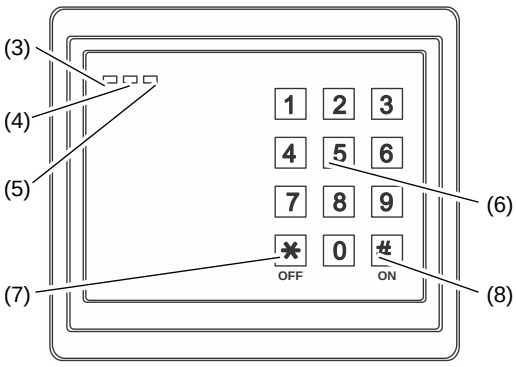

Afbeelding 14: ATS1151/ATS1156 lezers

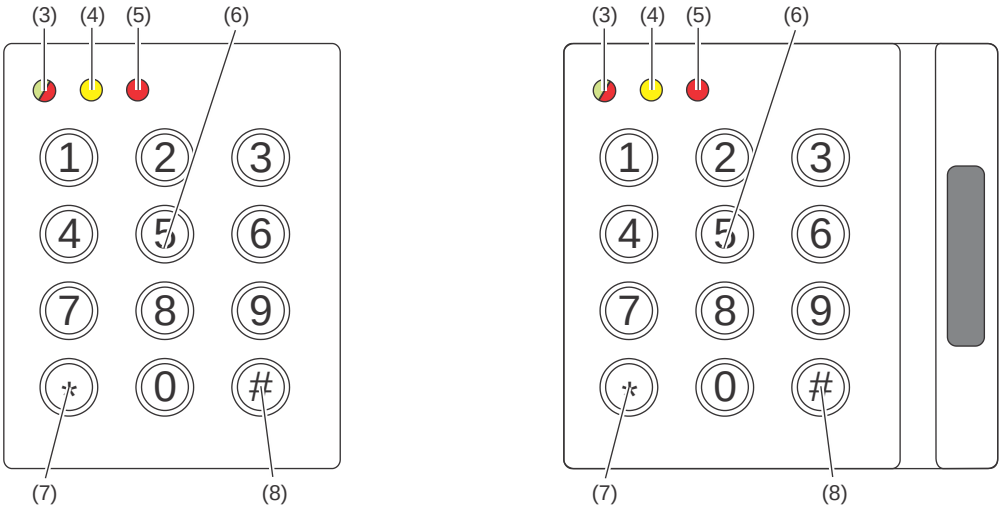

(1)	Blauwe LED	Toegang verleend
(2)	Rode LED	Aan: gebied ingeschakeld Knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131)
(3)	2 kleuren LED	Groen aan: Netvoeding ingeschakeld, alle gebieden uitgeschakeld Groen knipperend: Wisselstroomvoeding uit, of ontgrendeld terwijl uitgeschakeld. Rood aan: Alle gebieden ingeschakeld. Zie ook “Opmerking over toegangscontrole indicatie” hieronder. Rood knipperend: Ontgrendeld terwijl ingeschakeld.
(4)	Gele LED	Aan: alle zones bevinden zich in de normale status/systeemfout **Opmerking:** Deze functionaliteit is afhankelijk van systeeminstellingen. Zie “8.8.12 GI oranje LED” op pagina 316. Knipperend: algemene waarschuwing (EN 50131) ATS125x: altijd aan CDC4: systeemfout
(5)	Rode LED	Knipperend: alarm
(6)	Numerieke toetsen	Toetsen 0 t/m 9, alfanumerieke gegevens
(7)	Uit	Een gebied uitschakelen
(8)	Aan	Een gebied volledig inschakelen

Opmerking over toegangscontrole indicatie

GI's en lezers voor toegangscontrole, die zijn aangesloten op een 4-deurscontroller in plaats van de centrale, geven de status van gebieden op verschillende manieren aan:

- De meerkleuren LED gaat rood branden wanneer een *willekeurig* gekoppeld gebied is ingeschakeld.
- De LED van Gebied 1 gaat branden wanneer een *willekeurig* gekoppeld gebied is ingeschakeld. Gebieds-LED's 2 t/m 16 worden niet gebruikt.



Onderhoud

De inbraakcentrale mag alleen door speciaal onderhoudspersoneel worden onderhouden. De schroef van de behuizing is bedoeld om het product tegen onbedoeld gebruik te beveiligen.

Bij metalen behuizingen is de schroef al in de fabriek geïnstalleerd. Bij plastic behuizingen moet de schroef, aanwezig in de behuizing, voor de eerste ingebruikname worden geïnstalleerd.

Verwijder de behuizingsschroef en open de deksel om de behuizing te openen.

Plaats na onderhoud de deksel terug en bevestig deze met de afdekkingsschroef.



Aansluiting netspanning

De elektrische installatie moet worden uitgevoerd door een vakman.

Solide isolatie van de voedingskabels van het gebouw moet voldoen aan de technische en milieutechnische specificaties van de apparatuur.

Draadisolatie van kabels aangesloten op de apparatuur moet voldoen aan IEC 60332-1-2 en IEC 60332-1-3 of IEC 60332-2-2, afhankelijk van de draaddoorsnede, of IEC TS 60695-11-21, ongeacht de draaddoorsnede.

Alternatief moeten dergelijke draden voldoen aan UL 2556 VW-1. Er moet een draaddoorsnede worden gekozen die een stroom van 2 A kan weerstaan.

Gebruik de netspanning-aansluitconnector voor de aansluiting van de netspanning. Sluit vaste of flexibele bedrading aan op een geaarde netspanningsaansluiting. Wanneer vaste bekabeling wordt gebruikt, plaatst u een speciale meerpolige stroomonderbreker in het stroomverdelingsnetwerk. In elk geval moet de netaansluiting aan de lokale voorschriften voldoen.

Sluit altijd de aardingsdraad van het gebouw aan en zorg ervoor dat de verbinding betrouwbaar is. Zie ook “Aarding” op pagina 21.

Als de centrale met vaste kabels op het net aangesloten is, moet de aarde draad langer zijn dan de fase en nul draad.

Sluit de binnenkomende fase en nul draad volgens het label op het net aansluitblok aan. Dit zorgt ervoor dat de lijn door de netzekering beschermd wordt en dat het onderhoud door onderhoudspersoneel kan worden uitgevoerd.

Voordat u de netspanning aansluit, moet de netspanning uitgeschakeld zijn.

Gebruik bij het installeren van de netspanning trekontlastingen zoals kabelbinders en PG16's om een goede bekabeling te waarborgen en het risico op beschadiging van de kabels tijdens installatie en gebruik te minimaliseren. Als doordrukplaatjes voor het doorvoeren van producten worden gebruikt, moet teven gebruik worden gemaakt van door UL-V2 (of hoger) goedgekeurde PG16-

kabelwartels. Raadpleeg de PG16-specificatie om aan de minimum en maximum kabeldiameters te voldoen.

In elk geval moet aan de lokale voorschriften worden voldaan.

WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar. Koppel de aansluiting van de netspanning los en laat alle opgeslagen energie zich ontladen voordat u apparatuur installeert of verwijderd, om persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van elektrocutie te voorkomen.

Batterij installatie

WAARSCHUWING! Het gebruik van verkeerde typen batterijen kan leiden tot brand, explosie of lekkage van chemicaliën. Gebruik alleen de typen batterijen die worden vermeld in “Voedingsspecificaties” op pagina 37.

Om de batterij te plaatsen, doet u het volgende:

1. Zorg ervoor dat de status van uw alarmsysteem zodanig is dat u de behuizing kunt openen zonder een sabotage alarm te veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de netspanning is uitgeschakeld en verwijder de kap.
3. Verwijder indien nodig het batterijschot door vier schroeven los te draaien.
4. Sluit de batterij aan door de productdraden over de draadconnectoren te schuiven.
5. Monteer de batterijafscherming met vier schroeven.

WAARSCHUWING! De batterijafscherming moet tijdens normaal gebruik van het apparaat worden gemonteerd.

Als een BS131N-accu (12 V / 18 Ah) in een ATS1640-behuizing in combinatie met een ATS7700 PSTN-uitbreidingskaart wordt gebruikt, moet dubbele isolatie worden aangebracht. Gebruik adequaat geïsoleerde bekabeling voor PSTN-kabels en gebruik een hitteschild.

Accu verwijderen/afvoeren

Dit product kan één (of meerdere) afgesloten, oplaadbare, BS-type lood-zuur accu bevatten. Het verwijderen van de accu mag alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde installateur omdat dit invloed kan hebben op de configuratie instellingen van het product, of een alarm kan veroorzaken.

Voor het verwijderen van een accu:

1. Zorg ervoor dat de status van uw alarmsysteem zodanig is dat u de behuizing kunt openen zonder een sabotage alarm te veroorzaken.

2. Schakel, indien nodig, de netspanning uit en verwijder de deksel van de behuizing.
3. Verwijder indien nodig het batterijschot door vier schroeven los te draaien.
4. Maak de accu los. Let wel, dat afhankelijk van het model accu de locatie van de aansluitklemmen verschillend kan zijn.
5. Verwijder de accu uit de houder.

Voer, voor een goede recycling, alle accu’s volgens de lokale wetgeving of voorschriften af.

Raadpleeg de specificaties van uw product of neem contact op met de technische dienst voor informatie over het vervangen van de accu’s.

Montage

De centrale wordt bevestigd met schroeven of bouten door de vier bevestigingsgaten in de achterwand van de behuizing.

 **Belangrijk:** Als het product op een wand gemonteerd wordt, zorg er dan voor dat de steun minimaal 3 keer het gewicht van het product kan ondersteunen. Het productgewicht bestaat uit het product zelf en de accu en accessoires.

Zorg dat de centrale wordt gemonteerd op een vlak, stevig verticaal oppervlak, zodat de behuizing niet zal buigen of vervormen wanneer de montageschroeven of -bouten worden vastgedraaid.

Laat 50 mm vrije ruimte tussen naast elkaar gemonteerde behuizingen van apparatuur en 25 mm tussen de behuizing en de zijmuur.

De accu locatie in de behuizing is alleen bedoeld voor vaste opstelling van de centrale. De accu dient ten alle tijde verwijderd te worden tijdens transport van de centrale.

Zorg ervoor dat de bedradingaansluitingen geïsoleerd zijn. Het gebruik van kabel-bandjes, om kabels netjes weg te werken, wordt aanbevolen.

WAARSCHUWING! Gebruik kabels die voldoen aan IEC 60332-1-2 en IEC 60332-1-3, of IEC 60332-2-2, of IEC TS 60695-11-21, of UL 2556 VW-1.

Gebruik kabels en aansluitingen die bestand zijn tegen minimaal 2 A stroom.

Algemene installatievoorschriften

De Advisor Advanced-centrales zijn ontwikkeld, gebouwd en getest, conform de huidige geldende standaard, om aan alle eisen te voldoen welke gerelateerd zijn aan veiligheid, straling en ongevoeligheid voor omgevingsinvloeden zoals electrische en electromagnetische interferentie.

Indien de navolgende voorschriften nauwkeurig worden opgevolgd, zal het systeem gedurende vele jaren betrouwbaar functioneren.

Het is van essentieel belang om gedurende de installatie van de Advisor Advanced centrale, als aanvulling op de volgende voorschriften, de geldende lokale voorschriften te hanteren die van toepassing zijn op uw installatie. Alleen erkende installateurs of special opgeleide technici mogen dit systeem van een vaste netspanning-of telefoonaansluiting voorzien.

- Zorg voor een goede aarding voor het alarmsysteem.
- Houd laagspanningskabels goed gescheiden van netspanningkabels. Gebruik gescheiden kabelinvoeren van de centrale.

- Indien de bovenste en/of onderste kabelinvoeren worden gebruikt, dient u ten allen tijde geschikte installatiebuis en lasdozen te gebruiken. Gebruik alleen materialen welke aan de juiste eisen voldoen (HB of beter).
- Gebruik voor de aansluiting op de netspanning de netaansluitklem in combinatie met een vaste bedrading of een flexibel netsnoer dat op een geaard stopcontact is aangesloten. Gebruik altijd kabel-bandjes om de bedrading vast te zetten.Hiervoor zijn speciale bevestigingspunten aangebracht o.a. bij de netspanningconnector.

  - Plaats bij het installeren van permanente, vaste bedrading een gemakkelijk toegankelijke, speciale meerpolige stroomonderbreker in het stroom-verdelingsnetwerk.

  - Soepele aders, welke aangesloten worden op de netspanningconnector, mogen niet vertind worden.
- Vermijd draadlussen in de centrale en leid kabels zodanig dat ze niet op of onder de printplaat liggen. Het gebruik van kabel-bandjes dient de voorkeur en verbetert de netheid en de aansluitingen worden hierdoor meer overzichtelijk in de behuizing.
- De batterij die bij deze eenheid wordt gebruikt, moet gemaakt zijn van materialen uit een goede brandwerendheidsklasse (HB of beter).
- Ieder spanningscircuit, direct verbonden via relaiscontacten in de centrale of via externe relais contacten die via de centrale worden aangestuurd, dienen van een zogenaamd SELV (Safety Extra-low Voltage) spanningscircuit voorzien te zijn.

  - Hulprelais die de netspanning schakelen mogen niet in het panel gemonteerd zijn.

  - Pas altijd een diode toe (bijv.4001) over de spoel van een hulprelais i.v.m. de tegen EMK (alleen bij gelijkspanning).

  - Pas altijd deugdelijke relais toe met voldoende isolatie tussen contacten en spoel.

  - De kabellengte voor de verbinding van de LC open collector uitgangen mag niet langer zijn dan 30 m. Gebruik voor grotere afstanden uitbreidingen van de relaisuitgangen (bijvoorbeeld de ATS624 Vier-relaismodule).
- De minimumafstand tussen ingebouwde apparatuur bedraagt 50 mm (tussen de ventilatieopeningen van de apparatuur).
- Gebruik deze eenheden uitsluitend in een schone omgeving en niet in vochtige lucht. Omgeving specificaties worden weergegeven in “Specificaties” op pagina 37.
- Het aanbevolen aanhaalmoment voor de paneelaansluitingen is 0,3 tot 0,4 N·m. Dit aanhaalmoment is niet afhankelijk van de AWG (dikte) van de gebruikte draden. Een waarde van 0,4 N·m is tevens het maximum toelaatbare aanhaalmoment voor deze connector.

Aarding

WAARSCHUWING: Volg de juiste aardingsprocedure.

Aarding van een behuizing met daarin verschillende interfaces

Alle interfaces die voor het systeem zijn ontworpen zijn voorzien van metalen aardaansluitingen die zijn verbonden met de metalen behuizing. Let erop dat de aardaansluitingen goed contact maken met de metalen behuizing (voorkom dat verf de verbinding blokkeert). Alle individuele aardaansluitingen kunnen gebruikt worden voor het aansluiten van de afscherming van afgeschermde kabels. Zorg ervoor dat alle interne beschermende verbindingskabels een betrouwbare verbinding maken met de beschermende aardingsdraad van het gebouw.

Aarding van centrales binnen een gebouw

De verschillende behuizingen of interfaces binnen een gebouw worden aangesloten op een veiligheidsaardingssysteem.

Het veiligheidsaardingssysteem van een gebouw dient door een daartoe bevoegde installateur te worden gecontroleerd.

Aarding van centrales in meerdere gebouwen


Als de bekabeling zich over meerdere gebouwen uitstrekt, dient er meer dan een veiligheidsaardingssysteem te worden gebruikt. Gebruik ATS1740 isolator/repeaters om de systeemdatabus te isoleren. Op deze wijze is het systeem beschermd tegen verschillen in het aardpotentialen.

Afscherming

De afscherming van alle bekabeling binnen het systeem mag uitsluitend aan één kant op een gemeenschappelijk aardingspunt in een gebouw worden aangesloten (zie Afbeelding 15 hieronder). Van een afgeschermde databuskabel dient de afscherming van zowel de inkomende als de uitgaande kabel te worden aangesloten als de kabel via meerdere interfaces met een kunststof behuizing loopt.

Als de IP-verbinding gebruikt wordt, zorg dan dat de Ethernet FTP-kabel in één gebouw blijft. Gebruik de juiste router of switch om de Ethernet-kabels tussen verschillende gebouwen te isoleren.

Afbeelding 15: Afscherming

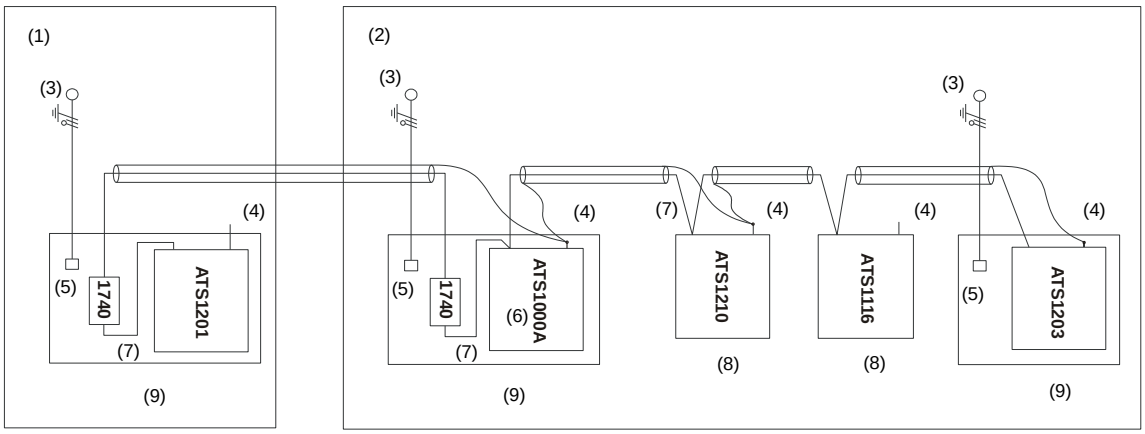


(1) Gebouw 1
(2) Gebouw 2
(3) Netspanning met locale aarde
(4) Aardaansluiting
(5) Netspanning aansluiting
(6) Advisor Advanced-centrale
(7) Systeemdatabus
(8) Module in kunststof behuizing
(9) Module in metalen behuizing

Bekabeling Advisor Advanced

Aanbevolen bedrading systeemdatabus

De TERM-jumper moet zijn geplaatst of DIP-switch moet zijn ingesteld op ON of een 470 Ω weerstand moet zijn aangebracht op de eerste en laatste interface op de systeemdatabus. Bij een “ster”-configuratie van de bekabeling is de TERM-afsluiting alleen aangebracht op de interfaces aan de uiteinden van de twee langste systeemdatabuskabels.

Afbeelding 16: Aanbevolen bedrading systeemdatabus

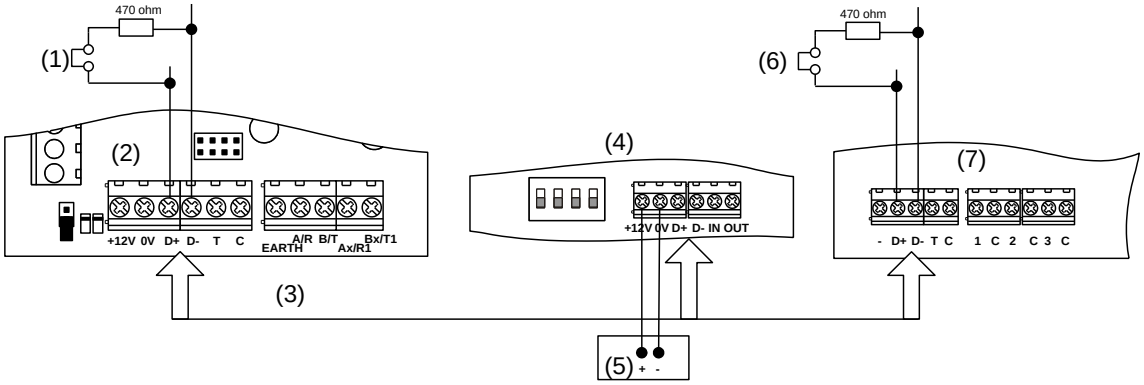

(1) TERM-aansluiting (eerste module op lokale databus).
(2) Varianten Advisor Advanced-centrales.
(3) Aanbevolen datakabeltype:WCAT 52 (tweevoudig twisted pair).
(4) Advisor LCD GI (TERM-dipswitch ingesteld op OFF).
(5) Afzonderlijke 12V voeding (vereist indien bediendeel meer dan 100 m verwijderd is van de dichtstbijzijnde centrale of module. Sluit “–” aan op “–” van de databus)
(6) TERM-aansluiting aangebracht (laatste apparaat op lokale databus).
(7) Elke externe module zoals ATS1201(E) of ATS1210(E).

Aansluiting systeemdatabus

De systeemdatabus wordt gebruikt voor het aansluiten van externe modules (om extra ingangen beschikbaar te maken) en van bediendelen op de Advisor Advanced-centrale. Externe interfaces kunnen maximaal 1,5 km verwijderd zijn van de Advisor Advanced-centrales.

Bediendelen en externe modules moeten via de systeemdatabus connectie aangesloten zijn met afgeschermde tweevoudige twisted pair kabels (WCAT 52 wordt aanbevolen).

Indien de afstand tussen een bediendeel en het dichtstbijzijnde apparaat meer dan 100 meter is, wordt aanbevolen een afzonderlijke voeding te gebruiken voor het bediendeel.

Indien het bediendeel wordt gevoed door een externe voeding, mag de “+” vanaf de systeemdatabus niet worden aangesloten. Sluit de “+” van de lokale voeding aan op de “+” van het bediendeel en sluit de 0 Volt van de voeding en de 0 Volt

van de systeemdatabus aan op de “−” klem van het bediendeel. Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

Twee systeemdatabussen (alleen ATS4500A)

Met bepaalde centralevarianten kunt u meer LAN modules verbinden door een tweede systeemdatabus te gebruiken. Gebruik de ATS670, RS485 LAN-uitbreidingsmodule om een tweede systeemdatabus te creëren.

Omdat hardwarematig alleen GI adres 1 t/m 16 kan worden ingesteld, en adres 1 t/m 15 voor DI’s, wordt het systeem adres nummer op de extra databus (BUS2) verkregen door 16 toe te voegen aan het fysieke GI adres, en 15 aan het fysieke DI adres. Dus de systeem adres nummers van BUS1 zijn GI 1 t/m 16 en DI 1 t/m 15, terwijl BUS2 GI 17 t/m 32 heeft, en DI 16 t/m 30.

Opmerking: Deur en Lift controllers kunnen alleen worden geïnstalleerd op BUS 1.

Ingangen-aansluitingen

De ingangen zijn ingesteld als standaard EOL vrij programmeerbare ingangen. Door de ingangen als dubbellus te programmeren, kunnen alle ingangen zo worden ingesteld dat een aantal verschillende statusmeldingen kunnen worden gecreëerd op dezelfde ingang.


Afhankelijk van het model detector, kunt u op de volgende manier ingangen instellen:


- Kies uw type EOL-aansluiting. Zie “Typen EOL-aansluiting” op pagina 28.
- Programmeer de invoermodus. Zie “8.6.1 Ingang modus” op pagina 303 voor het paneel, of “2.2.2.n.4.4 Ingang modus” op pagina 189 voor modules.
- Stel de waarden voor de eindelijnsweerstand in. Zie “8.6.2 EOL-weerstand” op pagina 304 voor het paneel, of “2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand” op pagina 189 voor modules.
- Configureer de anti-maskeringsoptie. Zie “4.1.n.6.7 Antimaskering” op pagina 217.

Enkellus bedrading

Er zijn twee ingangen vereist: één voor alarm en één voor sabotage. De sabotagecontacten zijn in serie verbonden met een EOL-weerstand.

Afbeelding 17: Voorbeelden van enkelvoudige lus

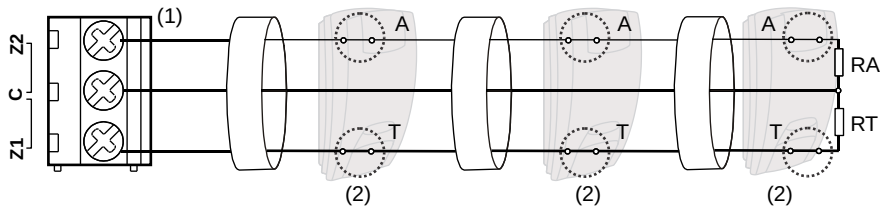

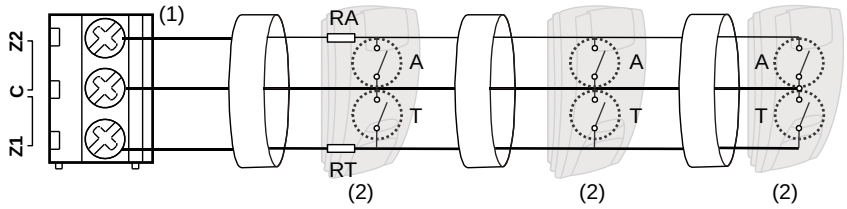


(1) Ingang-aansluitconnector
C Gemeenschappelijke aansluiting
Z1 Invoer Ingang 1
Z2 Invoer Ingang 2
(2) Detector
A Alarmrelais
T Sabotagerelais

Dubbellus bedrading

In een dubbellus bedrading kan één ingang meerdere detector statussen detecteren. Er worden ten minste twee weerstanden gebruikt voor het definiëren van alarm- en sabotage statussen. Afhankelijk van de geprogrammeerde instellingen, kunnen er meerdere statussen zijn gedefinieerd als maskeringsalarm of melderstoring. Deze statussen kunnen de volgende zijn:

- Kortsluiting (sabotage)
- Actief (alarm)
- Normaal
- Maskering
- Melderstoring
- Open (sabotage)

Afbeelding 18: Voorbeeld van Dubbellus

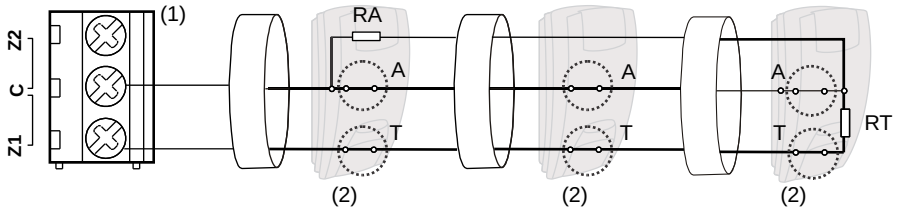

(1) Ingang-aansluitconnector
C Gemeenschappelijke aansluiting
Z1 Invoer Ingang 1
Z2 Invoer Ingang 2
(2) Detector
A Alarmrelais
T Sabotagerelais

De mogelijke EOL-aansluitingen worden beschreven in “Typen EOL-aansluiting” op pagina 28.

Waarden voor eindelijnsweerstanden

Het volgende overzicht bevat de waarden voor eindelijnsweerstanden en mogelijke ingangsstatussen. Zowel de weerstand als de spanning over de ingang worden getoond.

Afhankelijk van het invoertype en de antimaskeringsoptie, kunnen de volgende EOL-waarden beschikbaar zijn.

EOL	Aansluit-details [1]		Ingangsstatus					
		Maat [2]	Kortsluiting	Maskering	Normaal	Alarm	Storing	Open
Enkel NC	(Item 1)							
Geen EOL		R (kΩ)	—	—	<1	>1	—	—
		U (V)	—	—	<3,5	>3,5	—	—
	Opmerking: Waarden voor andere EOL's zijn gelijk aan Dubbel, behalve alle bereiken met uitzondering van Normaal zijn alarmbereiken.							
Enkel NO	(Item 2)							
Geen EOL		R (kΩ)	—	—	>44,70	<44,70	—	—
		U (V)	—	—	>11,14	<11,14	—	—
	Opmerking: Waarden voor andere EOL's zijn gelijk aan Dubbel, behalve alle bereiken met uitzondering van Normaal zijn alarmbereiken.							
Dual								
10K	(Item 4)	R (kΩ)	<3,33	3,33-6,67	6,67-13,33	13,33-26,67	—	>26,67
RA=10 kΩ, RT=5 kΩ, RF=5 kΩ		U (V)	<5,70	5,70-8,10	8,10-10,20	10,20-11,70	—	>11,70
4K7	(Item 3)	R (kΩ)	<1,00	—	1,00-6,67	6,67-16,84	—	>16,84
RA=4,7 kΩ, RT=4,7 kΩ		U (V)	<2,41	—	2,41-8,07	8,07-10,74	—	>10,74
4K7	(Item 4)	R (kΩ)	<1,00	1,00-3,42	3,42-6,67	6,67-16,84	—	>16,84
RA=4,7 kΩ, RT=2,35 kΩ, RF=2,35 kΩ		U (V)	<2,41	2,41-5,79	5,79-8,07	8,07-10,74	—	>10,74
4K7	(Item 7)	R (kΩ)	<1,00	16,84-55,00	1,00-6,67	6,67-11,75	11,75-16,84	>55,00
RA=4,7 kΩ, RT=4,7 kΩ, RF=10 kΩ		U (V)	<2,41	10,74-12,70	2,41-8,07	8,07-9,82	9,82-10,74	>12,70
2k2	(Item 4)	R (kΩ)	<0,73	0,73-1,47	1,47-2,93	2,93-5,87	—	>5,87
RA=2,2 kΩ, RT=1,1 kΩ, RF=1,1 kΩ		U (V)	<1,90	1,90-3,30	3,30-5,30	5,30-7,70	—	>7,70
6K8	(Item 4)	R (kΩ)	<2,27	2,27-4,53	4,53-9,07	9,07-18,13	—	>18,13
RA=6,8 kΩ, RT=3,4 kΩ, RF=3,4 kΩ		U (V)	<4,50	4,50-6,80	6,80-9,10	9,10-11,00	—	>11,00
5K6	(Item 4)	R (kΩ)	<1,87	1,87-3,73	3,73-7,47	7,47-14,93	—	>14,93
RA=5,6 kΩ, RT=2,8 kΩ, RF=2,8 kΩ		U (V)	<3,90	3,90-6,10	6,10-8,50	8,50-10,50	—	>10,50

EOL	Aansluit-details [1]	Maat [2]	Ingangsstatus: Kortsluiting	Maskering	Normaal	Alarm	Storing	Open
3K74	(Item 4)	R (kΩ)	<1,25	1,25-2,45	2,45-4,99	4,99-9,98	—	>9,98
RA=3,74 kΩ, RT=1,87 kΩ, RF=1,87 kΩ		U (V)	<2,90	2,90-4,80	4,80-7,10	7,10-9,40	—	>9,40
3K3	(Item 4)	R (kΩ)	<1,10	1,10-2,20	2,20-4,40	4,40-8,80	—	>8,80
RA=3,3 kΩ, RT=1,65 kΩ, RF=1,65 kΩ		U (V)	<2,60	2,60-4,40	4,40-6,70	6,70-9,00	—	>9,00
2K	(Item 4)	R (kΩ)	<0,67	0,67-1,33	1,33-2,67	2,67-5,33	—	>5,33
RA=2 kΩ, RT=1 kΩ, RF=1 kΩ		U (V)	<1,70	1,70-3,00	3,00-5,00	5,00-7,30	—	>7,30
1K5	(Item 4)	R (kΩ)	<0,50	0,50-1,00	1,00-2,00	2,00-4,00	—	>4,00
RA=1,5 kΩ, RT=0,75 kΩ, RF=0,75 kΩ		U (V)	<1,30	1,30-2,40	2,40-4,10	4,10-6,30	—	>6,30
2K2+4K7	(Item 3)	R (kΩ)	<3,60	—	3,60-5,60	5,60-8,20	—	>8,20
RA=2,2 kΩ, RT=4,7 kΩ		U (V)	<6,00	—	6,00-7,50	7,50-8,80		>8,80
1K	(Item 7)	R (kΩ)	<0,51	4,52-40,00	0,51-1,52	1,52-2,94	2,94-4,52	>40,00
RA=1 kΩ, RT=1 kΩ, RF=12 kΩ		U (V)	<1,35	6,24-12,33	1,35-3,36	3,36-5,29	5,29-6,74	>12,33
8K2	(Item 5)	R (kΩ)	<1,50	—	1,50-5,84	5,84-14,25	—	>14,25
RA=8,2 kΩ, RT=8,2 kΩ		U (V)	<3,33	—	3,33-7,52	7,52-10,33	—	>10,33
8K2	(Item 6)	R (kΩ)	<1,50	14,25-45,00	1,50-5,84	5,84-10,07	10,07-14,25	>45,00
RA=8,2 kΩ, RT=8,2 kΩ, RF=8,2 kΩ		U (V)	<3,33	10,33-12,48	3,33-7,52	7,52-9,37	9,37-10,33	>12,48

[1] Raadpleeg Afbeelding 19 op pagina 28.

[2] Ingangsweerstand R (kΩ), ingangsspanning U (V).


— De status is niet beschikbaar

Typen EOL-aansluiting


De volgende EOL-aansluitingen worden gebruikt voor de verschillende invoertypen en EOL-waarden. Zie voor meer informatie “Waarden voor eindelijnsweerstanden” op pagina 25.

Afbeelding 19: Type aansluiting


1 = Enkel NC

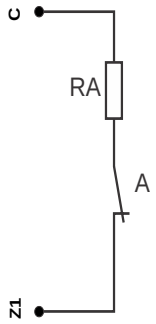


2 = Enkel NO

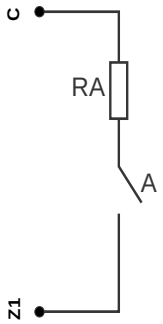


(3) Dubbel A (standaard)

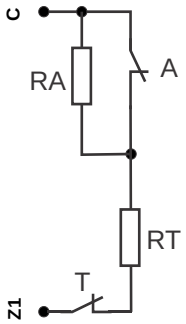


(4) Dubbel A met AM

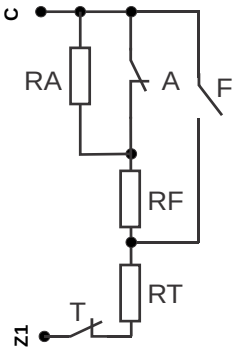


(5) Dubbel B

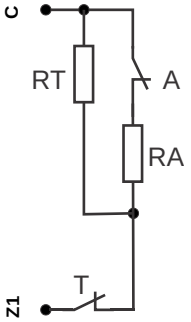

(6) Dubbel C met AM

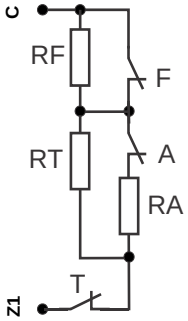

(7) Dubbel D met AM

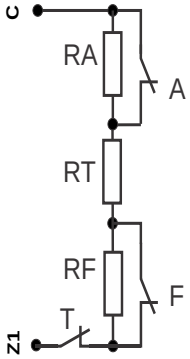


A	Alarmrelais	RA	Alarmweerstand
T	Sabotagerelais	RT	Sabotageweerstand
F	Storing / Anti-maskering alarmrelais	RF	Storing / Anti-maskering alarmweerstand

Let op: Wanneer u gebruik maakt van verbindingstypes (4), (6) en (7) moet de antimaskeringsoptie van de ingang ingeschakeld zijn. Andere ingangen moeten deze optie ingeschakeld hebben. Zie “4.1.n.6.7 Antimaskering” op pagina 217.

Sirene-aansluiting

Afbeelding 20: Voorbeelden sirene-aansluiting

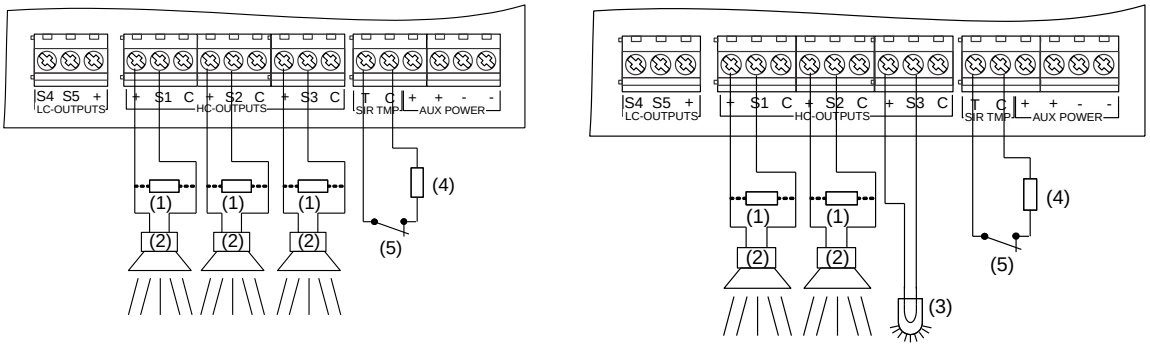


(1) EOL-weerstand sirene (1 kΩ). Deze moet zijn geïnstalleerd, indien de sirene niet over een ingebouwde weerstand beschikt.
(2) Sirene.
(3) Flitslicht.
(4) Sirene sabotage EOL weerstand.
(5) Sirene sabotage (normaal gesloten).

Opmerking: Er is geen hardwarematig verschil tussen de twee sirene uitgangen.Sirene uitgang kan geconfigureerd worden als interne of externe sirene. Dit is in te stellen via paneel instellingen, niet door de sirene hardwarematig aan te passen. Zie “Standaard uitgangconfiguratie” op pagina 32 en “Uitgangen” op pagina 77.

Andere aansluitingen

Sabotage aansluiting

Afbeelding 21: Aarding en sabotage aansluiting in ATSx500A(-IP)

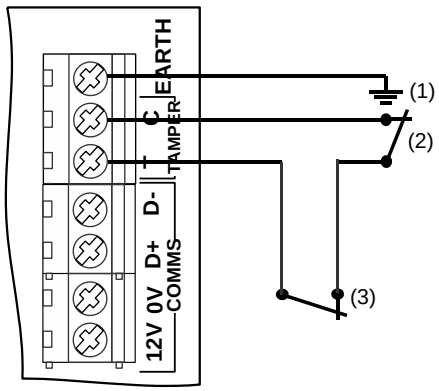

(1) Aarding
(2) Sabotage behuizing (normaal gesloten)
(3) Optionele afwrikbare sabotage (normaal gesloten) vereist door EN 50131 Grade 3 en VdS-C-richtlijnen.


PSTN-aansluiting

Als u PSTN wilt verbinden in ATSx500A(-IP)-centrales, gebruikt u de ATS7700 PSTN-module. Raadpleeg *ATS7700 PSTN-module installatieblad* voor meer informatie.

LET OP: Als de PSTN-lijn wordt verschaft via het ADSL-netwerk, moet u ervoor zorgen dat ten minste ADSL splitter/filter wordt gebruikt, anders is de PSTN-communicatiekwaliteit mogelijk te laag voor een betrouwbare rapportering.

Ethernet verbinding

Afbeelding 22: Ethernet verbinding

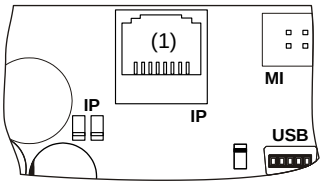

(1) Ethernet RJ45

De Ethernet poort is een verbinding volgens de IEEE 802.3u standaard en ondersteund 10BASE-T of 100BASE-TX verbindingssnelheden.

Gebruik voor Ethernet verbindingen alleen FTP Cat 5e type kabel.

Configuratie

De centrale terugbrengen naar standaardinstellingen

Wanneer de centrale voor het eerst wordt gestart, wordt u gevraagd de juiste standaardinstellingen te kiezen. Kies de standaardinstellingen conform uw lokale regelgeving. De centrale voltooit vervolgens het intallatieproces. Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142 voor meer informatie.

Opmerking: Tenminste één LCD bediendeel dient aangesloten te zijn op de databus.

Ingangen configuratie

Interne uitbreidingen

Het aantal ingangen dat rechtstreeks wordt aangesloten op de centrale kan worden uitgebreid met behulp van de ATS608 ingangen-uitbreiding. Het maximaal aantal ingangen voor elke centrale wordt weergegeven in “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 38.

Externe uitbreidingen

Met behulp van DI’s kunt u de Advisor Advanced-centrales uitbreiden met externe ingangen. Het maximum aantal ingangen voor elke centrale wordt weergegeven in “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 38.

Er kunnen acht ingangen worden aangesloten op een standaard DI. Een aantal daarvan (bijv. ATS1201) kan d.m.v. ATS1202 uitgebreid worden met stappen van 8. Een DI kan dus 8 of 16 ingangen hebben. Vanaf versie 019.019.XXXX kunnen er 32 ingangen per DI aangesloten worden.

Opmerking: Ingangencapaciteit is het aantal configureerbare ingangen in het systeem. Deze ingangen kunnen zich op elke beschikbare aansluiting bevinden. Zie “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 38.

Uitgangen

Er bevinden zich 5 uitgangen op het moederbord van de centrale. Met behulp van de uitgangen-uitbreiding (opsteek) kunt u nog 16 uitgangen toevoegen aan de centrale.

Uitgangscontrollers worden gebruikt om het aantal uitgangnummers op een module uit te breiden. Met een module-uitgangscontroller wordt het aantal uitgangen uitgebreid met 8. Op een module kunnen twee uitgangscontrollers worden aangesloten, waarmee het aantal uitgangen per module tot maximaal 16 kan worden verhoogd.

Op een bediendeel kan slechts één uitgang in de huidige centraleversie worden gebruikt.

Het maximum aantal uitgangen voor elke centrale wordt weergegeven in “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 38.

Opmerkingen

- Open collector uitgang S4 is actief wanneer gebied 1 volledig is Ingeschakeld. Open collector uitgang S5 is actief wanneer er een brandreset wordt uitgevoerd.
- Stel GI uitgang 7 in voor het activeren van een continu zoemer geluid of uitgang 8 voor het activeren van een onderbroken zoemer.

Sirene-uitgangen

De sirene-uitgangen op de Advisor Advanced-centrale beschikken over uitgangsnummers die bij 1 beginnen (zie Tabel 2 hieronder).

Als een DI een sirene-uitgang heeft, is deze het laatste van de 16 uitgangsnummers die met het DI-adres geassocieerd zijn.

Als u de sirene-uitgang wilt activeren, moet aan de geprogrammeerde uitgang een conditiefilter zijn toegewezen (gedefinieerd op alarmgebeurtenis of sirenegebeurtenis, afhankelijk van de instellingen). Zie “Uitgangen” op pagina 77 voor meer informatie.

Standaard uitgangconfiguratie

De standaard uitgang configuratie wordt hieronder weergegeven in Tabel 2 hieronder.

Tabel 2: Standaard uitgang configuratie

Uitgang	Naam	Type	Standaard uitgangstype
Centrale 1	S1	High current open collector	EN 50131, Grade 3: Interne sirene S1 VdS: Externe sirene S1
Centrale 2	S2	High current open collector	EN 50131, Grade 3: Externe sirene S2 VdS: Externe sirene S2
Centrale 3	S3	High current open collector	EN 50131, Grade 3: Programmeerbare sirene-uitgang VdS: Extern Flitslicht S3
Centrale 4	S4	Open collector uitgang	Volledig In Gebied 1
Centrale 5	S5	Open collector uitgang	Brandreset Gebied 1
GI 7	—	Virtueel	Ononderbroken zoemergeluid
GI 8	—	Virtueel	Onderbroken zoemergeluid

Opmerking: Uitgang configuratie kan mogelijk aangepast worden om aan EN 50131 of VdS te voldoen.

Ingang-, uitgang- en deuradressering

Ingangen en uitgangen

In Tabel hieronder ziet u de adressering van ingangen en uitgangen in het Advisor Advanced-systeem.

Opmerking: Dit is de standaardnummering in een klassieke nummerschema. Gebruik menu “8.7.9 Ingang schema” op pagina 310 om het te wijzigen en objecten te maken met nummering die onafhankelijk is van fysieke ingangen of uitgangen.

Tabel 3: Nummering van ingangen en uitgangen

Apparaat	Ingangen	Uitgangen	Apparaat	Ingangen	Uitgangen
Centrale	1–8	1–8	2X ATS1810 relaiskaarten	Nvt	17–24 [1]
Ingangenmodule (ATS608)	9–16	Nvt	Uitgangenmodule (ATS62x)	Nvt	9–16 [2]
DI 1	17–48	17–48 [1]	GI 1	Nvt	1001–1008
DI 2	49–80	49–80	GI 2	Nvt	1009–1016
DI 3	81–112	81–112	GI 3	Nvt	1017–1024
DI 4	113–144	113–144	GI 4	Nvt	1025–1032
DI 5	145–176	145–176	GI 5	Nvt	1033–1040
DI 6	177–208	177–208	GI 6	Nvt	1041–1048
DI 7	209–240	209–240	GI 7	Nvt	1049–1056
DI 8	241–272	241–272	GI 8	Nvt	1057–1064
DI 9	273–304	273–304	GI 9	Nvt	1065–1072
DI 10	305–336	305–336	GI 10	Nvt	1073–1080
DI 11	337–368	337–368	GI 11	Nvt	1081–1088
DI 12	369–400	369–400	GI 12	Nvt	1089–1096
DI 13	401–432	401–432	GI 13	Nvt	1097–1104
DI 14	433–464	433–464	GI 14	Nvt	1105–1112
DI 15	465–480 [3]	465–496	GI 15	Nvt	1113–1120
DI 16 [4]	497–528	497–528	GI 16	Nvt	1121–1128
DI 17	529–560	529–560	GI 17 [4]	Nvt	1129–1136
DI 18	561–592	561–592	GI 18	Nvt	1137–1144
DI 19	593–624	593–624	GI 19	Nvt	1145–1152
DI 20	625–656	625–656	GI 20	Nvt	1153–1160
DI 21	657–688	657–688	GI 21	Nvt	1161–1168
DI 22	689–720	689–720	GI 22	Nvt	1169–1176
DI 23	721–752	721–752	GI 23	Nvt	1177–1184
DI 24	753–784	753–784	GI 24	Nvt	1185–1192

Apparaat	Ingangen	Uitgangen
DI 25	785–816	785–816
DI 26	817–848	817–848
DI 27	849–880	849–880
DI 28	881–912	881–912
DI 29	913–944	913–944
DI 30	945–976	945–976

Apparaat	Ingangen	Uitgangen
GI 25	Nvt	1193–1200
GI 26	Nvt	1201–1208
GI 27	Nvt	1209–1216
GI 28	Nvt	1217–1224
GI 29	Nvt	1225–1232
GI 30	Nvt	1233–1240
GI 31	Nvt	1241–1248
GI 32	Nvt	1249–1256

[1] Uitgang status 17 tot 24 zijn dubbel uitgevoerd op ATS1810-relais en DI 1-uitgangen.

[2] Als u een ATS624-relaiskaart met de ATS1810-uitbreidingskaart gebruikt, wordt de status van uitgang 8 van de uitbreidingskaart geïnverteerd.

[3] Ingangen 17 tot 32 van uitbreiding 15 kunnen niet gebruikt worden.

[4] U kunt niet meer dan 15 DI's en 16 GI's op één systeemdatabus aansluiten. Om meer LAN modules op een centrale aan te sluiten, is het noodzakelijk om de ATS670 tweede RS485 LAN-uitbreidingsmodule te installeren. Zie ook “Twee systeemdatabussen” op pagina 24.

Deuren

Er zijn twee typen deuren, intelligente en standaard. Standaarddeuren (1 tot 16) worden door de centrale bediend. GI's of kaartlezers 1 tot 32 verbonden met de systeemdatabussen van de Advisor Advanced-centrale worden gebruikt voor eenvoudige toegangscontrolefuncties.

Intelligente deuren (17 tot 64) worden geregeld door deurcontrollers. GI's of lezers die met lokale databussen van deurcontrollers verbonden zijn, worden “deurcontrollerlezers (DC-lezers)” genoemd en worden gebruikt voor geavanceerde toegangscontrolefuncties.

Zie “Deuren” op pagina 78 voor meer informatie.

In Tabel 4 hieronder ziet u de deur-, ingang- en uitgangnummering voor deurcontrollers.

Tabel 4: Deur-, ingang- en uitgangnummering in deurcontrollers

Deurcontroller	Deuren	Ingangen	Uitgangen
1	17-20	17-48	17-48
2	21-24	49-80	49-80
3	25-28	81-112	81-112
4	29-32	113-144	113-144
5	33-36	145-176	145-176
6	37-40	177-208	177-208
7	41-44	209-240	209-240
8	45-48	241-272	241-272
9	49-52	273-304	273-304

Deurcontroller	Deuren	Ingangen	Uitgangen
10	53-56	305-336	305-336
11	57-60	337-368	337-368
12	61-64	369-400	369-400

In Tabel 5 hieronder ziet u de standaard ingang- en uitgangtoewijzing voor deurcontrollers.

Tabel 5: Deur-, ingang- en uitgangtoewijzing in deurcontrollers

Functie	Deur	Deurcontroller											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ontgrendel-relais	1ste deur	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369
	2de deur	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370
	3de deur	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371
	4de deur	20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372
Ingangnr.	1ste deur	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369
	2de deur	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371
	3de deur	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373
	4de deur	23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375
DTLO ingangnr.	1ste deur	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369
	2de deur	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371
	3de deur	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373
	4de deur	23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375
Ingangnr. RTE	1ste deur	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370
	2de deur	20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372
	3de deur	22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374
	4de deur	24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376
Ingangnr. Shunt	1ste deur	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369
	2de deur	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371
	3de deur	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373
	4de deur	23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375

In Tabel 6 hieronder ziet u de standaardtoewijzing van lokale databuslezers van deurcontroller aan specifieke deuren.

Tabel 6: Standaard lezertoewijzing in deurcontrollers

Functie van lezer	IN lezer	IN lezer 2	UIT lezer	UIT lezer 2
1ste deur	1	5	9	13
2de deur	2	6	10	14

Functie van lezer	IN lezer	IN lezer 2	UIT lezer	UIT lezer 2
3de deur	3	7	11	15
4de deur	4	8	12	16

Specificaties

Zie “Lijst van bekende centralevarianten” op pagina iii voor een overzicht van centrales.

Netspanningspecificaties

Netspanning (primaire trafo zijde)	230 V wisselspanning +10%, −15%, 50/60 Hz ±10%
Stroomverbruik bij 230 V~:	
ATS1500A(-IP)	150 mA max.
ATS3500A(-IP), ATS4500A-IP	300 mA max.
Transformatoruitgang	
ATS1500A(-IP)-SM/LP	20 VAC, 31 VA
ATSx500A(-IP)-MM/MM+/LM	23 VAC, 58 VA
ATS3500A(-IP)-LP	22 VAC, 53 VA
Fabrikant en type transformator	
ATS1500A(-IP)-SM/LP	Aritech 1070366
ATSx500A(-IP)-MM/MM+/LM	Aritech 22-183
ATS3500A(-IP)-LP	Aritech 22-167

Voedingsspecificaties

Voedings type	Type A per EN 50131-6 Type I per VdS 2115
Voedingsspanning [1]	13,8 V⎓ ± 0,2 V
Totale uitgangsstroom:	
ATS1500A(-IP)	1,10 A max. bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
ATS3500A(-IP)	2,10 A max. bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
ATS4500A-IP	2,65 A max. bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
Stroomverbruik controlepaneel (alarm / inactief):	
ATSx500A	100 mA bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
ATSx500A-IP	150 mA bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
Uitgangsstroom, max. [2]:	
ATS1500A	1000 mA bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
ATS1500A-IP	950 mA bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
ATS3500A	2000 mA bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
ATS3500A-IP	1950 mA bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
ATS4500A-IP	2500 mA bij 13,8 V⎓ ±0,2 V
Hulpspanning voorziening (AUX. POWER) [3]	13,8 V⎓ ±0,2 V, 1 A max.
Accu aansluiting (BAT) [4]	13,8 V⎓ ±0,2 V, 2,5 A max.

Soort accu	Oplaadbare zuur-loodaccu: [5] 12 Ah, 12 V nom. (BS130N) 18 Ah, 12 V nom. (BS131N) 26 Ah, 12 V nom. (BS129N) 36 Ah, 12 V nom. (BS134N)
Levensduur van de batterij bij stand-bygebruik [6]:	
Typisch	3 jaar bij druppelladen onder 20 °C
Maximum	5 jaar
Cyclisch gebruik batterijduur	200 cycli bij 100% ontlading 225 cycli bij 80% ontlading 500 cycli bij 50% ontlading
Type accukabels	Aritech 160319999-1
Maximale spanning van voedingsbron, hulpvoeding uitgang en accu-uitgang	14,5 V⎓
Accu laag conditie	Van 9,5 V⎓ tot 10,5 V⎓
Accutest niveau [7]	11,2 V
Minimale spanning (bij opladen accu) van voeding, hulpvoeding uitgang en accu uitgang [8][9]	9,45 V⎓
Maximale rimpelspanning (V, pp) [10]	100 mV nom., 300 mV max.
Overspanningstrigger waarde [11]	15,5 V⎓ min.
Storing spanning voedingsunit	<9,45 V gedurende 10 s

[1] De normale spanning wordt gecontroleerd volgens EN 50131 Grade 3 en VdS-C-richtlijnen.

[2] Uitgangsstroom beschikbaar voor Aux. en accu laadstroom.

[3] Maximale continu stroom voor externe apparatuur waarbij geen enkele alarmconditie aanwezig is. De som van de hulp- en COMM-voedingsuitgangen mag niet hoger zijn dan de hoeveelheid die opgegeven wordt op pagina 41 van “Uitgangsstroom en accu-capaciteit”.

[4] De accu-uitgang beschermt de accu tegen kortsluiting (in overeenstemming met de VdS-vereisten).

[5] De behuizingen die van toepassing zijn op bepaalde accu's worden vermeld in “Uitgangsstroom en accu-capaciteit” op pagina 41.

[6] Hoge temperaturen en meerdere oplaadcycli kunnen de levensduur van de batterij aanzienlijk verkorten. Zie de specificaties van uw batterij voor meer informatie.

[6] Als het accuvoltage tijdens een handmatige of voorgeprogrammeerde accutest onder de drempelwaarde valt, is de accutest mislukt.

[7] Diepontladingsbeveiligingsmechanisme controleert de accuspanning en schakelt de batterij uit als de spanning onder de aangegeven waarde valt, zoals vereist door EN 50131 Grade 3 en VdS-C-richtlijnen.

[8] Een specifieke foutmelding wordt gegenereerd bij elke storing.

[9] Maximale rimpelspanning wanneer lege accu wordt opgeladen.

[10] Overspanningsbeveiligingsmechanisme controleert de accuspanning en schakelt de PSU uit als de spanning boven de aangegeven waarde komt, zoals vereist door EN 50131 Grade 3 en VdS-C-richtlijnen.

Algemene kenmerken	**ATS1500A(-IP)**	**ATS3500A(-IP)**	**ATS4500A-IP**
Aantal codecombinaties	Van 10,000 (4 cijfers) tot 10 miljard (10 cijfers)		
EOL-weerstand	1 kΩ, 1,5 kΩ, 2 kΩ, 2,2 kΩ, 3,3 kΩ, 3,74 kΩ, 4,7 kΩ (Standaardwaarde), 5,6 kΩ, 6,8 kΩ, 8,2 kΩ, 10 kΩ		

Standaard ingangen	8 (uitbreidbaar tot 16 met 1X ATS608)		
Maximum ingangsnummer	32	128	512
Uitgangen op de printplaat	5 (uit te breiden tot 9 met 1X ATS624, of tot 21 met 1X ATS626). Zie “Standaard uitgangen op de print” op pagina 40.		
Maximum uitgangsnummer	128		
Gebieden	4	8	64
Gebieden groepen	—	—	64
Maximum bediendeel / RAS-nummer	8	16	32 [1]
Maximum module / DGP-nummer	7	15	30 [1]

[1] Het is noodzakelijk om ATS670 tweede RS485 LAN-uitbreidingsmodule te installeren om meer dan 16 GI's en 15 DI's aan te sluiten.

Maximum aantal gebruikers (voor gebruikers met functionaliteit SMS- en spraakrapportering)	2000, waaronder: -1000 gebruikers van volledige gegevens -1000 gebruikers van alleen kaart		
Gebruikersgroepen	16	64	128
Overbruggen / blokkeren / max shunt-limiet	32	128	512
Tijdschema's	24		
Tijdvensters	4 per tijdschema		
Speciale dagen	8		
Acties per tijdschema	20		
Logboekcapaciteit **Opmerking:** Zie ook “Gebeurtenissen” op pagina 91.	24500, waaronder: - 10000 standaard gebeurtenissen - 1500 niet-standaard gebeurtenissen - 10000 toegangsgebeurtenissen - 1000 installeurgebeurtenissen - 1000 kiezergebeurtenissen - 1000 uitgebreide gebeurtenissen		
Bewaren van gegevens (log, systeem instellingen)	20 jaar		

Toegangscontrolefuncties	**ATS1500A(-IP)**	**ATS3500A(-IP)**	**ATS4500A-IP**
Deurcontrollers ondersteund	7	12	12
Standaarddeuren	4	8	16
Intelligente deuren			
CDC4 standaard modus	28	48	48
CDC4 uitgebreide modus	28	96	96
Regio's	256		
Deurgroepen	128		
Etages	64		
Etagegroepen	128		

Maximum aantal gebruikers (met deurcontrollers aangesloten):	
CDC4	65532
ATS125x zonder IUM	2000
ATS1250 met ATS1831 IUM	17488
ATS1250 met ATS1832 IUM	65532

Opmerking: Functies voor SMS- en spraakrapportering zijn alleen beschikbaar voor een beperkt aantal gebruikers. Maximum aantal gebruikers met volledige controle- en rapportagefunctionaliteit wordt gegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

Audiofuncties

Maximaal aantal audioapparaten	8	16	32

UltraSync-functies

Maximaal aantal push-berichten	16

Ethernet verbinding

Ondersteunde standaard	IEEE 802.3u
Snelheid	10BASE-T of 100BASE-TX
Duplex	Half-duplex en full-duplex
Bekabeling	FTP (foiled twisted pair) Cat 5e kabel of beter
Automatische onderhandeling	MDIX

Standaard uitgangen op de print

S1, S2, S3	Elektronische uitgang hoog vermogen, classificatie: 1 A bij 13,8 V
S4, S5 [1]	Elektronische uitgang laag vermogen, classificatie: 50 mA bij 13,8 V

[1] De kabellengte voor de verbinding van de LC open collector uitgangen mag niet langer zijn dan 30 m. Gebruik voor grotere afstanden uitbreidingen aan de relaisuitgangen (bijvoorbeeld de ATS624 Vier-relaismodule).

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0 op +40°C
Temperatuur getest volgens EN 50131	−10 op +55°C
Relatieve vochtigheid	95% niet-condenserend
IP beschermingsklasse	IP31
Kleur	Beige
Afmetingen	Zie “Lijst van bekende centralevarianten” op pagina iii
EN 50131 grade en klasse	ATS1500A(-IP): Grade 2, klasse II ATS3500A(-IP): Grade 3, klasse II ATS4500A-IP: Grade 3, klasse II **Opmerking:** ATS1500A(-IP)-MM kan met de ATS-MM-TK-sabotageset worden opgewaardeerd tot een EN Klasse 3-installatie.
Veiligheidsklasse	Klasse I
Type behuizing	Behuizing (voldoet aan UL94V-0)

Aardingskabeltypen	Aritech 160558999-1
Overspanningscategorie	Categorie II
Maximum hoogte of minimum luchtdruk	2.000 m boven zeeniveau

Zekeringen Advisor Advanced-centrales

Accu	ATS1500A(-IP), ATS3500A(-IP): 2 A, herstelbaar ATS4500A(-IP): 3 A, herstelbaar
12 V hulpvoeding	1 A, herstelbaar
Systeemdatabus	1 A, herstelbaar
Sirene 1, hoog vermogen S1	1 A, herstelbaar
Sirene 2, hoog vermogen S2	1 A, herstelbaar
Sirene 3, hoog vermogen S3	1 A, herstelbaar
Netspanning-zekering	ATS1500A(-IP)-SM/LP: Tijdvertraging T-160 mA, 230 VAC, Aritech 33-119 ATS1500A(-IP)-MM, ATS3500A(-IP), ATS4500A-IP: Tijdvertraging T-315 mA, 230 VAC, Aritech 33-118

Opmerking: Hoofdzekering is onderdeel van het Aritech 120494888-aansluitblok

WAARSCHUWING: Schakel de netspanning uit voordat u de netzekering verwijderd. Zie “Aansluiting netspanning” op pagina 16.

Uitgangsstroom en accu-capaciteit

Tabel 7: ATS1500A(-IP) maximal beschikbare uitgangsstroom

Accu (Ah):			**12**	**18**
Van toepassing zijnde behuizing			**LP**	**MM**
Beveiligingsgoedkeuring / Klasse	**Ontlaadtijd (u)**	**Oplaadtijd (u)**	**Uitgangsstroom (mA)**	
EN Grade 2	12	72	750	750
INCERT Grade 2	24	48	350	570
INCERT Grade 3	60	24	—	150
EN Grade 3, VdS-B	30	24	250	350
NF&A2P Grade 2 (EN+RTC)	36	72	180	350
NF&A2P Grade 3 (EN+RTC), VdS-C	60	24	—	150

Tabel 8: ATS3500A(-IP) maximaal beschikbare uitgangsstroom

Accu (Ah):			**12**	**18**
Van toepassing zijnde behuizing			**LP**	**MM**
Beveiligingsgoedkeuring / Klasse	**Ontlaadtijd (u)**	**Oplaadtijd (u)**	**Uitgangsstroom (mA)**	
EN Grade 2	12	72	850	1350
INCERT Grade 2	24	48	350	600
INCERT Grade 3	60	24	—	150
EN Grade 3, VdS-B	30	24	250	450
NF&A2P Grade 2 (EN+RTC)	36	72	180	350
NF&A2P Grade 3 (EN+RTC), VdS-C	60	24	—	150

Tabel 9: ATS4500A-IP maximaal beschikbare uitgangsstroom

Accu (Ah):			**12**	**18**	**25**	**36**
Van toepassing zijnde behuizing			**LM**	**MM+, LM**	**LM**	**LM**
Beveiligingsgoedkeuring / Klasse	**Ontlaadtijd (u)**	**Oplaadtijd (u)**	**Uitgangsstroom (mA)**			
EN Grade 2	12	72	850	1350	1600	1600
INCERT Grade 2	24	48	350	600	890	1350
INCERT Grade 3	60	24	—	150	260	450
EN Grade 3, VdS-B	30	24	250	450	675	1000
NF&A2P Grade 2 (EN+RTC)	36	72	180	350	540	850
NF&A2P Grade 3 (EN+RTC), VdS-C	60	24	—	150	260	450

Opmerking: 18 Ah accu blokkeert enkele ingangsopeningen in de MM-behuizing.

Voorbeeld voor ATS1500A(-IP) EN Grade 2

Als u een backup-accu gebruikt zoals is opgegeven bij EN Grade 2 met een accu van 12 Ah, is de maximum beschikbare stroom 750 mA.

Voorbeeld voor ATS3500A(-IP) EN Grade 3

Als u een backup-accu gebruikt zoals is opgegeven bij EN Grade 3 met een accu van 18 Ah, is de maximum beschikbare stroom 450 mA.

Deze stroom is de maximale totale beschikbare stroom die kan worden gebruikt voor uitgangscomponenten zoals:

- DI’s/GI’s op de Advisor Advanced-systeemdatabus
- Detectoren op de stroomuitgang
- Communicatie-apparaten via MI-bus (bijv. GSM, IP)

Tijdelijk gebruikte stroom zoals: Sirenes en flitslichten zijn niet inbegrepen.

Er moet rekening worden gehouden met de classificatie van de zekering.

Informatie accustatus

Er zijn diverse detectie manieren om de status van een accu te achterhalen.

Er wordt een korte accutest toegepast om de volgende aspecten binnen 10 seconden te detecteren:

- Accustoring (of accu ontbreekt) om de installateur te informeren dat er geen accu is aangesloten of dat er een slechte accu is aangesloten. De gebeurtenis wordt opgeslagen in het logboek en doorgemeld.
- Lage accu zodra de accu onder 10,5 V komt met of zonder stroom. De gebeurtenis wordt opgeslagen in het logboek, doorgemeld en gerapporteerd.

Een keer per dag wordt er nog een accutest toegepast om de accustatus nog beter te achterhalen. Indien de accu leeg is, wordt er een accustoringsbericht opgeslagen in het logboek, doorgemeld en gerapporteerd.

Systeembewaking

Het systeem biedt bewaking voor de volgende items:

Tabel 10: Bewaakte items

Bewakingsfunctie	Bericht	Verklaring
AC-stroom	Netspanningsstoring	Verlies van externe voeding [1][2]
Accu	Accu bijna leeg	Accu lage spanning [1]
	Accutest mislukt	Lege accu Accu opladen mislukt
	Storing zekering / uitgangsvermogen	Overbelasting uitgang
Vermogensuitgangen	Storing zekering / uitgangsvermogen	Doorgebrande zekering Zekeringverlies Kortsluiting Overbelasting
Voeding	Storing voedingsunit / uitgangsvermogen	Storing voedingsunit Overspanning
Sabotage	DI sabotage	DI sabotage

[1] Netspanningsstoring en lage accu leidt uiteindelijk tot diepontladingsbeveiliging van accu.

[2] De netstoringsmelding wordt weergegeven in het geval van een netspanningsstoring of PSU-storing. Bekijk het gebeurtenissenlogboek van het paneel om de storingsbron te identificeren.

Hoofdstuk 3
Systeemfuncties

Overzicht

In dit gedeelte worden alle functies uit Advisor Advanced-bedienpanelen opgesomd en beschreven.

Opmerking: Bepaalde functionaliteit kan niet beschikbaar zijn afhankelijk van de centralevariant, de firmware-versie of de hardware-configuratie.

Inhoud

Functielijst 47
Ingangen 49
- Ingangstypes 49

Gebieden 55
Inschakelen en uitschakelen 57
- Vertraagd uitschakelen 58

Overbruggen en blokkeren 60
- Overbruggen 60
- Blokkeren 60
- Ingang shunts 60

Toetsen 62
- Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface 62
- Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD 63
- Functietoetsen 64

LAN-modules 66
- LAN-nummers 66
- Toevoegen GI met een hoger adres 66
- Bediendelen 67
- DI's 67
- Audioapparaten 67

Gebruikers 68
- Eerder gedefinieerde gebruikers 68
- Blokkeer gebruiker data 69

Gebruikersgroepen 70
PIN 75
Uitgangen 77

Toegangscontrole 78
Deurcontroller 78
Deuren 78
Deurgroepen 79
Etages 79
Etagegroepen 79
Basis toegangscontrolefuncties 79
Geavanceerde toegangscontrolefuncties 80
Deurcontroller met macrologica 81
Pulsvergrendeling/ontgrendeling 82
Conditiefilters 85
Triggers 87
Kalender 88
Tijdschema snelkeuze menu 90
Gebeurtenissen 91
Logboek 91
Programmering 91
Tests en diagnoses 93
Looptest 93
Overige tests 96
Alarm doormelding 98
Alarmrapportageprocedures 98
Rapportagevolgorde 99
Failed to communicate (FTC) 100
Tweekanaals audio 101
Door de gebruiker programmeerbare functies 103
Automatisch inschakelen 107
Draadloze modules programmeren 108
Draadloze sensors inleren 108
Fob's inleren 110
Twee-ingangs RF-sensors 112
Module activering 113
Camera's gebruiken 115
Configuratie 115
Diagnose stellen 117
Probleemoplossing 117
Installateursreset 119
Automatisch uitschakelen / ATM 120
Tweekanaals audio 121
UltraSync 124
Mobiele applicatie 127
Kaartgegevens beveiligen 129

Functielijst

Tabel 11 hieronder biedt een alfabetische lijst met Advisor Advanced-functies en de daarbij behorende beschrijvingen.

Tabel 11: Functielijst

Functie	Goedkeuringsklasse
Activeringen	“Triggers” op pagina 87
ATM	“Automatisch uitschakelen / ATM” op pagina 120
Automatische inschakeling	“Automatisch inschakelen” op pagina 107
Beveiligd kanaal	“Kaartgegevens beveiligen” op pagina 129
Beveiligde modus	“Kaartgegevens beveiligen” op pagina 129
Blokkeren	“Overbruggen en blokkeren” op pagina 60
Camera's	“Camera's gebruiken” op pagina 115
Conditiefilters	“Conditiefilters” op pagina 85
Deuren	“Deuren” op pagina 78
Diagnostische gegevens	“Tests en diagnoses” op pagina 93
DI's / DI's	“LAN-modules” op pagina 66, “DI's” op pagina 67
Door de gebruiker programmeerbare functies	“Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103
Draadloze apparaten	“Draadloze modules programmeren” op pagina 108
Gebeurtenissen	“Gebeurtenissen” op pagina 91
Gebieden	“Gebieden” op pagina 55
Gebruikers	“Gebruikers” op pagina 68
Gebruikersgroepen	“Gebruikersgroepen” op pagina 70
Gedeeltelijk inschakelen	“Inschakelen en uitschakelen” op pagina 57
GI's / RAS'sen	“LAN-modules” op pagina 66, “Bediendelen” op pagina 67
Ingangen	“Ingangen” op pagina 49
Inschakelen	“Inschakelen en uitschakelen” op pagina 57
Kalender	“Kalender” op pagina 88
Looptest	“Looptest” op pagina 93
Mobiele applicatie	“Mobiele applicatie” op pagina 127
Overbruggen	“Overbruggen en blokkeren” op pagina 60
PIN	“PIN” op pagina 75
Rapportage	“Alarm doormelding” op pagina 98
Shunt	“Ingang shunts” op pagina 60, “Deur shunt” op pagina 79
Tests	“Tests en diagnoses” op pagina 93
Tijdgestuurde uitschakeling	“Automatisch uitschakelen / ATM” op pagina 120
Toegangscontrole	“Toegangscontrole” op pagina 78
Toetsen	“Toetsen” op pagina 62
Tweekanaals audio	“Tweekanaals audio” op pagina 121

Functie	Goedkeuringsklasse
Uitgangen	“Uitgangen” op pagina 77
Uitschakelen	“Inschakelen en uitschakelen” op pagina 57
UltraSync	“UltraSync” op pagina 124

Ingangen

Een ingang is een elektrisch signaal van een beveiligingsapparaat of een groep apparaten (infrarooddetector, deurcontact) naar het Advisor Advanced-systeem. Elk apparaat kan met een ingangsnummer en naam worden geïdentificeerd. Bijv. ingang 14, Branduitgang.

De ingangsaansluiting wordt beschreven in Hoofdstuk 2 “Installatie > Ingangen-aansluitingen” op pagina 24.

Voor ingangsconfiguraties, zie “Ingangen configuratie” op pagina 31.

Het adresseren van ingangen wordt beschreven in “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33.

Het programmeren van ingangen wordt uitgevoerd via “4.1 Ingangmenu” op pagina 213 (in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”).

Ingangstypes

De volgende ingangstypes zijn beschikbaar.

1. Alarm

Genereert geen alarm wanneer het gebied is uitgeschakeld.

Genereert een alarm wanneer het gebied is ingeschakeld.

Bijvoorbeeld: interne deur, PIR (bewegingsmelder).

2. In-/Uitloop 1

Genereert geen alarm wanneer het gebied is uitgeschakeld.

Op het moment dat het gebied wordt ingeschakeld, start de uitlooptijd.Het activeren van de ingang zal geen alarm genereren. De inlooptijd start op het moment dat een ingang wordt geactiveerd nadat de uitlooptijd is verstreken. Er wordt alleen een alarm gegenereerd wanneer de inlooptijd is verstreken.

Bijvoorbeeld: voordeur.

U dient de in-/uitlooptijd te activeren. Zie “4.2 Gebieden” op pagina 230 voor meer informatie.

3. Toegang

Genereert geen alarm wanneer het gebied is uitgeschakeld.

Genereert een alarm wanneer het gebied is ingeschakeld en de in-/uitlooptijd van het gebied niet actief is.

Bijvoorbeeld: PIR bij de ingang met een deurcontact op de ingangsdeur.

U dient de in-/uitlooptijd te activeren. Zie “4.2 Gebieden” op pagina 230 voor meer informatie.

4. Brand

Genereert een brandalarm, ongeacht de status van het gebied.

Een brandalarm activeert een pulserend sirenegeluid. Dit alarm heeft een hogere prioriteit dan een inbraakalarm.

Bijvoorbeeld: rookmelder.

WAARSCHUWING! Brandmelders en rookdetectors die worden gebruikt met Advisor Advanced-systemen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en mogen niet worden gebruikt als levensbeschermende producten. De combinatie voldoet niet aan de wettelijke eisen voor levensbeschermende producten of voor gebruik als branddetectiesystemen. Zie ook Hoofdstuk 8 “Reguleringen” > “Opties die betrekking hebben op andere regelgevingen” op pagina 377.

---

5. Paniek

Genereert een paniekalarm, ongeacht de status van het gebied.

Bijvoorbeeld: paniekknop.

Zie ook “8.8.1 Paniekmodus” op pagina 311.

6. 24u

Genereert een inbraakalarm, ongeacht de status van het gebied.

7. Sabotage

Genereert een sabotagealarm, ongeacht de status van het gebied.

Bijvoorbeeld: sabotage behuizing.

8. Einde uitloop

Dit ingangstype wordt gebruikt voor het beëindigen van een uitlooptijd. Indien de ingang overschakelt van verstoord naar veilig, wordt de uitlooptijd beëindigd en worden de gebieden volledig ingeschakeld.(zie ook “8.1.3.5 Volledig in vertraging” op pagina 287).

9. Sleutelschakelaar

Wanneer de ingang omschakelt, wordt het gebied ingeschakeld / uitgeschakeld / gedeeltelijk ingeschakeld, afhankelijk van de geselecteerde ingangopties.

Bijvoorbeeld: Sleutelschakelaar naast de voordeur.

Zie de opties “4.1.n.6.16 Sleutel houd” op pagina 219, “4.1.n.6.17 Sleutel inschakeling” op pagina 219, “4.1.n.6.18 Sleutel uitschakelen” op pagina 219.

10. Medisch

Genereert een medisch alarm, ongeacht de status van het gebied.

11. Technisch

Genereert een technisch alarm, ongeacht de status van het gebied.

Bijvoorbeeld: temperatuursensor.

Zie de opties “4.1.n.6.19 Techn vol in” op pagina 220, “4.1.n.6.20 Tech uit” op pagina 220.

12. Trans pad stor

Controleert de externe transmissiepad-module.

13. Branddeur

Indien er geen brandalarm aanwezig is, dient u een indringeralarm te genereren, ongeacht de status van het gebied. Zoniet wordt geen indringeralarm gegenereerd.

Opmerking: De activering van de interne sirene is afhankelijk van de Deurbel-optie. Zie “4.1.n.6.9 Deurbel” op pagina 218.

Bijvoorbeeld: Branddeuren of nooddeuren.

Zie ook “4. Brand” op pagina 50.

14. Ext voed stor

Controleert de hulpvoeding.

15. Storing hulpaccu

Controleert de accuspanning.

16. Sleutelkluis

Controleert een kluis met daarin een sleutel voor een pand. Deze kan gedurende een korte periode worden geopend nadat een gebied is ingeschakeld (opgegeven bij de sleutelkluistijd, zie “8.1.4.5 Sleutelkluis tijd” op pagina 289. Alarm wordt geactiveerd indien het buiten deze periode wordt geopend.

17. Installateursreset

Deze ingang activeert de installateursreset.

18. In-/Uitloop 2

Een alternatieve inloop/uitloopingang

Voorbeeld: Achteringang.

Ingang in-/uitloop 2 activeert alternatieve in-/uitlooptijden. Zie “4.2.n.2 Uitlooptijd” op pagina 230 en “4.2.n.3 Inlooptijd” op pagina 232.

Zie ook “2. In-/Uitloop 1” op pagina 49 voor meer informatie.

19. Shunt

Het activeren van ingangen zorgt voor het shunten van alle gebiedsingangen waarin shunting is toegestaan. Shunt is toegestaan via de optie “4.1.n.6.36 Shunt” op pagina 225.

Zie ook “Ingang shunts” op pagina 60.

20. Brandd. In/Uitl.

Als het gebied niet is ingeschakeld, werkt de ingang zoals is beschreven in “13. Branddeur” op pagina 51.

Als het gebied is ingeschakeld, werkt de ingang als Ingang/Uitgang. Zie ook “2. In-/Uitloop 1” op pagina 49 en “18. In-/Uitloop 2” op pagina 51.

Onthoud dat in de ingeschakelde status alle voorwaardefilters die aan deze ingang zijn toegewezen, zijn uitgeschakeld.

Tabel 12: Beschikbare ingangsopties

Opties:	Ingangstype	1. Alarm	2. In-/Uitloop 1	3. Toegang	4. Brand	5. Paniek	6. 24u	7. Sabotage	8. Einde uitloop	9. Sleutelschakelaar	10. Medisch	11. Technisch	12. Trans pad stor	13. Branddeur	14. Ext voed stor	15. Storing hulpaccu	16. Sleutelkluis	17. Installateursreset	18. In-/Uitloop 2	19. Shunt	20. Brandd. In/Uitl.
4.1.n.6.1 Overbrug		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+
4.1.n.6.2 Blokkeren		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	+
4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 1		–	–	–					–	–							–		–	–	
4.1.n.6.4 Gedeeltelijk in 2		–	–	–					–	–							–		–	–	
4.1.n.6.5 Dubbelpuls		–			–		–					–	–	–	–	–					–
4.1.n.6.6 Swingershunt [1]		–	–	–			–	–				–		–	–	–	–		–		–
4.1.n.6.7 Antimaskering		–	–	–			–					–		–					–		–
4.1.n.6.8 2-ingangen afhankelijk		–			–							–		–							–
4.1.n.6.9 Deurbel		–	–	–								–		–					–		+
4.1.n.6.10 Soaktest		–	–	–	–	–	–	–				–		–	–	–	–		–		–
4.1.n.6.11 Installateurslooptest		+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+			+		+
4.1.n.6.12 Gebruikerslooptest		+	+	+		+	+				+	+		+	+	+			+		+
4.1.n.6.13 Trildetector		–	–	–			–							–					–		
4.1.n.6.14 Uitgebreide in/uitloop			–																–		
4.1.n.6.15 Laatste deur			–	–															–		
4.1.n.6.16 Sleutel houd										–											
4.1.n.6.17 Sleutel inschakeling — volledig ingeschakeld										–											
4.1.n.6.17 Sleutel inschakeling — gedeeltelijk inschakelen										–											
4.1.n.6.18 Sleutel uitschakelen										–											
4.1.n.6.19 Techn vol in												+									
4.1.n.6.20 Tech uit												+									

Opties:	Ingangstype	1. Alarm	2. In-/Uitloop 1	3. Toegang	4. Brand	5. Paniek	6. 24u	7. Sabotage	8. Einde uitloop	9. Sleutelschakelaar	10. Medisch	11. Technisch	12. Trans pad stor	13. Branddeur	14. Ext voed stor	15. Storing hulpaccu	16. Sleutelkluis	17. Installateursreset	18. In-/Uitloop 2	19. Shunt	20. Brandd. In/Uitl.
4.1.n.6.21 Tech ged in												+									
4.1.n.6.22 GI LCD							–				–	–	–	–	–	–					–
4.1.n.6.23 Logboek		•	•	•	•	•	•	•		+	+	+	•	•	+	+	+		•		
4.1.n.6.24 PAC rapportage		•	•	•	•	•	•	•		+	+	+	•	•	+	+	+		•		
4.1.n.6.25 Vertragingstimer												–	–		–	–					
4.1.n.6.26 Bevestiging op GI																					
4.1.n.6.27 Bev. op gebruiker																					
4.1.n.6.28 Sensor type																					
4.1.n.6.29 Virtuele groep																					–
4.1.n.6.30 Ingang verstoord																					–
4.1.n.6.31 IU wap contr																					
4.1.n.6.32 Alarm in Ged1																					
4.1.n.6.33 Alarm in Ged2																					
4.1.n.6.34 Rapporteer als																					
4.1.n.6.35 Auto test																					
4.1.n.6.36 Shunt		–		–			–							–							–
4.1.n.6.37 Toon geblokk.																				+	+
4.1.n.6.38 Rapportage stoppen		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
4.1.n.6.39 Limit.rapport		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1] Deze opties zijn afhankelijk van de standaardinstellingen die zijn geselecteerd bij het voor het eerst opstarten van het paneel. Zie ook “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142.

Legenda:

+ (ja): De optie is programmeerbaar, de standaardwaarde is Ja.
− (nee): De optie is programmeerbaar, de standaardwaarde is Nee.
• (altijd): De optie is niet programmeerbaar, de standaardwaarde is altijd Ja.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op zones.

Menu	Pagina	Beschrijving
2.2.2.n.3 DI ingangen	188	Het gebiedsbereik van de geselecteerde DI bekijken
4.1 Ingangmenu	213	Gebieden toevoegen, verwijderen en configureren

Menu	Pagina	Beschrijving
4.5.n.2 Foto's op zone	240	Kies gebieden die de camera kunnen triggeren indien actief.
5.1.n.6.1 Deur ingangen	246	Vereiste gebieden toewijzen aan de geselecteerde deur
5.1.n.8.1 Ingangen	261	Selecteer ingangen die moeten worden geshunt bij het openen van de deur.
8.1.4 Ingangen	288	Timers configureren die worden gebruikt in opties voor de configuratie van gebieden
8.6 Ingang opties	303	Systeemopties voor gebieden configureren
8.7.6 Alarmbevestiging	307	Gebiedsbevestiging van A en B configureren (ACPO)
8.7.9 Ingang schema	310	Het schema voor gebiedsnummering configureren

Gebieden

Een gebied is een gedeelte binnen een pand waarvoor beveiliging is gewenst. In Advisor Advanced kan een pand in verschillende gebieden met verschillende beveiligingseisen worden verdeeld. Aan elk gebied zijn ingangen toegewezen. Elk gebied wordt geïdentificeerd met een cijfer en een identificatie. Bijvoorbeeld: gebied 1, hoofdkantoor, enz.

Elk gebied kan een van de volgende status hebben:

- Inschakelen (ingeschakeld)
- Gedeeltelijk inschakelen
- Uitschakelen (uitgeschakeld)

Zie “Inschakelen en uitschakelen” op pagina 57 voor meer informatie.

Gebieden worden geconfigureerd in “4.2 Gebieden” op pagina 230 in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”.

Gebieden groepen

Met bepaalde centralemodellen kunnen gebieden in gebiedsgroepen worden gegroepeerd. Gebruikers kunnen op dezelfde manier als met gebieden gebiedsbewerkingen met gebiedsgroepen uitvoeren, bijvoorbeeld een gebiedsgroep inschakelen.

Gebiedsgroepen worden geconfigureerd in “4.3 Gebieden groepen” op pagina 236.

Opmerking: De beschikbaarheid van gebiedsgroepen is afhankelijk van de centralevariant. Zie “Specificaties” op pagina 37 in Hoofdstuk 2 “Installatie”.

Gebiedshiërarchie

De gebiedshiërarchie definieert de volgorde waarin gebieden met een hoge beveiligingsgraad moeten worden in- of uitgeschakeld. Een lage waarde betekent een hoge hiërarchie. Gebieden met een hogere hiërarchie moeten als eerste worden ingeschakeld en als laatste worden uitgeschakeld.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in gebieden met een gebiedshiërarchie van meer dan 0.

Een voorbeeld is een bankkluis. Het moet onmogelijk zijn om de kluis (hiërarchie 1) uit te schakelen voordat de kluisruimte (hiërarchie 2) uitgeschakeld is. U kunt de kluisruimte ook niet inschakelen voordat de kluis is ingeschakeld.

De gebiedshiërarchie wordt ingesteld via het menu “4.2.n.6 Hiërarchie” op pagina 235.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op gebieden.

Menu	Pagina	Beschrijving
2.2.1.n.3.4 Toon gebied, 2.2.1.n.3.5 Bekijk GBDG	179	Geef op welke gebieden en welke gebiedsgroepen informatie op de GI weergeven zonder toestemming van een gebruiker.
2.2.1.n.3.6 Bedien gebied, 2.2.1.n.3.7 Controleer GBDG	179	Selecteer de gebieden en gebiedsgroepen die kunnen worden in- en uitgeschakeld door middel van de GI
2.2.1.n.3.14 Geb. Ind LED1, 2.2.1.n.3.15 Geb. Ind LED2	183	Wijs gebieden toe aan programmeerbare LED's van de GI.
2.2.1.n.3.2 Sabotage gebied, 2.2.2.n.4.2 Sab gebied,	178	Bepaal welk gebied de geselecteerde GI sabotage- en storingsgebeurtenissen ontvangt.
3.1.n.9 Selecteer modus	207	Geef op of de gebruiker in gebieden of gebiedsgroepen werkt.
3.2.n.3 Gebieden GG, 3.2.n.4 GG GBDG	211	Bepaal over welke gebieden en gebiedsgroepen de gebruiker controle heeft.
4.1.n.5 Ingang gebieden	215	Gebruik het menu Gebieden om een gebied toe te wijzen aan de ingang waar het alarm moet worden gegenereerd op het moment dat de ingang wordt geactiveerd en de status van het gebied (in- of uitgeschakeld) voldoet aan het vereiste ingangstype.
4.2 Gebieden	230	Configureer gebieden.
4.3 Gebieden groepen	236	Wijs gebieden toe aan de gebiedsgroepen.
5.1.n.6.3.1 Deur gebieden, 5.1.n.6.3.2 Deur alarmgroepen	246	Wijs de geselecteerde deur toe aan de gebieden en gebiedsgroepen om de gebiedsstatus weer te geven op lezers.

Inschakelen en uitschakelen

Elk gebied kan een van de volgende status hebben:

- Inschakelen (ingeschakeld): De aanduiding van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een ingang (van normaal naar actief) een alarm veroorzaakt. Een gebied of gebouw wordt alleen ingeschakeld wanneer er niemand aanwezig is. Sommige ingangen (zoals kluizen) blijven altijd ingeschakeld.
- Uitschakelen (uitgeschakeld): De aanduiding voor een gebied wanneer er iemand aanwezig is en waarvan het alarmsysteem zo is ingesteld dat normale activiteiten geen alarm veroorzaken.
- Gedeeltelijk inschakelen: De aanduiding voor het deel van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een zone (van normaal in geactiveerd) een alarm veroorzaakt. Een gebied of pand wordt gedeeltelijk ingeschakeld wanneer er deels niemand aanwezig is. Bijvoorbeeld de garage van een huis wordt gedeeltelijk ingeschakeld, terwijl het woongedeelte uitgeschakeld blijft.

Zie ook “Gebieden” op pagina 55.

Gebieden kunnen op een van de volgende manieren worden in- of uitgeschakeld:

- Door gebruikers via een GI of lezer. Zie “Gebruikers” op pagina 68 en “LAN-modules” op pagina 66. De beschikbare toetsen combinaties staan vermeld in “Toetsen” op pagina 62.
- Door gebruikers via SMS-commando. Zie *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor meer informatie.
- Op afstand door operators via beheersoftware. Zie Hoofdstuk 6 “Software” op pagina 355.
- Automatisch via de automatische inschakelfunctionaliteit. Zie “Automatisch inschakelen” op pagina 107 voor meer informatie.

Gedeeltelijke inschakeling toepassen

Wanneer gebruikers een gedeeltelijke inschakeling toepassen, worden alle vereiste gebieden ingeschakeld waarbij alle volledig ingeschakelde (perimeter) ingangen worden gecontroleerd en alle gedeeltelijk ingeschakelde (inwendige) ingangen worden overbrugd. Aangezien deze instelling geldt voor de persoonlijke veiligheid, is de rapportage naar de particuliere alarmcentrale afhankelijk van de optie “8.4.3.1 BA rapportage” op pagina 298. Daarnaast worden alle alarmen die tijdens een gedeeltelijke inschakeling optreden verwerkt als lokale alarmen die sirenes, zoemers (indien ingeschakeld) en LED's op GI's activeren.

Indien een ingang aan meerdere gebieden is toegewezen, wordt deze pas actief nadat alle toegewezen gebieden zijn ingeschakeld. Als er een combinatie van gedeeltelijk en volledig ingeschakelde gebieden zijn toegewezen aan de ingang, geldt de gedeeltelijk ingeschakelde toestand voor de ingang.

Vertraagd uitschakelen

Het uitschakelen van een gebied kan worden vertraagd. Een vertraagde uitschakeling wordt gebruikt voor banktoepassingen, zoals bijvullen van geldautomaten en het openen van kluizen.

Tijdens de vertraging is het bediendeel of lezer van het gebied vergrendeld. Het volgende bericht wordt op het LCD-scherm van het bediendeel weergegeven:

```
Uitsch.vertrag.
Even geduld
```

Op een bediendeel of lezer zonder LCD wordt de uitschakelvertraging aangeduid door een langzaam knipperend gebied-LED.

De vertragingsperiode wordt ingesteld in “4.2.n.4.3 Uitsch.vertrag” op pagina 233.

De vertraging kan op geen enkele manier handmatig worden genegeerd.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op inschakelen, gedeeltelijk inschakelen en uitschakelen.

Menu	Pagina	Beschrijving
2.2.1.n.3.6 Bedien gebied, 2.2.1.n.3.7 Controleer GBDG	179	Selecteer de gebieden en gebiedsgroepen die kunnen worden in- en uitgeschakeld door middel van de GI
2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode	180	Selecteer een autorisatiemethode voor de GI.
2.2.1.n.3.8.3 1 x in-/uitschakelen	180	Bepaal of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in of uit te schakelen met één badge.
2.2.1.n.3.8.4 3 x Inschakelen	181	Bepaal of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in te schakelen met een drievoudige badge.
2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen	182	Schakel gebieden in zonder pincode of kaart van de gebruiker.
3.1.n.9 Selecteer modus	207	Geef op of de gebruiker in gebieden of gebiedsgroepen werkt.
3.2.n.3 Gebieden GG, 3.2.n.4 GG GBDG	211	Bepaal over welke gebieden en gebiedsgroepen de gebruiker controle heeft.
4.2.n.2 Uitlooptijd	230	Stel uitlooptimers voor gebieden in.
4.2.n.3 Inlooptijd	232	Stel inlooptimers voor gebieden in.
4.2.n.4.3 Uitsch.vertrag	233	Stel de timer voor vertraagd uitschakelen in.
4.2.n.5 In/Uitschakel opties	233	Stel verschillende opties voor het instellen en het opheffen van systeeminstellingen in.

Menu	Pagina	Beschrijving
5.1.n.6.3 Alarmcontrole	246	Stel alarmcontroleopties in voor de geselecteerde deur.
8.1.3.5 Volledig in vertraging	287	Geef de vertragingstijd aan tussen de voltooiing van het inschakelen van een gebied door middel van een einde-uitloop zone of laatste-deurinschakeling en de inschakeling van het gebied.
8.4 Inschakel opties	296	Bepaal de instellingsvoorwaarden.
8.7.7 Snel uitschakelen	309	Indien ingeschakeld, kunt u gebieden uitschakelen met een PIN-code of via een badge-handeling met een geldige kaart zonder een van de andere toetsen in te drukken.
8.9 Aut.Uitsch/ATM	316	Configureer de interfaceopties van de ATM (automated teller machine), bijvoorbeeld vertraging voor opheffen van instellingen en uitgebreide vertraging voor opheffen van instellingen.

Overbruggen en blokkeren

Een defect apparaat kan (tijdelijk) worden overbrugd of geblokkeerd.

Overbruggen

Een ingang wordt overbrugd en kan zo geen normale of actieve status aangeven. De ingang wordt voor een bepaalde tijd uitgesloten als onderdeel van het systeem. Sabotages worden echter wel gecontroleerd.
De ingang wordt overbrugd tot de volgende uitschakeling.
Een ingang kan automatische worden overbrugd als de functie voor geforceerd inschakelen gebruikt wordt. Deze wordt geconfigureerd via het menu “8.4.4 Geforceerd in” op pagina 299 in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”.

Blokkeren

Een ingang of LAN module kan worden geblokkeerd, zodat deze geen normale of actieve status aangeeft. De ingang of LAN module wordt permanent als onderdeel van het systeem uitgesloten tot de manager of installateur de ingang of LAN module deblokkeert.

Ingang shunts

Een shuntprocedure voorkomt dat ingangen gedurende een bepaalde periode een alarm kunnen afgeven, ook als die ingangen verstoord zijn.

Een ingang kan op de volgende manieren worden geshunt:

- Handmatig door de installateur. Gebruik het menu “1.2.1.9 Shunt ingangen” op pagina 155.
- Via een schema. Zie “Kalender” op pagina 88 voor meer informatie.
- Door een conditiefilter. Zie “Conditiefilters” op pagina 85 voor meer informatie.
- Door een ingang met type shunt. Zie “Ingangstypes” op pagina 49 voor meer informatie.

Let op: Er is een limiet voor het aantal ingangen dat tegelijkertijd geshunt kan worden. De limiet wordt ingesteld in “4.2.n.7.3 Shunt limiet” op pagina 236.

Binnen de shuntperiode is de ingang overbrugd.
Als de ingang na het verstrijken van de shuntperiode nog geactiveerd is, zal die een alarm afgeven, afhankelijk van het ingangstype en de status van het gebied.
Voor bepaalde gebruikers (afhankelijk van hun gebruikersopties) is de shunt actief tijdens een uitgebreide shunt tijd.
Er kan een waarschuwingssignaal afgegeven worden voordat de shunt tijd afloopt.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op het overbruggen, blokkeren en shunten van gebieden.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.1.9 Shunt ingangen	155	Shunt gebieden handmatig.
2.2.1.n.3.10 Blokkeer GI	182	Blokkeer de sabotagemeldingen van de geselecteerde GI (de GI blijft functioneel).
2.2.2.n.4.3 Blokkeer DI	189	Blokkeer de sabotagemeldingen van de geselecteerde DI (de DI blijft functioneel).
4.1.n.3 Geblokkeerd	215	Blokkeer het geselecteerde gebied of hef de blokkering op.
4.1.n.6.1 Overbrug	216	Indien deze optie is ingesteld op Ja, kan dit gebied worden overbrugd door gebruikers.
4.1.n.6.2 Blokkeren	216	Indien deze optie is ingesteld op Ja, kan dit gebied worden geblokkeerd door gebruikers.
4.1.n.6.6 Swingershunt	217	Indien deze optie is ingesteld op Ja, wordt het aantal alarmen voor dit gebied gedurende één in-/uitschakelcyclus beperkt tot het aantal dat is ingesteld.
4.1.n.6.36 Shunt	225	Als de optie is ingesteld op Ja, kan het gebied worden geshunt.
4.1.n.6.37 Toon geblokk.	225	Als de optie is ingesteld op Aan, worden gebruikers gewaarschuwd over het feit dat dit gebied wordt geblokkeerd wanneer wordt geprobeerd het betreffende gebied in of uit te schakelen.
4.2.n.7 Limieten	235	Beperk het aantal systeemelementen dat op enig moment geblokkeerd, overbrugd of geshunt kan worden.
4.5.n.5 Overbrug	241	Blokkeer de geselecteerde camera.
8.6.4 Swingershunt	305	Bepaal het aantal alarmen voor een gebied voordat het wordt geshunt.

Toetsen

De autorisatiemethode is afhankelijk van de systeeminstellingen. Zie “2.2.1.n.3.8 Controle opties” op pagina 180 voor meer informatie.

Opmerking: Wanneer er drie keer een foutieve PIN-code wordt ingevoerd op een GI, wordt deze voor 120 seconden geblokkeerd.

Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface

Tabel 13: Algemene toetsreeksen voor LCD-gebruikersinterface

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Inschakelen [2]	Instellen met toets	Aan	❑
	Inschakelen met PIN-code	Aan, PIN, Enter	❑
		PIN, Aan	❑
	Inschakelen met kaart	1 x Kaart	❑
		Aan, kaart	❑
		3 x kaart	❑
	Inschakelen met kaart en PIN-code	Aan, kaart, PIN, Enter	❑
		Kaart, PIN, Aan	❑
Uitschakelen [2][3]	Uitschakelen met PIN-code	Uit, PIN, Enter	❑
		PIN	❑
		PIN, Uit	❑
	Uitschakelen met kaart	1 x Kaart	❑
		Uit, kaart	❑
	Uitschakelen met kaart en PIN-code	Uit, kaart, PIN, Enter	❑
		Kaart, PIN, Uit	❑
		Kaart, PIN	❑
Gedeeltelijk inschakelen [2]	Gedeeltelijk inschakelen met toets	Gedeeltelijk in.	❑
	Gedeeltelijk inschakelen met PIN-code	Gedeeltelijk in. PIN, Enter	❑
		PIN, Gedeeltelijk in.	❑
	Gedeeltelijk in. met kaart	Kaart	❑
		Gedeeltelijk in., kaart	❑
		3 x kaart	❑
	Gedeeltelijk inschakelen met kaart en PIN-code	Gedeeltelijk In, kaart, PIN, Enter	❑
		Kaart, PIN, Gedeeltelijk in.	❑
Deurtoegang [2][3]	Deurtoegang met PIN-code	PIN, Enter	❑
	Deurtoegang met kaart	Kaart	❑
	Deurtoegang met kaart en PIN-code	Kaart, PIN, Enter	❑

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Menutoegang [2]	Menutoegang met PIN-code	Menu, PIN, Enter	❑
		PIN, Menu	❑
	Menutoegang met kaart	Menu,kaart	❑
	Menutoegang met kaart en PIN-code	Menu, kaart, PIN, Enter	❑
		Kaart, PIN, Menu	❑
Dwang [4]	Dwang met PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit / Gedeeltelijk in.), dwangcode, Enter	❑
		Dwangcode, willekeurige toets	❑
	Dwang met kaart en PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit / Gedeeltelijk in.), dwangcode, kaart, Enter	❑
		Kaart, dwangcode, willekeurige toets	❑
Volume GI-zoemer wijzigen	Volume verhogen	X + Rechts	❑
	Volume verlagen	X + Links	❑
Paniek [5]	Paniekalarm	1 + 3	❑
Afsluiten [6]	Snel afsluiten van de programmering	Menu + Wissen	❑
Actieve alarmen [7]	Hiermee geeft u verstoorde ingangen en storingen weer die bevestigd moeten worden	Functie, Functie	❑
Alarmgeheugen [7]	Hiermee geeft u alarmen weer die bij het instellen geactiveerd werden	Enter, Enter	❑

[1] Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke opties voor deze GI beschikbaar zijn.
[2] De functionaliteit hangt af van “2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode” op pagina 180.
[3] De functionaliteit hangt af van “8.7.7 Snel uitschakelen” op pagina 309.
[4] De functionaliteit hangt af van “8.7.3 Dwangmethode” op pagina 306.
[5] De functionaliteit van het paniekalarm hangt af van de beschreven “8.8.1 Paniekmodus” optie op pagina 311. Deze hangt ook af van de beschreven “2.2.1.n.3.21 1+3 Toetsen” optie op pagina 185.
[6] De functie werkt alleen als er geen opdrachtregel is die van de gebruiker een reactie of actie vereist. Tijdens het inleren van draadloze zenders is het bijvoorbeeld uitgeschakeld.
[7] De functionaliteit hangt af van “8.3.3 Alarmlijst” op pagina 296.

Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD

Tabel 14: Algemene toetsreeksen voor GI zonder LCD

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
Inschakelen [2]	Inschakelen met PIN-code	Aan, PIN, Aan	❑
		PIN, Aan [6]	❑
	Inschakelen met kaart	Kaart [6]	❑
		Aan, kaart	❑
		3 x kaart	❑

Actie	Geprogrammeerde methode	Toetsreeks	[1]
	Inschakelen met kaart en PIN-code	Aan, kaart, PIN, Aan	❑
		Kaart, PIN, Aan [6]	❑
Uitschakelen [2][3]	Uitschakelen met PIN-code	Uit, PIN, Aan	❑
		PIN	❑
		PIN, Uit [6]	❑
	Uitschakelen met kaart	Kaart	❑
		Uit, kaart	❑
	Uitschakelen met kaart en PIN-code	Uit, kaart, PIN, Aan	❑
		Kaart, PIN, Uit [6]	❑
Gedeeltelijk inschakelen	Gedeeltelijk in. met kaart	Kaart	❑
		3 x kaart	❑
Deurtoegang [2]	Deurtoegang met PIN-code	PIN, Aan [6]	❑
		PIN, Uit [6]	
	Deurtoegang met kaart	Kaart [6]	❑
	Deurtoegang met kaart en PIN-code	Kaart, PIN, Aan [6]	❑
		Kaart, PIN, Uit [6]	
Dwang [4]	Dwang met PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit), dwangcode, Enter	❑
		Dwangcode, willekeurige toets	❑
	Dwang met kaart en PIN	Willekeurige toets (Aan / Uit), dwangcode, kaart, Enter	❑
		Kaart, dwangcode, willekeurige toets	❑
Paniek [5]	Paniekalarm	1 + 3	❑

[1] Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke opties voor deze GI beschikbaar zijn.
[2] De functionaliteit hangt af van “2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode” op pagina 180.
[3] De functionaliteit hangt af van “8.7.7 Snel uitschakelen” op pagina 309.
[4] De functionaliteit hangt af van “8.7.3 Dwangmethode” op pagina 306.
[5] De functionaliteit van het paniekalarm hangt af van de beschreven “8.8.1 Paniekmodus” optie op pagina 311.
[6] Bepaalde toetsencombinaties kunnen conflicterende functies hebben. In dit geval hangt de functionaliteit af van de optie “2.2.1.n.3.8.5 Tts/kaartmodus” die op pagina 181 is beschreven.

Als een geldige PIN-code wordt ingevoerd, geeft de GI 2 pieptonen en een knipperende rode en groene LED. Wanneer er een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd, geeft de GI 7 pieptonen.

Functietoetsen

Gebruik Tabel 15 op pagina 65 om functionaliteit en beschikbaarheid van functietoetsen te beschrijven.

Zie ook “2.2.1.n.3.13 Functietoetsen” op pagina 183.

Tabel 15: Functietoetsen

Actie	Toets	[1]
	A	❑
	B	❑
	C	❑
	F1 (F + 1)	❑
	F2 (F + 2)	❑
	F3 (F + 3)	❑
	F4 (F + 4)	❑

[1] Gebruik de selectievakjes om aan te geven welke functies in dit systeem beschikbaar zijn.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op de configuratie van toetsen.

Menu	Pagina	Beschrijving
2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode	180	Selecteer een bedieningsmethode.
2.2.1.n.3.8.3 1 x in-/uitschakelen	180	Bepaal of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in of uit te schakelen met één badge.
2.2.1.n.3.8.4 3 x Inschakelen	181	Bepaal of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in te schakelen met een drievoudige badge.
2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen	182	Schakel gebieden in zonder pincode of kaart van de gebruiker.
2.2.1.n.3.13 Functietoetsen	183	Wijs een door de gebruiker programmeerbare functie toe aan elke beschikbare functietoets.
2.2.1.n.3.18 Bevestiging op GI	184	Selecteer een aanvullende LCD-GI waarop een bevestiging wordt weergegeven nadat het systeem is uitgeschakeld.
2.2.1.n.3.21 1+3 Toetsen	185	Schakel een paniekalarm in door middel van de combinatietoetsen 1 en 3.
3.1.n.9 Selecteer modus	207	Geef op of de gebruiker in gebieden of gebiedsgroepen werkt.
5.1.n.3.5.1 Kaart en PIN	253	Hiermee wordt gespecificeerd op welke manier de deur via de geselecteerde lezer wordt geopend.
5.1.n.3.5.2 Dubbele validatie	253	Bepaal of er twee gebruikerskaarten of pincodes nodig zijn om toegang te krijgen.
5.1.n.6.3.6 Controle type	257	Hiermee wordt vastgelegd welk type alarmcontrole voor de geselecteerde deur beschikbaar is.
8.1.3.2 Kaart en PIN	287	Stel de maximale vertragingstijd in tussen het invoeren van een kaart en het intoetsen van de pincode.
8.7.7 Snel uitschakelen	309	Indien ingeschakeld, kunt u gebieden uitschakelen met een PIN-code of via een badge-handeling met een geldige kaart zonder een van de andere toetsen in te drukken.

LAN-modules

Er zijn de volgende soorten LAN-modules:

- Een GI wordt gebruikt voor aansturing van het systeem, bijvoorbeeld voor het in- of uitschakelen van gebieden. Afhankelijk van het type gebruikersinterface, zijn er extra functies beschikbaar, zoals LCD-schermen, menu's voor het instellen van de tijd en de datum, enz.
- Een DI wordt gebruikt voor externe ingangen en uitgangen.
- Lezers zijn verbonden met deurcontrollers en worden gebruikt om intelligente deuren te bedienen. Raadpleeg “Toegangscontrole” op pagina 78 voor meer informatie.
- Audioapparaten: Tweekanaals audioapparaten die worden gebruikt voor audioverificatie. Raadpleeg “Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

LAN-nummers

Modules maken gebruik van DIP-switches voor het instellen van het LAN-adres. In Advisor Advanced wordt meestal gebruik gemaakt van het GI/DInummer. Voor de samenhang tussen moduleadres en het nummer raadpleegt u de installatiehandleiding van de LAN-module. Het adres van de geprogrammeerde module vindt u terug in “2.2.1.n.1 LAN adres” (GI), “2.2.2.n.1 LAN adres” (DI), en “2.2.4.n.2 Audioadres”.

See also Hoofdstuk 2 “Installatie > Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33.

Toevoegen GI met een hoger adres

Als het in een bediendeel geprogrammeerde nummer hoger is dan het maximum toegestane aantal in het systeem, kan het bediendeel niet worden toegevoegd. Maar het is wel mogelijk om het adres te wijzigen via het interne GI menu. Bij het toevoegen van een hoger GI nummer komt u in een verkort menu dat alleen de eigen GI-menuoptie bevat.

Om bijvoorbeeld een lezer met het geprogrammeerde nummer 16 in een systeem met maximaal 8 GI's te programmeren:

1. Voeg GI 16 toe. U komt dan terecht bij “2.2.1.n.4 GI menu” (beschreven op pagina 186).
2. Open het GI-menu.
3. Wijzig GI-adres in 7. Zie hiervoor de desbetreffende GI-handleiding.
4. Voeg GI 7 toe.

Bediendelen

Het codebediendeel of kaartlezer van de gebruiker voor het bedienen van/voor gebieden en deuren. Het bediendeel kan een console zijn (LCD-gebruikersinterface voor de programmering van de centrale, het uitvoeren van gebruikersopties, het weergeven van alarmen, enz.) of elk ander apparaat waarmee beveiligingsfuncties kunnen worden uitgevoerd, zoals inschakelen/uitschakelen, deuren openen, enz.

Bediendelen en kaartlezers worden ook wel Gebruiker Interface (GI's) genoemd.

Bediendelen worden geconfigureerd in “2.2.1 GI modules” op pagina 177 in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”.

DI's

DI's zijn apparaten die het aantal ingangen of uitgangen in het Advisor Advanced-systeem uitbreiden. Er zijn twee soorten DI's:

- Interne DI's: Uitbreidingskaarten die in de behuizing van de centrale geïnstalleerd worden.
- Externe DI's: LAN modules waarmee gegevens over andere beveiligingsmodules binnen een gebied worden verzameld en doorgegeven naar de Advisor Advanced-centrale. Ze worden ook wel DI's genoemd.

Het installeren van DI's en bedrading wordt beschreven in Hoofdstuk 2 “Installatie” op pagina 7.

DI-opties worden ingesteld in “2 LAN-modules” op pagina 176 in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”.

Audioapparaten

Met tweekanaals audioapparaten kan de gebruiker van de PAC live naar de audio van de beschermde gebieden met alarm luisteren, en terugpraten.

Raadpleeg “Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op databusapparaten.

Menu	Pagina	Beschrijving
2 LAN-modules	176	Databusapparaten bekijken en configureren.
8.5.2 DI-opties	302	Deurcontrollerinstellingen.

Gebruikers

Gebruikers worden door het Advisor Advanced-systeem herkend door een uniek nummer dat is gekoppeld aan de PIN-code of kaart van de gebruiker.

Opmerking: Als het systeem compatibel is met EN 50131, kunt u alleen uw eigen gebruikersinstellingen wijzigen en alleen nieuw toegevoegde gebruikers aanpassen. Zie voor meer informatie “Blokkeer gebruiker data” op pagina 69.

Voor elke gebruiker legt het systeem de volgende records vast:

- Aantal
- Naam
- PIN
- ID-nummer van de gebruikerskaart
- Telefoonnummer
- Gebruikersgroep (die bepaalt tot welke opties de gebruiker toegang heeft)
- Deurgroep (die bepaalt tot welke deuren de gebruiker toegang heeft)
- Taal
- Diverse geprogrammeerde opties

Opmerking: U bent binnen uw eigen gebruikersgroep mogelijk niet gemachtigd om PIN-codes te programmeren. Als deze optie wel is toegestaan, zijn er mogelijk nog beperkingen van welke gebruikersgroepen u mag bewerken.

Maximum aantal gebruikers in het systeem wordt gedefinieerd in “Specificaties” op pagina 37.

Opmerking: Verbinden van deurcontrollers met het Advisor Advanced-systeem, verhoogt het aantal gebruikers in het systeem (zie “Specificaties > Toegangscontrolefuncties” op pagina 39 voor meer informatie). Extra gebruikers hebben echter niet de volgende records:

- Telefoonnummer
- Taal

Eerder gedefinieerde gebruikers

Er zijn twee gebruikers eerder gedefinieerd in het systeem:

- Installateur wordt gebruikt om de Advisor Advanced-systeemconfiguratie te openen. Hieraan is de gebruikersgroep “Installateur” toegewezen.
- Een gebruiker met de standaardnaam Supervisor, waarmee toegang kan worden gegeven aan het installateursmenu voor de installateur. Hier is de gebruikersgroep “Hoofdgebruiker” toegewezen. De standaard PIN-code voor de hoofdgebruiker is 1122.

Opmerking: Indien de geconfigureerde lengte van de PIN-code langer is dan 4 cijfers, worden er nullen toegevoegd aan de standaard PIN-waardes. Als het systeem bijvoorbeeld is geconfigureerd voor een PIN-code met 6 cijfers, is de PIN-code voor de hoofdgebruiker 112200.

Als de optie “8.2.8.1 Meer.install.” op pagina 294 is ingeschakeld, kunnen meerdere installateurs in het paneel worden geconfigureerd. Er kan echter maar één installateur tegelijk zijn aangemeld vanaf een toetsenbord.

Zie “3.2 Gebruikersgroepen” op pagina 210 voor meer informatie.

Blokkeer gebruiker data

Als een systeem is geconfigureerd als compatibel met EN 50131, heeft u geen toestemming om instellingen aan te passen voor een bestaande gebruiker (anders dan uzelf). Een nieuwe gebruiker kan alleen worden aangepast wanneer deze word toegevoegd, en een bestaande gebruiker kan alleen worden verwijderd. De installateur kan alleen zijn eigen instellingen wijzigen, en de andere gebruikers kunnen alleen hun eigen instellingen wijzigen via het gebruikersmenu (zie *Advisor Advanced Gebruikerhandleiding* en *Advisor Advanced Manager Handleiding* voor meer informatie).

Als er via menu “3.1.0 Gebr toevoegen” op pagina 203 een nieuwe gebruiker word toegevoegd, kan de installateur instellingen van deze gebruiker aanpassen. Als de installateur klaar is de wijziging en het gebruikersmenu verlaat, zal de volgende melding zichtbaar zijn:

```
Blok gebr data?
     >Annuleren<
```

Kies OK voor bevestiging van de nieuwe gebruikersinstellingen. Na bevestiging heeft alleen deze gebruiker nog de mogelijkheid om zijn eigen instellingen te wijzigen.

Of kies Annuleren om terug te gaan naar de gebruikersinstellingen.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op gebruikers.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.11 Controlekaart	169	Lees gegevens van een gebruikerskaart af.
1.6 In service	174	Schakel de functie Installateur in uit voordat de Installateur in-tijd is verstreken.
3 Gebruikersmenu	203	Gebruikers en gebruikersgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen.
4.4.n.2 Toeg. gebruiker	237	Wijs een bestaande gebruiker toe aan de geselecteerde fob.
5.1.n.9.4 HSG-opties	263	Configureer gebruikersopties met een hoge beveiliging.
8.2 Installateurs opties	290	Configureer opties die van toepassing zijn op onderhouds- en installatiefuncties.
8.8.5 Kaart inleer	312	Selecteer een bediendeel of een deur voor het inleren van een kaart.
9.1.n.4 Bestemming	326	Configureer GSM-communicatie met gebruikers.

Gebruikersgroepen

Een gebruikersgroep wijst functionaliteit toe aan gebruikers voor het aansturen van het Advisor Advanced-systeem met betrekking tot alarmfuncties (ook wel alarmcontrole geheten). Dit verschaft enorme flexibiliteit bij het bepalen van de toegang tot het systeem en bevoegdheden van gebruikers met betrekking tot het systeem.

Een gebruiker kan aan meer dan een gebruikersgroep zijn toegewezen. Als in dit geval een van deze groepen een bepaalde optie machtigt, beschikt de gebruiker over deze machtiging.

Bijvoorbeeld: Er zijn twee groepen toegewezen aan een gebruiker: “R&D” en “Beheerders”. Indien de gebruikersgroep “Beheerders” wel overbrugging toestaat, maar de groep “R&D” niet, kan de gebruiker een ingang overbruggen.

Opmerking: Het systeem beschikt altijd over een installateur gebruikersgroep.

Typen gebruikersgroepen

Het type gebruikersgroep definieert welke gebruikersgroep opties toegestaan zijn voor de gebruiker die bij een groep van dit type hoort. Een bewaker heeft bijvoorbeeld geen toestemming om gebruikers toe te voegen, terwijl een standaard gebruiker de datum en tijd niet kan wijzigen.

Er zijn de volgende typen gebruikersgroepen:

- Standaard gebruiker
- Hoofdgebruiker
- Installateur
- Bewaker
- Automatisch uitschakelen / ATM
- Alleen reset
- Logboek gebruikers groep

Deze typen voldoen aan de EN 50131-norm. Het type gebruikersgroep bepaalt de standaardopties voor gebruikersgroepen, alsmede welke wijzigingen zijn toegestaan.

Opmerking: Alleen de installateursgebruikersgroep kan een installateur toewijzen. Dit is tevens het enige mogelijke type voor deze groep.

Het type gebruikersgroep wordt ingesteld in “3.2.n.2 GG type” op pagina 211.

Tabel 16 toont de standaard en toegestane opties voor gebruikersgroepen (privileges van gebruiker).

Opmerking: Niet alle alleen-lezenopties zijn zichtbaar voor bepaalde typen gebruikersgroepen.

Tabel 16: Typen gebruikersgroepen en toegestane opties [1]

#	Optie	Type gebruikersgroep						
		Standaard gebruiker	Hoofdgebruiker	Installateur	Bewaker	Aut.Uitsch/ATM	Alleen reset	Logboek GG
1.	Volledig inschakelen	Ja	Ja	Ja	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]
2.	Gedeeltelijk inschakelen 1	Nee	Ja	Ja	Ja	[Nee]	[Nee]	[Nee]
3.	Gedeeltelijk inschakelen 2	Nee	Ja	Ja	Ja	[Nee]	[Nee]	[Nee]
4.	Uitschakelen	Ja	Ja	Ja	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]
5.	Alleen reset	Ja	Ja	Ja	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]
6.	Overbruggen	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	[Nee]
7.	Blokkeren	[Nee]	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
8.	Tijd en datum	[Nee]	Ja	[Ja]	Ja	[Nee]	[Nee]	[Nee]
9.	Gebruikers toevoegen G: geen B: beperkt A: alles	[G]	A	[A]	[G]	[G]	[G]	[G]
10.	Geforceerd inschakelen	Nee	Ja	Ja	[Nee]	Nee	[Nee]	[Nee]
11.	PIN wijzigen	Ja	Ja	[Ja]	Ja	Nee	[Nee]	[Nee]
12.	Looptest	Nee	Ja	[Ja]	Ja	[Nee]	[Nee]	[Nee]
13.	Reset door Installateur	[Nee]	Ja	[Ja]	Nee	[Nee]	[Nee]	[Nee]
14.	Dwangcode	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	[Nee]	[Nee]
15.	Test doormelding	[Nee]	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
16.	Remote verbinding	Nee	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
17.	Schoonmaker	Nee	Nee	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
18.	Geb.lijst GG	Nee	Ja	[Ja]	Nee	Nee	[Nee]	[Nee]
19.	Menu toegang	Ja	Ja	[Ja]	Ja	[Ja]	Ja	Ja
20.	Installateurstoegang	[Nee]	Ja	[Nee]	[Nee]	Ja	[Nee]	[Nee]
21.	Toegang logboeken	Nee	Ja	[Ja]	Ja	Ja	Ja	Ja
22.	Stop rapport	Nee	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
23.	SMS rapportage	Nee	Ja [1]	Ja	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
24.	SMS controle	Nee	Ja [1]	Ja	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
25.	Kaart en PIN modus P: Alleen PIN-code K: Alleen kaart K/P: Kaart of PIN-code	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P	K/P
26.	Geen OP/CL rapportage	Nee	Nee	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]

#	Optie	Type gebruikersgroep						
		Standaard gebruiker	Hoofdgebruiker	Installateur	Bewaker	Aut.Uitsch/ATM	Alleen reset	Logboek GG
27.	Tijdschema toegang G: geen O:overzicht C/O: controle / overzicht	O	C/O	[C/O]	C/O	[G]	[G]	[G]
28.	Fob's inleren	[Nee]	Ja	[Ja]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
29.	Remote foto's	Nee	Ja	Ja	Nee	[Nee]	[Nee]	[Nee]
30.	Foto verwijderen	Nee	Ja	Ja	Nee	[Nee]	[Nee]	[Nee]
31.	PAC wijzigen	Nee	Ja	[Ja]	Nee	[Nee]	[Nee]	[Nee]
32.	Shunt	Nee	Nee	[Ja]	[Nee]	[Nee]	[Nee]	[Nee]
33.	Regio ctrl	Nee	[Ja]	Ja	Nee	Nee	Nee	[Nee]
34.	Deur controle	Nee	[Ja]	Ja	Nee	Nee	Nee	[Nee]
35.	Notif.verstur.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
36.	Notif.controle	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

[waarde]: Optie is read only.

[1] De waarde is afhankelijk van standaardwaarden die tijdens de eerste ingebruikneming geselecteerd zijn. Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142 voor meer informatie.

[2] Zie “Beperking gebruikersprivilege” hieronder voor meer informatie.

[3] Toegestane bediendeelnummers zijn afhankelijk van de centralevariant. Voor meer informatie, zie “Algemene kenmerken” op pagina 38.

Zie “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties” op pagina 211 voor een gedetailleerde beschrijving van gebruikersgroepopties.

Beperking gebruikersprivilege

De optie Gebruikers toevoegen bepaalt of de gebruiker nieuwe gebruikers kan toevoegen en welke gebruikersrechten deze nieuwe gebruikers hebben.

- Geen: De gebruiker kan geen nieuwe gebruikers toevoegen.
- Beperkt: De gebruiker kan nieuwe gebruikers maken, maar mag alleen rechten toewijzen die gelijk of lager zijn dan zijn eigen.

  Bijvoorbeeld, als het in deze gebruikersgroep niet is toegestaan om de tijd en datum te wijzigen, kan hij deze machtiging aan geen enkele gebruiker toewijzen door zijn gebruikersgroep te bewerken, noch hem toewijzen aan een bestaande gebruikersgroep waarin dit wel mogelijk is. Dit is van invloed op de opties en de gebieden. Bijvoorbeeld, als de gebruiker alleen toegang heeft tot Gebied 1, kan hij een andere gebruiker geen machtiging geven voor toegang tot Gebied 2.

- Alles: De gebruiker kan nieuwe gebruikers toevoegen met elke willekeurige rechten.

Zie ook “Blokkeer gebruiker data” op pagina 69.

Gebruikersgroep opties

Gebruikersgroep opties worden ingesteld in het menu “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties” op pagina 211.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Tabel 17: Gebruikersgroepopties als gebruikersprivileges

#	Optie	Beschrijving
1.	Volledig inschakelen	Gebieden inschakelen.
2.	Gedeeltelijk inschakelen 1	De mogelijkheid om gedeeltelijk in te schakelen via 1.
3.	Gedeeltelijk inschakelen 2	De mogelijkheid om gedeeltelijk in te schakelen via 2.
4.	Uitschakelen	De mogelijkheid om uit te schakelen.
5.	Alleen reset	Bevestig alarmmeldingen zonder het systeem uit te schakelen.
6.	Overbruggen	De mogelijkheid om ingangen te overbruggen.
7.	Blokkeren	Ingangen, busapparaten, camera's, enzovoort isoleren.
8.	Tijd en datum	De mogelijkheid om de systeemdatum en -tijd in te stellen.
9.	Gebruikers toevoegen (geen / beperkt / alles)	De mogelijkheid om nieuwe gebruikers te maken (zie ook “Beperking gebruikersprivilege” op pagina 72).
10.	Geforceerd inschakelen	De mogelijkheid om geforceerd in te schakelen. Of deze optie beschikbaar is hangt af van de systeemconfiguratie.
11.	PIN wijzigen	De mogelijkheid om de eigen PIN-code te wijzigen.
12.	Looptest	De mogelijkheid om een looptest uit te voeren.
13.	Reset door Installateur	De mogelijkheid om een installateursreset uit te voeren.
14.	Dwangcode	De gebruiker kan een dwangcode gebruiken.
15.	Test doormelding	De mogelijkheid om een testmelding naar een bepaalde particuliere alarmcentrale uit te sturen.
16.	Remote verbinding	De gebruiker kan reageren op een externe toegangsaanvraag.
17.	Schoonmaker	Met deze optie blijven ingangen overbrugd, na uitschakeling.
18.	Gebiedenlijst gebruikersgroep	Een lijst met gebieden weergeven.
19.	Menu toegang	De mogelijkheid om het gebruikersmenu te openen.
20.	Installateurstoegang	Installateur toegang geven tot de installateursprogrammering.
21.	Toegang logboeken	Toegang tot de logboekgegevens.
22.	Stop rapport	Doormelding wordt gestopt.
23.	SMS rapportage	SMS-rapportages ontvangen.

#	Optie	Beschrijving
24.	SMS controle	Bedienen van het systeem via SMS.
25.	Kaart en PIN methode	Modus instellen voor deze specifieke gebruikersgroep (indien mogelijk). De volgende modussen zijn beschikbaar: • Alleen PIN-code • Alleen kaart • Kaart of PIN-code
26.	Geen OP/CL rapportage	Door gebruikers van de gebruikersgroep gegenereerde Inschakel/uitschakel gebeurtenissen worden niet gerapporteerd
27.	Tijdschema toegang	Toegang tot tijdschema. De volgende opties zijn beschikbaar: • Geen: Geen toegang • Overzicht: Beperkte toegang. Gebruikers kunnen agenda weergeven en acties annuleren voor de huidige dag. • Controle / overzicht: Volledige toegang.
28.	Fob's inleren	Een fob programmeren.
29.	Remote foto's	Het triggeren van afbeeldingen op afstand activeren.
30.	Foto verwijderen	Verwijder afbeeldingen.
31.	PAC wijzigen	Configureer PAC-communicatie
32.	Shunt	Shuntzones
33.	Regio ctrl	Gebruikers tussen regio's verplaatsen.
34.	Deur controle	Controle deurstatus: vergrendelen, ontgrendelen, open, getimed open, inschakelen en uitschakelen.
35.	Notif.verstur.	Maak en ontvang meldingen.
36.	Notif.controle	Bewerk en verwijder meldingen.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op gebruikersgroepen.

Menu	Pagina	Beschrijving
3 Gebruikersmenu	203	Gebruikers en gebruikersgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen.
9.1.n.4 Bestemming	326	Configureer GSM-communicatie met gebruikers.

PIN

PIN (persoonlijk identificatienummer) is een nummer van 4-10 cijfers, toegewezen aan of geselecteerd door een gebruiker. Voor de uitvoering van de meeste Advisor Advanced-functies is het noodzakelijk eerst een PIN-code in te voeren op een Advisor-gebruikersinterface. In het Advisor Master-programma wordt de PIN-code gekoppeld aan een gebruiker waarmee de houder van de PIN-code door het systeem wordt herkend.

De PIN-methode van het Advisor Advanced-systeem kan op een van de volgende manieren worden geconfigureerd:

- ❑ PIN-codes worden door het systeem gegenereerd. De gebruiker kan alleen een nieuwe PIN-code aanvragen.

  De PIN-code wordt gegenereerd na het selecteren van Ja en het indrukken van Enter in dit menu. De gegenereerde PIN-code wordt weergegeven totdat opnieuw op Enter wordt gedrukt.

- ❑ PIN-codes moeten handmatig worden ingevoerd.

  Druk op Enter om de PIN-code van de geselecteerde gebruiker te bewerken.

  De modus PIN wijzigen kan ingesteld worden in het menu “8.7.5 PIN wijzig mod” (zie pagina 306).

Lengte PIN-code wordt geprogrammeerd in menu “8.7.4 Lengte PIN” op pagina 306. Het aantal beschikbare variaties van PIN-codes zijn 10000 (voor 4-cijferige PIN-codes) tot 10000000000 (voor 10-cijferige PIN-codes).

Er zijn geen PIN-codes gereserveerd voor systeemgebruik. Elke PIN-code kan gegenereerd of gebruikt worden. PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN-code kan niet aan meer dan één gebruiker worden toegekend. Elke PIN-code kan maar één keer gebruikt worden.

De geselecteerde PIN-code van de gebruiker kan worden gewijzigd in “3.1.n.2 PIN” op pagina 204 als de gebruikersgegevens niet geblokkeerd zijn. Zie “Blokkeer gebruiker data” op pagina 69 voor meer informatie.

Zie ook “Toetsen” op pagina 62.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op PIN-configuratie en -gebruik.

Menu	Pagina	Beschrijving
2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode	180	Selecteer een bedieningsmethode.
2.2.1.n.3.9 I/U PIN gebl.	182	Als deze optie is ingesteld op JA, is het niet mogelijk een pincode in te voeren gedurende de inlooptijd.
2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen	182	Schakel gebieden in zonder pincode of kaart van de gebruiker.
3.1.n.2 PIN	204	Wijzig de pincode van de gebruiker.

Menu	Pagina	Beschrijving
5.1.n.6.3.3.1 Low Security	247	Bepaal wanneer de gebruikersverificatie wordt gewijzigd van Kaart *en* PIN naar Kaart *of* PIN.
5.1.n.6.3.4.3 I/U PIN geblokkeerd	248	Als deze optie is ingesteld op JA, is het niet mogelijk een pincode in te voeren gedurende de inlooptijd.
5.1.n.3.5.1 Kaart en PIN	253	Hiermee wordt gespecificeerd op welke manier de deur via de geselecteerde lezer wordt geopend.
5.1.n.6.3.7 Als PIN ingeschakeld	257	Configureer de werking van de deur als het gebied wordt ingeschakeld met behulp van een PIN-code.
5.1.n.7.2 Low security	260	Bepaal wanneer de gebruikersverificatie wordt gewijzigd van Kaart *en* PIN naar Kaart *of* PIN.
8.1.3.2 Kaart en PIN	287	Stel de maximale vertragingstijd in tussen het invoeren van een kaart en het intoetsen van de pincode.
8.1.3.6 In service	288	Configureer de tijd waarbinnen een installateur toegang moet krijgen wanneer hem toegang wordt verleend door een gebruiker.
8.2.1 Acceptatie vereist	290	Bepaal of een gebruiker de installateur toegang moet verlenen tot het programmeermenu.
8.2.5 In service	293	Schakel de functie Installateur in uit voordat de Installateur in-tijd is verstreken.
8.2.6 PIN van de dag	293	Activeer de functie Challenge code.
8.5.1.1 Kaart tot PIN	301	De hoeveelheid tijd die mag verlopen tussen het moment waarop bij een deurlezer een geldige kaart wordt gepresenteerd, en het moment waarop een geldige PIN-code wordt ingevoerd.
8.7.4 Lengte PIN	306	Wijzig de lengte van de pincode.
8.7.5 PIN wijzig mod	306	Kies de juiste wijzigingsmodus voor de pincode.
8.7.7 Snel uitschakelen	309	Indien ingeschakeld, kunt u gebieden uitschakelen met een PIN-code of via een badge-handeling met een geldige kaart zonder een van de andere toetsen in te drukken.

Uitgangen

Advisor Advanced zijn logische elementen die fysieke uitgangen (relais en open collector) beheren. Fysieke uitgangen worden gebruikt voor het beheren van deuren, sirenes en andere apparaten.

Zie Hoofdstuk 2 “Installatie” op pagina 7 voor meer informatie over fysieke uitgangen.

Advisor Advanced-uitgangen zijn aan fysieke uitgangen toegewezen en worden geconfigureerd in het menu “6 Uitgangen & filters” beschreven op pagina 269 in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”.

Deze uitgangen kunnen met conditiefilters worden beheerd door ingangen, gebruikersacties, activeringen, schema's of systeemgebeurtenissen. Zie “Conditiefilters” op pagina 85 voor meer informatie.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op uitgangen.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.3.1 Test uitgang	155	Controleer de uitgangen en de LED's.
1.2.5.4 Looptest mod.	160	Controleer de werking van het gehele alarmsysteem.
2.2.2.n.4.7 Uitgangmodules	195	Het aantal uitgangscontrollers die op de deurcontroller zijn aangebracht.
6 Uitgangen & filters	269	Uitgangen configureren.
8.1.2 Sirenes	286	Stel de tijd in voor de interne en externe sirenes.
8.5.2.1 Toewijzen DI relais	303	Bepaal of ontgrendel-uitgangen van de deurcontroller kunnen worden bediend als standaarduitgangen.

Toegangscontrole

Met het Advisor Advanced-systeem kunt u de gebruikerstoegang tot bepaalde regio's met behulp van deuren beheren. Er zijn de volgende typen toegangscontrolefuncties:

- De basis toegangscontrolefunctie regelt de alarmfunctie door het shunten van deurcontact wanneer een bevoegde gebruiker een geldige kaart gebruikt of een geldige PIN invoert, of op de RTE knop drukt. Zulke toegangscontrolefuncties worden geleverd bij gebruik van standaarddeuren.

  Zie “Deur shunt” op pagina 79 voor meer informatie over deur shunts.

  Zie ook “Deuren” hieronder, “Ingang shunts” op pagina 60.

- Geavanceerde toegangscontrolefuncties omvatten anti-passback, regio's met high security, enz. Deze functies zijn alleen beschikbaar bij het gebruik van intelligente deuren, die worden geregeld door deurcontrollers (zie “Deurcontroller” hieronder).

  Zie ook “Geavanceerde toegangscontrolefuncties” op pagina 80.

Deurcontroller

De geavanceerde toegangscontrolefuncties worden geregeld door een deurcontroller die een met de ATS-systeembus verbonden DI is.

Eén deurcontroller kan maximaal vier intelligente deuren bedienen.

Momenteel zijn de volgende deurcontrollers beschikbaar: ATS1250, ATS125x (ATS1251, ATS1252, ATS1253, ATS1254), CDC4.

Let op: Zorg dat er slechts één soort deurcontroller (CDC4 of ATS1250/ATS125x) op de systeembus is geïnstalleerd om configuratieconflicten te voorkomen.

Zie “DI's” op pagina 67 voor meer informatie over DI-installatie.

Deuren

Een deur is een basiselement van de toegangscontrolefunctionaliteit. Er zijn twee typen deuren:

- Standaarddeur: Een deur met een lezer of een GI toegewezen aan elke zijde van de deur, en een RTE knop voor een uitgang. Niet-gemachtigd openen van de deur veroorzaakt een indringeralarm. Zie “Basis toegangscontrolefuncties” op pagina 79.
- Intelligente deur: Een deur die kan worden gebruikt voor geavanceerde toegangscontrole. Aan elke zijde, ingang en uitgang, van een dergelijke deur zijn maximaal twee lezers en een regio toegewezen. Intelligente deuren

worden beheerd door deurcontrollers. Zie “Geavanceerde toegangscontrolefuncties” op pagina 80.

Gebruik menu “5 Deurmenu” op pagina 243 om deuren te configureren.

Zie “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33 in Hoofdstuk 2 “Installatie”.voor standaardadressering lezer, deuringang en vergrendeling uitgangen,

Opmerking: Het is niet vereist om triggers voor het beheer van deursloten te configureren. De in menu “5.1.n.4 Deur uitgang” op pagina 245 ingestelde uitgang overschrijft de uitgangconfiguratie.

Deurgroepen

Met deurgroepen wordt opgegeven wanneer toegang tot een bepaalde deur wordt verleend. Deurgroepen worden aan gebruikers toegewezen. Elke deurgroep kan een andere tijdsperiode (tijdschema) hebben wanneer toegang tot verschillende deuren kan worden verleend.

Deurgroepen worden geprogrammeerd in “5.2 Deurgroepen” op pagina 263.

U kunt deurgroepen toewijzen aan gebruikers in “3.1.n.8.1 Deurgroep” op pagina 209.

Etages

Een etage is een element van de liftcontrolefunctionaliteit. Een etage is een gemeenschappelijke ruimte voor alle liftcabines.

Etagegroepen

Met etagegroepen wordt opgegeven wanneer toegang tot een bepaalde etage wordt verleend. Etagegroepen worden aan gebruikers toegewezen. Elke etagegroep kan een andere tijdsperiode (tijdschema) hebben wanneer toegang tot verschillende etages kan worden verleend.

Etagegroepen worden gebruikt in combinatie met etagegroepen (zie “Deurgroepen” hierboven).

Etagegroepen worden geconfigureerd in “5.5 Etagegroepen” op pagina 267.

U kunt etagegroepen aan gebruikers toewijzen in “3.1.n.8.2 Etagegroep” op pagina 209.

Basis toegangscontrolefuncties

Deur shunt

Deur shunts bieden een procedure om een open deur, die normaal gesproken een alarm doet afgaan, gedurende een bepaalde periode te onderdrukken.

Een deur kan worden geshunt met een bediendeel of een lezer, of een deurcontroller. Zie “5 Deurmenu” op pagina 243 voor informatie over deur shunts.

Geavanceerde toegangscontrolefuncties

Regio's

Een regio is gedefinieerd als een gebied met toegangscontrole waarvoor de deuren als grenzen functioneren. Regio's worden in anti-passback-functies gebruikt om te bewaken in welke regio's gebruikers aanwezig zijn. Overstappen van één regio naar een andere kan met de anti-passback-instellingen worden voorkomen.

Let erop dat regio 1 een “buitenregio” is.

Gebruik menu “5.3 Regio's” op pagina 265 om regio's te bewerken.

Met het menu “5.1.n.9.1 Regio's” op pagina 262 kunt u bepaalde deurlezers aan regio's toewijzen.

Anti-passback

Met de anti-passback-functie kunnen gebruikers van de ene regio naar de andere doorgaan. Het tweemaal achtereen betreden van een regio is of niet mogelijk of resulteert in een gebeurtenis welke in het logbestand wordt vastgelegd en wordt gemeld aan de operator.

De volgende typen anti-passback zijn beschikbaar:

- Zachte anti-passback: De deur kan worden geopend met een geldige kaart of PIN-code wanneer de gebruiker de regio voor de tweede keer binnengaat zonder eerst de regio te hebben verlaten. Er wordt een melding in het logboek gegenereerd.
- Harde anti-passback: De deur kan *niet* worden geopend met een geldige kaart of PIN-code wanneer de gebruiker probeert de regio voor de tweede keer binnen te gaan zonder de regio eerst te hebben verlaten. Er wordt een melding in het logboek gegenereerd.
- Regio's anti-passback: De deur kan *niet* worden geopend met een geldige kaart of PIN-code wanneer de gebruiker probeert een andere regio te verlaten dan die hij daarvoor heeft betreden. Bijvoorbeeld, als de gebruiker regio 3 vanuit regio 2, heeft betreden, wordt hem toegang geweigerd wanneer hij probeert regio 2 vanuit regio 1 te betreden. Er wordt een melding in het logboek gegenereerd.

Gebruik menu “5.1.n.9.2 Anti-passback” op pagina 262 programmeer de anti-passback voor de geselecteerde deur.

High security

Regio's met high security (HSR) vereisen dat er een bepaald aantal gebruikers met high security (HSG) in aanwezig zijn om normale gebruikers toe te laten. Als

een gebruiker met high security de regio verlaat waardoor er te weinig HSG in aanwezig zijn, klinkt er een alarm voorafgegaan door een vooralarmtijd.

Het systeem staat niet toe dat de normale gebruiker zonder HSG in de HSR blijft, dus de laatste gebruiker met high security zal het gebied met high security niet mogen verlaten als er normale gebruikers aanwezig zijn.

Stel HSG-opties in “5.1.n.9.4 HSG-opties” op pagina 263.

Deurcontroller met macrologica

Elke deurcontroller kan worden geprogrammeerd met macrologica om zijn uitgangen te beheren afhankelijk van ingangen en vlaggen.

Houd er rekening mee dat deze macro logica structuur anders is dan programmeren van conditiefilters voor de Advisor Advanced-centrale.

Op deze pagina's worden de macro logica principes van deurtoegang uitgelegd.

Let op: Het is erg belangrijk alle details met betrekking tot de macrologica en de oorsprong van alle ingangen en/of actievlaggen zorgvuldig op papier te zetten alvorens te gaan programmeren.

Macro's

Macro's zijn bedoeld voor evaluaties en het nemen van beslissingen. Een macro heeft maximaal vier input elementen en één output element. Er zijn 32 macro's beschikbaar voor elke deurcontroller.

De vier input elementen kunnen elk apart het output element activeren (OF), of dit gezamenlijk (EN) doen als het output element door twee of meer input elementen moet worden geactiveerd.

Opmerkingen

- Alle input elementen kunnen optioneel elk apart worden geïnverteerd met de functie NIET.
- Alle ongebruikte input elementen moeten op OF worden ingesteld.

De macro-timers

Het output element heeft veel getimede en een vergrendelde optie. Elk van de getimede opties kan binnen een bereik van 1 tot 255 in minuten of seconden worden geprogrammeerd.

- Uitgeschakeld: Macro is uitgeschakeld.
- Direct: Volgt alleen het resultaat van de logische vergelijking. Als een macro-input element (een gebeurtenisvlag of uitgang) voor deze macro wordt veranderd, wordt de logische vergelijking opnieuw berekend.
- Met-puls [sec]: Wordt voor de duur van de geprogrammeerde tijd (in seconden) of voor de actieve periode van de uitkomst van de logica, afhankelijk welke hiervan de kortste is, geactiveerd.

- Met-puls [min]: Wordt voor de duur van de geprogrammeerde tijd (in minuten) of voor de actieve periode van de uitkomst van de logica, afhankelijk welke hiervan de kortste is, geactiveerd.
- Met-tijd [sec]: Wordt geactiveerd gedurende de geprogrammeerde tijd (in seconden), ongeacht of er wijzigingen in de macro-output optreden.
- Met-tijd [min]: Wordt geactiveerd gedurende de geprogrammeerde tijd (in minuten), ongeacht of er wijzigingen in de macro-output optreden.
- Opkomstvertraging [sec]: Wordt geactiveerd na de geprogrammeerde periode (in seconden), tenzij het resultaat van de logische vergelijking niet langer geldig is.
- Opkomstvertraging [min]: Wordt geactiveerd na de geprogrammeerde periode (in minuten), tenzij het resultaat van de logische vergelijking niet langer geldig is.
- Afvalvertraging [sec]: Volgt het resultaat van de logische vergelijking, maar blijft actief gedurende de geprogrammeerde periode (in seconden) wanneer het resultaat van de logische vergelijking niet langer actief is.
- Afvalvertraging [min]: Volgt het resultaat van de logische vergelijking, maar blijft actief gedurende de geprogrammeerde periode (in minuten) wanneer het resultaat van de logische vergelijking niet langer actief is.
- Latched: Wordt geactiveerd bij een van de eerste drie macro-inputs in de logische vergelijking en wordt alleen door de vierde macro-input gereset. Geprogrammeerde EN of OF functies worden niet gebruikt.

Opmerking: In de modus Latched leidt het resetten van input element 4 niet tot het resetten van de macro-output wanneer een van de input elementen (1, 2 of 3) actief is.

Pulsvergrendeling/ontgrendeling

Deze functie wordt alleen gebruikt voor speciale elektronische sloten die twee aparte relais vereisen om op verschillende tijdstippen te worden gepulst en geopend en die twee aparte zones vereisen voor bewaking.

De twee relais die hiervoor nodig zijn, zijn afkomstig van het relais zoals vermeld in menu “5.1 Deuren” op pagina 243. Het “5.1.n.4 Deur uitgang” op pagina 245 geeft het ene relais aan, en de deurcontroller gebruikt het daaropvolgende nummer voor het tweede relais dat het voor het slot nodig heeft. Als bijvoorbeeld uitgang17 wordt ingevoerd als een Uitgangsnummer ontgrendelen en de optie op 'Ja' staat, worden uitgang 17 en 18 voor het slot gebruikt.

Voor deze handeling zijn er bovendien twee zones nodig. Eén voor het normale deur open-contact (bijv. reedschakelaar) en een andere voor de bewaking van de deurvergrendelstatus afkomstig van het elektronische slot. De twee vereiste zones worden opgehaald van de opties “5.1.n.6.1.1 Deur ingang” op pagina 246 en “5.1.n.6.1.2 Tweede ingang” op pagina 255.


De functie is geprogrammeerd in “5.1.n.6.2.3 Pulsvergr. & -ontgr.” op pagina 256.

De specifieke bewerking verloopt als volgt:

Deur open-procedure:

Wanneer er bij deze lezer een geldige gebruiker wordt gepresenteerd, pulst het tweede relais gedurende 0,5 sec. 0,2 sec nadat het tweede relais is ingeschakeld, pulst het eerste relais gedurende 0,5 sec. Als de deur volgens de zonebewaking (wordt hierna uitgelegd) niet geopend is, wordt deze procedure voortgezet voor de vermelde “5.1.n.5.1 Ontgrendeltijd” op pagina 245 Als er een 'Deur ontgrendelen'-opdracht is verstuurd, wordt deze procedure permanent voortgezet. De procedure wordt elke 1,5 seconden voortgezet. Zie het timingdiagram in Afbeelding 23 hieronder.

Afbeelding 23

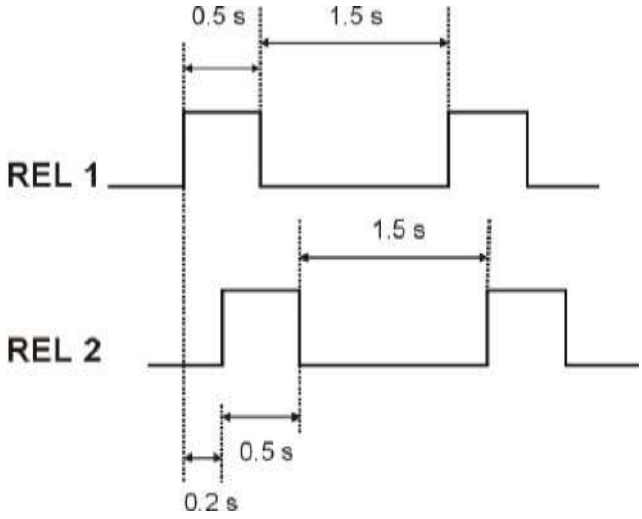


Het verschil tussen Deur open en Deur ontgrendelen is: Met de Deur-open opdracht wordt de deur alleen gedurende de Ontgrendeltijd ontgrendeld, terwijl met de Deur-ontgrendelen opdracht de deur permanent blijft geopend totdat er een Deur-vergrendelen opdracht wordt gegeven. Zie ook “1.2.13 Deurcontrole” op pagina 170.

Deur-vergrendelen procedure:

Het tweede relais pulst gedurende 0,5 sec. Als de deur volgens de zonebewaking (wordt hieronder uitgelegd) niet is gesloten, wordt deze procedure voortgezet totdat de deur gesloten is. Zie het timingdiagram in Afbeelding 24 hieronder.

Afbeelding 24

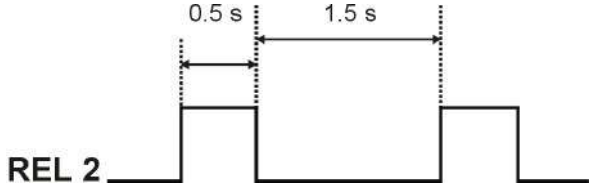

Zonebewaking

De eerste zone is de reedschakelaar. De tweede zone is afkomstig van het elektronische slot dat de deurvergrendelingspositie aangeeft.

- Deur-open of Deurontgrendeling: Als de tweede zone actief en de eerste zone normaal is.
- Deurvergrendeling: Als de tweede zone normaal en de eerste zone actief is.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op toegangsregeling.


Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.13 Deurcontrole	170	Verzend een rechtstreekse opdracht naar een specifieke deur
2.2.2 DI modules	187	Configureer de deurcontrollers.
2.2.3 DC/LC DI-lezers	199	Configureer DI's en lezers, die zijn aangesloten op een lokale deurcontrollerbus.
3.1.n.8 Toegangsopties	209	Configureer toegangscontroleopties voor de geselecteerde gebruiker.
5 Deurmenu	243	Deuren, deurgroepen en regio's toevoegen, bewerken of verwijderen.
8.5 Toegangsopties	301	Verschillende toegangscontroleopties.

Conditiefilters

Met een conditiefilter kunt u uitgangen en gebruikersgroepen beheren. Een filter kan maximaal vier voorwaarden en één uitgang hebben.

De vier voorwaardes kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd om de conditiefilter te activeren, deze kunnen in een OF functie of in een EN functie geschakeld worden. De voorwaarde van een conditiefilter kan zijn: een gebied, een ingang, een gebeurtenis of een andere uitgang van een conditiefilter. Deze “formule” activeert de filter wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan.

Afbeelding 25: Hoe werken conditiefilters

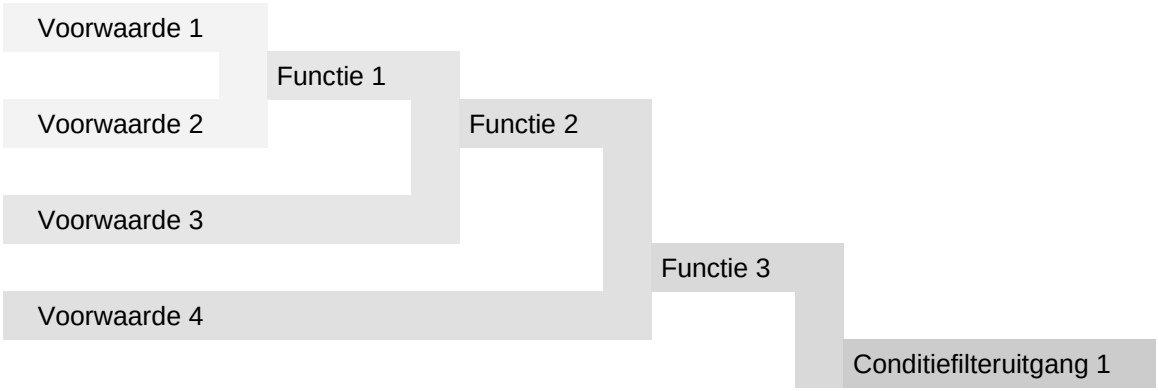

Voorbeelden van het gebruik van conditiefilters

Vereiste actie: wanneer gebied 1 is uitgeschakeld, wordt na het invoeren van de juiste PIN-code of het activeren van de sleutelschakelaar de deur geopend.

1. Selecteer een geschikte conditiefilter met behulp van het menu “6.1.n Filter selecteren” op pagina 269.
2. Wijzig de naam van de filter in “Deur open” in het menu “6.1.n.1 Filternaam” op pagina 269.
3. Programmeer in het menu “6.1.n.2 Formule” de conditiefilter als volgt:

#	Actie of functie	Beschrijving
1>	`GI.1.7`	Juiste PIN-code, ingevoerd op GI 1.
2	`OF`	
3	`Ingang.10.1`	Geactiveerde ingang 10, aangesloten als sleutelschakelaar en ingesteld in het menu “4 Ingangen en gebieden”.
4	`EN`	
5	`Gebied.1.3`	Gebied 1 uitgeschakeld.

4. In het menu “6.2 Uitgangen” op pagina 271 stelt u de volgende waarden in:

   - Selecteer filter “Deur open” voor uitgang 10. Uitgang 10 kan dan worden gebruikt om de deur te openen.

- Selecteer Puls modus.
- Stel vertragings tijd in op 00:00’00.
- Stel actief tijd in op 00:00’05 s.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op conditiefilters.

Menu	Pagina	Beschrijving
4.5.n.3 Foto's op filter	240	Configureer conditiefilters die de camera triggeren.
6.1 Conditiefilters	269	Conditiefilters toevoegen, aanpassen en verwijderen.
6.2.n.4 Start filter	272	Geef een conditiefilter op dat de uitgang activeert.
6.2.n.5 Stop filter	272	Geef een optioneel conditiefilter op dat de uitgang deactiveert.
7.2.n.7 Filter	283	Wijs een optioneel conditiefilter toe dat het tijdschema inschakelt.

Triggers

Het systeem kan maximaal 255 triggers bevatten. Deze kunnen worden gebruikt in conditiefilters om uitgangen op afstand te sturen. Zie “Conditiefilters” op pagina 85 voor meer informatie.

Elke trigger heeft een aantal onafhankelijke vlaggen die kunnen worden ingesteld of opnieuw worden ingesteld. Deze vlaggen kunnen op verschillende manieren worden beheerd, bijvoorbeeld:

- Advisor Advanced-tijdschema. Zie “Kalender” op pagina 88.
- SMS commando's. Zie *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor meer informatie.
- Fob's. De fob's kunnen worden toegewezen aan activeringen in de draadloze DI instellingen. Zie “Draadloze modules programmeren” op pagina 108 voor meer informatie over fobprogrammering.
- Advisor Advanced Downloader PC software. Zie Hoofdstuk 6 “Software” op pagina 355.

Voor de complete lijst gebeurtenissen waardoor een bepaalde vlag verandert, raadpleegt u Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen” on page 381, groep “Trigger”.

Zie “Gebeurtenissen” op pagina 91 voor meer informatie over triggervlaggen.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op triggers.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.3.2 Trigger status	156	Wijzig de status van triggerflags handmatig.
6.3 Triggers	275	Triggers toevoegen, aanpassen en verwijderen

Kalender

Met de Kalender kunt u een automatische uitzondering configureren van specifieke acties op een bepaalde tijd en datum. Centrale-instellingen kunnen automatisch worden aangepast op basis van een tijdschema.

De kalender wordt geconfigureerd via menu “7 Kalender” op pagina 277 in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”.

De kalenderfunctionaliteit is gebaseerd op tijdschema's.

Tijdschema's

Elk tijdschema bevat start- en einddatums, tijdvensters, en acties die moeten worden uitgevoerd. Het definieert ook speciale dagen en een filter welke deze acties in dit schema activeert.

Maximum aantal tijdschema's, acties, tijdvensters en speciale dagen in het systeem worden vermeld in “Specificaties > Algemene kenmerken” op pagina 38.

Tijdschema's worden gedefinieerd door de volgende parameters.

- Datum: Startdatum en einddatum bepalen een tijdsperiode, wanneer het tijdschema geldig is, of twee dagen wanneer de acties zullen worden geactiveerd, afhankelijk van de configuratie van het tijdvenster.
- Tijd: Het is mogelijk om maximaal 4 tijdvensters voor elk tijdschema te definiëren.

  Let op: Tijdvensters mogen elkaar niet overlappen.

  Het tijdvenster wordt bepaald door start- en eindtijd van de dag, en geselecteerde dagen van de week.

  Let op: definieer altijd de eindtijd wanneer u het tijdvenster gebruikt met een van de volgende opties: Toegang verleend periode, RTE-aan periode, Low security periode en Ontgrendelde periode. Onbepaalde eindtijd (00:00) kan leiden tot een niet-gespecificeerd gedrag.

  Als er geen weekdag wordt geselecteerd, zal het tijdvenster alleen geldig zijn op de start- en einddagen van het tijdschema (niet-herhalend tijdschema). Anders wordt het tijdschema elke week herhaald (herhalend tijdschema).

  Opmerking: Bij een niet-herhalend tijdschema mag maar één tijdvenster worden gedefinieerd.
- Actielijst: Een lijst van acties die moeten worden uitgevoerd door het systeem wanneer het tijdschema actief is. Zie “Acties” op pagina 89.
- Tijd speciale dag: Alternatieve tijdvensters die geldig worden als de huidige dag een speciale dag is. Zie “Speciale dagen in tijdschema's” op pagina 89.
- Filter: Een conditie filter welke acties in het schema mogelijk maakt wanneer deze waar worden. Zie ook “Conditiefilters” op pagina 85.

Acties

Actie is een geprogrammeerde functie voor de gebruiker, die automatisch kan worden uitgevoerd door het systeem volgens het geprogrammeerde schema.

Elke actie beschikt over de volgende instellingen:

- Naam
- Gebruikersfunctie: Zie “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103.

Tegenacties

Elke actie heeft een tegenactie die tegengesteld is aan deze actie. Bijvoorbeeld:

- Tegenactie van gebied inschakelen is gebied uitschakelen
- Tegenactie van ingang uit overbrugging is ingang overbruggen
- Tegenactie van schakel trigger is schakel trigger, enz.

Tegenactie wordt automatisch gedefinieerd in het schema als het einde van het tijdvenster is ingesteld. In dit geval wordt de actie uitgevoerd aan het begin van het tijdvenster, en de tegenactie wordt uitgevoerd aan het eind van het tijdvenster. Als het eind van het tijdvenster niet is ingesteld (00:00), wordt de tegenactie niet geactiveerd.

Speciale dagen in tijdschema's

U kunt tijdvensters van speciale dagen aan elk tijdschema toewijzen. Als een tijdschema een gedefinieerd tijdvenster van speciale dagen bevat, wordt het ook geactiveerd op speciale dagen.

Let op: Speciale dagen kunnen alleen worden geconfigureerd in herhalende tijdschema's, waarin weekdagen zijn geselecteerd en die jaarlijks worden herhaald.

Speciale dagen worden toegewezen aan datums in het menu “7.1 Overzicht” op pagina 277.

Opmerking zomertijd aanpassing

Acties die gepland staan tussen 2:00 en 3:00 op het moment van de tijdswijziging i.v.m. de zomertijd, zullen niet plaats vinden als de klok vooruitgezet wordt en tweemaal als de klok teruggezet wordt.

Zie voor meer informatie over programmering van de zomertijd, “8.1.1 Tijd en datum” op pagina 285.

Tijdschema snelkeuze menu

De meeste systeemelementen hebben een Tijdschema snelkeuze menu waarmee u snel maximaal twee tijdschema's aan het geselecteerde systeemelement kunt toevoegen, bijvoorbeeld gebied, gebruikersgroep, enz.

```
1>Select. Schema
      Ongebruikt
```

Selecteren van een tijdschema brengt u bij een lijst van in het systeem gedefinieerde tijdschema's.

```
0>Toev. schema
1 Schema 1
```

Wanneer u een tijdschema voor het geselecteerde element selecteert, of een nieuw schema maakt, voegt het systeem een actie toe aan het geselecteerde tijdschema. De actie bevat het geselecteerde element.

Gebruik menu “7.2 Tijdschema's” op pagina 278 om tijdschema's te bewerken.

Opmerking: De beschikbare elementen en parameters worden beschreven in “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op kalenders en tijdschema's.

Menu	Pagina	Beschrijving
2.2.1.n.3.24 Tijdschema	185	Wijs schema's toe aan de geselecteerde GI.
3.2.n.7 Tijdschema	212	Wijs schema's toe aan de geselecteerde gebruikersgroep.
4.2.n.8 Tijdschema	236	Wijs schema's toe aan het geselecteerde gebied.
5.1.n.7 Schema	248	Configureer tijdschema opties voor de geselecteerde deur.
5.1.n.3.5.3 Geen schema	254	Verleng de uitlooptoegang voor de geselecteerde UIT-lezer.
6.3.n.2 Tijdschema	276	Wijs tijdschema's toe aan de geselecteerde trigger.
7 Kalender	277	Configureer een automatische uitvoering van specifieke acties op een bepaalde tijd en datum.
8.2.7 Service	294	Stel een periodieke serviceherinnering in.

Gebeurtenissen

Logboek

Alle gebeurtenissen worden in het Advisor Advanced-logboek geregistreerd. De grootte van het logboek wordt ingesteld in “Specificaties” op pagina 37, Hoofdstuk 2 “Installatie”.

U kunt het logboek bekijken via “1.1 Toon logboek” op pagina 150.

Opmerking: Het verplichte gebeurtenislogboek beperkt het aantal herhalende gebeurtenissen tot 3 in één inschakel-/uitschakelcyclus. De overtollige gebeurtenissen worden in plaats hiervan in het logboek voor overtollige gebeurtenissen geregistreerd.

Zie ook “Alarm doormelding” op pagina 98

Programmering

Advisor Advanced-gebeurtenissen kunnen ook worden gebruikt voor het programmeren van gebruikersfuncties. Zie “Conditiefilters” op pagina 85 voor meer informatie. Gebeurtenissen en groepen gebeurtenissen, beschikbaar voor het programmeren van conditiefilters, worden vermeld in Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen” op pagina 381.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op gebeurtenissen.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.1 Toon logboek	150	Alarmdetails bekijken
1.2.5.2.3 Niet getest in logboek	158	Als deze optie is ingesteld op Ja, worden gebieden die niet zijn getest tijdens de werkingstest, geregistreerd in het systeemlogboek.
4.1.n.6.23 Logboek	221	Bepaal of de gebiedsgebeurtenis in het systeemlogboek moet worden opgeslagen.
4.5.n.4 Foto per rapportage	241	Sta toe dat de camera wordt geactiveerd door een geselecteerd rapportagegebeurtenis.
5.1.n.6.5	258	Bepaal wanneer toegangscontrolegebeurtenissen worden gerapporteerd.
6.1 Conditiefilters	269	Configureer conditiefilters die worden geactiveerd door gebeurtenissen.
6.2.n.8 Log limiet	275	Beperk de registratie van activerings- en herstelgebeurtenissen van de geselecteerde uitgang tot drie per ingestelde cyclus.
8.6.5 Rapportage herstel	305	Bepaal of de herstelgebeurtenis moet worden gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale wanneer een gebruiker een alarm erkent.

Menu	Pagina	Beschrijving
8.7.6.8 Rap gebeurtenis PAC	309	Geef een bericht weer met advies voor de gebruiker om naar de particuliere alarmcentrale te bellen wanneer een rapport is verzonden.
8.7.6.9 Rapportering vertraagd	309	Activeer een vertraging van 30 seconden alvorens alarmrapportering vereist is door ACPO-reglementen.
8.8.10 Anoniem log	314	Stel een tijdsperiode in waarna de gebruikersgegevens uit een logboekvermelding worden verwijderd.
9.1 PAC	318	Configureer PAC's en rapportageopties.
9.2 Gebeurtenis opties	329	Wijs gebeurtenissen toe aan PAC's en programmeer de rapportgevertraging.

Tests en diagnoses

Het Advisor Advanced-systeem biedt een reeks testfuncties. De meeste testfuncties zijn toegankelijk via “1.2 Testen” op pagina 151.

Ingangs- en detectortests

Om afzonderlijke ingangen en detectoren te testen, gebruikt u “1.2.1 Ingangstest” op pagina 151. Een afzonderlijke ingangsstatus worden gecontroleerd in “1.2.1.7 Ingang kOhm” op pagina 154.

Om de status van de draadloze ingang te verifiëren, gebruikt u “1.2.1.3 RF RSSI test” op pagina 152 en “1.2.1.4 RF Diagnose” op pagina 152.

Het bereik van de draadloze infraroodcamera kan ook worden geverifieerd in “1.2.1.5 Cam bereik test” op pagina 153.

Als de detector een interne testfunctionaliteit heeft, gebruikt u “1.2.1.8 Detector test” op pagina 154 om een automatische test te configureren of om deze handmatig uit te voeren.

Test trildetectoren via “1.2.2 Trildetectietest” op pagina 155.

Uitgangen

Test uitgangen of verifieer de status ervan met het menu “1.2.3 Uitgangen&triggers” op pagina 155.

Looptest

De looptest is een test voor werkende systemen die door een gebruiker of installateur uitgevoerd wordt. Voor het succesvol uitvoeren van de test loopt de gebruiker of installateur langs de melders om deze te activeren. De bedoeling is om de functionaliteit van het beveiligingssysteem te testen.

De ingangen dienen van de status normaal naar geactiveerd of van geactiveerd naar normaal geschakeld te worden. In de looptoestand wordt elke gewijzigde status aangegeven met de zoemer van de GI of de interne sirene.

Met het menu “1.2.5 Looptest” op pagina 157 kan de test handmatig worden uitgevoerd (installateurlooptest). Tevens kunnen de voorwaarden worden bepaald voor de uitvoering van de looptest, waaronder een vereiste looptest voordat het gebied wordt ingeschakeld (gebruikerslooptest).

In dit menu kunt u ook een looptest uitvoeren voor één zone, alsmede een algemene looptest, die wordt vereist door een operator van de alarmcentrale ter controle van alle alarmsysteemfuncties, inclusief het in- en uitschakelen, inlopen en uitlopen, sabotages, enz.

Installateurlooptest

De looptest die door de onderhoudstechnicus wordt gestart en uitgevoerd.

De looptest is van toepassing op alle ingangen die de optie“4.1.n.6.11 Installateurslooptest” op pagina 218 ingeschakeld hebben.

Configureer de testparameters met het menu “1.2.5.1 Start looptest” op pagina 157.

Voer hierna de looptest uit met “1.2.5 Looptest” op pagina 157.

Voor het starten van de looptest wordt u gevraagd of rapportering aan de alarmcentrale moet worden ingeschakeld.

```
Met rapportage
            >Ja<
```

Kies Ja als alle corresponderende gebeurtenissen aan de alarmcentrale moeten worden gerapporteerd. Deze omvatten testgebeurtenissen, looptesten, alsmede het overzicht van geactiveerde ingangen. Indien ingesteld op Nee, wordt alleen het resultaat van de looptest verstuurd.

Opmerking: Als de doormelding tijdens het inloggen van de installateur is geblokkeerd, is de doormelding van de looptest eveneens geblokkeerd. Zie “Toegang tot het installateursmenu” op pagina 134 voor meer informatie.

Hierna wordt u gevraagd te kiezen tussen een volledige en een beperkte looptest.

```
Looptst bereik
        >Totaal<
```

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Totaal: Standaard looptest. Alle desbetreffende ingangen worden getest.
- Beperkt: Beperkte looptest. Deze test is beperkt tot alleen de ingangen die niet recentelijk actief zijn geweest, gedurende de afgelopen 4 uur, of sinds de laatste inschakeling.

  Opmerking: De tijdsperiode kan ingesteld worden in “1.2.5.2.9 Beperkte looptest” op pagina 159.

Kies een bereik voor de looptest en druk op enter.

Hiermee wordt de installateurslooptest gestart voor ingangen waarvoor de installateurslooptestoptie is ingeschakeld (zie “4.1.n.6.11 Installateurslooptest” op pagina 218).

De gebieden die u wilt testen moeten zijn uitgeschakeld.

Opmerking: Als zones die een alarm genereren ongeacht de status van het gebied, bijvoorbeeld een 24 uur type, deel uitmaken van de looptest, worden deze tijdelijk uitgeschakeld en kunnen geen alarm genereren. Maar de activering ervan wordt wel gerapporteerd, zelfs wanneer de melding tijdens het starten van de test is uitgeschakeld.

Terwijl de test wordt uitgevoerd, schuift de lijst van niet-geteste ingangen automatisch verder. Op het scherm wordt een ingang weergegeven en de toestand waarin deze zich moet bevinden. In het onderstaande scherm wordt bijvoorbeeld getoond dat ingang 1 moet worden geactiveerd.

```
Ingang 1
       Activatie
```

Ingangen verdwijnen uit de weergegeven lijst zodra deze zijn getest.

Wanneer alle ingangen met succes zijn getest, wordt het volgende bericht weergegeven.

```
  Looptest OK
 Druk op Enter
```

De test wordt geannuleerd als op de knop Wissen wordt gedrukt. Er geldt tevens een maximum tijdslimiet voor de test, die is ingesteld in “8.1.3.3 Looptest” (zie pagina 287). De test is mislukt indien de tijdslimiet is overschreden. Indien een installateurslooptest is mislukt en de overbrugging van rapportage bij het openen van de installateursmenu niet is ingeschakeld, wordt een bericht verstuurd naar de particuliere alarmcentrale waarin wordt vermeld dat de test is mislukt (zie “Toegang tot het installateursmenu” op pagina 134).

Per ingang: looptest

U kunt ook “1.2.5.3 Looptest/zone” op pagina 159 gebruiken om een enkele ingangslooptest uit te voeren met dezelfde regels als de installateurlooptest die hierboven beschreven wordt.

Looptestmodus

Met een speciale looptestmodus kunt u de functionaliteit van het volledige alarmsysteem controleren. In deze modus moet een onderhoudstechnicus of bewaker zoveel mogelijk acties uitvoeren in de bediening van het alarmsysteem. Dit kan het in- en uitschakelen, inlopen en uitlopen, activeren van alle melders en sabotages omvatten. Het systeem werkt op de normale manier, waarbij alle alarm- en sabotagegebeurtenissen naar de alarmcentrale worden verstuurd, maar er wordt geen enkele systeemsirene geactiveerd.

Hierdoor kan de operator van de alarmcentrale alle ontvangen alarmen controleren om na te gaan of alle systeemfuncties correct werken.

Actieve looptest

Met actieve looptests kunt u alarmdoormeldingen testen als tegelijkertijd een bevestigde alarmsimulatie (vereist door ACPO). zich voordoet

Kies ingang A voor A-alarm en ingang B voor B-alarm.

Activeer eerst ingang A en vervolgens ingang B.

De centrale simuleert een bevestigd alarm en verzendt alle geschikte raportgebeurtenissen naar het PAC.

Opmerkingen

- De geteste ingangen moeten een van de volgende typen zijn: 1. Alarm, 4. Brand, 5. Paniek, 6. 24u, 7. Sabotage, 13. Branddeur.
- Opties “4.1.n.6.11 Installateurslooptest” op pagina 218 voor deze ingangen moet worden ingeschakeld.
- Voor de gebruikersprivileges in dit gebied moet looptest ingeschakeld zijn. Zie “3.2 Gebruikersgroepen” op pagina 210 voor meer informatie.

Gebruikerslooptest

Als de gebruikerslooptest geconfigureerd en ingeschakeld is, wordt de gebruiker gevraagd om de looptest uit te voeren vóór het inschakelen van een gebied. De frequentie van deze aanvraag wordt gedefinieerd in “1.2.5.2.7 Frequentie” op pagina 158. Als de optie “1.2.5.2.8 Vereist in” op pagina 159 ingeschakeld is, is het inschakelen van een gebied zonder eerst een gebruikerslooptest uit te voeren, niet toegestaan.

Opmerking: Voor een looptest wordt in Advisor Advanced de informatie van elke ingangsverandering gedurende 4 uur bewaard. Indien de ingang dus gedurende de afgelopen 4 uur voor de looptest werd geactiveerd, wordt deze niet opgenomen in de lijst van de te testen ingangen. Indien elke ingang van de looptest gedurende deze periode werd geactiveerd, is de looptest niet vereist.

Overige tests

Communicatie

Om een automatische communicatietest te configureren of deze handmatig uit te voeren, gebruikt u “1.2.6 Testmelding” op pagina 160.

Gebruik het volgende menu om de juiste communicatiepaden (indien beschikbaar) te diagnosticeren:

- IP: “1.2.7 IP diagnose” op pagina 162
- GSM: “1.2.8 GSM diagnose” op pagina 164

Accu

Gebruik “1.2.9 Accutest” op pagina 167 om de status van de centrale-accu te diagnosticeren. Met het menu kunt u ook automatische accutests configureren.

Audiotestsessie

Gebruik het menu “1.2.14 Listen-in” op pagina 171 om een tweekanaals audiotestsessie met een ander telefoonnummer uit te voeren.

Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tweekanaals audio” op pagina 121.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op testen.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2 Testen	151	Toegang tot alle testfuncties.
4.1.n.6.10 Soaktest	218	Schakel de soaktestmodus in voor het geselecteerde gebied.
4.1.n.6.11 Installateurslooptest, 4.1.n.6.12 Gebruikerslooptest	218	Schakel werkingstesten voor ingenieurs en gebruikers in voor het geselecteerde gebied.
4.5.n.8 Test foto PAC	242	Maak een foto en stuur deze naar een geselecteerde PAC.
8.1.4.3 Soaktest	289	Geef het aantal dagen op dat de soaktest voor een ingang is geactiveerd.
8.8.6 Test ingangen	313	Bepaal welke ingangen toegankelijk moeten zijn wanneer u de ingangstests uitvoert.
9.3.n.11 Module info	346	Geeft de firmwareversie van het GSM-systeem, modemtype, enz. weer.

Alarm doormelding

Alarmdoormelding is een procedure voor het doormelden van alarmen of andere gebeurtenissen naar de particuliere alarmcentrale door middel van een alarmkiezer of ander apparaat en een serie regels, een protocol genaamd.

De Advisor Advanced-rapportagefuncties worden geconfigureerd via het menu “9 Communicatie” op pagina 318 in Hoofdstuk 5 “Overzicht van menu”.

Beschikbare rapportagecodes voor verschillende protocollen worden vermeld in Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 401.

Alarmrapportageprocedures

Zie Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” on page 401 voor een overzicht van gebeurtenissen die aan PAC's kunnen worden gerapporteerd.

Wanneer er zich een nieuwe gebeurtenis voordoet, voert het systeem een aantal controles uit voordat deze aan PACs wordt gerapporteerd.

Is het toegewezen aan een PAC?

Voor elke gebeurtenis in het Advisor Advanced-systeem is een specifieke set PAC's gedefinieerd waaraan deze wordt gerapporteerd. Dit wordt gedaan via het menu “9.2.1 PAC toewijzing” op pagina 329.

Bijvoorbeeld, PAC 1 is de brandweercentrale. Alle brandmeldingen kunnen vervolgens worden toegewezen aan PAC 1. PAC 3 is een beveiligingsfirma die inbraakalarmen beheert. Inbraakalarmen alsmede sabotagealarmen worden hieraan toegewezen.

Indien de gebeurtenis niet is toegewezen, wordt deze nergens aan gerapporteerd.

Wacht deze gebeurtenis reeds op rapportage?

Indien eenzelfde gebeurtenis (van hetzelfde gebied en dezelfde bron) reeds wacht op rapportage, wordt deze gebeurtenis slechts één keer gerapporteerd.

Zijn er herstelde gebeurtenissen?

Er zijn twee mogelijke situaties waarbij twee opeenvolgende gebeurtenissen tijdens rapportage worden genegeerd:

- De nieuwe gebeurtenis is een herstelde gebeurtenis voor een andere gebeurtenis, die reeds wacht om te worden gerapporteerd.
- De nieuwe gebeurtenis is een gebeurtenis waarvan de herstelde gebeurtenis reeds wacht om te worden gerapporteerd.

Indien de eerste aanvullende gebeurtenis is geconfigureerd als een vertraagde gebeurtenis in het menu “9.2.3 Vertraag tim” op pagina 330, zijn beide gebeurtenissen uitgesloten van rapportage.

Bijvoorbeeld, inbraakalarm (BA) in gebied 1 is een vertraagde gebeurtenis, en de vertragingstijd is 30 seconden. De gebeurtenis wordt toegewezen aan PAC 1, alsmede de herstel inbraakalarmgebeurtenis (BR). Als er een alarm optreedt in gebied 1, wacht de gebeurtenis op rapportage. Pas wanneer de gebruiker het alarm uitschakelt, treedt het herstel van de inbraakalarmgebeurtenis op. Als de gebruiker dit doet voordat de vertragingstijd van 30 seconden is verstreken, worden er geen gegevens naar PAC 1 verstuurd.

Opmerking: De gebeurtenissen sluiten elkaar niet uit indien ze zijn toegewezen aan verschillende PACs.

Is deze gebeurtenis onderdeel van de gecombineerde OP/CL-rapportage?

Indien “9.1.n.9 In/uit rapport” op pagina 323 is ingesteld om te worden gecombineerd, zullen alleen de eerste uitschakeling van het gebied (openen) en de laatste inschakeling van het gebied (sluiten) voor de groep gebieden met hetzelfde klantnummer aan de PAC worden gerapporteerd. De inschakelings- en uitschakelingsgebeurtenissen van andere gebieden worden niet gerapporteerd.

Bijvoorbeeld, pand omvat gebied 1, 2 en 4 (met hetzelfde klantnummer). De eigenaar schakelt gebieden 1, 2 en 4 's morgens uit, en schakelt ze 's avonds weer in dezelfde volgorde in. De gebeurtenis wordt alleen naar de PAC verstuurd wanneer gebied 1 is uitgeschakeld en gebied 4 wordt ingeschakeld.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, wacht de gebeurtenis op rapportage. De mogelijke rapportagevertraging is afhankelijk van het feit of het een vertraagde gebeurtenis is, welke communicatiepaden beschikbaar zijn en hoeveel gebeurtenissen met een hogere prioriteit wachten op rapportage.

Rapportagevolgorde

Indien er een aantal gebeurtenissen wachten op rapportage en er zijn een aantal PACs waaraan moet worden gerapporteerd, worden de volgende principes gehanteerd.

Verbinding via primaire particuliere alarmcentrales

Van alle primaire particuliere alarmcentrales die gebruikt zijn voor de doormelding van de bestaande gebeurtenissen en de rapportages, start het systeem automatisch eerst de verbinding met de lagere PAC-nummers daarna de hogere PAC-nummers.

Wanneer er bijvoorbeeld gebeurtenissen zijn om te rapporteren naar primaire particuliere alarmcentrales 1, 3, en 6, probeert het systeem eerst verbinding te maken met PAC 1.

Opmerking: Er vinden altijd twee pogingen plaats voor de eerste verbinding. Hetzelfde geldt voor de backup particuliere alarmcentrales.

Indien de communicatie mislukt, probeert het systeem te communiceren met PAC 3, en daarna met PAC 6. Wanneer er geen communicatie kan plaats vinden met PAC 6, wordt de communicatie opnieuw gestart via PAC 1.

Wanneer deze zijn geconfigureerd met dezelfde vertagingstijd en hetzelfde aantal herhaalpogingen, wordt in de Advisor Advanced de rapportage gestart in de volgende volgorde:

1, 1, 3, 3, 6, 6, 1, 3, 6, 1, 3, 6, enz.

Gebruik de backup particuliere alarmcentrale

Wanneer de rapportage naar de primaire particuliere alarmcentrale mislukt, probeert het systeem de gebeurtenis te versturen naar de gedefinieerde backup particuliere alarmcentrale. Bijvoorbeeld, wanneer PAC 1 en PAC 4 primaire particuliere alarmcentrales zijn, en PAC 2 en PAC 3 zijn gedefinieerd als backup PACs van PAC 1, wordt in de Advisor Advanced de rapportage gestart in de volgende volgorde:
1, 1, 4, 4, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 1, enz.

Opmerking: Programmeer om de rapportage gelijk te houden altijd dezelfde gebeurtenisopties bij de backup PAC als bij de primaire PAC.

Let op: De back-up PAC is altijd van toepassing op het voorgaande PAC in de lijst. Wees voorzichtig bij het verwijderen van een primaire PAC die een back-up PAC bevat. Als u in het bovenstaande voorbeeld de primaire PAC 1 verwijdert, probeert het bedieningspaneel onmiddellijk te communiceren met de back-up PAC 2, omdat de primaire meldkamer niet meer toegankelijk is. Zie ook “9.1.n.6 Mode” op pagina 320.

Alle noodzakelijke gebeurtenissen rapporteren aan de PAC

Zodra de communicatie met de PAC is gelukt, zal het systeem alle actieve gebeurtenissen rapporteren die zijn toegewezen aan deze PAC.

Indien alle noodzakelijke gebeurtenissen met succes zijn gerapporteerd aan de PAC, zal het systeem de communicatie sluiten en proberen te communiceren met de volgende PAC waaraan de actieve gebeurtenissen moeten worden gerapporteerd.

Prioriteit gebeurtenissen

In de rij met gebeurtenissen die wachten op rapportering aan PAC, worden gebeurtenissen met een hogere prioriteit eerst verzonden. Zie Tabel 33 op pagina 401 voor de prioriteitswaarden van gebeurtenissen.

Failed to communicate (FTC)

Elke particuliere alarmcentrale heeft “9.1.n.7 Herhaalpogingen” beschreven op pagina 321. Wanneer de mislukte communicatiepogingen het aantal herhaalpogingen heeft bereikt, stopt het systeem met rapporteren naar deze PAC, en genereert een FTC-fout voor deze particuliere alarmcentrale.

Opmerking: Voor spraakprotocol is er de mogelijkheid om FTC-fout te vermijden door de optie “9.1.n.8.2.1 FTC onderdruk” op pagina 322 te gebruiken.

Wanneer het paneel In FTC staat, zal het systeem blijven proberen om een correcte doormelding te versturen naar de PAC, volgens de instellingen gemaakt in het menu “1.2.6 Testmelding” beschreven op op pagina 160.

Opmerking: Indien “1.2.6.n.5 Herh. TM bij FTC” op pagina 162 op Ja is ingesteld, wordt de testmelding ieder uur herhaald totdat de FTC-fout is opgelost.

Wanneer er nieuwe gebeurtenissen zijn voor deze PAC, start het systeem de communicatiepogingen opnieuw.

Wanneer het gedurende de herhaalpogingen niet mogelijk is een gebeurtenis door te melden via elke PAC, wordt een Totale FTC-fout gegenereerd.

Bijvoorbeeld, PAC 1 is de primaire particuliere alarmcentrale, en als backup particuliere alarmcentrale PAC 2 en PAC 3. De herhaalpogingen zijn ingesteld op 4. In Advisor Advanced wordt de rapportage gestart in de volgende volgorde: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, <*FTC 1 treedt op*>, 2, <*FTC 2 treedt op*>, 3, <*FTC 3 treedt op*>, <*Totale FTC treedt op*>.

Wanneer Totale FTC optreedt, worden niet doorgemelde gebeurtenissen verwijderd van de rapportagelijst.
Een gebeurtenis die optreedt na Totale FTC, reset alle rapportagetellers.

Tweekanaals audio

Met tweekanaals audioapparaten kan de gebruiker van de PAC live naar de audio van de beschermde gebieden met alarm luisteren, en terugpraten.

Opmerkingen

- Alleen specifieke firmwareversies zijn compatibel met tweekanaals audio.
- De twee-weg audio verificatie is alleen beschikbaar voor het (X)SIA protocol, via het PSTN en GSM transmissie pad.

Opmerking: Correct versturen van analoge berichten via een GSM netwerk, is afhankelijk van de kwaliteit en sterkte van het GSM signaal, deze verandert regelmatig.

De audiosessie met de PAC begint wanneer een van de geconfigureerde objecten met inluisterfunctie (gebied, keyfob of GI) een alarm genereert. Wanneer de audiosessie tot stand is gebracht, wordt het audioapparaat dat aan het object met alarm is toegewezen, ingeschakeld in de luistermodus.

Tijdens de audiosessie kan de gebruiker van de PAC specifieke opdrachten verzenden met behulp van DTMF-codes, als de configuratie van de centrale dit toestaat.

Raadpleeg voor meer informatie “Tweekanaals audio” op pagina 121.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op alarmrapportage.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.6 Testmelding	160	Stel de interval van de automatische testmelding in en voer een testgesprek op aanvraag.
1.2.7 IP diagnose	162	Diagnosehulpmiddelen voor IP-connectiviteit.
3.1.n.7 SMS en Spraak	208	Configuratiemenu's voor SMS en spraakrapportage.
4.1.n.6.24 PAC rapportage	221	Bepaal of de gebiedsgebeurtenis moet worden gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale.
4.1.n.6.38 Rapportage stoppen	225	Geef sleutelschakelaar activering toestemming om spraakrapportage te stoppen.
4.5.n.3.m.3 Rapporteer als	241	Wijs een SIA-rapportagegebeurtenis toe aan het conditiefilter van de geselecteerde camera.
8.1.3.4 Vertrg 230V	287	Bepaal de tijd die moet verstrijken voordat een netspanningsuitval wordt doorgemeld aan de particuliere alarmcentrale.
8.4.3.1 BA rapportage	298	Als deze optie is ingesteld op Ja, worden geactiveerde inbraakalarmen in een gedeeltelijk ingeschakeld systeem gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale.
8.6.5 Rapportage herstel	305	Meld de herstelgebeurtenis bij de particuliere alarmcentrale wanneer een gebruiker een alarm erkent.
8.7.6.8 Rap gebeurtenis PAC	309	Laat de GI een bericht weergeven met advies voor de gebruiker om naar de particuliere alarmcentrale te bellen wanneer een alarmrapport is verzonden.
8.7.6.9 Rapportering vertraagd	309	Activeer een vertraging van 30 seconden alvorens alarmrapportering vereist is door ACPO-reglementen.
9 Communicatie	318	Programmeer alle systeembrede communicatieopties.

Door de gebruiker programmeerbare functies

U kunt uw eigen gebruikersfuncties programmeren, die later automatisch of handmatig kunnen worden geactiveerd. U kunt bijvoorbeeld een gebruikersfunctie programmeren om een gebied in te stellen of een uitgang in te schakelen, en daar vervolgens een tijdschema voor definiëren.

Programmeermenu

Het functieprogrammeringsmenu is toegankelijk vanuit verschillende menu's waar door de gebruiker programmeerbare functies worden toegepast.

De lijst van toegestane functies kan van menu tot menu verschillen.

Ga als volgt te werk om een gebruikersfunctie te programmeren:

```
1 Type
          >Geen<
```

Kies eerst een geschikt functietype.

Opmerking: Afhankelijk van de optie in het gebruikersmenu moet u mogelijk eerst een objecttype kiezen, bijvoorbeeld Deur of Gebied.

Configureer vervolgens functieparameters.

De beschikbare parameters zijn afhankelijk van het geselecteerde functietype. Voor bepaalde typen zijn parameters uitgeschakeld.

Opmerking: Bepaalde functies vereisen eerst vrijgave door (Hoofd) gebruiker. Om dit te deactiveren, kan optie “8.2.1 Acceptatie vereist” uit gezet worden. Dit is alleen toegestaan wanneer de locale regelgeving dit toestaat. Zie “Vereiste voor gebruikerscode” op pagina 134 voor meer informatie.

Afhankelijk van de activeringsmethode kunnen de volgende functietypes en -parameters beschikbaar zijn.

Tabel 18: Beschikbare functietypen en parameters

Type	Beschrijving	Beschikbare parameters
Geen	Geen functie toegewezen	Geen
Inschakelen	Inschakelen van gebieden [1][2]	1. Gebieden selecteren 2. Gebiedsgroepen selecteren 3. Gebruiker code vereiste
Uitschakelen	Gebieden uitschakelen [1]	1. Gebieden selecteren 2. Gebiedsgroepen selecteren
Trigger	Een triggerstatus wijzigen	1. Triggernaam 2. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
Gedeeltelijk inschakelen 1	Gedeeltelijk inschakelen 1 voor gebieden [1][2]	1. Gebieden selecteren 2. Gebruiker code vereiste

Type	Beschrijving	Beschikbare parameters
Gedeeltelijk inschakelen 2	Gedeeltelijk inschakelen 2 voor gebieden [1][2]	1. Gebieden selecteren 2. Gebruiker code vereiste
Overbruggen	Ingangen overbruggen [1][3]	Geen
Testmelding	Een testmelding uitvoeren [3][4]	Geen
PC-verbinding	Verbinding maken met de PC [1][3]	Geen
In service	Service toestaan in [5]	Geen
Paniek	Paniekalarm activeren	Geen
Deurbel gebied	Verander een deurbel-functionaliteitsstatus in het gebied	1. Gebieden selecteren 2. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
Deurbel GI	Verander een deurbel-functionaliteitsstatus in de GI	1. GI selecteren 2. Status wijzigen: Clear, Actief of Schakel
In geen uitl.	Direct instellen (zonder uitlooptijd) [1]	1. Gebieden selecteren 2. Gebiedsgroepen selecteren 3. Gebruiker code vereiste
Brandreset	Brandmelders resetten [1]	1. Gebieden selecteren
Ingangstest	Open zones tonen [1]	1. Gebruiker code vereiste
Actieve alarmen	Ingangen in alarmstatus weergeven [1]	1. Gebruiker code vereiste
Act. storingen	Storingsingangen weergeven [1]	1. Gebruiker code vereiste
Alarm geheugen	Bevestigde alarmen weergeven [1]	1. Gebruiker code vereiste
Alarm bevest.	Bevestigde alarmen weergeven [1]	Geen
GG Controle	Privileges van gebruikersgroepen wijzigen	1. GG ID 2 en overige - privileges gebruikersgroepen. Kies een privilege en wijzig dit vervolgens. Zie voor meer informatie “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties” op pagina 211. Houd er rekening mee dat het type gebruikersgroep deze wijziging moet toestaan. Zie “3.2.n.2 GG type” op pagina 211 voor meer informatie.
GI controle	GI opties wijzigen	1. GI ID 2. Status wijzigen: vergrendelen of ontgrendelen
Looptest	Looptest uitvoeren [1]	1. Gebieden selecteren

Type	Beschrijving	Beschikbare parameters
Uitgangentest	Test uitgang [1][4]	1. Uitgangen selecteren Er kunnen 4 uitgangen worden toegewezen. Deze uitgangen worden simultaan ingeschakeld voor de langste periode geconfigureerd in “8.1.2.1 Activeringstijd” op pagina 286. 2. Gebruiker code vereiste
Test foto PAC	Maak een foto en stuur deze naar een PAC	1. Camera 2. PAC
Brandalarm	Een brandalarm melden	Geen
Medisch alarm	Een medisch alarm melden	Geen
Toon overbrugd	Overbrugde zones tonen.	Geen
GSM tegoed	GSM-krediet controleren	Geen
GG gebied toeg	Gebruikerstoegang tot gebieden wijzigen	1. GG ID 2. Gebieden selecteren 3. Gebiedsgroepen selecteren
Niet toegestaan om uit te schakelen	Gebied uitschakelen niet toegestaan. **Opmerking:** als uitschakelen niet is toegestaan, is het alleen mogelijk om via de Downloader Command en Control sessie uit te schakelen.	1. Gebieden selecteren 2. Status wijzigen: Aan of uit
Shunt	Shunt in gebieden toestaan	1. Gebieden selecteren 2. Status wijzigen: Shunt, Onshunt, Schakelen
Geshunt weergeven	Geshunte ingangen weergeven	Geen
Geblokkeerd weergeven	Geblokkeerde ingangen, GI’s en DI's weergeven	Geen
Ontgrendeld	Deuren ontgrendelen	1. Deurselectie
RTE	RTE ingang inschakelen voor bepaalde deuren	1. Deurselectie
Low security	Modus Low security inschakelen voor bepaalde deuren	1. Deurselectie
Toegang geactiveerd	Toegang tot deuren in een deurgroep [6] activeren	1. Selectie deurgroep

[1] Afhankelijk van de systeeminstellingen, kan het voor de functie vereist zijn om in te loggen via een gebruiker met de juiste rechten. Zie ook “2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen” op pagina 182 voor meer informatie.

[2] Starttijd volledig ingeschakelde en gedeeltelijk ingeschakelde functies is het moment dat de waarschuwingstijd ingaat. Er moet rekening worden gehouden met de waarschuwingstijd. Zie “4.2.n.4.1 Waarschuw Tijd” op pagina 233 voor meer informatie.

[3] De functie is een ingang tot het juiste gebruikersmenu. Zie de *Advisor Advanced Managerhandleiding* voor meer informatie.
[4] Voor deze functie moet de hoofdgebruiker of de installateur ingelogd zijn.
[5] Voor deze functie moet de hoofdgebruiker ingelogd zijn.
[6] Let op: Deze functie mag alleen worden uitgevoerd in een tijdvenster met gespecificeerde eindtijd. Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tegenacties” op pagina 89.

De omschreven functies kunnen door een van de volgende opties worden geactiveerd:

- Tijdschema. Zie “Kalender” op pagina 88 voor meer informatie.
- Functietoets. Zie “Functietoetsen” op pagina 64.
- Fob. Zie “Draadloze modules programmeren” op pagina 108 voor meer informatie.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op door de gebruiker programmeerbare functies.

Menu	Pagina	Beschrijving
2.2.1.n.3.13 Functietoetsen	183	Wijs een door de gebruiker programmeerbare functie toe aan elke beschikbare functietoets.
4.4.n.3 Knoppen	238	Wijs een geschikte functie toe aan een knop of een knoppencombinatie.
7.2.n.5 Actie lijst	278	Selecteer acties die door het systeem moeten worden uitgevoerd op basis van het geselecteerde tijdschema.

Automatisch inschakelen

In het Advisor Advanced-systeem is de configuratie van automatisch inschakelen toegestaan. Het systeem kan automatisch via een tijdschema worden ingeschakeld.

Er moet rekening worden gehouden met de volgende opties bij het verschaffen van de mogelijkheid voor automatisch inschakelen.

- Door het menu “7 Kalender” op pagina 277 te gebruiken, wordt een actie gemaakt met de functie inschakelen. Zie ook “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103.
- Configureer een geschikt tijdvenster met behulp van het menu “7.2 Tijdschema's” op pagina 278.
- Schakel de optie “4.2.n.5.3 Stil AutoInsch” op pagina 234 in of uit.
- Schakel eventueel de optie “4.2.n.5.2 Herhaal insch” op pagina 234 in.

  Indien Herhaal inschakelen toegestaan is, configureer dan “8.4.8 AIN gebr.herh.” op pagina 300.
- Schakel ook de optie “4.2.n.4.1 Waarschuw Tijd” op pagina 233 in.
- Configureer eventueel de optie “8.4.7 AIN herhaal tijd” op pagina 300.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op automatische inschakeling.

Menu	Pagina	Beschrijving
4.2.n.4.1 Waarschuw Tijd	233	Een periode waarbinnen de procedure voor automatisch inschakelen kan worden uitgesteld.
4.2.n.5.2 Herhaal insch	234	Bepaal of gebruikers een automatische inschakeling kunnen uitstellen of annuleren.
4.2.n.5.3 Stil AutoInsch	234	De GI-zoemer blijft stil tijdens de waarschuwingsperiode.
7 Kalender	277	Configureer een automatische uitschakeling op een bepaalde tijd en datum.
8.4.7 AIN herhaal tijd	300	Bepaal of en wanneer het systeem een poging om automatisch in te schakelen probeert te herhalen indien automatisch inschakelen vanwege een systeemfout niet mogelijk was.
8.4.8 AIN gebr.herh.	300	Bepaal de tijd waarin normale gebruikers automatische inschakelingen kunnen uitstellen.

Draadloze modules programmeren

Volg een van de volgende procedures om een draadloze module toe te voegen.

LET OP: De hieronder beschreven opties zijn alleen beschikbaar i.c.m. de laatste paneel firmware versie 019.019.0085 of hoger, en de ATS1235 met versie 2.0 of hoger.

Draadloze sensors inleren

Er zijn twee modussen beschikbaar voor het inleren van een draadloze module: opeenvolgend en handmatig.

Sequentiëel

In de opeenvolgende modus kunt u snel een reeks draadloze sensors inleren.

Sensors in opeenvolgende modus inleren:

1. Ga naar het menu “4.1.0 Ingang toevoegen” omschreven in op pagina 213.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie selecteren

```
Inleer modus
   >Sequentiëel<
```

3. Kies de modus Sequentiëel en druk op Enter.

```
      INFO
  Sabotage RF 1
```

4. Activeer de draadloze module. Zie “Module activering” op pagina 113 voor meer informatie over activering.

Indien zich een fout voordoet, geeft de GI een foutbericht weer en piept zeven keer.

Bijvoorbeeld:

```
      FOUT
 RF dupliceren
```

De fout kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer u een module probeert in te leren die al is geprogrammeerd in de draadloze DI.

Indien de module met succes is geprogrammeerd, piept de GI twee keer.

Indien er meer draadloze modules moeten worden geprogrammeerd en de opeenvolgende draadloze ingangen beschikbaar zijn in de draadloze DI, herhaal dan het activeren van een andere draadloze module.

```
      INFO
 Sabotage RF 2
```

Druk op Wissen om het inleerproces te stoppen en het menu te verlaten.

Indien de volgende ingangen al bezet zijn op de draadloze DI, is het inleerproces klaar.

Ga verder met de ingangconfiguratie.

Handmatige modus

In de handmatige modus kunt u een draadloze sensor inleren en configureren.

Een sensor in de handmatige modus inleren:

1. Ga naar het menu “4.1.0 Ingang toevoegen” omschreven in op pagina 213.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie selecteren

```
Inleer modus
     >Handmatig<
```

3. Kies Handmatige modus en druk op Enter.

```
  Sabotage RF 1
 Druk # voor ID
```

4. Activeer de module, of druk op Enter om de draadloze module-id handmatig in te voeren. Zie “Module activering” op pagina 113 voor meer informatie over activering.

```
Sensor ID
     >         <
```

   Opmerking: Het leren van een draadloze PIR-camera met behulp van het invoeren van de identificatiecode, wordt niet ondersteund.

   De sensor ID wordt afgedrukt op een barcode sticker op de verpakking in het volgende formaat: “Tx H <nnnnnnn>”. Bijvoorbeeld, “Tx H103EB2B” is de code van een sensor met ID 103EB2B. Zie ook “4.1.n.7.1 Sensor ID” op pagina 228 voor meer informatie over de identificatie van de sensor.

Indien de ingang al geprogrammeerd is, wordt u hierover ingelicht via een bericht en zeven pieptonen.

```
      INFO
  RF bestaat al
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de geprogrammeerde draadloze module wilt vervangen.

```
RF vervangen?
           >Nee<
```

Opmerking: Indien de geprogrammeerde module twee ingangen capaciteit heeft, vraagt het systeem of de module twee ingangen moet bezetten. Zie “Twee-ingangs RF-sensors” op pagina 112.

Indien de module succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept een keer.

```
      INFO
  RF ingeleerd
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de nieuwe ingang wilt bewerken.

```
Wijzig zone?
           >Nee<
```

Kies Ja en druk op Enter om de ingangsinstellingen te bewerken.

Vervolgens wordt u gevraagd of u een andere draadloze module wilt inleren.

```
Volgende zone?
           >Nee<
```

Kies Ja indien u meer modules wilt configureren. De procedure wordt dan herhaald.

Opmerking: indien de geregistreerde draadloze module een draadloze PIR camera is, wordt u ook gevraagd om instellingen van de gemaakte camera te bewerken.

```
Wijzig camera ?
           >Nee<
```

Zie “Camera's gebruiken” op pagina 115 voor meer informatie.

Fob's inleren

Volg een van de volgende procedures om een fob toe te voegen.

Sequentiëel

In de modus Sequentiëel kunt u snel een reeks fob's inleren.

Fob's in de modus Sequentiëel inleren:

1. Ga naar het menu “4.4.0 Voeg Fob toe” omschreven in op pagina 237.

   ```
   1>DI 1
   2 DI 2
   ```

2. Ingangslocatie fob selecteren

   ```
   Inleer modus
      >Sequentiëel<
   ```

3. Kies de modus Sequentiëel en druk op Enter.

   ```
   Ingangsnummer
               > <
   ```

4. Kies een ingangsnummer.

   ```
         INFO
    Program. Fob 1
   ```

5. Druk de knop volgorde reeks voor inleren om de fob te activeren. Zie “Module activering” op pagina 113 voor meer informatie over activering.

Indien zich een fout voordoet, geeft de GI een foutbericht weer en piept zeven keer.

```
  WAARSCHUWING
      FOUT
```

De fout kan bijvoorbeeld optreden wanneer u een fob probeert in te leren die al in de draadloze DI is geprogrammeerd.

Indien de fob succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept één keer.

```
      INFO
   Fob ingeleerd
```

Indien er meerdere fob's moeten worden ingeleerd, en er zijn Fob-ingangen in de draadloze DI beschikbaar, leer dan een andere fob in door deze procedure te herhalen.

```
      INFO
  Program. Fob 2
```

Druk op Wissen om het inleerproces te stoppen en het menu te verlaten.

Ga verder met de fob-configuratie.

Handmatige modus

In de handmatige modus kunt u een fob inleren en configureren.

Een fob in de handmatige modus inleren:

1. Ga naar het menu “4.4.0 Voeg Fob toe” omschreven in op pagina 237.

```
1>DI 1
2 DI 2
```

2. Ingangslocatie selecteren

```
Inleer modus
     >Handmatig<
```

3. Kies Handmatige modus en druk op Enter.

```
Ingangsnummer
             > <
```

4. Voer het ingangsnummer in.

   Indien de ingang vrij is, wordt u verzocht de draadloze module te activeren.

```
 Program. Fob 1
 Druk # voor ID
```

5. Druk op de toetsvolgorde voor programmeren om de fob te activeren, of druk op Enter om de fob-ID in te voeren en de fob-codeersleutel handmatig in te voeren. Zie “Module activering” op pagina 113 voor meer informatie over activering.

```
Fob ID
     >         <
```

```
Fob sleutel
     >         <
```

Indien de ingang al geprogrammeerd is, wordt u hierover ingelicht via een bericht en zeven pieptonen.

```
      INFO
  Fob bestaat
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de geprogrammeerde fob wilt vervangen.

```
Fob vervangen?
           >Nee<
```

Indien de fob succesvol is geprogrammeerd, geeft de GI een informatiebericht weer en piept één keer.

```
      INFO
 Fob ingeleerd
```

Vervolgens wordt u gevraagd of u de nieuwe fob wilt bewerken.

```
Fob instellen?
           >Nee<
```

Kies Ja en druk op Enter om de fob-instellingen te bewerken.

Vervolgens wordt u gevraagd of u een andere fob wilt inleren.

```
Volgende Fob?
           >Nee<
```

Kies Ja indien u meer fob's wilt configureren. De procedure wordt dan herhaald.

Twee-ingangs RF-sensors

Bepaalde RF-modules, bijvoorbeeld deur/raam (DWS) melders en schoksensors hebben twee geïntegreerde ingangen. Indien beide ingangen in de module ingeschakeld zijn, vraagt het systeem tijdens het configuratieproces of de twee ingangen gebruikt moeten worden om deze ingangsstatussen te rapporteren.

Opmerking: Teneinde twee ingangen zichtbaar te krijgen na het inleerproces van de module, moet de module correct geconfigureerd zijn tijdens de activering. Zie Tabel 19 op pagina 113 voor meer informatie.

```
1 of 2 zones
             >2<
```

Indien 1 ingang is geselecteerd, hangt deze ingangsfunctionaliteit af van de sensorconfiguratie. Zie “4.1.n.7.5 Sensor opties” op pagina 229.

Indien 2 ingangen geselecteerd zijn, moet de module twee opeenvolgende ingangen bezetten.

Als de tweede zone al is geprogrammeerd, wordt er een fout weergegeven.

```
    FOUT
Niet mogelijk
```

Module activering

Afhankelijk van het type module, kan de inleeractivering van deze module verschillen. Tabel 19 hieronder geeft een lijst weer van alle compatibele modules en hun activeringsmethodes.

Tabel 19: Inleer activering draadloze module

Type module	Inleer activering
Deur/raam contact	Activeer een sabotagealarm door de behuizing te openen. **Opmerking** - Om twee ingangen te programmeren in sequentiële modus, dient de externe contactingang een open status hebben. - Twee ingangen opeenvolgend programmeren is niet mogelijk met de LoNA-sensor voor deuren/vensters. De tweede ingang moet handmatig worden toegevoegd.
Trildetector	Activeer een sabotagealarm door de behuizing te openen. **Opmerking:** Om twee ingangen te programmeren in sequentiële modus, dient het reedcontact ingeschakeld te zijn en gesloten met de magneet.
PIR/DUAL	Activeer een sabotagealarm door de behuizing te openen. **Opmerking:** Melder zal nu voor 3 minuten in looptest staan.
Rookmelder	Activeer een sabotagealarm door de detectorkop van de basis te verwijderen. **Opmerking:** Er word automatisch een nieuwe ingang aangemaakt als type “Brand”.
Paniek zender	Activeer beide knoppen voor 3 seconden **Opmerking:** Er word automatisch een nieuwe ingang aangemaakt als type “Paniek”.
PIR-camera	Activeer een sabotagealarm door de PIR-camera los te maken van de bevestigingsplaat.

Type module	Inleer activering
Fob	1. Druk twee keer snel na elkaar op de toets SLOTJE OPEN en druk er dan opnieuw op, en houd de toets ingedrukt tot de LED drie keer knippert. Laat de toets onmiddellijk los na het derde knippersignaal. 2. Druk snel op de toets SLOTJE OPEN en druk er dan opnieuw op en houd de toets ingedrukt tot de LED 2 keer knippert. Laat de toets onmiddellijk los na het tweede knippersignaal. 3. Druk op de toets SLOTJE OPEN houd de toets ingedrukt tot het lampje op de afstandsbediening één keer heeft geknipperd, en laat de toets daarna onmiddellijk los. 4. Er zal nu een piepsignaal hoorbaar zijn wat aangeeft dat de Fob correct is ingeleerd. **Opmerking:** Indien de LED tijdens het inleren snel knippert, zal de inleer actie opnieuw gestart moeten worden bij stap 1.

Raadpleeg de handleiding van de draadloze module voor meer informatie over de functionaliteit van de module.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op draadloze apparaten.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.1.3 RF RSSI test	152	Geef de signaalsterkte (RSSI) van het ontvangen signaal weer.
1.2.1.4 RF Diagnose	152	Geef de status van het draadloze apparaat weer.
1.2.1.5 Cam bereik test	153	Verifieer de signaalontvangst van de draadloze PIR-camera.
2.2.2 DI modules	187	Configureer de draadloze DI's.
3.1.n.4 Fob’s	206	Configureer de geselecteerde gebruikersfobs.
4.1.n.7 RF Details	228	Programmeer een draadloos apparaat handmatig of verwijder deze van de draadloze DI.
4.4 Fobs	237	Configureer fobs.
4.5 Camera's	240	Configureer cameramodules in draadloze PIR-camera's.

Camera's gebruiken

Een draadloze PIR-camera is een draadloze PIR-detector met een ingebouwde camera. De camera kan geprogrammeerd worden om foto's te maken in het geval van activering van bepaalde zones, filters, alsook door handmatige activering of verzoeken op afstand.

Na een alarm worden de verwante foto's naar een PAC gestuurd via IP/GPRS. Foto's kunnen ook worden bekeken in de ATS8500 configuratiesoftware.

Configuratie

Op het systeem met een draadloze uitbreidingsmodule voor een PIR-camera kunnen maximaal 8 draadloze PIR-camera's worden geprogrammeerd. Elke camera kan worden geactiveerd bij de volgende gebeurtenissen:

- Activering van 1 van de 4 toegewezen zones. Zones worden toegewezen in menu “4.5.n.2 Foto's op zone” op pagina 240.

  In dit geval hangt het type cameragebeurtenis af van het zonetype. Zie “Gebeurtenistypen van de camera” hieronder.

  Zie ook “Ingangstypes” op pagina 49.
- Activering van een conditiefilter. Het gebeurtenistype wordt gedefinieerd voor het geprogrammeerde filter. Zie “4.5 Camera's” op pagina 240.
- Activering van een standaardrapportagegebeurtenis. Zie “4.5.n.4 Foto per rapportage” op pagina 241.
- Gebruikersopdracht.
- Verzoek op afstand van ATS8500 configuratiesoftware.

Het aantal en de kwaliteit van de foto's hangen af van het gebeurtenistype van de camera.

Gebeurtenistypen van de camera

De volgende typen cameragebeurtenis zijn beschikbaar.

- Inbraakalarm. Gegenereerd door alarm, ingang/uitgang, toegang, 24 uur, zones van het type branddeur en sleutelkluis.
- Brandalarm. Gegenereerd door brandzones.
- Paniekalarm. Gegenereerd door paniekzones.
- Medisch alarm. Gegenereerd door medische zones.
- Sabotagealarm. Gegenereerd door sabotagezones.
- Storing. Gegenereerd door zones van het type technische storing, transmissiestoring, externe voeding storing en externe accu storing.
- Aangepast type 1. Gegenereerd door conditiefilters van dit type.
  De typen worden toegewezen aan conditiefilters in “4.5.n.3.m.2 Event type <n>” op pagina 241.
- Aangepast type 2. Gegenereerd door conditiefilters van dit type.

Kenmerken van gebeurtenistypen worden in Tabel 20 hieronder vermeld.

Tabel 20: Cameragebeurtenissen en rapportagecodes

Gebeurtenistype	Geactiveerd door zonetype [1]	SIA-code [2]
Inbraakalarm	1. Alarm, 2. In-/Uitloop 1, 3. Toegang, 6. 24u, 13. Branddeur, 16. Sleutelkluis, 18. In-/Uitloop 2	BA
Brandalarm	4. Brand	FA
Paniekalarm	5. Paniek	PA
Medisch alarm	10. Medisch	MA
Sabotagealarm	7. Sabotage	TA
Storing	11. Technisch, 12. Trans pad stor, 14. Ext voed stor, 15. Storing hulpaccu	UA
Aangepast type 1	Niet toegestaan [3]	Te selecteren [4]
Aangepast type 2	Niet toegestaan [3]	Te selecteren [4]

[1] Sommige zonetypen activeren de camera niet. Dit zijn 8. Einde uitloop, 9. Sleutelschakelaar, 17. Installateursreset. Wanneer een toegewezen zone een van deze typen heeft, wordt de zone genegeerd indien actief.

[2] Als de camera is geactiveerd door een standaardrapportagegebeurtenis, treedt er geen andere gebeurtenis op door activering van de camera. Gedetailleerde codes en waarden voor subgebeurtenissen worden beschreven in Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” on page 401.

[3] Gebeurtenissen van het aangepaste type kunnen alleen worden geactiveerd door conditiefilters.

[4] Zie “4.5.n.3.m.3 Rapporteer als” op pagina 241 voor bijzonderheden.

Elk van deze typen kan worden geconfigureerd in “2.2.2.n.4.9.1 Foto instellingen” op pagina 193.

Afhankelijk van het type cameragebeurtenis kan de camera geprogrammeerd worden om een enkele foto of een reeks foto's te maken, in lage of hoge resoluties.

Programmeren van een camera:

1. Programmeer de uitbreidingsmodule voor de draadloze PIR-camera. Zie “LAN-modules” op pagina 66 voor bijzonderheden.
2. Programmeer een draadloze PIR-camera als een draadloze PIR-detector. Zie “Draadloze modules programmeren” op pagina 108 voor bijzonderheden.

   Indien de detector met succes geprogrammeerd werd, wordt de overeenkomstige camera automatisch aangemaakt. Het aangemaakte cameranummer is gelijk aan het zonenummer van de draadloze PIR-detector.
3. Programmeer de cameraopties. Zie “4.5 Camera's” op pagina 240.

4. Wijs zones aan de camera toe. Kies maximaal vier ingangen. De camera is nuttig wanneer het kijkveld deze zones of mogelijke vluchtpaden voor inbrekers vanuit de zone beslaat. Zie “4.5.n.2 Foto's op zone” op pagina 240.

   Standaard is de eerste toegewezen zone de zone van de draadloze detector die is ingebouwd in de geconfigureerde draadloze PIR-camera.
5. Programmeer indien nodig conditiefilters voor gebeurtenissen die de camera moeten activeren. Zie “4.5 Camera's” op pagina 240 voor bijzonderheden.
6. Programmeer indien nodig rapportagegebeurtenissen die de camera moeten activeren. Zie “4.5 Camera's” op pagina 240 voor bijzonderheden.

Diagnose stellen

Gebruik de volgende menu's voor het stellen van een diagnose bij problemen, indien nodig:

- Zie “1.2.1.3 RF RSSI test” op pagina 152.
- Zie “1.2.1.4 RF Diagnose” op pagina 152.
- Zie “1.2.1.5 Cam bereik test” op pagina 153.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op draadloze PIR-camera's.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.1.3 RF RSSI test	152	Geef de signaalsterkte-indicator (RSSI) van het ontvangen signaal weer.
1.2.1.4 RF Diagnose	152	Geef de status van het draadloze apparaat weer.
1.2.1.5 Cam bereik test	153	Verifieer de signaalontvangst van de draadloze PIR-camera.
2.2.2 DI modules	187	Configureer de draadloze DI's.
4.1.n.7 RF Details	228	Programmeer een draadloos apparaat handmatig of verwijder deze van de draadloze DI.
4.5 Camera's	240	Configureer cameramodules in draadloze PIR-camera's.
9.1 PAC	318	Stel opties in voor het overbrengen van foto's.

Probleemoplossing

Zie ook Hoofdstuk 7 “Probleemoplossing” op pagina 363.

Bericht Camera bezig

Het bericht “Camera bezig” kan verschijnen wanneer een camera of draadloze uitbreidingsmodule niet reageert op een verzoek omdat een van de volgende bewerkingen nog wordt uitgevoerd:

- Het fotogeheugen wordt gewist op de draadloze uitbreidingsmodule
- RSSI-test wordt uitgevoerd

- RF diagnostische test wordt uitgevoerd
- Bereiktest wordt uitgevoerd
- Cameramodus wordt ingesteld (het systeem wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld
- Er worden foto's genomen volgens een ander verzoek
- Looptest wordt uitgevoerd
- De camera is aan het inleren
- De huidige status wordt bijgewerkt (vindt elk 17 minuten gedurende 2 tot 3 sec. plaats)

Oplossing: herhaal het verzoek na enkele seconden.

Bericht Camera fout

Het bericht “Camera fout” verschijnt na een van de volgende statussen:

- Het uitvoeren van een ander verzoek duurt langer dan 20 sec. (bijvoorbeeld rapporteren van foto's voor eerder verzoek voor deze camera)
- Communicatiestoring

Oplossingen:

- Herhaal het verzoek over een paar minuten
- Controleer de voeding
- Controleer de communicatiekwaliteit

Zie ook “Diagnose stellen” op pagina 117.

Probleem OH-ontvangerlijn als MMS wordt verzonden

Advisor Advanced-centrale biedt een optie om afbeeldingen te verzenden van PIR-camera's naar een Osborne-Hoffman NetRec-ontvanger en tegelijkertijd MMS naar gebruikers.

Als de centrale MMS verzendt, wordt het heartbeat-bericht tijdelijk ingetrokken. Als deze vertraging langer duurt dan de controleperiode, bijvoorbeeld door meerdere MMS ter verzenden, genereert de ontvanger een fout.

Oplossing: De controleperiode in de OH-ontvanger moet langer zijn dan het kan duren om 10 afbeeldingen (VGA) te verzenden en wordt verlengd met de tijd die nodig is voor een APN-schakelaar. Deze periode is ongeveer 7 minuten. Let op dat zwakke GSM-netwerkcondities deze tijd kunnen verlengen.

Installateursreset

Sommige gebeurtenissen kunnen zodanig worden ingesteld dat zij een installateursreset vereisen. De installateursreset kan op een van de volgende manieren worden uitgevoerd:

- De installateur voert een installateursreset uit via het installateursmenu. Zie “8.2.4.13 Reset uitvoeren” op pagina 293.
- De gebruiker voert een herstelcode in.

  Indien een installateursreset is vereist, wordt een installateurscode weergegeven.

  ```
  Instal. reset
    Code:23353
  ```

  In dat geval neemt de gebruiker contact op met de installateur (technicus) en geeft hij de weergegeven installateurscode door. Aan de hand van deze code en de systeemcode in het menu “8.2.4.12 Systeemcode” op pagina 292, berekent de installateur een resetcode die hij aan de gebruiker geeft. De gebruiker geeft nadat hij is aangemeld de berekende code in en voert een installateursreset uit.

  Opmerking: Indien Systeemcode niet is gedefinieerd is de installateursreset door gebruiker niet beschikbaar.
- De reset wordt uitgevoerd door de activering van een speciaal ingangtype installateursreset (zie “4.1.n.2 Ingangstype” op pagina 215). Deze manier wordt gebruikt in systemen met RedCare-zenders, waarbij de operator van de alarmcentrale een uitgang activeert, die terug is aangesloten op de centrale en de installateursreset wordt uitgevoerd.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op opnieuw installeren door de installateur.

Menu	Pagina	Beschrijving
8.2.4 Installateursreset	290	Bepaal voor welke condities opnieuw installeren door de installateur is vereist, en voer het opnieuw installeren uit.

Automatisch uitschakelen / ATM

De ATM (Geldautomaat) is beveiligd met een extra functionaliteit die het volgende bevat:

- Dubbele code uitschakelen. De ATM-gebruiker moet de code invoeren en vervolgens na de geprogrammeerde vertragingsperiode nog een keer invoeren.

  De vertraging wordt ingesteld in “8.9.1 Vertraging” op pagina 317.

  Na deze vertraging wordt de gebruiker gevraagd de code opnieuw in te voeren.

  De gebruiker moet horen bij een gebruikersgroep van het type Automatisch uitschakelen / ATM. Zie “3.2.n.2 GG type” op pagina 211 voor meer informatie.

- Tijdgestuurde uitschakeling. De ATM is gedurende een geprogrammeerde tijdsperiode uitgeschakeld. Deze periode wordt gedefinieerd in “8.9.2 Uitschakel tijd” op pagina 317.

  Het bediendeel geeft de resterende uitschakeltijd weer.

  ```
  Tijd over 11 min
  ```

- Verlengde tijd. De gebruiker kan de uitschakeltijd gedurende een extra tijdsperiode verlengen, als deze periode langer dan 0 is ingesteld in “8.9.3 Verl.uits.tijd” op pagina 317.

  ```
  Tijd over 11 min
  * tot uitg.tijd
  ```

  Druk op * om de uitschakeltijd te verlengen. De uitschakeltijd kan slechts één keer worden verlengd.

Opmerking: De functionaliteit Automatisch uitschakelen / ATM is alleen beschikbaar op LCD-bediendelen.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op de geplande uitschakeling.

Menu	Pagina	Beschrijving
8.9 Aut.Uitsch/ATM	316	Configureer de interfaceopties van de ATM (automated teller machine), bijvoorbeeld vertraging voor opheffen van instellingen en uitgebreide vertraging voor opheffen van instellingen.

Tweekanaals audio

Met tweekanaals audioapparaten kan de gebruiker van de PAC live naar de audio van de beschermde gebieden met alarm luisteren, en terugpraten.

Opmerking: Alleen specifieke firmwareversies zijn compatibel met tweekanaals audio.

Een van de volgende voorzieningen is vereist voor de werking van tweekanaals audio:

- ATS1520 tweekanaals audiocontroller (geïnstalleerd in de behuizing van de centrale)
- ATS1521 tweekanaals satellietaudioapparaten (geïnstalleerd in de beschermde gebieden)
- ATS7700 PSTN module (geïnstalleerd in de centrale behuizing) of ATS73X0 GSM module.

Opmerking: Correct versturen van analoge berichten via een GSM netwerk, is afhankelijk van de kwaliteit en sterkte van het GSM signaal, deze verandert regelmatig.

Raadpleeg de specifieke installatiebladen voor de montage- en installatiedetails.

Schakel tweekanaals audio als volgt in:

- Installeer audioapparaten met behulp van het menu “2.2.4 Audioapparaten” op pagina 200.
- Configureer de noodzakelijke PAC- en DTMF-instellingen in het menu “9.1.n.10 Listen-in” op pagina 327.
- Configureer de gebiedsinstellingen in het menu “4.1.n.8 Listen-in” op pagina 225.
- Configureer de fob-instellingen in het menu “4.4.n.5 Listen-in” op pagina 239.
- Configureer de GI-instellingen met behulp van “2.2.1.n.5 Listen-in” op pagina 186.
- Stel het overdrachtspad in op PSTN met behulp van “9.1.n.2 Transmissiepad” op pagina 319.
- Stel het rapportageprotocol in op SIA of XSIA in het menu “9.1.n.3 Protocol” op pagina 319.
- Kies gebeurtenissen voor audiorapportage in “9.2.4 Listen-in gebeurtenissen ” op pagina 330.

Audiosessie

De audiosessie met de PAC begint wanneer een van de geconfigureerde objecten met inluisterfunctie (gebied, keyfob of GI) een gebeurtenis genereert. Wanneer de audiosessie tot stand is gebracht, wordt het audioapparaat dat aan dit object is toegewezen, ingeschakeld in de luistermodus.

De volgende gebeurtenissen stoppen de actieve sessie niet, maar ze activeren opeenvolgende audioapparaten en voegen ze toe aan de volglijst. Er kunnen tot

32 microfoons en 4 luidsprekers in de volglijst staan. De volglijst wordt bij elke instellingscyclus gewist.

Tijdens de audiosessie worden alle sirenes uitgeschakeld, maar de van toepassing zijnde sirenetimers worden niet gestopt. Alle overige rapportage via PSTN wordt in de wacht gezet tot de sessie is afgelopen.

In geval van een dwangalarm worden alle luidsprekers uitgeschakeld, zodat de spraakmodus geen invloed heeft.

DTMF-bediening

Tijdens de audiosessie kan de gebruiker van de PAC specifieke opdrachten verzenden met behulp van DTMF-codes, als de configuratie van de centrale dit toestaat.

De volgende DTMF-tonen zijn beschikbaar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, 0, #, 99.

Met het menu “9.1.n.10.3 DTMF controle” op pagina 328, kunt u opdrachten toewijzen aan tonen. De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

- Uitgeschakeld: Geen actie toegewezen.
- Luisteren: Schakel de audiosessie over op de luistermodus.
- Spreken: Schakel de audiosessie over op de spraakmodus.
- Sessie verlengen: Verleng de sessietijd met 30 seconden.
- Sessie beëindigen: Beëindig de audiosessie.
- Flag 1 t/m 4 activeren: Activeer flag 1 t/m 4 van de PAC:

Voer het volgende uit om de gebruiker van de PAC van uitgangsstatus te laten wisselen via de centrale om externe voorzieningen te kunnen bedienen:

- Configureer de juiste uitgangen of door de gebruiker programmeerbare functies. Zie ook “Uitgangen” op pagina 77 en “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103.
- Wijs de juiste DTMF-codes toe aan gebeurtenissen in de PAC. Raadpleeg “9.1.n.10.3 DTMF controle” op pagina 328. Zie ook Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen” on page 381.
- Gebruik indien nodig de “Conditiefilters” die op pagina 85 worden beschreven.

Audiospecifieke menu's

De volgende menu's zijn specifiek voor de centrales met tweekanaals audiofunctie.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.2.14 Listen-in	171	Test een twee-weg audio sessie tussen het systeem en een telefoon
2.1.3 Audio apparaten	176	De geïnstalleerde audioapparaten bekijken
2.2.1.n.5 Listen-in	186	Tweekanaals audio voor de geselecteerde GI configureren
2.2.4 Audioapparaten	200	Audioapparaten configureren

Menu	Pagina	Beschrijving
4.1.n.8 Listen-in	225	Tweekanaals audio voor het geselecteerde gebied configureren
4.4.n.5 Listen-in	239	Tweekanaals audio voor de geselecteerde fob configureren
9.1.n.10 Listen-in	327	Tweekanaals audio voor de geselecteerde PAC configureren
9.2.4 Listen-in gebeurtenissen	330	Selecteer gebeurtenissen die een tweekanaals audiosessie met een PAC activeren.

UltraSync

UltraSync is een beveiligde cloudoplossing waarmee alarmvoorzieningen met een externe applicatie kunnen worden verbonden via een beheerde webportal, ondersteund door een servicemodel. De UltraSync-connectiviteit kan worden ingeschakeld in de centrale (alle ATSx500A-varianten vanaf versie MR4), de mobiele Advisor Advanced-applicatie (IOS/Android), en de ATS85xx-software.

Het communicatiepad naar de UltraSync-cloud kan enkel of dubbel zijn: via de on-board Ethernetverbinding, en wanneer de GSM/GPRS-communicator (ATS73X0) op de centrale is aangesloten.

De gebeurtenissen kunnen naar maximaal 16 gebruikers via push-berichten naar mobiele apparaten worden verzonden.

Opmerking: Pushmeldingen kunnen alleen worden ontvangen als de telefoon is ingeschakeld wanneer de melding wordt verzonden en de app is geïnstalleerd en actief is. De UltraSync-cloud slaat de meldingen niet op nadat deze naar de pushmeldingsserviceprovider zijn verzonden. Dus er is geen manier om ervoor te zorgen dat de melding via een back-up de smartphone bereikt, omdat deze alleen afhankelijk is van een verbindingskwaliteit tussen uw smartphone en de pushmeldingsserviceprovider.

Let op: Wanneer de centrale in de UltraSync-cloud is geregistreerd, wordt alle cloudbeveiligingsrapportage op afstand vanuit de cloud geconfigureerd. In dit geval zijn de instellingen van de accountcode uitgeschakeld voor deze PAC.

De centrale kan worden geïdentificeerd in de UltraSync-cloud aan de hand van het 12 cijferig unieke serienummer. Het serienummer wordt weergegeven in het scherm “9.5.2 SID-nummer” dat wordt beschreven op pagina 351.

Er moet een 8 cijferig UltraSync-wachtwoord worden ingegeven om op afstand verbinding te kunnen maken met de centrale met behulp van de ATS85xx software of de mobiele applicatie via de beveiligde UltraSync-cloud.

Let op: een internetverbinding is nodig om de UltraSync-functionaliteit te activeren. Zorg ervoor dat de IP- en DNS-adressen van het paneel correct zijn. Zie “Specifieke IP-opties” op pagina 334, “Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties” op pagina 337 en “1.2.7 IP diagnose” op pagina 162.

UltraSync-verbinding maakt gebruik van poort 443 en de volgende adressen: at1.zerowire.com en at1.ultraconnect.com. Zorg ervoor dat uw firewall dit toelaat.

De adressen kunnen in de toekomst veranderen. Neem contact op met uw beveiligingsdienstaanbieder om uit te zoeken welke adressen door de firewall moeten worden toegestaan.

Servicemodel

Er is keuze uit twee service modellen via de beveiligde UltraSync-cloud:

- Basisservice model

- Portalservice model

In het Basisservicemodel gebruikt u het unieke serienummer in de mobiele applicatie en de ATS85xx software om op een eenvoudige manier verbinding te maken. Dit model ondersteunt push-meldingen voor smartphones. De alarmrapportage moet worden geconfigureerd door het installatieprogramma terwijl deze op een OH-ontvanger is aangesloten via Ethernet of een GSM-module voor communicatie. Wanneer u de mobiele verbinding gebruikt, moet u uw eigen SIM-kaart gebruiken.

In het Portalservicemodel gebruikt u alle functies van het Basismodel, en hebt u bovendien toegang tot de UltraSync-webportal. In deze portal kunt u centrales registreren om ze aan een PAC van uw keuze te koppelen, en rapporten uit te draaien of statistieken te bekijken voor al uw aangesloten centrales. Als onderdeel van het model kan er een Carrier SIM-kaart worden gebruikt voor de mobiele verbinding. Om toegang te krijgen tot de webportal, moet u toegang krijgen via het Carrier-verkoopkantoor en een UltraSync-formulier ondertekenen.

De centrale registreren in de UltraSync-cloud

Aan het registreren van de centrale in de UltraSync-portal zijn maandelijkse servicekosten verbonden.

Niet-geregistreerde centrales ondersteunen geen UltraSync SIM-kaarten. Ook wordt het beheer van het UltraSync-communicatiepad niet ondersteund.

De webportalfuncties en diagnosefuncties zijn niet beschikbaar wanneer de centrale is verbonden met de UltraSync-cloud door middel van een SIM-kaart van derden.

UltraSync SIM-kaart

ATS7320-SIM is een ATS7320 GSM-module met een vooraf geplaatste UltraSync SIM-kaart. Deze module en de bijbehorende SIM-kaart mogen alleen worden gebruikt voor UltraSync-functies wanneer de centrale is geregistreerd in de UltraSync-portal. *Aan het registreren van de centrale in de UltraSync-portal zijn maandelijkse servicekosten verbonden*.

Carrier behoudt zich het recht voor om te controleren of de Carrier SIM-kaart in het juiste modem worden gebruikt. Onjuist gebruik van het modem of de SIM-kaart kan ertoe leiden dat het product niet meer werkt met de UltraSync-infrastructuur.

Opmerking: De UltraSync-simkaart ondersteunt geen sms, spraakrapportage, GPRS OH-rapportage en tweerichtingsaudio.

Let op: Zorg ervoor dat de APN-naam leeg is wanneer u de UltraSync-simkaart gebruikt. Zie “9.3.n.7.1 APN” op pagina 344.

Een centrale configureren vanuit de mobiele Advisor Advanced Pro-applicatie

Zie “Mobiele applicatie” op pagina 127 voor meer informatie.

Een site in de webportal maken

Elke centrale wordt als een site weergegeven in de webportal. U kunt uw site als volgt aan de webportal toevoegen:

1. Zorg dat uw centrale met de beveiligde cloud is verbonden via Ethernet of GPRS.
2. Meld u aan bij de webportal met behulp van het adres en de aanmeldgegevens van de fabrikant.
3. In de lijst met beschikbare sites (centrales), klikt u op Nieuwe site.
4. Selecteer de gewenste PAC (bepaald door fabrikant), of kies voor “Self Monitoring”.
5. Geef de naam van uw site op, waarmee u uw site kunt identificeren in de webportal.
6. Geef het object adres en contact gegevens in, indien noodzakelijk.
7. Geef het ID-serienummer van uw centrale op, dat u kunt vinden op de verpakking, of in het scherm “9.5.2 SID-nummer” dat wordt beschreven op pagina 351.
8. Selecteer uw tijdzone.
9. Kies een doormeld kanaal (VFNN).
10. Geef het systeemklantnummer op.

    Opmerking: In de webportal kunt u slechts één klantnummer per centrale opgeven.

11. Geef het vereiste serviceniveau op.

    Het serviceniveau bepaalt het beveiligingsniveau en het rapportagecommunicatiepad. Dit kan een IP-adres (Ethernet), een mobiele verbinding (GPRS), of een dubbel pad zijn (primaire rapportage via IP en rapportage door middel van mobiele back-ups).

12. Selecteer de rapportage-indeling, deze is vereist voor de PAC.
13. Klik op Maken.

Uw site wordt nu gemaakt.

Voor het beheer en de bediening raadpleegt u de van toepassing zijnde handleiding van de webportal.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op de Ultrasync-functie.

Menu	Pagina	Beschrijving
9.1.n.2 Transmissiepad	319	Stel de PAC-communicatie in op UltraSync-cloud.
9.5 UltraSync	351	Configureer een ander type Ultrasync-communicatie.

Mobiele applicatie

Met de Advisor Advanced Pro mobile-applicatie kunt u het Advisor Advanced-beveiligingssysteem via TCP/IP beheren en besturen met behulp van een Android- of iOS-smartphone.

Opmerking: Uw centrale moet op Ethernet of op de internetverbinding zijn aangesloten (bijvoorbeeld via een GPRS-verbinding). De volgende instellingen moeten ook zijn toegepast indien de centrale is aangesloten op een thuisrouter:

- Configureer port-forwarding in uw thuisrouter
- In plaats van de centrale, moet verbinding worden gemaakt met het IP-adres of de DNS-naam van de router

Neem contact op met uw installateur voor het inschakelen van de mobiele besturingsfunctionaliteit in uw centrale, en voor het verkrijgen van alle verbindingsdetails.

Verbinding maken met de centrale via de Ultrasync-cloud

U kunt als volgt verbinding maken met de centrale vanuit de mobiele applicatie via de Ultrasync-cloud:

1. Open de Advisor Advanced Pro app.
2. Stel UltraSync in als communicatiekanaal.
3. Voer het serienummer van uw centrale in het veld SID-nummer in.
4. Geef uw UltraSync-wachtwoord op.
5. Geef de naam van de centrale op voor identificatie in de mobiele applicatie.
6. Tik op Volgende.

Geef de pincode van uw centrale op en selecteer de pincodemodus.

Opmerking: Als een gebruiker 10 keer probeert om met een onjuiste PIN verbinding te maken met het paneel, wordt het inloggen op afstand 30 minuten lang geblokkeerd.

Tik indien nodig op Aanmelden, of op Volgende centrale instellen.

Als de applicatie voor de eerste keer wordt uitgevoerd, wordt de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) getoond. Lees en aanvaard de overeenkomst om de applicatie te kunnen gebruiken en verbinding te maken met de centrale.

Raadpleeg voor meer informatie *Gebruikershandleiding voor mobiele Advisor Advanced Pro-applicatie* en *Online help voor mobiele Advisor Advanced Pro-applicatie*.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op de mobiele app-functie.

Menu	Pagina	Beschrijving
3 Gebruikersmenu	203	Gebruikers en gebruikersgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen.

Menu	Pagina	Beschrijving
4.5 Camera's	240	Configureer cameramodules in draadloze PIR-camera's.
6 Uitgangen & filters	269	Uitgangen configureren.
9 Communicatie	318	Programmeer alle systeem communicatieopties.

Kaartgegevens beveiligen

De kaartgegevens kunnen worden beveiligd als u beveiligde apparaten (ATS118X-lezers en ATS1136-bediendelen) met smart-cards gebruikt. De volgende functies moeten worden geactiveerd om de gegevens te beveiligen.

- Beveiligde modus: De kaartgegevens die van een smart-card naar het beveiligde apparaat worden gezonden, worden met AES-Encryptie beveiligd.
- Beveiligd kanaal: De gegevens die van een beveiligd apparaat naar het controlepaneel worden gezonden via de ATS-databus, worden beveiligd met AES-Encryptie.

Beveiligde modus

In de beveiligde modus wordt de kaart geïdentificeerd door de gegevens die daarop zijn versleuteld en geregistreerd, in plaats van met het serienummer. De kaartgegevens kunnen alleen worden gelezen als de in het bedieningspaneel geprogrammeerde beveiligde sleutel correct is.

De beveiligde modus wordt ingeschakeld in het menu “8.8.11.1 Beveil. modus” op pagina 314.

Opmerking: Dit is een instelling die geldt voor het hele systeem. Alleen ATS118X-lezers en ATS1136-bediendelen met lezers ondersteunen de beveiligde modus. Als de functie is ingeschakeld, wordt deze automatisch voor al deze apparaten ingeschakeld.

De beveiligde sleutel is geprogrammeerd in het menu “8.8.11.3 App.sleutel” op pagina 314.

Toepassingsnaam en bestands-ID

In de beveiligde modus kan de smart-card meerdere gegevens bevatten voor verschillende toepassingen.

Het bedieningspaneel, dat de gebruiker met een kaart toegang geeft, is op deze kaart aangeduid als een van deze toepassingen en toepassingsbestandsnummers. De naam van de systeemtoepassing is ingesteld in “8.8.11.4 Applicatie naam” op pagina 315, het bestandsnummer in “8.8.11.5 App.file-ID” op pagina 315.

Voor elke toepassing kunnen er tot 32 bestanden zijn. Toepassingbestand-ID's zijn hexadecimale getallen van 00 tot 1F.

U kunt een enkele smart-card in meerdere systemen of controlepanelen gebruiken, door verschillende toepassingsnamen en bestands-ID's. Een kaart heeft bijvoorbeeld toegang tot zes verschillende ATS-controlepanelen met bestands-ID's van 01 tot 06 voor toepassing '555443', wat alle ATS-beveiligingssystemen dekt.

Opmerking: Elk bestand is versleuteld met zijn eigen toepassingssleutel. Zie ook “8.8.11.3 App.sleutel” op pagina 314.

Beveiligd kanaal

Het beveiligde kanaal wordt gebruikt voor communicatie tussen een beveiligd apparaat en het controlepaneel via de ATS-databus. Als het beveiligde kanaal is ingeschakeld, worden de verzonden gegevens met AES-Encryptie versleuteld.

Opmerking: Dit is een instelling die geldt voor het hele systeem. Alleen ATS118X-lezers en ATS1136-bediendelen met lezers ondersteunen het beveiligd kaneel. Het beveiligde kanaal wordt automatisch geactiveerd als het apparaat deze functie ondersteunt. De encryptie sleutel van het beveiligde kanaal wordt onderhandeld tussen het apparaat en het controlepaneel en is niet toegankelijk voor gebruikers.

Let op: Uw systeemdatabus moet fysiek zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang wanneer de encryptie sleutel van het beveiligd kanaal opnieuw wordt ingesteld, bijvoorbeeld tijdens de volgende processen.

- Installatie en ingebruikname van het systeem
- Herinstallatie (raadpleeg “1.7 Herinstallatie” op pagina 175 en “8.8.11.8 Standaard” op pagina 315)
- Eerste keer opstarten (raadpleeg “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142)
- De herstelprocedure (raadpleeg “Herstelprocedure” op pagina 364)
- Opnieuw instellen van de communicatiesleutel (raadpleeg “2.2.1.n.6 Reset com sltl” op pagina 186)

Als een bestaand apparaat door een nieuwe wordt vervangen, kent de nieuwe GI de encryptie sleutel niet en kan er daarom geen communicatie worden opgezet tussen de nieuwe GI en het controlepaneel. Gebruik het menu “2.2.1.n.6 Reset com sltl” op pagina 186 om de versleuteling opnieuw in te stellen, zodat het bedieningspaneel en de GI een nieuwe encryptie sleutel kunnen onderhandelen.

Let op: De encryptie sleutels dienen alleen opnieuw te worden ingesteld wanneer u een bestaand apparaat (bijvoorbeeld een defect apparaat) vervangt zonder het opnieuw te configureren. Voor deze operatie is de standaard encryptie sleutel nodig. Het is alleen toegestaan om de encryptie sleutel opnieuw in te stellen wanneer het systeem volledig is beveiligd tegen fysieke interventie en wanneer de databus is beschermd.

Dit is ook van toepassing wanneer het controlepaneel opnieuw wordt ingesteld en er apparaten met beveiligde kanalen worden gebruikt.

Configuratiekaart

Beveiligde apparaten als ATS118X-lezers en ATS1136-bediendelen met lezers kunnen opeenvolgend worden geprogrammeerd met een configuratiekaart.

Om de configuratiekaart voor te bereiden, volgt u de onderstaande stappen:

1. Programmeer alle beveiligingsinstellingen van de lezer met het menu “8.8.11 Lezer security” op pagina 314.
2. Programmeer de configuratiekaart met dezelfde configuratiesleutel die in het controlepaneel is ingesteld.

Gebruik menu “1.5 Config.kaart” op pagina 174 om het detecteren van nieuwe apparaten voor 30 minuten te stoppen, zodat het mogelijk is om elk apparaat opeenvolgend te programmeren.

Menureferentie

De volgende menu's zijn van toepassing op de werking van de beveiligde modus en het beveiligde kanaal.

Menu	Pagina	Beschrijving
1.5 Config.kaart	174	Stop het detecteren van nieuwe apparaten voor opeenvolgend programmeren met een configuratiekaart.
2.2.1.n.3.8.7 Gekoppelde lzr	182	Koppel een lezer aan het geselecteerde bediendeel.
2.2.1.n.6 Reset com sltl	186	Stel de versleuteling tussen het bedieningspaneel en het apparaat opnieuw in.
8.8.11 Lezer security	314	Beveiligingsinstellingen van de lezer.

Hoofdstuk 4
Programmeren

Overzicht

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het Advisor Advanced-programmeermenu moet worden gebruikt voor het programmeren van het systeem.

Inhoud

Het menu Advisor Advanced 134
- Hoe zijn de menuopties gerangschikt in deze handleiding 134
- Beschikbaarheid van optie 134
- Toegang tot het installateursmenu 134
- Wat het LCD-scherm toont 137
- De menuopties bewerken 137
- Wijzigingen bevestigen 139
- Menu verlaten 139
- Lay-out GI 139

Toegang op afstand 141

Voor de eerste keer opstarten 142
- Automatische configuratie 144

Het menu Advisor Advanced

Als u probeert een optie te selecteren waarvoor u niet geautoriseerd bent, (bijvoorbeeld gebruikersmenu's), wordt op het scherm het volgende bericht weergegeven:

```
    FOUT
Geen toegang
```

Opmerking: Wanneer er drie keer een foutieve PIN-code wordt ingevoerd op een GI, wordt deze voor 120 seconden geblokkeerd.

Hoe zijn de menuopties gerangschikt in deze handleiding

De menuopties zijn genummerd in het Advisor Advanced-systeem. Deze nummering wordt ook toegepast in deze handleiding, dus menuoptie 1 “Ingangen overbruggen” correspondeert met hoofdstuk “1 Ingangen overbruggen”.

Het menunummer verwijst ook naar een toetsencombinatie waarmee u het menu kunt openen. Als u bijvoorbeeld het menu 1.4 Looptest wilt openen, kunt u op 1.4 drukken nadat u het installateursmenu heeft geopend.

Beschikbaarheid van optie

Mogelijk zijn niet alle onderstaand beschreven opties beschikbaar. De beschikbaarheid van de opties hangt af van één van de volgende factoren:

- Firmware-versie
- Model centrale (bijvoorbeeld IP- of niet-IP model)
- Geïnstalleerde uitbreidingen (bijvoorbeeld, draadloze module of GSM-communicatiemodule)
- Paneelvariant wordt geconfigureerd tijdens de eerste keer opstarten. Raadpleeg “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142 voor meer informatie.

Toegang tot het installateursmenu

Het Advisor Advanced-systeem wordt geprogrammeerd vanuit het installateursmenu. Voordat u het programmeermenu kunt openen, dient de systeembeheerder de te configureren gebieden uit te schakelen. Afhankelijk van de systeeminstellingen wordt u mogelijk gevraagd de behuizing van de centrale te openen alvorens het systeem geconfigureerd kan worden.

Vereiste voor gebruikerscode

Het systeem kan zo geconfigureerd worden, dat de installateur geen toegang tot menu’s heeft, zonder toestemming van de hoofdgebruiker. Dit is bijvoorbeeld

vereist voor EN 50131-normering. Dit is ingesteld in het menu “8.2.1 Acceptatie vereist” (zie pagina 290).

Vereiste voor PIN van de dag

Het systeem kan zo geconfigureerd worden, dat de installateur geen toegang tot menu’s heeft, zonder toestemming van de operator van de alarmcentrale. In dit geval krijgt de installateur een code van 10 cijfers te zien wanneer deze het menu wilt openen. Hij moet de alarmcentrale bellen en deze code doorgeven aan de operator. Vervolgens maakt de operator van de alarmcentrale een unieke PIN van de dag aan, en geeft deze door aan de installateur. De installateur gebruikt vervolgens deze PIN van de dag om de programmeermenu's te openen.

Deze code is geldig vanaf de tijd die is ingesteld in “8.1.3.6 In service” op pagina 288.

De optie is ingeschakeld in “8.2.6 PIN van de dag” op pagina 293.

Gebied selecteren

Als de optie “8.8.13 Config.inges.” beschreven op pagina 316 is ingesteld op Nee, kan het systeem pas worden geprogrammeerd nadat alle gebieden zijn uitgeschakeld en in de servicemodus zijn gezet. In deze modus treden geen alarmmeldingen en storingen op.

Als de optie “8.8.13 Config.inges.” is ingesteld op Ja, wordt de installateur gevraagd om uitgeschakelde gebieden te kiezen waar de servicemodus wordt geactiveerd bij het openen van het programmeermenu. De gebiedsselectielijst is hetzelfde als de gebiedslijst in-/uitschakelen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding van Advisor Advanced* voor meer informatie.

De geselecteerde gebieden worden uitgesloten van normaal gebruik. Gebruikers kunnen deze geselecteerde gebieden pas bedienen als de installateur de programmeermodus verlaat.

Opmerking: Deurtoegangsfunctionaliteit wordt niet beïnvloed door de programmeermodus.

Het installateursmenu activeren

1. Begin met deze tekst op het scherm:

```
  Carrier F&S
DI 27 Mei 10:00
```

2. Indien de optie “8.2.1 Acceptatie vereist” (zie pagina 290) is ingesteld op Ja, dient de hoofdgebruiker toegang te verlenen aan de installateur. De hoofdgebruiker dient in het gebruikersmenu de optie “In service” te activeren en vervolgens het gebruikersmenu te verlaten. De installateur kan nu het installateursmenu openen binnen de ingestelde tijdslimiet “8.1.3.6 In service” op pagina 288.

3. Druk op Menu. Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
Geef krt/code
>_
```

4. Voer uw PIN-code in en druk op Enter**.**

   Indien geconfigureerd kunt u ook een kaart aanbieden.

5. Selecteer de gebieden waarin de servicemodus wordt geactiveerd en druk op Enter. Zie “Gebied selecteren” op pagina 135 voor meer informatie.

   Het volgende scherm verschijnt:

```
Doormeld blok
           >Nee<
```

6. Selecteer Ja als u alle rapportages tijdens de programmering van het systeem wilt overbruggen. Rapportages omvatten alle meldingen naar de particuliere alarmcentrale, alsmede het rapporteren van gebeurtenissen in de logboeken.

7. Druk op Enter. In het volgende scherm staat dat sabotages overbrugd worden (of niet) en de gebieden uitgeschakeld zijn:

```
 Sabotage blok
  Gebieden uit
```

8. Druk opnieuw op Enter. U bevindt zich nu in het installateursmenu. Het volgende scherm verschijnt:

```
1>Service
2 LAN modules
```

Via dit scherm heeft u nu de volgende mogelijkheden:

Optie	Actie	Resultaat
Selectie wijzigen	Druk op Omhoog of Omlaag	De vorige of volgende menuoptie wordt geselecteerd
Menu-optie openen	Geef het nummer van de menuoptie op, of Druk op Enter of Rechts om het geselecteerde menu te openen.	U gaat naar een bepaalde menuoptie
Helptekst weergeven	Druk op Help	Een beschrijving van de geselecteerde menuoptie wordt weergegeven (indien beschikbaar)
De menuoptie wordt gesloten	Druk op Links of Wissen	De menuoptie wordt gesloten

U kunt nu de menuoptie selecteren die u wilt programmeren. Zie “Programmeeroverzicht” op pagina 429 voor het programmeeroverzicht waarop alle menuopties staan die beschikbaar zijn in het installateursmenu.

Wat het LCD-scherm toont

Het LCD-scherm op de GI toont twee regels tekst.

Een programmeeroptie wordt over beide regels weergegeven:

```
DI nummer
             >_<
```

Een menu-opdracht staat meestal maar op één regel. Hieronder worden twee menu-opdrachten getoond:

```
1>GI modules
2 DI modules
```

Bepaalde menuopties bestaan uit meerdere instellingen. In dat geval duidt de regel “>>>” op meerdere instellingen:

```
3>GI instelling
              >>>
```

De menuopties bewerken

Nadat u het te programmeren menu heeft geselecteerd, kunnen de meeste opties geprogrammeerd worden volgens een standaardprocedure, welke wordt weergegeven in “Hoe te programmeren” hieronder zoals hieronder wordt beschreven.

Hoe te programmeren

De wijze van programmeren hangt af van de te programmeren opties. Voor sommige opties dient u een waarde in te vullen, voor anderen dient u Ja/Nee te selecteren.

Programmeren van waardes

```
3 Inlooptijd
           >_  <
```

- 1 tot 0: Voer de nieuwe gegevens in
- Enter: De instelling bevestigen
- Wissen: Verlaten zonder wijzigingen op te slaan

Programmeren van Ja/Nee-opties

```
01 Ing alarm
            >Ja<
```

- Pijltoetsen Omhoog en Omlaag: Schakelen tussen keuze-instellingen
- Enter: De instelling bevestigen

Tekst invoeren

```
1 Gebiedsnaam
>Gebied 1      <
```

Onder de toetsen 1 t/m 9 bevinden zich letters uit het alfabet. De juiste letter wordt geselecteerd door een aantal keer een cijfertoets in te drukken. Zowel grote als kleine letters zijn beschikbaar, alsmede numerieke waardes en spaties. Zie “Lay-out GI” op pagina 139.

- 1 tot 0: Een letter/teken invoeren
- Omhoog: Een letter/teken verwijderen
- Omlaag: Terug
- Links en Rechts: De cursor verplaatsen
- Functie en vervolgens Links: tekst terug verwijderen
- Functie en vervolgens Rechts: tekst vooruit verwijderen
- Enter: De instelling bevestigen
- Wissen: Verlaten zonder wijzigingen op te slaan

Instellingen bewerken

```
5 Gebieden
      >12.4....<
```

- Omhoog en Omlaag: De waarde onder de cursor omschakelen.
- 0: Alle waardes in het overzicht selecteren of deselecteren
- Links en Rechts: De cursor naar een bepaalde positie verplaatsen
- Enter: De instelling bevestigen
- Wissen: Verlaten zonder wijzigingen op te slaan

Als het aantal toegestane gebieden hoger is dan 16, dan worden de gebieden gegroepeerd, bijvoorbeeld:

```
01-10 Gebieden
    >12.4......<
```

Selecteer in dit geval eerst een groep en bewerk vervolgens de geselecteerde groep zoals hierboven beschreven wordt.

Een hostadres bewerken

```
Host naam
>              <
```

Voer op dezelfde manier als is beschreven in “Tekst invoeren” hierboven een van de volgende onderdelen in:

- Een IP-adres in de notatie nnn.nnn.nnn.nnn. Bijvoorbeeld, 192.168.1.20.

  Opmerking: elk IP-nummer kan worden ingevoerd in decimale, octale of hexadecimale waarde. Octale notatie vereist een voornaamste nul en hexadecimale notatie gebruikt 0x voorvoegsel.

  Bijvoorbeeld, decimale adres 192.168.1.20 is gelijk aan 0300.0xA8.0x1.024.

- Een hostnaam in de vorm van een tekenreeks. Bijvoorbeeld, “carrier.com”. In dit geval moet de DNS-server zijn geconfigureerd in “9.3.n.6 DNS config” op pagina 335 en moet deze beschikbaar zijn.

Wijzigingen bevestigen

Indien bepaalde instellingen worden gewijzigd, wordt u tijdens het sluiten van het huidige menu gevraagd om deze wijzigingen te bevestigen. Het volgende scherm verschijnt:

```
Toepas instel?
          >Nee<
```

Om andere instellingen te wijzigen die de gebruikersconfiguratie beïnvloeden, zoals PIN-lengte, Dwangmethode, enz., dient de gebruikersdatabase te worden gereset. In dit geval wordt u gevraagd om verwijdering van alle gebruikers te bevestigen.

```
Reset gebruik?
          >Nee<
```

Als u de wijzigingen wilt behouden, kiest u “Ja” en drukt u op Enter, anders worden de wijzigingen geannuleerd.

Menu verlaten

Het afsluiten van menu's moet worden bevestigd. De desbetreffende prompt verschijnt. Kies “Ja” en druk op Enter om het menu te sluiten.

```
   Tot Ziens?
          >Nee<
```

U kunt ook “Install. modus” kiezen. In dit geval blijft de centrale in de onderhoudsmodus, terwijl de installateur het bediendeel afmeldt. Op deze manier kan de installateur een ander bediendeel aanmelden zonder de programmeermodus te hoeven verlaten.

Indien er zich storingen of verstoorde ingangen voordoen, worden deze op dezelfde manier weergegeven zoals in menu “1.2.4 Paneel status” op pagina 156 wordt beschreven.

Lay-out GI

Tabel 21: Layout van GI ATS111xA voor invoer van tekst

Toets	Tekenreeks
1	a b c A B C 1
2	d e f D E F 2
3	g h i G H I 3
4	j k l J K L 4

Toets	Tekenreeks
5	m n o M N O 5
6	p q r P Q R 6
7	s t u S T U 7
8	v w x V W X 8
9	y z Y Z 9
0	Spatie . , + – * % 0

Tabel 22: Layout van GI ATS113x voor invoer van tekst

Toets	Tekenreeks
1	. , ‘ ? ! - & % * / _ < > @ 1
2	a b c A B C 2
3	d e f D E F 3
4	g h i G H I 4
5	j k l J K L 5
6	m n o M N O 6
7	p q r s P Q R S 7
8	t u v T U V 8
9	w x y z W X Y Z 9
0	Spatie 0

De indeling van de GI en de menutekst zijn afhankelijk van de taal die is geprogrammeerd voor de gebruiker die momenteel is aangemeld.

De indeling kan veranderen afhankelijk van de context van de bewerkte waarde. Bijvoorbeeld: bij het bewerken van telefoonnummers worden cijfers vóór tekens ingevoerd.

Toegang op afstand

Het is mogelijk op afstand toegang te krijgen tot de programmering van de centrale met configuratiesoftware. Er kan toegang op afstand verkregen worden via een IP-, GPRS-, PSTN- of ISDN-verbinding, afhankelijk van de hardwareconfiguratie en instellingen van de beschikbare centrale.

Opmerking: Een verbinding met een USB-kabel is geen verbinding op afstand.

Het menu is standaard toegankelijk op afstand met dezelfde installateurscode. De PIN voor toegang op afstand kan gewijzigd worden in het menu “3.1.n.2.2 PIN op afstand” op pagina 204.

Let op

- Na inschakeling, kan de PIN op afstand niet worden uitgeschakeld of lokaal gewijzigd, en is het menu PIN op afstand uitgeschakeld.
- Als de lengte van de PIN gewijzigd wordt (via “8.7.4 Lengte PIN” beschreven op pagina 306) terwijl PIN op afstand uitgeschakeld is, zal de configuratiesoftware niet in staat zijn om de geprogrammeerde centrale te verbinden. U zult de instellingen van de centrale in de software moeten verwijderen en deze vervolgens opnieuw moeten creëren.

De configuratie op afstand is alleen toegestaan als de optie “8.7.8.3 Rem. Verbind.” op pagina 310 is ingesteld op Altijd of Bij service in. Als deze optie is ingesteld op Bij service in is de aanvullende autorisatie vereist. Raadpleeg “Het menu Advisor Advanced” op pagina 134 voor meer informatie.

De supervisor mag de centrale alleen op afstand configureren als de optie “8.7.8.2 Hoofdgebruiker config.” op pagina 310 dit toestaat.

Opmerking: Als een gebruiker 3 keer probeert om met een onjuiste PIN verbinding te maken met het paneel, wordt het inloggen op afstand 30 minuten lang geblokkeerd.

Voor de eerste keer opstarten

Wanneer de centrale voor de eerste keer wordt opgestart, wordt u gevraagd om een installatie uit te voeren.

```
      INFO
Instal vereist
```

Let op: De eerste systeeminstallatie kan uitsluitend vanaf GI 1 worden uitgevoerd.

Het is noodzakelijk om de juiste standaardwaarden voor dit systeem in te stellen alvorens u begint te programmeren. U kunt de volgende instellingen definiëren tijdens de installatieprocedure.

Tabel 23: Tijdens de installatie ingestelde waarden

Optie	Beschrijving
1 Taal centrale	Hiermee selecteert u de taal* voor de menu's van de centrale. Deze taal wordt gebruikt voor berichten wanneer er geen gebruiker is aangemeld. Na aanmelding wordt de taal omgezet in de taal die is toegewezen aan de aangemelde gebruiker (ingesteld door de installateur).
2 Standaardwaarde	Definieert EN Norm* afhankelijk van standaardwaarden. **Opmerking:** De standaardwaarden van bepaalde programmeeropties kunnen van deze selectie afhangen. Deze handleiding toont de standaardwaarden die zijn ingesteld voor de EN Klasse 3-standaardwaarden.
3 Tijd en datum	Tijd en datum moeten tijdens de installatie worden ingesteld. Zie ook “8.1.1 Tijd en datum” op pagina 285.
4 UltraSync	UltraSync-opties. Raadpleeg “UltraSync” op pagina 124 voor meer informatie.
1 Verbinding	Schakel de UltraSync-cloudverbinding in of uit. Zie ook “9.5.1 Verbinding” op pagina 351.
2 Wachtwoord	Het UltraSync-wachtwoord is vereist om op afstand verbinding te maken met de centrale via de UltraSync-cloud. Zie ook “9.5.3.1 Wachtwoord” op pagina 351.
5 Andere opties	
1 Dwangmethode	De standaard dwangmethode. Zie *Managerhandleiding van Advisor Advanced* voor meer informatie. Zie ook “8.7.3 Dwangmethode” op pagina 306.
2 Lengte PIN	Standaardlengte van de PIN (toegestane bereik ligt tussen 4 en 10). Zie “8.7.4 Lengte PIN” op pagina 306 voor meer informatie.
3 PIN wijzig mod	PIN wijzig mode. Zie “PIN” op pagina 75 voor meer informatie over het gebruik van de pincode. Zie ook “8.7.5 PIN wijzig mod” op pagina 306.
6 Installeren	Voer het installatieproces uit

* Neem contact op met uw leverancier voor een overzicht van beschikbare talen en normen/grades.

Stel de gewenste opties in en voer de installatie uit. Kies vervolgens OK en druk op Enter.

Vervolgens wordt er gevraagd om de Installateurs en Hoofdgebruiker PIN te wijzigen.

```
PIN wijzigen
    Installateur
```

Druk Enter.

```
Nieuwe PIN
>_
```

```
Herhaal
>_
```

Geef de nieuwe installateurscode in met de gewenste lengte, en druk op Enter. Geef nu vervolgens nog een keer de PIN in om te verifiëren.

Wanneer de PIN succesvol is gewijzigd, zal de volgende melding getoond worden.

```
     INFO
 PIN gewijzigd
```

Wanneer de ingegeven PIN korter, of hetzelfde is als de vorige, zal de volgende melding getoond worden.

```
  WAARSCHUWING
  Foutieve PIN
```

Wanneer de PIN verificatie mislukt, zal de volgende melding getoond worden.

```
  WAARSCHUWING
PIN NIET gewijz.
```

Herhaal bovenstaande stappen voor de Hoofdgebruiker PIN.

```
Wijzig PIN
  Hoofdgebruiker
```

Opmerking: 1278 is de standaard PIN-code voor de hoofdinstallateur en 1122 is de standaard PIN-code voor de hoofdgebruiker. Indien de lengte van de PIN-code is ingesteld als langer dan 4 cijfers, worden er nullen toegevoegd aan het einde. Als het systeem bijvoorbeeld is geconfigureerd voor een PIN-code met 6 cijfers, wordt de installateurscode 127800.

Nadat beide PIN codes succesvol zijn ingesteld, zal het paneel verder gaan met het installatie proces.

Bevestig elke code met Enter.

Op het scherm wordt de voortgang van de installatie weergegeven met een percentage.

Zodra de installatie is voltooid, start de centrale opnieuw op.

Opmerking: U kunt de meeste instellingen later wijzigen via het menu “8.7 Centrale” (zie pagina 305)

Zie ook “1.7 Herinstallatie” op pagina 175.

Let op: Schakel het systeem uit en vervolgens in nadat u de standaardinstellingen van de centrale heeft ingesteld.

Automatische configuratie

Tijdens de tweede systeemstart vraagt de centrale om een automatische systeemconfiguratie te activeren.

```
Auto Config?
           >Ja<
```

Selecteer Nee en druk op Enter om te annuleren.

Selecteer Ja en druk op Enter om de automatische configuratie uit te voeren.

Het systeem configureert de volgende elementen:

1. GI's en DI's.

   ```
   GI 1-16 LAN1
   R-?-------------
   ```

   ```
   DI 1-15 LAN1
   -?-------------
   ```

   ```
   Aud 1-16 BUS1
   -?-------------
   ```

   LAN modules worden op een manier automatisch geconfigureerd die vergelijkbaar is met de configuratie via het menu voor het weergeven van apparaten. Zie “2.1 Modules weergeven” (Geïnstalleerde externe apparaten) op pagina 176 voor meer informatie.

2. Ingangen.

   Ingangen worden geconfigureerd in overeenstemming met het aantal geïnstalleerde interne en externe DI's alsmede het aantal fysieke ingangen in een toestand die vergelijkbaar is met die van de standaard toestand van de ingang.

   Opmerking: De standaardtoestand van de ingang is afhankelijk van “2.2.2.n.4.4 Ingang modus” op pagina 189 en “8.6.1 Ingang modus” op pagina 303.

Na voltooiing van de configuratie wordt het aantal geconfigureerde elementen weergegeven.

```
  Toegevoegd
  R:1 D:0 Z:8
      A:0
```

De volgende elementen worden weergegeven: R – externe GI's (RAS), D – externe DI's (DGP), Z – ingangen (zone), A – audioapparaten.

Let op: Na de installatie en de automatische configuratie wordt automatisch het programmeermenu geopend. De volgende keer hebt u autorisatie nodig om een menu te openen.

Hoofdstuk 5
Overzicht van menu

Overzicht

Dit hoofdstuk bevat beschrijvingen van alle programmeermenu-items van de Advisor Advanced-centrale.

Zie “Het menu Advisor Advanced” op pagina 134 voor meer informatie over de indeling van de menu's.

Inhoud

1 Service 150
Testopties 151
2 LAN-modules 176
2.1 Modules weergeven 176
2.2 Modules bewerken 177
2.2.1 GI modules 177
GI instelling 177
2.2.2 DI modules 187
DI opties 187
Specifieke opties voor draadloos 190
Camera specifieke opties 193
Specifieke opties voor vierdeurs DI 195
2.2.3 DC/LC DI-lezers 199
Lezeropties 199
2.2.4 Audioapparaten 200
Opties voor audioapparaten 201
3 Gebruikersmenu 203
3.1 Gebruikers 203
Algemene opties 203
Mobiele telefoonopties 208
Toegangscontroleopties 209
3.2 Gebruikersgroepen 210
Gebruikersgroepopties 210

4 Ingangen en gebieden 213
4.1 Ingangmenu 213
Ingangopties 213
Draadloze sensor toevoegen 214
Algemene opties 214
Trildetectoropties 227
Draadloze sensoropties 228
4.2 Gebieden 230
Opties voor gebieden 230
4.3 Gebieden groepen 236
Opties voor gebiedsgroep 236
4.4 Fobs 237
Proxsleutelopties 237
4.5 Camera's 240
5 Deurmenu 243
5.1 Deuren 243
Algemene deuropties 243
Specifieke opties standaarddeur 252
Specifieke opties intelligente deur 253
5.2 Deurgroepen 263
5.3 Regio's 265
6 Uitgangen & filters 269
6.1 Conditiefilters 269
Filterinstellingen 269
6.2 Uitgangen 271
Instellingen van uitgang 271
6.3 Triggers 275
Triggerinstellingen 276
7 Kalender 277
7.1 Overzicht 277
7.2 Tijdschema's 278
Instellingen tijdschema 279
8 Systeem 285
8.1 Tijden 285
8.2 Installateurs opties 290
8.3 LCD-opties 295
8.4 Inschakel opties 296
8.5 Toegangsopties 301
8.6 Ingang opties 303
8.7 Centrale 305
8.8 Overige 311
8.9 Aut.Uitsch/ATM 316
9 Communicatie 318
9.1 PAC 318
Algemene opties 319
Specifieke PSTN- en ISDN-opties 324
Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties 324

Specifieke opties voor transmissie van foto's 326
Specifieke opties GSM/telefoon 326
Audiospecifieke opties 327
Specifieke UltraSync-opties 328
9.2 Gebeurtenis opties 329
9.3 Padopties 330
Algemene opties 331
Specifieke PSTN-opties 333
Specifieke ISDN-opties 333
Specifieke IP-opties 334
Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties 337
9.4 PC verbinding 346
Algemene opties 347
Specifieke PSTN-opties 349
Specifieke IP-opties 350
Specifieke GSM-opties 350
9.5 UltraSync 351

1 Service

```
1>Toon logboek
2 Testen
```

Het servicemenu verschaft een installateur met opties voor inbedrijfstelling en onderhoud, zoals hardwareoverzicht, overzicht van logboeken, enz.

1.1 Toon logboek

```
1>Alle
2 Verplicht
```

U kunt zo snel en gemakkelijk zien welke alarmen zijn opgetreden. Deze informatie is handig wanneer er een alarm is hersteld, zonder dat er onderzoek is gedaan naar de oorzaak hiervan.

U kunt een van de volgende berichttypen selecteren:

1. Alle: Alle gebeurtenissen
2. Verplicht: Alleen gebeurtenissen die als verplicht worden beschouwd door de EN 50131-1-norm (alarmen, inschakelen/gedeeltelijk inschakelen/uitschakelen, overval, sabotage, storing, gebruikerswijziging, installateursherstel, enz.)
3. Niet verplicht: Andere gebeurtenissen dan de hierboven vermelde verplichte gebeurtenissen
4. Installateur: Gebeurtenissen veroorzaakt door de installateur (programmeermodus, PC-verbinding, enz.)
5. Toegang: Toegangsgebeurtenissen, zoals toegang verleend of geweigerd
6. Kiezer: Kiezer en communicatiegebeurtenissen

Het scherm geeft aan waar het alarm plaatsvond.

```
1>Toegang
     Gebruiker 3
```

U kunt nu het volgende doen:

- Door het alarmoverzicht bladeren. Druk op Omhoog of Omlaag.
- Gegevens bekijken. Druk op Enter.

  ```
  05Mei08 15:04:54
              GI 1
  ```

  Indien er aanvullende informatie aanwezig is, scrollt u daar automatisch naar toe.
- Logboek verlaten. Hiermee verlaat u het logboek en keert u terug naar het hoofdscherm. Druk op Wissen.

Testopties

1.2 Testen

```
1>Ingangstest
2 Trildetec test
```

Dit menu verschaft toegang tot alle testfuncties.

1.2.1 Ingangstest

```
1>Ingangstest
2 Aant.ing.gebr.
```

Open dit menu voor een test van de ingangen.

1.2.1.1 Ingangstest

```
0>Ingang
1 Centrale
```

Selecteer Zone om het ingangsnummer te selecteren. Of, selecteer eerst een ingangslocatie (centrale, module of DI) en voer vervolgens het nummer van de (fysieke) input op deze locatie in.

Het ingangsnummer, de naam en de invoerstatus worden weergegeven.

```
12>Warenhuis
Normaal
```

U kunt nu het volgende doen:

- Blader door de lijst met ingangen. Druk op Omhoog of Omlaag.
- Blader door invoerstatus, ingangstype en ingangslocatie. Druk op Links of Rechts.

  ```
  12>Warenhuis
       Alarm
  ```

  ```
  12>Warenhuis
  Ing uitbreid 1.2
  ```

- Ingangstest afsluiten. Druk op Wissen.

1.2.1.2 Aant.ing.gebr.

```
Ing. gebruikt
           8/128
```

Het menu Aantal ingangen toont de volgende systeemgegevens:

- Gebruikte ingangen: Aantal ingangen dat momenteel is geprogrammeerd.
- Ingangscapaciteit: Het maximum aantal ingangen in het Advisor Advanced-systeem.

1.2.1.3 RF RSSI test

```
1>DI 1
2 DI 5
```

Selecteer eerst een ingangslocatie.

Opmerkingen

- Alleen ingeleerde RF-modules worden weergegeven.
- De functie wordt niet ondersteund in draadloze uitbreidingsmodules ATS1235 met een firmwareversie ouder dan 1.20.

Voer het fysieke ingangsnummer van deze locatie in. De RSSI wordt getoond voor de geselecteerde zone.

```
Ingang 1
-44 dBm [IIII ]
```

Opmerking: In geval van ATS1235 wordt de waarde automatisch bijgewerkt wanneer de geselecteerde zone wordt geactiveerd.

Indien de draadloze detector is uitgerust met twee draadloze zenders, LDR (Low Data Rate, lage gegevens overdracht snelheid) en HDR (High Data Rate, hoge gegevens overdracht snelheid), het bovenstaande scherm toont de LDR-gegevens.

Druk Rechts om te schakelen tussen LDR en HDR ontvangergegevens of wacht 2 seconden tot het scherm automatisch bladert.

```
Ingang 1
QI=50% [III  ]
```

Raadpleeg de betreffende handleiding voor de draadloze uitbreidingsmodule voor meer informatie over de communicatiekwaliteit.

1.2.1.4 RF Diagnose

```
1>DI 1
2 DI 5
```

Selecteer eerst een ingangslocatie.

Opmerkingen

- Alleen bestaande RF-modules worden weergegeven.
- De functie wordt niet ondersteund in draadloze uitbreidingsmodules ATS1235 met een firmwareversie ouder dan 1.20.

Voer het fysieke ingangsnummer van deze locatie in. De RF-status wordt dan getoond, bijvoorbeeld:

```
Ingang 1
LB D
```

De module kan de volgende statussen rapporteren:

- RF-status OK: Het RF apparaat functioneert naar behoren
- Geen data: Geen gegevens ontvangen van het RF apparaat

- LB: Storing accu bijna leeg
- SS: Storing korte bewaking
- LS: Alarm lange bewaking
- D: Brandmelder is vervuild

1.2.1.5 Cam bereik test

```
17 Camera 17
18 Camera 18
```

Met de bereiktest kunt u de ontvangst van het draadloze PIR camerasignaal controleren.

Selecteer een camera om de bereiktest te activeren

```
   Camera 17
 In bereiktest
```

In deze modus tonen de geselecteerde draadloze PIR-camera's de ontvangstkwaliteit met een LED-kleur van het alarm:

- Groen: Goed signaal
- Oranje: Middelmatig signaal
- Rood: Zwak signaal

De LED volgt de zwakste communicatieverbinding van LDR en HDR.

Raadpleeg de betreffende handleiding voor de draadloze uitbreidingsmodule voor de PIR-camera voor meer informatie over de communicatiekwaliteit.

1.2.1.6 Inactief dagen

```
0>Reset Timers
             >>>
```

De functie Aantal inactief dagen voor de geïnverteerde looptest wordt uitgevoerd door alle inactieve timers van de ingangen te controleren om te bepalen of een lange periode van inactiviteit is veroorzaakt door een detectorstoring.

Via het menu kunt u inactieve timers weergeven voor elke ingang en alle ingangstimers resetten.

Telkens als een ingang actief wordt, zal de inactieve dagtimer voor deze ingang worden gereset. Het timerbereik ligt tussen 0 en 127 dagen.

Druk op 0 om alle inactieve dagtimers te resetten.

Kies een ingang waarvoor u de timer wilt weergeven.

```
1>Ingang 1
             108
```

Zie ook “8.1.4.7 Inactief dagen” op pagina 289.

1.2.1.7 Ingang kOhm

```
1>Centrale
2 Ing uitbreid
```

Met het menu kunt u ingangsweerstanden bewaken.

Selecteer eerst de ingangslocatie (centrale of module). Voer vervolgens het (fysieke) ingangsnummer van deze locatie in.

De ingangsweerstand verschijnt.

```
Centrale 1.1
        4,6 kOhm
```

Waardes hoger dan 65 kΩ worden als een open staat opgevat.

U kunt door de lijst ingangen scrollen door op pijl naar boven of onder te drukken.

Opmerking: DI´s (DGP) ondersteunen deze functionaliteit niet.

1.2.1.8 Detector test

```
1>Duur [sec]
              10
```

Met de detectortest functionaliteit kunt u detectoren met een speciale ingangstest extern testen. Met het menu kunt u de automatische detectortestparameters configureren of de test handmatig uitvoeren.

1.2.1.8.1 Duur [sec]

```
1 Duur [sec]
            >10<
```

De duur definieert hoe lang het testsignaal actief is. Het toegestane bereik is 10 tot 60 seconden.

1.2.1.8.2 Test tijd

```
2 Test tijd
         >00:00<
```

De tijd waarop het systeem een automatische detectortest inschakelt.

Het toegestane bereik is 00:00 tot 23:59, terwijl 00:00 gelijk is aan Uit. Dit betekent dat de automatische test uitgeschakeld is.

1.2.1.8.3 Test bij in.

```
3 Test bij in.
           >Uit<
```

Definieert of een automatische test wel of niet geactiveerd wordt wanneer het gebied met de juiste detector ingeschakeld is.

1.2.1.8.4 Handmatige test

```
4 Handmat.test
     >Annuleren<
```

Wijzig de waarde in OK en druk op Enter om de detectortest handmatig te activeren.

1.2.1.9 Shunt ingangen

```
1>Knop Uitgang
       Shunt uit
```

Met dit menu kunt u ingangen handmatig shunten.

1.2.2 Trildetectietest

```
1>Centrale
2 Ing uitbreid
```

Met behulp van dit menu kunt u de gevoeligheid van de trildetector testen.

Selecteer eerst een ingangslocatie (centrale, module of DI). Voer vervolgens het (fysieke) ingangsnummer van deze locatie in.

De status van de ingang wordt weergegeven.

```
Centrale 1.1
        Veilig 0
```

Geef de structuur schokken Het menu toont de status van de ingang en de kracht van het bruut niveau (zie “4.1.n.7.2 Bruut niveau” op pagina 228 voor meer informatie).

De juiste instelling voor brute aanvallen kan worden ingesteld op de waarde + 1 omdat een alarm alleen moet worden geactiveerd wanneer de testaanval wordt overschreden.

1.2.3 Uitgangen&triggers

```
1>Test uitgang
2 Trigger status
```

In het menu Uitgangen&triggers kunt u uitgangen testen en triggerstatussen controleren.

1.2.3.1 Test uitgang

```
1>Uitgangen
2 GI LED's
```

Met deze test kunt u de uitgangen en GI LED's testen.

1.2.3.1.1 Uitgangen

Met dit menu kunt u de systeemuitgangen testen.

Selecteer eerst een uitgangslocatie (centrale, uitgangmodule. DI, of GI). Voer vervolgens het uitgangsnummer van deze locatie in.

De status van de uitgang wordt weergegeven.

```
Centrale 1.1
             Uit
```

U kunt nu het volgende doen:

- De status wijzigen met de Entertoets.
- Door de lijst met uitgangen bladeren. Druk op Omhoog of Omlaag.
- Uitgangtest afsluiten. De uitgang wordt dan weer ingesteld op de oorspronkelijke status. Druk op Wissen.

1.2.3.1.2 GI LED's

```
1>GI 1
2 GI 2
```

Met het LED-menu van de GI kunt u de LED's van de GI's en lezers testen.

Selecteer de GI en druk op Enter.

U kunt nu het volgende doen:

- Alle GI LED's in- of uitschakelen met de Enter-knop.
- De GI LED-test afsluiten. Druk op Wissen om de test af te sluiten en de status van de LED's te herstellen.

1.2.3.2 Trigger status

```
1>Trigger 1
2 Trigger 2
```

In het triggerstatusmenu kunt u handmatig de vlagstatussen van triggers wijzigen.

Kies de trigger en kies dan de desbetreffende vlag. Stel vervolgens de gewenste status in.

```
1>TIJDSCHEMA
             Uit
```

1.2.4 Paneel status

```
1>Verstoorde ing
2 Alarmen
```

Het menu Paneel status biedt een overzicht van alle abnormale ingangstoestanden, alarmen en storingen in het systeem.

Selecteer de vereiste status die u wilt bekijken.

1.2.4.1 Verstoorde ing

```
     INFO
 Verstoorde ing
```

```
2>Voordeur
    Ing sabotage
```

Bekijk de abnormale ingangstoestanden.

Deze meldingen worden gescrolld weergegeven. Druk op Enter om af te sluiten.

1.2.4.2 Alarmen

```
      INFO
  Geen alarmen
```

Bekijk de actieve alarmen. Druk op Enter om af te sluiten.

1.2.4.3 Storingen

```
      INFO
  Geen storingen
```

Bekijk de actieve systeemstoringen. Druk op Enter om af te sluiten.

1.2.5 Looptest

```
1>Start
2 Opties
```

Met de looptest kunt u de ingangen testen. De ingangen dienen van de status normaal naar geactiveerd of van geactiveerd naar normaal geschakeld te worden. In de looptoestand wordt elke gewijzigde status aangegeven met de zoemer van de GI of de interne sirene.

Zie ook “Looptest” op pagina 93 in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties”.

1.2.5.1 Start looptest

Voer de installateurlooptest uit.

Zie “Installateurlooptest” op pagina 94 voor meer informatie.

1.2.5.2 Looptestopties

```
1>Gebr int sir
              Ja
```

Met dit menu kunt u de volgende looptestopties instellen.

1.2.5.2.1 Gebruik interne sirene

```
1 Gebr int sir
            >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt bij elke geteste ingang de interne sirene geactiveerd.

1.2.5.2.2 Gebruik zoemers

```
2 Gebr.zoemer?
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt bij de activering van elke geteste ingang GI-zoemers geactiveerd.

1.2.5.2.3 Niet getest in logboek

```
3>Log niet getst
            >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden de niet-geteste ingangen opgeslagen in het systeemlogboek.

1.2.5.2.4 Sabotage Ingang

```
4 Sab ingang
            >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de sabotage van de ingangen ook opgenomen in de looptest.

1.2.5.2.5 Sab GI/DI

```
5 Sab GI/DI
           >Nee<
```

Als de optie Sabotage GI/DI is ingesteld op Ja, moeten de sabotage-alarmen van elke GI en elke DI die aan dit gebied zijn toegewezen ook worden getest.

1.2.5.2.6 Sabotage sirene

```
6 Sab sirene
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden de sabotage-alarmen van de sirenes die aan dit gebied zijn toegewezen ook getest.

1.2.5.2.7 Frequentie

```
7 Frequentie
         >Nooit<
```

Met deze instelling wordt bepaald hoe vaak aan de gebruiker wordt gevraagd om de looptest uit te voeren voor het inschakelen van een gebied. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Nooit : De gebruiker wordt nooit gevraagd een looptest uit te voeren
- Elke inschakeling: De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij elke inschakeling
- Eerste inschakeling van de dag: De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij de eerste inschakeling van elke dag

- Eerste inschakeling van de week: De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij de eerste inschakeling van elke week
- Eerste inschakeling van de maand: De gebruiker wordt gevraagd een looptest uit te voeren bij de eerste inschakeling van elke maand

Opmerking: Voor een looptest wordt in Advisor Advanced de informatie van elke ingangsverandering gedurende 4 uur bewaard. Indien de ingang dus gedurende de afgelopen 4 uur voor de looptest werd geactiveerd, wordt deze niet opgenomen in de lijst van de te testen ingangen. Indien elke ingang van de looptest gedurende deze periode werd geactiveerd, is de looptest niet vereist.

1.2.5.2.8 Vereist in

```
8 Vereist in
           >Uit<
```

Indien deze optie is ingesteld op Aan, wordt de gebruikerslooptest verplicht. Het gebied kan pas worden ingeschakeld nadat de looptest met succes is uitgevoerd.

1.2.5.2.9 Beperkte looptest

```
9 Beperk looptst
            >4u<
```

Tijdsperiode beperkte looptest is de tijdsperiode voor de beperkte looptest start, waarbij de activering van bepaalde ingangen ervoor zorgt dat deze ingangen niet onder de testingangen worden opgenomen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- 4u: De beperkte looptest wordt alleen uitgevoerd op de ingangen die niet actief waren gedurende de voorgaande 4 uur.
- Laatst in: De beperkte looptest wordt alleen uitgevoerd op de ingangen die niet actief zijn geweest sinds de laatste inschakeling.

Zie “1.2.5.1 Start looptest” op pagina 157 voor meer informatie over de beperkte looptest.

1.2.5.3 Looptest/zone

```
Met rapportage
            >Ja<
```

oor het starten van de looptest wordt u gevraagd of rapportering aan de alarmcentrale moet worden ingeschakeld (zie “1.2.5.1 Start looptest” op pagina 157 voor meer informatie).

Selecteer eerst een ingangslocatie (centrale, module of DI). Voer vervolgens het (fysieke) ingangsnummer van deze locatie in.

Voer de looptest voor deze ingang uit, op dezelfde wijze als voor alle ingangen in een standaard looptest. Zie “1.2.5.1 Start looptest” op pagina 157.

1.2.5.4 Looptest mod.

```
4 Looptest mod.
           >Nee<
```

Met een speciale looptestmodus kunt u de functionaliteit van het volledige alarmsysteem controleren. In deze modus moet een onderhoudstechnicus of bewaker zoveel mogelijk acties uitvoeren in de bediening van het alarmsysteem. Dit kan het in- en uitschakelen, inlopen en uitlopen, activeren van alle melders en sabotages omvatten. Het systeem werkt op de normale manier, waarbij alle alarm- en sabotagegebeurtenissen naar de alarmcentrale worden verstuurd, maar er wordt geen enkele systeemsirene geactiveerd.

Hierdoor kan de operator van de alarmcentrale alle ontvangen alarmen controleren om na te gaan of alle systeemfuncties correct werken.

1.2.5.5 Actieve looptest

```
Ingang A
             >>>
```

Met actieve looptests kunt u alarmdoormeldingen testen als tegelijkertijd een bevestigde alarmsimulatie (vereist door ACPO). zich voordoet

Zie “Actieve looptest” op pagina 95 voor meer informatie.

1.2.6 Testmelding

```
1>PAC 1
2 PAC 2
```

Met dit menu kunt u de automatische testmelding instellen en een handmatige testmelding uitvoeren.

1.2.6.n PAC selecteren

```
1>Tst meld.modus
              Uit
```

Selecteer PAC om de testmelding te configureren.

1.2.6.n.1 Testmeldingmodus

```
1 Tst meld.modus
           >Uit<
```

Selecteer testmeldingmodus De volgende modussen zijn beschikbaar:

- Uit: De automatische testmelding is uitgeschakeld.
- Tijd: Automatische testmelding wordt elke dag verstuurd op de tijd van de dag geprogrammeerd in “1.2.6.n.2 Tijd testmelding” op pagina 161.
- Periode: Automatische testmelding wordt verstuurd op de tijd gespecificeerd in “1.2.6.n.2 Tijd testmelding” op pagina 161, en wordt vervolgens herhaald met het interval geprogrammeerd in “1.2.6.n.3 Periode” op pagina 161.

1.2.6.n.2 Tijd testmelding

```
2 Tijd testmldng
         >00:35<
```

Als de “1.2.6.n.1 Testmeldingmodus” op pagina 160 is ingesteld op Tijd, kunt u via het menu de tijd van de dag instellen voor testmeldingen naar de PAC.

Als de “1.2.6.n.1 Testmeldingmodus” op pagina 160 is ingesteld op Periode, kunt u via het menu de tijd van de dag instellen voor *de eerste* testmelding naar de PAC. Zodra de tijd is ingesteld in dit menu, begint de centrale met het versturen van de gebeurtenis RP-rapportages naar de desbetreffende PAC. De gebeurtenis wordt periodiek verstuurd. De periode is ingesteld in het menu “1.2.6.n.3 Periode” hieronder.

Opmerking: Indien de optie “1.2.6.n.4 Verleng” hieronder is ingesteld op Ja, kan de daadwerkelijke tijd van de testmelding gewijzigd worden, afhankelijk of er andere gebeurtenissen worden gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale.

Deze starttijd wordt gebruikt door de centrale in een van de volgende omstandigheden:

- De centrale wordt opnieuw ingesteld.
- Een van de opties voor testmeldingen is gewijzigd door de installateur.

De tijd van de testmelding is ingesteld in 24-uursindeling, als UU:MM.

1.2.6.n.3 Periode

```
3 Periode
           >   <
```

In dit menu wordt de interval ingesteld voor de testmeldingen, zoals beschreven in “1.2.6.n.2 Tijd testmelding” hierboven.

Het toegestane bereik is 1 tot 999 uur.

1.2.6.n.4 Verleng

```
4 Verleng
           >Nee<
```

Met deze optie definieert u of de interval van de testmelding moet worden ingesteld vanaf de vorige testmelding of vanaf de vorige succesvolle gebeurtenisrapportage.

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de testmeldingvertraging na het verzenden van een gebeurtenis naar de particuliere alarmcentrale verlengd en de volgende testmelding uitgesteld.

Als deze optie is ingesteld op Nee, vindt de volgende testmelding plaats volgens de ingestelde periode na de vorige testmelding, ongeacht de overige gerapporteerde gebeurtenissen.

1.2.6.n.5 Herh. TM bij FTC

```
5 Herh.TM bijFTC
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, probeert de centrale gedurende de communicatiefout (FTC: Failed To Communicate) verbinding te krijgen door elk uur een testmelding te initiëren. Anders wordt de testmelding zoals gebruikelijk geïnitieerd.

Let op: Schakel deze functie alleen in bij primaire PAC's.

1.2.6.n.6 Handmatige test

```
Kiezen PAC 1...
          Gereed
```

Met deze optie kan een handmatige testmelding naar de particuliere alarmcentrale verstuurd worden. Selecteer de particuliere alarmcentrale. De centrale probeert nu een testmelding te versturen naar de geselecteerde particuliere alarmcentrale.

De voortgangsstatus van de testmelding wordt op het scherm weergegeven.

1.2.6.n.7 RSSI in testm.

```
7 RSSI in testm.
           >Nee<
```

Als de optie is ingesteld op Aan, bevatten testmeldingrapporten (RP, RX) GSM RSSI-niveau als een subgebeurtenis.

1.2.7 IP diagnose

```
1>ETH
             >>>
```

Het menu IP diagnose biedt toegang tot de diagnoseopties voor IP-aansluitingen.

1.2.7.n Interface kiezen

```
1>IP statistiek
             >>>
```

Kies een interface voor diagnose. Afhankelijk van de firmware van de centrale en de hardware, zijn mogelijk de volgende interfaces beschikbaar:

- ETH: Ethernet
- GPRS: GPRS via GSM-module
- TDA74xx: Externe kiezer

1.2.7.n.1 IP statistiek

```
1>TX-pakketten
               5
```

Via het menu IP-statistiek kunt u de statistieken weergeven die hieronder worden vermeld.

- 1 TX-pakketten: Aantal verstuurde pakketten
- 2 RX-pakketten: Aantal ontvangen pakketten
- 3 Afgewzn pakket: Aantal pakketten dat is afgewezen door de ingebouwde firewall. Zie “9.3.n.8 Firewall” op pagina 336 voor meer informatie.
- 4 TX-bytes: Aantal verzonden bytes
- 5 RX-bytes: Aantal ontvangen pakketten
- 6 Wis stat?: Met deze opdracht worden de hierboven beschreven data gewist

1.2.7.n.2 Ping host

```
Host naam
>              <
```

Met de opdracht Ping host kunt u een ping versturen naar het opgegeven netwerkadres. Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de opgegeven host aanwezig en toegankelijk is via de centrale in het netwerk.

Als de geselecteerde interface meerdere communicatiepaden biedt, wordt u gevraagd om een pad te selecteren dat moet worden gebruikt voor pingen.

```
1>ETH
2 GPRS
```

Opmerking: De pingopdracht moet kunnen worden geaccepteerd door de externe host. Zorg ervoor dat firewalls en routers pingaanvragen en -antwoorden toestaan. Dit geldt voor alle pingopdrachten.

1.2.7.n.3 Ping PC

```
1>PC verbind. 1
----------------
```

Met de opdracht Ping PC kunt u een ping naar de opgegeven PC versturen indien deze is geconfigureerd als een PC-verbinding via IP. Deze functie is hetzelfde als de functie in het menu 9.4 PC verbinding. Zie voor meer informatie “9.4.1.n.4.3 Ping host” op pagina 350. Zie ook “1.2.7.n.2 Ping host” hierboven.

1.2.7.n.4 Ping PAC

```
2>PAC 2
----------------
```

Met de opdracht Ping PAC kunt u een ping naar de opgegeven particuliere alarmcentrale versturen indien deze is geconfigureerd als een PAC-verbinding via IP. Deze functie is hetzelfde als de functie in het menu 9.1 PAC. Zie voor meer informatie “9.1.n.4.3 Ping host” op pagina 324. Zie ook “1.2.7.n.2 Ping host” hierboven.

1.2.7.n.5 NTP-status

```
5>NTP status
     Niet actief
```

In het venster NTP status kunt u de huidige status van de geconfigureerde Network Time Protocol-server controleren. De mogelijke serverstatussen worden hieronder vermeld.

- Niet actief: De NTP-server is nog niet aangeroepen. Deze status wordt meestal vermeld nadat de centrale is opgestart of de NTP is geconfigureerd.
- Onbekend: De query is verstuurd maar er is nog geen antwoord ontvangen van de NTP-server.
- Storing: Geen antwoord van de NTP-server.
- OK: NTP-server heeft de query beantwoord.
- Link error: Lijnfout op de Ethernet-verbinding.

1.2.8 GSM diagnose

```
1>PIN status
         Normaal
```

Het GSM-diagnosemenu biedt toegang tot een diagnose voor GPRS- en SMS-verbindingen.

1.2.8.1 PIN status

```
1>PIN status
         Normaal
```

De PIN-status is een optie waarmee je controleert wat de PIN-acceptatiestatus is. De status kan een van de volgende zijn :

- Normaal: Geaccepteerd door de SIM.
- Onbekend: De status is onbekend.
- Nog 1 poging! De SIM-kaart geeft nog één poging om de correcte PIN-code in te geven.
- PUK nodig! De SIM-kaart wordt geblokkeerd na ingave van 3 keer een foutieve PIN-code, de PUK-code is nu benodigd.

  Om de SIM-kaart te deblokkeren zal deze in een standaard GSM-telefoon geplaatst moeten worden, waarop de PUK-code ingevoerd dient te worden. De PUK-code kan niet via het Advisor Advanced-systeem ingegeven worden.

1.2.8.3 GSM net.reg.

```
3>GSM net.reg.
   Thuis netwerk
```

De GSM-netwerkregistratie status kan één van de volgende statussen aangeven:

- Inactief: De kiezer is niet geregistreerd op een netwerk, en is niet bezig met zoeken of verbinden
- Thuis netwerk: Geregistreerd op het thuisnetwerk
- Zoeken: Zoeken naar een netwerk om te registreren

- Reg. geweigerd: Registratie op het netwerk is mislukt
- Onbekend: Registratiestatus is onbekend
- Roaming: Geregistreerd op een netwerk met roaming

1.2.8.4 GPRS net.reg.

```
4>GPRS net.reg.
   Thuis netwerk
```

De GPRS-netwerkregistratiestatus kan dezelfde waarden hebben als is omschreven in “1.2.8.3 GSM net.reg.” op pagina 164.

1.2.8.5 GPRS status

```
5>GPRS net.reg.
   Thuis netwerk
```

De GPRS-netwerkstatus kan een van de volgende zijn:

- Niet beschikb.: GPRS-functionaliteit is niet beschikbaar.
- Geen netwerk: GPRS-functionaliteit is beschikbaar, maar er is geen netwerk aanwezig (bijvoorbeeld, SIM-kaart is niet aanwezig).
- Niet vastgelegd: GPRS-functionaliteit is beschikbaar, maar er is geen verbinding tot stand gebracht (IP-parameters zijn niet toegewezen).
- Geconfigureerd: GPRS-functionaliteit is beschikbaar en verbinding is tot stand gebracht.
- Gestopt: GPRS-functionaliteit is beschikbaar maar de verbinding is gestopt vanwege het verstrijken van de verbindingstijd. Zie voor meer informatie “9.3.n.7.8 Verbreek tijd” op pagina 344.
- Geen data: Onbekende fout.

1.2.8.6 Netwerk naam

```
6>Netwerk naam
        Provider
```

Netwerknaam is de naam van het GSM-netwerk (provider) waarop de GSM-kiezer is geregistreerd. Dit is read-only informatie. De naam kan “onbekend” zijn, als de netwerkcode niet wordt herkend door de communicatiemodule.

1.2.8.7 Netwerk code

```
7>Netwerk code
```

De netwerkcode is het unieke identificatienummer van het GSM-netwerk waarop de GSM-kiezer is geregistreerd.

1.2.8.8 RSSI

```
8>RSSI
 23 [IIII ]
```

De Received Signal Strength Indication (RSSI)-waarde is read-only diagnostische informatie.

De volgende waarden zijn beschikbaar.

Tabel 24: RSSI-waarden

RSSI	Signaalniveau	Balkindicator	Beschrijving
0	<−112 dBm	`[ ]`	Geen signaal
1 tot 7	−111 tot −99 dBm	`[I ]`	Onvoldoende signaal
8 tot 12	−97 tot −89 dBm	`[II ]`	Matig signaal
13 tot 20	−87 tot −73 dBm	`[III ]`	Goed signaal
21 tot 26	−71 tot −61 dBm	`[IIII ]`	Uitstekend signaal
27 tot 31	<−60 dBm	`[IIIII]`	Uitstekend signaal

Voor een correcte datatransmissie is een RSSI-waarde van boven de 16 vereist.

1.2.8.9 Bericht zend 24h

```
1>Alle SMSen
               0
```

Het menu Bericht zend 24h logt het aantal SMS-berichten dat is verstuurd vanaf middernacht (00:00). De volgende submenu's zijn beschikbaar.

- Alle SMSen: Alle berichten.
- Rapport SMSen: Rapportage berichten.
- Onbekende SMS: Gebruiker SMS-controleberichten die niet worden herkend en daarom worden doorgestuurd naar de Hoofdgebruiker.

  Opmerking: Deze teller werkt alleen indien SMS doorsturen ingeschakeld is. Zie “9.3.n.6.2 SMS forwarding” op pagina 342.

1.2.8.10 Accustatus

```
10>Accu status
             OK
```

Het informatiescherm toont de accustatus van de GSM-module.

Accustatus moet OK zijn. Als de accu defect is of ontbreekt, is de accustatus Storing.

1.2.9 Accutest

```
1 Testopties
2 Man. Accutest
```

Met dit menu kunt u een handmatige accutest uitvoeren en een automatische test instellen voor accu's in de centrale of een DI.

Opmerkingen

- Deze functionaliteit is alleen beschikbaar in bepaalde apparaten, bijvoorbeeld ATS120xE-modules.
- De accutest werkt alleen als er geen storing in de voeding aanwezig is.

1.2.9.1 Testopties

```
1>Centrale
3 DI
```

Gebruik dit menu om een automatische accutest te configureren.

Selecteer eerst de centrale of een module om de accu te testen.

1.2.9.1.m Type selecteren

```
1>DI 1
2 DI 2
```

Selecteer de juiste apparaatgroep.

1.2.9.1.m.n Apparaat selecteren

```
1>Test tijd
              10
```

Selecteer het juiste apparaat.

1.2.9.1.m.n.1 Test tijd

```
1 Test tijd
           > 10<
```

Stel de duur (in minuten) in voor de accutest.

Het toegestane bereik is 2 tot 254.

1.2.9.1.m.n.2 Accu test per.

```
2 Accu test per.
   >Niet actief<
```

Stel automatische accutestfrequentie in. De volgende waarden zijn mogelijk:

- Niet actief
- Iedere werkdag
- Iedere maandag
- Eerste maandag van de maand
- Iedere dag

1.2.9.2 Man. Accutest

```
1>Centrale
3 DI
```

In dit menu kunt u een handmatige test uitvoeren van de accu in het apparaat.

1.2.9.2.m Type selecteren

```
1>DI 1
2 DI 2
```

Selecteer de juiste apparaatgroep.

1.2.9.2.m.n Apparaat selecteren

```
1>Testtijd
2 Start/Stop tst
```

Selecteer het juiste apparaat.

1.2.9.2.m.n.1 Testtijd

```
1 Test tijd
           > 10<
```

Stel de duur (in minuten) in voor de accutest.

Het toegestane bereik is 1 tot 254.

1.2.9.2.m.n.2 Start/Stop tst

```
2>Start test?
            >Ja<
```

Start accu test.

Testduur is ingesteld in “1.2.9.2.m.n.1 Testtijd” hierboven.

Indien de accutest voor dit apparaat al wordt uitgevoerd, wordt u gevraagd deze test te stoppen.

1.2.9.3 Accu vervangen

```
Bevestig ?
           >Nee<
```

Na het verwijderen van de accu moet de installateur dit bevestigen in het menu Accu vervangen.

Selecteer Ja en druk op Enter. De bevestiging wordt 3 seconden weergegeven.

```
      INFO
 Accu bevestigd
```

De accuvervanging wordt geregistreerd in het gebeurtenissenlogboek van de centrale.

1.2.10 Paneel diagnose

```
1>Systeem V/A
Accu spanning
```

Met paneeldiagnostiek kunt u bepaalde elektrische gegevens controleren, bijvoorbeeld stroom en spanning.

1.2.10.1 Systeem V/A

```
Syst. spanning:
           13,8V
```

```
Systeem stroom:
            0,8A
```

De schermen waar u doorheen scrolt, tonen de voedingsspanning en -stroom van het systeem.

1.2.10.2 Accu spanning

```
Accu spanning:
           12,8V
```

Het scherm toont de accuspanning.

1.2.11 Controlekaart

```
  Badge kaart
     GI 1
```

Gebruik het menu om de gegevens van een gebruikerskaart te lezen.

Bied de kaart aan op de aangegeven GI op dezelfde manier waarop dit gedaan wordt bij het programmeren van gebruikskaarten (zie “3.1.n.3.1 Kaart toewijzen” op pagina 205).

Opmerking: De GI of de deur voor het programmeren van de gebruikerskaart wordt geselecteerd in “8.8.5 Kaart inleer” op pagina 312.

Als de kaart in het systeem geprogrammeerd wordt, wordt de gebruiksinformatie van de houder getoond:

```
  Gebruiker 05
    J.Smith
```

Als de kaart niet bekend is, worden het type en de gegevens van de kaart weergegeven in hetzelfde formaat als in het logboek.

```
   KAART/TAG
48.111.2.3.146.>
```

Bied een andere kaart aan of druk op X om te menu te verlaten.

1.2.12 Demo modus

```
1-8 Demo modus
      >1234....<
```

Hiermee schakelt u de demomodus van Advisor Advanced in.

Selecteer gebieden waarin de demomodus actief is.

In deze modus werkt het systeem met de volgende beperkingen:

- Alle GI's die aan geselecteerde gebieden toegewezen zijn, geven de volgende melding weer:

  ```
    DEMO MODUS
  Geactiveerd
  ```

- Alleen toegang- en in/uitloop zones zijn actief.
- Er worden geen standaard gebeurtenissen gerapporteerd aan een alarmcentrale en toegevoegd aan het logboek. Het overschakelen naar de demomodus wordt ook niet gerapporteerd.
  Zie ook “1.1 Toon logboek” op pagina 150.
- Resetten door de installateur is uitgeschakeld.
- Looptest is uitgeschakeld.
- Interne en externe sirene uitgangen zijn uitgeschakeld.

De demo modus wordt geannuleerd:

- Automatisch na 15 minuten
- Wanneer de optie is ingesteld op uit
- Wanneer het systeem opnieuw wordt opgestart

De modus kan alleen via het bediendeel worden geactiveerd.

Opmerking: De demomodus mag alleen worden geactiveerd als alle gebieden uitgeschakeld zijn.

1.2.13 Deurcontrole

```
1>Deur open
```

Via het menu kunt u een directe opdracht naar een specifieke deur sturen.

- 1 Deur open: Open een bepaalde deur voor een voor deze deur geconfigureerde periode. Zie “5.1.n.5.1 Ontgrendeltijd” op pagina 245.
- 2 Deur vergrendelen: Vergrendel een bepaalde deur.
- 3 Deur ontgrendelen: Ontgrendel een bepaalde deur tot een Deur vergrendelen-opdracht wordt verstuurd.
- 4 Deur deactiveren: Deactiveer een bepaalde deur. Hiermee wordt de toegang voor alle gebruikers geweigerd.
- 5 Deur activeren: Activeer een deur

Selecteer een opdracht, selecteer vervolgens een deur in de deurlijst, en druk op Enter.

1.2.14 Listen-in

```
1>Telefoonnummer
    +88123456789
```

Gebruik het menu om een tweekanaals audiosessie te testen tussen het systeem en een ander telefoonnummer.

Deze optie is alleen beschikbaar voor systemen met tweekanaals audio. Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

1.2.14.1 Telefoon

```
1 Telefoon
  >+88123456789<
```

Geef het telefoon nummer voor een testmelding.

1.2.14.2 Test melding

```
1>Test melding
            PSTN
```

Kies het menu om een twee-weg audio test sessie te starten.

Opmerkingen

- Deze testoproep is uitsluitend beperkt tot de audiorapportage. Er worden geen gebeurtenissen verzonden.
- U kunt slechts één audioapparaat tegelijk testen.

Allereerst, selecteer een van de volgende communicatie paden:

- PSTN
- GSM/SMS/GPRS

Opmerking: Correct versturen van analoge berichten via een GSM netwerk, is afhankelijk van de kwaliteit en sterkte van het GSM signaal, deze verandert regelmatig.

```
1>Audio 1*
Luisteren
```

Selecteer een audioapparaat om te testen. Met een sterretje “*” wordt het apparaat aangegeven dat momenteel wordt getest.

De status van de sessie wordt weergegeven in de onderste regel. Dit kan een van de volgende statussen zijn:

- Gereed: Het apparaat is gereed om te worden getest.
- Lijn bezet: Gekozen telefoonnummer is bezet.
- Kiezen: Bezig met kiezen.
- Luisteren: De audiosessie staat in de luistermodus.
- Spreken: De audiosessie staat in de spraakmodus.
- DTMF x: Er wordt een specifieke DTMF-toon ontvangen. Houd er rekening mee dat de DTMF-code gedurende 3 seconden wordt weergegeven.

Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > DTMF-bediening” op pagina 122 voor meer informatie over DTMF-tonen.

Zowel de installateur als de PAC-operator kunnen schakelen tussen de luister- en spraakmodus:

- Luisteren: Druk op toets 1, of op DTMF 1
- Spreken: Druk op toets 2, of op DTMF 2

Verlaat het menu om de testsessie te beëindigen.

Opmerking: Er moeten audioapparaten zijn geconfigureerd, en u dient het telefoonnummer in te voeren in “1.2.14.1 Telefoon” op pagina 171 voordat u de testoproep uitvoert.

1.2.15 Notificatie test

```
1>Notificatie 1
2 Notificatie 2
```

Met dit menu kunt u een test push-melding verzenden.

Selecteer een melding om als test-pushmelding naar de ontvanger te verzenden.

Het testresultaat wordt weergegeven.

```
   Notificatie
Verzend.geslaagd
```

1.3 Softw. beheer

```
1>Versie paneel
2 Taal centrale
```

De informatieschermen geven informatie over de firmware van de centrale en de standaardinstellingen.

1.3.1 Versie paneel

```
ATS1000A 1.0
TR_019.019.0085
```

In het menu Versie paneel wordt informatie weergeven over de firmwareversie van het paneel.

1.3.2 Taal centrale

Het scherm toont de taal van de centrale die tijdens de installatie ingesteld is.

Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142 voor meer informatie.

1.3.3 Standaardwaarden

Het scherm toont de standaardwaarden van de centrale die tijdens de installatie ingesteld zijn.

Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142 voor meer informatie.

1.3.4 USB-upgrade

Hiermee kunt u de firmware of configuratie van de centrale schrijven of lezen met behulp van een USB-stick.

1.3.4.1 FW-upgrade

Hiermee kunt u de firmware of configuratie van de centrale bijwerken met een geselecteerd bestand van de USB-stick.

1.3.4.2 FW-upload

Hiermee kunt u de firmware of configuratie van de centrale lezen, en opslaan als .dfu-bestand op de USB-stick.

1.3.5 Sys fault info

```
Sys.Fout  R    3
01JUN19 15:22:56
```

Via het menu kunt u informatie bekijken over de laatste kritieke systeemfout. De volgende informatie wordt weergegeven: uniek identificatienummer (UID) van de fout, bijbehorende datum en tijd. Een letterindicator (R) wordt weergegeven als de fout gemeld werd aan de technische ondersteuning.

1.3.6 HW-variant

```
6>HW-variant
    Standaard HW
```

Het scherm toont de variant van de paneelhardware, standaard of VdS.

1.3.7 CDC-modus

```
7 CDC-modus
       Standaard
```

Het scherm toont de CDC4-deurcontrollermodus.

Raadpleeg de *installatie- en programmeerhandleiding voor de CDC4 deurcontroller* voor meer informatie.

1.4 Blokkeer centrale

```
1>Blok. centrale
          01’00
```

Met de optie Blok. centrale is het mogelijk om de PC aan te sluiten zonder een sabotage van de centrale te veroorzaken. In de volgende menu’s kunt u blokkeertimer instellen en de aansluitprocedure activeren.

De USB-kabel aansluiten op de centrale:

1. Verzeker u ervan dat de “1.4.1 Centrale sabotagetijd” waarde voldoende is om bij het paneel te komen, en de behuizing te openen.
2. Blokkeer de centrale met menu “1.4.2 Centrale sab” op pagina 174.

De sabotage schakelaar is nu overbrugd en de centrale sabotage tijd timer begint te lopen.

3. Open de centralebehuizing en sluit de USB-kabel aan.

   De sabotage tijd timer wordt gestopt, en de behuizing sabotage wordt overbrugd zolang de behuizing open blijft.

1.4.1 Centrale sabotagetijd

```
1 Centrl sab td
         >01’00<
```

De Centrale sabotagetijd bepaalt hoe lang de centrale wordt geblokkerd.

1.4.2 Centrale sab

```
2>Centrale sab
              Ja
```

Open het menu Centrale sab om de centrale te blokkeren. De sabotagetimer van de centrale wordt gestart.

Als de centrale al is geblokkeerd, wordt blokkering door het openen van dit menu ongedaan gemaakt.

1.5 Config.kaart

```
5 Config.kaart
   >Niet actief<
```

In dit menu kan de installateur lezerprogrammering inschakelen via een configuratiekaart. Wanneer de configuratiekaart wordt ingeschakeld, worden alle beveiligde apparaten 30 minuten niet gedetecteerd, zodat de installateur elk apparaat kan configureren met de configuratiekaart. Wanneer de optie is uitgeschakeld, worden alle apparaten normaal gedetecteerd.

Raadpleeg “Kaartgegevens beveiligen > Configuratiekaart” op pagina 130 voor meer informatie.

1.6 In service

```
6 In service
   Uitschakelen?
```

In het menu kunt u de functie Installateur in uitschakelen voordat de Installateur in-tijd is verstreken (zie “8.1.3.6 In service” op pagina 288).

Opmerking: Deze optie is alleen geldig indien de installateur autorisatie van de gebruiker nodig heeft. Zie “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 290.

Gebruik deze functie nadat de programmering van de centrale is voltooidGa naar dit menu om de service uit te schakelen en druk op Enter. Log vervolgens uit. Hierna is nog een bevestiging door de gebruiker vereist voor de installateur kan inloggen.

Zie ook “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 290.

1.7 Herinstallatie

```
7 Herintallatie
     >Annuleren<
```

Met het menu Herinstallatie kunt u alle instellingen wissen en de centrale opnieuw configureren.

Let op

- Alle programma-instellingen, inclusief die van gebruikers, worden gewist.
- Wanneer het beveiligd kanaal wordt gebruikt, gebruikt u deze optie alleen als uw systeemdatabus fysiek is beschermd tegen onbevoegde toegang.
  Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Beveiligd kanaal” op pagina 130 voor meer informatie.
- Schakel het systeem uit en vervolgens in nadat u de standaardinstellingen van de centrale heeft ingesteld.

Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142 voor meer informatie.

2 LAN-modules

```
1>Mod weergeven
2 Mod bewerken
```

Via het menu Apparaten kunt u busapparaten bekijken en configureren: GI's (RAS'sen), DI's (DGP's), lezers en audioapparaten.

Meer informatie over GI's en DI's vindt u in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > LAN-modules” op pagina 66.

Zie “Toegangscontrole” op pagina 78 voor meer informatie over lezers.

Zie “LAN-nummers” op pagina 66 voor nummering van LAN-modules.

2.1 Modules weergeven

```
1>GI modules
2 DI modules
```

Het menu Extern geïnstalleerd toont de status van alle verbonden externe GI's en diverse systeem- en lokale DI's, en audioapparaten.

Opmerking: Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

Selecteer een apparaattype om weer te geven.

2.1.1 GI modules

2.1.2 DI modules

2.1.3 Audio apparaten

```
GI 1-8 LAN1
R-?-----
```

De onderste regel bevat een lijst van modulestatussen, waarbij elke module wordt aangeduid met één van de volgende tekens.

- ?: De module wordt momenteel gelezen
- x: Apparaat is offline of wordt niet ondersteund
- I: Module is geconfigureerd maar geblokkeerd
- R: Bediendeel (GI) is online en geconfigureerd (gepolled)
- r: Bediendeel (GI) is online, maar niet geconfigureerd (nieuw)
- D: Module (DI) is online en geconfigureerd (gepolled)
- d: Module (DI) is online, maar niet geconfigureerd (nieuw)
- A: Audioapparaat is online en geconfigureerd (gepolled)
- a: Audioapparaat is online, maar niet geconfigureerd (nieuw)
- M: MI bus-module is online en geconfigureerd (gepolled)
- m: MI bus-module is online, maar niet geconfigureerd (nieuw)
- c: MI bus-module is online, maar het adres conflicteert met een andere module

- O: TDA74xx serie IP/GPRS-kiesmodule is online en geconfigureerd (gepolled)
- —: Geen module

Opmerking: Selecteer voor lokale DI modules eerst het DI adres en vervolgens het lokale apparaattype.

Druk op Wissen om dit scherm af te sluiten.

Druk op Enter en selecteer vervolgens OK om de nieuwe configuratie te bevestigen. In dit geval worden alle nieuwe modules toegevoegd en ontbrekende modules verwijderd uit het systeem.

Opmerking: De tweede systeembus (LAN2) is alleen beschikbaar wanneer u de tweede RS485 LAN-uitbreidingsmodule gebruikt. Zie ook “Twee systeemdatabussen” op pagina 24.

2.2 Modules bewerken

```
1>GI modules
2 DI modules
```

Kies het type module dat u wilt configureren.

2.2.1 GI modules

```
0>GI toevoegen
1 GI 1
```

Druk op 0 om een GI toe te voegen, of een nummer om een bestaande te configureren.

Opmerking: Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

GI instelling

2.2.1.0 GI toevoegen

```
GI nummer
              >_<
```

Voer in het menu GI toevoegen het nummer in voor de nieuwe GI en druk op Enter om te bevestigen of op Wissen om af te sluiten zonder een module toe te voegen.

Nadat de module is toegevoegd, worden de configuratie-opties van de GI weergegeven.

2.2.1.n GI selecteren

Selecteer het GI-adres dat u wilt configureren.

2.2.1.n.1 GI type

```
1>GI type
         ATS1115
```

Het GI-type is een informatief scherm. Het type wordt door de GIzelf bepaald.

2.2.1.n.1 LAN adres

```
2>LAN adres
    BUS 1 ADDR 0
```

Dit is een informatief scherm waarin het LAN-adres wordt getoond dat is ingesteld met DIP-switches of geprogrammeerd binnen de GI.

Opmerking: Als het bediendeel met het controlepaneel communiceert over een beveiligd kanaal, wordt het gemarkeerd door de aanduiding “SC”, bijvoorbeeld: “SC BUS 1 ADDR 0”. Zie ook “Kaartgegevens beveiligen” op pagina 129.

2.2.1.n.3 GI instellingen

```
3>GI instelling
             >>>
```

De onderstaande menu's voor GI instellingen zijn noodzakelijk voor het configureren van de geselecteerde GI.

Opmerking: De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type GI.

2.2.1.n.3.1 GI naam

```
1>GI naam
           GI 1
```

Aan de naam van de GI kan de eindgebruiker de GI herkennen.

Bij het aanmaken van een GI wordt een standaardnaam gebruikt “GI <n>”, waarbij <n> het GI-adres is. Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een GI-naam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

2.2.1.n.3.2 Sabotage gebied

```
2>Sab gebied
        Gebied 1
```

Met deze optie wordt bepaald welk gebied sabotage- en storingsgebeurtenissen van GI ontvangt. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u het gebied en drukt u op Enter.

2.2.1.n.3.3 Detect. Sab.

```
3 Detect. Sab.
           >Aan<
```

Als dit is uitgeschakeld, worden de sabotage-alarmen niet door het geselecteerde bediendeel aan de centrale gemeld.

2.2.1.n.3.4 Toon gebied

```
01-10>Toon gebi>
      12.4......
```

Met dit menu kunt u gebieden selecteren waarvan informatie op deze GI wordt weergegeven zonder autorisatie van de gebruiker De gebieden worden weergegeven in een keuzeoptie. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op Enter en selecteert u de desbetreffende gebieden.

Opmerking: Na een autorisatie is de weergave van het gebied afhankelijk van de rechten en systeemstatus van de gebruiker.

Gebieden selecteren om weer te geven

Zie “Instellingen bewerken” op pagina 138.

Opmerkingen

- Na het wijzigen van deze lijst, wordt de bediening van de geselecteerde gebieden ook ingeschakeld (zie “2.2.1.n.3.6 Bedien gebied” hieronder).
- U kunt met behulp van deze optie geen gebied selecteren om weer te geven en te beheren, als dit gebied is toegewezen aan een deur. Gebruik in plaats daarvan het menu “5.1.n.6.3 Alarmcontrole” op pagina 246.

2.2.1.n.3.5 Bekijk GBDG

```
01-10>BekijkGBDG
      12.4......
```

Biedt dezelfde functionaliteit als in “2.2.1.n.3.4 Toon gebied” hierboven, maar voor gebieden groepen.

Zie ook “Gebieden groepen” op pagina 55.

2.2.1.n.3.6 Bedien gebied

```
6>Bedien gebied
       12.4....
```

Met dit menu kunt u gebieden selecteren die door deze GI kunnen worden beheerd. De gebieden worden weergegeven in een keuzeoptie. Als u de selectie wilt wijzigen, drukt u op Enter of Rechts en selecteert u de desbetreffende gebieden.

Zie ook “2.2.1.n.3.4 Toon gebied” hierboven.

2.2.1.n.3.7 Controleer GBDG

```
01-10>Contr.GBDG
      12.4......
```

Biedt dezelfde functionaliteit als in “2.2.1.n.3.6 Bedien gebied” hierboven, maar voor gebieden groepen.

Zie ook “Gebieden groepen” op pagina 55.

2.2.1.n.3.8 Controle opties

```
1>Krt&PIN modus
    Kaart of PIN
```

Het menu bevat een reeks opties die gekoppeld zijn aan de geselecteerde GI-functies.

Zie ook “Toetsen” op pagina 62.

2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode

```
1 Krt&PIN modus
    >Alleen PIN<
```

Met de optie Kaart en PIN mode selecteert u een van de volgende bedieningsmethoden.

- Alleen PIN: Alleen de PIN-code is vereist om gebieden in of uit te schakelen
- Alleen kaart: Met één kaart kunnen gebieden worden uitgeschakeld
- Kaart en PIN uit: Kaart en PIN-code zijn vereist voor het uitschakelen van gebieden
- Altijd kaart en PIN: Kaart en PIN-code zijn beide vereist voor het in- en uitschakelen van gebieden
- Kaart of PIN: Een PIN-code of een kaart is vereist voor het in- of uitschakelen van gebieden

2.2.1.n.3.8.2 Uitlog tijd

```
2 Uitlog tijd
             >3<
```

Een tijdsperiode (in minuten) van inactiviteit van de GI voordat de gebruiker automatisch uitgelogd wordt.

Het toegestane bereik ligt tussen 1 en 255 minuten. De standaardwaarde is 3.

2.2.1.n.3.8.3 1 x in-/uitschakelen

```
3 1xin-/uitsch.
           >Uit<
```

Eenmalige badge in-/uitschakelen bepaalt of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in of uit te schakelen met één badge. De volgende waarden zijn mogelijk:

- Uit: Een badge kan geen in- of uitschakelhandelingen uitvoeren
- Uitschakelen: Een badge schakelt gebieden uit.
- Insch-Uitsch: Één badge schakelt gebieden in of uit.
- Ged.in 1 in/uit: Één badge schakelt gebieden gedeeltelijk in of uit.

2.2.1.n.3.8.4 3 x Inschakelen

```
4 3x Inschakel
           >Uit<
```

Drie keer inschakelen bepaalt of de geselecteerde GI u toelaat gebieden in te stellen met een drievoudige badge. De volgende waarden zijn mogelijk:

- Uit: Een drievoudige badge veroorzaakt geen activiteit.
- Inschakelen: Drievoudige badge schakelt gebieden in.
- Gedeelt. in 1/Gedeelt. in 2: Drievoudige badge schakelt gebieden gedeeltelijk in.

Opmerkingen

- Deze functionaliteit werkt alleen indien gebieden kunnen worden ingesteld met een kaart. Zie “2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode” op pagina 180 voor beschikbare modussen.
- Deze functionaliteit is alleen beschikbaar als de omschreven optie “2.2.1.n.3.8.3 1 x in-/uitschakelen” op pagina 180 niet geconfigureerd is als Inschakelen-Uitschakelen.

2.2.1.n.3.8.5 Tts/kaartmodus

```
5 Tts/kaartmodus
 >Alarm&Toegang<
```

De optie bepaalt hoe de kaartlezer omgaat met conflicterende toetsencombinaties die gebruikt kunnen worden voor zowel toegangs- als alarmbeheer (bijvoorbeeld kaart + PIN + Uit op een kaartlezer zonder LCD). De volgende waarden zijn mogelijk:

- Alarm&Toegang: De conflicterende toetsencombinatie opent de deur en schakelt het systeem in of uit.
- Toegang: De toetsencombinatie opent alleen de deur.

Opmerking: Als de optie is ingesteld op Toegang, is de optie 2.2.1.n.3.8.3 1 x in-/uitschakelen niet beschikbaar.

Zie ook “Toetsen” op pagina 62.

2.2.1.n.3.8.6 Code Sab Blokk

```
6 Code Sab Blokk
           >Uit<
```

Als de optie is ingesteld op Aan, worden de kaartlezer en het bediendeel 120 seconden lang geblokkeerd als er drie keer een onjuiste kaart is getoond.

Opmerking: De optie is alleen van toepassing op kaarten. Onjuiste pincodes leiden ertoe dat het bediendeel wordt vergrendeld, ongeacht de status van de opties.

2.2.1.n.3.8.7 Gekoppelde lzr

```
7 Gekoppelde lzr
>Niet ingesteld<
```

Gebruik het menu om een lezer te koppelen aan een geselecteerd LCD-bediendeel, zodat informatie van deze lezer wordt weergegeven op het bediendeel en de lezer wordt gebruikt voor gebruikersautorisatie.

2.2.1.n.3.9 I/U PIN gebl.

```
9 I/U PIN gebl.
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op JA, is het niet mogelijk een PIN-code in te voeren gedurende de inlooptijd.

Opmerking: Als de GI is geconfigureerd als een lezer, is het gebruik van deze optie niet toegestaan en veroorzaakt een waarschuwing:

```
  WAARSCHUWING
 Contr.deurconf
```

Programmeer deze optie in dit geval met behulp van het menu “5.1 Deuren > 5.1.n.6.3.4.3 I/U PIN geblokkeerd” op pagina 248.

2.2.1.n.3.10 Blokkeer GI

```
10 Blokkeer GI
           >Nee<
```

Gebruik de opdracht Blokkeer GI om sabotagemeldingen van de geselecteerde GI uit te schakelen. De GI blijft operationeel.

2.2.1.n.3.11 Zoemer stil

```
11 Zoemer stil
         >Nooit<
```

Het is mogelijk om de GI-zoemer uit te schakelen voor bepaalde gebeurtenissen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Nooit: Zoemer werkt normaal. Het is onmogelijk om de zoemer uit te zetten door X + Linker volumeregelings knop te gebruiken.
- BijGed.in&Uitl: Zoemer klinkt niet bij gedeeltelijk inschakelen. De handmatige volumebediening is beschikbaar zonder beperkingen.
- Altijd: Zoemer is uitgeschakeld. De handmatige volumebediening is beschikbaar zonder beperkingen.
- Tijdens in/uitl: Zoemer blijft stil tijdens in- en uitlooptijd.

2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen

```
12 Snel inschak.
           >Uit<
```

Met de optie Snel inschakelen kunnen gebieden worden ingeschakeld zonder PIN-code van de gebruiker of kaart. Als deze functionaliteit is ingeschakeld,

wordt het pand ingeschakeld door op Aan te drukken zonder autorisatie van de gebruiker.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uit: Snel inschakelen is uitgeschakeld
- Zonder lijst: Alle gebieden die zijn toegewezen aan de GI worden ingeschakeld door op Aan te drukken
- Met lijst: Nadat op Aan is gedrukt, vraagt het systeem om te kiezen uit de gebieden die zijn toegewezen aan de GI.

Deze optie is ook van invloed op gedeeltelijk Inschakelen.

2.2.1.n.3.13 Functietoetsen

```
1>F1 toets
2 F2 toets
```

Met het functietoetsmenu kunt u een programmeerbare gebruikersfunctie toewijzen aan elke beschikbare functietoets. Zie “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103 voor meer informatie.

De beschikbaarheid van de functietoetsen is afhankelijk van het type en versie GI. Zie ook “2.2.1.n.1 GI type” op pagina 178.

2.2.1.n.3.14 Geb. Ind LED1

```
14 Geb. Ind LED1
      >........<
```

Met Geb. Ind LED1 kunt u gebieden toewijzen aan de programmeerbare LED1 van de GI. De indicator is groen indien alle gebieden toegewezen zijn en kunnen worden ingeschakeld. Het verandert in rood indien enig toegewezen gebied (gedeeltelijk) is ingeschakeld. De rode indicator knippert indien er een alarm is in het gebied dat eraan is toegewezen.

Opmerking: Deze functionaliteit is anders indien er maar een gebied toegewezen is aan beide indicatoren. In dit geval laat de combinatie van twee indicatoren twee andere staten van dit gebied zien:

- LED 1 is rood, LED 2 is uit: Gebied bevindt zich in status gedeeltelijk in 1.
- LED 1 is uit, LED 2 is rood: Gebied bevindt zich in status gedeeltelijk in 2.

Deze indicatie vereist dat de geselecteerde GI alleen wordt toegewezen aan dit gebied in het bijzonder voor weergave en bediening. Zie “2.2.1.n.3.4 Toon gebied” op pagina 179 en “2.2.1.n.3.6 Bedien gebied” op pagina 179.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.15 Geb. Ind LED2

```
15 Geb. Ind LED2
      >........<
```

Gebruik Geb. Ind LED2 om de LED2 indicator op dezelfde manier te programmeren zoals beschreven in “2.2.1.n.3.14 Geb. Ind LED1” hierboven.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.16 Status weergave

```
16 Status wrgave
         >Lijst<
```

Statusindicatie bepaalt hoe de statuslijst van het gebied wordt weergegeven. De volgende opties kunnen beschikbaar zijn, afhankelijk van de centralevariant en het GI-model:

- Lijst: De gebieden worden in een verticale lijst met namen en statussen weergegeven, wat scrollen vereist.
- Symbolisch: Alle gebieden worden in één scherm met symbolen weergegeven. Alleen gebiednummers en -statussen worden weergegeven.
- GBDG lijst: Dezelfde als de lijst, maar voor gebieden groepen.
- GBDG symbolisc: Dezelfde als symbolisch, maar voor gebieden groepen.

Zie *Advisor Advanced Gebruikershandleiding* voor meer informatie over gebiedselectie.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.17 LCD backlight

```
17 Status wrgave
    >Altijd aan<
```

De LCD backlight-optie bepaalt wanneer de GI-display is verlicht. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Altijd aan: LCD backlight schakelt nooit uit.
- Normaal: LCD backlight schakelt uit na een bepaalde ongebruikte tijd.
- Uitsl.inl.tijd: LCD backlight is uit tijdens de invoertijd, totdat een toets wordt ingedrukt.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.18 Bevestiging op GI

```
1>GI 1
2 GI 2
```

Met de bevestigingsoptie (ACK) op de GI kunt u een extra LCD-module selecteren die een bevestigingsprompt weergeeft nadat het systeem is uitgeschakeld met de geselecteerde GI of lezer zonder LCD.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor niet-LCD-gebruikersinterfaces en kaartlezers.

Zie ook “4.1.n.6.26 Bevestiging op GI” op pagina 221 voor meer informatie.

2.2.1.n.3.19 I/U 1 zoemer

```
19 I/U 1 zoemer
           >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op JA, is de zoemer van de geselecteerde GI actief gedurende inloop-/uitlooptijd 1.

Zie ook “2. In-/Uitloop 1” op pagina 49 voor meer informatie.

2.2.1.n.3.20 I/U 2 zoemer

```
20 I/U 2 zoemer
           >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op JA, is de zoemer van de geselecteerde GI actief gedurende inloop-/uitlooptijd 2.

Zie ook “18. In-/Uitloop 2” op pagina 51 voor meer informatie.

2.2.1.n.3.21 1+3 Toetsen

```
21 1+3 Toetsen
           >Ja<
```

Indien de optie is ingesteld op Ja, kunt u met de combinatie van 1 en 3-toetsen een paniekalarm activeren.

Zie de *Advisor Advanced Gebruikerhandleiding* voor meer informatie.

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor ATS113x-gebruikersinterfaces.

2.2.1.n.3.22 RTE

```
22 RTE
          >Aan<
```

Als de optie is ingesteld op Aan, wordt het RTE verzoek goedgekeurd om invoer van het geselecteerde bediendeel te verlaten.

2.2.1.n.3.23 Toetsenverlichting

```
23 Toetsenverl.
          >Aan<
```

Als de optie is ingesteld op Aan, is de toetsenverlichting van het geselecteerde bediendeel altijd actief. Indien ingesteld op Uit licht de toetsenverlichting alleen gedurende een korte periode op nadat een toets is ingedrukt of een kaart is aangeboden.

2.2.1.n.3.24 Tijdschema

Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan het geselecteerde element toewijzen.

Zie “Tijdschema Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.

2.2.1.n.4 GI menu

```
4>GI menu
             >>>
```

Het GI menu geeft toegang tot het GI-programmeermenu. Zie de desbetreffende GI-handleiding voor deze menuomschrijving.

2.2.1.n.5 Listen-in

```
1>Listen-in mod>
   Uitgeschakeld
```

Gebruik het menu om tweekanaals audio voor de geselecteerde GI te configureren.

Deze optie is alleen beschikbaar voor systemen met tweekanaals audio. Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

2.2.1.n.5.1 Luistermodus

```
1 Listen-in mod>
 >Uitgeschakeld<
```

Kies een luistermodus voor de geselecteerde GI. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uitgeschakeld: Geen audio.
- Alleen luisteren: De operator van de PAC kan alleen naar de audio luisteren van het audioapparaat dat aan de GI is gekoppeld.
- Luisteren en spreken: De operator kan naar de audio luisteren of spreken met behulp van het toegewezen audioapparaat.

2.2.1.n.5.2 Select. audio

```
0 Geen
1 Audio 1
```

Wijs een audioapparaat toe aan de geselecteerde GI.

2.2.1.n.6 Reset com sltl

```
6 Reset com sltl
     >Annuleren<
```

In dit menu kunt u een encryptie sleutel opnieuw instellen die wordt gebruikt voor de beveiligde kanaalcommunicatie tussen het beveiligde apparaat en het controlepaneel. Gebruik dit menu om het beveiligde kanaal te herstellen na het vervangen van het apparaat of bij een storing in de communicatie over de systeembus.

Let op: Wanneer het beveiligd kanaal wordt gebruikt, gebruikt u deze optie alleen als uw systeemdatabus fysiek is beschermd tegen onbevoegde toegang.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Beveiligd kanaal” op pagina 130 voor meer informatie.

2.2.1.n.6 GI wissen

```
6 GI wissen
     >Annuleren<
```

Als u de GI wilt wissen, drukt u op Enter, selecteert u OK en drukt u opnieuw op Enter. De GI wordt gewist.

Opmerking: Voordat u een GI verwijdert, moeten alle uitgang- en conditiefilters die aan deze GI zijn gekoppeld, worden verwijderd.

2.2.2 DI modules

```
0>DI toevoegen
1 DI 1
```

Druk in het menu DI module op 0 om een DI toe te voegen, of een nummer om een bestaande module te configureren.

Opmerking: Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

DI opties

2.2.2.0 DI toevoegen

```
DI nummer
             >_<
```

Voer het nummer op het menu DI toevoegen voor deze nieuwe DI en druk op Enter om te bevestigen of op Wissen om af te sluiten zonder een module toe te voegen.

Nadat de module is toegevoegd, worden de configuratie-opties van de DI weergegeven.

2.2.2.n DI selecteren

Selecteer het DI nummer dat u wilt configureren.

2.2.2.n.1 DI type

```
1>DI type
         ATS1201
```

Het DI type een informatief scherm. Het type wordt door de DI zelf bepaald.

2.2.2.n.1 LAN adres

```
2>LAN adres
              01
```

Het LAN adres is een informatief scherm waarin het DIP-switchadres wordt getoond.

2.2.2.n.3 DI ingangen

```
3>DI ingangen
           17-32
```

DI ingangen is een informatief scherm. Het geeft het beschikbare ingangbereik weer voor deze DI.

Opmerking: In het geval van 32-ingangenmodules zijn er twee ingangbereiken.

```
3>DI ingangen
  17-32  257-272
```

Zie ook “2.2.2.n.4.6 DI modus” op pagina 192 voor meer informatie.

2.2.2.n.4 DI instelling

```
4>DI instelling
             >>>
```

De onderstaande DI instellingenmenu's zijn noodzakelijk voor het configureren van de geselecteerde DI.

Opmerking: De beschikbare opties zijn afhankelijk van het type DI.

2.2.2.n.4.1 DI naam

```
1 DI naam
>DI 1          <
```

Aan de naam van de DI kan de eindgebruiker de DI herkennen.

Bij het aanmaken van een DI wordt een standaardnaam gebruikt “DI <n>”, waarbij <n> het DI-adres is. Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een DI naam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

2.2.2.n.4.2 Sab gebied

```
2>Sab gebied
        Gebied 1
```

Met deze optie wordt bepaald welk gebied sabotage- en storingsgebeurtenissen van een DI ontvangt. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u het gebied en drukt u op Enter.

2.2.2.N.4.3 Detect. sab.

```
3 Detect. Sab.
           >Aan<
```

Als de optie is ingesteld op Uit, is de sabotagedetectie van het apparaat uitgeschakeld.

2.2.2.n.4.3 Blokkeer DI

```
3 Blokkeer DI
           >Nee<
```

Gebruik de opdracht Blokkeer DI om sabotagemeldingen van de geselecteerde DI uit te schakelen. De DI blijft operationeel.

2.2.2.n.4.4 Ingang modus

```
4 Ingang modus
     >Dubbellus<
```

De optie Ingang modus bepaalt de configuratie van de ingangen op de DI. Deze instelling is gelijk aan de ingang van de centrale, beschreven in menu “8.6.1 Ingang modus” op pagina 303.

Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 24 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand

```
5 EOL-weerstand
           >4k7<
```

Het End of line weerstandmenu geeft de mogelijkheid om de weerstandswaarde van de ingangen van de DI te bepalen. Deze instelling is gelijk aan de EOL-weerstandmodus, welke is beschreven in menu “8.6.2 EOL-weerstand” op pagina 304.

Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 24 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

2.2.2.n.5 DI menu

```
5>DI menu
             >>>
```

Dit menu geeft toegang tot het programmeermenu in de DI. Zie de desbetreffende DI handleiding voor deze menuomschrijving.

Opmerking: Dit menu is niet beschikbaar op draadloze DI's ATS1235 met firmwareversie 1.20 en hoger.

2.2.2.n.6 DI wissen

```
0>Alles wissen
1 Ingang wissen
```

Gebruik de optie DI wissen om een DI te wissen, of bepaalde systeemonderdelen die daaraan zijn toegewezen, bijvoorbeeld ingangen en/of uitgangen.

Afhankelijk van het soort DI zijn de volgende opties mogelijk beschikbaar:

- 0 Alles wissen: DI en de daaraan toegewezen onderdelen wissen.
- 1 Ingang wissen: Ingangen die zijn toegewezen aan de geselecteerde DI wissen.

  ```
  465>Ingang 465
  466 Ingang 466
  ```

  De lijst van toegewezen ingangen wordt weergegeven.

  Selecteer een ingang en druk op Enter om deze te wissen.

  ```
  Ingang wissen
       >Annuleren<
  ```

  Selecteer OK en druk op enter om te bevestigen.
- 2 Keyfob’s wissen: Keyfob’s die zijn toegewezen aan de geselecteerde DI wissen.
- 3 Uitgang wissen: Uitgangen die zijn toegewezen aan de geselecteerde DI wissen.

Als er geen onderdelen zijn toegewezen aan de geselecteerde DI, kunt u alleen de DI zelf wissen.

```
DI wissen
     >Annuleren<
```

Selecteer OK en druk op enter om te bevestigen. De DI is verwijderd.

Opmerking: Voordat u een DI verwijdert, moeten alle conditiefilters die aan deze DI zijn gekoppeld, worden verwijderd.

Specifieke opties voor draadloos

2.2.2.n.4.4 Supervisie

```
1>Korte superv.
              20
```

De supervisie wordt gebruikt om de activering uit te schakelen als de draadloze DI geen supervisiebericht ontvangt binnen de korte supervisietijd.

Een programmeerbare supervisiefunctie controleert de status van modules in het veld. De supervisietimers in de sensors zijn ingesteld met een korte tijd zodat

controles op een willekeurige basis plaatsvinden en conflicten in grotere installaties worden geminimaliseerd.

Opmerkingen

- Fob's met twee en vier knoppen sturen geen supervisiesignalen
- De supervisietijd kan niet voor elke sensor apart worden ingesteld, dit kan alleen per draadloze DI

2.2.2.n.4.4.1 Korte supervisie

```
1 Korte superv.
            >20<
```

De korte supervisie wordt gebruikt om de activering uit te schakelen als de draadloze DI geen supervisiebericht van een sensor ontvangt binnen de korte supervisietijd.

Het toegestane bereik ligt tussen 20 en 1920 minuten.

2.2.2.n.4.4.2 Lange supervisie

```
2 Lange superv.
            >20<
```

Bij lange supervisie wordt een alarm ingesteld in de centrale voor een sensor waarvan de supervisietimer is verlopen. Programmeer de supervisietijd om te bepalen hoe vaak de draadloze DI controleert of de sensor communiceert en binnen het bereik van de draadloze DI ligt.

Het toegestane bereik ligt tussen 20 en 1920 minuten.

2.2.2.n.4.4.3 Brand supervisie

```
3 Brand superv.
            >65<
```

Bij brandsupervisie wordt een storingsfout ingesteld in de centrale voor een sensor waarvan de supervisietimer is verlopen. Programmeer de supervisietijd om te bepalen hoe vaak de draadloze DI controleert of de sensor communiceert en binnen het bereik van de draadloze DI ligt.

Het toegestane bereik ligt tussen 65 en 1920 minuten.

2.2.2.n.4.5 Gevoeligheid ontvanger

```
05 Gevoeligh on>
       >Normaal<
```

Gebruik het gevoeligheidsmenu van de ontvanger om de gevoeligheid voor de draadloze DI te verminderen. De waarde veranderen van Normaal naar Laag vermindert de gevoeligheid met 6dB.

Na het afsluiten van de programmeermodus keert de gevoeligheid weer terug naar normaal.

2.2.2.n.4.6 DI modus

```
06 DI modus
   >16 ingangen<
```

Kies een van de volgende modussen voor de DI:

- 16 ingangen: De DI is uitgerust met 16 ingangen.
- 32 ingangen: De DI is uitgerust met 32 ingangen.

Opmerkingen

- 32-ingangenmodus is alleen beschikbaar in de draadloze DI met firmwareversie 1.20 of hoger.
- Ingangen die zijn toegewezen aan ingangen 17-32 grenzen niet aan de ingangen die zijn toegewezen aan 1-16 van de DI. Bijvoorbeeld, de eerste 16 ingangen zijn toegewezen aan centrale-ingangen 17 tot 32, en ingangen 17 tot 32 zijn toegewezen aan ingangen 257 tot 272.

2.2.2.n.4.7 DI Versie

```
ATS1238.B008
```

Het DI Versie scherm is een informatief scherm met de DI versiegegevens.

2.2.2.n.4.8 Jamming-menu

```
1>RF Jamming
          Actief
```

Gebruik het menu om de opties voor jamdetectie in te stellen.

2.2.2.n.4.8.1 RF Jamming

```
1 RF Jamming
        >Actief<
```

De optie RF Jamming moet ingesteld zijn op Ja indien de draadloze DI pogingen tot communicatiestoring moet opsporen en melden.

Een jammingconditie treedt op als de jamming aanwezig is in een willekeurige minuut, gedurende een langere periode dan is ingesteld in “2.2.2.n.4.8.2 Jamming sec” hieronder. Het vereiste jammingbereik kan worden ingesteld in “2.2.2.n.4.8.3 Jamm Thresh” op pagina 193.

Opmerking: De hierboven genoemde menu's zijn alleen beschikbaar voor ATS1235-firmwareversie V1.20 en hoger. In oudere versies kunnen de waarden worden ingesteld met behulp van het interne DI-menu.

2.2.2.n.4.8.2 Jamming sec

```
2 Jamming sec
           >   <
```

De jamperiode kan worden geconfigureerd van 10 tot 50 seconden. De standaardinstelling is 30.

2.2.2.n.4.8.3 Jamm Thresh

```
3 Jamm Thresh
           >   <
```

Het jammingbereik kan worden geconfigureerd van 25,0 tot 75,0%. De standaardwaarde is 44,8%.

2.2.2.n.4.11 Default DI

```
11 Default DI
           >Nee<
```

De draadloze DI defaulten naar fabrieksinstellingen.

Camera specifieke opties

2.2.2.n.4.9 Foto-opties

```
1>Foto instell.
             >>>
```

Dit menu is specifiek voor systemen met draadloze PIR-camera-DI's.

Zie “Camera's gebruiken” op pagina 115 voor meer informatie.

2.2.2.n.4.9.1 Foto instellingen

```
1>Inbraak set.
             >>>
```

Met het menu kunt u foto registratieopties afzonderlijk configureren voor de volgende camera gebeurtenistypen:

- Inbraakalarmen
- Brandalarmen
- Paniekalarmen
- Medische alarmen
- Sabotage-alarmen
- Fouten: Apparaatfouten en technische alarmen
- Aangepast type 1: Door de gebruiker te programmeren type 1
- Aangepast type 2: Door de gebruiker te programmeren type 2

Zie ook “Gebeurtenistypen van de camera” op pagina 115.

2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set.

```
1>Foto aantal
               1
```

Open het Inbraak-instellingenmenu voor het configureren van beeldinstellingen voor inbraakalarmen.

2.2.2.n.4.9.1.1.1 Foto aantal

```
1 Foto aantal
             >1<
```

Stel het aantal beelden in dat wordt genomen nadat een gebeurtenis van het geselecteerde type optreedt.

Toegestaan bereik is 1 tot 30. De vertraging tussen beelden is ingesteld in “2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid” hieronder.

2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid

```
2 Beeld snelheid
        >500 ms<
```

Het menu bepaalt een frequentie voor het nemen van foto’s over een gebeurtenis van het geselecteerde type.

Het menu is uitsluitend beschikbaar indien “2.2.2.n.4.9.1.1.1 Foto aantal” hierboven waarde groter is dan 1.

De toegestane waarden zijn 500 ms, 1 s, 5 s, 15 s, 60 s.

2.2.2.n.4.9.1.1.3 Foto resolutie

```
3 Foto kwaliteit
          >Laag<
```

Deze optie definieert resoluties van beelden die genomen worden bij een gebeurtenis van het geselecteerde type. De volgende opties zijn beschikbaar:

- QVGA: 320 x 240 pixels
- VGA: 640 x 480 pixels
- QVGA en VGA: Twee foto's tegelijk, de ene in lage resolutie en de andere in hoge resolutie.

2.2.2.n.4.9.1.2 Brand set.

2.2.2.n.4.9.1.3 Paniek set.

2.2.2.n.4.9.1.4 Medisch set.

2.2.2.n.4.9.1.5 Sabotage set.

2.2.2.n.4.9.1.6 Storingen set.

Zie “2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set.” op pagina 193

2.2.2.n.4.9.1.7 Aangepast type 1

2.2.2.n.4.9.1.8 Aangepast type 2

Aangepaste types worden gebruikt met conditiefilters voor camera-activering.

Zie “2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set.” op pagina 193

2.2.2.n.4.9.2 Foto geheugen

```
Foto's: 12
Vrije: 23
```

```
Vrije: 3,0 MB
Totale: 4
```

Het informatiescherm toont het aantal beelden dat momenteel is opgeslagen in de draadloze uitbreidingsmodule van de PIR camera en het beschikbare geheugen.

2.2.2.n.4.9.3 Foto auto verw.

```
3 Foto auto verw
         >1 dag<
```

De waarde bepaalt of de foto's die zijn opgeslagen in de uitbreidingsmodule van de draadloze PIR-camera automatisch worden verwijderd na een gekozen tijdsduur (in dagen).

Het toegestane bereik ligt tussen 1 en 120 dagen. 0 of Uit betekent dat foto's nooit automatisch worden verwijderd. Gebruikers moeten het beschikbare geheugen zelf beheren en foto's handmatig verwijderen.

2.2.2.n.4.9.4 Totaal foto's

```
Totaal foto's:
              12
```

Totaal aantal foto's laat zien hoeveel foto´s we op de het flash-geheugen van de PIR camera-DI opgeslagen hebben, vanaf het begin van zijn levensduur.

2.2.2.n.4.11 Verwijder foto's

```
11 Verwijder fo>
     >Annuleren<
```

Kies OK en druk op Enter om alle opgeslagen afbeeldingen te verwijderen van de uitbreidingsmodule voor de draadloze PIR camera.

Specifieke opties voor vierdeurs DI

2.2.2.n.4.7 Uitgangmodules

```
7 Uitg.controle
              >0<
```

Voer het aantal uitgangcontrollers van deurcontroller in.

Het toegestane bereik is 0 tot 32. 0 betekent geen geklokte uitgangskaart verbonden. Let erop dat er vier open collector-uitgangen beschikbaar zijn op de deurcontroller voor een 4-weg-relaiskaart.

2.2.2.n.4.8 Limiet regioteller

```
8 Reg.tel.limiet
         >65534<
```

Wanneer het aantal gebruikers de limiet bereikt, stelt de deurcontroller een interne vlag (limiet regioteller) in die kan worden gebruikt in de macrologica van de deurcontroller. U kunt gebeurtenissen activeren wanneer er zich een bepaald aantal gebruikers in een regio bevinden.

Het toegestane bereik is 0 tot 65534.

Bijvoorbeeld:

- Activeer een stop teken wanneer een parkeergarage vol is.
- Schakel gebieden in wanneer de laatste persoon de regio heeft verlaten, of schakel gebieden uit wanneer de eerste persoon de regio binnengaat..

2.2.2.n.4.9 Macrologica

```
00>Toev. macro
01 Macro 1
```

Gebruik het menu om deurcontrollermacro's te programmeren.

Zie “Deurcontroller met macrologica” op pagina 81 voor meer informatie over macro's.

2.2.2.n.4.9.0 Toevoegen macro

Open de menuoptie Macrofilter toevoegen om een macro toe te voegen. Als de macro met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
     INFO
 Macro toegev.
```

De nieuwe macro krijgt de standaardnaam “Macro N” en wordt aan het einde van de macrolijst geplaatst. U kunt nu de gegevens ervan gaan bewerken.

2.2.2.n.4.9.m Macro selecteren

Selecteer een bestaande macro die u wilt programmeren.

2.2.2.n.4.9.m 1 Macro naam

```
1 Macro naam
>Macro 1       <
```

Aan de hand van de naam kan de installateur de macro identificeren, zodat de functie duidelijker is.

2.2.2.n.4.9.m.2 Formule

```
1>!Deur open.2
2 OF
```

Met dit menu kunt u de macroformule definiëren. Er kunnen 4 gebeurtenissen worden gecombineerd in één formule.

2.2.2.n.4.9.m.2.x Gebeurtenis

Selecteer de gebeurtenis die u wilt configureren.

```
1>Groep
            Deur
```

Als u een gebeurtenis wilt kiezen, moet u eerst een bron van de gebeurtenis definiëren. De bron wordt gedefinieerd door een groep objecten, en een object binnen deze groep. De beschikbare groepen worden vermeld in Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen”, Tabel 32 op pagina 396.

Wanneer de groep en het object (indien beschikbaar) is geselecteerd, kiest u de juiste gebeurtenis. De beschikbare keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de geselecteerde bron. Het volledige overzicht van bronnen wordt weergegeven in Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen”, Tabel 32 op pagina 396.

De volgende functies zijn beschikbaar voor de geselecteerde gebeurtenis:

1. Groep: Groep selecteren
2. Ingangsvlag: Selecteer een ingangsvlag uit de bovenstaande groep
3. Item Selecteer een item voor de bovenstaande ingangsvlag.
4. Inverteer: Keer de geselecteerde gebeurtenis om. Indien omgekeerd, wordt deze aangeduid met '!' in de formule

Opmerking: Bepaalde gebeurtenissen kunnen alleen input elementen zijn, terwijl andere gebeurtenissen alleen als output element kunnen worden gebruikt.

2.2.2.n.4.9.m 2.y Operator selecteren

Alle gebeurtenissen worden samengevoegd met operators. Kies de functie om deze te wijzigen. Geldige operators zijn EN en OF.

2.2.2.n.4.9.m 3 Macro output

```
3>Macro output
              >>>
```

Configureer de output functie van de geselecteerde macro.

2.2.2.n.4.9.m.3.1 Output functie

```
1 Output functie
        >Direct<
```

Output functies worden beschreven in “Deurcontroller met macrologica” op pagina 81.

2.2.2.n.4.9.m.3.2 Duur

```
2 Duur [sec]
            >  <
```

Geef de duur voor de uitgangfunctie uit het vorige menu.

Eenheid wordt weergegeven in het menubestand. Het toegestane bereik is 1 tot 255.

2.2.2.n.4.9.m.3.3 Actief

```
1>Groep
            Deur
```

Selecteer de output gebeurtenis op dezelfde wijze als de input gebeurtenis. Raadpleeg “2.2.2.n.4.9.m.2.x Gebeurtenis” op pagina 197 voor meer informatie.

2.2.2.n.4.9.m.4 Wis macro

```
4 Wis macro
     >Annuleren<
```

Gebruik de opdracht wis om een macro van de deurcontroller te verwijderen. Als u de macro wilt verwijderen, selecteert u OK en drukt u op Enter.

2.2.2.n.4.10 Lokale bus app

Het menu is gelijk aan “2.2.3 DC/LC DI-lezers”, maar is alleen van toepassing op lezers die verbonden zijn met de lokale bus van de geselecteerde deurcontroller. Raadpleeg “2.2.3 DC/LC DI-lezers” op pagina 199.

2.2.2.N.4.11 Firmware-versie

```
1251.0002.13MIUM
```

Het informatiescherm toont de firmwareversie van de deurcontroller.

2.2.2.N.4.12 Sync.4 deurs DI

```
12>Sync.4 deurs>
     >Annuleren<
```

Met dit menu kunt u de instellingen van het bedieningspaneel en de deurcontroller synchroniseren.

Selecteer OK in en druk op Enter om te synchroniseren. De volgende gegevens worden van het bedieningspaneel naar de geselecteerde deurcontroller verzonden, afhankelijk van het model: gebruikers, schema's, instellingen.

De start van het synchronisatieproces wordt op het LCD-scherm bevestigd.

```
     INFO
Synchr. gestart
```

2.2.3 DC/LC DI-lezers

```
0>Toevoeg. lezer
1 Lezer 1
```

GI's en lezers die met een van de lokale bussen van de deurcontroller zijn verbonden, kunnen worden geconfigureerd als intelligente systeemlezers om toegangscontrolefuncties te bieden.

Druk op 0 om een lezer toe te voegen, of een nummer om een bestaande te configureren.

Opmerking: Het maximum aantal apparaten dat is toegestaan op de databus wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

Lezeropties

2.2.3.0 Toevoegen lezer

```
Lezer nummer
             > <
```

Voer in het menu Lezer toevoegen het nummer in voor deze nieuwe lezer en druk op Enter om te bevestigen of op Wissen om te annuleren zonder een module toe te voegen.

Nadat de module is toegevoegd, worden de lezerconfiguratie-opties weergegeven.

2.2.3.n Lezer selecteren

Kies het te configureren lezernummer.

2.2.3.n.2 Lezer adres

```
2>Lezer adres
  DI: 1 ADR: 0
```

Het informatiescherm dat het lezeradres weergeeft. Het adres van een ATS11xx wordt ingesteld via dipswitches, een lezer wordt genummerd via een lezerconfiguratiekaart of kan worden geprogrammeerd via het GI-menu.

2.2.3.n.3 Lezer opties

```
1>Lezer naam
         Lezer 1
```

De onderstaande menu's voor Lezerinstellingen zijn noodzakelijk voor het configureren van de geselecteerde lezer.

2.2.3.n.3.1 Lezer naam

```
1 Lezer naam
       >Lezer 1<
```

Aan de naam van de lezer kan de eindgebruiker de lezer herkennen.

Bij het aanmaken van een lezer wordt de standaardnaam “Lezer <n>” gebruikt, waarbij <n> het lezernummer is. Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een lezernaam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

2.2.3.n.3.2 LCD opties

```
2 LCD opties
            >Ja<
```

De LCD optie bepaalt of de geselecteerde lezer een LCD heeft.

Opmerking: Als de deurcontroller het model van de geselecteerde lezer herkent, zal deze waarde alleen-lezen zijn.

2.2.3.n.4 Lezermenu

```
4>Lezermenu
             >>>
```

Het lezermenu geeft toegang tot het programmeermenu in de lezer. Zie de desbetreffende modulehandleiding voor meer informatie.

2.2.3.n.5 Wis lezer

```
5 Wis lezer
     >Annuleren<
```

Als u de lezer wilt verwijderen, drukt u op Enter, selecteert u OK en drukt u opnieuw op Enter. De lezer wordt verwijderd.

2.2.4 Audioapparaten

```
0>Toev. Audio
1 Audio 1
```

Druk op 0 om een audioapparaat toe te voegen, of een nummer om een bestaand apparaat te configureren.

Opmerking: Het maximum aantal audioapparaten dat is toegestaan, wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

Opties voor audioapparaten

2.2.4.0 Toevoegen audio

```
Audio nummer
             >_<
```

Voer het nummer in voor dit nieuwe audioapparaat en druk op Enter om te bevestigen of op Wissen om af te sluiten zonder een apparaat toe te voegen.

Nadat het apparaat is toegevoegd, worden de audioapparaatconfiguratie-opties weergegeven.

2.2.4.n Audioapparaat

Kies het te configureren audioapparaatnummer.

2.2.4.n.1 Audiotype

```
1>Audio type
         ATS1521
```

Het audioapparaattype is een informatiescherm. Het type wordt door het apparaat zelf bepaald.

2.2.4.n.2 Audioadres

```
2>Audio adres
  BUS: 1 ADR: 1
```

Het Audioadres is een informatiescherm waarin het DIP-switch adres wordt getoond.

2.2.4.n.3 Audio-instellingen

```
1>Audio naam
         Audio 1
```

De onderstaande menu's zijn noodzakelijk voor het configureren van het geselecteerde audioapparaat.

2.2.4.n.3.1 Audionaam

```
1 Audio naam
>Audio 1       <
```

Gebruik deze optie om een naam toe te voegen waaraan de eindgebruiker het audioapparaat kan herkennen.

Bij het aanmaken van een audioapparaat wordt een standaardnaam gebruikt “Audio <n>”, waarbij <n> het audioapparaatadres is. Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een audioapparaatnaam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

2.2.4.n.3.2 Sabotage in gebied

```
2>Sab gebied
        Gebied 1
```

Met de optie Sabotagegebied wordt bepaald welk gebied sabotage- en storingsgebeurtenissen ontvangt. Als u dit wilt wijzigen, selecteert u het gebied en drukt u op Enter.

2.2.4.n.3.3 Blokkeer audio

```
3 Blokkeer audio
           >Nee<
```

Gebruik de opdracht om sabotagemeldingen van het geselecteerde apparaat in of uit te schakelen. Het apparaat blijft echter werken wanneer het wordt geblokkeerd

2.2.4.n.4 Wissen audio

```
6 Wissen audio
     >Annuleren<
```

Voer de opdracht uit om een audioapparaat te verwijderen. Druk op Enter, selecteer OK en druk opnieuw op Enter. Het apparaat is verwijderd.

3 Gebruikersmenu

```
1>Gebruikers
2 Gebr groepen
```

Met behulp van dit menu kunt u gebruikers aan het Advisor Advanced-systeem toevoegen, bewerken of verwijderen. Met dit menu kunt u tevens gebruikersgroepen bewerken.

3.1 Gebruikers

```
0>Gebr toevoegen
1 Installateur
```

Met dit menu kunt u gebruikers toevoegen, verwijderen en bewerken.

Algemene opties

3.1.0 Gebr toevoegen

```
Modus toevoeg.
       >Manueel<
```

Open het menu om gebruikers toe te voegen.

Kies de manueel of de sequentiële modus voor het toevoegen van gebruikers.

In de manuele modus wordt een gebruiker aangemaakt op het eerste vrije nummer in de lijst met gebruikers. Indien de gebruiker met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
  Gebr toegevgd
```

Hierna kunt u de gebruikersgegevens van de nieuwe gebruiker bewerken.

In de sequentiële modus wordt u gevraagd om de nieuwe gebruikerskaart van een badge te voorzien.

```
  Badge kaart
     GI 1
```

Bied de kaart aan op de lezer of deur die is geprogrammeerd in Systeemopties. Zie “8.8.5 Kaart inleer” op pagina 312 voor meer informatie.

Indien de kaart geldig is en de gebruiker met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
  Gebruiker 13
 Krt toegewezen
```

Vervolgens wordt u gevraagd een andere kaart van een badge te voorzien. Druk op Annuleren om het sequentieel programmeren van gebruikers te beëindigen en naar de gebruikersconfiguratie te gaan.

Als de kaart al wordt gebruikt, wordt de volgende fout weergegeven.

```
     FOUT
Krt in gebruik
```

3.1.n Gebruiker selecteren

Selecteer een gebruiker om te bewerken.

U kunt de volgende opties configureren:

3.1.n.1 Gebruikersnaam

```
1 Gebruiker naam
>Gebruiker 6   <
```

Druk op Enter om de naam te bewerken of op Wissen om te annuleren.

De standaard gebruikersnaam is “Gebruiker N”, waarbij N het gebruikersnummer is.

De naam mag maximaal 16 tekens lang zijn.

3.1.n.2 PIN

```
1>PIN wijzigen
             >>>
```

In dit menu kan de PIN-code van de gebruiker worden gewijzigd, alsmede de gebruikerscode op afstand worden ingesteld.

3.1.n.2.1 PIN wijzigen

```
1 PIN
     ***********
```

Wijzig de geselecteerde PIN voor de gebruiker.

Zie “PIN” op pagina 75 voor meer informatie over het gebruik van de PIN-code.

3.1.n.2.2 PIN op afstand

```
1>Prog. PIN code
     ***********
```

PIN op afstand is een PIN-code voor het programmeren van de centrale via een aansluiting op afstand. Indien PIN op afstand niet is ingesteld, gebruikt de installateur de lokale PIN-code voor inloggen op afstand.

Opmerking: Dit submenu is alleen toegankelijk voor installateurs. Als de optie “8.7.8.2 Hoofdgebruiker config.” op pagina 310 het toestaat, is het submenu ook beschikbaar voor de hoofdgebruiker.

Zie “Toegang op afstand” op pagina 141 voor meer informatie.

3.1.n.2.2.1 Prog. PIN code

```
1>Prog. PIN code
   >           <
```

PIN op afstand programmeren.

Als u PIN op afstand wilt inschakelen, gebruikt u “3.1.n.2.2.2 Activeer inloggen” hieronder.

3.1.n.2.2.2 Activeer inloggen

```
2>Act. inloggen
            >Ja<
```

Gebruik de opdracht om PIN op afstand in te schakelen.

Let op: Na inschakeling, kan PIN op afstand niet worden uitgeschakeld of lokaal gewijzigd, en is het menu PIN op afstand uitgeschakeld.

Zie voor meer informatie “3.1.n.2.2 PIN op afstand” op pagina 204.

3.1.n.3 Gebruikerskaart

```
1>Wijs kaart toe
    Krt deactief
```

In het menu Gebruikerskaart kunt u gebruikerskaarten toewijzen of verwijderen.

De menu-inhoud is afhankelijk van het feit of de kaart al dan niet is toegewezen.

3.1.n.3.1 Kaart toewijzen

Indien er geen kaart is toegewezen aan de gebruiker, kunt u in het menu een gebruikerskaartnummer invoeren.

Druk opEnter en bied de kaart binnen 10 seconden aan op de GI.

```
      INFO
   Badge kaart
```

Opmerking: Dit is alleen mogelijk op gebruikersinterfaces met geïntegreerde lezers. De GI of deur voor het inleren van de kaart wordt gedefinieerd in Systeemopties. Zie “8.8.5 Kaart inleer” op pagina 312 voor meer informatie. Indien een andere GI of deur is geselecteerd voor het inleren van de kaart, dan wordt de naam van de lezende GI of deur weergegeven, bijvoorbeeld:

```
   Badge kaart
      GI 3
```

Een kaart verwijderen

Indien er een kaart is toegewezen aan de gebruiker, kunt u de toegewezen kaart verwijderen. Het volgende scherm verschijnt.

```
1>Wis kaart
      Krt actief
```

Druk op Enter.

```
      INFO
  Kaart gewist
```

De kaart is verwijderd bij de geselecteerde gebruiker.

3.1.n.4 Fob's

```
0>Voeg Fob toe
1 Fob 1
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde fobs voor de geselecteerde gebruiker weergeven, een bestaande fob selecteren of een nieuwe fob maken.

De inhoud van het menu is vergelijkbaar met het "4 Ingangen en gebieden > 4.4 Fobs" beschreven menu op pagina 237.

3.1.n.5 Taal

```
5>Taal
      NEDERLANDS
```

Voor elke gebruiker van het Advisor Advanced-systeem kunnen menu's in hun eigen taal worden weergegeven.

De taal wordt omgeschakeld na het invoeren van de gebruikerscode.

Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie over de beschikbare talen.

3.1.n.6 Gebruikersgroepen

```
1>Niet ingesteld
2 Niet ingesteld
```

Gebruik dit menu om gebruikersgroepen toe te wijzen aan de geselecteerde gebruiker. Er kunnen maximaal 8 gebruikersgroepen aan een gebruiker worden toegewezen. Met gebruikersgroepen worden de opties en gebieden gedefinieerd die beschikbaar zijn voor gebruikers.

Als u de toewijzing van een gebruikersgroep wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende plaats.

Indien de geselecteerde plaats leeg is (de gebruikersgroep is niet toegewezen), wordt u gevraagd een van de beschikbare gebruikersgroepen te selecteren.

```
02>Hoofdgebruik>
03 Gebied 1
```

Selecteer de juiste gebruikersgroep die u aan de geselecteerde gebruiker wilt toewijzen.

Indien de geselecteerde plaats geen gebruikersgroep is toegewezen, wordt het menu “Gebruikersgroep wijzigen” geopend.

```
1>GG wijzigen
    Gebr groep 3
```

U kunt nu een van de volgende acties uitvoeren:

- De toegewezen groep wijzigen: Druk op 1, Enter of Rechts om naar de lijst van gebruikersgroepen te gaan en kies de gewenste groep.
- De toegewezen groep verwijderen: Druk op 2 of ga naar de volgende menuoptie en druk op Enter.

Opmerking: De gebruikersgroep voor de installateur kan alleen aan de installateur worden toegewezen.

Voor meer informatie over gebruikersgroepen, zie “3.2 Gebruikersgroepen” op pagina 210.

3.1.n.9 Selecteer modus

```
9 Select modus
      >Gebieden<
```

Afhankelijk van de selectie werkt de gebruiker met gebieden of gebieden groepen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Gebieden. De gebruiker kan slechts bepaalde gebieden inschakelen en uitschakelen. Dit is de standaardinstelling.
- Gebieden groepen. De gebruiker kan slechts bepaalde gebieden groepen inschakelen en uitschakelen.
- Alle. De gebruiker kan zowel gebieden als gebieden groepen inschakelen en uitschakelen.

3.1.n.10 Gebruiker wissen

Als u een gebruiker wilt verwijderen, selecteert u een gebruiker met behulp van de cursor of door het gebruikersnummer in te voeren, en gaat u naar het menu Gebruiker wissen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
10 Gebr wissen
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De gebruiker wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere gebruikers te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een gebruiker alleen verwijderen als u daartoe rechten hebt volgens uw gebruikersgroep.

Mobiele telefoonopties

3.1.n.7 SMS en Spraak

```
1>Gebr. Telefoon
            Geen
```

Het SMS & Spraakmenu bevat configuratiemenu's voor SMS en spraakdoormelding.

3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon

```
1 Gebr. Telefoon
>             <
```

In het gebruikerstelefoonmenu kunnen instellingen gemaakt worden voor het persoonlijk gebruikerstelefoonnummer.

Dit telefoonnummer word gebruikt als de GSM-rapportageoptie is ingesteld bij de gebruiker of gebruikersgroep. Zie "9.1.n.4.1 Type" op pagina 327.

Dit telefoonnummer bepaalt ook of de gebruiker SMS-opdrachten mag versturen. Zie *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor meer informatie.

3.1.n.7.2 SMS-rapportage

```
2 SMS rapportage
             Uit
```

In het SMS-rapportagemenu, kan de SMS-rapportage aan en uit gezet worden voor de geselecteerde gebruiker. De rapportage kan de volgende status hebben:

- Altijd: De rapportage is ingeschakeld
- Uit: De rapportage is uitgeschakeld
- Uit tot volgende inschakeling: De rapportage is tijdelijk uitgeschakeld tot de volgende systeeminschakeling

Deze optie kan alleen worden aangepast als de gebruiker behoort tot een groep die SMS-rapportage aan heeft staan. Zie "3.2.n.6 Gebruikersgroepopties" op pagina 211 voor meer informatie.

3.1.n.7.3 SMS controle

```
3 SMS controle
     Niet actief
```

In het SMS controle menu kan de optie SMS controle voor de geselecteerde gebruiker aan of uitgezet worden.

Deze optie kan alleen aangepast worden als de gebruiker een gebruikersgroep heeft waarin de SMS controle op actief staat. Zie "3.2.n.6 Gebruikersgroepopties" op pagina 211 voor meer informatie.

Opmerking: SMS controle voor een gebruiker wordt uitgeschakeld, wanneer er 10 ongeldige SMS-opdrachten verstuurd zijn. Zie de *Handleiding Advisor Advanced SMS controle voor meer informatie*.

Toegangscontroleopties

3.1.n.8 Toegangsopties

```
1>Deurgroep
      Ongebruikt
```

Gebruik het menu om toegangscontroleopties voor de geselecteerde gebruiker te configureren.

3.1.n.8.1 Deurgroep

```
1 Deurgroep
    >Ongebruikt<
```

Wijs een deurgroep toe aan de geselecteerde gebruiker.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Deurgroepen” op pagina 79 voor meer informatie over deurgroepen.

3.1.n.8.2 Etagegroep

```
2 Etagegroep
    >Ongebruikt<
```

Wijs een etagegroep toe aan de geselecteerde gebruiker.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Etagegroepen” op pagina 79 voor meer informatie over etagegroepen.

3.1.n.8.3 Volg

```
3 Volg
            >Nee
```

Als dit is ingesteld op Ja, worden alle toegangsgebeurtenissen van deze gebruiker verstuurd van de deurcontrollers naar de centrale en opgeslagen in het logbestand ervan, zodat de centraleoperator hem kan volgen.

3.1.n.8.4 Bevoorrecht

```
4 Bevoorrecht
           >Nee<
```

Als dit is ingesteld op Ja, kan de gebruiker de anti-passback functionaliteit onderdrukken en toegang krijgen tot regio's die voor een normale gebruiker beperkt zouden moeten zijn vanwege anti-passback beperkingen.

3.1.n.8.5 Uitgebreide toegang

```
5 Uitg.toegang
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, heeft de geselecteerde gebruiker een verlengde deurontgrendelingstijd en shunttijd toegekend na het lezen van een geldige kaart of het invoeren van een pincode. De verlengde tijd wordt voor elke deur afzonderlijk ingesteld. Zie “5.1.n.5.2 Uitgebreide tijd” op pagina 245.

3.1.n.8.6 Toeg. gebruikerstype

```
6 Toeg.gebr.type
       >Normaal<
```

Hiermee wordt het type gebruiker gedefinieerd voor een hogere mate van beveiliging.

- Normaal: Normale werking.
- Dubbele validatie: Hierbij zijn twee geldige gebruikerscodes of -kaarten vereist om een alarm- of toegangscontrolefunctie uit te voeren.
- Bewaker: Met de code of kaart van de gebruiker kunnen alleen functies worden uitgevoerd wanneer deze code of kaart wordt gebruikt in combinatie met een code of kaart van een bezoeker.
- Bezoeker: Hiermee is een code of kaart vereist van een gebruiker die het gebruikerstype Bewaker heeft.
- High security gebruiker: alleen wanneer een vereist aantal van die gebruikers binnen een regio met high security wordt bereikt, mogen er ook normale gebruikers binnen zijn. Raadpleeg “High security” op pagina 80 voor meer informatie.

3.2 Gebruikersgroepen

```
0 GG toevoegen
1>Installateur
```

Dit programmeermenu wordt gebruikt voor het configureren van informatie over gebruikersgroepen.

Gebruikersgroepopties

3.2.0 GG toevoegen

Met deze menuoptie voegt u een gebruikersgroep toe. Indien de gebruikersgroep met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
 GG toegevoegd
```

De nieuwe gebruikersgroep krijgt de standaardnaam “GG N” en wordt aan het einde van de gebruikersgroepslijst geplaatst. U kunt nu de gebruikersgroepgegevens voor de nieuwe gebruikersgroep bewerken.

3.2.n GG selecteren

Als u een gebruikersgroep wilt bewerken, selecteert u eerst een gebruikersgroep.

U kunt de volgende opties configureren:

3.2.n.1 Naam gebruikersgroep

```
1 Naam GG
>Gebr groep 6  <
```

Gebruik de GG-naamoptie om de gebruikersgroepnaam in te stellen. Druk op Enter om de naam te bewerken of op Wissen om te annuleren.

De naam van de gebruikersgroep mag maximaal 16 tekens lang zijn.

3.2.n.2 GG type

```
2 GG type
>Standaard gebr<
```

Kies een type van de geselecteerde gebruikersgroep.

Zie “Typen gebruikersgroepen” op pagina 70 voor een gedetailleerde beschrijving van typen gebruikersgroepen en beschikbare typen gebruikersgroepen.

3.2.n.3 Gebieden GG

```
01-10>Gebieden >
      1.........
```

De gebruikersgroep definieert welke gebieden de gebruiker mag controleren.

3.2.n.4 GG GBDG

```
01-10>GG GBDG
      1.........
```

De optie GG-gebieden groep definieert welke gebieden groepen de gebruiker kan controleren.

3.2.n.5 Filter gebruikersgroep

```
5>Filter GG
      Ongebruikt
```

Wanneer een conditiefilter wordt toegepast, zijn de gebruikersrechten die door de gebruikersgroep zijn gedefinieerd afhankelijk van deze conditiefilters.

Zie “6.1 Conditiefilters” op pagina 269 voor meer informatie over conditiefilters.

3.2.n.6 Gebruikersgroepopties

```
6>GG opties
             >>>
```

Dit zijn opties waarmee de toegangsrechten voor de gebruiker worden gedefinieerd.

De beschikbare opties worden in “Gebruikersgroep opties” op pagina 73 vermeld.

3.2.n.7 Tijdschema

Selecteer tijdschema's voor de geselecteerde gebruikersgroep.

Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan de volgende elementen toewijzen.

- 1 Privileges
- 2 Gebieden toegang

Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.

3.1.n.8 GG wissen

Als u een gebruikersgroep wilt verwijderen, selecteert u een gebruikersgroep met behulp van de cursor of door het gebruikersgroepsnummer in te voeren, en gaat u naar het menu GG wissen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
8 GG wissen
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De gebruikersgroep wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere gebruikersgroepen te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een gebruikersgroep niet verwijderen als er gebruikers, acties of particuliere alarmcentrales aan zijn toegewezen.

4 Ingangen en gebieden

```
1>Ingangen
2 Gebieden
```

In het hoofdstuk Ingangen en gebieden programmeren, worden alle ingang-, fob- en gebiedsparameters geprogrammeerd.

Let op: Selecteer het gewenste objectnummeringsschema voordat u ingangen programmeert. Zie “8.7.9 Ingang schema” op pagina 310 voor details.

4.1 Ingangmenu

```
0>Ing toevoegen
1 Ingang 1
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde ingangen weergeven, een bestaande ingang selecteren of een nieuwe ingang maken.

Elke ingang kan een fysieke ingang op het bedieningspaneel, DI, opsteekmodule, of draadloze module geprogrammeerd in de draadloze DI zijn.

Ingangopties

4.1.0 Ingang toevoegen

```
0>Ingang
1 Centrale
```

Gebruik het menu Ingang toevoegen om een nieuwe ingang toe te voegen. Selecteer een van de volgende opties wanneer u een ingang toevoegt:

- 0 Ingang: Voeg een ingang toe die aan de gespecificeerde systeemingang is toegewezen.
- 1 Centrale: Voeg een ingang toe die aan de gespecificeerde centrale-ingang is toegewezen.
- 2 Centrale uitbreid.: Voeg een ingang toe die aan de gespecificeerde uitbreiding van de centrale is toegewezen.
- 3 DI: Voeg een ingang toe die aan de gespecificeerde DI-ingang is toegewezen. Selecteer eerst een DI.

  Als de geselecteerde DI zowel draadloze als bedrade ingangen ondersteunt, wordt u gevraagd om de juiste optie te kiezen.

  ```
  Sensorapparaat
       >Draadloos<
  ```

  Selecteer een ingang op de DI voor bedrade ingangen.

  Raadpleeg “Draadloze sensor toevoegen” op pagina 214 voor draadloze apparaten.

- 4 Automatische-detectie: Voeg een ingang toe die aan de eerste ongebruikte systeem ingang is toegewezen.

Raadpleeg “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33 voor beschikbare zone-adressen.

Indien de gekozen ingang al bestaat, wordt een waarschuwing weergegeven.

Zodra de ingang met succes is aangemaakt, gaat u naar het menu “4.1.n.1 Ingangsnaam”.

Draadloze sensor toevoegen

Indien de geselecteerde DI een draadloze DI is, is het gevolg dat het toevoegen van een ingang wordt ingeleerd door de draadloze sensor bij de draadloze DI.

Draadloze sensor inleren wordt beschreven in “Draadloze modules programmeren” op pagina 108.

Indien de module een draadloze PIR-camera is, wordt ook een overeenkomstige camera aangemaakt in de cameradatabase. Zie “Camera's gebruiken” op pagina 115.

4.1.n Ingang selecteren

```
1>Ingangsnaam
        Ingang 1
```

Selecteer een bestaande ingang die u wilt programmeren.

Selecteer een ingang die u wilt programmeren.

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu verschillen voor de specifieke sensoren. Voor specifieke opties, zie:

- “Trildetectoropties” op pagina 227
- “Draadloze sensoropties” op pagina 228

Algemene opties

4.1.n.1 Ingangsnaam

```
1 Ingangsnaam
>Ingang 1      <
```

Gebruik de optie ingangsnaam om de ingangsnaam in te stellen. De ingangsnaam stelt de ingang vast voor de eindgebruiker voor alarmmelding of voor het weergeven van status of foutmelding. Zonder een passende naam zou de eindgebruiker niet in staat zijn problemen op te lossen die zich kunnen voordoen bij een specifieke ingang.

Als een ingang is gemaakt, krijgt het de standaardnaam “Ingang n”.

Open dit menu om de huidige naam te bewerken.

Een ingangsnaam kan uit maximaal 30 tekens bestaan.

4.1.n.2 Ingangstype

```
1>Ingangstype
          Alarm
```

Gebruik het ingangstype menu om het ingangstype voor een specifieke ingang in te stellen. Het ingangstype bepaalt exact hoe de ingang zal functioneren in bepaalde omstandigheden. Elk ingangstype gedraagt zich anders.

Opmerkingen

- De beschikbare ingangsopties zijn afhankelijk van het ingangstype.
- Ingangstypes voor een draadloze module wordt aanvankelijk bepaald door het moduletype tijdens het registeren van de module. De ingang met de overvalknop is bijvoorbeeld standaard ingesteld met het type “Paniek”.

Alle beschikbare ingangstypes en hun opties worden opgesomd in “Ingangstypes” (zie bladzijde 49).

4.1.n.3 Geblokkeerd

```
3 Geblokkeerd
           >Nee<
```

Met dit menu kunt u de geselecteerde ingang blokkeren of de blokkering opheffen.

4.1.n.4 Ingangslocatie

```
4>Ingangslocatie
    Centrale 1.1
```

Dit veld geeft aan met welke fysieke ingang de ingang is verbonden.

4.1.n.5 Ingang gebieden

```
5>Ingang gebied>
        12......
```

De ingang heeft een gebied nodig om alarmgegevens te kunnen versturen naar een particuliere alarmcentrale en om hersteld te kunnen worden nadat een alarm is opgetreden. Gebruik het gebiedmenu om het gebied toe te wijzen aan de ingang waar het alarm moet worden gegenereerd op het moment dat de ingang moet worden geactiveerd en de status van het gebied (in- of uitgeschakeld) voldoet aan het vereiste ingangstype.

Indien er meerdere gebieden zijn geselecteerd, wordt het alarm gerapporteerd naar het laagste gebiedsnummer dat is toegewezen. Het alarm treedt alleen op afhankelijk van het ingangstype en of alle toegewezen gebieden zijn ingeschakeld.

De functie van de ingang hangt af van het ingangstype dat tijdens het programmeren werd geselecteerd.

Op het scherm wordt een overzicht van de gebieden getoond die aan de ingangen zijn toegewezen. Het bovenstaande scherm laat bijvoorbeeld zien dat de ingang is toegewezen aan gebied 1 en 2.

4.1.n.6 Ingangopties

```
6>Ingangopties
              >>>
```

Dit menu bevat alle instellingen van de ingang. Deze instellingen worden hieronder beschreven.

Opmerking: Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het ingangstype (zie “Ingangstypes” op pagina 49).

4.1.n.6.1 Overbrug

```
1 Overbrug
             >Ja<
```

Indien deze optie is ingesteld op JA, kan deze ingang worden overbrugd door de gebruiker.

4.1.n.6.2 Blokkeren

```
2 Blokkeren
             >Ja<
```

Indien de optie Blokkeren is ingesteld op Ja, kan deze ingang worden geblokkeerd door de gebruikers.

4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 1

```
3 Gedeelt. in 1
            >Nee<
```

Wanneer een ingang is geprogrammeerd voor uitsluiting tijdens gedeeltelijke inschakeling (de optie Uitsluiten in gedeeltelijke inschakeling is ingesteld op Ja), wordt deze uitgesloten wanneer het gebied gedeeltelijk is ingesteld. De normale status, indien van toepassing, wordt wel gecontroleerd (sabotage, anti-maskering, enz.) Als de optie Overbrug in gedeeltelijk in is ingesteld op Nee, wordt de ingang ingesteld op zowel gedeeltelijke als volledige inschakeling.

Er zijn twee onafhankelijke gedeeltelijke inschakelingen beschikbaar, PS1 en PS2.

4.1.n.6.4 Gedeeltelijk in 2

Zie “4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 1” hierboven.

4.1.n.6.5 Dubbelpuls

```
5 Dubbelpuls
           >Nee<
```

Als deze optie is ingeschakeld op Ja, is voor de ingang vereist dat twee parameters aanwezig zijn voordat er een alarm kan worden geactiveerd. Indien de ingang wordt geactiveerd wat normaliter een alarm zou veroorzaken, blijft de ingang actief gedurende de geprogrammeerde dubbelpulsopeningstijd (zie “8.1.4.2 Dubbelpuls open” op pagina 288) waarna de ingang of terugkeert naar de normale stand of opnieuw wordt geactiveerd binnen de dubbelpulsinterval (zie “8.1.4.1 Dubbelpuls interval” op pagina 288).

Opmerking: Indien de optie is geactiveerd, is de optie “4.1.n.6.30 Ingang verstoord” op pagina 223 niet beschikbaar.

4.1.n.6.6 Swingershunt

```
6 Swingershunt
           >Nee<
```

Indien deze optie is ingesteld op Ja, wordt de hoeveelheid alarmen voor deze ingang gedurende één in-/uitschakelcyclus beperkt tot het aantal dat is ingesteld bij “8.6.4 Swingershunt” (zie pagina 305).

Zie voor meer informatie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 24.

4.1.n.6.7 Antimaskering

```
7 Antimaskering
           >Nee<
```

Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, wordt het onderste alarmvenster, normaal de helft van de EOL, gecontroleerd op een mogelijke maskering van een detector.

4.1.n.6.8 2-ingangen afhankelijk

```
8 2-ing afhank
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt deze ingang alleen geactiveerd indien er twee ingangen actief zijn: de toegewezen (n) en de volgende naast de toegewezen (n+1).

De ingang die is toegewezen aan de volgende ingang (n+1) moet in het systeem zijn opgenomen. Dit zone-alarm wordt niet vastgelegd wanneer beide zones aan hetzelfde gebied zijn toegewezen.

Opmerking: Het is niet mogelijk om deze optie te gebruiken voor ingangen die aan het laatste ingangsnummer zijn toegewezen.

Alleen zones van specifieke zonetypes kunnen worden gekoppeld. Zie Tabel 12 op pagina 52 voor details.

4.1.n.6.9 Deurbel

```
9 Deurbel
           >Uit<
```

Als de optie Deurbel is ingesteld, kan de ingang worden uitgeschakeld en afhankelijk van de “8.8.2 Deurbel” instellingen (zie pagina 311), kan dit een kort signaal activeren op:

- De GI zoemers op alle GI's die zijn toegewezen tot de betrokken gebieden
- De interne sirene die is toegewezen aan de betreffende gebieden

4.1.n.6.10 Soaktest

```
10 Soaktest
           >Nee<
```

De ingang kan worden ingeschakeld in de soaktestmodus voor diagnosedoeleinden. De ingang in soaktest genereert geen alarmen op het systeem maar de activering wordt bijgehouden in een logboek. Deze ingang wordt niet gecontroleerd bij een inschakeling.

Opmerking: als deze optie actief is bij een in/uitloop zone, is de in/uitloop-functie uitgeschakeld en worden in/uitloop-tijden genegeerd.

4.1.n.6.11 Installateurslooptest

```
11 Instal loopt
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de ingang meegenomen in de installateurslooptest. Zie “1.2.5 Looptest” op pagina 157 voor meer informatie.

4.1.n.6.12 Gebruikerslooptest

```
12 Gebr looptst
            >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de ingang opgenomen in de gebruikerslooptest. Zie “1.2.5 Looptest” op pagina 157 voor meer informatie.

4.1.n.6.13 Trildetector

```
13 Trildetector
           >Nee<
```

Met deze optie wordt de functionaliteit van de trildetector geactiveerd. Indien deze optie is ingesteld op Ja, werkt de ingang aan de hand van de instellingen die zijn geconfigureerd in “4.1.n.7 Trildetector” 227.

Alleen de eerste acht ingangen op de centrale en de eerste acht op de opsteekmodule ondersteunen deze optie.

4.1.n.6.14 Uitgebreide in/uitloop

```
14 Uitgebr. I/U
           >Nee<
```

Indien de optie Uitgebreide in/uitloop is ingesteld op Ja, verlengt de ingangsactivatie de inlooptijd voor de waarde bepaald door “4.2.n.4.2 Vooralarmtijd” op pagina 233.

Opmerking: Nadat de inlooptijd voorbij is, wordt een lokaal alarm gegenereerd.

4.1.n.6.15 Laatste deur

```
15 Laatste deur
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, beschikt de ingang over de einduitloop functionaliteit. Indien de ingang gedurende de uitlooptijd is geactiveerd, wordt de uitlooptijd beëindigd nadat de ingang normaal is (zie “8.1.3.5 Volledig in vertraging” op pagina 287) en het gebied ingeschakeld.

4.1.n.6.16 Sleutel houd

```
16 Sleutel houd
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, is de ingang-invoer door de sleutelschakelaar actief. Indien de ingangstatus is geactiveerd, wordt het gebied ingeschakeld. Indien de ingangstatus normaal wordt, wordt het gebied uitgeschakeld.

Als deze optie is ingesteld op Nee, moet voor de invoer worden geschakeld tussen inschakelen en uitschakelen (pulssleutelschakelaar).

4.1.n.6.17 Sleutel inschakeling

```
17 Sleutel in
           >Uit<
```

Met deze optie wordt de ingang ingesteld als sleutelschakelaar voor inschakeling van een gebied. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uit: de inschakeling van het gebied wordt niet beïnvloed door de ingang.
- Gedeeltelijke sleutelinschakeling: ingang is een sleutelschakelaar voor een gedeeltelijke inschakeling van het gebied.
- Volledige sleutelschakeling: ingang is een sleutelschakelaar voor een volledige inschakeling van het gebied.

4.1.n.6.18 Sleutel uitschakelen

```
18 Sleutel uit
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, is de ingang een sleutelschakelaar waarmee een gebied kan worden uitgeschakeld.

4.1.n.6.19 Techn vol in

```
19 Techn vol in
           >Nee<
```

De optie bepaalt hoe technische alarmmeldingen worden weergegeven wanneer het gebied is ingeschakeld:

- Nee: Technische alarmmeldingen in deze zone zijn uitgeschakeld. Ze zijn noch aangegeven, noch gerapporteerd.
- Waarschuwing: Technische alarmmeldingen worden aangegeven als fouten.
- Alarm: Technische alarmmeldingen zorgen ervoor dat de storings-LED aan is en de zone in alarmvlag wordt geactiveerd.

Indien ingesteld op Waarschuwing of Alarm, worden technische alarmmeldingen gerapporteerd met gebeurtenissen vermeld in Tabel 25 op pagina 222.

4.1.n.6.20 Tech uit

```
20 Tech uit
           >Nee<
```

De optie definieert hoe technische alarmen worden weergegeven wanneer het gebied is uitgeschakeld:

- Nee: Technische alarmmeldingen in deze zone zijn uitgeschakeld. Ze zijn noch aangegeven, noch gerapporteerd.
- Waarschuwing: Technische alarmmeldingen worden aangegeven als fouten.
- Alarm: Technische alarmmeldingen zorgen ervoor dat de storings-LED aan is en de zone in alarmvlag wordt geactiveerd.

Indien ingesteld op Waarschuwing of Alarm, worden technische alarmmeldingen gerapporteerd met gebeurtenissen vermeld in Tabel 25 op pagina 222.

4.1.n.6.21 Tech ged in

```
21 Tech ged in
           >Nee<
```

De optie definieert hoe technische alarmmeldingen worden weergegeven wanneer het gebied gedeeltelijk is ingeschakeld:

- Nee: Technische alarmmeldingen in deze zone zijn uitgeschakeld. Ze worden noch aangegeven, noch gerapporteerd.
- Waarschuwing: Technische alarmmeldingen worden aangegeven als fouten.
- Alarm: Technische alarmmeldingen zorgen ervoor dat de storings-LED aan is en de zone in alarmvlag wordt geactiveerd.

Indien ingesteld op Waarschuwing of Alarm, worden technische alarmmeldingen gerapporteerd met gebeurtenissen vermeld in Tabel 25 op pagina 222.

4.1.n.6.22 GI LCD

```
22 GI LCD
          >Nee<
```

Als de optie GI LCD is ingesteld op Ja, wordt na het activeren van de ingang de ingangsnaam weergegeven op de GI LCD op alle GI's die gekoppeld zijn aan het gebied.

4.1.n.6.23 Logboek

```
23 Logboek
          >Nee<
```

Met deze optie wordt bepaald of de ingangsgebeurtenis in het systeemlogboek moet worden opgeslagen.

4.1.n.6.24 PAC rapportage

```
24 PAC rapport.
          >Nee<
```

Met deze optie wordt bepaald of de ingangsgebeurtenis moet worden gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale.

4.1.n.6.25 Vertragingstimer

```
25 Vertr. timer
           >Nee<
```

Als de optie is ingesteld op Ja, wordt de vertragingstijd geactiveerd voor deze ingang. De vertragingstijd is ingesteld in “8.1.4.4 Ingang vertraging” (zie pagina 289).

4.1.n.6.26 Bevestiging op GI

```
26 Bev.op GI
         >GI 1<
```

Bevestigingsopties zijn beschikbaar voor ingangstypes met sleutelschakelaar. Hiermee kunt u een GI bepalen waarop een bepaalde gebruiker automatisch wordt ingelogd. Dit genereert een alarm en foutinformatie wordt onmiddellijk weergegeven op de geselecteerde GI.

De bevestigingsessie opent voor 2 minuten. Tijdens deze tijdsperiode kunt u het alarm bevestigen op de geprogrammeerde GI.

Opmerking: “4.1.n.6.27 Bev. op gebruiker” hieronder Moet ook worden ingesteld voordat de bevestigingsfuntie werkt.

4.1.n.6.27 Bev. op gebruiker

```
27 Bev.op Gebr.
   >Gebruiker 3<
```

Deze optie bepaalt de gebruiker die automatisch wordt ingelogd wanneer er een alarm wordt gegenereerd in het geselecteerde gebied.

Opmerking: “4.1.n.6.26 Bevestiging op GI” op pagina 221 Moet ook worden ingesteld voordat de bevestigingsfuntie werkt.

Zie “4.1.n.6.26 Bevestiging op GI” op pagina 221 voor meer informatie.

Zie ook “2.2.1.n.3.18 Bevestiging op GI” op pagina 184.

4.1.n.6.28 Sensor type

```
28 Sensor type
    >Temp. Laag<
```

De gebeurtenissen die door een technische ingang worden gerapporteerd, zijn afhankelijk aan de sensor waaraan ze verbonden zijn. De optie Sensor type bepaalt nauwgezet wat de sensor is en welke gebeurtenissen het zou moeten rapporteren. De volgende sensortypes zijn beschikbaar:

- Lage temperatuurdetector
- Gasdetector
- Hoge temperatuurdetector
- Waterdetector
- Brandalarm
- Algemeen

Tabel 25 hieronder somt gebeurtenissen op die door elke sensortype gerapporteerd kunnen worden.

Tabel 25: Sensortypes en gerapporteerde gebeurtenissen

Sensor Type	Code	Alarm	Alarm herstellen	Over-brugging	Over-brugging uit	Super-visie lang	Herstel supervisie
Temp laag	SIA	ZA	ZR	ZB	ZU	ZS	ZJ
	CID	E152	R152	E570	R570	E381	R381
Gas	SIA	GA	GR	GB	GU	GS	GJ
	CID	E151	R151	E570	R570	E381	R381
Temp hoog	SIA	KA	KR	KB	KU	KS	KJ
	CID	E158	R158	E570	R570	E381	R381
Water	SIA	WA	WR	WB	WU	WS	WJ
	CID	E154	R154	E570	R570	E381	R381
Brand	SIA	FA	FR	FB	FU	FT	FJ
	CID	E110	R110	E570	R570	E373	R373
Ext. module	SIA	ET	ER	UB	UU	ZS	ZJ
	CID	E333	R333	E570	R570	E381	R381
	VdS	0x30	0xB0	0x51	0xD1	0x30	0xB0
Ext. module sabotage	SIA	ES	EJ	UB	UU	ZS	ZJ
	CID	E341	R341	E570	R570	E381	R381
	VdS	0x23	0xA3	0x51	0xD1	0x30	0xB0

Sensor Type	Code	Alarm	Alarm herstellen	Over-brugging	Over-brugging uit	Super-visie lang	Herstel supervisie
Algemeen	SIA	UA	UR	UB	UU	ZS	ZJ
	CID	E140	R140	E570	R570	E381	R381

Zie ook Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” on page 401.

4.1.n.6.29 Virtuele groep

```
1>Uitgangen
2 GI
```

Met dit menu kunt u de geselecteerde ingang toewijzen aan een bestaande uitgang of een GI.

Indien geen uitgang of GI is ingesteld, volgt de status van de groep de status van de fysiek toegewezen ingang.

- Indien een uitgang is geselecteerd, wordt de groep een virtuele groep die wordt geactiveerd wanneer de geselecteerde uitgang actief is. In dit geval heeft de fysieke ingang geen invloed op de groep.
- Als een GI geselecteerd is, wordt de ingang een virtuele zone, die actief is wanneer de geselecteerde GI een actieve RTE-status (request to exit state) heeft.

Zie ook “Uitgangen” op pagina 77.

4.1.n.6.30 Ingang verstoord

```
30 Ing.verstoord
           >Nee<
```

In het menu wordt gedefinieerd wanneer voor deze ingang een “Ingang te lang verstoord”-alarm moet worden geactiveerd indien de ingang langer dan een bepaalde periode is verstoord.

De periode voor ingang verstoord wordt gedefinieerd in “8.1.4.6 Ingang verstoord tijd” op pagina 289.

Opmerking: Indien de optie is geactiveerd, is de optie “4.1.n.6.5 Dubbelpuls” op pagina 217 niet beschikbaar.

4.1.n.6.31 IU wap contr

```
31 I/U in contr.
           >Nee<
```

Als de in/uitloopzone inschakel controle optie is ingesteld op Ja, moet deze ingang in rust zijn bij het inschakelen van het gebied. De gebruiker kan dan dit gebied niet inschakelen totdat deze ingang in rust is.

Deze optie is beschikbaar voor zones van het type in/uitloop en toegang.

4.1.n.6.32 Alarm in Ged1

```
32 Alarm in Ged1
           >Nee<
```

Als de optie is ingesteld op Ja, wordt een in/uitloopzone een alarmzone gedurende gedeeltelijk inschakelen 1.

Opmerkingen

- De optie is alleen beschikbaar voor zones van het type in/uitloop. Raadpleeg “Ingangstypes” op pagina 49.
- De zone moet worden opgenomen in gedeeltelijk inschakelen 1. Raadpleeg “4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 1” op pagina 216.
- Zonefunctionaliteit verandert niet als dezelfde zone tot een gebied behoort in een volledige ingestelde status.

4.1.n.6.33 Alarm in Ged2

Gelijk aan “4.1.n.6.32 Alarm in Ged1” hierboven, maar voor gedeeltelijk inschakelen 2.

4.1.n.6.34 Rapporteer als

```
34 Rapporteer a>
>Paniek (PA)<
```

Bepaalt hoe paniekalarm wordt gerapporteerd aan particuliere alarmcentrales.

- Rapporteer als paniek: PA-gebeurtenis wordt gerapporteerd.
- Rapporteer als dwang: HA-gebeurtenis wordt gerapporteerd.

Raadpleeg Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” on page 401 voor meer informatie.

Opmerkingen

- Deze optie is alleen beschikbaar voor zones van het type paniek. Raadpleeg “Ingangstypes” op pagina 49.
- De optie is alleen beschikbaar als Paniekmodus is ingesteld op Stil. Anders wordt paniekalarm altijd als een PA-gebeurtenis gerapporteerd. Raadpleeg “8.8.1 Paniekmodus” op pagina 311.

4.1.n.6.35 Auto test

```
35 Auto test
           >Ja<
```

Als de optie is ingesteld op Ja, wordt de detector automatisch getest wanneer auto test actief is. Zie ook “1.2.1.8 Detector test” op pagina 154.

4.1.n.6.36 Shunt

```
36 Shunt
            >Ja<
```

Als de optie is ingesteld op Ja, kan de ingang worden geshunt.

Zie “Ingang shunts” op pagina 60 voor meer informatie.

4.1.n.6.37 Toon geblokk.

```
37 Toon geblokk.
           >Aan<
```

Als de optie is ingesteld op Aan, worden gebruikers gewaarschuwd over het feit dat deze ingang geblokkeerd wordt wanneer geprobeerd wordt het betreffende gebied in of uit te schakelen.

4.1.n.6.38 Rapportage stoppen

```
38 Stop rapport
           >Nee<
```

Als deze optie op Ja wordt ingesteld, stopt een ingang activering de spraakdoormelding, indien actief.

Deze optie is alleen beschikbaar voor zones van het type sleutelschakelaar.

4.1.n.6.39 Limit.rapport

```
39 Limit.rapport
           >Uit<
```

Als de optie is ingesteld op Aan, wordt de rapportage van het gebied beperkt door de tijdsperiode die is bepaald in “8.6.6 Limiteer rapporten” op pagina 305.

4.1.n.8 Listen-in

```
1>Listen-in mod>
   Uitgeschakeld
```

Gebruik het menu om tweekanaals audio voor het geselecteerde gebied te configureren.

Deze optie is alleen beschikbaar voor systemen met tweekanaals audio. Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

4.1.n.8.1 Listen-in modus

```
1 Listen-in mod>
 >Uitgeschakeld<
```

Kies een luistermodus voor het geselecteerde gebied. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uitgeschakeld: Geen audio.

- Alleen luisteren: De operator van de PAC kan alleen naar de audio luisteren van het audioapparaat dat aan het gebied is gekoppeld.
- Luisteren en spreken: De operator kan naar de audio luisteren of spreken met behulp van het toegewezen audioapparaat.

4.1.n.8.2 Select. audio

```
0 Geen
1 Audio 1
```

Wijs een audioapparaat toe aan het geselecteerde gebied.

4.1.n.9 Kopieer

```
1>Kopiër.par.van
             >>>
```

Gebruik het kopieermenu om ingangsparameters te kopiëren.

De volgende kopieermethodes zijn beschikbaar.

4.1.n.9.1 Kopiër.par.van

```
Ingang 1
Ingang 2
```

Gebruik het ingangsparametermenu om alle ingangsparameters uit een bepaalde ingang te importeren naar de geselecteerde ingang.

Kies de ingang waarvan de paramaters gekopieerd moeten worden naar de geselecteerde ingang en druk op Enter.

```
      INFO
 Param kopieerd
```

Alle instellingen behalve de naam worden gekopieerd.

4.1.n.9.2 Blok toewijz.

```
Start ingang
             >>>
```

Gebruik het menu Blok toewijz. om alle geselecteerde ingangsparameters te kopiëren naar een reeks ingangen waardoor de juiste ingangen gemaakt worden.

Selecteer een begin en einde van de ingangsreeks van de module.

Het systeem maakt of bewerkt de bestaande ingangen met parameters die gelijk zijn aan de geselecteerde ingang (behalve standaardnamen).

Opmerking: Door het kopiëren van ingangsparameters wordt een draadloze module niet gekopieerd. De module moet apart worden geprogrammeerd. Zie “4.1.n.7 RF Details” op pagina 228 voor meer informatie.

4.1.n.10 Verplaats zone

```
004>Ongebruikt
009 Ongebruikt
```

Hiermee kunt u de geselecteerde ingang naar een ander beschikbaar ingangsnummer verplaatsen.

Deze optie is alleen beschikbaar in een flexibel ingangnummerschema. Zie “8.7.9 Ingang schema” op pagina 310 voor meer informatie.

Zie ook “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33.

4.1.n.11 Ingang wissen

```
11 Ingang wissen
     >Annuleren<
```

Gebruik de opdracht Ingang wissen om een ingang van het systeem te verwijderen. Als u de ingang wilt verwijderen, selecteert u OK en drukt u op Enter. De ingang wordt verwijderd.

Opmerkingen: In geval van een draadloze module wordt de module ook verwijderd uit de draadloze DI database.

Let op: Indien de ingang is toegewezen aan een 2-ingangs RF apparaat, worden beide ingangen verwijderd. Zie “Twee-ingangs RF-sensors” op pagina 112 voor meer informatie.

Trildetectoropties

4.1.n.7 Trildetector

```
7>Trildetector
             >>>
```

De Trildetector is geldig als de “4.1.n.6.13 Trildetector” functionaliteit (zie pagina 218) voor deze ingang is ingesteld op Ja.

4.1.n.7.1 Pulsteller

```
1>Pulsteller
               0
```

Stel het aantal pulsen in binnen een tijdbestek voor het activeren van de ingang.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 t/m 9: aantal pulsen binnen 30 seconden activeert de ingang. Er wordt slechts rekening gehouden met 1 telling per seconde.
- 0: de tellerfunctionaliteit wordt uitgeschakeld.

4.1.n.7.2 Bruut niveau

```
2>Bruut niveau
               0
```

Gebruik de optie Bruut niveau om de gevoeligheid in te stellen voor een enkele puls waarmee de ingang wordt geactiveerd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 t/m 9: bruut niveau waarbij 1 een hoge gevoeligheid, en 9 een lage gevoeligheid is
- 0: het bruut niveau wordt uitgeschakeld

Het bruut niveau kan worden gecontroleerd in het menu “1.2.2 Trildetectietest” (zie pagina 155).

Draadloze sensoropties

4.1.n.7 RF Details

```
1>Sensor ID
         10EBA9E
```

Met het RF-gegevensmenu kunt u een draadloze module handmatig programmeren, of verwijderen van de draadloze DI.

Opmerking: De opties die hieronder beschreven staan, gelden voor een paneel firmware versie 019.019.0085 of hoger, en een draadloze DI ATS1235 met firmwareversie 1.20 of hoger.

4.1.n.7.1 Sensor ID

```
1>Sensor ID
         10EBA9E
```

Op het scherm kunt u de sensor-id zien.

Opmerking: De eerste twee cijfers van de sensor-id bepalen ook het sensortype. Zie Tabel 26 hieronder.

4.1.n.7.2 Sensor type

```
2>Sensor type
             DWS
```

Op het scherm kunt u het sensortype zien. De volgende sensortypes zijn beschikbaar:

Tabel 26: Draadloze sensortypes

Type	Beschrijving	ID
Repeater	Draadloze signaal repeater	0A
CO2 melder	Carbon monoxide melder	0D*
DWS	Deur/raam contact	10
Brand	Rook melder	11

Type	Beschrijving	ID
PIR	Passieve infrarooddetector	12
2 knops paniek	2 knops paniek zender	14
Schok	Trildetector	18
Geluid	Geluidssensor voor brekend glas	1A*
PIR Camera meld.	Draadloze PIR-camera	23*

* Melders beschikbaar in de toekomst.

4.1.n.7.3 Sensormodus

```
3>Sensor modus
          Enkel
```

In het informatiescherm kunt u zien of de sensor in dubbele ingangsmodus werkt. De volgende waarden zijn mogelijk:

- Enkel: Sensor enkele ingang
- Eerste: De geselecteerde ingang is de eerste ingang van een dubbele ingangsensor.
- Tweede: De geselecteerde ingang is de tweede ingang van een dubbele ingangsensor.

Zie “Twee-ingangs RF-sensors” op pagina 112 voor meer informatie.

4.1.n.7.4 Supervisie

```
4 Supervisie
           >Uit<
```

Zet supervisie voor draadloze modules aan of uit. Alle soorten supervisie worden actief. Zie “2.2.2.n.4.4 Supervisie” op pagina 190 voor meer informatie.

4.1.n.7.5 Sensor opties

```
5 Sensor opt
  >Negeer alarm<
```

Sensoropties zijn afhankelijk van het soort draadloze module.

Raadpleeg een geschikte RF apparaathandleiding voor meer informatie over beschikbare opties.

De volgende opties zijn beschikbaar.

Tabel 27: Draadloze sensoropties

Optie	Sensortype	Beschrijving
Reed&contact	Deur/raam contact	Alarmen van beide bronnen rapporteren
Contact	Deur/raam contact	Reed alarmen negeren
Reed&contact	Trildetector	Alarmen van beide bronnen rapporteren
Trildetector	Trildetector	Reed alarmen negeren
Reed	Deur/Raam melder, trildetector	Alleen reed alarmen rapporteren

Optie	Sensortype	Beschrijving
Tamper actief	Rook melder	Behuizing sabotage alarmen controleren
Negeer sabotage	Rook melder	Behuizing sabotage alarmen negeren

4.1.n.7.6 Verwijder RF apparaat

```
Verw. RF app.?
     >Annuleren<
```

Selecteer Ok en druk op Enter om de draadloze module uit de draadloze DI database te verwijderen.

4.2 Gebieden

```
1>Gebied 1
2 Gebied 2
```

Met het menu Gebied kunt u gebieden.

Zie “Gebieden” op pagina 55 in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties” voor meer informatie.

Elk gebied kan worden geprogrammeerd met een aantal opties, zoals de gebiedsnaam, inloop- en uitlooptijden, enz. Kies voordat u verder gaat het gebied dat u wilt configureren.

Opties voor gebieden

4.2.n Gebied selecteren

```
1>Gebiedsnaam
        Gebied 1
```

Voer het nummer in van het gebied dat u wilt programmeren.

4.2.n.1 Gebiedsnaam

```
1 Gebiedsnaam
>Gebied 1      <
```

Elk gebied kan geprogrammeerd worden met een naam die het gebied identificeert.

Gebruik het scherm Gebiedsnaam om de de gebiedsnaam in te voeren of te bewerken. De naam van een gebied kan maximaal 30 tekens lang zijn.

4.2.n.2 Uitlooptijd

```
1>Uitlooptijd 1
              15
```

Bij elk gebied kan de uitlooptijd ingesteld worden. Uitlooptijden maken het voor gebruikers mogelijk een gebied in te schakelen en vervolgens het pand te

verlaten zonder een alarm te veroorzaken (via de toegangs- of in-/uitloopzones). Pas wanneer de uitlooptijd is verstreken, kan een alarm gegenereerd worden.

Elke gebied kan geprogrammeerd worden met twee uitgangtijden, een voor inloop/uitloop 1 ingangstype, en een andere voor inloop/uitloop 2 ingang. Selecteer een gewenste timer en stel de tijd in.

De uitlooptijden kunnen geprogrammeerd worden met waarden tussen 0 en 255 seconden. 0 betekent dat de tijdfunctie niet wordt geactiveerd en dat het gebied meteen is ingeschakeld. 255 betekent dat de tijdfunctie geactiveerd blijft en dat een einduitloopschakelaar (zie “4.1.n.2 Ingangstype” op pagina 215) of een ingang met de optie laatste deur (zie “4.1.n.6.15 Laatste deur” op pagina 219) is vereist om te voltooien.

Opmerking: Als er meerdere gebieden zijn toegewezen aan een ingang, worden de langste inloop- en uitlooptijd gebruikt. Zie “4 Ingangen en gebieden” op pagina 213.

4.2.n.2.1 Uitlooptijd 1

4.2.n.2.2 Uitlooptijd 2

Stel uitlooptijden in voor zonetypes in/uitloop 1 en in/uitloop 2. Zie “4.2.n.2 Uitlooptijd” op pagina 230 voor meer informatie over de programmering van uitlooptijden.

4.2.n.2.3 G.IN Uit.tijd1

4.2.n.2.4 G.IN Uit.tijd2

Stel de gedeeltelijk inschakel uitlooptijden in voor zonetypes in-/uitloop 1 en in-/uitloop 2.

Gedeeltelijk inschakel uitlooptijden worden op dezelfde manier ingesteld als volledig inschakel uitlooptijden. Zie “4.2.n.2 Uitlooptijd” op pagina 230 voor meer informatie over de programmering van uitlooptijden.

4.2.N.2.5 Rem uitl. tijd

```
5 Rem uitl. tijd
>  <
```

De timer wordt gebruikt in het geval van een inschakeling op afstand die wordt geïnitieerd door configuratie- of beheersoftware of via een mobiele applicatie. Activering van een willekeurige zone, inclusief ingangs-/uitgangs- en toegangszones, tijdens de uitlooptijd op afstand genereert een E/E-fout.

Als de waarde is ingesteld op 0, wordt de uitlooptijd geprogrammeerd in “4.2.n.2.1 Uitlooptijd 1” hierboven gebruikt.

4.2.n.3 Inlooptijd

```
1>Inlooptijd 1
              15
```

Bij elk gebied kan de inlooptijd ingesteld worden. Wanneer een pand wordt betreden via een in-/uitloopzone, wordt de inlooptijd gestart. Een gebruiker kan een gebied uitschakelen terwijl de inlooptijd loopt, zonder een alarm te genereren, vooropgesteld dat de in-/uitloopzones of toegangszones zijn geactiveerd.

Opmerking: De inlooptijd kan voor bepaalde ingangszones verlengd worden. Zie “4.2.n.4.2 Vooralarmtijd” op pagina 233 voor meer informatie.

Elke gebied kan geprogrammeerd worden met twee ingangtijden, een voor inloop/uitloop 1 ingangstype, en een andere voor inloop/uitloop 2 ingang. Selecteer een gewenste timer en stel de tijd in.

De inlooptijden kunnen worden geprogrammeerd met waarden tussen 0 en 255 seconden. 0 betekent dat de tijdfunctie niet wordt ingeschakeld en dat het alarm meteen wordt geactiveerd wanneer het ingeschakelde pand wordt betreden. 255 en meer betekent dat de tijd oneindig is.

Opmerking: Als er meerdere gebieden zijn toegewezen aan een ingang, worden de langste inloop- en uitlooptijd gebruikt. Zie “4 Ingangen en gebieden” op pagina 213.

4.2.n.3.1 Inlooptijd 1

4.2.n.3.2 Inlooptijd 2

Stel inlooptijden in voor zonetypes in-/uitloop 1 en in-/uitloop 2. Zie “4.2.n.3 Inlooptijd” hierboven voor meer informatie over de programmering van inlooptijden.

4.2.n.3.3 G.IN Inl.tijd1

4.2.n.3.4 G.IN Inl.tijd2

Stel de gedeeltelijk inschakel inlooptijden in voor zonetypes in/uitloop 1 en in/uitloop 2.

Gedeeltelijk inschakel inlooptijden worden op dezelfde manier ingesteld als volledig inschakel inlooptijden. Zie “4.2.n.3 Inlooptijd” hierboven voor meer informatie over de programmering van inlooptijden.

4.2.n.4 Andere timers

```
1>Waarschuw Tijd
              1
```

Het menu groepeert extra gebiedstimers. Zie de onderstaande submenu's voor meer informatie.

4.2.n.4.1 Waarschuw Tijd

```
1 Waarschuw Tijd
          >   <
```

Waarschuwingstijd is een periode waarbinnen de procedure voor automatisch inschakelen kan worden uitgesteld. Na het verstrijken van de waarschuwingstijd wordt het systeem automatisch ingeschakeld.

De ingestelde uitstelprocedure moet zijn toegestaan in “4.2.n.5.2 Herhaal insch” op pagina 234.

De waarschuwingstijden kunnen worden geprogrammeerd met waarden tussen 1 en 15 minuten.

4.2.n.4.2 Vooralarmtijd

```
2 Vooralarm tijd
          >   <
```

Elk gebied beschikt over eigen vooralarmtijd. Wanneer een alarm wordt geactiveerd, wordt alleen lokaal alarm gegenereerd en wordt de vooralarmtijdfunctie gestart. Indien het lokale alarm niet wordt bevestigd gedurende de vooralarmtijd, wordt het alarm gerapporteerd.

Opmerking: Voor de ingangszone moet de optie “4.1.n.6.14 Uitgebreide in/uitloop” beschreven in menu op pagina 219 geactiveerd zijn.

Gebruik het scherm vooralarmtijd om de vooralarmtijd voor het gebied in te stellen. Elk gebied kan met slechts één vooralarmtijd worden geprogrammeerd.

De vooralarmtijden kunnen worden geprogrammeerd met waarden tussen 0 en 255 seconden.

Opmerking: Als er meerdere gebieden zijn toegewezen aan een ingang, wordt de langste vooralarmtijd gebruikt. Zie “4 Ingangen en gebieden” op pagina 213.

4.2.n.4.3 Uitsch.vertrag

```
3 Uitsch.vertrag
          >   <
```

Stel een vertraging voor geautoriseerd uitschakelen (in minuten) in. Het toegestane bereik is 1 tot 30 minuten. 0 betekent dat er geen vertraging is toegepast. Zie “Vertraagd uitschakelen” op pagina 58 voor meer informatie.

4.2.n.5 In/Uitschakel opties

```
1>Entrée alarm
      Vertraagd
```

Het menu groepeert de volgende instelopties.

4.2.n.5.1 Entrée alarm

```
1 Entrée alarm
     >Vertraagd<
```

De optie Entrée alarm optie bepaalt of de doormelding van een inloop fout direct of vertraagd doorgemeld dient te worden. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Vertraagd: Het alarm wordt verstuurd 30 sec. na het verstrijken van de inlooptijd.
- Direct: Het alarm wordt direct doorgemeld.

4.2.n.5.2 Herhaal insch

```
2 Herhaal insch
           >Uit<
```

Met Herhaal insch wordt gedefinieerd wanneer gebruikers een automatische inschakeling kunnen uitstellen of annuleren. Als deze optie is ingesteld op Aan, kunt u een automatische inschakeling uitstellen gedurende de waarschuwingstijd (zie “4.2.n.4.1 Waarschuw Tijd” op pagina 233). Indien de automatische instelling is uitgesteld door een standaard gebruiker, zal het systeem opnieuw een automatische instelling proberen na een periode gedefinieerd in “8.4.8 AIN gebr.herh.” op pagina 300.

Opmerking: De gemachtigde gebruikers, installateur en hoofdgebruiker kunnen de uitsteltijd kiezen gedurende de waarschuwingstijd.

4.2.n.5.3 Stil AutoInsch

```
3 Stil AutoInsch
           >Uit<
```

Indien Stil Inschak. is ingesteld, blijft de GI-zoemer stil gedurende de “4.2.n.4.1 Waarschuw Tijd” beschreven op pagina 233.

4.2.n.5.4 Dubbel uitsch.

```
4 Dubbel uitsch.
           >Uit<
```

Als de optie is ingesteld op Ja, zijn twee geldige gebruikersautorisaties nodig om het gebied uit te schakelen.

Opmerking: De gebruikers moeten op dezelfde GI hun autorisatie geven.

Let op: Voordat u deze optie inschakelt of standaardinstellingen waarbij deze optie ingeschakeld is, toepast, moet u minimaal één gebruiker toevoegen. Als u dat niet doet, verliest u de toegang tot het programmeermenu. Zie ook “Herstelprocedure” op pagina 364 in Hoofdstuk 7 “Probleemoplossing”.

4.2.n.5.5 Alarm bevestigen

```
5 Alarm bevestig
>Na uitschakel<
```

De optie bepaalt wanneer een alarm kan worden bevestigd door een gebruiker. De volgende waarden zijn beschikbaar:

- Na uitschakelen: Een alarm kan alleen worden bevestigd als het gebied is uitgeschakeld.
- Zonder uitschakelen: Een alarm kan worden bevestigd als het gebied is in- of uitgeschakeld.

Zie de *gebruikershandleiding van Advisor Advanced ATSx500A* voor meer informatie over het bevestigen van alarmen.

4.2.n.6 Hiërarchie

```
6 Hiërarchie
           >Uit<
```

Stel een hiërarchie voor het geselecteerde gebied in. De gebiedhiërarchie kan een waarde hebben van 1 (hoogste) tot 3 (laagste). Hiërarchie 0 betekent dat de functionaliteit uitgeschakeld is en dat dit gebied zonder beperkingen werkt.

Zie “Gebiedshiërarchie” op pagina 55 voor meer informatie.

4.2.n.7 Limieten

```
1>Overbr. limiet
             128
```

Beperkt het aantal systeemelementen dat op enig moment geblokkeerd of overbrugd kan worden.

De toegestane bereiken zijn afhankelijk van de centralevariant. Zie “Algemene kenmerken” op pagina 38 in Hoofdstuk 2 “Installatie”.

Zie ook “Overbruggen en blokkeren” op pagina 60.

4.2.n.7.1 Overbrug limiet

```
1 Overbr. limiet
           >   <
```

Het aantal systeemelementen dat op enig moment overbrugd kan worden.

4.2.n.7.2 Blokkeer limiet

```
2 Blokk. limiet
           >   <
```

Het aantal systeemelementen dat op enig moment geblokkeerd kan worden.

4.2.n.7.3 Shunt limiet

```
3 Shunt limiet
           >   <
```

Het aantal systeemelementen dat op enig moment geshunt kan worden.

4.2.n.8 Tijdschema

Selecteer tijdschema's voor het geselecteerde gebied.

Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan de volgende elementen toewijzen.

- 1 Inschakelen
- 2 Shunt
- 3 Niet uitschakelen
- 4 Deurbel gebied

Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.

4.3 Gebieden groepen

```
1>GBDG 1
2 GBDG 2
```

Met het menu Gebiedsgroep kunt u gebieden aan gebieden groepen toewijzen.

Opmerking: De beschikbaarheid van gebiedsgroepen is afhankelijk van de centralevariant. Zie “Specificaties” op pagina 37 in Hoofdstuk 2 “Installatie”.

Zie ook “Gebieden groepen” op pagina 55.

Opties voor gebiedsgroep

4.3.n Gebiedengroep

```
1>Naam
          GBDG 1
```

Selecteer een gebiedsgroep die u wilt programmeren.

4.3.n.1 GBDG naam

```
1 Naam
>GBDG 1        <
```

Elke gebiedsgroep kan geprogrammeerd worden met een naam die het gebied identificeert.

Gebruik het scherm Gebiedsgroep om de gebiedsgroepnaam in te voeren of te bewerken. De naam van een gebiedsgroep kan maximaal 16 tekens lang zijn.

4.3.n.2 Gebieden

```
01-10 Gebieden
      ..........
```

Wijs gebieden aan de geselecteerde gebiedsgroep toe.

4.4 Fobs

```
0>Voeg Fob toe
1 Fob 1
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde fob's zien, een bestaande fob selecteren of een nieuwe aanmaken.

Proxsleutelopties

4.4.0 Voeg Fob toe

Volg een van de procedures beschreven in “Draadloze modules programmeren” op pagina 108 om een fob toe te voegen.

4.4.n Fob selecteren

```
1>Fob naam
          Fob 1
```

Selecteer een bestaande fob die u wilt programmeren.

4.4.n.1 Fob naam

```
1 Fob naam
>Fob 1         <
```

Gebruik de optie Naam fob om een naam voor de fob in te stellen. De fobnaam stelt de fob vast voor de eindgebruiker voor alarmmelding of voor het weergeven van status of foutmelding.

Wanneer een fob is aangemaakt, krijgt het de standaardnaam “FobEx.y”, waarbij <x> het DI nummer is, en <y> het DI -ingangsnummer. De standaard fob naam is bijvoorbeeld “Fob E2.8” en wordt gegeven aan een fob waaraan ingang 8 van DI 2 is aangewezen.

Een fobnaam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

4.4.n.2 Toeg. gebruiker

```
2>Gebruiker
     Gebruiker 1
```

Wijs een bestaande gebruiker toe aan de geselecteerde fob.

Opmerking: Er kunnen meerdere fob's worden toegewezen aan één gebruiker. Echter, een fob kan maar aan één gebruiker worden toegewezen.

4.4.n.3 Knoppen

```
1>Knop 1
2 Knop 2
```

Gebruik het Knoppenmenu om een geschikte functie toe te wijzen aan een knop of een knoppencombinatie.

Tabel 28 hieronder geeft een overzicht van beschikbare knoppen en combinaties.

Tabel 28: Fob-knoppen en -combinaties

Knoppen	Functie
Knop 1	Alle gebieden inschakelen
Knop 2	Alle gebieden uitschakelen
Knop 3	Gedeeltelijk inschakelen 1 alle gebieden.
Knop 4	Schakel trigger 99
Knoppen 1 + 2	—
Knoppen 1 + 3	—
Knoppen 1 + 4	—
Knoppen 2 + 3	—
Knoppen 2 + 4	—
Knoppen 3 + 4	—

4.4.n.3.1 Knop selecteren

```
1>Functie
             >>>
```

Selecteer een knop om er een gebruikersfunctie aan toe te wijzen. Zie “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103 voor meer informatie.

4.4.n.4 RF Details

```
1>Sensor ID
         14232C1
```

Met het RF apparaatmenu kunt u een draadloze module handmatig programmeren of verwijderen van de draadloze DI .

4.4.n.4.1 Sensor ID

```
1>Sensor ID
         14232C1
```

Op het scherm kunt u de sensor-id zien.

4.4.n.4.2 Verwijder RF apparaat

```
2 Verwijder Fob
     >Annuleren<
```

Selecteer Ok en druk op Enter om de draadloze module uit de draadloze DI database te verwijderen.

4.4.n.5 Listen-in

```
1>Listen-in mod>
   Uitgeschakeld
```

Gebruik het menu om tweekanaals audio voor de geselecteerde fob te configureren.

Deze optie is alleen beschikbaar voor systemen met tweekanaals audio. Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

4.4.n.5.1 Listen-in modus

```
1 Listen-in mod>
 >Uitgeschakeld<
```

Kies een luistermodus voor de geselecteerde fob. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uitgeschakeld: Geen audio.
- Alleen luisteren: De operator van de PAC kan alleen naar de audio luisteren van het audioapparaat dat aan de fob is gekoppeld.
- Luisteren en spreken: De operator kan naar de audio luisteren of spreken met behulp van het toegewezen audioapparaat.

4.4.n.5.2 Select. audio

```
0 Geen
1 Audio 1
```

Wijs een audioapparaat toe aan de geselecteerde fob.

4.4.n.6 Verwijder Fob

```
Verwijder Fob?
     >Annuleren<
```

Gebruik de opdracht Verwijder fob om de fob uit het systeem te verwijderen. Selecteer Ok en druk op Enter. De fob is verwijderd van de centrale en uit de draadloze DI database.

4.5 Camera's

```
17>Camera 17
18 Camera 18
```

Met het menu kunt u cameramodules configureren in draadloze PIR-camera's.

Raadpleeg ook “Camera's gebruiken” op pagina 115 voor meer informatie over camera's.

4.5.n Selecteer camera

```
1>Cameranaam
       Camera 17
```

Selecteer een betreffende camera voor configuratie.

4.5.n.1 Cameranaam

```
1 Cameranaam
>Camera 17     <
```

Voer de cameranaam in.

4.5.n.2 Foto's op zone

```
1>Ingang 17
2 Ingang 2
```

Kies 1 tot 4 ingangen die de camera kunnen triggeren indien actief.

Als standaard is de eerste ingang die wordt toegewezen, de ingang met PIR-detector van deze draadloze PIR-camera.

Kies een ingangspositie voor het toewijzen van een ingang, of een bestaande ingang om deze te verwijderen van de verwante ingangenlijst.

4.5.n.3 Foto's op filter

```
1>Filter 1
             >>>
```

Naast de zones die worden vermeld bij “4.5.n.2 Foto's op zone” hierboven, kunnen er maximaal twee conditiefilters zijn die de camera ook kunnen activeren.

4.5.n.3.m Filter selecteren

```
1>Filter 1
      Ongebruikt
```

Selecteer een van de twee filters om te configureren.

4.5.n.3.m.1 Filter kiezen

```
00>Ongebruikt
01 Interne siren
```

Kies een filter dat de geselecteerde camera activeert.

4.5.n.3.m.2 Event type <n>

```
2 Event type 1
       >Inbraak<
```

Definieer een type van het conditiefilter dat in “4.5.n.3.m Filter selecteren” op pagina 240 is gekozen.

De beschikbare filtertypen worden vermeld in “Gebeurtenistypen van de camera” op pagina 115.

4.5.n.3.m.3 Rapporteer als

```
3 Rapporteer als
 >Niet gebruikt<
```

Als het filter een aangepast type heeft, is het nodig om een rapportagegebeurtenis toe te wijzen, die plaatsvindt zodra het filter actief wordt.

Opmerkingen

- Nadat u dit menu verlaat, wordt de gebeurtenis weergegeven als een rapportcode in SIA-notatie. Zie Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 401 voor meer informatie.
- Alleen bepaalde rapportagegebeurtenissen zijn beschikbaar.

4.5.n.4 Foto per rapportage

```
1>Geb. rapport 1
      Ongebruikt
```

De camera kan ook worden geactiveerd door een geselecteerde rapportagegebeurtenis.

4.5.n.4.m Gebeurtenis

```
1 Geb. rapport 1
 >Niet gebruikt<
```

Selecteer een van de twee rapportagegebeurtenissen om te configureren.

Kies een gebeurtenis die de geselecteerde camera activeert.

Opmerkingen

- Nadat u dit menu verlaat, wordt de gebeurtenis weergegeven als een rapportcode in SIA-notatie. Zie Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 401 voor meer informatie.
- Alleen bepaalde rapportagegebeurtenissen zijn beschikbaar.

4.5.n.5 Overbrug

```
5 Overbrugd
           >Nee<
```

De camera maakt geen foto's als de camera geblokkeerd is. Ook kunnen er geen foto's naar het paneel worden verzonden.

4.5.n.6 Max foto's 24u

```
6 Max foto's 24u
      >Oneindig<
```

Het maximumaantal fotoverzoeken bepaalt hoeveel alarmen de camera kunnen activeren gedurende een periode van 24 uur of de status Ingeschakeld of Uitgeschakeld.

De teller wordt gereset wanneer het gebied de ingestelde status verandert.

Het toegestane bereik is 1 tot 400, of 0 (oneindig), hetgeen een onbeperkt aantal alarmen betekent.

Als de limiet is bereikt, worden verdere fotoverzoeken door het systeem geweigerd en wordt de betreffende gebeurtenis in het logboek geregistreerd.

4.5.n.7 Remote foto's

```
7 Remote foto's
            >Ja<
```

Wanneer het triggeren van Remote foto's geactiveerd is, kunt u een afbeelding op afstand nemen, met behulp van configuratiesoftware.

4.5.n.8 Test foto PAC

```
1>PAC 1
------------
```

Met de opdracht kunt u een foto maken en deze naar een geselecteerde PAC sturen.

Kies een PAC om de foto naar te sturen.

```
Kiezen PAC 1...
Verzend bezig
```

In de onderste regel van het scherm wordt de huidige transmissiestatus van de afbeelding getoond.

5 Deurmenu

```
1>Deuren
2 Deurgroepen
```

Met behulp van dit menu kunt u deuren, deurgroepen en regio's aan het Advisor Advanced-systeem toevoegen, bewerken of verwijderen.

5.1 Deuren

```
0>Toevoeg. deur
1 Deur 1
```

Gebruik het Deurmenu om deuren toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Via dit menu kunt u beide typen deuren, standaard en intelligent, configureren.

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu zijn specifiek voor verschillende deurtypen. Voor specifieke opties, zie:

- “Specifieke opties standaarddeur” op pagina 252
- “Specifieke opties intelligente deur” op pagina 253

Algemene deuropties

5.1.0 Toevoegen deur

```
0>Deur
1 Centrale
```

Open de menuoptie Toevoegen deur om een deur toe te voegen.

Kies een van de volgende locaties:

- 0: Deur. Voeg een deur toe door het systeemadres van deze deur op te geven. Als het adres ongeldig is, geeft de centrale de fysieke deurlocatie weer om te bevestigen.

  ```
  DI 3,2
              >OK<
  ```

  Selecteer OK om te bevestigen, of Annuleren om te stoppen, en druk vervolgens op Enter.
- 1: Centrale. Voeg een standaarddeur toe door het nummer ervan aan de centrale op te geven.
- 2: DC/LC DI Voeg een intelligente deur toe door de deurcontroller te selecteren, en een nummer van de deur op deze deurcontroller in te voeren.

Als de deur met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
     INFO
Deur toegevoegd
```

De nieuwe deur krijgt de standaardnaam “Deur N” en wordt aan het einde van de deurlijst geplaatst. U kunt nu de deurgegevens voor de nieuwe deur bewerken.

Zie “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33 in Hoofdstuk 2 “Installatie”.voor standaardadressering lezer, deuringang en vergrendeling uitgangen.

5.1.n Deur selecteren

Selecteer een deur om te bewerken.

U kunt de volgende opties weergeven of configureren:

5.1.n.1 Deurnaam

```
1 Deurnaam
        >Deur 1<
```

Druk op Enter om de naam te bewerken of op Wissen om te annuleren.

De standaard deurnaam is “Deur N”, waarbij N het deurnummer is.

De naam mag maximaal 16 tekens lang zijn.

5.1.n.2 Deurlocatie

```
2>Deur locatie
         DI 3,2
```

Het alleen-lezenscherm dat de fysieke deurlocatie van de geselecteerde deur weergeeft.

De deurlocatie wordt weergegeven in dezelfde indeling als de ingangslocatie. Zie “4.1.n.4 Ingangslocatie” op pagina 215.

5.1.n.3 Deurlezers

```
1>Lezer IN
        Lezer 1
```

Met dit menu kunt u ingangs- (IN) en uitgangs- (UIT) lezers aan de geselecteerde deur toewijzen.

Opmerking: Standaarddeuren kunnen maar één IN lezer en één UIT lezer hebben. Extra deurlezers kunnen alleen aan een intelligente deur worden toegewezen. Zie “Specifieke opties intelligente deur” op pagina 253 voor opties die betrekking hebben op intelligente deuren.

De volgende submenu's zijn beschikbaar voor alle deuren:

- 1 Lezer IN: Selecteer een ingangslezer
- 2 Lezer UIT: Selecteer een uitgangslezer

De volgende submenu's zijn alleen beschikbaar voor intelligente deuren:

- 3 Lezer IN 2: Selecteer een extra ingangslezer
- 4 Lezer UIT 2: Selecteer een extra uitgangslezer

5.1.n.4 Deur uitgang

```
0>Ongebruikt
17 Uitgang 17
```

Selecteer deur uitgang ontgrendelen.

Voor intelligente deuren moet de uitgang bij het uitgangbereik van de juiste deurcontroller horen.

U kunt ook een uitgang selecteren die niet direct vanaf het Advisor Advanced-systeem kan worden beheerd. Raadpleeg “8.5.2.1 Toewijzen DI relais” op pagina 303 voor meer informatie.

U kunt geen uitgangen selecteren die al zijn toegewezen aan Geforceerde deur-, Waarschuwings-, DTLO- of andere uitgangen.

Aanbevolen wordt om een van de eerste vier deurcontrolleruitgangen voor ontgrendeling van de deur te gebruiken.

5.1.n.5 Deur timers

```
1>Ontgrendeltijd
             >>>
```

Gebruik het menu om diverse timers voor de geselecteerde deur te configureren.

Opmerking: Voor standaarddeuren wordt de timerwaarde ingesteld in minuten en seconden in mm’ss-indeling, bijvoorbeeld, 01’30.

Gebruik in geval van intelligente deuren, twee opties geplaatst als submenu's.

1. Tijd: Stel de tijdwaarde in van 0 tot 127
2. Resolutie: Stel eenheid (seconden of minuten) in voor bovenstaande tijdwaarde.

5.1.n.5.1 Ontgrendeltijd

```
1>Tijd
               0
```

Programmeer hoe lang de deur (waarde en eenheid) ontgrendeld moet blijven wanneer een gebruiker zich met een geldige kaart of PIN-code bij de deurlezer presenteert.

5.1.n.5.2 Uitgebreide tijd

```
1>Tijd
               0
```

Programmeer hoe lang de deur (waarde en eenheid) ontgrendeld moet blijven wanneer een gebruiker, terwijl de vlag “Verlengde toegang” is ingeschakeld, zich

met een geldige kaart of PIN-code bij de deurlezer presenteert. Zie ook “3.1.n.8.5 Uitgebreide toegang” op pagina 209.

5.1.n.6 Deur opties

```
1 Deur ingangen
             >>>
```

Het menu bevat diverse opties voor de geselecteerde deur.

Zie “Specifieke opties intelligente deur” op pagina 253 voor opties die betrekking hebben op intelligente deuren.

5.1.n.6.1 Deur ingangen

```
1>Deur ingang
      Ongebruikt
```

Gebruik het menu om de vereiste ingangen voor de geselecteerde deur toe te wijzen.

In geval van een standaarddeur kan er maar één deuringang zijn die openen deur aanduidt.

Opmerking: Het is niet mogelijk om een ingang aan een bepaalde deurfunctie toe te wijzen als deze ingang al voor andere deurfuncties wordt gebruikt. Alleen niet-toegewezen ingangen worden weergegeven.

5.1.n.6.1.1 Deur ingang

```
0>Ongebruikt
17 Ingang 17
```

Selecteer een ingang met deurcontact voor de geselecteerde deur.

5.1.n.6.3 Alarmcontrole

```
1>Deur gebieden
             >>>
```

Stel alarmcontroleopties in voor de geselecteerde deur.

5.1.n.6.3.1 Deur gebieden

```
1>Deur gebieden
123456789012345>
```

Deurgebieden selecteren.

In geval van een intelligente deur, worden de hier gespecificeerde gebieden gebruikt voor:

- De lezerlampjes als de optie “5.1.n.3.5.5 LED opties” beschreven op op pagina 254 is geselecteerd om de gebiedsstatus weer te geven.
- “5.1.n.6.3.4.1 Weiger” wanneer ingesteld (beschreven op op pagina 248).
- Optie “5.1.n.6.4.3 Annuleer bij in” op pagina 258 is ingesteld op Ja voor IN lezers.

Hoewel de gebieden *niet* worden gebruikt voor gebiedscontrole, *moet* de deurcontroller de status van deze gebieden kennen om een commando voor in- of uitschakeling naar de centrale te kunnen sturen. Dit is *alleen* nodig wanneer kaarten zelfstandig voor in-/uitschakelen worden gebruikt, bijv. alarmcontrole op 1ste of 3de badge. Denk eraan dat de Gebruikersgroep bepaalt welke gebieden mogen worden in- of uitgeschakeld door een gebruiker, niet de hier vermelde gebieden. Zie ook “Gebruikersgroepen” op pagina 70.

Zie “Instellingen bewerken” op pagina 138 voor informatie over gebiedsselectie.

Opmerking: “2.2.1.n.3.4 Toon gebied” op pagina 179 en “2.2.1.n.3.6 Bedien gebied” op pagina 179 zijn niet beschikbaar voor GI's die worden geconfigureerd als deurlezer.

5.1.n.6.3.2 Deur alarmgroepen

```
2>Deur alarmgr.
123456789012345>
```

Selecteer deurgebiedsgroepen op dezelfde manier als gebieden in “5.1.n.6.3.1 Deur gebieden” op pagina 246.

5.1.n.6.3.3 Bij uitgesch.

```
1>Low security
             Nee
```

Definieer de deurfunctionaliteit wanneer de toegewezen gebieden worden uitgeschakeld.

5.1.n.6.3.3.1 Low Security

```
1 Low security
           >Nee<
```

Als dit is ingesteld op Ja, werkt de deur in de modus low security wanneer alle deurgebieden zijn uitgeschakeld, wat betekent dat de gebruikersautorisatie wordt gewijzigd van Kaart *en* PIN-code naar Kaart *of* PIN-code.

5.1.n.6.3.3.2 Ontgrend. Deur

```
2 Ontgrend. Deur
           >Nee<
```

Als dit is ingesteld op Ja, wordt de deur ontgrendeld wanneer alle deurgebieden zijn uitgeschakeld.

5.1.n.6.3.4 Bij ingesch.

```
1>Weiger toegang
             Nee
```

Definieer de deurfunctionaliteit wanneer de toegewezen gebieden zijn ingeschakeld.

5.1.n.6.3.4.1 Weiger toegang

```
1 Weiger toegang
           >Nee<
```

Als dit is ingesteld op Ja, wordt de deurtoegang onvoorwaardelijk geweigerd wanneer een van de deurgebieden wordt ingeschakeld.

5.1.n.6.3.4.2 Vergrend. Deur

```
2 Vergrend. Deur
           >Nee<
```

Als dit is ingesteld op Ja, wordt de deur vergrendeld wanneer alle deurgebieden zijn ingeschakeld.

5.1.n.6.3.4.3 I/U PIN geblokkeerd

```
3 I/U PIN gebl.
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op JA, is het niet mogelijk een PIN-code in te voeren gedurende de inlooptijd.

De optie is gelijk aan “2.2.1 GI modules > 2.2.1.n.3.9 I/U PIN gebl.” op pagina 182.

5.1.n.6.4 RTE-opties

```
1 Gebruik RTE
             >>>
```

Opties RTE-functionaliteit (Request To Exit) configureren.

5.1.n.6.4.1 Gebruik RTE

```
1>Lezer IN
2 Lezer UIT
```

Specificeer of de RTE ingang is ingeschakeld op de lezer.

Selecteer eerst de geschikte IN of UIT lezer. Selecteer vervolgens Ja of Nee om de optie voor de gespecificeerde lezer te configureren.

Zie “Specifieke opties intelligente deur” op pagina 253 voor opties die betrekking hebben op intelligente deuren.

5.1.n.7 Schema opties

```
1>Deur ontgrend.
             >>>
```

Via het menu kunt u tijdschema opties voor de geselecteerde deur configureren.

5.1.n.7.1 Deur ontgrendeld

```
1>Tijdschema
             >>>
```

Configureer tijdschema opties voor het ontgrendelen van de deur.

5.1.n.7.1.1 Tijdschema

Selecteer tijdschema's voor het ontgrendelen van de deur.

Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan het geselecteerde element toewijzen.

Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.

5.1.n.8 Shunt opties

```
1>Ingangen
             >>>
```

Gebruik het menu om shunt opties voor de deur in te stellen.

Zie ook “Deur shunt” op pagina 79 in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties” voor beschrijving shuntfunctionaliteit.

Zie “Specifieke opties standaarddeur” op pagina 252 voor opties die specifiek zijn voor standaarddeuren. Zie “Specifieke opties intelligente deur” op pagina 253 voor opties die betrekking hebben op intelligente deuren.

5.1.n.8.2 Shunt timers

```
1>Shunt tijd
             >>>
```

Met dit menu kunt u de timers die aan de deur shunt zijn toegewezen configureren.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 Tijd: Stel de tijdwaarde in van 0 tot 127
- 2 Resolutie: Stel eenheid (seconden of minuten) in voor bovenstaande tijdwaarde.

5.1.n.8.2.1 Shunttijd

```
1>Tijd
               0
```

De tijdsduur (waarde en eenheid) voor de deuringang die moet worden geshunt.

5.1.n.8.2.2 Uitgebreide tijd

```
1>Tijd
                0
```

De uitgebreide shunttimer, die wordt toegepast als de gebruiker de optie voor uitgebreide tijd ingeschakeld heeft. Raadpleeg “3.1.n.8.5 Uitgebreide toegang” op pagina 209 voor meer informatie.

5.1.n.8.2.3 Shunt waarsch

```
1>Tijd
                0
```

De waarschuwingstijd is de tijdsperiode voor de waarschuwing van de deur shunt vóór de shunttijd (of de uitgebreide shunttijd) vervalt.

De juiste waarschuwingsgebeurtenisvlaggen, die gedurende deze tijd actief zijn, kunnen voor door gebruiker programmeerbare functies worden gebruikt. Zie ook “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103, “Ingang shunts” op pagina 60.

5.1.n.8.3 Shunt type

```
1>Shunten
  Ingang shunten
```

Het menu bevat parameters die het effect van de shunt bepalen.

Zie “Specifieke opties standaarddeur” op pagina 252 voor opties die specifiek zijn voor standaarddeuren.

5.1.n.8.3.1 Shunten

```
1 Shunten
>Ingang shunten<
```

De optie definieert de ingang van de shunt. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Niet shunten. De deur heeft geen shunt.
- Ingang shunten. De deur heeft een shunt. Het genereert op grond van de zonetype-instellingen een standaardalarm als de deur langer open blijft dan de geprogrammeerde shunttijd. Zie “5.1.n.8.2.1 Shunttijd” op pagina 249.
- Ingangshunt en DTLO. De deur heeft een shunt en genereert een DTLO (deur te lang open)-alarm als de deur langer open blijft dan de geprogrammeerde shunttijd. Hiermee worden Deur geforceerd en DTLO gemeld onder aparte zonenummers, geprogrammeerd in “5.1.n.6.5.4 Deur” op pagina 259 en “5.1.n.6.5.5 DTLOO” op pagina 259.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor intelligente deuren.

- Automatische shunting en DTLO. Als het aan de deur toegewezen gebied is uitgeschakeld, begint de shunting van de deur wanneer de deurzone actief is (geen code of kaart vereist). Er wordt een DTLO (deur te lang open)-alarm gegenereerd als de deur langer open blijft dan de geprogrammeerde shunttijd. Deur geforceerd en DTLO worden zoals hiervoor gemeld onder aparte zonenummers.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor intelligente deuren.

5.1.n.8.5 Tot deur gesloten

```
5 Tot deur gesl.
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, blijven de deur shunt ingangen geshunt zolang de deur open blijft.

5.1.n.8.6 Annuleren na sluiten

```
6 Annul.na sluit
           >Nee<
```

Het kan om veiligheidsredenen gewenst zijn de shuntperiode zo kort mogelijk te houden. Als de optie is ingesteld op Ja, blijven de deur shunt ingangen geshunt totdat de deur wordt gesloten. Het is niet mogelijk de deur binnen de shuntperiode opnieuw te openen omdat dit een alarm doet afgaan (er is altijd een vertraging van ca. 2 seconden).

5.1.n.10 Verplaats deur

```
5 Ongebruikt
6 Ongebruikt
```

Via het menu kunt u de geselecteerde deur naar een andere fysieke locatie verplaatsen. De nieuwe locatie moet ongebruikt zijn.

Als de deur met succes is verplaatst, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
 Dr. Verplaatst
```

Opmerking: De deurnaam wordt alleen gewijzigd als deze als standaard is ingesteld, bijvoorbeeld Deur 5 wordt Deur 17. Als de deur een aangepaste naam heeft, wijzigt de naam niet.

Deze optie is alleen beschikbaar in een flexibel nummerschema. Raadpleeg “8.7.9 Ingang schema” op pagina 310 voor meer informatie.

Zie ook “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33.

5.1.n.11 Deactiveer deur

```
11>Deactiv. deur
              Ja
```

Met de opdracht kunt u de geselecteerde deur in- of uitschakelen.

Wanneer een deur is uitgeschakeld, wordt toegang tot deze deur geweigerd en zijn geen deurbesturingscommando's toegestaan.

5.1.n.12 Wis deur

```
12 Wis deur
     >Annuleren<
```

Gebruik de opdracht Deur verwijderen om een deur van het systeem te verwijderen. Als u de deur wilt verwijderen, selecteert u OK en drukt u op Enter. De deur wordt verwijderd.

Specifieke opties standaarddeur

5.1.n.8.3.2 Shunt actief

```
2 Shunt actief
        >Altijd<
```

Hiermee kunt u de systeemstatus kiezen als de deur shunt geactiveerd is.

- Altijd: De deur shunt wordt in elke systeemtoestand geactiveerd.
- Ingeschakeld: De deur shunt is alleen actief als de gebieden met de geselecteerde deur ingeschakeld zijn.
- Uitgeschakeld: De deur shunt is alleen actief als de gebieden met de geselecteerde deur uitgeschakeld of gedeeltelijk ingeschakeld zijn.

5.1.n.8.4 Indicatie

```
1>Deur houd open
             Nee
```

Via het menu kunt u opties voor aanduiding van bepaalde toegangscontrolegebeurtenissen configureren.

5.1.n.8.4.1 Deur houd open

```
1 Deur houd open
           >Nee<
```

Als de optie op Ja ingesteld is, zendt de GI een onderbroken signaal wanneer de deur langer dan de shunttimer (of uitgebreide shunttimer) toestaat, open wordt gehouden.

5.1.n.8.7 I/U shunt

```
7 I/U shunt
           >Nee<
```

Als de inloop/uitloop shunt is ingesteld op I/U 1 of I/U 2, wordt de geshunte ingang een inloop-/uitloopingang, en start de deur shunt de inloop/uitloop 1 timer (of inloop/uitloop 2 timer).

5.1.n.8.8 Shunt start

```
8 Shunt start
>Toeg. verleend<
```

Met deze optie wordt het moment bepaalt waarop de deurshunt start.

- Toeg. verleend: De deurshunt start wanneer toegang is verleend.
- Deur geopend: De deurshunt start wanneer toegang is verleend en de deur is geopend (de ingang wordt geactiveerd).

Specifieke opties intelligente deur

5.1.n.3.5 Lezer opties

```
1>Kaart en PIN
             >>>
```

Gebruik het menu om lezers voor de geselecteerde deur te configureren.

5.1.n.3.5.1 Kaart en PIN

```
1>Lezer In
             Nee
```

Hiermee wordt gespecificeerd op welke manier de deur via de geselecteerde lezer wordt geopend.

- Ja: Hiermee wordt de deur ontgrendeld wanneer er een geldige kaart bij de lezer wordt gepresenteerd en er een PIN-code op het bediendeel van de lezer wordt ingevoerd.
- Nee: Hiermee wordt de deur ontgrendeld wanneer er een geldige kaart bij de lezer wordt gepresenteerd of er een PIN-code op het bediendeel van de lezer wordt ingevoerd.

De optie wordt afzonderlijk geconfigureerd voor elke deurlezer. Kies na het selecteren van de optie de juiste lezer, en selecteer vervolgens de optiewaarde.

5.1.n.3.5.2 Dubbele validatie

```
1>Lezer IN
             Nee
```

Hiermee wordt gedefinieerd of er twee gebruikerskaarten of PIN-codes nodig zijn om toegang te krijgen. Als dit is ingesteld op ja, moeten twee verschillende gebruikers hun kaart en/of PIN-code presenteren binnen de geprogrammeerde periode voor dubbele validatie om de deur te ontgrendelen.

De tijd wordt ingesteld in “8.5.1.2 Dubbele validatie” op pagina 302.

De optie wordt afzonderlijk geconfigureerd voor elke deurlezer. Kies na het selecteren van de optie de juiste lezer, en selecteer vervolgens de optiewaarde.

5.1.n.3.5.3 Geen schema nodig

```
1>Lezer Uit
              Nee
```

Deze optie verlengt de uitlooptoegang voor de geselecteerde UIT lezer.

- Ja: De gebruiker heeft toegang tot de deur van de zijde van de UIT lezer, zelfs als zijn tijdschema al verstreken is. Maar hij moet een tijdschema voor de deur in zijn deurgroep hebben toegewezen - gebruikers zonder tijdschema hebben geen toegang tot de deur.
- Nee: Geldig tijdschema is vereist voor de gebruiker om af te sluiten.

De optie wordt afzonderlijk geconfigureerd voor elke UIT lezer. Kies na het selecteren van de optie de juiste lezer, en selecteer vervolgens de optiewaarde.

5.1.n.3.5.4 Kaartformaat

```
4 Kaart formaat
>Wiegand 27 bit<
```

Hiermee stelt u de gegevensindeling van de gebruikte lezer en kaart sleutel of token in.

- Wiegand 27-bits
- 27-bits Tecom ASP
- K 32-bits
- Wiegand 26 bit (ID=16,FC=8)
- Indala ASC 27-bits
- Indala ASC 26-bits
- Wiegand 32-bits
- C 36-bits
- ATS Wiegand 23-bits
- Mag swipe - Aritech formaat
- Mag swipe - Midas formaat

5.1.n.3.5.5 LED opties

```
5 LED opties
>Deur vergrend.<
```

Hiermee wordt de status vastgelegd die de LED's op de lezer aangeven (alleen van toepassing op lezers van deurcontrollers die zijn aangesloten op een Wiegand-interface).

- Deur vergrendeld: LED 1 is aan wanneer de deur is vergrendeld.
- Deur ontgrendeld. LED 1 is aan wanneer de deur is ontgrendeld.
- Gebied ingeschakeld. LED 1 geeft aan of het aan de deur toegewezen gebied is ingeschakeld. Als er meer dan één gebied is toegewezen, moeten alle aan de deur toegewezen gebieden zijn ingeschakeld voordat de status van het lampje verandert.

- Gebied uitgeschakeld. LED 1 geeft aan of het aan de deur toegewezen gebied is uitgeschakeld. Als er meer dan één gebied is toegewezen, moeten alle aan de deur toegewezen gebieden zijn uitgeschakeld voordat de status van het lampje verandert.
- Gebied in-/uitgeschakeld. Op lezers met dubbele LED-aanduiding worden ingeschakelde en uitgeschakelde gebieden met twee verschillende kleuren aangegeven.
- Geldig/ongeld. Op lezers met dubbele LED-aanduiding worden Gebruiker Geldig of Leeg met twee verschillende kleuren aangegeven.
- LED uitgeschakeld. Geen lampjesaanduidingen.

Opmerking: Op lezers die zijn voorzien van dubbele LED-aanduiding kan LED 2 worden geprogrammeerd om andere condities aan te geven, gebruikmakend van de macro logische programmering van de deurcontroller. Zie “Deurcontroller met macrologica” op pagina 81.

Zie ook “5.1.n.6.3.1 Deur gebieden” op pagina 246.

5.1.n.3.5.6 Tijdregistratie

```
6 Tijdregistrat.
            >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, werkt de lezer als een tijd- en aanwezigheidslezer. Het zorgt ervoor dat gebeurtenissen met gebruikerstoegang op deze lezer van de deurcontroller naar de centrale worden gestuurd en mogen worden gebruikt voor aanwezigheidscontrole van gebruikers.

5.1.n.3.5.7 Dwang uitgeschakeld

```
7 Dwang uit
            >Nee<
```

Deze optie dient om de dwangcodes uit te schakelen. Indien ingesteld op Ja, is op deze deur geen dwangfunctie beschikbaar.

5.1.n.6.1.2 Tweede ingang

```
0>Nee
17 Ingang 17
```

Met de deurcontroller kan het systeem twee deurcontacten voor een enkele intelligente deur bewaken. Selecteer een tweede ingang met deurcontact voor de geselecteerde deur. Selecteer Nee indien er maar één deurcontact is.

Zie ook “5.1.n.6.1.1 Deur ingang” op pagina 246.

5.1.n.6.1.3 DTLO-ingang

```
0>Ongebruikt
17 Ingang 17
```

Specificeer de ingang die de DTLO (deur te lang open)-alarmvoorwaarde voor de gespecificeerde deur meldt.

Opmerking: DTLO-rapportage moet worden ingeschakeld in Shunt-opties. Zie “5.1.n.6.5.5 DTLO” op pagina 259.

5.1.n.6.2 Deur ontgrendeld

```
1> Tot gesloten
             Nee
```

Het menu bevat diverse opties voor het ontgrendelproces van de geselecteerde deur.

5.1.n.6.2.1 Tot gesloten

```
1 Tot gesloten
           >Nee<
```

Met deze optie wordt vastgelegd wanneer de deur opnieuw wordt vergrendeld via de vertraging voor opnieuw vergrendelen.

- Ja: De deur wordt pas opnieuw vergrendeld nadat de deur is gesloten. Deze optie wordt gebruikt wanneer het vergrendelmechanisme bij vergrendeling verhindert dat de deur wordt gesloten.
- Nee: De deurvergrendeling wordt opnieuw vergrendeld (na afloop van de ontgrendeltijd enzovoort), ongeacht of de deur open of gesloten is.

5.1.n.6.2.2 Tot geopend

```
2 Tot geopend
           >Nee<
```

U kunt om veiligheidsredenen de deur opnieuw vergrendelen op het moment dat deze opengaat. De deur blijft vergrendeld totdat hij wordt geopend, en het deurrelais wordt gedeactiveerd nadat de deur wordt geopend.

De deur blijft ontgrendeld zolang de ontgrendeltijd loopt, of de deur blijft gesloten (de langste van de twee). Zie ook “5.1.n.5.1 Ontgrendeltijd” op pagina 245.

5.1.n.6.2.3 Pulsvergr. & -ontgr.

```
3 Puls ver&ontgr
           >Nee<
```

Deze functie wordt alleen gebruikt voor speciale elektronische sloten die twee aparte relais vereisen om op verschillende tijdstippen te worden gepulst en geopend en die twee aparte zones vereisen voor bewaking. Als deze functie op Ja is ingesteld, is het gebruikelijke openen met doorhalen uitgeschakeld. Tenzij anders aangegeven, moet deze optie *altijd* op Nee worden ingesteld.

De functionaliteit wordt uitgebreid beschreven in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Pulsvergrendeling/ontgrendeling” op pagina 82.

5.1.n.6.3.5 Gebruikersgroep

```
1>Gebr groep
Ongebruikt
```

Selecteer een gebruikersgroep voor de geselecteerde deur.

Raadpleeg “Gebruikersgroepen” op pagina 70 voor meer informatie.

5.1.n.6.3.6 Controle type

```
6 Controle type
 >Geen controle<
```

Hiermee wordt vastgelegd welk type alarmcontrole voor de geselecteerde deur beschikbaar is.

- Geen controle: Lezer heeft geen alarmcontrole In-/uitschakelen van gebieden is niet mogelijk met de lezer.
- Bij 1x aanbieden badge: Bij presentatie van een geldige kaart bij de lezer worden de gebieden in de gebruikersgroep op de eerste badge uitgeschakeld. Als er drie keer wordt gebadged, worden de gebieden ingeschakeld.
- Bij 3x aanbieden badge: Als een geldige kaart drie keer wordt gepresenteerd, worden de gebieden in de gebruikersgroep in- of uitgeschakeld.
- Altijd aan: Als er een geldige kaart bij de IN-lezer wordt gepresenteerd, worden de gebieden in de gebruikersgroep uitgeschakeld. Als er een geldige kaart bij de UIT-lezer wordt gepresenteerd, worden de gebieden in de gebruikersgroep ingeschakeld.

5.1.n.6.3.7 Als PIN ingeschakeld

```
1>Weiger toegang
             Nee
```

Configureer de werking van de deur als het gebied wordt ingeschakeld met behulp van een PIN-code.

5.1.n.6.3.7.1 Weiger toegang

```
1>Weiger toegang
             Nee
```

Indien ingesteld op Ja, wordt de toegang tot de deur geweigerd als de gebieden werden ingeschakeld met behulp van een PIN-code.

5.1.n.6.4.2 RTE-ingang

```
0>Ongebruikt
19 Ingang 19
```

Selecteer een ingang die werkt als een RTE-ingang voor een intelligente deur.

Opmerking: Het is niet mogelijk een ingang te kiezen die al wordt gebruikt in de deurcontroller (bijvoorbeeld, DTLO- of deuringang, enz.)

Zie ook “5.1.n.6.4 RTE-opties” op pagina 248.

5.1.n.6.4.3 Annuleer bij in

```
1>Lezer IN
2 Lezer UIT
```

Specificeer of de RTE-functionaliteit wordt uitgeschakeld als één of meer deurgebieden worden ingeschakeld.

Selecteer eerst de geschikte IN of UIT lezer. Selecteer vervolgens Ja of Nee om de optie voor de gespecificeerde lezer te configureren.

5.1.n.6.4.4 RTE-controle

```
4 RTE Controle
>Tijd deur open<
```

Hiermee wordt de werking van de uitgangsknop vastgelegd.

- Tijd deur open. Bepaalt de openingsduur van deur. Wanneer er op de RTE-knop (uitgangsknop) wordt gedrukt, wordt de deur gedurende de geprogrammeerde ontgrendelperiode ontgrendeld. Zie “5.1.n.5.1 Ontgrendeltijd” op pagina 245.
- Houd deur geopend. Hiermee blijft de deur ontgrendeld zolang er op de RTE-knop (uitgangsknop) wordt gedrukt of zolang de geprogrammeerde ontgrendelperiode niet is verlopen (de langste van de twee).
- Alleen shunt. Wanneer er op de RTE-knop (uitgangsknop) wordt gedrukt, wordt de zone alleen geshunt en wordt er geen toegang verleend.

5.1.n.6.5 Doormeldingen

```
1>Gesloten&Vergr
             Nee
```

Bepaalt wanneer toegangscontrolegebeurtenissen worden gemeld.

5.1.n.6.5.1 Gesloten&Vergr

```
1 Gesloten&Vergr
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, wordt gemeld wanneer de deur gesloten en vergrendeld is (vergrendelopdracht verstuurd, en zonestatus is normaal).

Opmerking: Er is op het controlepaneel geen gebeurtenis gespecificeerd. Deze functie kan alleen samen met de volgende opties gebruikt worden:

5.1.n.6.5.2 O&o als ontgr.

```
2 O&o als ontgr.
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, wordt gemeld dat de deur ontgrendeld is, als hij open en ontgrendeld is.

5.1.n.6.5.3 Open/dicht

```
3 Open/dicht
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, wordt het openen of sluiten van de deur gemeld. Anders wordt alleen een melding verstuurd wanneer er een alarm optreedt (afhankelijk van het zonetype).

5.1.n.6.5.4 Deur geforceerd

```
4 Deur geforc.
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, wordt het openen van een deur zonder geldige kaart, geldige PIN-code of geldig RTE gemeld.

5.1.n.6.5.5 DTLO

```
5 DTLO
           >Nee<
```

Genereert een rapport wanneer de deur te lang geopend blijft. Indien ingesteld op Ja en als de aan de deur toegewezen ingang de status DTLO heeft (bijvoorbeeld, nog steeds open na het verstrijken van de shunttimer) wordt de DTLO-gebeurtenis gemeld.

5.1.n.6.5.6 RTE

```
6 RTE
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, wordt de RTE verzoekingang gemeld.

5.1.n.6.6 Sluiswerking

```
6 Sluiswerking
1234567890123456
```

In dit menu worden de ingangsnummers van de deurcontroller vastgelegd welke dienen te voorkomen dat deuren tegelijkertijd geopend worden. De nummers moeten ingangsnummers op dezelfde deurcontroller zijn.

Om een sluis te vormen met een deur van een andere deurcontroller, dient een contact van de betreffende deur via een draad gekoppeld te worden aan een

reserve-ingang op de eerste deurcontroller en vice versa. Als in een dergelijk geval een ingang voor sluiswerking wordt gebruikt en er geen deur op de deurcontroller is geprogrammeerd als contactgever, voert de deurcontroller automatisch een pauze van 2 seconden in voordat een deur opengaat. Zodoende kunt u tijden voor alle deurcontrollers instellen. Denk eraan dat deze 2 seconden vertraging alleen actief is als een ingang voor sluiswerking dient en de ingang afkomstig is van een andere deurcontroller.

Wissel een lokaal ingangsnummer om sluiswerking te activeren of deactiveren.

5.1.n.7.1.2 Na entrée

```
2 Na entrée
           >Nee<
```

Hiermee wordt vastgelegd of de opheffing van kracht is zodra het tijdschema begint of nadat er een gebruiker is binnengekomen.

- Ja: Een gebruiker moet het gebied binnenkomen voor de deur met het tijdschema wordt ontgrendeld.
- Nee: De automatische ontgrendeling begint bij de starttijd van het tijdschema.

Zie ook “5.1.n.7.1 Deur ontgrendeld” op pagina 249.

5.1.n.7.2 Low security

```
1>LS schema
      Ongebruikt
```

Gebruik het menu om de functionaliteit low security van de deur te configureren. De deurmodus low security betekent dat de gebruikersautorisatie wordt gewijzigd van Kaart *en* PIN-code naar Kaart *of* PIN-code.

De volgende submenu's zijn beschikbaar:

- 1 LS schema. Selecteer tijdschema's voor de functionaliteit low security.

  Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan het geselecteerde element toewijzen.

  Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.
- 2 IN lezer blok. PIN. Indien ingesteld op Ja, is de IN lezer in de modus low security als het bovenstaande tijdschema actief is.
- 3 UIT lezer blok. PIN, enz.

  De functionaliteit wordt afzonderlijk geconfigureerd voor elke deurlezer. Kies na het selecteren van de optie de juiste lezer, en selecteer vervolgens de optiewaarde.

5.1.n.7.3 RTE schema

```
1>RTE schema
      Ongebruikt
```

Selecteer tijdschema's voor RTE ingang.

Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan het geselecteerde element toewijzen.

Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.

5.1.n.8.1 Ingangen

```
1 Ingangen
1234567890123456
```

Selecteer ingangen die moeten worden geshunt bij het openen van de deur.

Wissel een lokaal ingangnummer om shunting te activeren of deactiveren.

Zie ook “5.1.n.8 Shunt opties” op pagina 249.

5.1.n.8.4 Indicatie

```
2>DTLO uitgang
      Ongebruikt
```

Via het menu kunt u deurcontrolleruitgangen voor aanduiding van de specifieke toegangscontrolegebeurtenissen toewijzen.

5.1.n.8.4.2 DTLO-uitgang

```
00>Ongebruikt
19 Uitgang 17
```

Selecteer een uitgang op de deurcontroller om het Deur te lang open-alarm aan te geven.

5.1.n.8.4.3 Waarsch. uitg.

```
00>Ongebruikt
20 Uitgang 17
```

Selecteer een uitgang op de deurcontroller om de waarschuwing aan te geven voordat de shunttijd of verlengde shunttijd is verstreken. Zie ook “5.1.n.8.2 Shunt timers” op pagina 249.

5.1.n.8.4.4 Deur geforceerd

```
00>Ongebruikt
19 Uitgang 17
```

Selecteer een uitgang op de deurcontroller om aan te geven dat de deur wordt geforceerd (geopend zonder een geslaagde autorisatie).

5.1.n.9 Regio's en AP

```
1>Regio's
             >>>
```

Het menu bevat deuropties die samenhangen met regiocontrole en anti-passback.

5.1.n.9.1 Regio's

```
1>Lezer IN
             >>>
```

Gebruik het menu om regio's aan lezers toe te wijzen.

Selecteer eerst de geschikte lezer. Kies vervolgens een regio waartoe de lezer behoort.

```
0>Toev. regio
1 Buiten
```

Met de lijst van regio's kunt u een nieuwe regio toevoegen. Het menu regio toevoegen is gelijk aan het menu in “5.3 Regio's” beschreven op op pagina 265.

Raadpleeg Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Regio's” op pagina 80 voor meer informatie.

5.1.n.9.2 Anti-passback

```
2 Anti-passback
   >Geen AntiPB<
```

Regelt de werking van de deur als een kaart of PIN-code wordt gebruikt om te proberen toegang te krijgen tot de regio waaraan de gebruiker op dit moment is toegewezen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Geen anti-passback: Geen controle van anti-passback.
- Zachte anti-passback: De deur kan worden geopend met een geldige kaart of PIN-code wanneer de gebruiker de regio voor de tweede keer binnengaat zonder eerst de regio te hebben verlaten. Er wordt echter een rapport gegenereerd.
- Harde anti-passback: De deur kan *niet* worden geopend met een geldige kaart of PIN-code wanneer de gebruiker probeert de regio voor de tweede keer binnen te gaan zonder de regio eerst te hebben verlaten. Er wordt een rapport gegenereerd.
- Regio's anti-passback: De deur kan *niet* worden geopend met een geldige kaart of PIN-code wanneer de gebruiker probeert een andere regio te verlaten dan die hij daarvoor heeft betreden. Bijvoorbeeld, als de gebruiker regio 2 vanuit regio 1, heeft betreden, wordt hem toegang geweigerd wanneer hij probeert regio 1 vanuit regio 0 te betreden. Er wordt een rapport gegenereerd.

Raadpleeg Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Anti-passback” op pagina 80 voor meer informatie.

5.1.n.9.3 Blokkeer gebr reg 1

```
1>Lezer IN
             >>>
```

Gebruikers in regio 1 (meestal een buitenlocatie) kunnen met een speciale beveiligingsfunctie alleen via een andere regio toegang krijgen. Als deze optie is

ingesteld op Ja, wordt gebruikers in regio 1 de toegang geweigerd. Om toegang te krijgen moet de gebruiker eerst naar een andere regio gaan.

De functionaliteit wordt afzonderlijk geconfigureerd voor elke deurlezer. Kies na het selecteren van de optie de juiste lezer, en selecteer vervolgens de optiewaarde.

5.1.n.9.4 HSG-opties

```
1>HSG nr. nodig
                0
```

Het menu bevat opties voor high security.

Raadpleeg Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > High security” op pagina 80 voor meer informatie.

5.1.n.9.4.1 HSG-nr nodig

```
1 HSG nr. nodig
              >0<
```

De waarde bepaalt hoeveel high security gebruikers (HSG) in de aan de geselecteerde deur toegewezen regio aanwezig moeten zijn.

5.1.n.9.4.2 Vooralarmtijd

```
2 Vooralarmtijd
              > <
```

De waarde bepaalt hoeveel tijd (in seconden) de vooralarmtimer moet lopen. Wanneer er te weinig gebruikers met high security in een regio met high security aanwezig zijn, start een vooralarmtimer, en wanneer deze is verstreken, klinkt er een alarm en wordt de alarmuitgang geactiveerd.

5.1.n.9.4.3 HS-alarm uit

```
00>Ongebruikt
19 Uitgang 17
```

Selecteer een uitgang op de deurcontroller om het alarm voor anti-passback of high security aan te geven.

5.2 Deurgroepen

```
0>Toev.deurgroep
1 Deurgroep 1
```

Deurgroepen bepalen wanneer een gebruiker toegang tot specifieke deuren kan hebben.

Raadpleeg Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Deurgroepen” op pagina 79 voor meer informatie.

5.2.0 Toevoegen deurgroep

Met deze menuoptie voegt u een deurgroep toe. Als de deurgroep met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
     INFO
 Deurgr. toegev.
```

De nieuwe deurgroep krijgt de standaardnaam “Deurgr N” en wordt aan het einde van de deurlijst geplaatst.

5.2.n Deurgroep selecteren

```
1>Deurgr. naam
     Deurgroep 2
```

Selecteer een deurgroep die u wilt programmeren.

5.2.n.1 Deurgroep naam

```
1 Deurgr. naam
>Deurgroep 2   <
```

Elk deurgroep kan worden geprogrammeerd met een naam om de deurgroep mee te identificeren.

Gebruik het scherm Naam deurgr om de deurgroepnaam in te voeren of te wijzigen. De naam kan maximaal 16 tekens lang zijn.

5.2.n.2 Deur Gr.Deuren

```
0>Toevoeg. deur
------
```

Programmeer de gebruikerstoegang voor de geselecteerde deurgroep.

Een deurgroep configureren

1. Voeg indien noodzakelijk een deur toe aan de groep. Het standaard tijdschema (Altijd) wordt automatisch toegewezen aan elke toegevoegde deur.
2. Selecteer een deur waartoe een gebruiker met de toegewezen deurgroep toegang kan hebben.
3. Wijs maximaal twee tijdschema's toe die bepalen wanneer gebruikers met deze deurgroep toegang hebben tot deze deur.

   Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan het geselecteerde element toewijzen.

   Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.
4. Herhaal dit voor alle deuren die specifiek voor deze deurgroep zijn.

5.2.n.3 Wis deurgroep

Als u een deurgroep wilt verwijderen, selecteert u een deurgroep met behulp van de cursor of door het deurgroepnummer in te voeren, en gaat u naar het menu Wis Deurgroep.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
2 Wis deurgroep
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. Hiermee wordt de deurgroep verwijderd.

Herhaal de opdracht om andere deurgroepen te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een deurgroep alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

5.3 Regio's

```
0>Toev. regio
1 Buiten
```

Regio's configureren.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Regio's” op pagina 80 voor meer informatie.

5.3.0 Toevoegen regio

Met deze menuoptie voegt u een regio toe. Als de regio met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
     INFO
 Regio toegev.
```

De eerste regio krijgt de naam “Buiten”, terwijl opvolgende regio's “Regio 2”, “Regio 3”, enz. worden genoemd.

5.3.n Regio selecteren

```
1>Regio naam
         Regio 2
```

Selecteer een regio die u wilt programmeren.

5.3.n.1 Regionaam

```
1 Regio naam
>Regio 2       <
```

Elke regio, behalve regio 1 “Buiten” kan worden geprogrammeerd met een naam om de regio mee te identificeren.

Gebruik het scherm Regionaam om de naam van de regio in te voeren of te wijzigen. De naam kan maximaal 16 tekens lang zijn.

5.3.n.2 Regio verwijderen

Als u een regio wilt verwijderen, selecteert u een regio met behulp van de cursor of door het regionummer in te voeren, en gaat u naar het menu Regio verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
2 Wis regio
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De regio wordt verwijderd.

Herhaal de opdracht om andere regio's te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt regio 1 niet verwijderen.

5.4 Etages

```
0>Etage toevoeg.
1 etage 1
```

Gebruik het Etagemenu om etages toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

5.4.0 Etage toevoegen

Open de menuoptie Etage toevoegen om een etage toe te voegen.

Als de etage met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
Etage toegevoegd
```

De nieuwe etage krijgt de standaardnaam “Etage N” en wordt aan het einde van de etagelijst geplaatst. U kunt nu de etagegegevens voor de nieuwe etage bewerken.

5.4.n Etage selecteren

Selecteer de etage die u wilt bewerken.

U kunt de volgende opties weergeven of configureren.

5.4.n.1 Etagenaam

```
1 Etagenaam
       >Etage 1<
```

Druk op Enter om de naam te bewerken of op Wissen om te annuleren.

De standaard etagenaam is “Etage N”, waarbij N het etagenummer is.

De naam mag maximaal 30 tekens lang zijn.

5.4.n.2 Wis etage

Als u een etage wilt verwijderen, selecteert u een etage met behulp van de cursor of door het etagenummer in te voeren. Ga vervolgens naar het menu Wis etage.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
2 Wis etage.
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. Deze etage wordt verwijderd.

Herhaal de opdracht om andere etages te verwijderen of druk op Clear om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

5.5 Etagegroepen

```
0>Etagegr.toev.
1 Etagegroep 1
```

Etagegroepen bepalen wanneer een gebruiker toegang tot specifieke etages kan hebben.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Etagegroepen” op pagina 79 voor details.

5.5.0 Etagegroep toevoegen

Met deze menuoptie voegt u een etagegroep toe. Als de etagegroep met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
     INFO
Etagegr. toegev.
```

De nieuwe etagegroep krijgt de standaardnaam “Etagegroep N” en wordt aan het einde van de etagelijst geplaatst.

5.5.n Etagegroep selecteren

```
1>Naam etagegr.
    Etagegroep 2
```

Selecteer een etagegroep die u wilt programmeren.

5.5.n.1 Naam etagegroep

```
1 Naam etagegr.
>Etagegroep 2<
```

Elke etagegroep kan worden geprogrammeerd met een naam om deze mee te identificeren.

Gebruik het scherm Naam etagegroep om de etagegroepnaam in te voeren of te wijzigen. De naam kan maximaal 30 tekens lang zijn.

5.5.n.2 Etagegroepgegevens

```
0>Etagetoevoegen
------
```

Programmeer de gebruikerstoegang voor de geselecteerde etagegroep.

Een etagegroep configureren:

1. Voeg indien noodzakelijk een etage toe aan de groep. Het standaard tijdschema Altijd wordt automatisch toegewezen aan elke toegevoegde etage.
2. Selecteer een deur waartoe een gebruiker met de toegewezen etagegroep toegang kan hebben.
3. Wijs een tijdschema toe dat bepaalt wanneer gebruikers met deze etagegroep toegang hebben tot deze etage.

   Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.
4. Herhaal dit voor alle etages die specifiek voor deze etagegroep zijn.

5.5.n.3 Wis etagegroep

Als u een etagegroep wilt verwijderen, selecteert u een etagegroep met behulp van de cursor of door het etagegroepnummer in te voeren. Ga vervolgens naar het menu Wis etagegroep.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
2 Wis etage gr.
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. Hiermee wordt de etagegroep verwijderd.

Herhaal de opdracht om andere etagegroepen te verwijderen of druk op Clear om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een etagegroep alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

6 Uitgangen & filters

```
1>Conditiefilter
2 Uitgangen
```

In dit hoofdstuk over programmering worden alle uitgangen, filters en activeringen, en hun opties geprogrammeerd. Uitgangen op de centrale of DI, alsmede systeemactiveringen kunnen worden geactiveerd.

6.1 Conditiefilters

```
01>Interne sire>
02 Externe siren
```

Een conditiefilter is een combinatie van voorwaarden in logische functies. Er zijn maximaal 64 conditiefilters te programmeren.

Filterinstellingen

6.1.0 Filter toevoegen

Open de menuoptie Filter toevoegen om een conditiefilter toe te voegen. Als het filter met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
  Fltr toegevgd
```

Het nieuwe filter krijgt de standaardnaam “Filter N” en wordt aan het einde van het conditiefilter geplaatst. U kunt nu de gegevens ervan gaan bewerken.

6.1.n Filter selecteren

Selecteer het bestaande filternummer dat u wilt programmeren.

6.1.n.1 Filternaam

```
1 Filternaam
>Filter 52     <
```

Aan de hand van de naam kan de installateur de filter identificeren, zodat de functie duidelijker is.

6.1.n.2 Formule

```
0>Gebrtns toevgn
----------------
```

Met dit menu kunt u de filterformule definiëren. Er kunnen maximaal 4 gebeurtenissen worden gecombineerd in één formule.

6.1.n.2.0 Gebrtns toevgn

```
0>Gebrtns toevgn
1 Systeem.0.1
```

Druk op Gebeurtenis toevoegen om een functie toe te voegen aan de formule die op het scherm wordt weergegeven. Druk op Gebeurtenis toevoegen om de functie toe te voegen.

Deze menuoptie is niet beschikbaar als de formule al uit 4 gebeurtenissen bestaat.

De volgende stap is afhankelijk van of u een gebeurtenis of een operator uit de formule kiest.

6.1.n.2.x Gebeurtenis

Selecteer de gebeurtenis die u wilt configureren.

```
1>Groep
         Systeem
```

Als u een gebeurtenis wilt kiezen, moet u eerst een bron van de gebeurtenis definiëren. De bron wordt gedefinieerd door een groep objecten, en een object binnen deze groep. De beschikbare groepen worden vermeld in Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen” op pagina 381.

Wanneer de groep en het object (indien beschikbaar) is geselecteerd, kiest u de juiste gebeurtenis. De beschikbare keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de geselecteerde bron. Het volledige overzicht van bronnen wordt weergegeven in Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen” on page 381.

De volgende functies zijn beschikbaar voor de geselecteerde gebeurtenis:

1. Groep: Selecteer de groep
2. Element: Selecteer een element (of alle elementen) uit de bovenstaande groep
3. Gebeurtenis: Selecteer een gebeurtenis uit het bovenstaande element
4. Inverteren: De geselecteerde gebeurtenis wordt omgekeerd. Indien omgekeerd, wordt deze aangeduid met “!” in de formule
5. Gebeurtenis wissen: De geselecteerde gebeurtenis wordt verwijderd

6.1.n.2.y Operator selecteren

Alle gebeurtenissen worden samengevoegd met operators. Kies de functie om deze te wijzigen. Geldige operators zijn EN, OF en XOR.

6.1.n.3 Inverteren

```
3 Inverteren
            >Nee<
```

Met deze optie wordt bepaald of de uitgang van de conditiefilter wordt geïnverteerd.

6.1.n.4 Filter wissen

```
4 Filter wissen
     >Annuleren<
```

Gebruik het scherm om een conditiefilter uit het systeem te wissen. Om het filter te wissen, selecteert u OK en drukt u opnieuw op Enter. Het filter wordt gewist.

6.2 Uitgangen

```
0>Uitg toevoegen
1 Int. Sirene
```

Met behulp van dit menu kunt u alle geprogrammeerde uitgangen weergeven, een bestaande uitgang selecteren of een nieuwe maken.

Instellingen van uitgang

6.2.0 Uitgang toevoegen

```
1>Centrale
2 Uitg uitbreid
```

Tijdens het toevoegen van een nieuwe uitgang selecteert u in het menu Uitgang toevoegen of de uitgang zich op het moederbord van de centrale, de uitgangen uitbreiding, de DI of GI bevindt.

Raadpleeg “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33 voor beschikbare uitgangsadressen.

Indien de gekozen uitgang al bestaat, wordt een waarschuwing weergegeven.

Zodra de uitgang met succes is toegevoegd, gaat u naar het menu “6.2.n.1 Uitgangsnaam”.

6.2.n Uitgang selecteren

Selecteer het desbetreffende bestaande uitgangsnummer dat u wilt programmeren. Er zijn 200 programmeerbare uitgangen in het systeem.

6.2.n.1 Uitgangsnaam

```
1 Uitgangsnaam
  >Uitgang P1.6<
```

Gebruik het scherm Uitgangsnaam om de uitgangsnaam aan te maken of te bewerken. Aan de naam herkent de eindgebruiker de uitgang zodra een uitgang wordt geactiveerd.

Tijdens het maken van een uitgang, ontvangt deze een standaardnaam, “Uitgang Xy.z”, waarbij <X> een moduletype, <y> het modulenummer en <z> een uitgangsnummer voor de module is. Moduletype <X> kan een van de volgende zijn:

- P: centrale

- O: uitbreidingsmodule
- R: GI
- E: DI

De standaardnaam van de uitgang “E3.7” wordt bijvoorbeeld gegeven aan de uitgang toegewezen aan fysieke uitgang 7 op DI 3.

6.2.n.2 Uitgangslocatie

```
2>Uitganglocatie
    Centrale 1.6
```

De uitgangslocatie is een “read only”-veld dat de fysieke locatie weergeeft van de uitgang in formaat “<module> <y>.<z>”, waarbij <module> een centrale, een DI of een GI kan zijn, <y> het modulenummer, en <z> is een module-uitgangsnummer is.

6.2.n.3 Inverteren

```
3 Inverteren
           >Nee<
```

Met de optie Inverteren wordt bepaald of de uitgang wordt geïnverteerd.

6.2.n.4 Start filter

```
00>Ongebruikt
01 Interne sire
```

Gebruik het Start filtermenu om de conditiefilter aan te geven die de uitgang activeert. De functie van de uitgang wordt bepaald in de uitgangactiveringmodus, beschreven in “6.2.n.6 Modus” hieronder.

6.2.n.5 Stop filter

```
00>Ongebruikt
01 Interne sire
```

Gebruik het Stop filtermenu om aan te geven welke extra conditiefilter de gekozen uitgang zal deactiveren.

6.2.n.6 Modus

```
6>Modus
            Volg
```

De volgende modi zijn beschikbaar:

- Volg: De uitgangstatus is gelijk aan de startconditiefilterstatus, of totdat de de stopconditiefilter actief wordt.

  Het begin van de uitgangsactivatie hangt af van de vertraging die is geprogrammeerd in “6.2.n.7.1 Vertragings tijd” op pagina 274.

  Als de vertraging is geprogrammeerd op 0, wordt de uitgang direct geactiveerd. Anders wordt de uitgang alleen geactiveerd als het startconditiefilter actief is geweest gedurende de geprogrammeerde tijd.

Als het stopconditiefilter wordt geactiveerd, wordt de uitgang direct passief.


- Puls: Bij het activeren van de startconditiefilter zal er eerst gekeken worden naar de vertragingstijd, ingesteld in “6.2.n.7.1 Vertragings tijd” op pagina 274. Na deze tijd, zal de uitgang geactiveerd worden voor een tijd ingesteld in “6.2.n.7.2 Actief tijd” op pagina 274, en zal daarna worden gedeactiveerd.

  Wanneer de stopfilter actief is, zal de activering ervan de uitgang deactiveren en de beide beschreven timers resetten.
- Dubbel puls: Gelijk aan Puls, behalve dat de vertragingstijd is geactiveerd en bij elke verandering van de startconditiefilter geactiveerd of gedeactiveerd wordt.
- Latched: Een enkele activering via de startconditiefilter schakelt de uitgang in. De uitgang kan daarna worden gedeactiveerd door de stopconditiefilter.

  Als de stopconditiefilter niet word geactiveerd, zal de uitgang continu actief blijven.
- Omgschakeld: Een enkele activering van de startconditiefilter zal telkens de status veranderen van de uitgang.

Afbeelding 26 hieronder toont voorbeelden van uitgangactiveringsmodi.

Afbeelding 26: Voorbeelden van uitgangactiveringsmodi

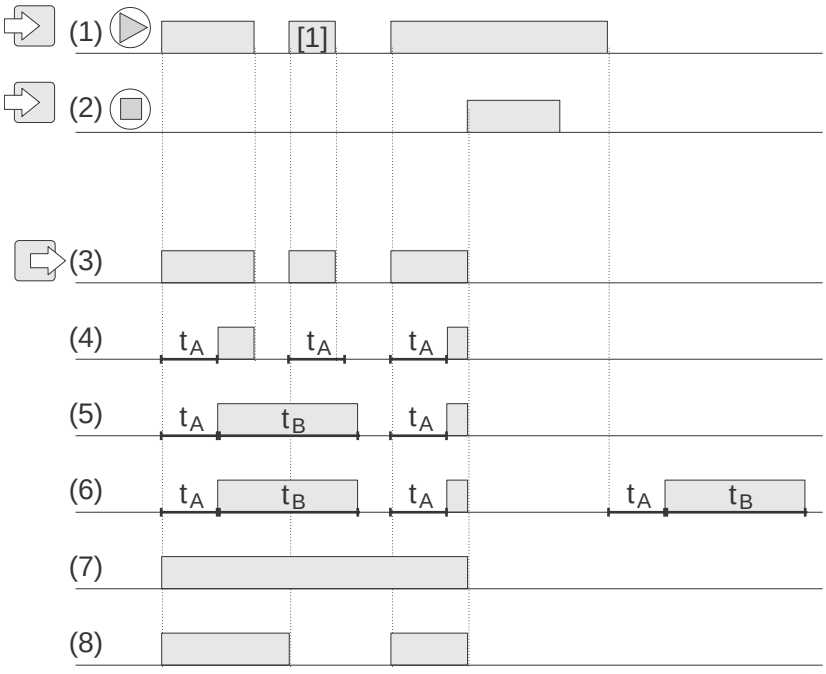

(1) Start filter
(2) Stop filter
(3) Volgmodus zonder vertraging
(4) Volgmodus met vertraging
(5) Pulsmodus
(6) Dubbelepulsmodus
(7) Vergrendelde modus
(8) Wisselmodus
t_A Vertragingstijd
t_B Activeringstijd

Opmerking: Volledige activeringstijd t_B is gelijk aan de geprogrammeerde vertraging als de optie 6.2.n.7.3 Hertriggerbaar op Nee is ingesteld. Anders wordt de timer opnieuw gestart wanneer de startfilter actief wordt [1] en de activeringstijd wordt verlengt. Zie “6.2.n.7.3 Hertriggerbaar” hieronder voor meer informatie.

6.2.n.7 Parameters

```
1>Vertr. tijd
        00:00’00
```

Stel de juiste parameters in voor de hierboven beschreven functies.

6.2.n.7.1 Vertragings tijd

```
1 Vertr. tijd
      >00:00’00<
```

De vertragingstijd geeft de tijd aan tussen de activering van de conditie en het inschakelen van de uitgang. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00’00 en 12:00’00. waarbij 00:00’00 aangeeft dat de uitgang wordt geactiveerd zonder vertraging.

6.2.n.7.2 Actief tijd

```
2 Actief tijd
      >00:00’01<
```

Actief tijd bepaalt hoe lang de uitgang actief moet blijven na activering. Toegestaan bereik is 00:00’01 tot 12:00’00.

Deze optie is alleen beschikbaar indien de modus Puls of Dubbelpuls is geselecteerd bij “6.2.n.6 Modus” op pagina 272.


6.2.n.7.3 Hertriggerbaar

```
3 Hertriggerbaar
           >Nee<
```

Opmerking: De optie Hertriggerbaar is alleen geldig voor Puls en Dubbelpuls uitgangen.

Indien deze optie op Ja is ingesteld, wordt de actieve timer opnieuw gestart wanneer de startconditie weer geldig wordt tijdens de actieve status, zodat de actieve tijd wordt verlengd; Afbeelding 27 op pagina 275 geeft de heractivering van de uitgang weer wanneer het startfilter wordt geheractiveerd [1].

Afbeelding 27: Voorbeelden hertriggerbare uitgang

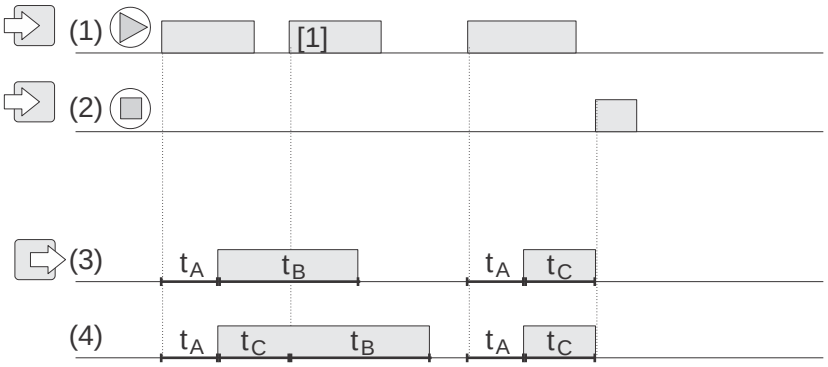

(1) Start filter
(2) Stop filter
(3) Pulsmodus, kan niet opnieuw getriggerd worden
(4) Pulsmodus, kan opnieuw getriggerd worden
t_A Vertragingstijd
t_B Activeringstijd
t_C Onderbroken activeringstijd

6.2.n.8 Log limiet

```
8 Log limiet
        >Actief<
```

Indien de optie Log limiet is ingeschakeld, worden slechts 3 paar activerende (inschakelen) en deactiverende (of uitschakelen) gebeurtenissen afkomstig van één uitgang vastgelegd in het logboek gedurende één in-/uitschakelcyclus.

6.2.n.9 Wis uitgang

```
9 Wis uitgang
     >Annuleren<
```

Gebruik het scherm Wis uitgang om een uitgang van het systeem te verwijderen. Als u de uitgang wilt wissen, selecteert u OK en drukt u opnieuw op ENTER. De uitgang wordt gewist.

6.3 Triggers

```
0>Voeg Trigg toe
1 Trigger 1
```

In het Triggermenu kunt u systeemactiveringen configureren.

Triggerinstellingen

6.3.0 Voeg Trigger toe

Met deze menuoptie voegt u een Trigger toe. Indien de Trigger met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
 Trigger toegev
```

De nieuwe Trigger krijgt de standaardnaam “Trigger N” en wordt aan het einde van de triggerlijst geplaatst. U kunt nu de gegevens voor de nieuwe Trigger bewerken.

6.3.n Selecteer Trigger

```
1>Naam
       Trigger 1
```

Selecteer een Trigger die u wilt programmeren.

6.3.n.1 Triggernaam

```
1 Naam
>Trigger 1     <
```

Elke Trigger kan worden geprogrammeerd met een naam om de Trigger mee te identificeren.

Gebruik het scherm Triggernaam om de Triggernaam in te voeren of te bewerken. De Triggernaam kan maximaal 16 tekens lang zijn.

6.3.n.2 Tijdschema

Selecteer tijdschema's voor de trigger.

Via het snelkeuze menu kunt u maximaal twee tijdschema's aan het geselecteerde element toewijzen.

Zie “Tijdschema snelkeuze menu ” op pagina 90 voor meer informatie.

6.3.n.3 Wis Trigger

Als u een Trigger wilt verwijderen, selecteert u een Trigger met behulp van de cursor of door het Triggernummer in te voeren, en gaat u naar het menu Trigger verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
3 Wis Trigger
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De Trigger wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere Triggers te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

7 Kalender

```
1>Overzicht
2 Tijdschema's
```

Met de Kalender kunt u een automatische uitzondering configureren van specifieke acties op een bepaalde tijd en datum. Centrale-instellingen kunnen automatisch worden aangepast op basis van tijdschema's.

Zie “Kalender” op pagina 88 in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties” voor een gedetailleerde beschrijving van de functionaliteit.

7.1 Overzicht

```
1>10-03-2016
2 11-03-2016
```

Gebruik het menu Overzicht om acties en tegen-acties te zien die voor een bepaalde dag zijn gepland.

Het is mogelijk om een actie die voor de huidige dag gepland is uit te schakelen. Om dit te doen, selecteert u een actie en wisselt u tussen Aan en Uit.

7.1.n Datum

```
1>Autom inschak.
2 Bij object
```

Selecteer of voer een datum in om de geplande acties te zien, of om de status ervan te wijzigen, en druk op Enter.

7.1.n.1 Auto inschakelen

```
0>Alle gebieden
             >>>
```

Open het menu om alle automatische inschakelacties te zien in bepaalde gebieden die voor de geselecteerde dag gepland zijn.

Selecteer Alle gebieden, of kies het geschikte gebied.

7.1.n.2 Bij object

```
1>Gebied
2 GI
```

Open het menu om alle geplande acties op de geselecteerde dag voor specifieke objecten te zien.

Selecteer naam of type object. De beschikbare objecten worden beschreven in “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103.

7.1.n.3 Speciale dag

```
1>Dag type
     Normale dag
```

Open het menu om de geselecteerde dag als een speciale dag te configureren.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Speciale dagen in tijdschema's” op pagina 89 voor meer informatie.

7.1.n.3.1 Dag type

```
1 Dag type
   >Normale dag<
```

Kies een type voor de geselecteerde dag.

- Normale dag: Een normale dag Een tijdvenster van speciale dagen is niet geldig.
- Vakantie, Speciale dag 2 enz.: De dag is een van de speciale dagen gedefinieerd in “7.2.n.6 Speciale dagen” op pagina 282.

7.1.n.3.2 Periodiek

```
2 Periodiek
            >Ja<
```

Indien ingesteld op Ja, wordt de speciale dag elk jaar herhaald. Anders is hij maar eenmaal geldig op de ingestelde datum.

7.1.n.3.3 Tot-datum

```
3 Tot-datum
    >10.03.2016<
```

Als de einddatum is ingesteld, dekt het object speciale dag een tijdsperiode van de geselecteerde dag tot de einddatum die is ingesteld in het menu Tot-datum.

Opmerking: Een tijdsperiode overschrijft andere speciale dagen in geval van overlapping.

7.2 Tijdschema's

```
0>Toev. schema
1 Schema 1
```

Elke actie van de centrale die automatisch wordt uitgevoerd, kan worden geïnitieerd door maximaal twee tijdschema's. Gebruik het menu Tijdschema's om tijdschema's toe te voegen en aan te passen.

Het maximum aantal tijdschema's in het systeem wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

Zie “Tijdschema's” op pagina 88 in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties” voor meer informatie over tijdschema's.

Instellingen tijdschema

7.2.0 Toevoegen tijdschema

Met deze menuoptie voegt u een tijdschema toe. Als het tijdschema met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
 Schema toegev.
```

Het nieuwe tijdschema krijgt de standaardnaam “Tijdschema N” en wordt aan het einde van de tijdschemalijst geplaatst. U kunt nu de tijdschemagegevens voor het nieuwe tijdschema bewerken.

7.2.n Tijdschema selecteren

```
1>Naam
        Schema 1
```

Selecteer een tijdschema dat u wilt programmeren.

7.2.n.1 Naam tijdschema

```
1 Naam
>Schema 1      <
```

Elk tijdschema kan worden geprogrammeerd met een naam om het tijdschema mee te identificeren.

Gebruik het scherm Naam tijdschema om de naam van het tijdschema in te voeren of te bewerken. De tijdschemanaam kan maximaal 16 tekens lang zijn.

7.2.n.2 Actief

```
2 Actief
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja, is het tijdschema momenteel actief.

7.2.n.3 Datum

```
1>Start datum
      01.01.2016
```

Voor de volgende datums in:

- 1 Start datum: De datum van de start van het tijdschema.
- 2 Eind datum: De datum van het einde van het tijdschema. Let erop dat deze datum niet vóór de Startdatum kan liggen.

7.2.n.4 Tijd

```
0>Toev.tijdvens.
1 Tijdvenster 1
```

Definieer tijdvensters wanneer het schema wordt geactiveerd.

7.2.n.4.0 Toevoegen tijdvenster

Met deze menuoptie voegt u een tijdvenster toe. Als het tijdvenster met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
  Tijdv.toegev.
```

Het nieuwe tijdvenster krijgt de standaardnaam “Tijdvenster N” en wordt aan het einde van de actielijst geplaatst. U kunt nu de actiegegevens voor de nieuwe actie bewerken.

Let op: Tijdvensters mogen elkaar niet overlappen.

7.2.n.4.m Tijdvenster

```
1>Start tijd
           00:00
```

Selecteer een tijdvenster dat u wilt programmeren.

7.2.n.4.m.1 Start tijd

```
1 Start tijd
         >00:00<
```

Geeft de tijd van de dag op in 24-uurs indeling (uu:mm) wanneer het geselecteerde tijdvenster begint.

Opmerking: De waarde 24:00 betekent dat het tijdvenster niet is geconfigureerd.

7.2.n.4.m.2 Eind tijd

```
2 Eind tijd
         >00:00<
```

Geeft de tijd van de dag op in 24-uurs indeling (uu:mm) wanneer het geselecteerde tijdvenster eindigt. De waarde 00:00 betekent dat de eindtijd niet is ingesteld, en dat derhalve de tegenactie niet wordt uitgevoerd. Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tegenacties” op pagina 89 voor meer informatie.

7.2.n.4.m.3 Week dagen

```
Week dagen
       >M.WT...<
```

Selecteert dagen van de week wanneer het geselecteerde tijdvenster actief is.

Als geen weekdag wordt geselecteerd, zal het tijdschema alleen geldig zijn op de eerste en de laatste dag (niet-herhalend tijdschema). In dit geval kan maar één tijdschema worden gebruikt. Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tijdschema's” op pagina 88.

7.2.n.4.m.4 Wis tijdvenster

Als u een tijdvenster wilt verwijderen, selecteert u een tijdvenster met behulp van de cursor of door het tijdvensternummer in te voeren, en gaat u naar het menu Tijdvenster verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
4 Wis tijdvenst.
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. Hiermee wordt het tijdvenster verwijderd.

Herhaal de opdracht om andere tijdvensters te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

7.2.n.5 Actie lijst

```
0>Toevoeg. Actie
1 Actie 1
```

Selecteer acties die door het systeem moeten worden uitgevoerd op basis van het geselecteerde tijdschema.

Elke actie kan met een aantal opties worden geprogrammeerd. Selecteer voordat u verdergaat de actie die u wilt programmeren.

Het maximum aantal acties voor elk tijdschema wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

7.2.n.5.0 Toevoegen actie

Met deze menuoptie voegt u een actie toe. Indien de actie met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
  Actie  toegev.
```

De nieuwe actie krijgt de standaardnaam “Actie N” en wordt aan het einde van de actielijst geplaatst. U kunt nu de actiegegevens voor de nieuwe actie bewerken.

7.2.n.5.m Actie selecteren

```
1>Naam
         Actie 1
```

Selecteer een actie die u wilt programmeren.

7.2.n.5.m.1 Actienaam

```
1 Naam
>Actie 1       <
```

Elk actie kan worden geprogrammeerd met een naam om de actie mee te identificeren.

Gebruik het scherm Actie naam om de naam van de actie in te voeren of te bewerken. De naam van de actie kan maximaal 16 tekens lang zijn.

7.2.n.5.m.2 Objecttype

7.2.n.5.m.3 Functie

7.2.n.5.m.4 Parameters

De beschikbare functies en parameters worden beschreven in “Door de gebruiker programmeerbare functies” op pagina 103.

7.2.n.5.m.5 Wis actie

Als u een actie wilt verwijderen, selecteert u een actie met behulp van de cursor of door het actienummer in te voeren, en gaat u naar het menu Actie verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
5 Wis Actie
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De actie wordt verwijderd.

Herhaal de opdracht om andere acties te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een actie alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

7.2.n.6 Speciale dagen

```
0>Toev.spec.dag
1 Vakantie
```

Configureer speciale dagen die met dit tijdschema samenhangen.

Het maximum aantal speciale dagen voor elk tijdschema wordt opgegeven in “Algemene kenmerken” op pagina 38.

7.2.n.6.0 Toev.spec.dag

Met deze menuoptie voegt u een speciale dag toe. Als de speciale dag met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
 SP.dag toegev.
```

De eerste speciale dag krijgt de standaardnaam “Vakantie”, terwijl opvolgende speciale dagen “Speciale dag 2”, “Speciale dag 3”, enz. worden genoemd.

7.2.n.6.m Speciale dag

```
1>Naam
        Vakantie
```

Selecteer een speciale dag die u wilt programmeren.

7.2.n.6.m.1 Speciale dag naam

```
1 Naam
>Vakantie      <
```

Elk speciale dag kan worden geprogrammeerd met een naam om de speciale dag mee te identificeren.

Gebruik het scherm Speciale dag om de speciale dag in te voeren of te bewerken. De naam van de speciale dag kan maximaal 16 tekens lang zijn.

Opmerking: Namen van speciale dagen zijn gelijk voor alle tijdschema's.

7.2.n.6.m.2 Start tijd

```
1 Start tijd
         >00:00<
```

Geeft de tijd van de dag op in 24-uurs indeling (uu:mm) wanneer het geselecteerde tijdvenster van de speciale dag begint.

7.2.n.6.m.3 Eind tijd

```
1 Start tijd
         >00:00<
```

Geeft de tijd van de dag op in 24-uurs indeling (uu:mm) wanneer het geselecteerde tijdvenster van de speciale dag eindigt.

7.2.n.6.m.4 Wis speciale dag

Als u een speciale dag wilt verwijderen, selecteert u een speciale dag met behulp van de cursor of door het nummer van de speciale dag in te voeren, en gaat u naar het menu Speciale dag verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
4 Wis sp. dag
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. Hiermee verwijdert u de speciale dag.

Herhaal de opdracht om andere speciale dagen te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

7.2.n.7 Filter

```
00>Ongebruikt
01 Interne siren
```

Wijs een extra conditiefilter toe aan het tijdschema.

Indien deze filter is gedeactiveerd, wordt het tijdschema uitgeschakeld. Indien er geen conditiefilter is toegewezen, wordt het tijdschema onvoorwaardelijk uitgevoerd.

Zie “6.1 Conditiefilters” op pagina 269 voor meer informatie.

7.2.n.8 Wis schema

Als u een tijdschema wilt verwijderen, selecteert u een tijdschema met behulp van de cursor of door het tijdschemanummer in te voeren, en gaat u naar het menu Tijdschema verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
8 Wis schema
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. Het tijdschema wordt verwijderd.

Herhaal de opdracht om andere tijdschema's te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

8 Systeem

```
1>Tijden
2 Instal opties
```

Gebruik het menu Systeem om de algemene systeemopties, inclusief de tijdfuncties, te programmeren.

8.1 Tijden

```
1>Tijd en datum
2 Sirenes
```

Gebruik het menu Tijden voor het programmeren van alle tijdfuncties die binnen het hele systeem gelden in dit hoofdstuk.

Opmerkingen

- Tijdfuncties zijn nauwkeurig tot op ±1 eenheid van de ingevoerde waarde. Een tijd welke dus wordt ingesteld op 20 seconden, zal ergens tussen de 19 en 21 seconden aflopen. Vermijd dus het invoeren van waarden als 1 seconde of 1 minuut.
- Als een tijdfunctie is ingesteld op 0, wordt deze niet gebruikt.

8.1.1 Tijd en datum

```
1>Tijdzone
           UTC+1
```

Met behulp van dit menu kunt u de systeemtijd en -datum, en ook de zomertijd instellen.

De volgende opties zijn beschikbaar.

- 1 Tijdzone: Stel de tijdzone in voor het systeem.
- 2 Datum: De datumnotatie is DD-MM-JJJJ
- 3 Tijd: De tijdnotatie is 24 uur.
- 4 Start zomertijd maand: De Start beginmaand van de zomertijd.
- 5 Start zomertijd week: De Start beginweek van de zomertijd. De beschikbare opties zijn: 1e week, 2e week, 3e week, 4e week, laatste week.
- 6 Eind maand zomertijd: Zoals hierboven.
- 7 Eind week zomertijd: Zoals hierboven.
- 8 Instellen correctie: Mogelijkheid voor instellen tijdcorrectie, indien nodig.
  - 8.1 Tijd/7dagen: Met dit submenu kunt u tijdcorrectie instellen die elke 7 dagen wordt uitgevoerd bij een operationele centrale.
  De maximale waarde is 5 min 40 s. Positieve waarde betekent dat de klok vooruit wordt bijgesteld, negatief — achteruit.

Bij het aanpassen van de tijd i.v.m. de zomertijd, wordt de klok altijd vooruitgezet op zondag om 02:00 en teruggezet om 03:00.

Opmerking: Zie “Opmerking zomertijd aanpassing” op pagina 89 voor informatie over tijdsaanpassingen i.v.m. zomertijd en geprogrammeerde acties.

8.1.2 Sirenes

```
1>Activering
2 Vertraging
```

Met dit menu kunt u de tijd instellen voor de interne en externe sirenes.

Selecteer of u de activeringstijd of de sirenevertraging wilt instellen.

8.1.2.1 Activeringstijd

```
1>Interne sirene
        00:03’00
```

Met dit menu kunt u de activeringstijd instellen voor zowel de interne als de externe sirene.

8.1.2.1.1 Interne sirene

8.1.2.1.2 Externe sirene

Geef de activeringstijd aan voor de interne / externe sirene. De invoernotatie is uu:mm’ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00’00 en 06:00’00. De waarde 00:00’00 betekent dat de sirene niet wordt geactiveerd. De waarde 06:00’00 staat gelijk aan oneindig (de sirene blijft geactiveerd totdat deze wordt uitgeschakeld of opnieuw ingesteld).

8.1.2.1.3 B/P/M intern

8.1.2.1.4 B/P/M extern

Voer de activeringstijd voor de interne / externe sirene in geval van brand, paniek en medische alarmen in. De invoernotatie is uu:mm’ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00’00 en 06:00’00. De waarde 00:00’00 betekent dat de sirene niet geactiveerd wordt. De waarde 06:00’00 staat gelijk aan oneindig (de sirene blijft geactiveerd totdat deze wordt uitgeschakeld of opnieuw ingesteld).

8.1.2.2 Vertragingstijd

```
1>Interne sirene
        00:00’00
```

Met dit menu kunt u de vertragingstijd instellen voordat een interne of externe sirene wordt geactiveerd.

8.1.2.2.1 Interne sirene

8.1.2.2.2 Externe sirene

Geef de vertragingstijd op voor de interne / externe sirene. De invoernotatie is uu:mm’ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00:00’00 en 06:00’00.

Let op: In uitgeschakelde toestand wordt de interne sirenevertraging genegeerd en wordt de sirene direct geactiveerd.

8.1.3 Systeem

Met het menu Systeemkunt u alle tijdfuncties instellen die door het systeem kunnen worden geprogrammeerd.

8.1.3.1 Vertraging screensaver

```
1 Screensaver
         >00’30<
```

De vertraging voor Screensaver is een vertraging voordat de screensaver wordt geactiveerd op het scherm van de GIna een periode van inactiviteit. De invoernotatie is mm’ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00’00 en 10’00.

8.1.3.2 Kaart en PIN

```
2 Kaart & PIN
         >00’10<
```

Hiermee kunt u de tijd instellen tussen het invoeren van een kaart en het intoetsen van de PIN-code (standaard is 10 seconden). De invoernotatie is mm’ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00’00 en 05’00.

8.1.3.3 Looptest

```
3 Looptest
           00’00
```

Met de menuoptie Looptest kunt u de maximumtijd voor een looptest instellen (0 t/m 30 minuten). Een waarde van 00’00 betekent geen beperking, wat inhoudt dat de looptest alleen door gebruiker kan worden beëindigd of wanneer deze met succes is voltooid. Zie “1.2.5 Looptest” op pagina 160voor meer informatie.

8.1.3.4 Vertrg 230V

```
4 Vertrg 230V
      >00:00’00<
```

Hiermee bepaalt u de vertragingstijd (0 t/m 4 uur) voordat een netspanningsuitval wordt gerapporteerd naar de alarmcentrale. Voer de waarde “0” in voor geen vertraging.

8.1.3.5 Volledig in vertraging

```
5 Vol in vertrag
           >   <
```

De waarde geeft de vertragingstijd aan tussen de voltooiing van het inschakelen van een gebied door middel van een einduitloopschakelaar of laatste-deurinschakeling en de inschakeling van het gebied. Gedurende deze periode kunnen melders die zijn aangesloten op ingangen terugkeren naar hun normale status. Het toegestane bereik is 0 tot 255 seconden.

8.1.3.6 In service

```
6 In service
      >00:01’00<
```

Met dit menu kunt u de inschakeltijd configureren: hoe lang een installateur tijd krijgt om het installateursmenu te openen, na toegang te hebben gekregen van een hoofdgebruiker (zie “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 290). Deze tijd gaat in zodra de hoofdgebruiker de optie “Installateur in” activeert. Gedurende deze periode kan de installateur het installateursmenu openen en het systeem in- of uitschakelen.

Opmerking: Elk systeem dat wordt in- of uitgeschakeld zal de periode waarin het systeem zich in de servicemodus bevindt, de ‘installer in time’, annuleren.

Als de installateur eenmaal het installateursmenu heeft geopend, is deze tijd niet meer van invloed op hoe lang de installateur aangemeld kan blijven.

Het toegestane bereik ligt tussen 00 u 01 min en 11 u 59 min.De waarde van 12 u 00 min is gelijk aan oneindige toegang.

8.1.4 Ingangen

```
1>Dblpuls interv
           10’00
```

Met het menu Ingangen kunt u alle programmeerbare ingangstijdfuncties instellen.

8.1.4.1 Dubbelpuls interval

```
1 Dbpuls interv
         >00’00<
```

Indien de dubbelpuls optie voor een bepaalde ingang is ingeschakeld, wordt hier de tijd tussen twee pulsen weergegeven die maximaal is toegestaan om een alarm te genereren. Als deze waarde is ingesteld op “0”, wordt een alarmtoestand niet bepaald door het interval tussen twee pulsen, maar alleen door de openingstijd van de dubbelpuls. Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 15 minuten.

8.1.4.2 Dubbelpuls open

```
2 Dblpuls open
         >00’05<
```

Als deze optie voor een bepaalde ingang is geselecteerd, wordt met Dubbelpuls open de tijd weergegeven waarin een ingang actief mag blijven. Indien de ingang geactiveerd blijft nadat deze tijd is verstreken, wordt een alarm gegenereerd zonder op een 2e activering te wachten.

De invoernotatie is mm’ss. Het toegestane bereik ligt tussen 00’00 en 15’00.

8.1.4.3 Soaktest

```
3 Soaktest
            >  <
```

De soaktesttijd is het aantal dagen dat de soaktest voor een ingang is geactiveerd. Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 30 dagen.

De soaktest wordt geactiveerd zodra de ingangoptie Soaktest (zie “4.1.n.6.10 Soaktest” op pagina 218) voor een ingang is ingesteld op Ja. Gedurende de soaktestperiode genereert de ingang geen alarmen.

8.1.4.4 Ingang vertraging

```
4 Ing vertraging
            >   <
```

Deze waarde geeft de vertraging aan tussen een melding en de desbetreffende ingangactivering. Het toegestane bereik is 0 tot 255 seconden.

8.1.4.5 Sleutelkluis tijd

```
5 Sltl kluis td
            >  <
```

Hiermee verlengt u de uitlooptijd. Met andere woorden, zodra de uitlooptijd afloopt, begint de sleutelkluistijd voor de duur van de gedefinieerde tijd. Voordat deze tijdfunctie is verstreken, moet de ingang zijn gesloten. Als de ingang niet is gesloten, wordt opnieuw een volledig alarm geactiveerd, zelfs als daarvoor ook een alarm was geactiveerd. Tijdens de uitlooptijd en sleutelkluistijd worden openingen en sluitingen niet geregistreerd en wordt geen alarm geactiveerd.

Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 99 minuten.

8.1.4.6 Ingang verstoord tijd

```
6 Ing.verst.tijd
      >00:00’00<
```

De opties bepalen de tijdsperiode van openhouden, waarna de zone de vlag “te lang open” activeert, die kan worden gebruikt voor het filteren van de programmering.

Zie “4.1.n.6.30 Ingang verstoord” op pagina 223.

8.1.4.7 Inactief dagen

```
7 Inactief dagen
            >  <
```

Indien een zone langer inactief is dan een geprogrammeerde tijd in dit menu (dagen), wordt een aangepaste inactieve dagen gebeurtenis voor de zone geactiveerd.

Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 127. Met 0 wordt de timer voor de ingang uitgeschakeld.

Dagtimers voor inactieve ingangen kunnen worden weergegeven en gereset in het menu “1.2.1.6 Inactief dagen”, zoals wordt beschreven op pagina 153.

8.2 Installateurs opties

```
1>Accept vereist
              Ja
```

Dit zijn opties voor de installateursfuncties.

8.2.1 Acceptatie vereist

```
1 Accept vereist
            >Ja<
```

Indien de vereiste Gebruikerscode is ingesteld op Ja, moet een hoofdgebruiker de installateur toegang verlenen tot het installateursmenu. Zie de *Advisor Advanced Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de optie In service.

8.2.2 Sabotage vereist

```
2 Sab vereist
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, moet de installateur de behuizing van de centrale openen (waarbij het sabotagealarm wordt geactiveerd) om het installateursmenu te kunnen openen.

8.2.3 Inst.blokkering

```
3 Inst. blokk
   >Niet actief<
```

Als deze optie is ingesteld op Inschakelen, is het niet meer mogelijk om de programmeermodus tijdens het opstarten te openen met de standaard installateurscode (jumper T1 geplaatst tijdens het opstarten).

Let op: Als deze optie is ingeschakeld, is het onmogelijk dat de systeemherstelprocedure wordt uitgevoerd. Zie “Herstelprocedure” op pagina 364 voor meer informatie.

8.2.4 Installateursreset

```
1>Alarm
             Nee
```

Met dit menu kunt u bepalen voor welke condities een installateursreset vereist is, en deze te resetten.

8.2.4.1 Alarm

```
1 Alarm
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, kan het gebied waarin het alarm is opgetreden pas worden ingeschakeld nadat een installateursreset is uitgevoerd, vooropgesteld dat de inschakeling niet wordt gehinderd door een installateursreset (zie “8.4.1 Gereed in opt” pagina 297).

Deze optie wordt genegeerd indien AB-alarmbevestiging is ingeschakeld. Zie “8.2.4.4 Alarm bevestiging” hieronder voor meer informatie.

8.2.4.2 Sabotage

```
2 Sabotage
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, vereisen sabotagealarmen een installateursreset.

8.2.4.3 Paniek

```
3 Paniek
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, vereisen paniekalarmen een installateursreset.

8.2.4.4 Alarm bevestiging

```
4 Alarm bevest
           >Uit<
```

In dit menu wordt gedefinieerd voor welk AB-alarm een installateursreset is vereist. De beschikbare opties zijn SIA BA, SIA BV, of Uit (uitgeschakeld). Deze optie werkt alleen wanneer AB-alarmbevestiging is ingeschakeld.

8.2.4.5 Batterij fout

```
5 Batterij fout
           >Uit<
```

Als de optie Batterij fout is ingesteld op Ja, vereisen accustoringen een installateursreset.

8.2.4.6 Zek.hulpvoed.

```
6 Zek.hulpvoed.
           >Uit<
```

Als de optie Zekering hulpvoeding is ingesteld op Ja, vereisen hulpzekeringstoringen een installateursreset.

8.2.4.7 Storing 220 V

```
7 Storing 220 V
           >Nee<
```

Als de optie Netspanningsstoring is ingesteld op Ja, vereisen netspanningsstoringen een installateursreset.

8.2.4.8 Sirene fout

```
8 Sirene fout
           >Nee<
```

Als de optie Sirene fout is ingesteld op Ja, vereisen sirenestoringen een installateursreset.

8.2.4.9 Intercon fout

```
9 Intercon fout
           >Nee<
```

Als de optie Interconnectie fout is ingesteld op Ja, vereisen interconnectiestoringen een installateursreset.

8.2.4.10 Auto reset

```
10 Auto reset
           >Uit<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de installateursreset automatisch uitgevoerd zodra de installateur zich aanmeldt.

8.2.4.11 Uit bij servic

```
11 Uit bij serv>
           >Uit<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt niet om een installateursreset gevraagd gedurende de tijd dat de installateur geautoriseerde toegang heeft tot het systeem.

Opmerking: Deze optie is alleen geldig indien de installateur autorisatie van de gebruiker nodig heeft. Zie “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 290.

8.2.4.12 Systeemcode

```
12 Systeemcode
         >     <
```

Met dit menu kan de systeemcode voor een installateursreset worden ingeschakeld. De code mag maximaal 5 tekens lang zijn.

De standaardwaarde 0 betekent dat de code niet is ingesteld. In dit geval is het aanmaken van een externe resetcode uitgeschakeld.

Als de code is ingesteld, worden de waarden van de systeemcode en de installateurscode in een speciale berekening gebruikt om de resetcode te verkrijgen. Zie “Installateursreset” op pagina 119 voor meer informatie.

8.2.4.13 Reset uitvoeren

```
13 Rst uitvoeren
     >Annuleren<
```

Met dit menu kunt u de installateursreset uitvoeren.

8.2.4.14 Custom tekst

```
14 Custom tekst
>              <
```

Gebruik Aangepaste tekst om een bericht in te stellen dat verschijnt wanneer een installateursreset nodig is.

Als de aangepaste tekst niet ingesteld is, zal er een standaardbericht verschijnen zoals beschreven in “Installateursreset” op pagina 119.

Zo niet, dan zullen de volgende berichten verschijnen, afhankelijk van de vertoonde gebruikerscode of het waarschuwingsbericht:

```
 <custom tekst>
  Code:23353
```

```
  WAARSCHUWING
 <custom tekst>
```

Zie “Installateursreset” op pagina 119 voor meer informatie.

8.2.5 In service

```
5 In service
   Uitschakelen?
```

In het menu In service kunt u de functie “Installateur in” uitschakelen voordat de Installateur in-tijd is verstreken (zie “8.1.3.6 In service” op pagina 288).

Opmerking: Deze optie is alleen geldig indien de installateur autorisatie van de gebruiker nodig heeft. Zie “8.2.1 Acceptatie vereist” op pagina 290.

Gebruik deze functie nadat de programmering van de centrale is voltooid. Ga naar dit menu om de installateur in-tijd te annuleren en druk op Enter. Log vervolgens uit. Hierna is nog een bevestiging door de gebruiker vereist voor de installateur kan inloggen.

Zie ook “Vereiste voor gebruikerscode” op pagina 134.

8.2.6 PIN van de dag

```
6 PIN van de dag
     Niet actief
```

Gebruik dit menu om de functionaliteit voor een PIN van de dag te activeren. Zie voor meer informatie “Vereiste voor PIN van de dag” op pagina 135.

Let op: Na activering kan deze optie niet worden uitgeschakeld met behulp van software-instellingen.

8.2.7 Service

```
1>Datum
      31.12.2099
```

Stel een periodieke serviceherinnering in.

8.2.7.1 Datum

```
1 Datum
    >31.12.2099<
```

Voer de datum van de volgende service in.

8.2.7.2 LCD tekst

```
2 LCD tekst
> Serv. vereist<
```

Voer de melding voor de serviceherinnering in.

8.2.8 Install groep

```
1>Meer. install.
```

Het menu bevat de opties die de installateursgroep configureren.

8.2.8.1 Meer.install.

```
1>Meer.install.
    Uitschakelen
```

Als de optie is ingesteld op Inschakelen kan het systeem meer dan één installateur bevatten.

Opmerking: De optie kan alleen worden uitgeschakeld nadat alle extra installateurs uit de paneeldatabase zijn verwijderd.

8.2.8.2 Mgmt SW

```
2 Mgmt SW
    Uitschakelen
```

Als de optie is ingeschakeld, is het bewerken van installateurs mogelijk vanaf een toetsenbord, vanuit de configuratiesoftware (ATS85xx) en op afstand via de beheersoftware (ATS8600).

Als de optie is uitgeschakeld, is het bewerken van installateurs alleen mogelijk vanaf een toetsenbord en vanuit de configuratiesoftware (ATS85xx).

Opmerking: De optie is alleen beschikbaar als “8.2.8.1 Meer.install.” hierboven is ingesteld op Inschakelen.

Let op: Als de optie is ingeschakeld, wees dan voorzichtig bij het schrijven van gebruikersgegevens van de beheersoftware naar het controlepaneel. Overschrijf actieve installateurs niet.

8.3 LCD-opties

```
1>Screensaver
          Altijd
```

Met LCD-opties kunt u de opties voor het display en menu's instellen.

8.3.1 Screensaver

```
1 Screensaver
        >Altijd<
```

Als de Screensaver -modus is ingeschakeld, wordt de screensaver geactiveerd nadat de geprogrammeerde periode van inactiviteit is verstreken. De timeout voor de screensaver is geprogrammeerd in “8.1.3.1 Vertraging screensaver” (zie pagina 287).

De screensaver wordt uitgeschakeld wanneer er een actie wordt uitgevoerd waarvoor autorisatie met een geldige gebruikerscode of badge vereist is.

U kunt een van de volgende screensaveropties kiezen:

1. Uit: Screensaver is uitgeschakeld.
2. Indien ingeschakeld: De Screensaver wordt alleen geactiveerd indien het gebied is ingeschakeld. Er worden geen statusgegevens weergegeven op het scherm en de LED’s van de GI (behalve netspannings-LED’s en waarschuwingsberichten).
3. Altijd: Screensaver wordt altijd geactiveerd. Er worden geen statusgegevens weergegeven op het scherm en de LED’s van de GI (behalve netspannings-LED’s en waarschuwingsberichten).
4. Zonder code: Screensaver wordt altijd geactiveerd. Er brandt geen gebieds-LED.

   Opmerking: Als deze modus is ingeschakeld, kunt u de screensaver ook deactiveren door op de Wissen-toets te drukken.

8.3.2 LCD tekst

```
2 LCD tekst
>Carrier F&S   <
```

Met dit menu kunt u de displaytekst van de GI programmeren.

Hier worden 16 tekens met door de gebruiker in te voeren tekst vastgelegd, die op de bovenste regel van het LCD-gebruikersinterfaces wordt weergegeven, in plaats van de standaardtekst. Dit kunnen ook cijfers, spaties en leestekens zijn.

8.3.3 Alarmlijst

```
3 Alarmlijst
   >Niet actief<
```

Deze optie bepaalt hoe ingangsalarmen en storingen kunnen worden weergegeven op het scherm door een gebruiker die niet is aangemeld.

- Niet actief: Open zones en storingen worden niet weergegeven.
- Actief: Indien alarmweergaveoptie is ingesteld op actief, kunnen gebruikers open zones en storingen, alsmede alarmen oproepen. .

  Zie “Toetsen” op pagina 62.
- Direct: Naast alarmweergaveoptie worden alarmen direct weergegeven.

Opmerking: Alarmen en storing worden niet getoond bij een geblokkeerd display (Screensaver mode actief). Zie menu “8.3.1 Screensaver” op pagina 295 voor meer informatie.

8.3.4 Toon storingen

```
4 Toon storingen
        >Altijd<
```

Met deze optie wordt bepaald wanneer storingen worden weergegeven met LED's. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Altijd: Storingen worden altijd weergegeven.
- Bij Insch.: Storingen worden alleen weergegeven wanneer wordt geprobeerd het systeem in te schakelen.

8.3.5 Zie I/U tijd

```
5 Zie I/U tijd
           >Uit<
```

Met deze optie wordt gedefinieerd of de inloop- en uitlooptimers worden weergegeven tijdens het in- en uitschakelen van het systeem.

Opmerking: De juiste timer voor ingang/uitgang wordt alleen weergegeven op een bediendeel wanneer de optie voor een zoemer bij ingang / uitgang is ingeschakeld voor dit bediendeel. Raadpleeg “2.2.1.n.3.19 I/U 1 zoemer” op pagina 185 en “2.2.1.n.3.20 I/U 2 zoemer” op pagina 185 voor meer informatie.

8.4 Inschakel opties

```
1>Gereed in opt
2 Met overbr
```

Met deze opties worden de ingeschakelde voorwaarden gedefinieerd.

8.4.1 Gereed in opt

```
01>Ing alarm
              Ja
```

Met dit menu worden de voorwaarden gedefinieerd waaraan voldaan moet worden om in te kunnen schakelen. Indien voor een bepaalde toestand hieronder deze optie is ingesteld op Ja, wordt daarmee de “Gereed voor in.”-status gewijzigd. Het systeem kan niet langer meer gebieden inschakelen indien een van deze voorwaarden waar zijn.

Voor voorwaarden die aan bepaalde gebieden zijn gekoppeld, wordt de status getest voor hetzelfde gebied. Als bijvoorbeeld ingang 5 is toegewezen aan gebied 1, wordt alleen de instelling van gebied 1 beïnvloed.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 Ingang alarm: Geactiveerde ingang
- 2 Ingang paniek: Overval/paniek ingang geactiveerd
- 3 Ingang antimaskeer: Anti-maskerings-/storingstatus bij ingang
- 4 Ingang storing: Storing inbraakdetector
- 5 Ingang sabotage: Sabotage
- 6 Interconnectie storing: Een kritische fout veroorzaakt door communicatieproblemen tussen modules en de centrale
- 7 Storing netspanning: Netspanningsstoring, inclusief een externe storing
- 8 Accustoring: Accustoring, inclusief een externe storing
- 9 FTC (Failed to Communicate): Alarmrapportage heeft gebeurtenissen niet kunt doorsturen
- 10 Sirenestoring: Storing sirene-uitgang
- 11 Ingang technisch: Technische zonestatus
- 12 GI-storing: Een storing gerapporteerd door de GI
- 13 DI-storing: Een storing gerapporteerd door de DI
- 14 Comm storing: Alle transmissiepaden zijn verbroken (geen communicatie)
- 15 Installateursreset: Noodzaak voor een installateursreset
- 16 Openstaande alarmen: Niet-bevestigde alarmen
- 17 Audio fout: Een storing gerapporteerd door een audioapparaat

8.4.2 Met overbrugging

```
01>Ing paniek
  Toegang level3
```

Het menu bepaalt welke condities een gebruiker met een bepaald toegangsniveau mag overbruggen. Indien voor een bepaalde onderstaande conditie deze optie is ingesteld op Toegang level2 of Toegang level3, kan een gebruiker dit toegangsniveau overbruggen met het overbruggingsmenu of tijdens de inschakeling.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 Ingang paniek: Overval/paniek ingang geactiveerd
- 2 Ingang antimaskeer: Anti-maskerings-/storingstatus bij ingang
- 3 Ingang storing: Storing inbraakdetector

- 4 Ingang sabotage: Sabotage
- 5 Interconnectie storing: Een kritische fout veroorzaakt door communicatieproblemen tussen modules en de centrale
- 6 Storing netspanning: Netspanningsstoring, inclusief een externe storing
- 7 Accustoring: Accustoring, inclusief een externe storing
- 8 FTC: Rapportagepogingen zijn mislukt
- 9 Sirene storing: Storing sirene-uitgang
- 10 Ingang technisch: Technische zonestatus
- 11 GI-storing: Een storing gerapporteerd door de GI
- 12 DI-storing: Een storing gerapporteerd door de DI
- 13 Comm-storing: Alle transmissiepaden zijn verbroken (geen communicatie)
- 14 Installateursreset: Noodzaak voor een installateursreset
- 15 Audio fout: Een storing gerapporteerd door een audioapparaat

8.4.3 Gedeeltelijk inschakelen

```
1>BA rapportage
              Ja
```

In dit menu kunt u de opties voor gedeeltelijke inschakeling configureren.

8.4.3.1 BA rapportage

```
1 BA rapportage
            >Ja<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden geactiveerde inbraakalarmen in een gedeeltelijk ingeschakeld systeem gerapporteerd naar de particuliere alarmcentrale.

8.4.3.2 Toegang naar I/U

```
2 Toegang - I/U
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, worden de toegangzones in een gedeeltelijk ingeschakeld systeem in-/uitloopzones. Gebruikers die zich in het pand bevinden zullen de inlooptijd activeren, zodat men zich realiseert dat het gebied is ingeschakeld en dat een uitschakelprocedure noodzakelijk is.

8.4.3.3 I/U geheel in

```
3 I/U geheel in
           >Nee<
```

Wanneer de optie op ja is ingesteld en de gebruiker verlaat het gebied tijdens gedeeltelijk inschakelen uitlooptijd (hetgeen de in-/uitloopzone activeert), verandert de modus gedeeltelijk inschakelen in volledig inschakelen.

Opmerking: De functie werkt alleen wanneer een uitlooptijd voor gedeeltelijk inschakelen is gedefinieerd. Dit betekent dat de uitlooptijd van het gebied gedefinieerd in “4.2.n.2 Uitlooptijd” op pagina 230 langer moet zijn dan 0.

8.4.3.4 Ged. IN 1 naam

8.4.3.5 Ged. IN 2 naam

```
4 Ged. IN 1 naam
>              <
```

Gebruik deze menu's voor het wijzigen van de default tekst "Ged. IN 1 naam" en "Ged. IN 2 naam". Als de optie leeg is, wordt de default tekst getoond.

Raadpleeg *Advisor Advanced gebruikers handleiding* voor meer informatie over gedeeltelijk inschakelen.

8.4.4 Geforceerd in

```
4 Geforceerd in
           >Uit<
```

Met deze optie activeert u de functie voor geforceerd inschakelen. De opties voor geforceerd inschakelen zijn hieronder beschreven.

Geforceerd inschakelen is een optie waarmee geconfigureerde ingangen automatisch worden overbrugd tijdens het inschakelen van een gebied.

Opmerking: Wees voorzichtig met het toepassen van deze optie. Gebruikers beseffen mogelijk niet welke ingangen worden overbrugd.

8.4.5 Geforceerd in opties

```
5 Geforc in opt
     Overbr uit
```

Met dit menu wordt gedefinieerd wanneer geforceerde inschakeling mogelijk is. De volgende opties zijn beschikbaar.

- Overbruggen uitschakeling: De ingang wordt overbrugd totdat het gebied wordt uitgeschakeld
- Overbruggen uitloop: De ingang wordt overbrugd totdat de uitlooptijd is verstreken
- Overbruggen inschakeling: De ingang wordt overbrugd totdat de status terugkeert naar normaal

8.4.6 Alrm in behand

```
6 Alrm in behand
        >Actief<
```

Het menu bepaalt welke alarmmeldingen het inschakelen van het systeem kunnen verhinderen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Inschakelen. Indien deze optie is ingeschakeld, moeten alle alarmmeldingen en storingen worden bevestigd.
- EN 50131 inschakelen. De waarde is gelijk aan Inschakelen, maar alle storingen en sabotages moeten ook worden bevestigd.

Het gebruikersniveau voor gebruikers die mogen bevestigen, hangt af van de standaardinstellingen van het paneel. Zie “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142 voor meer informatie.

- Als de optie is uitgeschakeld, zijn alarmbevestigingen niet vereist. Tijdens het uit- of opnieuw inschakelen van het gebied, wordt het alarm automatisch bevestigd. Alle alarmen en en storingen worden echter 3 maal op het GI-scherm weergegeven.

8.4.7 AIN herhaal tijd

```
7 AIN herh tijd
    >15 minuten<
```

Met de optie Auto inschakelen opnieuw bij systeem fout bepaalt u of en wanneer het systeem een poging om automatisch in te schakelen probeert te herhalen indien automatisch inschakelen vanwege een systeemfout niet mogelijk was. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uit
- 15 minuten
- 30 minuten
- 1 uur
- 2 uur
- 3 uur
- 4 uur

Zie voor meer informatie “Automatisch inschakelen” op pagina 107.

8.4.8 AIN gebr.herh.

```
8 AIN gebr.herh.
    >30 minuten<
```

De automatisch ingestelde optie Herhaalde poging gebruiker definieert de tijd waarin normale gebruikers automatische inschakelingen kunnen uitstellen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Uitgeschakeld (automatische inschakeling uitstellen is niet toegestaan)
- 15 minuten
- 30 minuten
- 1 uur
- 2 uur
- 3 uur
- 4 uur

Zie ook “Automatisch inschakelen” op pagina 107 voor meer informatie.

De gebruiker moet een privilege hebben voor volledige inschakelen om automatische inschakeling te mogen uitschakelen. Zie “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties” op pagina 211 voor meer informatie.

8.4.9 Uitloopfout

```
9 Uitloopfout
         >Alarm<
```

Het menu definieert wat er gebeurt als de in-/uitloopzone nog steeds actief is als de uitlooptijd is verlopen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Alarm: Uitloopfout wordt gegenereerd en het systeem blijft uitgeschakeld.
- Inloop: Het systeem is ingeschakeld en de inlooptijd begint onmiddellijk.

8.4.10 Rap. EE Fout

```
10 Rap. EE Fout
          EE-Fout
```

De optie definieert hoe de uitloopfout van de inloop/uitloop of toegangszone wordt gerapporteerd aan het de alarmcentrale.

- EE-fout: Alleen in-/uitloopfout wordt gemeld.
- EE-fout + alarm: Er worden twee gebeurtenissen gemeld: EE-storing en Inbraakalarm.

8.5 Toegangsopties

```
1>Toegangs tijd
2 DI opties
```

Het menu bevat diverse toegangscontroleopties.

8.5.1 Toegangs tijd

```
1>Krt tot PIN td
             127
```

Het menu bevat instellingen voor toegangstimers.

Opmerking: Alle timers worden geprogrammeerd in seconden. Het toegestane bereik is 0 tot 127 sec.

8.5.1.1 Kaart tot PIN tijd

```
1 Krt tot PIN td
             > <
```

Deze instelling is alleen van toepassing wanneer een gebruiker een kaart moet presenteren en een PIN-code moet opgeven om toegang te verkrijgen.

De tijd tussen kaart en PIN-code is de tijdsduur die ligt tussen het aanbieden van een geldige kaart aan de lezer bij de deur en het invoeren van een geldige PIN-code (laatste karakters) op het bediendeel. Als de PIN-code niet op tijd wordt ingevoerd, moet de gebruiker opnieuw beginnen om de deur te openen.

8.5.1.2 Dubbele validatie

```
2 Dubb.validatie
             > <
```

Deze instelling is alleen van toepassing wanneer twee gebruikers hun kaart of PIN-code moeten presenteren om een deur te openen, of wanneer een gebruiker als bezoeker of bewaker is geïdentificeerd en begeleid moet worden.

De dubbele validatie-tijd is de tijd die mag verlopen tussen de presentatie van de kaart of PIN-code van de eerste gebruiker en die van de tweede gebruiker. Als tweede kaart/PIN-code niet binnen de gestelde tijd wordt gepresenteerd, moet er opnieuw worden begonnen.

8.5.1.3 Meervoudige badge

```
3 Meerv.badge
             > <
```

Deze instelling is alleen van toepassing wanneer de deur zodanig is geprogrammeerd dat wanneer de kaart drie keer wordt gepresenteerd, het systeem wordt ingeschakeld/uitgeschakeld en de gebruiker is gemachtigd tot inschakelen/uitschakelen over te gaan.

De Meervoudig badge tijd is de hoeveelheid tijd die mag verlopen tussen de eerste en de derde presentatie van de kaart. Als de kaart niet binnen de vastgelegde tijd voor de derde keer wordt gepresenteerd, moet de gebruiker opnieuw beginnen.

8.5.1.4 Extra ontgrendeltijd

```
4 Extr.ontgr.td
             > <
```

Deze instelling is alleen van toepassing wanneer de deur zodanig is geprogrammeerd dat het ontgrendelrelais de deur niet opnieuw vergrendelt nadat de deur is gesloten.

Deze functie is bedoeld voor Drop Bolts, Maglocks enzovoort waarbij de deur moet worden gesloten voordat de deur met het ontgrendelrelais wordt vergrendeld.

De Extra ontgrendeltijd is de tijd die verstrijkt tussen het sluiten van de deur en het uitschakelen van het ontgrendelrelais. Hiermee wordt een stijgtijd ingebouwd om te zorgen dat de vergrendelmechanismen gelijk lopen.

8.5.2 DI-opties

```
1>Toew.DI.relais
             127
```

Het menu bevat instellingen voor deurcontrollers.

8.5.2.1 Toewijzen DI relais

```
1 Toew.DI.relais
           >Nee<
```

Bepaalt of ontgrendel-uitgangen van de deurcontroller kunnen worden bediend als standaarduitgangen.

- Ja: Deurontgrendel-uitgangen kunnen door de centrale worden bediend als uitgangen van de centrale.
- Nee: Deurontgrendel-uitgangen kunnen alleen door de deurcontroller worden geactiveerd met behulp van het gebruikersmenu deur ontgrendelen, of door het presenteren van een geldige kaart.

8.5.2.2 Toewijzen paneel LED's

```
2 Toew.pan.LEDs
           >Nee<
```

Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, geven LED's in met de deurcontroller verbonden deurlezers dezelfde status weer als LED's in GI's die direct met de centrale verbonden zijn.

8.5.3 Gebr27bitTecom

```
3>Gebr27bitTecom
           >Ja<
```

Wanneer de optie is ingesteld op Ja, worden 27 bit-kaarten met badges op paneel systeem databuslezers geïdentificeerd met behulp van 27 bit-Tecom-formaatberekening. Hiermee kunt u kaarten gebruiken die compatibel zijn met ATS Master-bedieningspanelen, evenals ATS125x- en CDC4-deurcontrollers.

8.6 Ingang opties

```
1>Ingang modus
       Dubbellus
```

Met dit menu kunt u de inganginvoeren definiëren.

8.6.1 Ingang modus

```
1 Ingang modus
     >Dubbellus<
```

De ingangmodusoptie bepaalt de configuratie van de zone inputs op de centrale. De volgende waarden kunnen worden gekozen:

- Enkel NO: In de enkele ingangsmodus kan de centrale alleen een alarm van de ingang detecteren. In de Enkel NO ingang modus, word de rust/alarm status bepaald door de EOL weerstand. Als deze waarde is ingesteld op “geen EOL” in “8.6.2 EOL-weerstand” zie op pagina 304, dan is de ruststatus voor Enkel NO onderbroken.

- Enkel NC: Identiek aan Enkel NO hierboven, maar als “geen EOL” is gekozen in “8.6.2 EOL-weerstand” hieronder, dan is de ruststatus van de ingang kortgesloten.
- Dubbellus: Voor de dubbelluswerking heeft elke ingang twee of drie EOL-weerstanden nodig. Zo kan de centrale meerdere ingangsstatussen, waaronder alarm, sabotage, maskering, enz., detecteren, afhankelijk van het type aansluiting en de EOL-waarde die is ingesteld in “8.6.2 EOL-weerstand” hieronder. Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 24 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

  In de dubbellus modus, word een kortsluiting, en een onderbroken status op de ingang, weergegeven als een sabotage.

Deze instelling is alleen voor centrales. Voor modules, zie “2.2.2.n.4.4 Ingang modus” op pagina 189.

8.6.2 EOL-weerstand

```
2 EOL-weerstand
           >4k7<
```

In het menu kunt u de waarden definiëren voor de eindelijnsweerstand. Voor verschillende invoermodi zijn de volgende waarden beschikbaar: 1k0, 1k5, 2k, 2k2, 2k2+4k7, 3k3, 3k74, 4k7, 5k6, 6k8, 8k2, 10k, Geen EOL.

Opmerking: Beschikbare EOL-waarden zijn afhankelijk van de optie “8.6.1 Ingang modus” op pagina 303.

Zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 24 voor meer informatie over het EOL-gebruik.

Deze instelling is alleen voor centrales. Voor modules, zie “2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand” op pagina 189.

Opmerkingen

[1] Zie de *Installatiehandleiding van Advisor Advanced* voor meer informatie over EOL.

[2] Wanneer ingesteld op “geen EOL”,word de rust zone status bepaald door menu “8.6.1 Ingang modus”, beschreven op pagina 303.

Dit is een instelling die geldt voor het hele systeem.

8.6.3 Sir sabot. EOL

```
3 Sir Sabot. EOL
           >4k7<
```

Met dit menu kunt u een waarde voor de eindelusweerstand definiëren. De beschikbare waarden zijn hetzelfde als in “8.6.2 EOL-weerstand” hierboven.

8.6.4 Swingershunt

```
4 Swingershunt
              > <
```

Met deze waarde wordt het aantal alarmen voor een ingang gedefinieerd, voordat deze wordt geshunt. De standaardwaarde is 2, de maximumwaarde is 4.

Voor deze ingang moet de optie “4.1.n.6.6 Swingershunt” 217 zijn ingeschakeld.

8.6.5 Rapportage herstel

```
5 Rap. herstel
            >ACK<
```

Indien de optie Rapportage herstel is ingesteld op ACK, wordt de herstelgebeurtenis gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale wanneer een gebruiker een alarm bevestigd of wanneer de ingang terugkeert naar de normale status.

8.6.6 Limiteer rapporten

```
6 Limit.rapport
            >120<
```

De optie is de inactieve tijd (in seconden), die moet zijn verstreken na een alarm voordat het volgende alarm uit dezelfde zone wordt gerapporteerd aan de PAC. Deze tijd geeft u de mogelijkheid om de rapportage van meerdere alarmen in hetzelfde gebied te beperken.

Opmerking: Alarmen uit hetzelfde gebied die in deze tijd plaatsvinden, worden niet gerapporteerd, maar de gebeurtenissen worden wel opgeslagen in het logboek. Elk nieuw alarm uit dit gebied start de timer opnieuw.

Het toegestane bereik is 0 tot 255 seconden. De standaardwaarde is 120 seconden, 0 betekent dat de beperking is uitgeschakeld.

Zie ook “4.1.n.6.39 Limit.rapport” op pagina 225.

8.7 Centrale

```
1>Naam centrale
        Centrale
```

In het menu Centrale kunt u de instellingen wijzigen, die tijdens de installatie van het systeem zijn gedefinieerd. Zie ook “Voor de eerste keer opstarten” op pagina 142.

Indien bepaalde instellingen in dit menu worden gewijzigd, wordt u tijdens het sluiten van dit menu gevraagd om deze wijzigingen te bevestigen. Zie “Wijzigingen bevestigen” op pagina 139.

8.7.1 Naam centrale

```
1 Naam centrale
>Panel         <
```

In dit menu kunt u de naam van de centrale wijzigen.

8.7.2 Taal centrale

```
2 Taal centrale
    >NEDERLANDS<
```

In dit menu kunt u de taal van de centrale wijzigen.

Let op: Wijziging in de volgende autorisatie-opties zullen leiden tot het wissen van alle gebruikscodes en het instellen van standaard-PIN's voor twee vooraf gedefinieerde gebruikers. Zie ook "Voor de eerste keer opstarten" op pagina 142, en "Eerder gedefinieerde gebruikers" op pagina 68.

8.7.3 Dwangmethode

```
3 Dwangmethode
   >Niet actief<
```

In dit menu kunt u de functie voor het uitschakelen onder dwang wijzigen.

Opmerking: Als de CDC4-deurcontroller op het paneel is aangesloten, is de optie alleen-lezen en kan de waarde ervan alleen worden gewijzigd tijdens de installatie van het paneel. Zie "Voor de eerste keer opstarten" op pagina 142 voor meer informatie.

Zie *Advisor Advanced Gebruikershandleiding* voor meer informatie over beschikbare dwangmethodes.

8.7.4 Lengte PIN

```
4 Lengte PIN
            >  <
```

In dit menu kunt u de lengte van de PIN-code wijzigen. Zie "3.1.n.2.1 PIN wijzigen" op pagina 204 voor meer informatie over Pin-codes.

Let op: Als de lengte van de PIN wordt gewijzigd terwijl PIN op afstand ingeschakeld is, zal de configuratiesoftware niet meer in staat zijn om de centrale met de geprogrammeerde gegevens te verbinden. Zie "3.1.n.2.2 PIN op afstand" op pagina 204 voor meer informatie.

8.7.5 PIN wijzig mod

```
5 PIN wijzig mod
     >aangepast<
```

Met deze optie kunt u de gewenste methode voor het wijzigen van de PIN-code kiezen. Zie "PIN" op pagina 75 voor meer informatie over het gebruik van de pincode.

8.7.6 Alarmbevestiging

```
1>AB-modus
             >>>
```

In dit menu kunt u de verschillende opties die te maken hebben met alarmbevestiging instellen.

8.7.6.1 AB-modus

```
1>Gebied 1
             Uit
```

Met deze optie wordt de A/B-alarmbevestigingsfunctie voor bepaalde gebieden ingeschakeld. Indien ingesteld op Aan, wordt het eerste alarm gerapporteerd als een standaard inbraakalarm (A-alarm). Binnen een bepaalde periode moet een tweede ingang een alarm veroorzaken om een bevestigd alarm (B-alarm) te kunnen rapporteren, vooropgesteld dat het eerste alarm in het gebied niet in een in-/uitloopzone heeft plaatsgevonden.

De verificatiemodus kan per gebied worden geprogrammeerd.

8.7.6.2 AB tijd

```
1>AB inbraaktijd
               1
```

Met het menu kunt u de maximale vertraging configureren tussen A en B alarmen.

8.7.6.2.1 AB inbraaktijd

```
1 AB inbraaktijd
            >  <
```

De maximum tijd (0 t/m 255 minuten) die is toegestaan in het systeem voor het rapporteren van een tweede alarm als bevestigd alarm.

Als het tweede alarm zich binnen deze periode voordoet, wordt het gerapporteerd als bevestigd alarm (B-alarm). Wanneer de AB-tijd is verstreken, zijn alle daaropvolgende alarmen opnieuw onbevestigde alarmen (A-alarm). Indien de ingang waarin het eerste A-alarm is opgetreden nog steeds is geactiveerd, wordt het overbrugd.

8.7.6.2.2 Overval AB-tijd

```
2 Overv. AB-tijd
            >  <
```

De maximum tijd (8 t/m 20 uur) die is toegestaan in het systeem voor het rapporteren van een tweede overvalalarm als bevestigd alarm.

Zie ook “8.7.6.2.1 AB inbraaktijd” hierboven.

8.7.6.3 Systeem bevestiging

```
3 Syst bevest
           >Nee<
```

Met deze optie kunt u definiëren of de AB-alarmbevestiging alleen voor afzonderlijke gebieden of voor het hele systeem geldt. Indien deze optie is ingesteld op Ja, kan een A-alarm in het ene gebied worden bevestigd door een B-alarm in een ander gebied. In alle andere gevallen kan een A-alarm alleen worden bevestigd door een B-alarm in hetzelfde gebied.

8.7.6.4 IU bevestiging

```
4 IU bevestiging
           >Nee<
```

Met deze optie kunt u de AB-alarmbevestiging tijdens de inlooptijd configureren.

Als de optie is ingesteld op Ja, wordt de alarmbevestiging gedurende de inlooptijd opgeschort. Indien er geen B-alarm is opgetreden, zijn alle alarmen die worden veroorzaakt gedurende de inlooptijd A-alarmen. Nadat de inlooptijd is verstreken, is de alarmbevestiging weer ingeschakeld. Let op: de inloop/uitloop- en toegangszones kunnen geen B-alarmen genereren.

Als deze optie is ingesteld op Nee, worden alle alarmbevestigingen na het starten van de inlooptijd uitgeschakeld, totdat het gebied opnieuw wordt ingeschakeld.

8.7.6.5 In/Uit ovrbrgd

```
5 In/Uit ovrbrgd
        >In/Uit<
```

Met deze optie wordt de functionaliteit van de toegangszone van het gebied (indien beschikbaar) gedefinieerd wanneer een in-/uitloopzone wordt overbrugd aan het einde van de AB-tijd (automatische overbruggingsfunctie). De volgende waarden zijn mogelijk:

- Inloop/uitloop: een toegangszone fungeert als in-/uitloopzone indien de in-/uitloopzone is overbrugd.
- Toegang: een toegangszone krijgt geen andere functionaliteit en veroorzaakt een alarm indien het wordt geactiveerd zonder een geactiveerde in-/uitlooptijd.

8.7.6.6 TA bevestiging

```
6 TA bevestiging
           >Nee<
```

Indien deze optie is ingesteld op Ja, kan een sabotagealarm (TA) een B-alarm rapporteren voor een inbraakalarm (BA), en omgekeerd.

8.7.6.7 Sirenes

```
1 Gebied 1
       >A-ALARM<
```

In dit menu kunt u per gebied selecteren wanneer de sirene moet worden geactiveerd: bij een A-alarm of bij een B-alarm.

Opmerking: De optie B-alarm is alleen geldig als de AB-modus is ingeschakeld. Zie “8.7.6.1 AB-modus” op pagina 307.

8.7.6.8 Rap gebeurtenis PAC

```
8 Rap gbrtns PAC
            >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt in het geval van een alarm op de GI een bericht weergegeven met het advies aan de gebruiker om de particuliere alarmcentrale te bellen nadat een doormelding is verstuurd.

8.7.6.9 Rapportering vertraagd

```
9 Rapp.vertraagd
             >Ja<
```

Activeer een vertraging van 30 seconden alvorens alarmrapportering vereist is door ACPO-reglementen.

8.7.7 Snel uitschakelen

```
7 Snel uitschak.
             >Ja<
```

Indien ingeschakeld, kunt u gebieden uitschakelen met een PIN-code of via een badge-handeling met een geldige kaart zonder een van de andere toetsen in te drukken.

Opmerking: als de optie is ingesteld op Ja, wordt de optie Alleen PIN voor deurtoegang niet ondersteund. Zie ook “2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode” op pagina 180.

8.7.8 Remote opties

```
1>Remote config
              Ja
```

Stel configuratieopties op afstand in.

Zie “Toegang op afstand” op pagina 141 voor meer informatie.

8.7.8.1 Remote config

```
1 Remote config
             >Ja<
```

Als de optie is ingesteld op Ja, kunnen operators op afstand de programmering aanpassen ondanks dat er gebieden zijn ingeschakeld. Indien ingesteld op Nee,

kunnen er alleen wijzigingen op afstand worden uitgevoerd wanneer alle gebieden zijn uitgeschakeld.

8.7.8.2 Hoofdgebruiker config.

```
2 Hoofdgebr.conf
              Ja
```

Als de optie is ingesteld op Ja, mag de supervisor de centrale alleen op afstand configureren.

8.7.8.3 Rem. Verbind.

```
3 Rem. Verbind.
 >Ind.InService<
```

De optie bepaalt wanneer de systeemconfiguratie op afstand is toegestaan.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- Nooit: Het systeem kan niet op afstand worden geconfigureerd.
- Altijd: Het systeem kan op afstand worden geconfigureerd.
- Ind.InService: Het systeem kan alleen op afstand worden geconfigureerd als de functie Service in actief is.

8.7.9 Ingang schema

```
9 Ingang schema
      >Klassiek<
```

Kies een van de volgende ingang nummerschema's (zone, ingang, uitgang en deur):

- Klassiek. In het klassieke nummerschema, zijn de standaardidentificaties van de in/uitgang afhankelijk van de fysieke ingangs- of uitgangslocaties, bijvoorbeeld, ingang 1 is toegewezen aan de ingang op centrale 1.1, ingang 18 is toegewezen aan de ingangslocatie op DI 1.2.
- Flexibel. In het flexibele nummerschema zijn de standaardidentificaties onafhankelijk. Als u een nieuwe in/uitgang toevoegt, wordt deze aangemaakt op de eerste beschikbare databasepositie, ongeacht de fysieke locatie van de ingang of uitgang.

Als u in het schema wilt schakelen, wordt de bevestiging weergegeven.

Let op

- Als u het ingangen schema wilt wijzigen, moet het systeem opnieuw worden opgestart. Hierna wijzigen de waarden van de rapportagegebeurtenis de ingangnummers in overeenstemming met de nieuwe nummers.

- Na het wijzigen van het schema van klassiek in flexibel, zijn alle geprogrammeerde ingang afhankelijkheden (bijv. conditiefilters, camera's, enz.) niet beschikbaar. De juiste parameters worden ingesteld op “Niet aanwezig” in plaats van de eerder geprogrammeerde ingangen, tot het schema weer wordt teruggesteld.

Zie ook “Ingang-, uitgang- en deuradressering” op pagina 33 in Hoofdstuk 2 “Installatie”.

8.8 Overige

```
1>Paniekmodus
            Stil
```

Met het menu Overige kunt u de paniekmodus, bel, zoemeropties, enz., configureren.

8.8.1 Paniekmodus

```
1 Paniekmodus
          >Stil<
```

De paniekmodus kan één van de volgende zijn:

- Stil: Het paniekalarm is stil (geen sirene-activering). Totdat het eerste paniekalarm is hersteld, zijn de daaropvolgende niet-paniekalarmen ook stil.

  In deze modus zijn LED- en LCD-indicatie voor paniekalarm ook uitgeschakeld.
- Stil PA: Het paniekalarm is stil (geen sirene-activering). Volgende alarmen zijn hoorbaar.
- Stil PA geen eSir: Het paniekalarm is stil (geen sirene-activering). Totdat het eerste paniekalarm is hersteld, zijn de daaropvolgende niet-paniekalarmen hoorbaar, behalve dat externe sirenes niet worden geactiveerd.
- Stil PA geen Sir: Het paniekalarm is stil (geen sirene-activering). Totdat het eerste paniekalarm is hersteld, zijn de daaropvolgende niet-paniekalarmen hoorbaar, behalve dat er geen sirenes worden geactiveerd.
- Luid: Het paniekalarm is standaard (met sirene-activering)
- Luid lijnstor (luid alarm bij lijnstoring): Het paniekalarm is alleen hoorbaar indien een lijnfout (LF) of een communicatiefout (FTC:Failed To Communicate) is opgetreden

8.8.2 Deurbel

```
1>DB Ged in
             Nee
```

In het menu Deurbel kunt u de deurbelopties instellen.

8.8.2.1 DB Ged in

```
1 DB Ged in
           >Nee<
```

Met de optie Deurbel gedeeltelijk ingeschakeld kunt u definiëren of de deurbelfunctie wordt geactiveerd wanneer het gebied gedeeltelijk is ingeschakeld.

8.8.2.2 Deurbel automatisch

```
2 Deurbel auto
            >Ja<
```

Indien de optie Deurbel automatisch is ingesteld op Ja, heeft het uitschakelen van de bel alleen invloed op de belfunctionaliteit totdat het gebied de volgende keer wordt uitgeschakeld. Anders moet deze handmatig worden ingeschakeld.

8.8.3 Gebied sys Sab

```
3 Gebied sysSab
      >12345678<
```

Met deze optie “Gebied systeemsabotage” kunt u definiëren aan welke gebieden de systeemsabotages en storingen worden toegewezen. Ten minste één gebied moet worden geselecteerd.

8.8.4 Sir opnw geact

```
4 Sir opnw geact
           >Nee<
```

Als er meerdere alarmmeldingen zijn, en de “Sirene opnieuw geactiveerd” optie op Ja is ingesteld, wordt de externe sirene bij ieder alarm opnieuw geactiveerd. Staat deze optie op Nee, dan word de externe sirene alleen bij het eerste alarm geactiveerd.

8.8.5 Kaart inleer

```
1>RBD inleer
2 Deur inleren
```

Selecteer een bediendeel of een deur voor het inleren van een kaart. Zie ook “3.1.n.3 Gebruikerskaart” op pagina 205.

8.8.5.1 RBD inleren

```
1>GI 1
2 GI 2
```

Selecteer een bediendeel voor het inleren van een kaart.

8.8.5.2 Deur inleren

```
1>Deur 1
2 Deur 2
```

Selecteer een deur voor het inleren van een kaart.

8.8.6 Test ingangen

```
6 Test ingangen
          >Alle<
```

De optie Test ingangen bepaalt welke ingangen toegankelijk moeten zijn bij het uitvoeren van ingangstesten omschreven in “1.2.1 Ingangstest” op pagina 151. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Alle: Alle ingangen zijn zichtbaar.
- Als gebruikt: Alleen de ingangen die zijn toegewezen aan bestaande zones zijn zichtbaar.

8.8.7 Zoemer modus

```
7 Zoemer modus
    >Doorlopend<
```

Het menu Zoemer modus bepaalt hoe de GI-zoemer werkt tijdens de uitlooptijd. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Doorlopend: De zoemer van de GI laat een ononderbroken geluid horen dat wisselt naar een onderbroken geluid gedurende activiteit van de in-/uitloopingang of toegangsingang.
- Onderbroken: De zoemer van de GI laat een ononderbroken geluid horen dat verandert in een onderbroken geluid 10 seconden voordat de uitgangstijd is verstreken.

8.8.8 Bew. HC 3 Uitg

```
8 Bew. HC3 Uitg
        >Actief<
```

De optie Bewaken 3e High Current uitgang bepaalt of uitgang 3 wel of niet bewaakt wordt.

De Uitgang 3-modus is afhankelijk van het centrale model. Zie “Uitgangen” op pagina 31 voor meer informatie.

8.8.9 Kaart nummer

```
9 Kaart nummer
         >Basis<
```

Selecteer de manier waarop het kaart nummer in de centrale weergegeven moet worden.

- Basis. Het kaart nummer wordt in de standaard Advisor Advanced-lay-out weergegeven.

- Titan. Het kaart nummer wordt in de uitgebreide Titan-lay-out weergegeven.

8.8.10 Anoniem log

```
10 Anoniem log
            >  <
```

Via het menu kunt u een tijdsperiode instellen waarna de gebruikersgegevens worden verwijderd van een logboekvermelding.

Het toegestane bereik is 0 tot 60 dagen. 0 betekent dat de functionaliteit is uitgeschakeld. De standaardinstelling is 0.

8.8.11 Lezer security

```
1>Beveil. modus
              Ja
```

Het menu bevat verschillende beveiligde modusinstellingen voor beveiligde apparaten (bediendelen en lezers) in het alarmsysteem.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Kaartgegevens beveiligen” op pagina 129 voor meer informatie.

8.8.11.1 Beveil. modus

```
1 Beveil. Modus
            >Ja<
```

Indien ingesteld op Ja werken de kaartlezers in de beveiligde modus. In deze modus wordt de kaartgebruiker geïdentificeerd door de gegevens op de smart-card in plaats van het serienummer van de kaart. Zie ook “Beveiligde modus” op pagina 129.

8.8.11.2 Config. sltl.

```
2 Config. sltl.
             > <
```

In het menu kunt u de versleutelingssleutel voor de configuratiekaart instellen.

De sleutel bestaat uit 16 hexadecimale getallen van twee cijfers (00 tot FF).

Raadpleeg “Kaartgegevens beveiligen > Configuratiekaart” op pagina 130 voor meer informatie.

8.8.11.3 App.sleutel

```
3 App.sleutel
             > <
```

In het menu kunt u de toepassingssleutel voor de smart-card instellen.

De sleutel bestaat uit 16 hexadecimale getallen van twee cijfers (00 tot FF).

8.8.11.4 Applicatie naam

```
4 App.naam
             > <
```

In het menu kunt u de toepassingsnaam voor de gegevens van de smart-card instellen.

De naam bestaat uit 3 hexadecimale getallen van twee cijfers (00 tot FF). De standaardwaarde is '55 54 43'.

Zie “Toepassingsnaam en bestands-ID” op pagina 129 voor meer informatie.

8.8.11.5 App.file-ID

```
5 App.file-ID
              > <
```

In dit menu kunt u het bestandsnummer voor de toepassing in “8.8.11.4 Applicatie naam” hierboven wijzigen.

Zie “Toepassingsnaam en bestands-ID” op pagina 129 voor meer informatie.

8.8.11.6 Sab.reset sltl

```
6 Sab.reset sltl
            >Nee<
```

Als de optie is ingesteld op Ja worden alle versleutelingssleutels uit het geheugen van de lezer gewist als een sabotage-alarm in deze lezer optreedt.

Let op: als de sleutels zijn gewist, moet de lezer opnieuw worden geïnstalleerd.

8.8.11.7 Krt.Bit.limiet

```
7>Krt.Bit.limiet
   >Geen limiet<
```

De optie bepaalt of de lengte van het kaartnummer beperkt is. De volgende waarden zijn beschikbaar:

- Geen limiet: De lengte van het kaartnummer is niet beperkt (standaardwaarde).
- 48-bit: De lengte van het kaartnummer is beperkt tot 48 bit.

De optie is alleen beschikbaar als de beveiligde modus is uitgeschakeld. Het wordt gebruikt voor compatibiliteit met oudere lezer modellen.

8.8.11.8 Standaard

```
8 Standaard
     >Annuleren<
```

In het menu kunt u de standaardwaarden herstellen van alle instellingen voor de beveiligde modus.

Selecteer OK en druk op Enter om de standaardwaarden voor de beveiligde modus terug te zetten.

Opmerking: Nadat de standaardwaarden zijn teruggezet, moet u eigen waarden instellen om uw systeem te beveiligen.

8.8.12 GI oranje LED

```
12>GI Oranje LED
          >Fout<
```

Met dit menu kunt u de functionaliteit van de middelste oranje led in niet-LCD-lezers en toetsenborden configureren. De volgende opties zijn beschikbaar:

- AlleZonesRust: De middelste oranje led op een niet-LCD-toetsenbord of lezer brandt wanneer alle zones in toegewezen gebieden zich in de normale status bevinden.
- Fout: De oranje led brandt in geval van een systeemfout.

8.8.13 Config.inges.

```
13 Config.inges.
           >Nee<
```

Indien ingesteld op Ja kan het systeem worden geprogrammeerd zonder het uit te schakelen.

Indien ingesteld op Nee moet het systeem worden uitgeschakeld voordat u het kunt configureren.

Zie ook “Gebied selecteren” op pagina 135.

8.8.14 Sirene rapp

```
14 Sirene rapp
  >Storing (YA)<
```

Met deze optie wordt bepaald of de sirenestoring moet worden gerapporteerd aan de meldkamer. De volgende waarden zijn beschikbaar:

- Storing (YA): De sirenestoring wordt als storing gerapporteerd.
- Sabotage (TA): De sirenestoring wordt als sabotagealarm gerapporteerd.

8.9 Aut.Uitsch/ATM

```
1>Vertraging
               0
```

Met het menu kunt u de interface van de ATM (Geldautomaat) configureren.

8.9.1 Vertraging

```
1 Vertraging
            >  <
```

De optiewaarde is de tijd tussen de eerste en de tweede keer dat de gebruikerscode voor de ATM ingevoerd wordt. Aan het einde van de geprogrammeerde vertragingsperiode wordt de ATM-gebruiker gevraagd de code opnieuw in te voeren.

Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 15 minuten. 0 betekent dat de ATM-gebruikerscode twee keer zonder vertraging ingevoerd kan worden. De standaardinstelling is 0.

8.9.2 Uitschakel tijd

```
2 Uitschak. tijd
            >  <
```

De maximum toegestane uitschakeltijd van de ATM. Het toegestane bereik ligt tussen 1 en 255 minuten.

8.9.3 Verl.uits.tijd

```
3 Verl.uits.tijd
            >  <
```

De maximum toegestane uitgebreide uitschakeltijd van de ATM. Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 255 minuten.

Opmerking: De gebruiker kan de uitschakeltijd slechts één keer uitbreiden.

8.9.4 Uit.wrsch.tijd

```
4 Uit.wrsch.tijd
            >  <
```

De uitschakel waarschuwingstijd is een tijd voordat de ATM-tijd verstrijkt, wanneer een waarschuwingssignaal klinkt.

Het toegestane bereik is 1 tot 14 minuten, terwijl de standaardinstelling 10 minuten is.

9 Communicatie

```
1>PAC
2 Gebrtnsopties
```

Dit menu wordt gebruikt voor het programmeren van alle communicatie-opties welke voor het hele systeem geldig zijn.

9.1 PAC

```
0>Toevoegen PAC
1 PAC 1
```

In de Advisor Advanced centrale kunt u maximaal 16 particuliere alarmcentrales programmeren.

9.1.0 Toevoegen PAC

Met deze menuoptie voegt u een particuliere alarmcentrale toe.

Indien de particuliere alarmcentrale met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
     INFO
 PAC toegevoegd
```

De nieuwe particuliere alarmcentrale krijgt de standaardnaam “PAC N” en wordt aan het einde van de PAC-lijst geplaatst.

U kunt nu de PAC-gegevens voor de nieuwe particuliere alarmcentrale bewerken.

9.1.n PAC selecteren

```
01>Naam PAC
           PAC 1
```

Selecteer de particuliere alarmcentrale die u wilt programmeren.

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. Voor specifieke opties, zie:

- “Specifieke PSTN- en ISDN-opties” op pagina 324
- “Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties” op pagina 324
- “Specifieke opties voor transmissie van foto's” op pagina 326
- “Specifieke opties GSM/telefoon” op pagina 326
- “VdS-specifieke opties” op pagina 329

Algemene opties

9.1.n.1 Naam PAC

```
1 Naam PAC
>PAC 1          <
```

Gebruik het naamscherm van de PAC om de naam van de particuliere alarmcentrale in te voeren of te wijzigen. De naam van de particuliere alarmcentrale kan maximaal 16 tekens bevatten.

9.1.n.2 Transmissiepad

```
1>PSTN
4 IP
```

Het transmissiepad definieert het type verbinding voor het rapporteren van alarmen naar de particuliere alarmcentrale. Transmissiepadinstellingen worden gedefinieerd in het menu “9.3 Padopties” op pagina 330.

9.1.n.3 Protocol

```
3 Protocol
         >(X)SIA<
```

Kies het gewenste communicatieprotocol.

Afhankelijk van de instellingen in “9.1.n.2 Transmissiepad” hierboven, zijn de volgende protocollen beschikbaar:

- SIA
- (X)SIA
- SPRAAK
- CID
- OH+SIA
- OH+XSIA
- OH+CID
- SMS TEKST
- SMS+CID
- SMS+SIA
- SMS+XSIA
- SPRAAK+SMS
- SMS+MMS
- OHPHOTO+CID
- OHPHOTO+SIA
- OHPHOTO+XSIA
- PHOTO+XSIA

Het menu is niet beschikbaar voor het UltraSync-communicatiepad. Raadpleeg “UltraSync” op pagina 124 voor meer informatie.

9.1.n.5 Klantnummers

```
1>Gebied 1
           Geen
```

Klantnummers identificeren alarmsystemen die meldingen doorgeven aan alarmcentrales. Klantnummers zijn 4 — 6 cijfers lang (afhankelijk van het type protocol). Wanneer ingesteld op “geen”, is de doormelding uitgeschakeld.

Opmerking: Wanneer u rapportage via spraak gebruikt, worden de klantnummers ook gebruikt voor het vaststellen of alarmen voor een gebied moeten worden gerapporteerd. Het klantnummer wordt niet verzonden.

In het geval dat er bij een aantal gebieden dezelfde klantnummers geprogrammeerd zijn, en “9.1.n.9 In/uit rapport” optie op pagina 323 is ingesteld op Ja, vindt er een gebiedsvermelding plaats voor de SIA/XSIA-rapportage van het uitschakelen/inschakelen, afhankelijk van de gebiedmodifier-instelling (zie “9.1.n.8.1 XSIA”, pagina 321).

- Gebiedmodifier uit: Inschakeling wordt gerapporteerd indien alle gebieden met hetzelfde klantnummer zijn ingeschakeld. Het gebied wat als laatste is ingeschakeld, wordt gerapporteerd. Het eerste gebied dat wordt uitgeschakeld verstuurt het openingssignaal voor het geopende gebied.
- Gebiedmodifier aan: In/Uit schakelingen worden afzonderlijk gerapporteerd. De Gebieden modifier wordt gebruikt voor het vaststellen van het juiste gebied.

Opmerking: Systeemgebeurtenissen worden, net als gebied 1-gebeurtenissen, altijd gerapporteerd met Klantnummer 1.

Het menu is niet beschikbaar voor het UltraSync-communicatiepad. Raadpleeg “UltraSync” op pagina 124 voor meer informatie.

9.1.n.5.m Geb.selecteren

```
1 Gebied 1
         >      <
```

Stel klantnummers in voor elk gebied.

9.1.n.6 Mode

```
6 Mode
  >Primaire PAC<
```

De volgende methodes zijn beschikbaar voor de PAC's.

- Primaire PAC: De primaire particuliere alarmcentrale moet onvoorwaardelijk alle geadresseerde gebeurtenissen ontvangen.
- Backup PAC: Een particuliere alarmcentrale kan een backup PAC zijn van de vorige PAC in de particuliere alarmcentrale lijst (zie “9.1 PAC” op pagina 318). Dit betekent dat de centrale alleen naar deze particuliere alarmcentrale doormeldt als de primaire PAC-rapportage mislukt.

Bijvoorbeeld, wanneer PAC 1 en PAC 2 primaire PAC's zijn, en PAC 3 en PAC 4 backup PAC's zijn, betekend dit dat PAC 1 geen backup heeft, PAC 3 is een backup voor particuliere alarmcentrale PAC 2, en PAC 4 is een backup voor particuliere alarmcentrale 3.

Zie "Alarmrapportageprocedures" op pagina 98 voor meer informatie.

9.1.n.7 Herhaalpogingen

```
7 Herh pogingen
            >14<
```

Dit is het aantal herhalingen dat nodig is voor een succesvolle oproep naar de particuliere alarmcentrale. Als de limiet is bereikt, wordt een communicatiefout gegenereerd.

De teller wordt op nul teruggesteld wanneer een nieuwe gebeurtenis optreedt in de Totale FTC conditie. Zie "Failed to communicate (FTC)" op pagina 100 voor meer informatie.

De waarde ligt binnen het bereik van 0 t/m 14. De standaardinstelling is 14.

9.1.n.8 Protocol

```
1>(X)SIA
2 SPRAAK
```

De configuratie voor het doormeldprotocol kunnen in dit menu worden aangepast.

Het menu is niet beschikbaar voor het UltraSync-communicatiepad. Raadpleeg "UltraSync" op pagina 124 voor meer informatie.

9.1.n.8.1 XSIA

```
1>Gebiedmodif
             Uit
```

Met behulp van dit menu kunt u opties instellen voor het SIA- en XSIA-protocol.

9.1.n.8.1.1 Gebiedmodifier

```
1 Gebiedmodif
           >Uit<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt de gebieden modifier toegevoegd aan de SIA- en XSIA-rapporten. Hierdoor kan een gebeurtenis van meerdere gebieden met dezelfde klantnummer worden verzonden. Zie ook "9.1.n.5 Klantnummers" op pagina 320.

9.1.n.8.1.2 Naam tekens

```
2 Naam tekens
            >16<
```

Deze waarde definieert de lengte van de tekenreeks voor namen die in de XSIA-rapportage wordt gebruikt.

Toegestane waarden zijn 16 en 30.

9.1.n.8.1.3 Gebeurtenisnr

```
3 Gebeurtenisnr
     >3 cijfers<
```

Deze waarde definieert de lengte van het veld (gebruiker of punt).

Toegestane waarden zijn 2, 3 en 4 cijfers.

9.1.n.8.1.4 Subg.cod.

```
4 Subgeb.coderng
      >Decimaal<
```

Deze waarde definieert of het nummer van de subgebeurtenis wordt gerapporteerd aan de alarmcentrale in hexadecimale (hex) of decimale indeling.

9.1.n.8.1.5 SIA-frequentie

```
5 SIA-frequentie
          >Bell<
```

In dit menu kunt u een van de twee standaarden voor modemcommunicatie kiezen, aangaande de verzend-/ontvangstfrequentie die door de verzender/ontvanger wordt gebruikt.

Met deze optie kunt u kiezen tussen CCITT en BELL.

9.1.n.8.2 Spraak

```
1>FTC onderdruk
             Nee
```

In dit menu kunt u de onderstaande spraak-rapportageopties configureren.

9.1.n.8.2.1 FTC onderdruk

```
1 FTC onderdruk
           >Nee<
```

Indien deze optie is ingesteld op Ja, wordt geen communicatiefout (FTC) voor de particuliere alarmcentrale geactiveerd wanneer het spraakprotocol wordt gebruikt.

Opmerking: Wanneer u de ATS7200E-spraak-module gebruikt, moet deze optie worden ingesteld op Ja.

9.1.n.8.2.2 Zonder bevest

```
2 Zonder bevest
           >Nee<
```

Indien deze optie is ingesteld op Ja, hoeft de ontvanger van het gesproken bericht het bericht niet te bevestigen.

Anders moet hij dit bevestigen door op een telefoontoets te drukken in de kiestoonmodus. De centrale blijft het bericht opnieuw versturen totdat het wordt bevestigd.

Opmerking: De ATS7200E-spraak-module ondersteunt de functie gebruikerserkenning niet. Wanneer u de ATS7200E gebruikt, moet deze optie worden ingesteld op Ja.

9.1.n.9 In/uit rapport

```
9 In/uit rapport
    >Gescheiden<
```

Met deze optie wordt gedefinieerd indien in- of uitschakelingen moeten worden gerapporteerd voor alle gebieden met hetzelfde klantnummer, of voor elk gebied afzonderlijk. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Gecombineerd: Wanneer alle gebieden hetzelfde klantnummer zijn ingeschakeld, wordt een inschakeling van een gebied gerapporteerd en welke gebruiker het heeft ingeschakeld. Een uitschakeling wordt alleen gerapporteerd wanneer het eerste van de gebieden met dezelfde klantnummer wordt uitgeschakeld.
- Gescheiden: Voor alle afzonderlijke gebieden met dezelfde klantnummer wordt het in en uit schakelen gerapporteerd. De gebieden modifier geeft aan om welke gebieden het gaat (zie “9.1.n.8.1.1 Gebiedmodifier” op pagina 321).

Opmerking: Wanneer het (X)SIA-protocol is geselecteerd, werkt afzonderlijk rapporteren alleen wanneer de SIA gebieden modifier is ingeschakeld.

Zie voor meer informatie “9.1.n.5 Klantnummers” op pagina 320.

Het menu is niet beschikbaar voor het UltraSync-communicatiepad. Raadpleeg “UltraSync” op pagina 124 voor meer informatie.

9.1.n.10 Wis PAC

Als u een particuliere alarmcentrale wilt verwijderen, selecteert u een particuliere alarmcentrale met behulp van de cursor of door het PAC-nummer in te voeren, en gaat u naar het menu PAC verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
10 Wis PAC
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De PAC wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere particuliere alarmcentrales te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een particuliere alarmcentrale alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

Specifieke PSTN- en ISDN-opties

9.1.n.4 Telefoon

```
4 Telefoon
>             <
```

Elke particuliere alarmcentrale kan rapporteren via 1 telefoonnummer. Het telefoonnummer kan uit maximaal 20 cijfers bestaan. De volgende speciale tekens zijn beschikbaar:

- P: pauze (3 sec).
- T: wachten op kiestoon.

Opmerking: Druk twee keer op de desbetreffende toets om een teken in te voeren.

Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties

9.1.n.4 Bestemming/IP

```
1>Type
        Telefoon
```

Het menu Bestemming bevat de configuratie van de rapportageontvanger.

9.1.n.4.1 Bestem. naam

```
1 Bestem. naam
>             <
```

Elke PAC rapporteert aan één IP-adres.

Een bestemmingsnaam kan een numeriek IP-adres of een alfanumeriek domeinadres zijn. Zie ook “Een hostadres bewerken” op pagina 138.

9.1.n.4.2 Bestem. poort

```
4 Bestem.poort
          >     <
```

De bestemmingspoort wordt gebruikt om te rapporteren aan de host die is geselecteerd in “9.1.n.4.1 Bestem. naam” hierboven.

9.1.n.4.3 Ping host

```
Pingen...
      Tx/Rx: 2/2
```

Met de opdracht Ping host kunt u een ping versturen naar de opgegeven PAC. Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de PAC aanwezig en toegankelijk is via de centrale in het netwerk.

De Tx/Rx-waarde geeft aan hoeveel pakketten zijn verstuurd en ontvangen.

Opmerking: Particuliere alarmcentrale kan geconfigureerd worden om op ping aanvragen te reageren, deze functie kan mogelijk niet functioneren met elk PAC IP adres. Om de transmissiepad te testen, gebruik menu “1.2.7.n.2 Ping host” beschreven op pagina 163 om een ping commando te sturen naar een host.

9.1.n.8.3 OH 2000

```
1>Versie
       OH
V1.9.3
```

Via het menu OH 2000 kunt u een aantal van de hieronder vermelde OH 2000-protocolopties instellen.

9.1.n.8.3.1 Versie

```
1 Versie
     >OH V1.9.3<
```

U kunt de volgende versies van het OH 2000-protocol gebruiken voor communicatie met een Osborne-Hoffman-ontvanger:

- OH V1.9.3
- OH V2
- OH V3
- OH V3.1
- OH V4

Opmerking: OH-versieselectie is alleen beschikbaar als de volgende opties zijn ingesteld:

- 9.1.n.2 Transmissiepad: IP of GSM/GPRS
- 9.1.n.3 Protocol: OH + CID, OH + SIA, OH + XSIA, OHPHOTO + CID, OHPHOTO + SIA, OHPHOTO + XSIA

Zie de handleiding van de desbetreffende ontvanger voor meer informatie.

9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd

```
2 Heartbeat tijd
      >00:00’01<
```

De heartbeat tijd bepaalt hoe vaak de centrale een aanwezigheidsmelding (heartbeat) naar de PAC verstuurt. Het bereik voor deze waarde loopt van elke seconde (00:00’01) tot elke dag (23:59’59). De maximumwaarde 23:59’59 betekent dat de heartbeat-functionaliteit is uitgeschakeld.

9.1.n.8.3.3 Receiver nummer

```
3 Receiver nr.
          >0001<
```

Een ontvanger-id voor gebruik in PAC's met meerdere ontvangers. De toegestane waarde is een hexadecimaal getal van 0001 tot FFFF.

9.1.n.8.3.4 Lijnnummer

```
4 Lijn nummer
          >0001<
```

Een lijn-id nummer voor gebruik in PAC's met meerdere lijnen voor ontvangers. De toegestane waarde is een hexadecimaal getal van 0001 tot FFFF.

9.1.n.8.3.5 Alt. HB tijd

```
5 Alt. HB tijd
      >0:01’00<
```

Als de communicatie van de primaire PAC faalt, dan wordt de heartbeat tijd van de back-up PAC van normaal op frequent gezet.

Zie ook “9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd” op pagina 325.

Specifieke opties voor transmissie van foto's

Als aanvulling op “Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties” beschreven op pagina 324, is het noodzakelijk om de onderstaande opties in te stellen.

9.1.n.4.4 Encryptie

```
4 Encryptie
           >Nee<
```

Indien de optie Encryptie is ingesteld op Ja, worden de foto's verstuurd gecodeerd met het AES-algoritme.

9.1.n.4.5 Vid.best.poort

```
5 Vid.best.poort
          >9000<
```

De bestemmingspoort wordt gebruikt om te foto's door te sturen aan de host die ingesteld is in “9.1.n.4.1 Bestem. naam” op pagina 324.

Specifieke opties GSM/telefoon

9.1.n.4 Bestemming

```
1>Type
        Telefoon
```

Het menu Bestemming bevat de configuratie van de rapportageontvanger.

9.1.n.4.1 Type

```
1 Type
      >Telefoon<
```

Het Typesubmenu bepaalt wie er meldingen ontvangt van de geselecteerde PAC:

- Telefoon: De melding wordt verstuurd naar een geselecteerd telefoon nummer. In menu “9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG” hieronder kan dit telefoonnummer geprogrammeerd worden.
- Gebruiker: De melding wordt verstuurd naar een geselecteerd gebruiker telefoon nummer. In menu “9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG” hieronder kan de gebruiker geprogrammeerd worden.
- Gebruikersgroep: De melding wordt verstuurd naar alle gebruikers die behoren tot de gebruikersgroep, welke is ingesteld in menu “9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG” hieronder.

Voor gebruiker en gebruikersgroepdoormelding, moet er het volgende ingesteld worden:

- Gebruikers moeten hun telefoonnummer hebben ingesteld in menu “3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon” op pagina 208.
- De SMS-rapportage moet worden geactiveerd voor deze gebruikers. Zie “3.1.n.7.2 SMS-rapportage” op pagina 208.
- Ten minste één van gebruikersgroepen moet deze gebruikers de mogelijkheid voor SMS-rapportage geven. Zie “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties” op pagina 211.

9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG

```
2 Telefoon
>             <
```

Dit menu is afhankelijk van de Type-instelling, ingesteld voor de ontvanger. Zie “9.1.n.4.1 Type” hierboven voor parametersomschrijving.

Audiospecifieke opties

Deze opties zijn alleen beschikbaar voor systemen met tweekanaals audio. Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

9.1.n.10 Listen-in

```
1>Actief
             Nee
```

Met het menu kunt u tweekanaals audio voor de geselecteerde PAC configureren.

9.1.n.10.1 Actief

```
1 Actief
           >Nee<
```

Als deze optie is ingesteld op Ja, is tweekanaals audio ingeschakeld wanneer aan de geselecteerde PAC wordt gerapporteerd.

9.1.n.10.2 Tijd

```
2 Tijd
           >120<
```

Met deze optie configureert u de maximale duur (in seconden) van een tweekanaals audiosessie. Na deze periode wordt de sessie automatisch gestopt.

Het toegestane bereik is 0 tot 255 seconden. 0 betekent dat de sessie niet wordt gestart.

De tijd kan worden verlengd door de DTMF-toon te gebruiken.

9.1.n.10.3 DTMF controle

```
1>DTMF 1
   Uitgeschakeld
```

Met het menu kunt u DTMF-opdrachten die door de operator van de geselecteerde PAC worden gebruikt, configureren om de tweekanaals audiosessie te bedienen.

Allereerst selecteert u de gewenste DTMF-toon in de lijst. Vervolgens wijst u een opdracht toe aan de geselecteerde toon.

De beschikbare tonen en opdrachten worden vermeld in Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > DTMF-bediening” op pagina 122.

Specifieke UltraSync-opties

9.1.n.4 Kanaalnummer

```
4>Kanaal nr.
              1
```

Op de informatieschermen wordt het kanaalnummer weergegeven dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de UltraSync-cloud. Het kanaal wordt geconfigureerd in de UltraSync-webportal. Hier kunnen instellingen als rapportage-indeling, klantnummer en pollingtijd worden ingesteld.

Let op: Wanneer de centrale in de UltraSync-cloud is geregistreerd, wordt alle cloudbeveiligingsrapportage op afstand vanuit de cloud geconfigureerd.

Zie Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > UltraSync” op pagina 124 voor meer informatie.

VdS-specifieke opties

9.1.n.8.4 VdS

```
1>Versie
        VdS 2465
```

Het menu bevat verschillende VdS-rapportageopties die hieronder worden beschreven.

9.1.n.8.4.1 Versie

```
1 Versie
    > VdS 2465 <
```

Selecteer een van de VdS-protocolversies die worden ondersteund in het controlepaneel.

9.1.n.8.4.2 Encr.sltl.nr.

```
2 Encr.sltl.nr.
>     <
```

Selecteer het nummer van de codeersleutel voor codering van het VdS-protocol.

Het nummer wordt gebruikt voor identificatie in de alarmcentrale.

0 betekent dat er geen codering wordt toegepast.

9.1.n.8.4.3 Encr.sltl.waarde

```
3 Encr.sltl.waa>
>00000000000000<
```

Stel de waarde in voor de geselecteerde codeersleutel die wordt gebruikt voor codering van het VdS-protocol.

9.2 Gebeurtenis opties

```
1>PAC toewijzing
2 Sprk toewijzin
```

Dit menu bevat alle gebeurtenisopties.

Zie “Alarmrapportageprocedures” op pagina 98 voor meer informatie voor gebeurtenisrapportage

9.2.1 PAC toewijzing

```
01 AN Rapport n>
>1234.........<
```

Met dit menu kunnen rapportagegebeurtenissen aan specifieke alarmcentrales worden toegewezen.

De lijst met gebeurtenissen is te vinden in Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 401.

9.2.2 Spraaktoewijzing

```
01>AN Berichtnu>
               0
```

Met dit menu kunt u een bepaald ingesproken bericht (0 — 14) toewijzen aan een systeemgebeurtenis. De waarde “0” betekent dat er geen bericht is toegewezen.

De lijst met gebeurtenissen is te vinden in Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 401.

9.2.3 Vertraag tim

```
00>Vertraag tim
               0
```

Met dit menu kunt u een vertraging instellen voor bepaalde gebeurtenissen.

Met de eerste menu-ingang, 9.2.3.0 Vertraag timer, kunt u de vertraging van de algemene rapportage instellen van 0 — 250 sec.

De volgende menu-ingangen zijn voor de desbetreffende gebeurtenissen. Als de optie is ingeschakeld, wordt de vertraging toegepast.

```
01>AN Vertraagd
             Uit
```

Voor de lijst met gebeurtenissen, zie de Bijlage B “Rapportagecodes in Advisor Advanced” op pagina 401.

9.2.4 Listen-in gebeurtenissen

```
001>AN-inluist.
             Uit
```

In het menu kunt u gebeurtenissen selecteren die een tweekanaals audiosessie met een PAC activeren.

Zie ook Bijlage A “Advisor Advanced-gebeurtenissen” op pagina 381 voor een lijst met gebeurtenissen.

Zie ook Hoofdstuk 3 “Systeemfuncties > Tweekanaals audio” op pagina 121 voor meer informatie.

9.3 Padopties

```
1>PSTN
4 IP
```

Via het menu Pad opties kunt u de opties voor de beschikbare transmissiepaden configureren.

9.3.n Pad selecteren

```
1>Padnaam
            PSTN
```

Selecteer het geschikte transmissiepad om de opties te configureren.

Welke transmissiepaden beschikbaar zijn is afhankelijk van de systeemconfiguratie. Standaard zijn de volgende transmissiepaden beschikbaar:

- IP

Afhankelijk van de hardware configuratie, zijn er de volgende keuzes ook mogelijk bij transmissie pad:

- PSTN
- ISDN
- GSM
- TDA74xx
- UltraSync

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. Voor specifieke opties, zie:

- “Specifieke PSTN-opties” op pagina 333
- “Specifieke ISDN-opties” op pagina 333
- “Specifieke IP-opties” op pagina 334
- “Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties” op pagina 337

Algemene opties

9.3.n.1 Naam pad

```
1 Padnaam
          >PSTN<
```

Gebruik het scherm voor de padnaam om de naam van het transmissiepad in te voeren of te wijzigen. De naam kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

9.3.n.2 Lijnstoring

```
2 Lijnstoring
        >Altijd<
```

Als deze optie is ingesteld op Altijd, wordt de lijn getest op lijnstoringen. Als er zich een lijnstoring voordoet, wordt een storing in het systeem gegenereerd.

Als de lijnstoring is ingesteld op “Als gebruikt” zal er pas gecontroleerd worden op een lijnfout als er een PAC geprogrammeerd is, en het klantnummer voor deze PAC geprogrammeerd is.

Opmerking: De volgende opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden.

9.3.n.3 Lijnfoutvertraging

```
3 Lijnf. Vertr.
             >0<
```

De lijnfoutvertraging definieert de periode waarna de transmissiepad fout wordt gerapporteerd aan de particuliere alarmcentrale. Indien de fout wordt opgelost voordat deze tijd verstrijkt, wordt de fout niet gerapporteerd.

Het toegestane bereik is 0 tot 255 sec.

9.3.n.4 DI menu

```
4 Kiezer menu
             >>>
```

Bepaalde kiezers hebben hun interne menu's. Open het DI menu om interne kiezer-opties in te stellen.

De inhoud van het menu hangt af van de apparatuur.

9.3.n.8 Belsignaal instellen

```
1>Belsig teller
2 Omit 1e oprp
```

Het menu bevat configuratieopties voor het belsignaal.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor IP-verbinding.

9.3.n.8.1 Belsignaal teller

```
1 Belsig teller
            >  <
```

Voer het aantal keren in dat de telefoon dient over te gaan voordat een inkomend gesprek wordt beantwoord. Het toegestane bereik is van 1 tot 15. Hogere waarden staan gelijk aan oneindig, dus inkomende gesprekken worden niet beantwoord.

9.3.n.8.2 Omit 1e oprp

```
2 Omit 1e oprp
           >Nee<
```

Gebruik deze optie wanneer u een telefoonlijn deelt met andere apparaten (bijvoorbeeld een fax of een antwoordapparaat) die automatisch binnenkomende belsignalen beantwoorden.

Als deze op Ja is ingesteld, hangt het paneel op na een aantal binnenkomende belsignalen die zijn geprogrammeerd in de bovenstaande “9.3.n.8.1 Belsignaal teller” en beantwoordt deze direct het tweede binnenkomende belsignaal dat binnen 30 seconden na het eerste wordt ontvangen.

Als deze op Nee is ingesteld, antwoordt het paneel na een aantal binnenkomende belsignalen die zijn geprogrammeerd in “9.3.n.8.1 Belsignaal teller”.

9.3.n.9 Encryptie

```
9 Encryptie
           >Nee<
```

Indien de optie Encryptie is ingesteld op Ja, wordt de communicatie gecodeerd met het AES-algoritme.

De encryptiesleutel wordt ingesteld met behulp van het menu “9.4.3 Encrypt sltl” op pagina 348.

Opmerking: IP-aansluiting is altijd gecodeerd. Bij USB-communicatie wordt geen codering gebruikt.

Specifieke PSTN-opties

9.3.n.4 Transmissiepad

```
3 Transmissiepad
            PSTN
```

De optie Transmissiepad is een alleen-lezen veld waarin de communicatiemethode wordt vermeld die voor dit transmissiepad wordt gebruikt.

9.3.n.5 Kiestoon

```
5 Kiestoon
     >Standaard<
```

In dit menu kunt u een geschikte kiestoonstandaard kiezen voor PSTN.

U kunt kiezen uit de volgende kiestoonopties:

- Geen
- Standaard (CTR21)
- GB
- Overige

9.3.n.6 Kiezen

```
6 Kiezen
          >DTMF<
```

Met dit menu kunt u de PSTN-kiesmodus selecteren: puls of toon (DTMF)

Specifieke ISDN-opties

9.3.n.6 Point to point

```
6 Point to Point
           >Nee<
```

De optie moet worden ingesteld op Ja, als de ISDN-kiesmodule een point-to-point verbinding gebruikt, anders moet het worden ingesteld op Nee.

Neem contact op met uw ISDN-provider voor informatie over de service.

9.3.n.7 MSN

```
7 MSN
```

Met deze optie kunt u ISDN MSN-nummer invoeren.

Specifieke IP-opties

9.3.n.4 Transmissiepad

```
4 Transmissiepad
        ETHERNET
```

De optie Transmissiepad is een alleen-lezen veld waarin de communicatiemethode wordt vermeld die voor dit transmissiepad wordt gebruikt.

9.3.n.5 IP config

```
1>IP config
       Dynamisch
```

Via het menu IP config kunt u het IP-adres van de centrale configureren.

De volgende opties kunnen in dit menu worden geconfigureerd.

9.3.n.5.1 IP config

```
1 IP config
     >Dynamisch<
```

Indien IP config is ingesteld op Dynamisch, is de DHCP ingeschakeld. Indien deze waarde Statisch is, moet u de overige, hieronder beschreven opties in dit menu configureren.

9.3.n.5.2 IP adres

```
2 IP adres
>000.000.000.00<
```

Indien DHCP is uitgeschakeld, moet u eerst het IP-adres van de centrale instellen alvorens u de IP-communicatie kunt gebruiken. Indien DHCP is ingeschakeld in het menu “9.3.n.5.1 IP config” hierboven, toont deze waarde het dynamische IP-adres dat is toegewezen door de DHCP-server.U kunt deze waarde niet wijzigen.

9.3.n.5.3 Subnetmask

```
3 Subnetmask
>255.255.255.00<
```

Indien DHCP is uitgeschakeld, moet u eerst het IP-subnetmask van de centrale instellen alvorens u het OH 2000-communicatieprotocol kunt gebruiken. Indien DHCP is ingeschakeld in het menu “9.3.n.5.1 IP config” hierboven, toont deze waarde het dynamische IP-subnetmask.U kunt deze waarde niet wijzigen.

9.3.n.5.4 Gateway

```
4 Gateway
>000.000.000.00<
```

Indien DHCP is uitgeschakeld, moet u eerst het IP-adres van de gateway instellen alvorens u het OH 2000-communicatieprotocol in een WAN kunt gebruiken. Indien DHCP is ingeschakeld in het menu “9.3.n.5.1 IP config” op pagina 334, toont deze waarde het dynamische gatewayadres.U kunt dit adres niet wijzigen.

9.3.n.6 DNS config

```
1>DNS config
        Statisch
```

De DNS-server moet zijn geconfigureerd als u domeinnamen gebruikt voor Ethernet-rapportage.

De volgende opties kunnen in dit menu worden geconfigureerd.

9.3.n.6.1 DNS config

```
1 DNS config
      >Statisch<
```

Indien de IP-configuratie in het menu “9.3.n.5 IP config” op pagina 334 is ingesteld op Dynamisch (DHCP ingeschakeld), kunt u de optie DNS config instellen op Statisch om de automatische DNS-configuratie door de DHCP-server te negeren. Stel het DNS-adres in het onderstaande menu in. Indien deze optie is ingesteld op Dynamisch, wordt de DHCP gebruikt om het DNS IP-adres te verkrijgen.

Indien DHCP is uitgeschakeld, is dit menu niet beschikbaar.

9.3.n.6.2 DNS server

```
2 DNS server
>000.000.000.00<
```

Via het menu DNS server kunt u het DNS-adres instellen indien dit verschilt van de DNS die door de DHCP-server is verschaft, of indien DHCP is uitgeschakeld in het menu “9.3.n.5.1 IP config” op pagina 334.

9.3.n.7 NTP config

```
1>NTP config
        Statisch
```

Via het menu NTP-config kunt u de NTP (Network Time Protocol)-server configureren.

De volgende opties kunnen in dit menu worden geconfigureerd.

9.3.n.7.1 NTP config

```
1 NTP config
      >Statisch<
```

Indien de IP-configuratie in het menu “9.3.n.5 IP config” op pagina 334 is ingesteld op Dynamisch (DHCP ingeschakeld), kunt u de optie NTP config instellen op Statisch om de automatische NTP-configuratie door de DHCP-server te negeren. Stel het NTP-adres in het onderstaande menu in. Indien deze optie is ingesteld op Dynamisch, wordt de DHCP gebruikt om het NTP IP-adres te verkrijgen.

Indien DHCP is uitgeschakeld, is dit menu niet beschikbaar.

9.3.n.7.2 NTP server

```
2 NTP server
>000.000.000.00<
```

Via het menu NTP server kunt u het NTP-adres instellen indien dit verschilt van de NTP die door de DHCP-server is verschaft, of indien DHCP is uitgeschakeld in het menu “9.3.n.5.1 IP config” op pagina 334.

9.3.n.8 Firewall

```
1>Firewall
             Aan
```

Via het menu Firewall kunt u de de ingebouwde firewall configureren. De firewall staat alleen communicatie toe van hosts die zijn geconfigureerd als geschikte PC-verbindingen in “9.4.1.n.4 Bestem. naam” op pagina 350.

De volgende opties kunnen in dit menu worden geconfigureerd.

9.3.n.8.1 Firewall

```
1 Firewall
           >Aan<
```

Via het menu Firewall kunt u de ingebouwde firewall inschakelen (Aan) of uitschakelen (Uit).

9.3.n.8.2 Reply op PING

```
2 Reply op PING
           >Nee<
```

Met Reply op PING wordt bepaald of de firewall pingaanvragen kan beantwoorden. Indien deze optie is ingesteld op Nee, worden pingaanvragen niet beantwoord.

9.3.n.10 MAC-adres

```
10>MAC-adres
    0051DB3D7E73
```

MAC-adres van de Ethernet-controller is een alleen-lezen waarde.

9.3.n.11 Max foto 24u

```
11 Max foto 24u
          >   <
```

Het is mogelijk om het maximaal aantal foto's verstuurd binnen 24 uur naar gebruikers te beperken, via GPRS of IP transmissiepad.

Als deze limiet is bereikt, worden verdere foto verzoeken genegeerd door het systeem, een bijbehorend event wordt gelogd in het logboek.

Er is geen limiet voor foto's als deze waarde is ingesteld op 0.

9.3.n.12 WAN LF

```
12 WAN LF
          >   <
```

Als de optie is ingesteld op Aan wordt de WAN IP-communicatie met UltraSync getest. Als er zich een lijnstoring voordoet, wordt een WAN-storing in het systeem gegenereerd.

Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties

9.3.n.4 Transmissiepad

```
4 Transmissiepad
        ETHERNET
```

De optie Transmissiepad is een alleen-lezen veld waarin de communicatiemethode wordt vermeld die voor dit transmissiepad wordt gebruikt.

9.3.n.5 GSM setup

```
1>SIM card PIN
           0000
```

In het GSM-instellingenmenu kunt u instellingen vastleggen voor GSM-rapportage en -controle.

Opmerkingen

- Plaats de SIM-kaart, voordat hij in het systeem wordt gebruikt, in een mobiele telefoon en controleer de geldigheid en het beltegoed en verstuur een test-SMS-bericht.
- Wis het SMS-centralenummer voordat u de SIM-kaart vervangt. Anders zal het systeem het standaard SMS center nummer op de nieuwe SIM-kaart overschrijven met dit nummer. Zie voor meer informatie “9.3.n.6.1 SMS center nr” op pagina 342.

9.3.n.5.1 SIM card PIN

```
1 SIM card PIN
          >0000<
```

In het menu SIM card PIN wordt de PIN-code van de SIM-kaart geconfigureerd.

Dit menu kan ook één van de volgende meldingen weergeven:

- PUK nodig!
- Nog 1 poging!

Zie “1.2.8.1 PIN status” op pagina 164 voor meer gedetailleerde informatie over deze meldingen.

Dit menu heeft geen functionaliteit als er geen PIN-code nodig is voor deze SIM-kaart.

9.3.n.5.2 Netwerken

```
1>Netw.selectie
     Automatisch
```

In het menu Netwerken kunnen de GSM-netwerkinstellingen aangepast worden.

9.3.n.5.2.1 Netw.selectie

```
1 Netw.selectie
   >Automatisch<
```

In het Netwerkselectiemenu, wordt het gekozen GSM-netwerk bepaald. Stel hier de code voor het gewenste GSM-netwerk in. Als de code niet wordt ingesteld, zal het netwerk automatisch worden gekozen.

9.3.n.5.2.2 Sel.netw.

```
2 Sel.netw.
           >Nee<
```

Als de Selecteer netwerk optie op Ja staat, zal alleen het netwerk wat geselecteerd is in menu “9.3.n.5.2.1 Netw.selectie” hierboven gebruikt worden voor communicatie. Anders zal het systeem automatisch een ander netwerk selecteren, als het gekozen netwerk niet beschikbaar is.

9.3.n.5.2.3 Netw.scanning

```
0>Herhaal scan
1 * Provider
```

Het Netw.Scanning menu laat alle beschikbare netwerken zien. Het geeft ook de mogelijkheid om een nieuwe scan te laten verrichten.

De getoonde lijst bevat GSM-netwerknamen van beschikbare providers. Deze worden vooraf gegaan door de volgende tekens welke de Netwerkbeschikbaarheid bepalen:

- *: Het netwerk is nu verbonden.
- +: Het netwerk is beschikbaar voor verbinding.

- -: Het netwerk is niet toegestaan voor verbinding.

Wanneer de netwerknaam onbekend is (niet herkent door de GSM-kiezer), wordt de netwerkcode tussen haakjes weergegeven op het display in plaats van de naam, bijvoorbeeld, “+ [20999]”.

9.3.n.5.2.3.0 Herhaal scan

```
Scan bezig
  Even geduld
```

De opdracht Herhaal scan voert een GSM-netwerkscan opnieuw uit.

De scan kan enkele minuten duren. Door op Wissen te drukken wordt de scan beëindigd.

9.3.n.5.2.3.m Netwerk selectie

```
1>Netwerk naam
        Provider
```

Selecteer een netwerk voor meer opties.

9.3.n.5.2.3.m.1 Netwerk naam

```
1>Netwerk naam
        Provider
```

De netwerknaam is de naam van het GSM-netwerk. Zie “1.2.8.6 Netwerk naam” op pagina 165 voor meer informatie.

9.3.n.5.2.3.m.2 Netwerk code

```
2>Netwerk code
           21999
```

De netwerkcode is de unieke code van het GSM-netwerk. Zie “1.2.8.7 Netwerk code” op pagina 165 voor meer informatie.

9.3.n.5.2.3.m.3 Beschikbaarh.

```
3>Beschikbaarh.
       Verbonden
```

De beschikbare waarden zijn beschreven in “9.3.n.5.2.3 Netw.scanning” op pagina 338.

9.3.n.5.2.3.m.4 RSSI

```
4>RSSI
 -35 dBm [IIII ]
```

De ontvangen signaalsterkeindicatie (RSSI) waarde is gedefinieerde informatie. Zie “1.2.8.8 RSSI” op pagina 166 voor meer informatie.

9.3.n.5.2.3.m.5 Gebr dit netwerk

```
5>Gebr dit net.
------------
```

Gebruik dit menu om verbinding te maken met het geselecteerde GSM-netwerk. Dit vervangt het geselecteerde netwerk in “9.3.n.5.2.1 Netw.selectie” op pagina 338.

9.3.n.5.3 Tegoed

```
1>Controleer nu
             >>>
```

Met het Tegoedmenu kunt u de GSM-account configureren en controleren.

9.3.n.5.3.1 Controleer nu

```
1>Controleer nu
             >>>
```

Het menu Controleer nu controleert handmatig uw GSM-account. Wanneer deze wordt ontvangen, verschijnt deze op het LCD-scherm.

Voorafgaand moet de tegoedcontrole geconfigureerd worden in de hieronder beschreven menu’s.

9.3.n.5.3.2 Controlere modus

```
2 Controle modus
     >Standaard<
```

Afhankelijk van het GSM-netwerk kan het tegoed op een andere manier worden gecontroleerd. De volgende modussen zijn beschikbaar:

- Standaard: Het tegoed kan gecontroleerd worden door contact op te nemen met de GSM-provider, door middel van een opvraagcode. Deze modus wordt gebruikt bij de meeste GSM-providers.
- SMS-bericht: Het tegoed kan gecontroleerd worden door een speciaal SMS-bericht te versturen naar de GSM-provider, welke wordt ingevuld in menu “9.3.n.5.3.3 Controleer nr” hieronder.

9.3.n.5.3.3 Controleer nr

```
3 Controleer nr.
  >+48600000000<
```

Het Controleernummer is het telefoonnummer dat wordt gebruikt voor het verzenden van het tegoedopvraag SMS-bericht, als deze methode is gekozen in het menu “9.3.n.5.3.2 Controlere modus” hierboven.

9.3.n.5.3.4 Opvraag code

```
4 Opvraag code
>             <
```

De opvraagcode voor de accountcontrole kan in dit menu geconfigureerd worden. Dit staat u toe om cijfers en tekens zoals “*” en “#”(bijvoorbeeld, *101#) te gebruiken. Neem contact met uw GSM-provider om te weten hoe u een accountcontrolekunt uitvoeren.

9.3.n.5.3.5 Contr. periode

```
5 Contr. periode
            >  <
```

De controleperiode (in dagen) definieert hoe vaak het systeem automatisch uw account controleert.

Opmerking: Wanneer het systeem een automatische accountcontrole uitvoert, wordt de reactie behandeld als een SMS van een onbekende bron, en daarom doorgestuurd naar de hoofdgebruiker. Wees er zeker van dat optie “9.3.n.6.2 SMS forwarding” op pagina 342 is ingeschakeld, anders zal de accountstatus verloren gaan.

9.3.n.5.3.6 Check tijd

```
6 Check tijd
         >12:00<
```

De controleertijd is de tijd per dag in 24u-formaat wanneer het systeem de automatische accountcontrole beschreven in “9.3.n.5.3.5 Contr. periode” hierboven uitvoert.

9.3.n.5.4 Jam detectie

```
1>Jam detectie
             Uit
```

Met het menu kunt u GSM-parameters voor jam detectie configureren.

9.3.n.5.4.1 Jam detectie

```
1 Jam detectie
           >Uit<
```

Als deze op Aan is ingesteld, wordt door het paneel een sabotagealarm geactiveerd als er GSM-jamming wordt gedetecteerd.

Opmerking: De kiezer moet de functie jam detectie ondersteunen. De detectie wordt ondersteund in de GSM-kiezer ATS7310 met firmware-versie V01.08 of hoger.

9.3.n.5.4.2 Jamming bereik

```
2 Jamming bereik
            >20<
```

Configureer het bereik voor rapportage jam detectie. Het toegestane bereik ligt tussen 1 (−111 dBm) en 31 (−51 dBm). De standaardwaarde is 20 (−73 dBm).

9.3.n.6 SMS setup

```
1>SMS center nr
            Geen
```

Met dit menu kunnen diverse SMS-instellingen gewijzigd worden.

9.3.n.6.1 SMS center nr

```
1 SMS center nr
>             <
```

Het SMS-centernummer is het toegangsnummer voor de SMS service.

Als deze waarde leeg blijft, gebruikt het systeem het standaardnummer wat opgeslagen is op de SIM-kaart. Gebruik dit menu om een ander nummer te gebruiken dan het standaard providernummer.

Let op: Verwijder dit nummer van het SMS center, alvores de SIM-kaart te vervangen. Anders zal het systeem het standaard SMS center nummer op de nieuwe SIM-kaart overschrijven met dit nummer.

9.3.n.6.2 SMS forwarding

```
0>Uit
-------------
```

Het menu SMS forwarding geeft de keuze om telefoonnummers welke niet erkende boodschappen versturen, door te sturen (meestal het telefoonnummer van de hoofdgebruiker of administratie). SMS doorsturen kan ook uitgeschakeld worden in dit menu.

De lijst bevat alleen de gebruikers die:

- De juiste privileges hebben om SMS-berichten te ontvangen (zie “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties” op pagina 211)
- Hun telefoonnummers geconfigureerd hebben (zie “3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon” op pagina 208)

9.3.n.6.3 Max. Ber. 24u

```
3 Max. Ber. 24u
          >   <
```

Het maximaal aantal SMS-berichten die naar de gebruikers verstuurd worden kan gedurende een periode van 24-uur worden beperkt. Wanneer deze limiet is bereikt, worden inkomende berichten geweigerd door het systeem.

De SMS-rapportage en onbekende SMS commando's hebben twee separate tellers. De maximale gedefinieerde limiet in dit menu geldt echter voor beide tellers.

Er geldt geen limiet voor deze berichten indien deze waarde ingesteld wordt op 0.

9.3.n.6.4 SMS header ber

```
4 SMS header ber
>              <
```

Het SMS-headerbericht indentificeert het Advisor Advanced systeem. Dit wordt verstuurd aan het begin van elk SMS-tekstbericht verzonden door het systeem, wanneer de rapportage ingesteld is op SMS-tekst. Zie “9.1.n.3 Protocol” op pagina 319.

9.3.n.6.5 Gebr PIN nodig

```
5 Gebr PIN nodig
            >Nee<
```

Wanneer de optie Gebr PIN nodig is ingesteld op JA, dient elk SMS controlebericht gestart te worden met de PIN-code van de gebruiker. Anders wordt de opdracht geannuleerd. Zie de *Advisor Advanced SMS Controle Handleiding* voor meer informatie.

9.3.n.6.6 Ext. kar. Set

```
6 Ext. kar. Set
            >Nee<
```

De optie uitgebreide karakterset (UCS2) heeft invloed op de SMS-berichten die verzonden worden door het Advisor Advanced systeem naar de gebruiker. Deze optie moet ingesteld worden op JA voordat SMS-berichten gelezen en beantwoord kunnen worden met speciale nationale karakters die de standaard GSM-karakterset GSM3.38 overschrijdt.

Opmerkingen

- De uitgebreide karakterset wordt alleen gebruikt wanneer er geen boodschap via de standaard karakterset verstuurd kan worden.
- Oudere mobiele telefoons kunnen mogelijk niet de juiste berichten weergeven wanneer uitgebreide karakterset wordt gebruikt.

9.3.n.7 GPRS setup

```
1 APN
             Geen
```

In het GPRS setup menu kunt u verschillende GPRS-instellingen wijzigen.

9.3.n.7.1 APN

```
1 APN
>              <
```

Een APN (Access Point Name) is een configureerbaar netwerk-id voor een mobiele module tijdens het maken van een verbinding met een GSM-carrier. Deze moet zijn verschaft door de GPRS-provider.

9.3.n.7.2 Gebruiker naam

```
2 Gebruiker naam
>              <
```

Deze gebruikersnaam moet worden verschaft door de GPRS-provider.

9.3.n.7.3 Gebruiker code

```
3 Gebruiker code
>              <
```

Het wachtwoord van de gebruiker moet worden verschaft door de GPRS-provider.

Opmerking: De volgende GPRS-configuratiemenu's zijn gelijk aan de desbetreffende IP-configuratiemenu's, behalve dat zij alleen gelden voor de IP-verbinding via het GPRS-pad.

9.3.n.7.4 IP config

Zie “9.3.n.5 IP config” op pagina 334.

9.3.n.7.5 DNS config

Zie “9.3.n.6 DNS config” op pagina 335.

9.3.n.7.6 Firewall

Zie “9.3.n.8 Firewall” op pagina 336.

9.3.n.7.7 Lijnfout

```
7 Lijnfout
            >Nee<
```

Als de optie Lijnfout is ingesteld op Ja, wordt de lijn getest op lijnstoringen. Als er zich een lijnstoring voordoet, wordt een storing in het systeem gegenereerd.

9.3.n.7.8 Verbreek tijd

```
8 Verbreek tijd
          >02:00<
```

De verbinding wordt automatisch verbroken wanneer er geen gegevens worden verstuurd gedurende de verbreektijd. De verbinding wordt indien noodzakelijk weer opnieuw opgebouwd.

Minimale verbreektijd is 5 min. Indien de tijd wordt ingesteld op 23:59, wordt deze gewijzigd in oneindig. In dat geval wordt de verbinding nooit verbroken.

Let op: Indien het systeem verzoeken zou ontvangen van de PC die binnenkomen via GPRS, moet de verbreektijd ingesteld zijn op oneindig om de verbinding steeds open te houden.

Opmerking: De optie wordt niet gebruikt wanneer de UltraSync-verbinding is ingeschakeld.

9.3.n.7.9 Max foto 24u

Zie “9.3.n.11 Max foto 24u” op pagina 337.

9.3.n.10 MMS instellen

```
1>MMS center
           Geen
```

Met dit menu kunt u verschillende MMS-instellingen configureren.

Opmerking: Neem contact op met uw GSM-provider voor meer informatie over alle instellingen in dit menu.

9.3.n.10.1 MMS Center

```
1 MMS Center
>             <
```

Het nummer van het MMS Center is het adres voor de MMS-service.

9.3.n.10.2 APN

Raadpleeg “9.3.n.7.1 APN” op pagina 344 voor meer informatie.

9.3.n.10.3 Gebruiker naam

Raadpleeg “9.3.n.7.2 Gebruiker naam” op pagina 344 voor meer informatie.

9.3.n.10.4 Gebruiker code

Raadpleeg “9.3.n.7.3 Gebruiker code” op pagina 344 voor meer informatie.

9.3.n.10.5 Proxy

```
5 Proxy
>             <
```

Voer het MMS-proxyserveradres in.

9.3.n.10.6 Proxy Poort

```
6 Proxy Poort
         >     <
```

Voer het poortnummer van de proxyserver in voor de proxyserver die is geconfigureerd in “9.3.n.10.5 Proxy” hierboven.

9.3.n.10.7 Max MMS 24u

```
7 Max MMS 24u
           >   <
```

U kunt het maximum aantal MMS-berichten dat wordt verstuurd naar gebruikers via GPRS-transmissie gedurende een periode van 24 uur beperken.

Als de limiet is bereikt, worden verdere MMS-verzoeken afgewezen door het systeem en wordt er een geschikte gebeurtenis toegevoegd aan het logboek.

Opmerking: Deze instelling is alleen van invloed op één inschakel-/uitschakelcyclus. Wanneer de status van een gebied wordt gewijzigd, omdat het bijvoorbeeld wordt ingeschakeld, wordt de teller gereset.

Er is geen limiet voor MMS-berichten als de waarde is ingesteld op 0.

9.3.n.11 Module info

```
1>Module versie
       731000V01
```

Het informatiescherm bevat firmwareversie van het GSM-systeem, modemtype, enz.

9.4 PC verbinding

```
1>Verbindingen
             >>>
```

Een PC-verbinding kan voor het volgende worden gebruikt:

- Uploaden/downloaden (U/D)
- Beheer
- Afstandscontrole

Met dit menu kunt u alle instellingen voor de PC-verbindingen instellen.

9.4.1 Verbindingen

```
0>Toev. PC verb.
1 PC verbind. 1
```

Het is mogelijk om maximaal 16 verschillende PC-verbindingen te definiëren.

9.4.1.0 Toev. PC verb.

Met deze menuoptie voegt u een PC-verbinding toe. Indien de PC-verbinding met succes is aangemaakt, wordt het volgende bericht weergegeven:

```
      INFO
 PC verb.toegev.
```

De nieuwe PC-verbinding krijgt de standaardnaam “PC verb. N” en wordt aan het einde van de PC-verbindingslijst geplaatst. U kunt nu de PC-verbindingsgegevens voor de nieuwe PC-verbinding bewerken.

9.4.1.n PC-verbinding

Selecteer de verbinding die u wilt configureren.

Opmerking: Bepaalde opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. Voor specifieke opties, zie:

- “Specifieke PSTN-opties” op pagina 349
- “Specifieke IP-opties” op pagina 350
- “Specifieke GSM-opties” op pagina 350

Algemene opties

9.4.1.n.1 Naam

```
1 Naam
>PC verbind. 1 <
```

De naam van de verbinding kan uit maximaal 16 tekens bestaan.

9.4.1.n.2 Transmissiepad

```
2>Transmissiepad
            PSTN
```

Met deze optie wordt gedefinieerd welk communicatiepad moet worden gebruikt voor het maken van de geselecteerde PC-verbinding.

Opmerking: De volgende opties in dit menu verschillen voor de specifieke transmissiepaden. De tekst tussen vierkante haakjes geeft het transmissiepad aan waarvoor de optie geldt.

9.4.1.n.4 Telefoonnummer

```
4 Telefoonnummer
>             <
```

In dit menu kunt u het telefoonnummer 1 voor up-/downloaden definiëren. Het telefoonnummer mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De volgende speciale tekens zijn beschikbaar:

- P: pauze (3 sec).
- T: wachten op kiestoon.

Opmerking: Druk twee keer op de desbetreffende toets om een teken in te voeren.

9.4.1.n.5 Herh pogingen

```
5 Herh pogingen
           >   <
```

Met deze optie kunt u een maximum aantal herhaalpogingen definiëren. Het toegestane bereik ligt tussen 0 en 250. De herhalingsteller wordt opnieuw ingesteld na elke succesvolle verbinding of elk inkomend gesprek.

9.4.1.n.6 Wis PC verb.

Als u een PC-verbinding wilt verwijderen, selecteert u een PC-verbinding met behulp van de cursor of door het PC-verbindingsnummer in te voeren, en gaat u naar het menu PC verb. verwijderen.

Op het scherm wordt het volgende weergegeven:

```
6 Wis PC verb.
     >Annuleren<
```

Kies Ok en druk op Enter. De PC-verbinding wordt verwijderd.

Herhaal stap 2 om andere PC-verbindingen te verwijderen of druk op Wissen om te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

Opmerking: U kunt een PC-verbinding alleen verwijderen als u daartoe rechten heeft in uw gebruikersgroep.

9.4.2 PC terugbellen

```
1>Primair
2 Back-up
```

Met deze optie kunt u definiëren welke pc-verbinding moet worden gebruikt als terugbelcentrale.

Als de pc-terugbeloptie is ingesteld op Uit (geen aansluiting toegewezen), wordt de optie automatisch beantwoorden gebruikt.

Opmerking: Terugbellen is alleen mogelijk voor modemverbindingen.

9.4.2.1 Primair

9.4.2.2 Backup

Met deze menu's kunt u respectievelijk de primaire en back-up terugbelbestemming configureren.

Kies een PC-verbinding voor terugbellen of 0 om deze uit te schakelen.

```
0>Uit
1 PC verbind. 1
```

Na een terugbelverzoek probeert Advisor Advanced verbinding te maken met de primaire terugbelbestemming. Het aantal pogingen wordt bepaald in “9.4.1.n.5 Herh pogingen” op pagina 347. Nadat de limiet met herhaalpogingen is overschreden, maakt het paneel verbinding met de back-up terugbelbestemming.

9.4.3 Encrypt sltl 1

9.4.4 Encrypt sltl 2

```
3 Encrypt sltl 1
>000000000000<
```

De Advisor Advanced-centrale vereist een encryptiesleutel voordat toegang wordt verleend aan de centrale met PC-software voor up-/downloaden. De

encryptiesleutel mag uit maximaal 24 tekens bestaan. De twee encryptiesleutelmenu's vertegenwoordigen respectievelijk het eerste en het tweede deel van de sleutel. De standaardsleutel is 000000000000000000000000 (24 nullen).

Opmerking: Een PC-verbinding via IP-transmissiepad is altijd gecodeerd. De codering van een PSTN- en ISDN-verbinding is optioneel. Deze wordt ingesteld via het “9.3.n.9 Encryptie” op pagina 333. USB-communicatie is nooit gecodeerd.

Let op: U wordt ten zeerste aangeraden de standaardcoderingssleutel te wijzigen.

9.4.5 Luisterpoort

```
4 Luisterpoort
         >     <
```

Luisterpoort is een IP-poort waarmee u upload/download-verzoeken van de externe PC kunt ontvangen. De standaard luisterpoort is 32000.

Let op: Inkomende verzoeken via GPRS worden alleen geaccepteerd indien de GPRS-verbinding permanent is en nooit automatisch wordt verbroken. Zie “9.3.n.7.8 Verbreek tijd” op pagina 344 voor meer informatie.

9.4.6 Paneel ID

```
6 Paneel ID
>             <
```

Gebruik de paneel-id om een onderscheid te kunnen maken tussen enkele panelen wanneer u ze in één faciliteit met Downloader-verbinding gebruikt.

Specifieke PSTN-opties

9.4.1.n.3 Modemprotocol

```
3 Modemprotocol
          >V.21<
```

Met deze optie kunt u een van de volgende modemprotocollen selecteren: Bell-103, V.21, V.22 of V.22bis.

Specifieke IP-opties

9.4.1.n.4 Bestem. naam

```
1>Bestem. naam
            Geen
```

In het menu Bestemming worden de IP details van de geselecteerde computerverbinding gedefinieerd. Hiermee kunt u een ping-opdracht versturen naar de host.

9.4.1.n.4.1 Naam bestemming

```
1 Bestem. naam
>             <
```

De bestemmingsnaam definieert met welk IP-adres de geselecteerde PC-verbinding tot stand wordt gebracht.

Een bestemmingsnaam kan een numeriek IP-adres of een alfanumeriek domeinadres zijn. Zie ook “Een hostadres bewerken” op pagina 138.

9.4.1.n.4.2 Bestemmingspoort

```
4 Bestem.poort
          >     <
```

De bestemmingspoort definieert met welke IP-poort de geselecteerde PC-verbinding tot stand wordt gebracht.

9.4.1.n.4.3 Ping host

```
Pingen...
      Tx/Rx: 2/2
```

Met de opdracht Ping host kunt u een ping versturen naar de opgegeven PC. Deze opdracht wordt gebruikt om te controleren of de PC aanwezig en toegankelijk is via de centrale in het netwerk.

De Tx/Rx-waarde geeft aan hoeveel pakketten zijn verstuurd en ontvangen.

Specifieke GSM-opties

9.4.1.n.3 Verb. Type

```
3 Verb. Type
            >CSD<
```

Het menu Verb. Type bepaalt welke GSM-verbinding wordt gebruikt. De volgende opties zijn beschikbaar:

- CSD: De modemfunctionaliteit wordt gebruikt.
- GPRS: De GPRS-functionaliteit wordt gebruikt.

9.5 UltraSync

```
1>Verbinding
          Actief
```

Met dit menu kunt u de Ultrasync-cloudcommunicatie configureren.

Raadpleeg “UltraSync” op pagina 124 voor meer informatie.

9.5.1 Verbinding

```
1 Verbinding
        >Actief<
```

Schakel de UltraSync-cloudverbinding in of uit.

9.5.2 SID-nummer

```
2>SID nummer
    084400412454
```

Het informatiescherm waarop het serienummer van de centrale wordt weergegeven.

9.5.3 Instellingen

```
1>Wachtwoord
        ********
```

Het menu bevat UltraSync-verbindingsinstellingen.

9.5.3.1 Wachtwoord

```
1 Wachtwoord
      >        <
```

Het UltraSync-wachtwoord is vereist om op afstand verbinding te kunnen maken met de centrale met behulp van de ATS85xx software of de mobiele applicatie via de beveiligde UltraSync-cloud.

9.5.3.2 FW-upgrade

```
2 FW-upgrade
   >Geactiveerd<
```

Schakel firmware bijwerken op afstand in of uit.

9.5.3.3 Remote configuratie

```
3 Remote config.
   >Geactiveerd<
```

Schakel centrale programmeren op afstand in of uit.

9.5.3.4 Notificaties

```
4 Notificaties
   >Geactiveerd<
```

Schakel push-meldingen voor smartphones in of uit.

Push-meldingen kunnen worden geconfigureerd in “9.5.4 Notificaties” hieronder.

9.5.3.5 GPRS-bewaking

```
5 GPRS-bewaking
        >Actief<
```

Schakel de UltraSync-verbindingsbewaking in of uit via het controlepaneel.

Het paneel probeert elke 100 seconden te verbinden met UltraSync om de verbinding te bewaken. Schakel deze optie uit om de gegevens die via GPRS worden verzonden, te beperken.

9.5.3.6 UHS-servers

```
1 ETH-server 1
>192.168.1.1:44>
```

In het menu kunnen 8 Ultrasync-standaardservers en -poorten worden gedefinieerd:

- 1 ETH-server 1: Standaard primaire Ethernet-server
- 2 ETH-server 2: Standaard Ethernet-back-upserver 1
- 3 Ethernet-back-upserver 2
- 4 Ethernet-back-upserver 3
- 5 Draadloze server 1: Standaard primaire, draadloze server
- 6 Draadloze server 2: Standaard draadloze back-upserver 1
- 7 Draadloze back-upserver 2
- 8 Draadloze back-upserver 3

9.5.4 Notificaties

```
1>Notificatie 1
2>Notificatie 2
```

Met het menu kunt u push-meldingen voor smartphones configureren en verwijderen.

Opmerking: In het menu van de centrale kunt u geen meldingen toevoegen. U kunt alleen meldingen toevoegen met behulp van een smartphoneapplicatie.

9.5.4.n Notificatie selecteren

```
1>Naam
   Notificatie 1
```

Selecteer een melding om deze te configureren.

9.5.4.n.1 Naam van notificatie

```
1 Naam
>Notificatie 1 <
```

Elke push-melding kan worden geprogrammeerd met een naam om deze te identificeren.

Gebruik het menu om de naam van de push-melding in te voeren of te wijzigen. De naam van de push-melding kan maximaal 16 tekens lang zijn.

9.5.4.n.2 Identifier

```
2>Identifier
```

Het informatiescherm waarop het serienummer van de smartphone wordt weergegeven.

9.5.4.n.3 Gebruiker

```
3>Gebruiker
     Gebruiker 3
```

Het informatiescherm waarop de gebruiker wordt weergegeven die de geselecteerde push-melding heeft ontvangen.

9.5.4.n.4 Status

```
4>Status
          Actief
```

Het informatiescherm waarop de status wordt weergegeven van de geselecteerde melding.

- Actief: De melding is actief en kan door de gebruiker worden ontvangen.
- Inactief: de melding is uitgeschakeld door het installatieprogramma of de supervisor, of de gebruikersgroep machtigingen staan de gebruiker niet toe om meldingen te ontvangen, of geen gebeurtenistypen zijn ingeschakeld voor pushmeldingen in “9.5.4.n.5 Notif. events” hieronder.

9.5.4.n.5 Notif. events

```
1>Alarmen
         Actief
```

In dit menu kunt u soorten gebeurtenissen selecteren die naar de smartphone zullen worden verzonden.

Als de optie is ingeschakeld, wordt elke gebeurtenis van die categorie via push-meldingen naar de toegewezen gebruiker verzonden.

De volgende opties zijn beschikbaar:

- 1 Alarmen: Alarmen in behandeling, Paniek, RF-storing, Sabotage, Soak, Technisch
- 2 In/Uitschakelen: Inschakelen, Uitschakelen, Gedeeltelijk in, Blokkeren

- 3 Voeding: Accu storing, Accu laag, 220V storing, Voeding-fout
- 4 Systeem: Installateur-reset, Service, Lokale programmering, RFU-gebeurtenissen, Auto PAC-test, Overbruggen
- 5 Video: Beeldgeheugen vol, Afbeelding verwijderd, Foto gemaakt
- 6 Fout: IP-verbinding, Communicatie, Zekering, Stroom en interne fouten en herstelbewerkingen
- 7 Toegang: Toegang geweigerd, Toegang verleend

9.5.4.n.6 Wis notificatie

```
6 Wis notificat.
     >Annuleren<
```

Gebruik het menu om de geselecteerde push-melding uit het systeem te verwijderen. Om de melding te wissen, selecteert u OK en drukt u opnieuw op Enter. De melding wordt verwijderd.

Hoofdstuk 6
Software

Overzicht

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de Advisor Advanced-centrale op de pc aansluit om te kunnen programmeren en de firmware op te waarderen.

Inhoud

Advisor Advanced programmeren via configuratiesoftware 356
Advisor Advanced-firmware bijwerken 358
- AAFlash op de computer installeren 358
- Advisor Advanced aansluiten op de pc 358
- Archiveren huidige firmware: en instellingen 359
- Advisor Advanced-firmware bijwerken 360
- Remote firmware-upgrade (RFU) 360
- Upgraden bootloader 360

Advisor Advanced programmeren via configuratiesoftware

Er zijn verschillende hulpprogramma's voor pc-configuratie en beheer die speciaal ontwikkeld zijn om het programmeren met het Advisor Advanced systeem snel en eenvoudig te maken, zonder dat complexe commando's of tekenreeksen noodzakelijk zijn. Alle gegevens worden rechtstreeks vanaf het Windows-bureaublad ingevoerd.

Raadpleeg de desbetreffende online help voor meer informatie over deze hulpmiddelen en verbinding.

Let op: Zorg ervoor dat uw softwareversie compatibel is met de firmware-versie van uw centrale, anders kan het onmogelijk zijn om paneelinstellingen te uploaden of downloaden. Neem contact op met uw lokale technische ondersteuning om informatie te krijgen over versiecompatibiliteit.

Eerste verbinding van de Advisor Advanced-centrale met de pc:

1. Installeer de configuratiesoftware.
2. Open de behuizing en sluit de USB-kabel aan op de mini-USB-poort op de printplaat van de centrale. Sluit de USB-kabel aan op de pc. Wanneer u voor de eerste keer een verbinding maakt, wordt u gevraagd om de USB-stuurprogramma's (Driver) te installeren. Installeer het stuurprogramma dat meegeleverd wordt met de configuratiesoftware. Er wordt een nieuwe communicatiepoort, de ATS CDC-communicatiepoort, op het systeem geïnstalleerd.
3. Open de configuratiesoftware.
4. Maak een nieuw Advisor Advanced-systeem aan en selecteer het.

   Raadpleeg de desbetreffende online Help.
5. De installateurscode is vereist om toegang te krijgen tot de centrale. De installateurscode is vereist om toegang te krijgen tot de centrale.
6. Stel, indien nodig, dezelfde encryptiesleuteldelen 1 en 2 in zoals geconfigureerd in de centrale. Zie “9.4.3 Encrypt sltl 1” op pagina 348 voor meer informatie over centrale-encryptiesleutels.

De communicatie tussen de centrale en de configuratiesoftware vereist mogelijk de hulp van hoofdgebruiker die rechten heeft om installateurstoegang te verlenen. Indien de optie “8.2.1 Acceptatie vereist” In-geschakeld is (zie pagina 290). In dat geval moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

1. De gemachtigde gebruiker opent het Gebruikersmenu en activeert de optie “Service in.” Zie de *Advisor Advanced Managerhandleiding* voor meer informatie. Hierna moet hij het menu verlaten.
2. De installateur kan nu het uploaden of downloaden uitvoeren.

3. Let op dat de communicatiesessie wordt gesloten nadat de gegevens zijn geupload/gedownload. Dit betekent dat nadat de Service In-tijd (geprogrammeerd in “8.1.3.6 In service” omschreven op pagina 288) is verstreken, een nieuwe acceptatie is vereist.

Let op: Als de USB-communicatie wordt onderbroken tijdens het uploaden of downloaden, sluit u de configuratiesoftware af, brengt u een betrouwbare verbinding tot stand en wacht u 10 seconden totdat de verbinding opnieuw wordt geïnitialiseerd. Start vervolgens de configuratiesoftware opnieuw.

Advisor Advanced-firmware bijwerken

De firmware voor de Advisor Advanced-panelen kan worden bijgewerkt met de USB DFU-interface (firmware-upgrade module). Gebruik hiervoor de AAFlash-software.

Toegangsniveau 4 (fabrikant) is van toepassing wanneer de software voor het opereren van het programma gewijzigd wordt en deze uitgevoerd dient te worden op de lokale programmeringssite.

Downgraden is niet toegestaan.

Neem contact op met uw leverancier om de AAFlash-software en de meest recente firmware te ontvangen.

Let op

- Tijdens het firmware-upgradeproces wordt alle functionaliteit van het alarmsysteem uitgeschakeld. Bepaalde toegangscontrolefuncties kunnen ook worden uitgeschakeld.
- Zorg ervoor dat de netvoeding en de batterijvoeding stabiel en ononderbroken zijn tijdens het hele upgradeproces, tenzij het proces vereist dat de voeding wordt losgekoppeld en opnieuw wordt aangesloten. Het systeem kan beschadigd raken als de voeding uitvalt tijdens de upgrade.

AAFlash op de computer installeren

Indien AAFlash niet op de computer is geïnstalleerd, volgt u de onderstaande stappen om het te installeren.

Ga als volgt te werk om AAFlash te installeren:

1. Controleer of Microsoft .Net 3.5, vereist door AAFlash, op de computer is geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, gebruik dan Microsoft Update om het te installeren of download het vanaf de Microsoft-webpagina en installeer het handmatig.
2. Voer Setup.exe van het AAFlash-installatiepakket ui.
3. Kies de installatiemap en ga verder met de installatie door op Volgende te klikken. Klik vervolgens op Installeren.
4. Voltooi het installatieproces door op Voltooien te klikken.

Advisor Advanced aansluiten op de pc

Ga als volgt te werk om de centrale aan te sluiten op de pc voor een upgrade:

1. Open de paneelbehuizing.
2. Sluit een LCD-bediendeel aan op het paneel.

3. Sluit de netvoeding en de batterijvoeding aan op het paneel.
4. Wacht op de installatie wizard.
5. Controleer of 4. UltraSync-menu beschikbaar is.

   Als het menu niet beschikbaar is, neem dan contact op met de technische ondersteuning, ga anders verder.
6. Koppel de netvoeding en de batterijvoeding los van het paneel.
7. Plaats de T2-jumper.
8. Sluit de netvoeding en de batterijvoeding weer aan. De diodes RX en TX moeten gaan knipperen.

   Let op: Als dit niet het geval is en het paneel begint op te starten, wacht dan tot het installatiemenu op het toetsenbord verschijnt en ga verder vanaf stap 5.
9. Steek een Micro-B USB-kabelstekker in de Advisor Advanced PCB-printplaat. Zie “Algemene installatiegegevens” op pagina 8 voor meer informatie.

   Hierna gaat het USB LED-lampje branden, gaat het TX LED-lampje uit en blijft het RX LED-lampje knipperen.

   Als dit de eerste DFU-verbinding is, vraagt het systeem u om de Advisor Advanced USB DFU-stuurprogramma's voor de installatie. Kies het stuurprogramma in de submap “Stuurprogramma” of de AAFlash-programmamap (standaard C:\Program Files\Advisor\AAFlash\driver).

   Een nieuwe USB-controller, STM Device in DFU Mode, is op het systeem geïnstalleerd.

   De centrale is gereed voor de firmware-upgrade.

Archiveren huidige firmware: en instellingen

Let op: Om mogelijke storingen te voorkomen tijdens het programmeren, installeren of opstarten van nieuwe firmware of nieuwe functies, moet er goed op gelet worden dat de huidige firmware: (inclusief instellingen) gearchiveerd wordt en opnieuw geprogrammeerd kan worden.

Ga als volgt te werk om de firmware van de centrale te archiveren:

1. Voer vanuit het menu Start > Programma's AAFlash uit, terwijl u verbonden bent met de Advisor Advanced-centrale.
2. Creëer een bestandsnaam voor de gepaste firmwareback-up *.dfu door te klikken op “...”(Zoeken). Voer de bestandsnaam in en klik op Bewaar.
3. Klik op Upload.

   AAFlash verplaatst de huidige firmware, inclusief instellingen, naar het dfu-bestand.

Advisor Advanced-firmware bijwerken

Ga als volgt te werk om de firmware van de centrale bij te werken:

1. Voer vanuit het menu Start > Programma's AAFlash uit, terwijl u verbonden bent met de Advisor Advanced-centrale.
2. Kies het juiste firmware-bestand *.dfu door op “...” (Bladeren) te klikken. Selecteer het juiste bestand en klik op Openen.
3. Klik op Upgrade.

   AAFlash wist de bestaande firmware, schrijft de nieuwe en controleert deze.

   Nadat het bijwerken van de firmware knippert het TX LED-lampje om aan te geven dat de centrale gereed is om de firmware-upgrademodus te verlaten.

   Let op: Herstel de laatst gearchiveerde firmware:, indien de procedure voor het upgraden van de firmware mislukt.
4. Maak de USB-kabel los van de printplaat van de centrale en verwijder de T2-jumper.

   Het TX LED-lampje stopt met knipperen. De centrale wordt automatisch opnieuw gestart.
5. Wacht na het opnieuw opstarten van het paneel op de installatie wizard. Controleer of 4. UltraSync-menu beschikbaar is.

   Neem contact op met de technische ondersteuning als het menu niet beschikbaar is.

Remote firmware-upgrade (RFU)

De paneelfirmware kan op afstand worden geüpgraded via de ATS85xx Software. Neem contact op met uw UltraSync-serviceprovider voor meer informatie. Zie ook Downloader Online Help voor details.

Let op

- Tijdens het firmware-upgradeproces zijn alle functionaliteiten van het alarmsysteem uitgeschakeld.
- Nadat het firmware-upgradeproces op afstand is voltooid, kan het systeem tot 3 minuten in de systeemfout status blijven.
- Alle gebieden worden uitgeschakeld na de remote firmware-upgrade op afstand. Stel de locatie indien nodig opnieuw in.
- Het gebeurtenislogboek wordt gewist tijdens de firmware-upgrade. Upload het logboek vóór de upgrade.

Upgraden bootloader

Specifieke panelen met een oudere bootloader firmware kunnen niet worden opgewaardeerd naar een nieuwe firmware. In dit geval is een upgrade van de

bootloader firmware naar een nieuwere versie vereist. Upgrade dan de bootloader firmware zoals hieronder beschreven.

Let op: Bootloader is een cruciaal onderdeel van het Advisor Advanced paneel. Zorg ervoor dat de procedure wordt uitgevoerd in de juiste volgorde (stappen 5–7), en de voeding niet wordt verwijderd tijdens stap 7, anders kan het paneel onherstelbaar worden beschadigd.

Upgraden bootloader firmware:

1. Installeer AAFlash versie 2.3.0 of hoger.

   Zie “AAFlash op de computer installeren” op pagina 358.

2. Start het paneel op in DFU modus.

   a. Verwijder netspanning en accu van het paneel.

   b. Plaats T2 jumper en verbind het paneel met de PC door een micro USB kabel.

   c. Zet het paneel terug op spanning en verbind accu.

   Het paneel start op in DFU modus, de RX LED zal knipperen.

   Wanneer de RX en TX LED’s om en om knipperen, is de USB kabel niet verbonden, of heeft de PC niet de benodigde drivers geïnstalleerd. In dit geval, vraagt het systeem om de geschikte Advisor Advanced USB DFU drivers te installeren. Installeer de driver, welke op de standaard AAFlash programmeer locatie staat: (“C:\Program Files(x86)\AAFlash\driver”).

3. Start AAFlash (version 2.3.0 of hoger), klik “...” (zoeken), en open *.dfu file met de bootloader file.

4. Klik Upgrade Bootloader.

5. *Het programma vraagt of er een back up gecreëerd moet worden van de bestaande applicatie firmware en database. Klik Ja en creëer een nieuwe file als back-up, of klik Nee om deze stap over te slaan.*

   Indien er Ja geklikt wordt, zal er een naam moeten worden ingegeven om de dfu file als backup op te slaan. Geef een naam, en volg de instructies.

6. *Verwijder T2 en verwijder USB kabel van het paneel*

7. *Zorg ervoor dat de netspanning en accu aanwezig blijven.*

   De image versie wordt nu vergeleken met de huidige bootloader versie in het paneel. Wanneer deze hetzelfde is of ouder, zal er geen upgrade plaatsvinden.

   De sectoren van de interne flash toegewezen voor bootloader worden verwijderd en gecontroleerd.

   De nieuwe bootloader wordt geflashed.

   Als alle stappen correct zijn doorlopen, zal de heartbeat LED van het paneel gaan knipperen.

8. Plaats de T2 jumper en verbind paneel met PC via USB kabel.

   Het paneel herstart zich, en zal vanaf nu functioneren met de nieuwe bootloader firmware.

   Wanneer er in stap 5 gekozen is voor een back-up, zal het paneel starten met herstellen van de bestaande applicatie firmware en database. Is er gekozen om geen back-up te creëren, is het paneel nu gereed voor een nieuwe firmware upgrade. Zie ook: “Advisor Advanced-firmware bijwerken” op pagina 360.

Hoofdstuk 7
Probleemoplossing

Overzicht

Dit hoofdstuk bevat informatie over het oplossen van bekende problemen met hardware en configuraties. Het hoofdstuk beschrijft ook hoe het systeem hersteld kan worden wanneer de installateurtoegang verloren is gegaan.

Inhoud

Herstelprocedure 364
Problemen met apparaten oplossen 365
- Advisor Advanced-centrale 365
- LCD-gebruikersinterfaces 366
- Data Interfaces – Modules ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220 366
- Data Interfaces – ATS1236 367
- Data Interfaces – ATS1238 368

Herstelprocedure

Als de installateurscode onbekend is, wordt de toegang voor de installateur onmogelijk. In dat geval kan de installateur een herstelprocedure uitvoeren.

U kunt als volgt de toegang voor de installateur herstellen:

1. Verwijder de voedingsspanning en de accu van de centrale.
2. Plaats jumper T1.
3. Sluit de spanning weer aan op de centrale.

Hierna is het gedurende 3 minuten mogelijk om het installateursmenu te openen met de standaard installateurscode. Er is geen hoofdgebruiker vereist om toegang te verlenen tot het installateursmenu.

Deze procedure wordt opgeslagen in het logboek.

Opmerking: De herstelprocedure is niet toegestaan indien de optie “8.2.3 Inst.blokkering” is ingesteld op Ja.

LET OP

- Nadat de toegangsbeperkingen voor herstelprocedure bediendeel 1 gereset zijn, waarmee u alle gebieden vanaf dit bediendeel kunt weergeven en bedienen. Zie “2.2.1.n.3.4 Toon gebied” op pagina 179 en “2.2.1.n.3.6 Bedien gebied” op pagina 179 voor meer informatie.
- Als het bediendeel 1 met het bedieningspaneel communiceert via een beveiligd kanaal, dan stelt de herstelprocedure de versleutelingssleutels opnieuw in. Zie ook “Kaartgegevens beveiligen” op pagina 129.

Problemen met apparaten oplossen

Advisor Advanced-centrale

Toestand	Mogelijke oorzaak
Alle LED's van de LCD-gebruikersinterface knipperen en het bericht "Systeemfout" wordt weergegeven	De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten. De adressering op de GI is mogelijk verkeerd ingesteld. Er is een externe firmware-upgrade uitgevoerd. Wacht tot 3 minuten totdat het systeem is hersteld. Zie ook "Remote firmware-upgrade (RFU)" op pagina 360.
De centrale communiceert niet met de GI's of DI's	De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten. Nummers van GI of DI die gepold moeten worden, zijn mogelijk niet geprogrammeerd of komen niet overeen met de adressen die ingesteld zijn op de modules. Er zit een aardlus in de bekabeling.
De GI's of DI's lijken offline en online te gaan (aangeduid door GI of DI storings-LED's	De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten. De databus eindelijnweerstand is mogelijk niet juist. TERM's zijn mogelijk niet verwijderd waar dat wel nodig is. Zie "Bekabeling Advisor Advanced" op pagina 23.
De ingang genereert een alarm terwijl het gebied is uitgeschakeld	De ingang is verkeerd aangesloten, waardoor een sabotagetoestand ontstaat (geopend circuit of kortsluiting) in plaats van een geactiveerde toestand. Eindelusweerstanden zijn mogelijk onjuist aangebracht. Zie de bedradingschema's in "Bekabeling Advisor Advanced" op pagina 23.
De centrale rapporteert niet naar de particuliere alarmcentrale	De telefoonlijnverbindingen zijn mogelijk verkeerd aangesloten. Zie de bedradingschema's in "Bekabeling Advisor Advanced" op pagina 23. De ontvangende particuliere alarmcentrale ondersteunt het geprogrammeerde protocol niet. Het accountnummer in "9.1.n.5 Klantnummers" op pagina 320 is mogelijk verkeerd geprogrammeerd. Het telefoonnummer van de particuliere alarmcentrale is verkeerd. Er is geen particuliere alarmcentrale geprogrammeerd voor het rapporteren van de gebeurtenis. Zie "9.1 PAC" op pagina 318. De ingang is niet geprogrammeerd om te worden gerapporteerd. Zie "4.1.n.6.24 PAC rapportage" op pagina 221. Onjuiste IP-configuratie, bijvoorbeeld conflict met IP-adres. Zie ook "LCD-gebruikersinterfaces" op pagina 366.

LCD-gebruikersinterfaces

Toestand	Mogelijke oorzaak
Alle LED's op de GI knipperen	De DIP-schakelaars staan mogelijk in de verkeerde stand (het op de GI ingestelde adres is mogelijk onjuist, zodat de GI niet gepold kan worden). De systeem-databus is mogelijk verkeerd aangesloten. De GI wordt niet gepold (mogelijk niet opgenomen in de te programmeren GI's bij het programmeren van de GI's).
De LED's lijken niet de juiste status aan te geven	Het type GI is mogelijk onjuist gedefinieerd: De LCD-gebruikersinterface moet zijn ingesteld op Ja.
De GI lijkt offline en online te gaan (aangeduid door het bericht “GI storing” op de LCD)	De databus eindelijnweerstand is mogelijk niet juist. Zie “Bekabeling Advisor Advanced” op pagina 23.
Er wordt een fout gesignaleerd wanneer een code wordt ingevoerd op de GI (zeven pieptonen)	Er is mogelijk een ongeldige PIN-code gebruikt. De GI is mogelijk niet toegewezen aan een alarmgroep. De alarmgroep van de PIN-code geeft mogelijk geen toegang tot deze GI.
De foutmelding “IP-conflict” wordt weergegeven op de GI. De IP-verbinding is niet beschikbaar.	Er is een onjuist IP-adres geconfigureerd. Het conflict met het IP-adres moet worden opgelost. Nadat het conflict is opgelost, wordt de status binnen 3 minuten hersteld.
Een foutmelding “WAN-storing” wordt weergegeven op het toetsenbord.	De verbinding met UltraSync is verbroken.

Data Interfaces – Modules ATS1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220

Toestand	Mogelijke oorzaak
Het “Tx”-lampje op de DI knippert niet	De DIP-schakelaars staan mogelijk in de verkeerde stand (het op de DI opgenomen adres is mogelijk onjuist, zodat het pollen naar de DI niet bevestigd kan worden). De systeem-databus bekabeling is mogelijk verkeerd aangesloten. De DI is niet geprogrammeerd op gepold te worden.
De “Tx”- en “Rx”-lampjes branden niet	Geen spanning of te weinig spanning. De systeem-databusbekabeling is mogelijk verkeerd aangesloten, of de voeding (accu of lichtnet) werkt niet.
De DI lijkt offline en online te gaan (aangeduid door het bericht “DI storing” op een LCD-gebruikersinterface)	De databus eindelijnweerstand is mogelijk niet juist. Zie “Bekabeling Advisor Advanced” op pagina 23.

Toestand	Mogelijke oorzaak
Een aantal of alle DI ingangen zijn permanent in sabotagestatus (of permanent in alarmtoestand indien “8.6.1 Ingang modus” op pagina 303 is ingesteld op Enkel NO of Enkel NC)	De ingangsnummers voor de DI zijn onjuist berekend, en de ingangtypenummers zijn daarom toegewezen aan de verkeerde ingangen in de ingangdatabase. Zie “Configuratie” op pagina 31. De eindelusweerstanden zijn verkeerd of de verkeerde weerstandswaarden zijn ingevoerd in “8.6.2 EOL-weerstand” (zie pagina 304). Er is een probleem met de bedrading van de ingangen. Als u de spannings- of weerstandswaarden wilt controleren, zie “Ingangen-aansluitingen” op pagina 24. Voor de ATS1202-uitbreidingsmodules (indien gemonteerd) staan de DIP-schakelaars in de verkeerde stand. Uitbreidingsmodule: 1e 2e 3e DIP-schakelaar 1 Aan Uit Uit DIP-schakelaar 2 Uit Aan Uit DIP-schakelaar 3 Uit Uit Aan DIP-schakelaar 4 ongebruikt
4-wegs relaismodules (ATS1810) die bij de DI gebruikt worden werken niet, terwijl sommige LED's op de module permanent lijken te branden	DIP-schakelaar B op de DI is ingesteld op AAN (DIP-schakelaar B mag alleen op AAN staan als de 8-wegs relaismodules (ATS1811) of 16-wegs open collectormodules (ATS1820) worden gebruikt).
8-wegs relaismodules (ATS1811) of 16-wegs open collectormodules (ATS1820) die op de DI zijn aangesloten, werken niet	DIP-schakelaar B op de DI is niet ingesteld op Aan.

Data Interfaces – ATS1236

Toestand	Mogelijke oorzaak en oplossing
Gebeurtenis “DGP-fout” verschijnt in het logboek van het controlepaneel.	Fout in DI-configuratie. In dit geval moet de DGP opnieuw worden geconfigureerd en de draadloze apparaten opnieuw geregistreerd. Als u de fout wilt wissen, gaat u naar DI-instellen, “2.2.2.n.4.11 Default DI” (beschreven op pagina 193).
Een draadloos apparaat kan niet worden geregistreerd	Er is een niet-ondersteund apparaattype geregistreerd. Als u een niet-ondersteund apparaattype registreert in de ATS1236 (bijvoorbeeld sirenes, prox-sleutels, enz.), zal de ATS1236 vanaf die positie geen sensoren meer accepteren. Om deze status te deblokkeren, moet u ofwel het niet-ondersteunde apparaat verwijderen via de ATS85xx-configuratiesoftware, of het ATS1236-apparaat terugbrengen naar standaard instelling.

Data Interfaces – ATS1238

Toestand	Mogelijke oorzaak en oplossing
De Uitbreiding is offline nadat deze op afstand is toegevoegd vanuit de Downloader-software.	Het paneel brengt de communicatie met de ATS1238-uitbreiding alleen tot stand tijdens het opstarten van het systeem.
De Uitbreiding is niet meer zichtbaar op het paneel, nadat deze op afstand verwijderd is uit de Downloader-software.	Start het paneel opnieuw op, om de communicatie met de ATS1238-uitbreiding te starten.

Hoofdstuk 8
Reguleringen

Overzicht

Deze pagina's geven een beschrijving van de instellingen en acties die voor bepaalde regelgevingen en normen vereist zijn.

Inhoud

Opties die betrekking hebben op EN 50131-regelgevingen 370
- EN 50131, Grade 2 370
- EN 50131, Grade 3 371
- EN 50136-beleid 373
- Intervalvereisten polling verzender 373
- EN 50131 Grade 3 gecertificeerde onderdelen 374
- EN 50131 voorzorgsmaatregelen naleving 375

Opties die betrekking hebben op andere regelgevingen 377
- ACPO-beleid 377
- INCERT-beleid 377
- SES-beleid 378
- SBSC-beleid 378

Opties die betrekking hebben op EN 50131-regelgevingen

EN 50131, Grade 2

Vereiste instellingen

De volgende opties en waarden zijn verplicht voor EN 50131-1 Grade 2-richtlijnen.

- “1.2.6.n.3 Periode”, zie “Intervalvereisten polling verzender” op pagina 373.
- “2.2.1.n.3.4 Toon gebied” en “2.2.1.n.3.6 Bedien gebied” instellingen zijn identiek
- “2.2.1.n.3.11 Zoemer stil”, Nooit
- “2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen”, uit
- “2.2.1.n.3.13 Functietoetsen”, allemaal ingesteld op Geen
- “2.2.1.n.3.18 Bevestiging op GI”, ingesteld op Geen voor niet-LCD-bediendelen
- “3.1.n.7.3 SMS controle”, uitgeschakeld voor alle gebruikers
- “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties”, “25. Geen OP/CL rapporten” optie ingesteld op Geen
- “4.1.n.6.1 Overbrug”, instellen op Geen voor alle zones met type “5. Paniek”, “6. 24u”
- “4.1.n.6.6 Swingershunt”, ingesteld op Ja voor alle zones
- “4.1.n.6.26 Bevestiging op GI”, instellen op Geen voor alle zones met type “9. Sleutelschakelaar”
- “4.2.n.3 Inlooptijd”, max. 45 sec.
- “4.2.n.5.1 Entrée alarm”, Onmiddellijk
- “7.2.n.2 Actief”, ingesteld op Nee voor alle tijdschema's
- “8.1.2.1 Activeringstijd”, externe sirene max 600 sec
- “8.1.2.2 Vertragingstijd”, externe sirene max. 600 sec.
- “8.1.3.1 Vertraging screensaver”, ingesteld op 00’00
- “8.1.3.4 Vertrg 230V”, max. 3600 sec.
- “8.2.1 Acceptatie vereist”, ingeschakeld
- “8.3.1 Screensaver”, altijd
- “8.3.3 Alarmlijst”, uitgeschakeld
- “8.4.1 Gereed in opt”, alles ingeschakeld behalve technisch alarm ingang, wat optioneel is
- “8.4.2 Met overbrugging”, alles is toegestaan behalve installateursreset, welke uitgeschakeld moet zijn
- “8.4.6 Alrm in behand”, Activeer EN50131
- “8.4.10 Rap. EE Fout”, EE-storing
- “8.6.4 Swingershunt” ≥ 3
- “8.6.5 Rapportage herstel”, op ACK
- “8.7.8.1 Remote config”, Nee
- “8.8.14 Sirene rapp”, Storing

- “9.3.n.2 Lijnstoring”, ingeschakeld per padgebruiker
- “9.3.n.3 Lijnfoutvertraging”, 0 s

Het is vereist om de volgende supervisie instellingen voor draadloze DGP’s toe te passen:

- Korte supervisie: 20 minuten
- Lange supervisie: 2 uur
- Brand supervisie: 4 uur

Raadpleeg de betreffende regels en handleidingen.

Let op: Wanneer een willekeurige optie, een willekeurige extra functie of een willekeurig groepstype in deze sectie niet in overeenstemming is met de EN 50131-vereisten, moet de EN 50131 Grade 2-label worden verwijderd van het systeem.

Additionele functies

De draadloze PIR camera functionaliteit brengt een videoverificatie functie met zich mee, deze extra functie is volledig beschikbaar zonder compromissen aan de normen waaraan het systeem voldoet.

Het draadloze PIR camera system bestaat uit het volgende:

- Advisor Advanced serie controle paneel
- ATS1238 Advanced Draadloze DI
- TX-2344-03-1 Draadloze PIR Camera
- ATS73X0 GSM/GPRS Module

Deze PIR camera instellingen hebben geen invloed op de EN50131 regelgeving:

- “2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid” voor alle gebeurtenissen
- “2.2.2.n.4.9.1.1.3 Foto resolutie” voor alle gebeurtenissen
- “2.2.2.n.4.9.3 Foto auto verw.”
- “4.5 Camera's”
- “9.1.n.4.5 Vid.best.poort”
- “9.3.n.11 Max foto 24u”, 9.3.n.7.9 Max foto 24u

EN 50131, Grade 3

Vereiste instellingen

De volgende opties en waarden zijn verplicht voor EN 50131-1 Grade 3-richtlijnen:

- Alle vereiste instellingen voor Grade 2 (raadpleeg “EN 50131, Grade 2” op pagina 370)
- PIN moet uit minimaal 6 cijfers bestaan. Raadpleeg ook“8.7.4 Lengte PIN”.
- “3.2.n.6 Gebruikersgroepopties”, stel (6) Blokkeren, (22) SMS rapportage, (23) SMS controle voor alle gebruikersgroepen, uitgezonderd installateur, in op Nee

- “4.1.n.6.7 Antimaskering”, stel in op Ja voor alle I&HAS bewegingsdetectoren
- “4.2.n.2.1 Uitlooptijd 1”, ≤ 180 s
- “8.1.3.4 Vertrg 230V”, ≤ 1 uur
- “8.3.5 Zie I/U tijd”, ingesteld op Uit
- “8.4.1 Gereed in opt”, stel maskeringsconditie zone in op Ja
- “8.4.2 Met overbrugging”, stel maskeringsconditie zone in op Toegangsniveau 2
- Accutest moet dagelijks worden uitgevoerd. Zie “1.2.9 Accutest” op pagina 167 voor meer informatie.

De volgende functies zijn niet toegestaan (niet geëvalueerd):

- Sleutelschakelaarzones om het systeem in- en uit te schakelen. Raadpleeg “Ingangstypes” op pagina 49.
- Voorkeurweergave van indicatie en automatisch overschrijven van ingestelde preventie.

Ga naar Tabel 45 hieronder voor alle ondersteunde opties voor de meldingseisen.

Tabel 29: EN 50131-1 2006 opties

Meldapparatuur (Alarmrapportage)	**opties Grade 3**			
	A	**B**	**C**	**D**
Op afstand aangedreven hoorbare WD	2	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zelf aangedreven hoorbare WD	Optioneel	1	Optioneel	Optioneel
Hoofd-ATS [1]	ATS 4	ATS 4	ATS 4	ATS 5
Extra ATS [1]	Optioneel	Optioneel	ATS 3	Optioneel
ATS [2]	SP3	SP3	DP3 [3]	SP4

[1] Vereiste op basis van EN 50136:2010
[2] Vereiste op basis van EN 50136:2012
[3] Primair pad — SP4, back-up-pad — SP2

Legenda:

- ATS: Alarmtransmissiesysteem
- SP: Alarmtransmissiesysteem enkel pad
- DP: Alarmtransmissiesysteem dubbel pad

De belangrijkste varianten van kaarten en sleutels zijn als volgt:

- ATS147x-reeks (gebruikt met ATS1135 en ATS119x): 67 miljoen
- ATS145x-kaartbereik (gebruikt met ATS1136 en ATS118x): 280 biljoen

De kaarten maken gebruik van het 26 bit (tot 48 bit) Hitag-protocol.

De installateur (gebruikersniveau 3) geeft het systeem de nodige extra functies.

De eindgebruiker (gebruikersniveau 2) kan gebruikmaken van al deze functies.

De installateur kan alleen gebruikmaken van deze functies als hem toegang is verleend door een eindgebruiker.

GI vereiste instellingen

De GI/RAS moet gemonteerd worden in het beveiligde pand, op de in-/uitlooproute.

Ieder hieronder beschreven ingeschakeld scenario voldoet aan de EN 50131-richtlijnen.

- “2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode”: Kaart en PIN altijd
  Opmerking: Deze instelling moet handmatig worden toegepast door de installateur nadat er kaarten in het systeem zijn gedefinieerd.
- “2.2.1.n.3.8.3 1 x in-/uitschakelen”: Uit
- “2.2.1.n.3.8.4 3 x Inschakelen”: Ingeschakeld
- “2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen”: Uit
- “4.1.n.6.18 Sleutel uitschakelen”: Uit
- “8.4.4 Geforceerd in”: Uit
- “8.4.7 AIN herhaal tijd”: 15 minuten
- “8.4.8 AIN gebr.herh.”: Niet actief

Raadpleeg ook de passende GI-handleiding voor meer informatie.

EN 50136-beleid

Vereiste instellingen:

- “9.1.n.7 Herhaalpogingen”: 1
- “9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd”: Zie Tabel 30 op pagina 374.
- “9.1.n.8.3.5 Alt. HB tijd”: Zie Tabel 30 op pagina 374.
- “9.3.n.8.1 Firewall”: Ja
- “9.3.n.8.2 Reply op PING”: Nee
- “9.3.n.7.6.1 Firewall”: Ja
- “9.3.n.7.6.2 Reply on PING”: Nee
- “9.3.n.9 Encryptie”: Ja
- “9.4.3 Encrypt sltl 1” moet worden ingesteld.

Zie ook “Intervalvereisten polling verzender” hieronder.

Intervalvereisten polling verzender

Intervalvereisten polling verzender moet ingesteld worden in overstemming met de gespecificeerde vereisten voor verschillende alarmtransmissiesystemen (ATS). Tabel 30 op pagina 374 geeft alle vereiste instellingen weer voor de desbetreffende normen en kiezers.

Tabel 30: Instellingen polling verzender

Standaard en categorie	Vereist pollingsinterval	Communicatiepad en kiezer	Optie	Vereiste waarde
EN50136:2012				
SP2	25 u	PSTN via ATS7700 en GPRS (back-up) via ATS73X0	1.2.6.n.3 Periode	24
SP3	30 min	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	00:29'00
SP4	3 min	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	00:02'30
SP5	90 sec	IP ingebouwd	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	00:01'00
SP6	20 sec	IP ingebouwd	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	0:00'10
EN50136:2010				
ATS2 (T2), ATS3 (T2)	25 u	PSTN via ATS7700 en GPRS (back-up) via ATS73X0	1.2.6.n.3 Periode	24
ATS4 (T3)	300 min	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	4:55'00
ATS5 (T4)	180 sec	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	00:02'30
ATS6 (T6)	20 sec	IP ingebouwd	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	0:00'10
LPS1277: Nummer 3.0				
ATS4Plus	10 min	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	0:09'00

EN 50131 Grade 3 gecertificeerde onderdelen

Het Advisor Advanced EN 50131 Grade 3-systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

Inbraakcentrales

- ATS1500A(-IP). **Opmerking:** ATS1500A(-IP)-MM is op te waarderen naar Beveiligingsklasse 3 met behulp van de sabotagekit ATS-MM-TK .
- ATS3500A(-IP)
- ATS4500A-IP

Opmerking: In het geval van een ATS1500A(-IP)-centrale, zal het systeem met de genoemde randapparatuur Grade 2-gecertificeerd zijn.

GI's/lezers (GI, Gebruikers interface)

De centrale kan 8 tot 16 GI-apparaten tegelijkertijd ondersteunen, afhankelijk van de inbraakcentrale, ongeacht het type (onafhankelijk van andere DI's).

- ATS1135: LCD bediendeel

- ATS1190/1192: Smart Card Reader
- ATS1151/ATS1156: Bediendeel
- ATS1136: LCD bediendeel
- ATS118x: serie smartcardlezers

DI's (DI, Data interface)

De centrale kan 7 tot 15 DI-apparaten ondersteunen, afhankelijk van de inbraakcentrale, ongeacht het type (onafhankelijk van andere DI's).

- ATS1201E: DI-module met 8 tot 32 zones met 3 A PSU, kleine behuizing, EN 50131 Grade 3
- ATS1204E: DI-module met 8 tot 32 zones met 3 A PSU, grote behuizing, EN 50131 Grade 3

I/O-modules

De centrale kan maximaal 3 I/O-apparaten ondersteunen, afhankelijk van het type.

- ATS608: Plug-in module van 8 zones
- ATS624: 4 relaisbord
- ATS626: 16 open collector uitgangsbord

Rapportage apparaten

Centrale kan 1 GSM-apparaat ondersteunen dat is aangesloten op MI bus.

- ATS7310: GSM-communicatieapparaat
- ATS7320: GSM-communicatieapparaat
- ATS7440: IP/GPRS alarmkiezer
- ATS7700: PSTN interfacekaart

Wanneer een willekeurige optie, een willekeurige extra functie of een willekeurig groepstype in deze sectie niet in overeenstemming is met de EN 50131-vereisten, moet de EN 50131 Grade 3-label worden verwijderd van het systeem. Raadpleeg ook “EN 50131 voorzorgsmaatregelen naleving” hieronder.

EN 50131 voorzorgsmaatregelen naleving

Installatie

Als u een systeem wilt installeren dat voldoet aan EN 50131, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen van het systeem voldoen aan EN 50131. Raadpleeg “EN 50131 Grade 3 gecertificeerde onderdelen” op pagina 374 voor meer informatie.

Programmering

Zorg ervoor dat alle systeeminstellingen in overeenstemming zijn met de wettelijke richtlijnen voor naleving. Raadpleeg “EN 50131, Grade 3” op pagina 371 voor meer informatie.

Formaat van logboek/gebeurtenishistorie

Voor een volledige naleving van EN 50131 Grade 3 moet het systeem ten minste 500 gebeurtenissen opslaan.

Certificeren

U kunt het systeem alleen certificeren met de EN 50131 Grade 3-label als aan de volgende eisen wordt voldaan:

- Alle onderdelen van het systeem voldoen aan EN 50131. Ga naar “EN 50131 Grade 3 gecertificeerde onderdelen” op pagina 374.
- Alle instellingen worden uitgevoerd volgens “EN 50131, Grade 3” op pagina 371.

Als een van deze items ongeldig is, moet het EN 50131 Grade 3-label worden verwijderd uit het systeem.

Opties die betrekking hebben op andere regelgevingen

WAARSCHUWING! Brandmelders en rookdetectors die worden gebruikt met Advisor Advanced-systemen zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en mogen niet worden gebruikt als levensbeschermende producten. De combinatie voldoet niet aan de wettelijke eisen voor levensbeschermende producten of voor gebruik als branddetectiesystemen. Carrier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door onjuiste toepassing van de producten.

ACPO-beleid

Vereiste instellingen zijn allemaal EN 50131 Grade 2-instellingen met de volgende aanpassingen:

- “4.2.n.5.1 Entrée alarm”, Vertraagd
- “8.2.4 Installateursreset”, sabotage ingeschakeld
- “8.7.6 Alarmbevestiging”:
  - AB-modus, ingeschakeld voor alle relevante gebieden
  - AB-tijd, min. 30 min., max. 60 min.
  - EE-bevestiging, ingeschakeld
  - TA-bevestiging, ingeschakeld

Opmerking: ACPO regelgeving maakt het mogelijk om een hoger niveau manager een level 3 gebruiker te worden. Ook kan een level 3 gebruikersmenu benaderd worden zonder level 2 gebruiker rechten, dit alleen met een schriftelijke toestemming van de klant.

INCERT-beleid

De vereiste instellingen voor INCERT Klasse 2 zijn alle EN 50131 Klasse 2 vereiste instellingen, en de instellingen voor INCERT Klasse 3 zijn allemaal EN 50131 Klasse 3 vereiste instellingen, met de volgende aanpassingen:

- “1.2.9.1.m.n.2 Accu test per.”: Iedere dag
- “8.2.1 Acceptatie vereist”: Ingeschakeld
- “8.3.3 Alarmlijst”: Uitgeschakeld
- “8.4.1 Gereed in opt”: FTC en accustoring ingesteld op Aan
- “8.4.2 Met overbrugging”: Accustoring moet worden ingesteld op toegangsniveau 2
- “8.4.6 Alrm in behand”: EN 50131 inschakelen
- “9.3.n.2 Lijnstoring”: Stel in op Indien gebruikt of Aan
- “9.3.n.7.7 Lijnfout”: Stel in op Aan

Zie ook “EN 50131, Grade 2” op pagina 370 en “EN 50131, Grade 3” op pagina 371.

SES-beleid

Afhankelijk van de gekozen SES-standaardinstelling, zijn de volgende SES-instellingen naast EN 50131 Klasse 2 / Klasse 3 vereist.

- Zorg dat een speciale paniekknop wordt gebruikt (die niet per ongeluk kan worden ingedrukt).
- Automatisch uitschakelen is niet toegestaan.
- In geval van SES Klasse 3 is het niet toegestaan om GPRS-communicatie als primaire CS te programmeren, dat mag alleen in Klasse 2.
- In onderstaande tabel vindt u de vereiste polling-intervallen voor SES Klasse 2 en Klasse 3.

			Primaire CS (IP)			
			AÜA-B25	**AÜA-B5**	**AÜA-S180**	**AÜA-S20**
			25 u	**5 u**	**180 sec.**	**20 sec.**
Back-up CS (GPRS)	**AÜA-B25**	**25 u**	2	2, 3	2, 3	2, 3
	AÜA-B5	**5 u**	2	2, 3	2, 3	2, 3

* 2, 3: EN-CH-klasse van het systeem

- De volgende opties moeten worden ingesteld:

Standaard en categorie	Vereist pollings-interval	Communicatiepad en kiezer	Optie	Vereiste waarde
SES CHD.07 (V3 / 01.01.2011)				
AÜA-B25	25 u	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	24
AÜA-B5	5 u	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	4
AÜA-S180	180 sec	IP ingebouwd of GPRS via ATS73X0	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	0:02'30
AÜA-S20	20 sec	IP geïntegreerd	9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd	0:00'10

SBSC-beleid

Larmklass 1

Vereiste instellingen zijn allemaal EN 50131 Grade 2-instellingen met de volgende aanpassingen:

- 4.2.n.5.1 Entrée alarm: Direct

- 8.7.6.9 Rapportering vertraagd: Nee

Zie ook “EN 50131, Grade 2” op pagina 370.

Larmklass 2

Vereiste instellingen zijn allemaal EN 50131 Grade 3-instellingen met de volgende aanpassingen:

- 4.2.n.5.1 Entrée alarm: Direct
- 8.7.6.9 Rapportering vertraagd: Nee

Zie ook “EN 50131, Grade 3” op pagina 371.

Bijlage A
Advisor Advanced-gebeurtenissen

Zie Tabel 31 hieronder voor Advisor Advanced-systeemgebeurtenissen. Zie Tabel 32 op pagina 396 voor toegangscontrolegebeurtenissen die worden gebruikt om deurcontrollers te programmeren.

Tabel 31: Advisor Advanced-gebeurtenissen

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Ingang	ACTIEF	01	Ingang verstoord	De ingang is verstoord
	SABOTAGE	02	Ingangsabotage	De ingang bevindt zich in de sabotagetoestand
	ANTIMASKEER	03	Ingang maskeren	Ingang in de anti-maskering alarmstatus
	ACCUSTORING	04	Ingangsstatus storing accu	De ingang bevindt zich in de accustoringstoestand
	STORING	05	Ingangstoring	De ingang bevindt zich in de storingstoestand
	VERVUILD	06	Ingangsstatus vervuild	De ingang bevindt zich in de toestand vervuild
	SUPERV KORT	07	Ingangsstatus korte supervisie	De ingang bevindt zich in de korte supervisietoestand
	SUPERV LANG	08	Ingangsstatus lange supervisie	De ingang bevindt zich in de korte supervisietoestand
	OVERBRUG	09	Ingang overbrugd	De status van de ingang is gewijzigd in overbrugd
	GEBLOKKEERD	10	Ingang geblokkeerd	De status van de ingang is geblokkeerd
	SOAK	11	Ingang in soaktest	Soaktest is geactiveerd
	INGESCHAKELD	12	Ingang in ingeschakelde modus	Ingang bevindt zich in de gedeeltelijk of volledig ingeschakelde toestand.

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	ALARM	13	Ingang in alarm	Ingang in alarmtoestand. Wordt hersteld na bevestiging van het alarm.
	RF INGELEERD	14	Draadloze module geprogrammeerd	Na succesvolle programmering 3 seconden actief
	RF sign.accept.	15	Draadloze module gevonden	Actief gedurende 3 seconden na respons van module
	Ing.verstoord	16	Ingang is te lang verstoord	Ingang is verstoord
	Inactief dagen	17	Geïnverteerde looptest ingang mislukt	Ingang langer dan daglimiet inactief
	SHUNT	18	Ingang geshunt	
	SHUNT FOUT	19	Ingang shunt fout	Fout — ingang verstoord wanneer niet geshunt
	DEUR SHUNT	20	Deur shunt	Ingang shunt door deur shunt
	DSHUNTWAARSCH	21	Deur shunt waarschuwing	Ingang in shunt waarschuwingstijd door deur shunt

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Gebied	VOLLEDIG IN	1	Gebied volledig ingeschakeld	Gebied bevindt zich in de volledig ingeschakelde toestand
	GEDEELIN1	2	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld 1	Gebied bevindt zich in gedeeltelijk ingeschakelde 1 toestand
	UITGESCHAKELD	3	Gebied uitgeschakeld	Gebied bevindt zich in uitgeschakelde toestand
	ALARM	4	Inbraakalarm	Gebiedinbraakalarm is actief
	VOL IN ALARM	5	Alarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en in alarm
	GED IN ALARM	6	Alarm tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en in alarm
	UIT ALARM	7	Alarm tijdens uitschakeling	Gebied uitgeschakeld en in alarm
	FTC ALARM	8	Gebied in alarm en FTC	Gebiedsalarm terwijl er een communicatiestoring is opgetreden
	BRANDDEUR	9	Branddeur geactiveerd	Ten minste één branddeur ingang actief

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	VOL IN BRANDDR	10	Branddeur tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en branddeur
	GED IN BRANDDR	11	Branddeur tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en branddeur
	UIT BRANDDR	12	Branddeur tijdens uitschakeling	Gebied uitgeschakeld en branddeur
	FTC BRANDDR	13	Branddeur en FTC	Branddeur en FTC
	BRAND	14	Brandalarm	Ten minste één brand ingang actief
	VOL IN BRAND	15	Brandalarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en brand
	GED IN BRAND	16	Brandalarm tijdens gedeeltelijke in	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en brand
	UIT BRAND	17	Brandalarm tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en brand
	FTC BRAND	18	Brand en FTC	Brandalarm geactiveerd terwijl een communicatiestoring is opgetreden
	PANIEK	19	Paniekalarm	Tenminste één paniek ingang actief
	VOL IN PANIEK	20	Paniek tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en paniek
	GED IN PANIEK	21	Paniek tijdens gedeeltelijke in	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en paniek
	UIT PANIEK	22	Paniek tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en paniek
	FTC PANIEK	23	Paniek en FTC	Paniekalarm geactiveerd terwijl een communicatiestoring is opgetreden
	MEDISCH	24	Medisch alarm	Ten minste één medische ingang actief
	VOL IN MEDISCH	25	Medisch alarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en medisch
	GED IN MEDISCH	26	Medisch alarm tijdens gedeeltelijke in	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en medisch
	UIT MEDISCH	27	Medisch alarm tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en medisch
	FTC MEDISCH	28	Medisch en FTC	Medisch alarm en FTC
	TECHNISCH	29	Technisch alarm	Ten minste één technische ingang actief
	VOL IN TECHN	30	Technisch alarm tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en technisch

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	GED IN TECHN	31	Technisch alarm tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en technisch
	UIT TECHN	32	Technisch alarm tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en technisch
	FTC TECHN	33	Technisch alarm en FTC	Een technisch alarm en FTC
	SABOTAGE	34	Sabotagealarm	Ten minste één sabotage ingang actief
	VOL IN SAB	35	Sabotage tijdens volledige inschakeling	Gebied uitgeschakeld en sabotage
	GED IN SAB	36	Sabotage tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en sabotage
	UIT SAB	37	Sabotage tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en sabotage
	FTC SAB	38	Sabotage en FTC	Er is een sabotagealarm en FTC
	DEURBEL	39	Deurbel	Ten minste één ingang met deurbeloptie is actief (2 sec.)
	GED IN DEURBEL	40	Deurbel tijdens gedeeltelijke inschakeling	Ten minste één ingang met deurbeloptie is actief (2 sec.) gedurende gedeeltelijke inschakeling
	UIT DEURBEL	41	Deurbel tijdens uitgeschakeld gebied	Ten minste één ingang met deurbeloptie is actief (2 sec.) tijdens uitschakeling
	ING VERSTOORD	42	Ingang verstoord	Ten minste één ingang verstoord
	ING OVERBRUGD	43	Ingang overbrugd	Ten minste één ingang overbrugd
	ING GEBLOKKRD	44	Ingang geblokkeerd	Ten minste één ingang geblokkeerd
	ING STORING	45	Ingangstoring	Ten minste één ingang in storing
	ING ANTIMASK	46	Ingang maskeren	Ten minste één ingang in het gebied heeft de anti-maskering alarmstatus
	INSABOTAGE	47	Ingangsabotage	Ten minste één ingang in sabotage
	GI SABOTAGE	48	Sabotage GI module	Een GI toegewezen aan het gebied is in sabotagetoestand

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	GI STORING	49	GI-storing	Een GI toegewezen aan het gebied is in storingstoestand
	DI SABOTAGE	50	DI sabotage	Een DI toegewezen aan het gebied is in sabotagetoestand
	DI STORING	51	DI storing	Een DI toegewezen aan het gebied is in storingstoestand
	DWANG	52	Dwang	Dwangcode gebruikt in het gebied
	VOL IN DWANG	53	Dwangcode tijdens volledige inschakeling	Gebied volledig ingeschakeld en dwang
	GED IN DWANG	54	Dwangcode tijdens gedeeltelijke inschakeling	Gebied gedeeltelijk ingeschakeld en dwang
	UIT DWANG	55	Dwangcode tijdens uitgeschakeld gebied	Gebied uitgeschakeld en dwang
	FTC DWANG	56	Dwangcode en FTC	Er is een dwangcode gebruikt en FTC
	CODE SABOTAGE	57	Codesabotage	Actief wanneer een GI toegewezen aan het gebied gedurende 2 minuten geblokkeerd is wegens 3 verkeerde PIN-codeingaves
	INLOOP	58	Gebied in inlooptijd	Gebied in inlooptijd
	UITLOOP	59	Gebied in uitlooptijd	Gebied in uitlooptijd
	UITLOOP FOUT	60	Uitloopfout	Alarm gedetecteerd tijdens uitlooptijd
	GEREED IN	61	Gereed voor inschakeling	Geactiveerd wanneer alle geconfigureerde RTS-condities geldig zijn
	IN OK	62	Ingeschakeld zonder alarm	Actief gedurende 2 sec. wanneer gebied succesvol is ingesteld
	INSCHAK FOUT	63	Inschakeling gebied mislukt	Geactiveerd gedurende 30 seconden nadat de inschakeling van het gebied is mislukt
	UIT OK	64	Gebied uitgeschakeld OK	Actief gedurende 2 sec. wanneer gebied uitgeschakeld is
	ALARM BEVEST.	65	Alarmen voor bevestiging	Alarmen die wachtende voor bevestiging

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	BRANDRESET	66	Brandreset	Gebeurtenis actief voor de brandalarmzone gedurende 10 sec. na bevestiging brandalarm (tevens 15 sec. overbrugging brandalarmzone). Ook gedurende 10 sec. tijdens looptest brandingang
	LOOPTEST	67	Looptest	Gebied in looptest
	LOOPT ING ACT	68	Ingang in looptest	Ingang in looptest is geactiveerd
	A-ALARM	69	A-alarm	A-alarm ACPO (reset na uitschakeling)
	B-ALARM	70	B-alarm	B-alarm actief (bevestigd alarm). Herstel na uitschakeling
	INT SIR	71	Interne sirene	Interne sirene. Interne sirene actief. Activering kan worden vertraagd door de sirenevertragingstijd. Kan opnieuw worden geactiveerd door een volgend alarm.
	EXT SIR	72	Externe sirene	Externe sirene. Externe sirene actief. Activering kan worden vertraagd door de sirenevertragingstijd. Deze vlag kan niet opnieuw worden geactiveerd.
	FLITS	73	Flitslichtuitgang	Flitslichtuitgang actief. Activatie bij alarm tijdens uitschakeling De-activatie na uitschakeling.
	ZOEMER	74	Zoemeruitgang	Zoemeruitgang actief
	AM Reset	75	AM reset	Geactiveerd gedurende de inschakelprocedure voor het resetten van de AM-detectoren
	GEDEELIN2	76	Gebied gedeeltelijk inschakelen 2	Gebied bevindt zich in status gedeeltelijk in 2.
	AIN_WAARSCHUW	77	Waarschuwing automatisch inschakelen	Gebied in waarschuwingsstatus voor automatisch inschakelen
	AUTOM_INSCHAK	78	Automatisch inschakelen	Bezig met uitvoeren procedure automatisch inschakelen
	HA-A-Alarm	79	Een overvalalarm	Herstel na uitschakeling
	HA-B-Alarm	80	B overvalalarm	Herstel na uitschakeling

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	INGOVB LIMIET	81	Overbr. limiet	Overbruggingslimiet ingang is bereikt
	INGBLK LIMIET	82	Blokkeerlimiet	Blokkeerlimiet ingang is bereikt
	INGSHT LIMIET	83	Shunt limiet	Shunt limiet ingang is bereikt
	INGBLOKK FOUT	84	Foutieve ingang geblokkeerd	
	UITSCHAKVERTR	85	Vertraging uitschakelen ATM	Uitschakelvertraging ATM is actief
	UITSCHAKTIJD	86	Uitschakeltijd ATM	Uitschakeltijd ATM is actief
	UITSWRSCHTIJD	87	Waarschuwingstijd uitschakelen ATM	Waarschuwingstijd uitschakelen ATM is actief
	UITSVERLTIJD	88	Uitgebreide uitschakeltijd ATM	Uitgebreide uitschakeltijd ATM is actief
	GEB. DSHUNT	89	Deur shunt	Een ingang in het gebied wordt geshunt
	GEB. DSHUNTWAARS	90	Waarschuwing deur shunt	Een ingang in het gebied heeft een shunt waarschuwingstijd
	UITVERTRAAGD	91	Uitschakelen vertraagd	Gebied uitschakelen vertraagd
	NIETUITSCHAKEL	92	Niet uitschak.	Uitschakelen door gebruiker verboden
	ZONESHUNT	93	Ingang geshunt	Een ingang in het gebied wordt geshunt
	SHUNTFOUT	94	Foutieve ingang geshunt	Een ingang in het gebied heeft een shunt foutstatus
	SENSOR RESET	95	Sensor reset	
	GEB SCH ACTIEF	96	Tijdschema actief	
	AUDIO SAB.	98	Sabotage audioapparaat	Een audioapparaat toegewezen aan het gebied is in sabotagetoestand
	AUDIO STORING	99	Storing van audioapparaat	Een audioapparaat toegewezen aan het gebied is in storingstoestand

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
GI	OFFLINE	1	GI is offline	Actief indien een GI offline is
	RTE	2	GI RTE actief	GI RTE is actief

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	CODESABOTAGE	3	Codesabotage	Geactiveerd wanneer een GI gedurende 2 minuten geblokkeerd is wegens het 3 keer invoeren van een verkeerde PIN-code
	SABOTAGE	4	Sabotage GI module	Sabotage GI module
	DWANG	5	Dwangcode ingevoerd	Dwangcode ingevoerd op deze GI
	ACTIEVE KAART	6	Geldige kaart	Geldige kaart ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec.
	PIN	7	Geldige PIN-code	Geldige PIN-code ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec
	TOEGANG DEUR	8	Geldige PIN-code of kaart	Geldige PIN-code ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec
	ONBRUIKBAAR	9	GI onbruikbaar	Codesabotage. Wordt hersteld na het verstrijken van de timeout.
	OVERBRUGD	10	GI is overbrugd	
	DEURBEL	11	Deurbel GI actief	
	GELDIGE KAART	12	Geldige kaart	Geldige kaart ingevoerd op deze GI, actief gedurende 3 sec.
	UITLOOP GESTART	13	Afsluittijd gestart	Afsluittijd gestart tijdens instellen van het geselecteerde bediendeel
	INLOOP GESTOPT	14	Invoertijd gestopt	Invoertijd gestopt tijdens uitschakelen van het geselecteerde bediendeel
	ONBEKENDE KRT	15	Kaart wordt niet herkend	
	GI SCH ACTIEF	16	Tijdschema actief	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
DI	OFFLINE	1	DI is offline	Actief indien de module offline is
	STORING 230V	2	Netspanningsstoring	
	ACCUSTORING	3	Accustoring	
	SABOTAGE	4	DI sabotage	DI sabotage
	ZEKERING STOR	5	Zekeringstoring	
	SIRENE STOR	6	Sirenestoring	
	ONTVANGER STOR	7	Ontvangerstoring	Ontvangerstoring draadloze DI

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	OVERBRUGD	8	DI is overbrugd	
	ACCU LAAG	9	Accu bijna leeg	DI-accu is bijna leeg
	ACCUTESTACTIEF	10	Accutest actief	DI-accutest is actief
	ACCUTESTMISLKT	11	Accutest mislukt	DI-accutest mislukt
	VOEDING FOUT	12	Fout in DI PSU	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Centrale	STORING 230V	1	Netspanningstoring	Netspanningstoring in centrale gedetecteerd
	ACCUSTORING	2	Accustoring	
	SABOTAGE	3	Sabotage in centrale	
	ZEKERING STOR	4	Storing zekering centrale	
	SIRENE STOR	5	Storing sirene in centrale	
	LIJNFOUT	6	Lijnfout	Er is een lijnfout gedetecteerd
	LIJNFOUT PSTN	7	Centrale lijnfout (PSTN)	Er is een PSTN-lijnfout gedetecteerd
	LIJNFOUT ISDN	8	Centrale lijnfout (ISDN)	Er is een ISDN-lijnfout gedetecteerd
	LIJNFOUT GSM	9	Centrale lijnfout (GSM)	Er is een GSM-lijnfout gedetecteerd
	FTC	10	Failed To Communicate	De aflevering van een alarmbericht is mislukt
	MI STOR	11	Lijnfout (PSTN)	MI-buscommunicatiefout
	MI STOR ISDN	12	Lijnfout (ISDN)	Storing ISDN-kiezer
	MI STOR GSM	13	Lijnfout (GSM)	Storing GSM-kiezer
	MI STOR SPRAAK	14	Failed To Communicate	Storing spraakmodule
	NTPFOUT	15	NTP-server-verbindingsstoring	NTP-serververbindings-storing
	Lijnfout ETHER	16	Lijnfout op Ethernet-verbinding	Ethernet-verbindingsfout
	LFIP	17	IP-storing	Ethernet IP is niet geconfigureerd
	LFGPRS	18	GPRS-lijnfout	GPRS-verbindingsfout
	LFIPGPRS	19	GPRS IP-storing	GPRS IP is niet geconfigureerd
	Lijnfout TDA	20	Lijnfout op TDA	Lijnfout op TDA-module
	Lijnf. TDA GPRS	21	Fout op TDA GPRS	Lijnfout op TDA-module (GPRS)

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	Lijnf. TDA ETH	22	Fout op TDA ETH	Lijnfout op TDA-module (ETH)
	MI Fout TDA	23	Fout op TDA MI	Fout op centrale MI-apparaat (TDA)
	GSM JAMMING	24	Jamming centrale lijn (GSM)	Jamming centrale lijn (GSM) gedetecteerd
	VOEDING FOUT	25	Fout in PSU centrale	
	ACCUTESTACTIEF	26	Accutest centrale actief	
	ACCUTESTMISLKT	27	Accutest centrale mislukt	
	KIEZACCUFOUT	28	Fout in kiezer accu	
	MOD-RESET	29	Reset van kiezermodule	
	PANSABOVERBR	30	Paneel sabotage overbrugd	
	SIRSABOVERBR	31	Sabotage sirene overbrugd	
	MIFAS	32	MI-apparaatstoring (2-weg audio)	
	LFWAN	33	Lijnstoring (WAN op ETH)	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Gebruiker	KAARTPIN	1	Kaart en PIN geselecteerd	Geldige kaart of PIN-code ingevoerd door de geselecteerde gebruiker. Actief voor 3 sec na de gebeurtenis. Hiermee kan deurvergrendeling worden beheerd voor bepaalde gebruikers.
	SMSCONTROLE	2	SMS controle actief	SMS controle is geactiveerd
	SMSCONTRLGEBLK	3	SMS-controle geblokkeerd	SMS-controle is uitgeschakeld door ongeldige pogingen
	SMSRAPORTAGE	4	SMS-rapportage actief	SMS-rapportage is geactiveerd
	SMSRAPINSCH	5	SMS-rapportage na inschakeling	SMS-rapportage wordt geactiveerd na inschakeling

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Uitgang	ACTIEF	1	Uitgang actief	Opgegeven uitgang wordt geactiveerd
	AAN	2	Uitgang aan	Fysieke uitgang wordt geactiveerd

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	GEFORCEERD	3	Deur geforceerde uitgang	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Filter	ACTIEF	1	Conditie waar	De geselecteerde filterconditie is waar/geldig

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Gebruikers-groep	KAARTPIN	1	Kaart en PIN geselecteerd	Geldige kaart of PIN aangeboden door een gebruiker van de geselecteerde gebruikersgroep. Actief voor 3 sec na de gebeurtenis. Kan worden gebruikt voor sirene sturing voor specifieke gebruikersgroepen.
	GG SCH ACTIEF	2	Tijdschema actief	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Systeem	ALLES IN	1	Alles ingeschakeld	Alle gebieden zijn ingeschakeld
	AUTO ANTW	2	Automatisch beantwoorden	Automatisch antwoord procedure gestart (1 min)
	REM VERB ACT	3	Remote verbinding actief	Remote computerverbinding actief
	REM VERB MISL	4	Remote verbinding mislukt	Remote computerverbinding mislukt (1 min.)
	LOK PRG ACT	5	Lokale programmering	Lokale programmering actief (installateur aanwezig)
	REM PRG ACT	6	Remote programmering actief	Remote programmering actief (installateur aanwezig)
	TIJD GEWIJZIGD	7	Systeemtijd gewijzigd	Systeemtijd gewijzigd
	SCREENSAVER	8	Screensaver	Screensaveractief
	INT SIR	9	Interne sirene	Conditiefilter voor interne sirene
	EXT SIR	10	Externe sirene	Conditiefilter voor externe sirene
	FLITS	11	Flitslichtuitgang	Conditiefilter Voor flitslicht
	SYS. STORING	12	Totale fout	Totale systeemfout vlag
	SYS.SABOTAGE	13	Totale sabotage	Totale systeemsabotage vlag

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	IN SERVICE	14	In service actief	In service actief voor de installateur
	WT MODUS AAN	15	Looptestmodus aan	
	Detector test	16	Detectortest actief	
	DT MISLUKT	17	Detectortest mislukt	
	GBD HRCHIE 1	18	Hiërarchie 1	Alle gebieden uit hiërarchie 1 zijn ingeschakeld
	GBD HRCHIE 2	19	Hiërarchie 2	Alle gebieden uit hiërarchie 2 zijn ingeschakeld
	GBD HRCHIE 3	20	Hiërarchie 3	Alle gebieden uit hiërarchie 3 zijn ingeschakeld
	OPSTARTDMFOUT	21	Systeem voeding opstart doormelding fout	
	LIS-IN ACTIEF	22	Audio-inluistersessie is actief	
	Cloud besch.	23	De centrale is gereed voor de UltraSync-cloudverbinding	De centrale beschikt over een serienummer
	Cloud gereg.	24	De centrale is geregistreerd in de UltraSync-cloud	
	UltraSync SIM	25	UltraSync SIM-kaart is aanwezig in de GSM-module	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Deur	GEDEACTIVEERD	1	Deur uitgeschakeld	
	ONTGRENDELD	2	Deur ontgrendeld	Deur ontgrendeld totdat hij handmatig of door een tijdschema wordt vergrendeld
	ONTGR.PERIODE	3	Periode deur ontgrendeld	Deur automatisch ontgrendeld
	TIJD ONTGREND.	4	Deur getimed ontgrendelen	Deur ontgrendeld voor een bepaalde tijd
	OPEN	5	Deur open	Deur is ontgrendeld voor de tijd die in zijn configuratie is geconfigureerd.
	GEOPEND	6	Deur geopend	Deuringang is in status actief/sabotage
	GEFORCEERD	7	Deur geforceerd	Deuringang is geactiveerd zonder ontgrendeling
	DTLO	8	Deur te lang open	Deuringang actief na shunttijd
	SHUNTEN	9	Deurshunting	Deuringang is geshunt

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	LEZER STORING	10	Deur lezerstoring	Communicatieprobleem deurlezer
	LEZER SAB	11	Sabotage deurlezer	Sabotage deurlezer is actief
	LEZER UNSECURED	12	Deur niet beveiligd	Deuringang is in status actief/sabotage, of deur is ontgrendeld, of de tweede deuringang is in status actief/sabotage
	DEUR INGANG	13	Deuringang	Deuringang is in status actief/sabotage

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
PAC	FTC	1	Failed To Communicate	De aflevering van een alarmbericht is mislukt
	HB	2	OH heartbeatstoring	OH protocol heartbeatstoring
	BEZIG	3	PAC bezig	PAC is bezig (in gebruik)
	LIS-IN ACTIEF	4	Inluisteren actief	Actief wanneer inluistersessie met de geselecteerde PAC actief is
	LIS-IN VLAG1	5	Inluisterflag 1	Een programmeerbare flag, die kan worden geactiveerd gedurende 3 seconden door middel van een DTMF-code
	LIS-IN VLAG2	6	Inluisterflag 2	Een programmeerbare flag, die kan worden geactiveerd gedurende 3 seconden door middel van een DTMF-code
	LIS-IN VLAG3	7	Inluisterflag 3	Een programmeerbare flag, die kan worden geactiveerd gedurende 3 seconden door middel van een DTMF-code
	LIS-IN VLAG4	8	Inluisterflag 4	Een programmeerbare flag, die kan worden geactiveerd gedurende 3 seconden door middel van een DTMF-code

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Trigger	S1 1230/34	1	Fob-knop 1	Wijzig status wanneer Fob-knop 1 wordt ingedrukt
	S2 1230/34	2	Fob-knop 2	Wijzig status wanneer Fob-knop 2 wordt ingedrukt

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	S1S2 1230/34	3	Fob-knop 1 en 2	Stel status in wanneer Fob-knop 1 wordt ingedrukt, reset status wanneer Fob-knop 2 wordt ingedrukt
	Uitbreid. UITG	4	Afstandscontrole	
	FUNCTIE TOETS	5	Functietoetsbediening	
	TIJDSCHEMA	6	Tijdschemabediening	
	FOB	7	Trigger geactiveerd door een Fob	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Kalender	KALUUR	1	Ieder uur	De gebeurtenisvlag wordt ieder uur om 00 minuten omgeschakeld
	KALDAG	2	Iedere dag	De gebeurtenisvlag wordt ieder dag om 00:00 omgeschakeld
	MA	3	Maandag	Actief op maandagen
	DI	4	Dinsdag	Actief op dinsdagen
	WO	5	Woensdag	Actief op woensdagen
	DO	6	Donderdag	Actief op donderdagen
	VR	7	Vrijdag	Actief op vrijdagen
	ZA	8	Zaterdag	Actief op zaterdagen
	ZO	9	Zondag	Actief op zondagen

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Fob	FOB INGELEERD	1	Fob geprogrammeerd	Na succesvolle programmering 3 seconden actief
	KNOP 1	2	Knop 1 ingedrukt	
	KNOP 2	3	Knop 2 ingedrukt	
	KNOP 3	4	Knop 3 ingedrukt	
	KNOP 4	5	Knop 4 ingedrukt	
	KNOP 1+2	6	Knop 1 en 2 ingedrukt	
	KNOP 1+3	7	Knop 1 en 3 ingedrukt	
	KNOP 1+4	8	Knop 1 en 4 ingedrukt	
	KNOP 2+3	9	Knop 2 en 3 ingedrukt	
	KNOP 2+4	10	Knop 2 en 4 ingedrukt	
	KNOP 3+4	11	Knop 3 en 4 ingedrukt	
	Fob batt. Laag	12	Fob batterij laag	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Camera	Foto opgeslag.	1	Foto werd gemaakt	Actief gedurende 3 seconden
	Cam.limit.ber.	2	Fotolimiet werd overschreden	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Gebieds-groep	INSCHAKEL	1	Alle gebieden zijn ingeschakeld	Alle gebieden in de gebiedsgroep zijn ingeschakeld
	GEDINSCHAKEL1	2	Alle gebieden gedeeltelijk inschakelen 1	Alle gebieden in de gebiedsgroep zijn gedeeltelijk ingeschakeld 1
	GEDINSCHAKEL2	3	Alle gebieden gedeeltelijk inschakelen 2	Alle gebieden in de gebiedsgroep zijn gedeeltelijk ingeschakeld 2
	GERVOORIN	4	Alles gereed voor inschakeling	Alle gebieden in de gebiedsgroep staan in de Gereed voor inschakelen-status
	UITSCHAKEL	5	Alles uitschakelen	Alle gebieden in de gebiedsgroep zijn uitgeschakeld
	VOLL.IN	6	Alle gebieden zijn ingeschakeld	Alle gebieden in de gebiedsgroep staan in de Volledig ingeschakeld-status
	ALARM	7	Een alarmstatus	Ten minste één gebied heeft een alarm
	UITLOOP	8	Een uitloopstatus	Ten minste één gebied heeft een uitloopstatus
	NIETGERVOORIN	9	Niet gereed voor inschakelen	Ten minste één gebied in de gebiedsgroep bevindt zich niet in de Gereed voor inschakelen-status
	GEBIED IN	10	Er is een gebied ingeschakeld	Actief gedurende 3 seconden
	GEBIED UIT	11	Er is een gebied uitgeschakeld	Actief gedurende 3 seconden

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Tijdschema	GEB SCH ACTIEF	1	Tijdschema actief	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Speciale dag	SP DAG ACTIEF	1	Speciale dag is actief	

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Lezer	OFFLINE	1	Lezer is offline	
	SABOTAGE	2	Lezer sabotage	

Tabel 32: Deurcontrollergebeurtenissen

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Deur	Deur open	1		De Deur open-opdracht is actief (om shunt te ontgrendelen / starten)
	Deur ontgrendeld	2		Ontgrendel-uitgang is actief om de deur te ontgrendelen
	Deur vergrend.	3		Ontgrendel-uitgang gedeactiveerd om deur te vergrendelen
	Deur blokkeren	4		Het aan de deur toegewezen tijdschema met low security is geldig
	Dr.blok.overbr	5	Deur negeren onderdrukken	Het tijdschema met low security is onderdrukt
	Deur geblokk.	6		De deur is volledig uitgeschakeld (vanaf bediendeel of computer)
	Deur actief	7		
	Lezer geblokk.	8		Deurlezer is uitgeschakeld
	Lezer geactiv.	9		Deurlezer is ingeschakeld
	Dubb.valid. IN	10		Dubbele validatie vereist bij IN-lezer
	Dubb.valid.UIT	11		Dubbele validatie vereist bij UIT-lezer
	Low sec binnen	12	Deur low security binnen	Kaart of PIN-code vereist bij IN-lezer
	Low sec.buiten	13	Deur low security buiten	Kaart of PIN-code vereist bij UIT-lezer
	Anti-passback	14		Anti passback is actief
	Deur geshunt	15		De shunttimer loopt
	Shunt waarschuwing	16		De shuntwaarschuwingstimer loopt
	Deur.geb.inges	17		Gebied dat aan de deur is toegewezen is geblokkeerd In macro-output wordt een deur met deze gebeurtenis uitgeschakeld wanneer “Toegang weigeren wanneer ingeschakeld” is ingesteld op Ja

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	Bediend.dwang	18		Dwang PIN ingevoerd op deurbediendeel.
	DTLO	19		Het Deurcontact is actief nadat de shunttimer is afgelopen
	Geforceerd	20		Het Deurcontact is actief zonder geldige deuropdracht
	LED 1	21		LED 1 is actief
	LED 2	22		LED 2 is actief
	Zoemer actief	23		Deurzoemeruitgang is actief

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Deur toegang	Sluis	1		Er zijn een of meer sluiszones actief
	Deursluis overheerst	2		Sluis wordt overheerst
	Geweigerd	3		De deurtoegang is niet toegestaan
	Verleend	4		Er is deurtoegang verleend
	Verleend met volgen	5		Er is deurtoegang verleend aan een gebruiker met Volgen aan
	Verleend 1badge	6		Er is deurtoegang verleend bij één keer badgen
	Verleend 2badge	7		Er is deurtoegang verleend bij twee keer badgen
	Verleend 3badge	8		Er is deurtoegang verleend bij drie keer badgen
	Verleend IN knop	9		Er is deurtoegang verleend en er is op de IN-knop gedrukt
	Verleend UIT knop	10		Er is deurtoegang verleend en er is op de UIT-knop gedrukt
	Brand overheers	11		Er is een secundaire overheers actief
	Normaal	12		De deur is vergrendeld en gesloten.
	Anti-psbck uit	13	Anti-passback uitschakelen	Anti-passback voor geselecteerde deur uitschakelen

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Regio	Beperking	1	Regiolimiet	Actief wanneer het aantal personen in een regio de huidige limiet bereikt (255 gebeurtenissen, 1 per regio)
	Gebr naar buiten	2	Verplaats gebruikers in regio naar buitenregio 1	Verplaats gebruikers van geselecteerde regio (1 tot 255) naar buitenregio 1 (255 gebeurtenissen)

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	Allen naar buiten	3	Verplaats alle gebruikers naar buitenregio 1	Verplaats alle gebruikers naar buitenregio 1
	Gebr naar geen reg	4	Reset gebruikers in regio naar regio 256 (geen regio)	Regiowaarde van gebruikers in de geselecteerde regio (1 tot 255) is resetten naar 256 (255 gebeurtenissen, 1 per regio)
	Allen naar geen reg	5	Reset alle gebruikers in regio naar regio 256 (geen regio)	Regiowaarde van alle gebruikers is resetten naar 256
	Tijdschema actief	6	Tijdschema actief	Geactiveerd indien geselecteerde tijdschema actief is (24 gebeurtenissen, 1 per tijdschema)

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Storingen	DI lezer storing	1		
	DI slot storing	2		
	GI offline	3		GI op lokale databus van de deurcontroller is offline (16 gebeurtenissen, 1 per GI-adres)
	DI offline	4		DI op lokale databus van de ATS1260 is offline
	DI 230V uitval	5	Stroomuitval deurcontroller	Stroomuitvalconditie aanwezig in deurcontroller
	DI accu bijna leeg	6	Deurcontroller accu bijna leeg	Conditie lage accuspanning aanwezig in deurcontroller
	DI zekering storing	7	Deurcontroller zekering defect	Conditie defecte zekering aanwezig in deurcontroller
	DI sirene storing	8	Deurcontroller sirene defect	Conditie defecte sirene (sirenesabotage) aanwezig in deurcontroller
	DI-sabotage	9	Deurcontroller sabotage	Kastsabotagefout aanwezig in deze deurcontroller
	DI offline	10	Deurcontroller DI offline	deurcontroller communiceert niet met de Advisor Master

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
Overige	Gebied uitgeschakeld	1	Gebied uitgeschakeld	Gebied uitgeschakeld (16 gebeurtenissen, 1 per gebied)
	Gebiedsalarm	2	Gebiedsalarm	Zones in alarm in gebied (16 gebeurtenissen, 1 per gebied)

Groep	Gebeurtenis	#	Beschrijving	Opmerkingen
	DI uit actief	3	DI uitgang	Aan deze DI toegewezen uitgang is actief (16 gebeurtenissen, 1 per uitgang). De eerste 16 op de DI kunnen ook met de fysieke uitgangsfunctie worden geactiveerd.
	DI ingang actief	4	Ingangen	Zone op deze DI actief (16 gebeurtenissen, 1 per zone)
	Fysieke uitg actief	5	Fysieke uitgangen	De op deze DI aangesloten uitgang is actief (255 gebeurtenissen, 1 peur uitgang). Uitgangen groter dan 16, worden alleen geactiveerd met deurmacro.
	DI accutest.act	6	Deurcontroller accutest actief	De accutest wordt op deze deurcontroller uitgevoerd
	DI accutest.storing	7	Deurcontroller accutest storing	Mislukte accutest op deze deurcontroller
	DI sirene act	8	Deurcontroller sirene actief	De sirene-uitgang (16de relais) is actief

Bijlage B
Rapportagecodes in Advisor Advanced

Tabel 33 hieronder toont omschrijvingen van SIA-, CID- en VdS-rapportagecodes die in Advisor Advanced worden gebruikt.

Tabel 34 op pagina 408 geeft waardes voor de bijbehorende rapportage codes.

Tabel 33: Omschrijvingen voor SIA, CID- en VdS-rapportagecodes

#	SIA-code	VdS-code	VdS kan.	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
1.	AN	0xB0	14	R393	Detector vervuild hersteld		Laag
2.	AR	0xB2	7	R301	Herstel storing netspanning		Laag
3.	AS	0x30	14	E393	Detector vervuild		Laag
4.	AT	0x32	7	E301	Storing netspanning		Gemiddeld
5.	BA	0x22	3	E130	Inbraakalarm	Alarm / Ingang in maskering / storing wanneer ingeschakeld	Gemiddeld
6.	BB	0x51	11	E570	Inbraakalarm overbruggen	Alarmoverbrugging	Laag
7.	BC	0xA2	3	E406	Inbraak annuleren	Alarm annuleren door gebruiker / door sleutel / willekeurig	Laag
8.	BJ	0xB0	14	R381	Herstel detector supervisie		Laag
9.	BR	0xA2	3	R130	Herstel inbraakalarm		Laag
10.	BT	0x30	14	E380	Inbraakstoring	Ingang in maskering / storing wanneer uitgeschakeld	Laag
11.	BU	0xD1	11	R570	Uit overbrugging inbraakalarm	Alarm uitzetten	Laag
12.	BV	0x00	5	E139	Bevestigd alarm	ACPO	Gemiddeld

#	SIA-code	VdS-code	VdS kan.	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
13.	BW	0x80	5	R139	Herstel bevestigd alarm	ACPO	Laag
14.	BZ	0x30	14	E381	Detector supervisie		Laag
15.	CF	0x61	8	E408	Geforceerd ingeschakeld	Inschakelen door gebruiker / met sleutel	Laag
16.	CG	0x62	8	E456	Gedeeltelijk inschakelen	Inschakelen door gebruiker / met sleutel / extern	Laag
17.	CL	0x61	8	R401	Sluit normaal	Inschakelen door gebruiker	Laag
				R407	Sluit normaal	Extern inschakelen	Laag
				R409	Sluit normaal	Inschakelen met sleutel	Laag
18.	EE	0x30	14	E374	Uitloopfout	Uitloopfout	Gemiddeld
19.	ER	0xB0	14	R143	Herstel storing uitbreiding	Problemen met DI / GI / audio oplossen	Laag
				R300	Herstel storing uitbreiding	DIzekering herstellen	Laag
				R330	Herstel storing uitbreiding	DI / GI / audio communicatie herstellen / afbeeldingengeheugen handmatig vrijgegeven	Laag
				R333	Herstel storing uitbreiding	Herstel externe module	Laag
20.	ET	0x30	14	E143	Storing uitbreiding	DI/ GI / audio storing / afbeeldingengeheugen vol	Laag
				E300	Storing uitbreiding	Storing DIzekering	Laag
				E330	Storing uitbreiding	DI / GI / audio communicatiestoring	Laag
				E333	Storing uitbreiding	Storing ext. modulestoring	Laag
21.	FA	0x10	1	E110	Brandalarm		Hoog
22.	FB	0x51	11	E570	Overbrugging brandalarm	Overbrugging brandalarm	Laag
23.	FJ	0xB0	14	R373	Herstel storing brand		Laag
24.	FR	0x90	1	R110	Herstel brandalarm		Laag
25.	FT	0x30	14	E373	Storing brand		Laag
26.	FU	0xD1	11	R570	Uit overbrugging brandalarm	Overbrugging brandalarm opheffen	Laag
27.	FW	0x30	14	—	Lange supervisietijd brand		Laag

#	SIA-code	VdS-code	VdS kan.	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
28.	HA	0x24	9	E121	Dwang	Dwang	Hoog
29.	HR	0xA4	9	R121	Herstel dwang	Dwangfunctie	Laag
30.	JP	0x63	14	E466	In service		Laag
31.	JR	0xE3	14	R466	Uit service		Laag
32.	JT	0x53	14	E625	Tijd gewijzigd		Laag
33.	LB	0x01	14	E627	Start lokale programmering		Laag
34.	LR	0xBA	12	R351	Herstel lijnfout		Laag
35.	LS	0x81	14	R628	Stop lokale programmering		Laag
36.	LT	0x3A	12	E351	Lijnfout		Laag
37.	MA	0x48	10	E100	Medisch alarm		Hoog
38.	MB	0x51	11	E570	Overbrugging medisch alarm		Laag
39.	MJ	0xB0	14	—	Herstel medisch supervisie lang		Laag
40.	MR	0xC8	10	R100	Herstel medisch alarm		Laag
41.	MS	0x30	14	—	Medisch supervisie lang		Laag
42.	MU	0xD1	11	R570	Uit overbrugging medisch alarm		Laag
43.	OP	0xE1	8	E401	Normaal uitschakelen	Uitschakelen door gebruiker	Laag
				E407	Normaal uitschakelen	Extern uitschakelen	Laag
				E409	Normaal uitschakelen	Uitschakelen met sleutel	Laag
44.	OR	0xE1	8	E406	Uitgeschakeld na alarm	Uitschakelen door gebruiker / met sleutel / extern	Laag
45.	PA	0x21	2	E120	Paniekalarm		Hoog
46.	PB	0x51	11	E570	Overbrugging paniekalarm		Laag
47.	PJ	0xA1	2	R375	Herstel paniek storing		Laag
48.	PR	0xA1	2	R120	Herstel paniekalarm		Laag
49.	PT	0x21	2	E375	Paniekstoring		Laag
50.	PU	0xD1	11	R570	Uit overbrugging paniekalarm		Laag
51.	RB	0x74	14	E416	Start programmering op afstand		Laag
52.	RP	0x40	0	E602	Automatische testmelding		Laag

#	SIA-code	VdS-code	VdS kan.	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
53.	RR	0x53	15	E305	Systeem opgestart	Opstarten systeem	Laag
54.	RS	0xF4	14	R416	Remote programmeren geslaagd		Laag
55.	RU	0x55	14	R416	Remote programmeren mislukt		Laag
56.	RX	0x40	0	E601	Handmatige PAC-test		Laag
57.	TA	0x23	4	E144	Sabotagealarm	Ingangsabotage	Gemiddeld
				E145	Sabotagealarm		Gemiddeld
				E320	Sabotagealarm	DI sabotage sirene	Gemiddeld
58.	TB	0x51	11	E570	Overbrugging sabotage alarm		Laag
59.	TR	0xA3	4	R144	Herstel sabotagealarm	Geprogrammeerde sabotage	Laag
				R145	Herstel sabotagealarm		Laag
				R320	Herstel sabotagealarm	DI sabotage sirene	Laag
				R370	Herstel sabotagealarm	Sleutelkluis alarm herstellen	Laag
60.	TT	0x23	4	E370	Sleutelkluis ingang actief		Hoog
61.	TU	0xD1	11	R570	Uit overbrugging sabotage alarm		Laag
62.	UB	0x51	14	E570	DI / GI / audio / ingang overbrugd	DI / GI / audio / ingang geblokkeerd	Laag
63.	UU	0xD1	14	R570	Overbrugging DI / GI / audio / ingang opgeheven	Blokkering DI / GI / audio / ingang opgeheven	Laag
64.	WF	0xF6	13	E612	Looptest mislukt		Laag
65.	WP	0x76	13	E611	Looptest geslaagd		Laag
66.	XH	0xB0	14	R344	Herstel RF jamming		Laag
67.	XQ	0x30	14	E344	RF Jamming		Laag
68.	XR	0xB0	14	R384	Herstel batterij laag detector of fob		Laag
69.	XT	0x30	14	E384	Batterij laag detector of fob		Laag
70.	YC	0x37	12	E350	Communicaties modulestoring	ISDN / GSM / Spraak / Audio-module storing	Laag
71.	YK	0xB9	12	R354	Herstel FTC	Herstel ISDN / GSM / Spraak / Audio-module	Laag

#	SIA-code	VdS-code	VdS kan.	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
72.	YR	0xB3	6	R302	Herstel accu storing	DI / kiezer accu / zekering herstellen	Laag
73.	YS	0x39	12	E354	FTC	Communicatiefout	Laag
74.	YT	0x33	6	E302	Storing accu	DI / kiezer accu bijna leeg / storing zekering	Laag
75.	ZA	0x40	13	E152	Technisch alarm – lage temperatuur	Alarm lage temperatuurdetector	Gemiddeld
76.	ZB	0x51	11	E570	Technisch herstel – lage temperatuur	Herstel lage temperatuurdetector	Laag
77.	ZJ	0xB0	14	R381	Overbrugging technisch alarm – lage temperatuur	Overbrugging alarm lage temperatuur-detector	Laag
78.	ZR	0xC0	13	R152	Overbrugging technisch alarm opheffen – lage temperatuur	Overbrugging lage temperatuurdetector opheffen	Laag
79.	ZS	0x30	14	E381	Lange supervisie technisch – lage temperatuur	Alarm lange supervisie lage temperatuur-detector	Laag
80.	ZU	0xD1	11	R570	Lange supervisie technisch herstellen – lage temperatuur	Lange supervisie lage temperatuurdetector herstellen	Laag
81.	YA	0x23	4	E321	Sirenestoring		Laag
82.	YH	0xA3	4	R321	Herstel sirene		Laag
83.	NC	0x34	12	E356	Storing PAC-polling	Heartbeat niet actief	Laag
84.	NR	0xB4	12	R356	Herstel PAC-polling	Heartbeat actief	Laag
85.	CP	0x61	8	R403	Automatisch inschakelen	Volgens schema inschakelen	Laag
86.	OA	0xE1	8	E403	Automatisch uitschakelen	Volgens schema uitschakelen	Laag
87.	OT	0x61	8	E608	Te laat ingeschakeld	Automatisch inschakelen uitgesteld	Laag
88.	OK	0xE1	8	R608	Te vroeg uitgeschakeld	Handmatig uitschakelen voor automatisch uitschakelen	Laag
89.	IA	0x63	14	E313	Verzoek installateursreset		Laag
90.	IR	0xE3	14	R313	Herstel installateursreset		Laag
91.	GA	0x73	13	E151	Technisch alarm – gas	Alarm gasdetector	Hoog
92.	GR	0xF3	13	R151	Technisch herstel – gas	Herstel gasdetector	Hoog

#	SIA-code	VdS-code	VdS kan.	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
93.	GB	0x51	11	E570	Overbrugging technisch alarm – gas	Overbrugging gasdetector	Laag
94.	GU	0xD1	11	R570	Overbrugging technisch alarm opheffen – gas	Overbrugging gasdetector opheffen	Laag
95.	GS	0x30	14	E381	Lange supervisie technisch – gas	Alarm lange supervisie gasdetector	Laag
96.	GJ	0xB0	14	R381	Herstel lange supervisie technisch – gas	Herstel lange supervisie gasdetector	Laag
97.	KA	0x78	5	E158	Technisch alarm – hoge temperatuur	Alarm hoge temperatuurdetector	Gemiddeld
98.	KR	0xF8	5	R158	Alarm technische overbrugging – hoge temperatuur	Overbrugging detectoralarm hoge temperatuur	Gemiddeld
99.	KB	0x51	11	E570	Herstel lange supervisie technisch – hoge temperatuur	Herstel lange supervisie hoge temperatuurdetector	Laag
100.	KU	0xD1	11	R570	Technisch herstel – hoge temperatuur	Herstel detector hoge temperatuur	Laag
101.	KS	0x30	14	E381	Lange supervisie technisch – hoge temperatuur	Alarm lange supervisie hoge temperatuurdetector	Laag
102.	KJ	0xB0	14	R381	Overbrugging technisch alarm opheffen – hoge temperatuur	Overbrugging detectoralarm hoge temperatuur opheffen	Laag
103.	WA	0x72	13	E154	Technisch alarm – water	Waterdetectoralarm	Gemiddeld
104.	WR	0xF2	13	R154	Technisch herstel – water	Herstel waterdetector	Gemiddeld
105.	WB	0x51	11	E570	Overbrugging technisch alarm – water	Overbrugging waterdetector	Laag
106.	WU	0xD1	11	R570	Overbrugging technisch alarm opheffen – water	Overbrugging waterdetector opheffen	Laag
107.	WS	0x30	14	E381	Lange supervisie technisch – water	Alarm lange supervisie waterdetector	Laag
108.	WJ	0xB0	14	R381	Herstel lange supervisie technisch – water	Herstel lange supervisie waterdetector	Laag
109.	ES	0x23	4	E145	Sabotagealarm	Sabotagealarm DI / GI / audio	Gemiddeld
				E341	Sabotagealarm	Sabotage ext. module	Gemiddeld

#	SIA-code	VdS-code	VdS kan.	CID-code	Functie	Opmerking	Meld-prioriteit
110.	EJ	0xA3	4	R145	Herstel sabotagealarm	Herstel sabotage DI / GI / audio	Gemiddeld
				R341	Herstel sabotagealarm	Herstel sabotage van externe module	Gemiddeld
111.	HV	0x00	2	E129	Overvalalarm bevestigen		Gemiddeld
112.	HW	0xA1	2	R129	Herstel overvalalarm bevestigd		Laag
113.	UA	0x00	5	E140	Technische zone – algemeen alarm		Gemiddeld
114.	UR	0x80	5	R140	Technische zone – algemeen alarm herstellen		Gemiddeld
115.	TS	0x71	13	E607	Start Looptest per zone / accu test start	Start van de looptest per ingang, ook als er meerdere ingangen zijn geselecteerd / accu test start	Hoog
116.	TE	0xF1	13	R607	Einde Looptest per zone / accu test einde	Einde van de looptest per ingang, ook als er meerdere ingangen zijn geselecteerd / accu test einde	Laag
117.	LU	0x55	14	R628	Lokale programmering mislukt		Laag
118.	YP	0x32	7	E301	Voeding Storing		Laag
119.	YQ	0xB2	7	R301	Voeding Hersteld		Laag
120.	CI	0xF9	8	E455	Automatisch inschakelen mislukt		Laag
121.	DD	0xFA	—	E421	Geen toegang	Onbekende kaart	Laag
122.	JA	0x23	—	R461	Invoer van verkeerde code	Code sabotage	Laag
123.	EX	0x54	14	E308	Apparaatstoring	Systeem- of apparaatfout en opnieuw opstarten	Laag
124.	JV	—		E928	PIN gewijzigd		Laag
125.	JX	—		E928	Gebruiker gewist		Laag
126.	JY	—		E928	Gebruiker toegevoegd		Laag

Tabel 34: SIA en CID rapportagecodewaardes

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
1.	AN	Ingang (1–512)	R393	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
2.	AR	DI (299–307)	R301	Systeem (0)	DI (65–72)
3.	AS	Ingang (1–512)	E393	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
4.	AT	DI (299–307)	E301	Systeem (0)	DI (65–72)
5.	BA	Ingang (1–512)	E130	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
6.	BB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
7.	BC	Systeem (0), Gebruiker (1–50)	E406	Gebied (1–64)	Gebruiker (0), Gebruiker (1–50)
8.	BJ	Ingang (1–512)	R381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
9.	BR	Ingang (1–512)	R130	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
10.	BT	Ingang (1–512)	E380	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
11.	BU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
12.	BV	Ingang (1–512)	E139	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
13.	BW	Ingang (1–512)	R139	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
14.	BZ	Ingang (1–512)	E381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
15.	CF	Gebruiker (1–50)	E408	Systeem (0)	Gebruiker (1–50)
		Ingang (1–512)		Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
16.	CG	Gebruiker (1–50)	E456	Systeem (0)	Gebruiker (1–50)
		Ingang (1–512)		Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
17.	CL	GI (401–408)	–	–	–
		Gebruiker (1–50)	R401	Gebied (1–64)	Gebruiker (1–50)
		Systeem (0)	R407	Systeem (0)	
		Ingang (1–512)	R409	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
18.	EE	Ingang (1–512)	E374	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
19.	ER	DI (299–307), GI (401–408)	R143	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		DI zekeringnr. (316–324)	R300	Systeem (0)	DI (65–72)
		DI pollingnr. (332–340), GI pollingnr. (465–472)	R330	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–512), DI (299–307), GI (401–408)	R333	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
20.	ET	DI (299–307), GI (401–408)	E143	Systeem (0)	DI (1–8), GI (65–72)
		DI zekeringnr. (316–324)	E300	Systeem (0)	DI (65–72)
		DI pollingnr. (332–340), GI pollingnr. (465–472)	E330	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–512), DI (299–307), GI (401–408)	E333	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
21.	FA	Systeem (0)	E110	Systeem (0)	GI (1–8)
		Ingang (1–512)		Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
22.	FB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
23.	FJ	Ingang (1–512)	R373	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
24.	FR	Ingang (1–512)	R110	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
25.	FT	Ingang (1–512)	E373	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
26.	FU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
27.	FW	Ingang (1–512)	–	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
28.	HA	Gebruiker (1–50)	E121	Gebied (1–64)	Gebruiker (1–50)
		Ingang (1–512)		Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
29.	HR	GI (401–408)	R121	Systeem (0)	GI (1–8)
30.	JP	Systeem (0)	E466	Systeem (0)	−
31.	JR	Systeem (0)	R466	Systeem (0)	−
32.	JT	Gebruiker (1–50)	E625	−	−
33.	LB	Systeem (0)	E627	−	−
34.	LR	Communicatiepad (0–6) [1]	R351	Systeem (0)	−
35.	LS	Systeem (0)	R628	−	−
36.	LT	Communicatiepad (0–6) [1]	E351	Systeem (0)	−
37.	MA	Systeem (0)	E100	Systeem (0)	GI (1–8)
		Ingang (1–512)		Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
38.	MB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
39.	MJ	Ingang (1–512)	–	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
40.	MR	Ingang (1–512)	R100	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
41.	MS	Ingang (1–512)	–	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
42.	MU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
43.	OP	Gebruiker (1–50)	E401	Gebied (1–64)	Gebruiker (1–50)
		Systeem (0)	E407	Systeem (0)	
		Ingang (1–512)	E409	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
44.	OR	Gebruiker (1–50)	E406	Systeem (0)	Gebruiker (1–50)
		Ingang (1–512)		Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
45.	PA	Systeem (0)	E120	Systeem (0)	GI (1–8)
		Gebruiker (1–50)		Gebied (1–64)	Gebruiker (1–50)
		Ingang (1–512)		Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
46.	PB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
47.	PJ	Ingang (1–512)	R375	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
48.	PR	Ingang (1–512)	R120	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
49.	PT	Ingang (1–512)	E375	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
50.	PU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
51.	RB	Niet gebruikt (0)	E416	Systeem (0)	−
52.	RP	Niet gebruikt (0)	E602	−	−
53.	RR	DI (299–307), GI (401–408)	E305	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
54.	RS	Systeem (0)	R416	Systeem (0)	−
55.	RU	Systeem (0)	–	−	−
56.	RX	Systeem (0)	E601	Systeem (0)	−
57.	TA	Ingang (1–512)	E144	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
		DI (299–307), GI (401–408)	E145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		DI (316–324)	E320	Systeem (0)	DI (65–72)
58.	TB	Ingang (1–512)	E570	Gebied	Ingang (1–512)
59.	TR	Ingang (1–512)	R144	Gebied	Ingang (1–512)
		DI (299–307), GI (401–408)	R145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		DI (316–324)	R320	Systeem (0)	DI (65–72)
60.	TT	Ingang (1–512)	E370	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
61.	TU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
62.	UB	DI (299–307), GI (401–408)	E570	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–512)	–	–	–
63.	UU	DI (299–307), GI (401–408)	R570	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–512)	–	–	–
64.	WF	Gebied (1–64)	E612	Gebied (1–64)	Gebied (1–64)
65.	WP	Gebied (1–64)	E611	Gebied (1–64)	Gebied (1–64)
66.	XH	DI (299–307)	R344	Systeem (0)	DI (65–72)
		Communicatiepad (0–6) [1]			
67.	XQ	DI (299–307)	E344	Systeem (0)	DI (65–72)
		Communicatiepad (0–6) [1]			
68.	XR	Ingang (1–512)	R384	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
		Fob (1–112)			
69.	XT	Ingang (1–512)	E384	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
		Fob (1–112)			
70.	YC	Systeem (0)	E350	Systeem (0)	−
71.	YK	Systeem (0)	R354	Systeem (0)	−
72.	YR	DI (299–307)	R302	Systeem (0)	DI (65–72)
73.	YS	Systeem (0)	E354	Systeem (0)	−
74.	YT	DI (299–307)	E302	Systeem (0)	DI (65–72)
		Ingang (1–512)			

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
75.	ZA	Ingang (1–512)	E152	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
76.	ZB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
77.	ZJ	Ingang (1–512)	R381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
78.	ZR	Ingang (1–512)	R152	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
79.	ZS	Ingang (1–512)	E381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
80.	ZU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
81.	YA	DI (316–324)	E321	Systeem (0)	DI (65–72)
82.	YH	DI (316–324)	R321	Systeem (0)	DI (65–72)
83.	NC	CS (1–16)	E356	Systeem (0)	CS (1–16)
84.	NR	CS (1–16)	R356	Systeem (0)	CS (1–16)
85.	CP	Systeem (0)	R403		
86.	OA	Systeem (0)	E403		
87.	OT	Gebruiker (1–50)	E608		
88.	OK	Gebruiker (1–50)	R608		
89.	IA	Systeem (0)	E313		
90.	IR	Gebruiker (1–50)	R313		
91.	GA	Ingang (1–512)	E151	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
92.	GR	Ingang (1–512)	R151	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
93.	GB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
94.	GU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
95.	GS	Ingang (1–512)	E381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
96.	GJ	Ingang (1–512)	R381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
97.	WA	Ingang (1–512)	E154	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
98.	WR	Ingang (1–512)	R154	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
99.	WB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
100.	WU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
101.	WS	Ingang (1–512)	E381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
102.	WJ	Ingang (1–512)	R381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
103.	KA	Ingang (1–512)	E158	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
104.	KR	Ingang (1–512)	R158	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
105.	KB	Ingang (1–512)	E570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
106.	KU	Ingang (1–512)	R570	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
107.	KS	Ingang (1–512)	E381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
108.	KJ	Ingang (1–512)	R381	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
109.	ES	DI (299–307), GI (401–408)	R145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–512), DI (299–307), GI (401–408)	R341	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)

#	SIA-code	Gebeurtenistype en gebeurtenisbereik	CID-code	Groepbereik	Nummerbereik
110.	EJ	DI (299–307), GI (401–408)	E145	Systeem (0)	DI (65–72), GI (1–8)
		Ingang (1–512), DI (299–307), GI (401–408)	E341	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
111.	HV	Ingang (1–512)	E129	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
112.	HW	Ingang (1–512)	R129	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
113.	UA	Ingang (1–512)	E140	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
114.	UR	Ingang (1–512)	R140	Gebied (1–64)	Ingang (1–512)
115.	TS	Gebied (1–64)	E607	Gebied (1–64)	Gebied (1–64)
		DI (299–307)			
116.	TE	Gebied (1–64)	R607	Gebied (1–64)	Gebied (1–64)
		DI (299–307)			
117.	LU	Systeem (0)	R628	Gebied (1–64)	Gebied (1–64)
118.	YP	DI (299–307)	E301	Systeem (0)	DI (65–72)
119.	YQ	DI (299–307)	R301	Systeem (0)	DI (65–72)
120.	CI	Gebruiker (1–50)	E455	Gebied (1-8)	Gebruiker (1–50)
121.	DD	GI (401–408)	E421	Systeem (0)	GI (1–8)
		Kaart			
122.	JA	GI (401–408)	R461	Systeem (0)	GI (1–8)
123.	EX	Systeem (0)	E308	Systeem (0)	—
124.	JV	Gebruiker (1–50)	E928	Systeem (0)	Gebruiker (1–50)
125.	JX	Gebruiker (1–50)	E928	Systeem (0)	Gebruiker (1–50)
126.	JY	Gebruiker (1–50)	E928	Systeem (0)	Gebruiker (1–50)

[1] Communicatiepad is een van de volgende paden:

- 1: PSTN
- 2: ISDN
- 3: GSM
- 4: IP
- 5: TDA9xx
- 6: TDA74xx
- 7: TDA75xx
- 61: TDA74xx GPRS virtuele poort
- 62: TDA74xx ETH virtuele poort
- 71: TDA75xx GPRS virtuele poort
- 72: TDA75xx ETH virtuele poort

Opmerking: Het SIA-rapporteringsbereik gaat uit van uitbreidingsnummers van 0 tot 8, waar uitbreiding 0 de centrale zelf is.

Woordenlijst

Actie	Actie is een geprogrammeerde functie voor de gebruiker, die automatisch kan worden uitgevoerd volgens het geprogrammeerde schema.
Actielijst	Met actielijsten kunnen geconfigureerde acties worden gegroepeerd. Ze kunnen automatisch worden uitgevoerd volgens het geprogrammeerde schema.
Activering	Activeringen zijn systeemvariabelen die kunnen worden gebruikt in conditiefilters om uitgangen op afstand te sturen. Iedere activering heeft 7 onafhankelijke vlaggen die (opnieuw) kunnen worden ingesteld. De vlaggen kunnen worden gecontroleerd door diverse opties, bijvoorbeeld: tijdschema, SMS-opdracht, fob, pc-software.
Alarm	De status van een beveiligingssysteem wanneer een op een ingang aangesloten detector wordt geactiveerd, terwijl het gebied in een dusdanige toestand is dat activering moet worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld, een ingang wordt geactiveerd in een ingeschakeld gebied waardoor de sirene en PAC geactiveerd worden.
Alarm doormelding	Een procedure voor het doormelden van alarmen of andere gebeurtenissen naar de particuliere alarmcentrale door middel van een alarmkiezer.
Alarmcontrole	De controle over de alarmfuncties.
Alarmkiezer	Een elektronische module waarmee het Advisor Advanced-systeem alarmen en andere gebeurtenissen naar een alarmcentrale kan sturen. Kan ook gebruikt worden voor up- en downloaden.
Anti-passback	Met de anti-passback-functie kunnen gebruikers van de ene regio naar de andere doorgaan. Het tweemaal achtereen betreden van een regio is of niet mogelijk of resulteert in een gebeurtenis welke in het logbestand wordt vastgelegd en wordt gemeld aan de operator.
Audioapparaat	Audioapparaten worden gebruikt voor de alarmverificatie van tweekanaals audio.
Automatisch inschakelen	Een automatische instelling van het pand wordt gestart door een tijdschema. Zie Tijdschema.
Brandalarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door brand- of rookmelders.
Centrale	Een elektronische module dat gebruikt wordt voor het verzamelen van gegevens over het pand. Al naar gelang de programmering en status van de gebieden, genereert deze module alarmsignalen. Er kunnen desgewenst alarmen en andere gebeurtenissen bij de alarmcentrale worden gemeld.
Conditiefilter	Een aantal regels dat wordt opgesteld aan de hand van gebeurtenissen en logische vergelijkingen. Hiermee kunt u de uitgangen en gebruikersgroepen controleren.

Cursor	Een knipperend streepje op het LCD dat aangeeft waar het volgende teken zal verschijnen, wanneer het ingevoerd wordt via de GI.
Detectortest	Een alarmsysteemfunctie voor detectoren met een speciale testingang. Na het activeren van de testingang voor de detector, controleer de centrale of de detector een correct alarmsignaal naar het systeem verzendt. Met deze functionaliteit kunnen detectoren worden getest die moeilijk toegankelijk zijn.
Deurcontact	Een magneet contact dat kan detecteren of een deur of raam wordt geopend.
Deurcontrole	Het aansturen van deurfuncties Het aansturen van deurfuncties
Deurcontroller	Een vierdeurs DI is een toegangscontrolepaneel die het ATS-systeem uitbreidt met geavanceerde toegangscontrolefuncties.
Deurgroep	Met deurgroepen wordt opgegeven wanneer toegang tot een bepaalde deur wordt verleend. Deurgroepen worden aan gebruikers toegewezen. Elke deurgroep kan een andere tijdsperiode (tijdschema) hebben wanneer toegang tot de deur kan worden verleend.
DI (Data Interface)	Een module waarmee gegevens over andere beveiligingsapparatuur binnen een gebied worden verzameld en doorgegeven naar de Advisor Advanced-centrale.
Draadloze DI	Een DI die gegevens verzamelt van draadloze sensors en proxsleutels, en deze overbrengt naar het controlepaneel.
Draadloze PIR camera	Een draadloze PIR-detector met ingebouwde digitale camera, die foto's kan maken en deze naar het controlepaneel kan sturen wanneer bepaalde ingangen actief worden.
Draadloze PIR camera-DI	Een draadloze DI die gegevens verzamelt van draadloze PIR-camera's, en deze overbrengt naar het controlepaneel.
DTMF	Signalering met dubbele toon op meerdere frequenties. Met DTMF kan de operator van de PAC specifieke opdrachten naar de centrale verzenden via een actieve audiosessie.
Dual	Dual detector. Een beveiligingsvoorziening waarmee indringers in een bepaald deel van een gebied of pand worden gedetecteerd. Deze techniek is gebaseerd op twee technieken, zoals PIR en Radar, of PIR en ultrasoon.
Dwang	Een situatie waarin een gebruiker gedwongen wordt de beveiliging uit te schakelen (bijv. door onder bedreiging met een wapen een deur te openen). Een gebruiker kan via het Advisor Advanced-systeem een signaal activeren (en bijvoorbeeld naar een alarmcentrale sturen). De gebruiker geeft hiervoor naast een PIN-code een dwangcode op.
Externe DI	Zie DI.
Fob	Een persoonlijk draadloos toestel, dat gebruikt wordt om geprogrammeerde functies uit te voeren, bijvoorbeeld in- of uitgeschakelde gebieden, open deuren.
Gebied	Een gedeelte binnen een pand waarvoor beveiliging is gewenst. In Advisor Advanced kan een pand in verschillende gebieden met verschillende beveiligingseisen worden verdeeld. Elke gebied heeft zijn eigen ingangen. Elk gebied wordt geïdentificeerd met een nummer en een naam. Bijvoorbeeld, gebeid 1, winkel, enz.
Gebruiker	Iemand die gebruik maakt van het Advisor Advanced-systeem. Gebruikers worden door het Advisor Advanced-systeem herkend door een uniek nummer dat is gekoppeld aan de PIN-code of kaart van de gebruiker.

Gebruikersgroep	Met gebruikersgroepen worden de opties en rechten gedefinieerd die beschikbaar zijn voor gebruikers.
Gebruikers-interface (GI)	Zie GI.
Gedeeltelijk inschakelen	De aanduiding voor het deel van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een zone (van normaal in geactiveerd) een alarm veroorzaakt. Een gebied of pand wordt gedeeltelijk ingeschakeld wanneer er deels niemand aanwezig is. Bijvoorbeeld de garage van een huis wordt gedeeltelijk ingeschakeld, terwijl het woongedeelte uitgeschakeld blijft.
Geïnverteerde looptest	Een test op basis van het tellen van de dagen inactiviteit voor elke ingang.
GI (Gebruikers-interface)	Een module die functioneert als centrale van de gebruiker voor de beveiligingsopties voor een of meer gebieden of toegangspunten (deuren). De GI kan een console zijn (LCD-gebruikersinterface om het bedieningspaneel te programmeren, gebruikersopties uit te voeren, alarmen weer te geven, enz.) of een andere module waarmee beveiligingsfuncties kunnen worden uitgevoerd, zoals inschakelen/uitschakelen, deuren openen, enz.
High security gebruiker (HSG)	Zie High security regio's
High security regio's (HSR)	High security regio's (HSR) vereisen dat er een bepaald aantal High security gebruikers (HSG) aanwezig zijn om normale gebruikers toe te laten. Als een High security gebruiker de regio verlaat waardoor er te weinig HSG aanwezig zijn, klinkt er een alarm voorafgegaan door een vooralarmtijd. Het systeem staat niet toe dat de normale gebruiker zonder HSG in de HSR blijft, dus de laatste HSG zal het gebied met high security niet mogen verlaten als er normale gebruikers aanwezig zijn.
Historie	Een in het geheugen opgeslagen overzicht van eerdere alarmen en gebeurtenissen. Het overzicht kan op een LCD-gebruikersinterface of via PC-verbindingen worden weergegeven.
Inbraakalarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door een beveiligingsvoorziening zoals een infraroodsensor of deurcontact, dat aangeeft dat iemand zonder toestemming een ruimte betreedt. Wordt ook wel eens indringeralarm genoemd.
Ingang	Een elektrisch signaal van een beveiligingsapparaat of een groep bedrijven (infrarooddetector, deurcontact) naar het Advisor Advanced-systeem. Elke apparaat wordt met een ingangsnummer of een naam geïdentificeerd. Bijv. ingang 14, Branduitgang.
Ingeschakeld	Zie Inschakelen.
Inluisteren	Zie Tweekanaals audio.
Inschakelen	De aanduiding van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een ingang (van normaal naar actief) een alarm veroorzaakt. Een gebied of gebouw wordt alleen ingeschakeld wanneer er niemand aanwezig is. Sommige ingangen (zoals kluizen) blijven altijd ingeschakeld.
Installateur	• Personeel van een installateursbedrijf dat de centrale installeert en onderhoudt. • Een bedrijf dat beveiligingsinstallaties en apparatuur installeert en onderhoudt.

intelligente deur	Er zijn twee typen deuren in het ATS-systeem. - Intelligente deur: Een deur bediend door een deurcontroller. Deze deur kan worden gebruikt voor geavanceerde toegangscontrole. - Standaarddeur: Een deur bediend door de centrale. Hiermee zijn alleen basis toegangsfuncties mogelijk.
Kaart	Een medium waarop gegevens staan waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd in een beveiligingssysteem. Een kaart wordt aan een gebruiker gekoppeld tijdens het activeren. Wordt ook wel badge genoemd. Kaarten worden gebruikt in lezers of bediendelen met ingebouwde lezers.
Kaartlezer	Een module die toegangscontrolekaarten leest. Afhankelijk van het gebruikte type kaart wordt bijvoorbeeld een magneetkaartlezer of een proximity kaartlezer gebruikt. Een proximity kan zijn geïntegreerd in een GI.
LCD	Liquid Crystal Display. Het gedeelte van een GI waarop berichten worden getoond.
LED	Light Emitting Diode. Een lichtindicator op een GI waarmee een toestand wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: alarm in een gebied, communicatiestoring, enz.
Looptest	Een test die wordt uitgevoerd door een gebruiker of installateur. Voor het succesvol uitvoeren van de test loopt de gebruiker of installateur langs de melders om deze te activeren. De bedoeling is om de functionaliteit van het beveiligingssysteem te testen.
Online/offline	In bedrijf / niet in bedrijf. Een module kan offline zijn als gevolg van een storing in de module zelf of doordat de verbinding met het controlepaneel is verbroken.
Overbruggen	Zie Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Gemaskeerd / Storing.
Overval	Een (stil) alarm dat met een overvalknop geactiveerd kan worden. Er wordt standaard geen sirene aangestuurd, er wordt alleen een bericht naar een alarmcentrale verstuurd. Overbruggen
Paniekmelder	Zie Overval.
Particuliere alarmcentrale	Een meldkamer dat toeziet of er zich een alarm in een beveiligingssysteem heeft voorgedaan. De particuliere alarmcentrale bevindt zich buiten het te bewaken pand of gebied.
PIN-code	Een nummer van 4-10 cijfers, toegewezen aan of geselecteerd door een gebruiker. Voor de uitvoering van de meeste Advisor Advanced-functies is het noodzakelijk eerst een PIN-code in te voeren op een Advisor-GI. In het Advisor Advanced-programma wordt de PIN-code gekoppeld aan een gebruikersnummer waarmee de houder van de PIN-code door het systeem wordt herkend.
PIR	Passieve infrarooddetector Een detector, voor detectie van indringers in een bepaald deel van een gebied of pand. De technologie is gebaseerd op infrarooddetectie.
PIR-camera	Zie Draadloze PIR-camera.
Pollen	Een verzoekbericht dat continu door de Advisor Advanced-centrale wordt verstuurd naar DI en GI. Dankzij polling kan de externe module gegevens overdragen naar de centrale.
Proxsleutel	Zie Fob.

Rapportage	Zie Alarm doormelding.
Regio	Een regio is gedefinieerd als een gebied met toegangscontrole waarvoor de deuren als grenzen functioneren. Regio's worden in anti-passback-functies gebruikt om te bewaken in welke regio's gebruikers aanwezig zijn. Overstappen van één regio naar een andere kan met de anti-passback-instellingen worden voorkomen.
Sabotage	Een situatie waarin een ingang, een GI, bedieningspaneel, DI of de bijbehorende bedrading gesaboteerd wordt of per ongeluk beschadigd raakt. De sabotagefunctie van Advisor Advanced activeert een signaal wanneer er sabotage optreedt. Sabotage-alarmen afkomstig van ingangen worden “ingangsabotage” genoemd.
Screensaver	Screensaver activeert op een GI na een bepaalde periode van inactiviteit. In deze modus is de informatie die op LCD en LED wordt weergegeven om veiligheidsredenen zeer beperkt. Tussenkomst van een gebruiker is vereist om naar de gebruikelijke weergave terug te gaan.
Shunt	Een procedure die automatisch voorkomt dat een ingang een alarm genereert wanneer hij wordt geactiveerd. D.w.z. dat shunts tegengaan dat een deur een alarm genereert wanneer hij korte tijd wordt geopend.
Sleutelschakelaar	Wordt gebruikt voor het in-uit schakelen van gebieden. Bij het schakelen is een sleutel benodigd.
Speciale dag	Een datum waarop alternatieve tijdvensters in een actief tijdschema geldig zijn.
Tijdschema	Een aan tijd gekoppelde set actie.
Toegangscontrole	De controle op het binnengaan en verlaten van een beveiligd gebied.
Toetsenbord voor afstandsbediening	Zie GI.
Tweekanaals audio	Met tweekanaals audioapparaten kan de gebruiker van de PAC live naar de audio van de beschermde gebieden met alarm luisteren, en terugpraten.
Uitgangen uitbreiding	Een uitgangenkaart die is aangesloten op het Advisor Advanced-centrale of een DI welke relaisuitvoer of open collectoruitvoer geeft.
Uitgangverzoek	Een ingang die is geprogrammeerd om een deur te openen met een knop. Hiermee kunnen gebruikers naar buiten gaan zonder beroep te doen op de deurlezer. Een Uitgangverzoek wordt vaak aangeduid met de Engelse afkorting RTE (Request to Exit). Ook wel uitgangsverzoek.
Uitgeschakeld	Zie Uitschakelen.
Uitschakelen	De aanduiding voor een gebied wanneer er iemand aanwezig is en waarvan het alarmsysteem zo is ingesteld dat normale activiteiten geen alarm veroorzaken.
Up/Download	Het mogelijk maken om de status van het Advisor Advanced-systeem of wijzigingen in systeemparameters zowel lokaal als extern te bekijken.
Vals alarm	Een alarm dat wordt veroorzaakt door een ingang van het beveiligingssysteem zonder dat er sprake is van een indringer. Kan worden veroorzaakt door openstaande ramen, (huis)dieren of onjuiste afstelling van beveiligingsapparatuur.

Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Gemaskeerd / Storing	Beschrijft de status van een ingang. • Veilig: De ingang is *niet* verstoord. Bijvoorbeeld branddeur gesloten. • Verstoord: De ingang is verstoord. Bijvoorbeeld branddeur open. • Sabotage: De ingang is open of kortgesloten. Iemand heeft wellicht geprobeerd de beveiligingsapparatuur te saboteren. • Overbrugd: De status van de ingang is overbrugd en daardoor genegeerd. De ingang is voor een bepaalde tijd uitgesloten als onderdeel van het systeem. Sabotages worden echter wel gecontroleerd. • Geblokkeerd: De status van de ingang wordt geblokkeerd en daardoor genegeerd. De ingang is permanent uitgesloten als onderdeel van het systeem. • Gemaskeerd: De melder is gemaskeerd. • Storing: De melder rapporteert een interne storing.
Verstoord	Zie Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Gemaskeerd / Storing.
Virtuele groep	Een groep waarvan de status afhankelijk is van de status van een geprogrammeerde uitgang in plaats van een elektrisch signaal van een ingang. Virtuele groepen worden toegepast in de programmering van geavanceerde functionaliteit.

Index

2

27 bit Tecom-formaat, 303
2-ingangen afhankelijk, 217

A

aangepaste LCD tekst, 295
aanmaken filter, 269
aanmaken gebruiker, 203
aanmaken van een speciale dag, 282
aantal inactief dagen voor de geïnverteerde looptest, 153
aantal ingangen, 151
aarding, 21
account, 340
accu
  status, 166
accu installatie, 17
accu vervangen, 17, 168
accu verwijderen/afvoeren, 17
accutest, **167**, **168**
  accu vervangen, 168
  automatische test, 167
  duur, 167, 168
  frequentie, 167
actie, **88**, **277**, 281
  aanmaken, 281
  naam, 281
  verwijderen, 282
actielijst, 88
acties
  overzicht, 277
actieve looptest, 95, 160
activering, **269**
adressering, 33, 310
Advisor Advanced Pro, **127**
afmelden, 174, 293
afscherming, 22
alarm, 156
  bevestiging, 235
  herstellen, 305
alarm- bevestiging, 307
alarm doormelding, 98
alarm herstellen, 305
alarm openhouden
  tijd, 289
alarmbevestiging, 235
alarmcontrole, 246
alarmgeschiedenis, 150
alternatieve heartbeat tijd, 326
annuleren spraakdoormelding, 225
antimaskering, 217
anti-passback, **80**, 262
APN, 344
ATM, **120**, 316
  tijd uitschakelen, 317
  uitgebreide uitschakeltijd, 317
  uitschakelen waarschuwingstijd, 317
  vertraging, 317
audioapparaat, **121**, **200**
  blokkeren, 202
  instellingen, 201
  naam, 201
audiosessie, 328
audiotestsessie
  test, 96
auto test, 224
automatische accutest, **167**
automatische configuratie, **4**, 144
automatische inschakeling, 107, 233
automatische verwijdering beelden, 195

B

batterij installatie, 17
bediendeel, **67**
  sabotage, 178
beeldinstellingen, 193
beeldkwaliteit, 194
beeldopties, 193
bel, 311
belsignaal instellen, 332
beperkte looptest, 159
bereik test, 153
beveiligd kanaal, 186
beveiligde cloud, 124
bevestigde alarmtest, 95, 160
bevestiging nodig, 135
bijwerken, 358
blokkeer
  camera, 241
  GI, 182
blokkeer deur, 170

blokkeer gebruiker data, 69
blokkeerlimiet, 235
blokkeren, **60**, 62, 134, 215, 216
blokkering GI, 62, 134
blokkering opheffen, 215
branddeur, 52
bruut niveau, 228

C

camera, **240**
  blokkeer, 241
  filter, 240, 241
  foto nemen, 242
  ingangenlijst, 240
  overbrug, 241
camera bereik test, 153
camera's, 115
camera's gebruiken, 115
camera's programmeren, 115
centrale, 173
centrale-id, 349
centralestatus, 156
CID-codes, 401
cloud, 351
cloudoplossing, 124
codeersleutelnummer, 329
codeersleutelwaarde, 329
codesabotage, 62, 134
communicatie, **318**
  alternatieve heartbeat tijd, 326
  automatisch beantwoorden, 348
  bestemmingsnaam, 324, 350
  bestemmingspoort, 324, 350
  cloud, 351
  Downloader, 356
  encryptie, 326
  frequente heartbeat, 326
  gebeurtenissen, 329
  GSM, 337
  GSM-netwerk, 338, 339
  heartbeat, 325
  klantnummer, 320
  lijn- nummer, 326
  ontvanger nummer, 325
  particuliere alarmcentrale, 318
  PC-verbinding, 346
  protocol, 319, 321
  subgebeurtenissen, 322
  telefoonnummer, 324
  terugbellen, 348
  test, 96
  Titan, 356
  transmissiepad, 319, 330
  UltraSync, 351
  videopoort, 326
conditiefilter, 85, 283
conditiefilters, **85**, **269**, 272
configuratie op afstand, 309, 351
  service in, 310
  supervisor, 310
configuratiesoftware, 356
configureren
  audioapparaat, 201
  conditiefilter, 269
  deur, 244
  DI, 187
  fob, 237
  gebeurtenis, 270
  gebied, 230
  gebiedsgroep, 236
  gebruiker, 204
  gedeeltelijk inschakelen, 298
  GI, 177
  ingang, 214, 303
  lezer, 199
  macro, 196
  macro-uitvoer, 198
  uitgang, 271
  verdieping, 266
configureren, gebeurtenis, 197
controlekaart, 169

D

datum, 285
deblokkeer deur, 170
deblokkeren, 216
demo, 170
detectortest, 154
  auto test, 224
  duur, 154
  handmatige test, 155
  tijd, 154
deur, **78**, **243**
  aanduiding, 252, 261
  anti-teruggaan, 262
  gebieden, 246
  gebiedsgroepen, 247
  gebruiker van buiten, 262
  gebruikersgroep, 257
  geforceerde deur, 259, 261
  ingang, 246
  intelligente deur, 78
  lage beveiliging, 247, 260
  lezeropties, 253
  lezers, 244
  locatie, 244
  maken, 243
  melding openen en sluiten, 259
  ontgrendelen, 247, 249
  ontgrendeltijd verlengen tot openen, 256
  pulsvergrendeling en ontgrendeling, 82
  pulsvergrendeling en -ontgrendeling, 256
  rapportage, 258
  regio, 261, 262
  RTE uitschakelen, 258

shunt, 79, 249
sluis, 259
standaarddeur, 78
tijd, 245
tijdschema, 248
toegang weigeren, 248, 257
tweede ingang, 255
uitgang, 245, 263
uitschakelen, 251
vergrendelen, 248
verlengde tijd, 245
verplaatsen, 251
verwijderen, 252
waarschuwingsuitgang, 261
wijzigen, 244
deur DOTL ingang, 256
deur DOTL melding, 259
deur DOTL-uitgang, 261
deur houd open, 252
deur I/U PIN geblokkeerd, 248
deur ontgrendelen, 170, 247
uitgang, 245
deur RTE, 248
deur RTE ingang, 258
deur RTE tijdschema, 260
deur RTE-controle, 258
deur RTE-melding, 259
deur shunt, **79**, 249, 252
ingangen, 261
inloop/uitloop, 252
uitgebreide tijd, 250
waarschuwing, 250
deur shunttijd, 249
deur uitschakelen, 251
deur vergrendelen, 170, 248
deur vergrendelen wanneer gesloten, 256
deur; alarmcontrole, 257
deurbel, 218
deurcontrole, 170
deurcontroller, **78**
opties, 302
synchronisatie, 198
uitgangen, 261
deurgroep, **79**, 263
aanmaken, 264
naam, 264
verwijderen, 265
deurnaam, 244
DHCP, 334
DI, **67**, 176, **187**
blokkeren, 189
dubbel lus, 189
enkele zone, 189
EOL-weerstand, 189
ingang modus, 189
instellingen, 188
naam, 188
probleemoplossing, 366, 367
weerstandswaarden, 189
DNS, 335
door de gebruiker programmeerbare functies, 103
DOTL ingang, 256
DOTL-uitgang, 261
Downloader, **356**
draadloze module, 108, 228, 238
supervisie, 229
draadloze modules programmeren, 108
draadloze sensor, 108
DTMF-bediening, **122**, 328
dubbel lus, 189
dubbel uitschakelen, 234
dubbele validatie, 253
dubbelpuls, 217
tijdfuncties, 288
dwang
uitschakelen, 255
dwang uitschakelen, 255

E

EE-fout
melden, 301
een actie aanmaken, 281
een actie toevoegen, 281
een actie verwijderen, 282
een deur maken, 243
een deur toevoegen aan het systeem, 243
een deur verplaatsen, 251
een deur wijzigen, 244
een deurgroep maken, 264
een deurgroep toevoegen, 264
een deurgroep verwijderen, 265
een gebruiker wissen, 207
een gebruikersgroep aanmaken, 210
een gebruikersgroep toevoegen, 210
een gebruikersgroep verwijderen, 212
een macro maken, 196
een macro toevoegen aan het systeem, 196
een particuliere alarmcentrale aanmaken, 318
een particuliere alarmcentrale toevoegen, 318
een particuliere alarmcentrale verwijderen, 323
een PC-verbinding aanmaken, 346
een PC-verbinding toevoegen, 346
een PC-verbinding verwijderen, 348
een regio maken, 265
een regio toevoegen, 265
een regio verwijderen, 266
een tijdschema aanmaken, 279
een tijdschema toevoegen, 279
een tijdschema verwijderen, 284
een tijdvenster maken, 280
een tijdvenster toevoegen, 280
een tijdvenster verwijderen, 281
een trigger aanmaken, 276
een trigger toevoegen, 276
een trigger verwijderen, 276

een verdieping toevoegen aan het systeem, 266
een verdieping verwijderen, 267
een verdieping wijzigen, 266
een verdiepingsgroep aanmaken, 267
een verdiepingsgroep toevoegen, 267
een verdiepingsgroep verwijderen, 268
eerste oproep weglaten, 332
eindtijd, 280, 283
einduitloopschakelaar, 50, 219, 287
encryptie, 326, 333
  sleutel, 348
encryptie sleutel nummer, 329
encryptie sleutel waarde, 329
enkele zone, 189
entrée alarm, 234
EOL, 25, 189, 304
expander
  firmwareversie, 198
  sabotage, 189
extra ontgrendeltijd, 302

F

filter, **269**
  aanmaken, 269
  wissen, 271
firewall, 336
firmware, 358
firmware bijwerken
  op afstand, 351
firmware bijwerken op afstand, 351
firmware-versie, 198
flexibel adresseringsschema, 310
fob, 206, **237**
  knoppen, 238
  naam, 237
  toegewezen gebruiker, 237
  toevoegen, 110, 237
  verwijderen, 239
formule, 196, 269
framesnelheid, 194
framesnelheid beelden, 194
frequente heartbeat, 326
frequente testmelding, 162
FTC, 100
FTC onderdrukken, 322
functietoets, 64, 183

G

gateway, 335
gebeurtenis, 91
gebeurtenislijst, 381
gebeurtenissen, **329**
  toewijzing, 329
gebied, **55**, 215, **230**
  hiërarchie, 55, 235
  inloop-/uitlooptijd, 230, 232
  rapporten beperken, 225
  selectiemodus, 207
  uitlooptijd op afstand, 231
  uitschakeling vertraging, 233
  vooralarmtijd, 233
  waarschuwingstijd, 233
gebied shunt, 250
gebiedmodifier, 320, 323
gebiedsgroep, **236**
  gebieden toewijzen, 237
  naam, 236
gebiedsgroepen, **55**
gebiedsindicator, 183
gebiedstatus, 184
gebruiker, **68**, **203**
  aanmaken, 203
  gebruikersgroep, 70, 210
  kaart, 205
  PIN, 204
  PIN-code, 204
  programmering, 203
  selectiemodus gebied, 207
  taal, 206
  wijzigen, 204
  wissen, 207
gebruiker bevestiging, 290
gebruiker data blokkeren, 69
gebruiker LCD tekst, 295
gebruiker met grote zekerheid, **80**
gebruiker met hoge beveiliging, 263
  vooralarmtijd, 263
gebruiker telefoon, 208
gebruiker van buiten, 262
gebruikersbeheer, 203
gebruikersgroep, **70**, **210**, 257
  aanmaken, 210
  functies, 70
  naam, 211
  privilege beperking, 72
  type, 211
  verwijderen, 212
  wijzigen, 210
gebruikersgroep wijzigen, 210
gebruikerskaart, 205
gebruikerslooptest, 157, 158, 218
gebruikersnaam, **204**
gebruikersprivilege, 211
gecombineerde rapportage, 99
gedeeltelijk inschakelen, 57, 224
  naam, 299
  opties, 298
geen toegang, 248, 257
geforceerd inschakelen, 299
geïnverteerde looptest
  timer, 289
GEREED IN, 297

gereed voor inschakeling, 297
getimed open, 170
GI, **13**, 176, **177**
probleemoplossing, 366
zoemer, 313
GPRS, 343
gebruiker naam, 344
lijnfout, 344
verbreek tijd, 344
wachtwoord, 344
GPRS netwerk
registratie, 165
status, 165
GPRS-bewaking, 352
grote zekerheid, 235
GSM, 337
accustatus, 166
rapportage, 327
GSM-netwerk, 338
beschikbaarheid, 338
code, 165
diagnose, 164
PIN-status, 164
registratie, 164
scan, 339
signaalsterkte, 166

H

handmatige test, 155, **162**
hardware, 173
HDR, 152
heartbeat, 325
frequent, 326
herinstallatie, 175
het creëren van een verdieping, 266
hiërarchie, 235
HSG, **80**, 263
HSR, **80**, 263

I

I/U tijd, 296
IN lezer, 244
In-/uitloopshunt deur, 252
inactief dagen, 153, 289
informatie centrale, 172
ingang, **49**, **213**
aansluitingen, 24
alarm voor ingang verstoord, 223
annuleren spraakdoormelding, 225
auto test, 224
blokkeren, 215, 216, 225
blokkering opheffen, 215
deblokkeren, 216
gebied, 215
gedeeltelijk inschakelen, 57
inloop-/uitlooptijd, 230, 232
kopiëren, 226
looptest, 159
naam, 214
opties, 216, 303
overbruggen, 216
overbrugging opheffen, 216
rapportage, 221
RTE, 258
shunt, 51, 60, 155, 225, 250
test, 151
type, **49**, 215
verstoord tijd, 289
vertraging, 289
vooralarmtijd, 233
waarschuwingstijd, 233
weerstand, 154
wissen, 227
ingang bevestiging, 221
ingang modus, 189
ingangopties, 216
ingangsvertraging, 221
inloggen op afstand, 205
inloop
verlengde tijd, 219
inloop/uitloop, 49, 51, 223, 224
geheel ingeschakelen, 298
PIN-code geblokkeerd, 182
toegang, 298
volledig ingeschakeld, 298
inloop/uitlooptijd, 230, 232
inloop/uitloopzone, 185
inlooptijd, 219, 232, 301
inlooptimer, 296
inluisteren, 171, 186, 200, 225, 239, 327
test, 171
inschakel opties, 296
inschakelen, **57**
installateur, **68**
gebruiker bevestiging, 290
in-tijd, 288
installateur in, 174, 293
installateurcode, 144
installateurlooptest, 94
installateurslooptest, 157, 218
installateursreset, **119**, 290
auto reset, 292
uitschakelen bij service in., 292
installatie, **142**
intelligente deur, 78
inverteren, 272
invoerstatus, 151, 156
IP diagnose, 162
IP interface, 162
IP-adres, 334
IP-conflict, 365, 366
IP-statistiek, 163
ISDN
point to point, 333

K

kaart
  controle, 169
  toewijzen, 205
  verwijderen, 206
kaart & PIN modus, 180
kaart en PIN, 253
kaart en PIN timeout, 287
kaart inleren, 205
kaart tot PIN tijd, 301
kaartformaat, 254
kaartlezer, **14**
kalender, **88**, 277
kiezer
  accu, 166
klassiek adresseringsschema, 310
knippert, 358

L

laatste deur, 219
lage beveiliging, 247
LAN-modules, 66, **176**
lay-out GI, 139
LCD
  I/U-timer, 296
LCD backlight, 184
LCD lezer, 200
LCD tekst, 295
LCD-opties, 295
LDR, 152
LED, 254
LED-test, 156
lezer, **199**, 244
  beveiligd kanaal, 186
  communicatiesleutel opnieuw instellen, 186
  kaart en PIN-code, 253
  kaartformaat, 254
  LED, 254
  RTE, 185
  schema, 254
  toetsenverlichting, 185
  twee kaarten, 253
  verwijderen, 200
lezeropties, 253
lijn nummer, 326
lijnstoring
  WAN, 337
Lijnstoring op WAN, 337
lijst van open ingangen, 151
lijst van open zones, 151
logboek, 150
logica, 85
looptest, **93**, 95, 157, 160, 218
  actieve looptest, 95, 160
  beperkte looptest, 159
  bevestigd alarm, 95, 160
  frequentie, 158
  standaard looptest, 157
  time-out, 287
looptest per zone, 159
looptestmodus, 95, 160

M

MAC, 336
macro, 196
  maken, 196
  verwijderen, 198
meervoudige aanbiedtijd, 302
melding, 352
  gebeurtenis, 353
  gebruiker, 353
  ID, 353
  naam, 353
  status, 353
  verwijderen, 354
meldingstest, 172
menuboomstructuur, 429
menuopties, 295
  afsluiten, 139
  bladeren in menulijst, 136
  hostadres bewerken, 138
  met een PIN-code, 134
  ongeautoriseerde toegang, 134
  openen, 134
  overzicht bewerken, 138
  programmeren van Ja/Nee-opties, 137
  programmeren van waardes, 137
  programmering, 137
  tekst invoeren, 138
  uitleg over het LCD-scherm, 137
  wijzigingen bevestigen, 139
MMS, 345
  limiet, 346
mobiele app, **127**
modulestatussen, 176
monitor-uitgang 3, 313

N

notificatie test, 172
NTP, 164, 335

O

OH 2000, 325
ontvanger nummer, 325
open deur, 170
open ingangen, 151
open zones, 151
opties op afstand, 309
overbrug
  camera, 241
overbruggen, **60**, 216
overbrugging opheffen, 216
overbruggingslimiet, 235

P

paneeldiagnostiek, 169
paneelversie, 172
paniekalarm, 185, 311
particuliere alarmcentrale, 318
  aanmaken, 318
  backup, 100
  primaire, 99
  toewijzing, 98
  verwijderen, 323
PC-verbinding, 346, 356
  aanmaken, 346
  host, 350
  poort, 350
  verwijderen, 348
PIN op afstand, **204**, 205
PIN van de dag, 293
PIN-code, **75**, **204**, 338
PIN-code wijzigen, 204
ping, 163, 324, 336, 350
point to point, 333
pre-alarmtijd, 233
prepaid, 340
privilege beperking, 72
probleemoplossing, **365**
  data-interfacecentrales, 366, 367
  LCD-gebruikersinterfaces, 366
programmeerbare functies, 103
programmeeroverzicht, 429
programmering, 85, 429
programmering gebruikers, 203
protocol, 319, 321
PUK, 164, 338
pulsteller, 227
pulsvergrendeling en ontgrendeling, 82
  procedure deur openen, 83
  procedure deur vergrendelen, 83

R

rapportage
  rapporten beperken, 225, 305
rapporten
  klantnummer, 320
  telefoonnummers, 324
rapporten beperken, 225, 305
regio, **80**, 261, 262
  maken, 265
  naam, 265
  tellerlimiet, 196
  verwijderen, 266
regio met grote zekerheid, **80**
regio met hoge beveiliging, 263
regioteller limiet, 196
reguleringen, 370
resolutie, 194
RF apparaat
  configuratie, 228, 238
  supervisie, 229
  verwijderen, 230, 239
RF status, 152
RSSI, 152, 162
RTE, 185, 248
  tijdschema, 260
  uitgeschakeld wanneer gebieden ingesteld, 258
RTE ingang, 258
RTE-controle, 258

S

sabotage
  bediendeel, 178
sabotagegebied, 178
schema, 33, 310
screensaver, 295
  time-out, 287
selectiemodus gebied, 207
sensor technische ingang, 222
sensortype, 222
serienummer, 351
service, **150**, 294
  datum, 294
  gebruiker bevestiging, 290
  tijd, 288
service in, 135, 174, 293
shunt, 51, **60**, 155, 225
  deur, 79, 249
  ingang, 60
  tijd, 249
  type, 250
shunt ingangen, 261
shunt limiet, 236
SIA-codes, 401
SIA-frequentie, 322
SIM, 338
sirene, 29
sirene EOL, 304
sirene tijdfuncties, 286
sirene-uitgang, 313
sleutel, **62**, 219
sleutelkluis
  tijd, 289
sleutelschakelaar, 50, 219
sluis, 259
SMS, 342
  bediening, 74
  berichtenlimiet, 342
  center, 342
  controle, 208
  forwarding, 342
  header, 343
  karakterset, 343
  PIN-code, 343
  rapportage, 73, 208

teller, 166
snel inschakelen, 182
snelle installatie, **2**
snelle programmering, **4**
soaktest, 218
tijd, 289
software beheer, 172
softwarerevisie, 172
speciale dag, 277, 282
aanmaken, 282
eindtijd, 283
naam, 283
starttijd, 283
verwijderen, 283
speciale looptestmodus, 160
standaard, 175
standaard looptest, 157
standaardcentrale, 31
standaarddeur, 78
standaardinstellingen, 142, 305
standaardwaarden, 31
start filter, 272
starttijd, 280, 283
status, 156
sterkestroomuitgang, 313
stop filter, 272
storing, 156
storingsindicatie, 296
subgebeurtenissen, **322**
supervisie, 229
swingershunt, 217, 305
synchronisatie, 198
systeem code, 292
systeembus, 23
systeemdatabus, 23
systeemfout, 173
systeemopties, **285**

T

technicus geblokkeerd, 290
technisch alarm, 220
tegoed, 340
telefoonnummer, 324
terugbellen, 348
test, 151
accu, 167, 168
audiosessie, 96
communicatie, 96
inluisteren, 171
tweekanaals audio, 171
test tijd, 154, 167
testduur, 154
testmelding, 160, 162
frequente testmelding, 162
FTC, 162
testmelding verlengen, 161
testmelding verlengen, 161
testsysteem, **93**
tijd en datum, 285
tijdfuncties, **285**
tijdgestuurde uitschakeling, 316
tijd, 317
uitgebreide tijd, 317
vertraging, 317
waarschuwingstijd, 317
tijdschema, **88**, 254
aanmaken, 279
actief tijdschema, 279
actielijst, 281
datum, 279
deur ontgrendelen, 249
naam, 279
RTE, 260
speciale dag, 282
tijd, 279
tijdvenster, 280
verwijderen, 284
tijdschema conditiefilter, 283
tijdvenster, 277
aanmaken, 280
einde, 280
starten, 280
verwijderen, 281
weekdagen, 280
tijdzone, 285
Titan, 356
toegang ingang, 49
toegang weigeren, 257
toegangscontrole, **78**
rapportage, 258
toegangsopties, 301
toets, 62
toevoegen
actie, 281
audioapparaat, 201
deur, 243
deurgroep, 264
DI, 187
filter, 269
fob, 110, 237
gebeurtenis, 270
gebruiker, 203
gebruikersgroep, 210
GI, 177
lezer, 199
macro, 196
particuliere alarmcentrale, 318
PC-verbinding, 346
regio, 265
tijdschema, 279
tijdvenster, 280
trigger, 276
uitgang, 271
verdieping, 266
verdiepingsgroep, 267
zone, 213
toevoegen speciale dag, 282

toevoegen van een filter aan het systeem, 269
toevoegen van een speciale dag, 282
toevoegen, gebruiker aan het systeem, 203
toewijzen paneel LED's, 303
toewijzen relais deurcontroller, 303
toon storingen, 296
transmissiepad, 319, 330
trigger, **87**
  aanmaken, 276
  naam, 276
  status, 156
  verwijderen, 276
trildetector, 155, 218, 227
  gevoeligheid, 228
twee kaarten tijd, 302
tweekanaals audio, **121**, 171, 186, 200, 225, 239, 327
  test, 171
type gebruikersgroep, 70

U

UHS, 352
UIT lezer, 244
uitbreiding ingang, 31
uitgang, 31, **77**, 263, **269**
  actief tijd, 274
  alarm, 263
  bewerken, 271
  DOTL, 261
  geforceerde deur, 261
  modus, 272
  naam, 271
  sirene, 313
  test, 155
  toevoegen, 271
  vertraging, 274
  waarschuwing, 261
  wissen, 275
uitgebreide uitschakeltijd, 317
uitloopfout, 301
  melden, 301
Uitloopfout melden, 301
uitloopstoring, 301
uitlooptijd, 230, 301
uitlooptijd op afstand, 231
uitlooptimer, 296
uitschakelen, **57**
  vertraagd uitschakelen, 58
uitschakeling vertraging, 233
UltraSync, **124**, 351
  kanaal, 328
  servers, 352
uren en aanwezigheden, 255

V

VdS
  codeersleutelnummer, 329
  codeersleutelwaarde, 329
  encryptie sleutel nummer, 329
  encryptie sleutel waarde, 329
  versie, 329
VdS-opties, 329
verdieping, **79**, **266**
  creëren, 266
  groep, 267
  naam, 266
  verdiepingsgroep, 79
  verwijderen, 267
  wijzigen, 266
verdiepingsgroep, **79**, 267
  aanmaken, 267
  naam, 267
  verwijderen, 268
vereist in, 159
vergrendelen wanneer gesloten, 256
verlatingsverzoek, 185
verlengde deur shunttijd, 250
verlengde tijd, 245
verlengen inlooptijd, 219
versie, 329, 358
versleutelingssleutel, 186
verstoord
  alarm voor ingang, 223
vertraagd uitschakelen, 58
vertraging rapportage storing netspanning, 287
verwijderen
  audioapparaat, 202
  deur, 252
  fob, 239
  macro, 198
  melding, 354
  RF apparaat, 230, 239
verwijderen van een speciale dag, 283
videopoort, 326
virtuele groep, 223
virtuele zone, 223
volledig in vertraging, 287
vooraf gedefinieerde gebruikers, 68
voorwoord, iii

W


waarschuwing deur shunt, 250
waarschuwingstijd, 233, 317
weekdagen, 280
weerstand, 154
weerstandswaarden, 189, 304
wijzigen gebruiker, 204

wissen
DI, 190
filter, 271
GI, 187
ingang, 227
uitgang, 275
woordenlijst, 413

Z

zoemer, 313
zomertijd, 285
zone
doormelden als dwang, 224
doormelden als paniek, 224
inloop/uitloop, 224
overbruggen, 297
rapporteer als dwang, 224
rapporteer als paniek, 224
te lang open, 289
toegang, 223
verplaatsen, 227
zone type, **49**, 215

Programmeeroverzicht

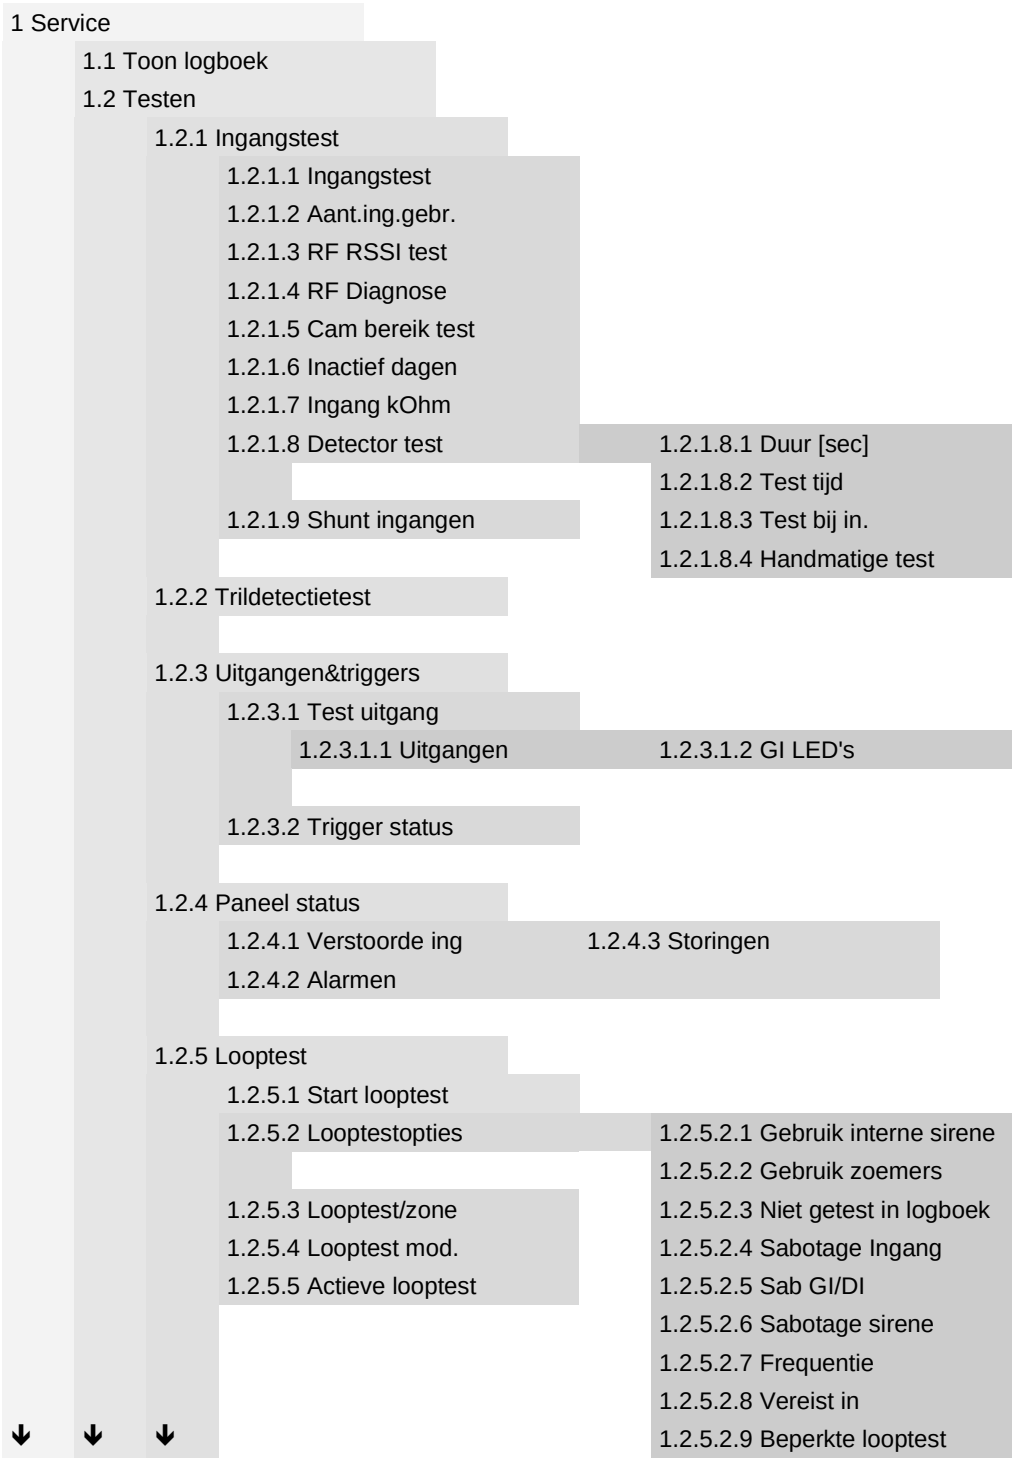

- 1.2.6 Testmelding
  - 1.2.6.n PAC selecteren
    - 1.2.6.n.1 Testmeldingmodus
    - 1.2.6.n.2 Tijd testmelding
    - 1.2.6.n.3 Periode
    - 1.2.6.n.4 Verleng
    - 1.2.6.n.5 Herh. TM bij FTC
    - 1.2.6.n.6 Handmatige test
    - 1.2.6.n.7 RSSI in testm.
- 1.2.7 IP diagnose
  - 1.2.7.n Interface kiezen
    - 1.2.7.n.1 IP statistiek
    - 1.2.7.n.2 Ping host
    - 1.2.7.n.3 Ping PC
    - 1.2.7.n.4 Ping PAC
    - 1.2.7.n.5 NTP-status
- 1.2.8 GSM diagnose
  - 1.2.8.1 PIN status
  - 1.2.8.3 GSM net.reg.
  - 1.2.8.4 GPRS net.reg.
  - 1.2.8.5 GPRS status
  - 1.2.8.6 Netwerk naam
  - 1.2.8.7 Netwerk code
  - 1.2.8.8 RSSI
  - 1.2.8.9 Bericht zend 24h
  - 1.2.8.10 Accustatus
- 1.2.9 Accutest
  - 1.2.9.1 Testopties
    - 1.2.9.1.m Type selecteren
      - 1.2.9.1.m.n Apparaat selecteren
        - 1.2.9.1.m.n.1 Test tijd
        - 1.2.9.1.m.n.2 Accu test per.
  - 1.2.9.2 Man. Accutest
    - 1.2.9.2.m Type selecteren
      - 1.2.9.2.m.n Apparaat selecteren
        - 1.2.9.2.m.n.1 Testtijd
        - 1.2.9.2.m.n.2 Start/Stop tst
  - 1.2.9.3 Accu vervangen
- 1.2.10 Paneel diagnose
  - 1.2.10.1 Systeem V/A
  - 1.2.10.2 Accu spanning
- 1.2.11 Controlekaart
- 1.2.12 Demo modus
- 1.2.13 Deurcontrole
- 1.2.14 Listen-in
  - 1.2.14.1 Telefoon
  - 1.2.14.2 Test melding
- 1.2.15 Notificatie test

- 1.3 Softw. beheer
  - 1.3.1 Versie paneel
  - 1.3.2 Taal centrale
  - 1.3.3 Standaardwaarden
  - 1.3.4 USB-upgrade
    - 1.3.4.1 FW-upgrade
    - 1.3.4.2 FW-upload
  - 1.3.5 Sys fault info
  - 1.3.6 HW-variant
  - 1.3.7 CDC-modus
- 1.4 Blokkeer centrale
  - 1.4.1 Centrale sabotagetijd
  - 1.4.2 Centrale sab
- 1.5 Config.kaart
- 1.6 In service
- 1.7 Herinstallatie

- 2 LAN-modules
  - 2.1 Modules weergeven
  - 2.2 Modules bewerken
    - 2.2.1 GI modules
      - 2.2.1.0 GI toevoegen
      - 2.2.1.n GI selecteren
        - 2.2.1.n.1 GI type
        - 2.2.1.n.1 LAN adres
        - 2.2.1.n.3 GI instellingen
          - 2.2.1.n.3.1 GI naam
          - 2.2.1.n.3.2 Sabotage gebied
          - 2.2.1.n.3.3 Detect. Sab.
          - 2.2.1.n.3.4 Toon gebied
          - 2.2.1.n.3.5 Bekijk GBDG
          - 2.2.1.n.3.6 Bedien gebied
          - 2.2.1.n.3.7 Controleer GBDG
          - 2.2.1.n.3.8 Controle opties
            - 2.2.1.n.3.8.1 Kaart & PIN mode
            - 2.2.1.n.3.8.2 Uitlog tijd
            - 2.2.1.n.3.8.3 1 x in-/uitschakelen
            - 2.2.1.n.3.8.4 3 x Inschakelen
            - 2.2.1.n.3.8.5 Tts/kaartmodus
            - 2.2.1.n.3.8.6 Code Sab Blokk
            - 2.2.1.n.3.8.7 Gekoppelde Izr
          - 2.2.1.n.3.9 I/U PIN gebl.
          - 2.2.1.n.3.10 Blokkeer GI
          - 2.2.1.n.3.11 Zoemer stil
          - 2.2.1.n.3.12 Snel inschakelen
          - 2.2.1.n.3.13 Functietoetsen
          - 2.2.1.n.3.14 Geb. Ind LED1
          - 2.2.1.n.3.15 Geb. Ind LED2
          - 2.2.1.n.3.16 Status weergave
          - 2.2.1.n.3.17 LCD backlight
          - 2.2.1.n.3.18 Bevestiging op GI
          - 2.2.1.n.3.19 I/U 1 zoemer
          - 2.2.1.n.3.20 I/U 2 zoemer
          - 2.2.1.n.3.21 1+3 Toetsen
          - 2.2.1.n.3.22 RTE
          - 2.2.1.n.3.23 Toetsenverlichting
          - 2.2.1.n.3.24 Tijdschema
        - 2.2.1.n.4 GI menu
        - 2.2.1.n.5 Listen-in
        - 2.2.1.n.6 Reset com sltl
        - 2.2.1.n.6 GI wissen


- 2.2.2 DI modules
  - 2.2.2.0 DI toevoegen
  - 2.2.2.n DI selecteren
    - 2.2.2.n.1 DI type
    - 2.2.2.n.1 LAN adres
    - 2.2.2.n.3 DI ingangen
    - 2.2.2.n.4 DI instelling
      - 2.2.2.n.4.1 DI naam
      - 2.2.2.n.4.2 Sab gebied
      - 2.2.2.N.4.3 Detect. sab.
      - 2.2.2.n.4.3 Blokkeer DI
      - 2.2.2.n.4.4 Ingang modus
      - 2.2.2.n.4.5 EOL-weerstand
    - 2.2.2.n.5 DI menu
    - 2.2.2.n.6 DI wissen

    Specifieke opties voor draadloos:

    - 2.2.2.n.4.4 Supervisie
      - 2.2.2.n.4.4.1 Korte supervisie
      - 2.2.2.n.4.4.2 Lange supervisie
      - 2.2.2.n.4.4.3 Brand supervisie
    - 2.2.2.n.4.5 Gevoeligheid ontv
    - 2.2.2.n.4.6 DI modus
    - 2.2.2.n.4.7 DI Versie
    - 2.2.2.n.4.8 Jamming-menu
      - 2.2.2.n.4.8.1 RF Jamming
      - 2.2.2.n.4.8.2 Jamming sec
      - 2.2.2.n.4.8.3 Jamm Thresh
    - 2.2.2.n.4.11 Default DI

    Camera specifieke opties:

    - 2.2.2.n.4.9 Foto-opties
      - 2.2.2.n.4.9.1 Foto instellingen
        - 2.2.2.n.4.9.1.1 Inbraak set.
          - 2.2.2.n.4.9.1.1.1 Foto aantal
          - 2.2.2.n.4.9.1.1.2 Beeld snelheid
          - 2.2.2.n.4.9.1.1.3 Foto resolutie
        - 2.2.2.n.4.9.1.2 Brand set.
        - 2.2.2.n.4.9.1.3 Paniek set.
        - 2.2.2.n.4.9.1.4 Medisch set.
        - 2.2.2.n.4.9.1.5 Sabotage set.
        - 2.2.2.n.4.9.1.6 Storingen set.
        - 2.2.2.n.4.9.1.7 Aangepast type 1
        - 2.2.2.n.4.9.1.8 Aangepast type 2
      - 2.2.2.n.4.9.2 Foto geheugen
      - 2.2.2.n.4.9.3 Foto auto verw.
      - 2.2.2.n.4.9.4 Totaal foto's
    - 2.2.2.n.4.11 Verwijder foto's

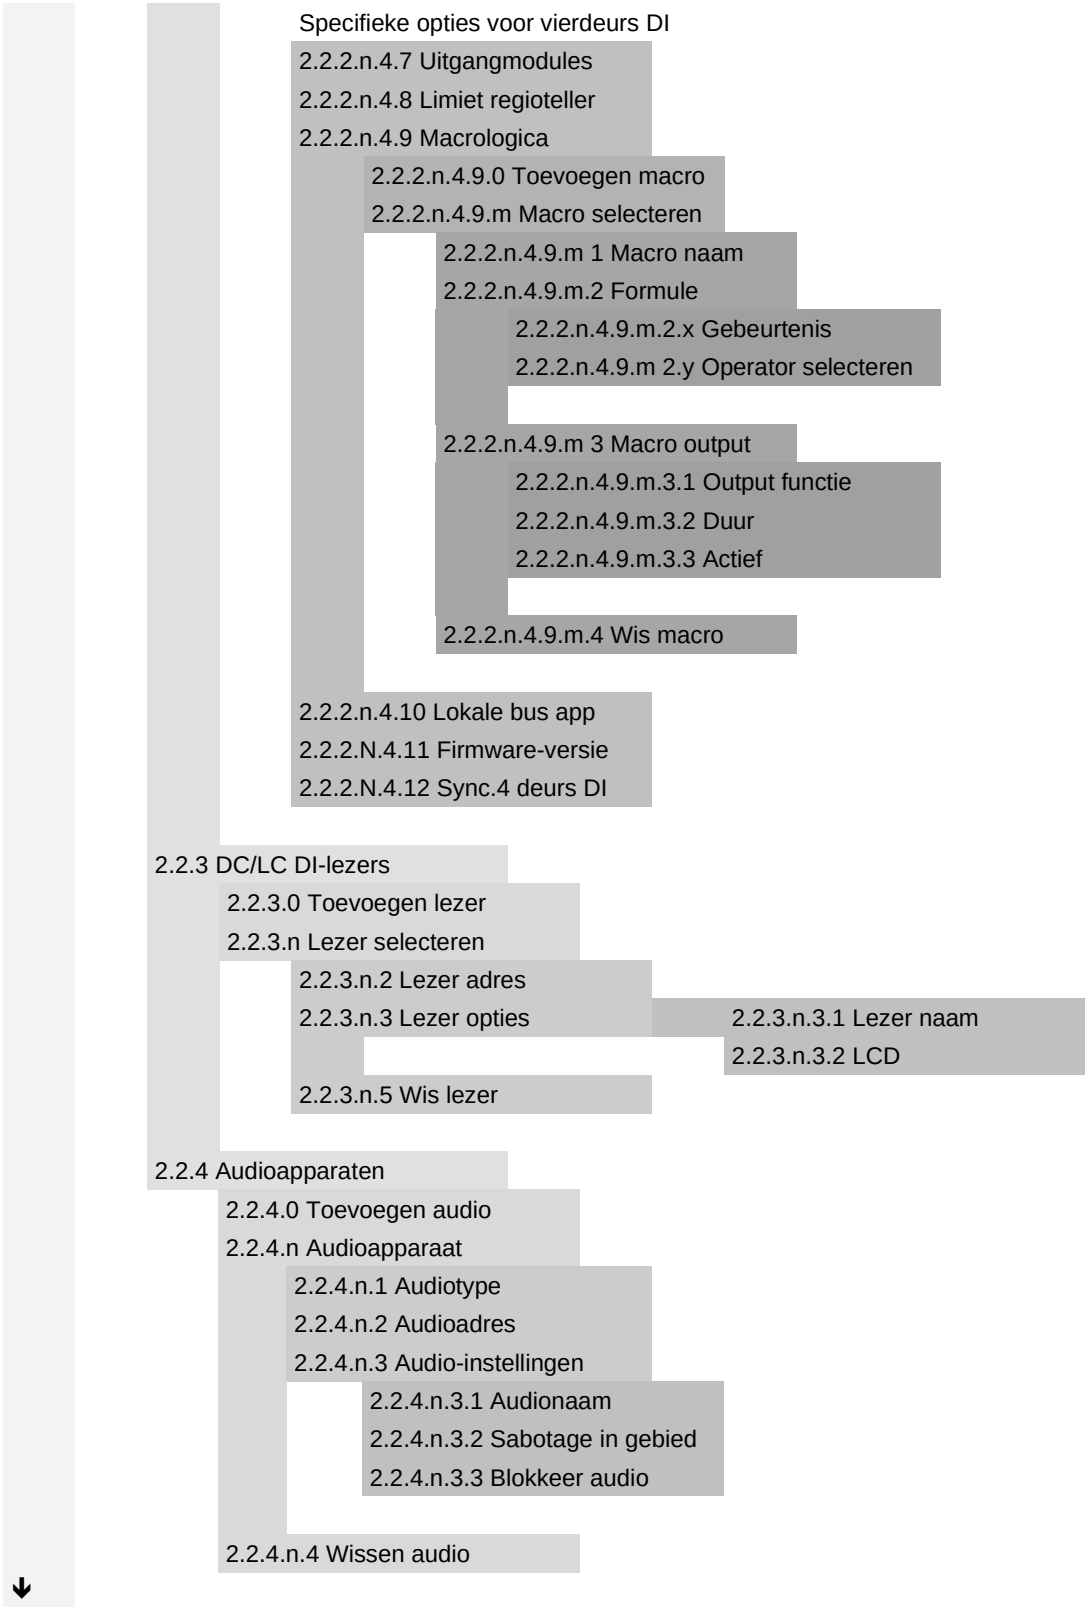
Specifieke opties voor vierdeurs DI
2.2.2.n.4.7 Uitgangmodules
2.2.2.n.4.8 Limiet regioteller
2.2.2.n.4.9 Macrologica
2.2.2.n.4.9.0 Toevoegen macro
2.2.2.n.4.9.m Macro selecteren
2.2.2.n.4.9.m 1 Macro naam
2.2.2.n.4.9.m.2 Formule
2.2.2.n.4.9.m.2.x Gebeurtenis
2.2.2.n.4.9.m 2.y Operator selecteren
2.2.2.n.4.9.m 3 Macro output
2.2.2.n.4.9.m.3.1 Output functie
2.2.2.n.4.9.m.3.2 Duur
2.2.2.n.4.9.m.3.3 Actief
2.2.2.n.4.9.m.4 Wis macro
2.2.2.n.4.10 Lokale bus app
2.2.2.N.4.11 Firmware-versie
2.2.2.N.4.12 Sync.4 deurs DI
2.2.3 DC/LC DI-lezers
2.2.3.0 Toevoegen lezer
2.2.3.n Lezer selecteren
2.2.3.n.2 Lezer adres
2.2.3.n.3 Lezer opties
2.2.3.n.3.1 Lezer naam
2.2.3.n.3.2 LCD
2.2.3.n.5 Wis lezer
2.2.4 Audioapparaten
2.2.4.0 Toevoegen audio
2.2.4.n Audioapparaat
2.2.4.n.1 Audiotype
2.2.4.n.2 Audioadres
2.2.4.n.3 Audio-instellingen
2.2.4.n.3.1 Audionaam
2.2.4.n.3.2 Sabotage in gebied
2.2.4.n.3.3 Blokkeer audio
2.2.4.n.4 Wissen audio

- 3 Gebruikersmenu
  - 3.1 Gebruikers
    - Algemene opties:
    - 3.1.0 Gebr toevoegen
    - 3.1.n Gebruiker selecteren
      - 3.1.n.1 Gebruikersnaam
      - 3.1.n.2 PIN
        - 3.1.n.2.1 PIN wijzigen
        - 3.1.n.2.2 PIN op afstand
          - 3.1.n.2.2.1 Prog. PIN code
          - 3.1.n.2.2.2 Activeer inloggen
      - 3.1.n.3 Gebruikerskaart
      - 3.1.n.4 Fob's
      - 3.1.n.5 Taal
      - 3.1.n.6 Gebruikersgroepen
      - 3.1.n.9 Selecteer modus
      - 3.1.n.10 Gebruiker wissen


      Mobiele telefoonopties:
      - 3.1.n.7 SMS en Spraak
        - 3.1.n.7.1 Gebruiker telefoon
        - 3.1.n.7.2 SMS-rapportage
        - 3.1.n.7.3 SMS controle


      Toegangscontroleopties:
      - 3.1.n.8 Toegangsopties
        - 3.1.n.8.1 Deurgroep
        - 3.1.n.8.2 Etagegroep
        - 3.1.n.8.3 Volg
        - 3.1.n.8.4 Bevoorrecht
        - 3.1.n.8.5 Uitgebreide toegang
        - 3.1.n.8.6 Toeg. gebruikerstype
  - 3.2 Gebruikersgroepen
    - 3.2.0 GG toevoegen
    - 3.2.n GG selecteren
      - 3.2.n.1 Naam gebruikersgroep
      - 3.2.n.2 GG type
      - 3.2.n.3 Gebieden GG
      - 3.2.n.4 GG GBDG
      - 3.2.n.5 Filter gebruikersgroep
      - 3.2.n.6 Gebruikersgroepopties
      - 3.2.n.7 Tijdschema
      - 3.1.n.8 GG wissen


🡻

- 4 Ingangen en gebieden
  - 4.1 Ingangmenu
    - 4.1.0 Ingang toevoegen
    - 4.1.n Ingang selecteren
      - Algemene opties
        - 4.1.n.1 Ingangsnaam
        - 4.1.n.2 Ingangstype
        - 4.1.n.3 Geblokkeerd
        - 4.1.n.4 Ingangslocatie
        - 4.1.n.5 Ingang gebieden
        - 4.1.n.6 Ingangopties
          - 4.1.n.6.1 Overbrug
          - 4.1.n.6.2 Blokkeren
          - 4.1.n.6.3 Gedeeltelijk in 1
          - 4.1.n.6.4 Gedeeltelijk in 2
          - 4.1.n.6.5 Dubbelpuls
          - 4.1.n.6.6 Swingershunt
          - 4.1.n.6.7 Antimaskering
          - 4.1.n.6.8 2-ingangen afhankelijk
          - 4.1.n.6.9 Deurbel
          - 4.1.n.6.10 Soaktest
          - 4.1.n.6.11 Installateurslooptest
          - 4.1.n.6.12 Gebruikerslooptest
          - 4.1.n.6.13 Trildetector
          - 4.1.n.6.14 Uitgebreide in/uitloop
          - 4.1.n.6.15 Laatste deur
          - 4.1.n.6.16 Sleutel houd
          - 4.1.n.6.17 Sleutel inschakeling
          - 4.1.n.6.18 Sleutel uitschakelen
          - 4.1.n.6.19 Techn vol in
          - 4.1.n.6.20 Tech uit
          - 4.1.n.6.21 Tech ged in
          - 4.1.n.6.22 GI LCD
          - 4.1.n.6.23 Logboek
          - 4.1.n.6.24 PAC rapportage
          - 4.1.n.6.25 Vertragingstimer
          - 4.1.n.6.26 Bevestiging op GI
          - 4.1.n.6.27 Bev. op gebruiker
          - 4.1.n.6.28 Sensor type
          - 4.1.n.6.29 Virtuele groep
          - 4.1.n.6.30 Ingang verstoord
          - 4.1.n.6.31 IU wap contr
          - 4.1.n.6.32 Alarm in Ged1
          - 4.1.n.6.33 Alarm in Ged2
          - 4.1.n.6.34 Rapporteer als
          - 4.1.n.6.35 Auto test
          - 4.1.n.6.36 Shunt
          - 4.1.n.6.37 Toon geblokk.
          - 4.1.n.6.38 Rapportage stoppen
          - 4.1.n.6.39 Limit.rapport
        - 4.1.n.8 Listen-in
          - 4.1.n.8.1 Listen-in modus
          - 4.1.n.8.2 Select. audio
        - 4.1.n.9 Kopieer
          - 4.1.n.9.1 Kopiër.par.van
          - 4.1.n.9.2 Blok toewijz.
        - 4.1.n.10 Verplaats zone
        - 4.1.n.11 Ingang wissen
      - Trildetectoropties
        - 4.1.n.7 Trildetector
          - 4.1.n.7.1 Pulsteller
          - 4.1.n.7.2 Bruut niveau
      - Draadloze sensoropties:
        - 4.1.n.7 RF Details
          - 4.1.n.7.1 Sensor ID
          - 4.1.n.7.2 Sensor type
          - 4.1.n.7.3 Sensormodus
          - 4.1.n.7.4 Supervisie
          - 4.1.n.7.5 Sensor opties
          - 4.1.n.7.6 Verwijder RF apparaat

- 4.2 Gebieden
  - 4.2.n Gebied selecteren
    - 4.2.n.1 Gebiedsnaam
    - 4.2.n.2 Uitlooptijd
      - 4.2.n.2.1 Uitlooptijd 1
      - 4.2.n.2.2 Uitlooptijd 2
      - 4.2.n.2.3 G.IN Uit.tijd1
      - 4.2.n.2.4 G.IN Uit.tijd2
      - 4.2.N.2.5 Rem uitl. tijd
    - 4.2.n.3 Inlooptijd
      - 4.2.n.3.1 Inlooptijd 1
      - 4.2.n.3.2 Inlooptijd 2
      - 4.2.n.3.3 G.IN Inl.tijd1
      - 4.2.n.3.4 G.IN Inl.tijd2
    - 4.2.n.4 Andere timers
      - 4.2.n.4.1 Waarschuw Tijd
      - 4.2.n.4.2 Vooralarmtijd
      - 4.2.n.4.3 Uitsch.vertrag
    - 4.2.n.5 In/Uitschakel opties
      - 4.2.n.5.1 Entrée alarm
      - 4.2.n.5.2 Herhaal insch
      - 4.2.n.5.3 Stil AutoInsch
      - 4.2.n.5.4 Dubbel uitsch.
      - 4.2.n.5.5 Alarm bevestigen
    - 4.2.n.6 Hiërarchie
    - 4.2.n.7 Limieten
      - 4.2.n.7.1 Overbrug limiet
      - 4.2.n.7.2 Blokkeer limiet
      - 4.2.n.7.3 Shunt limiet
    - 4.2.n.8 Tijdschema
- 4.3 Gebieden groepen
  - 4.3.n Gebiedengroep
    - 4.3.n.1 GBDG naam
    - 4.3.n.2 Gebieden
- 4.4 Fobs
  - 4.4.0 Voeg Fob toe
  - 4.4.n Fob selecteren
    - 4.4.n.1 Fob naam
    - 4.4.n.2 Toeg. gebruiker
    - 4.4.n.3 Knoppen
      - 4.4.n.3.1 Knop selecteren
    - 4.4.n.4 RF Details
      - 4.4.n.4.1 Sensor ID
      - 4.4.n.4.2 Verwijder RF apparaat
    - 4.4.n.5 Listen-in
      - 4.4.n.5.1 Listen-in modus
      - 4.4.n.5.2 Select. audio
    - 4.4.n.6 Verwijder Fob

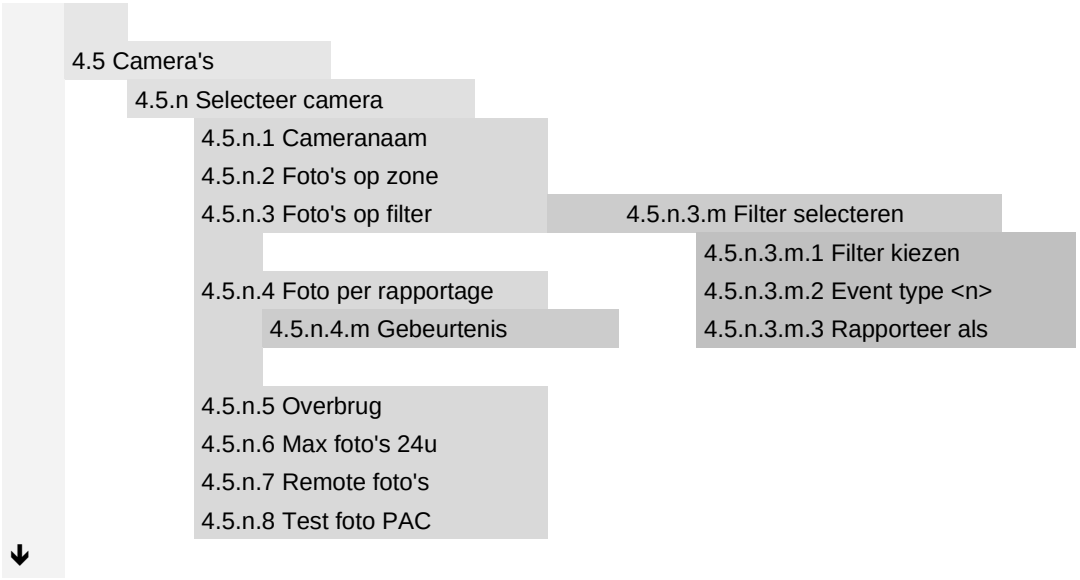
4.5 Camera's
4.5.n Selecteer camera
4.5.n.1 Cameranaam
4.5.n.2 Foto's op zone
4.5.n.3 Foto's op filter
4.5.n.3.m Filter selecteren
4.5.n.3.m.1 Filter kiezen
4.5.n.3.m.2 Event type <n>
4.5.n.3.m.3 Rapporteer als
4.5.n.4 Foto per rapportage
4.5.n.4.m Gebeurtenis
4.5.n.5 Overbrug
4.5.n.6 Max foto's 24u
4.5.n.7 Remote foto's
4.5.n.8 Test foto PAC

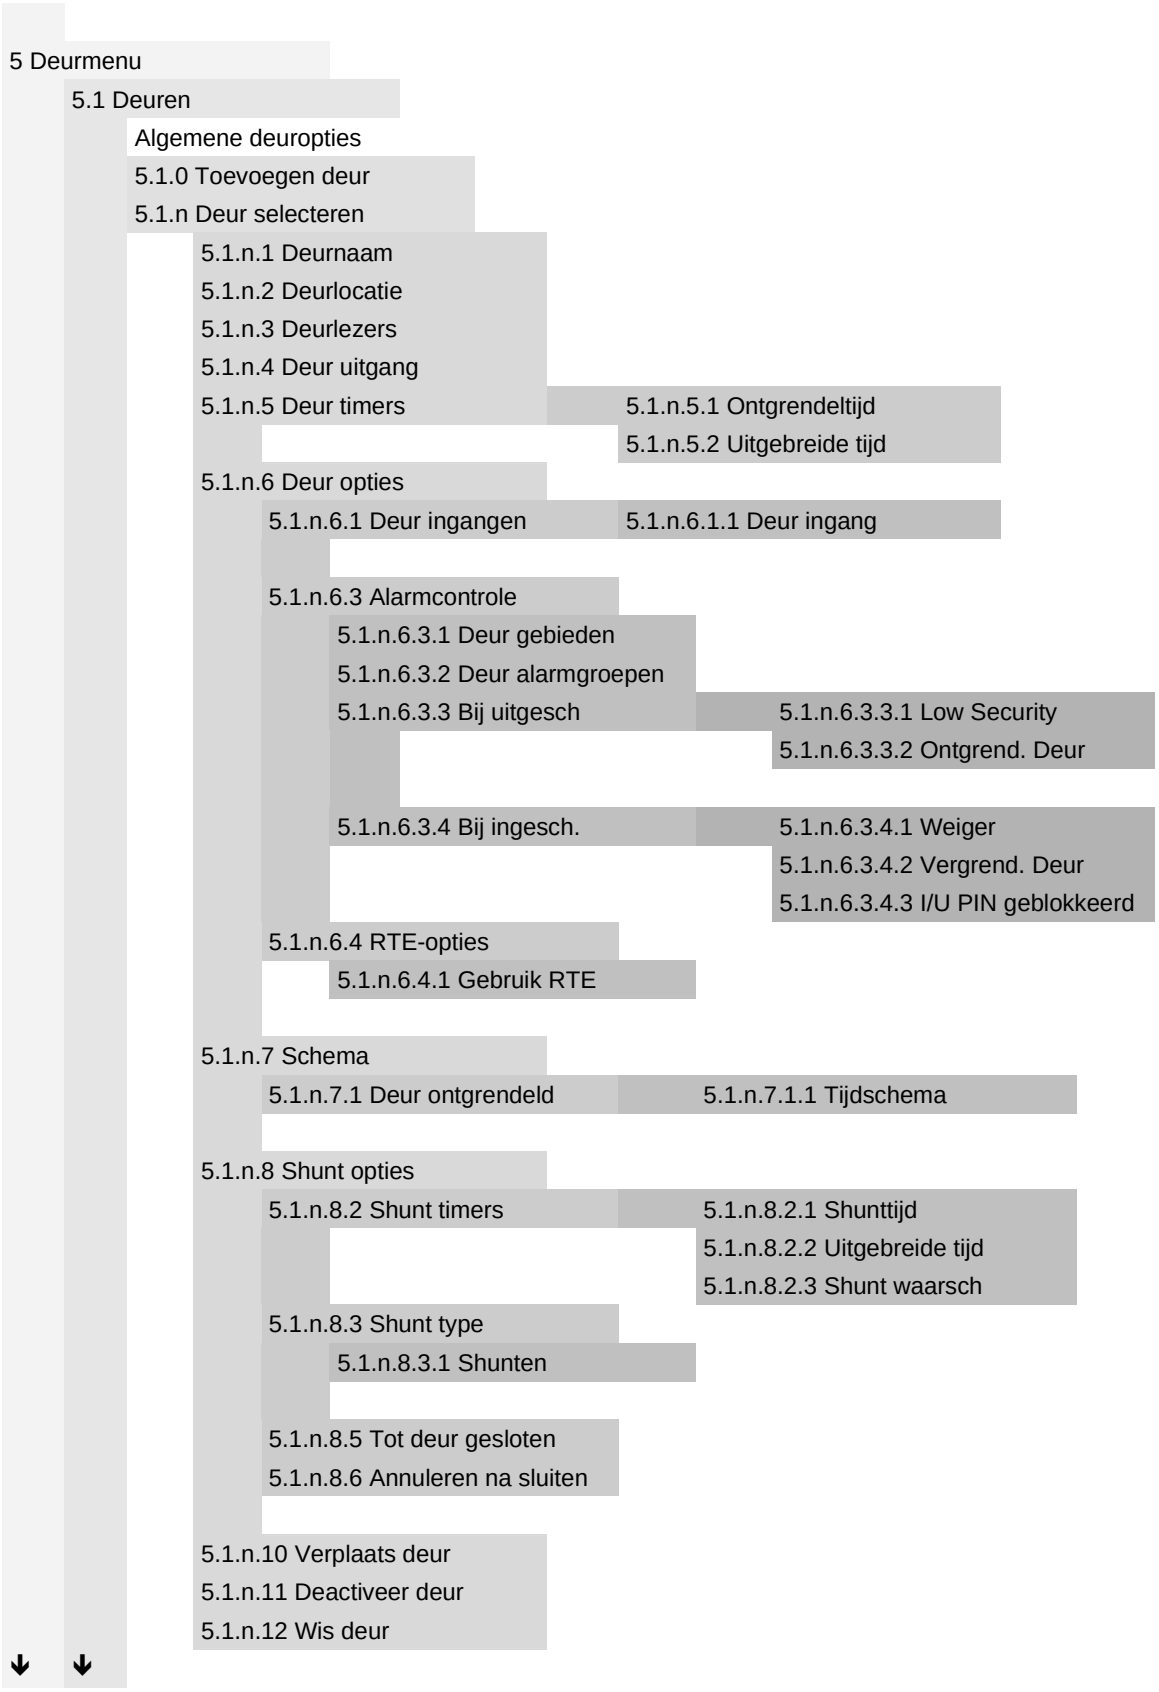
5 Deurmenu
5.1 Deuren
Algemene deuropties
5.1.0 Toevoegen deur
5.1.n Deur selecteren
5.1.n.1 Deurnaam
5.1.n.2 Deurlocatie
5.1.n.3 Deurlezers
5.1.n.4 Deur uitgang
5.1.n.5 Deur timers
5.1.n.5.1 Ontgrendeltijd
5.1.n.5.2 Uitgebreide tijd
5.1.n.6 Deur opties
5.1.n.6.1 Deur ingangen
5.1.n.6.1.1 Deur ingang
5.1.n.6.3 Alarmcontrole
5.1.n.6.3.1 Deur gebieden
5.1.n.6.3.2 Deur alarmgroepen
5.1.n.6.3.3 Bij uitgesch
5.1.n.6.3.3.1 Low Security
5.1.n.6.3.3.2 Ontgrend. Deur
5.1.n.6.3.4 Bij ingesch.
5.1.n.6.3.4.1 Weiger
5.1.n.6.3.4.2 Vergrend. Deur
5.1.n.6.3.4.3 I/U PIN geblokkeerd
5.1.n.6.4 RTE-opties
5.1.n.6.4.1 Gebruik RTE
5.1.n.7 Schema
5.1.n.7.1 Deur ontgrendeld
5.1.n.7.1.1 Tijdschema
5.1.n.8 Shunt opties
5.1.n.8.2 Shunt timers
5.1.n.8.2.1 Shunttijd
5.1.n.8.2.2 Uitgebreide tijd
5.1.n.8.2.3 Shunt waarsch
5.1.n.8.3 Shunt type
5.1.n.8.3.1 Shunten
5.1.n.8.5 Tot deur gesloten
5.1.n.8.6 Annuleren na sluiten
5.1.n.10 Verplaats deur
5.1.n.11 Deactiveer deur
5.1.n.12 Wis deur

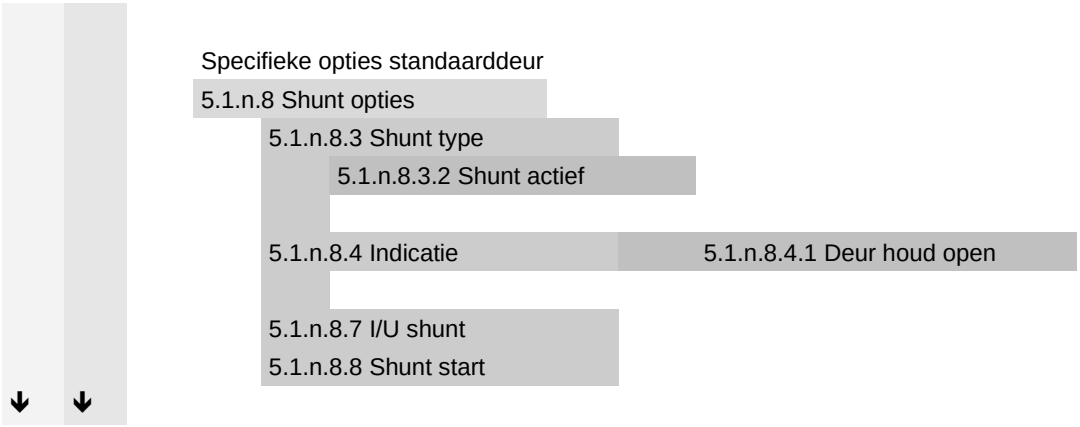
Specifieke opties standaarddeur
5.1.n.8 Shunt opties
5.1.n.8.3 Shunt type
5.1.n.8.3.2 Shunt actief
5.1.n.8.4 Indicatie
5.1.n.8.4.1 Deur houd open
5.1.n.8.7 I/U shunt
5.1.n.8.8 Shunt start


Specifieke opties intelligente deur

- 5.1.n.3 Deurlezers
  - 5.1.n.3.5 Lezer opties
    - 5.1.n.3.5.1 Kaart en PIN
    - 5.1.n.3.5.2 Dubbele validatie
    - 5.1.n.3.5.3 Geen schema
    - 5.1.n.3.5.4 Kaartformaat
    - 5.1.n.3.5.5 LED opties
    - 5.1.n.3.5.6 Tijdregistratie
    - 5.1.n.3.5.7 Dwang uitgeschakeld
- 5.1.n.6 Deur opties
  - 5.1.n.6.1 Deur ingangen
    - 5.1.n.6.1.2 Tweede ingang
    - 5.1.n.6.1.3 DTLO-ingang
  - 5.1.n.6.2 Deur ontgrendeld
    - 5.1.n.6.2.3 Pulsvergr. & -ontgr.
    - 5.1.n.6.2.1 Tot gesloten
    - 5.1.n.6.2.2 Tot geopend
  - 5.1.n.6.3 Alarmcontrole
    - 5.1.n.6.3.5 Gebruikersgroep
    - 5.1.n.6.3.6 Controle type
    - 5.1.n.6.3.7 Als PIN ingeschakeld
      - 5.1.n.6.3.7.1 Weiger
  - 5.1.n.6.4 RTE-opties
    - 5.1.n.6.4.2 RTE-ingang
    - 5.1.n.6.4.3 Annuleer bij in
    - 5.1.n.6.4.4 RTE-controle
  - 5.1.n.6.5
    - 5.1.n.6.5.1 Gesloten&Vergr
    - 5.1.n.6.5.2 O&o als ontgr.
    - 5.1.n.6.5.3 Open/dicht
    - 5.1.n.6.5.4 Deur
    - 5.1.n.6.5.5 DTLO
    - 5.1.n.6.5.6 RTE
  - 5.1.n.6.6 Sluiswerking
- 5.1.n.7 Schema
  - 5.1.n.7.1 Deur ontgrendeld
    - 5.1.n.7.1.2 Na entrée
  - 5.1.n.7.2 Low security
  - 5.1.n.7.3 RTE schema
- 5.1.n.8 Shunt opties
  - 5.1.n.8.1 Ingangen
  - 5.1.n.8.4 Indicatie
    - 5.1.n.8.4.2 DTLO-uitgang
    - 5.1.n.8.4.3 Waarsch. uitg.
    - 5.1.n.8.4.4 Deur geforceerd
- 5.1.n.9 Regio's en AP
  - 5.1.n.9.1 Regio's
  - 5.1.n.9.2 Anti-passback
  - 5.1.n.9.3 Blokkeer gebr reg 1
  - 5.1.n.9.4 HSG-opties
    - 5.1.n.9.4.1 HSG-nr nodig
    - 5.1.n.9.4.2 Vooralarmtijd
    - 5.1.n.9.4.3 HS-alarm uit

- 5.2 Deurgroepen
  - 5.2.0 Toevoegen deurgr
  - 5.2.n Deurgroep selecteren
    - 5.2.n.1 Deurgroep
    - 5.2.n.2 Deur Gr
    - 5.2.n.3 Wis deurgroep
- 5.3 Regio's
  - 5.3.0 Toevoegen regio
  - 5.3.n Regio selecteren
    - 5.3.n.1 Regionaam
    - 5.3.n.2 Regio verwijderen
- 5.4 Etages
  - 5.4.0 Etage toevoegen
  - 5.4.n Etage selecteren
    - 5.4.n.1 Etagenaam
    - 5.4.n.2 Wis etage
- 5.5 Etagegroepen
  - 5.5.0 Etagegroep toevoegen
  - 5.5.n Etagegroep selecteren
    - 5.5.n.1 Naam etagegroep
    - 5.5.n.2 Etagegroepgegevens
    - 5.5.n.3 Wis etagegroep

- 6 Uitgangen & filters
  - 6.1 Conditiefilters
    - 6.1.0 Filter toevoegen
    - 6.1.n Filter selecteren
      - 6.1.n.1 Filternaam
      - 6.1.n.2 Formule
        - 6.1.n.2.0 Gebrtns toevgn
        - 6.1.n.2.x Gebeurtenis
        - 6.1.n.2.y Operator selecteren
      - 6.1.n.3 Inverteren
      - 6.1.n.4 Filter wissen
  - 6.2 Uitgangen
    - 6.2.0 Uitgang toevoegen
    - 6.2.n Uitgang selecteren
      - 6.2.n.1 Uitgangsnaam
      - 6.2.n.2 Uitgangslocatie
      - 6.2.n.3 Inverteren
      - 6.2.n.4 Start filter
      - 6.2.n.5 Stop filter
      - 6.2.n.6 Modus
      - 6.2.n.7 Parameters
        - 6.2.n.7.1 Vertragings tijd
        - 6.2.n.7.2 Actief tijd
        - 6.2.n.7.3 Hertriggerbaar
      - 6.2.n.8 Log limiet
      - 6.2.n.9 Wis uitgang
  - 6.3 Triggers
    - 6.3.0 Voeg Trigger toe
    - 6.3.n Selecteer Trigger
      - 6.3.n.1 Triggernaam
      - 6.3.n.2 Tijdschema
      - 6.3.n.3 Wis Trigger

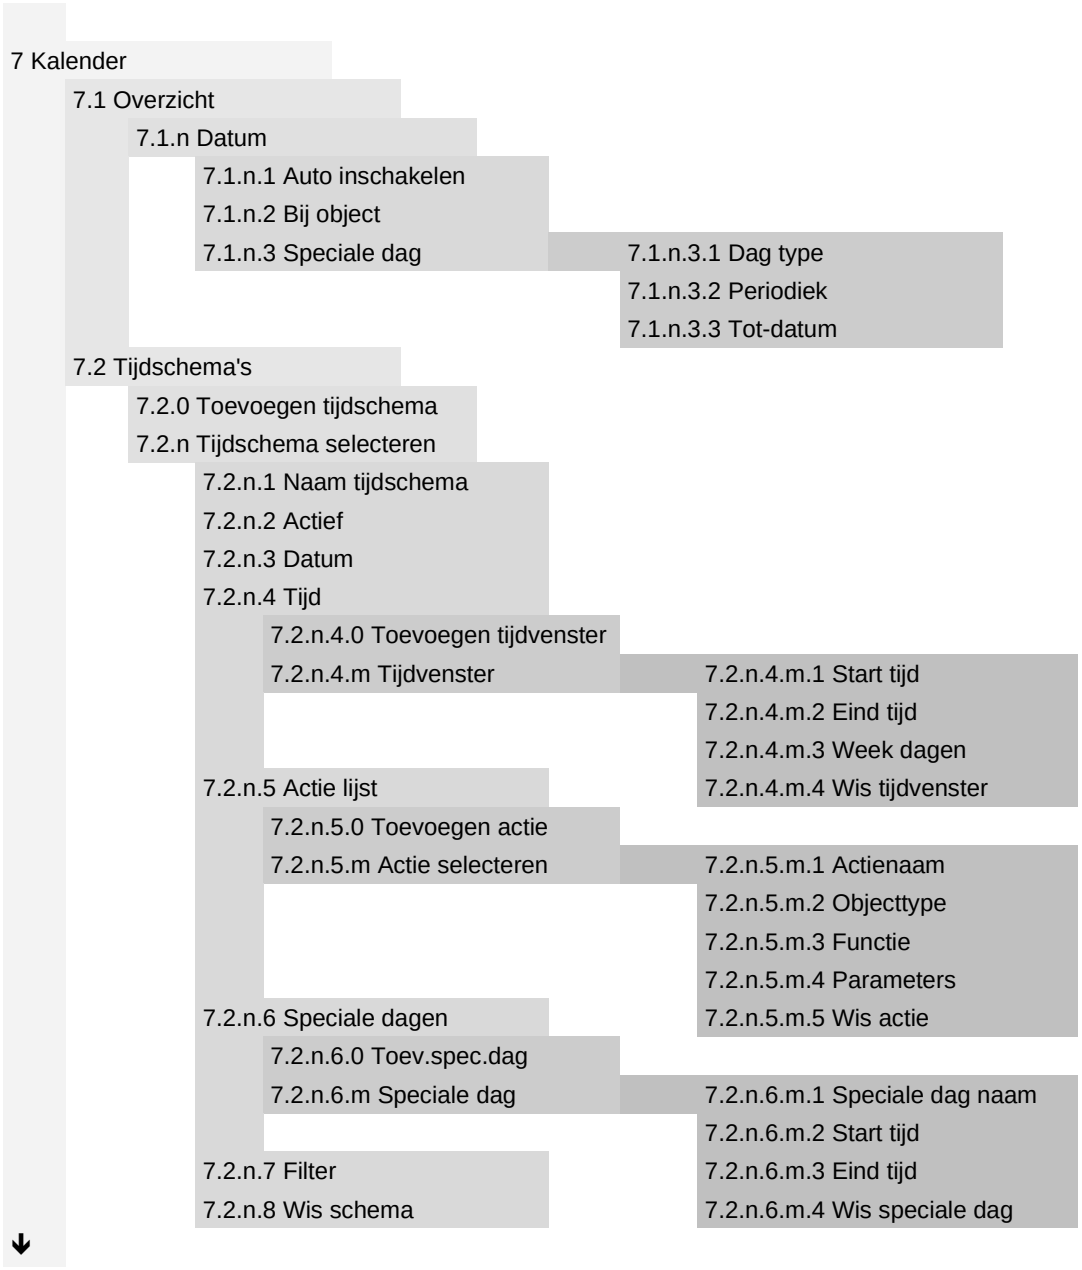


7 Kalender
7.1 Overzicht
7.1.n Datum
7.1.n.1 Auto inschakelen
7.1.n.2 Bij object
7.1.n.3 Speciale dag
7.1.n.3.1 Dag type
7.1.n.3.2 Periodiek
7.1.n.3.3 Tot-datum
7.2 Tijdschema's
7.2.0 Toevoegen tijdschema
7.2.n Tijdschema selecteren
7.2.n.1 Naam tijdschema
7.2.n.2 Actief
7.2.n.3 Datum
7.2.n.4 Tijd
7.2.n.4.0 Toevoegen tijdvenster
7.2.n.4.m Tijdvenster
7.2.n.4.m.1 Start tijd
7.2.n.4.m.2 Eind tijd
7.2.n.4.m.3 Week dagen
7.2.n.4.m.4 Wis tijdvenster
7.2.n.5 Actie lijst
7.2.n.5.0 Toevoegen actie
7.2.n.5.m Actie selecteren
7.2.n.5.m.1 Actienaam
7.2.n.5.m.2 Objecttype
7.2.n.5.m.3 Functie
7.2.n.5.m.4 Parameters
7.2.n.5.m.5 Wis actie
7.2.n.6 Speciale dagen
7.2.n.6.0 Toev.spec.dag
7.2.n.6.m Speciale dag
7.2.n.6.m.1 Speciale dag naam
7.2.n.6.m.2 Start tijd
7.2.n.6.m.3 Eind tijd
7.2.n.6.m.4 Wis speciale dag
7.2.n.7 Filter
7.2.n.8 Wis schema

- 8 Systeem
  - 8.1 Tijden
    - 8.1.1 Tijd en datum
    - 8.1.2 Sirenes
      - 8.1.2.1 Activeringstijd
        - 8.1.2.1.1 Interne sirene
        - 8.1.2.1.2 Externe sirene
        - 8.1.2.1.3 B/P/M intern
        - 8.1.2.1.4 B/P/M extern
      - 8.1.2.2 Vertragingstijd
        - 8.1.2.2.1 Interne sirene
        - 8.1.2.2.2 Externe sirene
    - 8.1.3 Systeem
      - 8.1.3.1 Vertraging screensaver
      - 8.1.3.2 Kaart en PIN
      - 8.1.3.3 Looptest
      - 8.1.3.4 Vertrg 230V
      - 8.1.3.5 Volledig in vertraging
      - 8.1.3.6 In service
    - 8.1.4 Ingangen
      - 8.1.4.1 Dubbelpuls interval
      - 8.1.4.2 Dubbelpuls open
      - 8.1.4.3 Soaktest
      - 8.1.4.4 Ingang vertraging
      - 8.1.4.5 Sleutelkluis tijd
      - 8.1.4.6 Ingang verstoord tijd
      - 8.1.4.7 Inactief dagen
  - 8.2 Installateurs opties
    - 8.2.1 Acceptatie vereist
    - 8.2.2 Sabotage vereist
    - 8.2.3 Inst.blokkering
    - 8.2.4 Installateursreset
      - 8.2.4.1 Alarm
      - 8.2.4.2 Sabotage
      - 8.2.4.3 Paniek
      - 8.2.4.4 Alarm bevestiging
      - 8.2.4.5 Batterij fout
      - 8.2.4.6 Zek.hulpvoed.
      - 8.2.4.7 Storing 220 V
      - 8.2.4.8 Sirene fout
      - 8.2.4.9 Intercon fout
      - 8.2.4.10 Auto reset
      - 8.2.4.11 Uit bij servic
      - 8.2.4.12 Systeemcode
      - 8.2.4.13 Reset uitvoeren
      - 8.2.4.14 Custom tekst
    - 8.2.5 In service
    - 8.2.6 PIN van de dag
    - 8.2.7 Service
      - 8.2.7.1 Datum
      - 8.2.7.2 LCD tekst
    - 8.2.8 Install groep
      - 8.2.8.1 Meer.install.
      - 8.2.8.2 Mgmt SW
  - 8.3 LCD-opties
    - 8.3.1 Screensaver
    - 8.3.2 LCD tekst
    - 8.3.3 Alarmlijst
    - 8.3.4 Toon storingen
    - 8.3.5 Zie I/U tijd

- 8.4 Inschakel opties
  - 8.4.1 Gereed in opt
  - 8.4.2 Met overbrugging
  - 8.4.3 Gedeeltelijk inschakelen
    - 8.4.3.1 BA rapportage
    - 8.4.3.2 Toegang naar I/U
    - 8.4.3.3 I/U geheel in
    - 8.4.3.4 Ged. IN 1 naam
    - 8.4.3.5 Ged. IN 2 naam
  - 8.4.4 Geforceerd in
  - 8.4.5 Geforceerd in opties
  - 8.4.6 Alrm in behand
  - 8.4.7 AIN herhaal tijd
  - 8.4.8 AIN gebr.herh.
  - 8.4.9 Uitloopfout
  - 8.4.10 Rap. EE Fout
- 8.5 Toegangsopties
  - 8.5.1 Toegangs tijd
    - 8.5.1.1 Kaart tot PIN
    - 8.5.1.2 Dubbele validatie
    - 8.5.1.3 Meervoudige badge
    - 8.5.1.4 Extra ontgrendeltijd
  - 8.5.2 DI-opties
    - 8.5.2.1 Toewijzen DI relais
    - 8.5.2.2 Toewijzen paneel LED's
  - 8.5.3 Gebr27bitTecom
- 8.6 Ingang opties
  - 8.6.1 Ingang modus
  - 8.6.2 EOL-weerstand
  - 8.6.3 Sir sabot. EOL
  - 8.6.4 Swingershunt
  - 8.6.5 Rapportage herstel
  - 8.6.6 Limiteer rapporten

- 8.7 Centrale
  - 8.7.1 Naam centrale
  - 8.7.2 Taal centrale
  - 8.7.3 Dwangmethode
  - 8.7.4 Lengte PIN
  - 8.7.5 PIN wijzig mod
  - 8.7.6 Alarmbevestiging
    - 8.7.6.1 AB-modus
    - 8.7.6.2 AB tijd
      - 8.7.6.2.1 AB inbraaktijd
      - 8.7.6.2.2 Overval AB-tijd
    - 8.7.6.3 Systeem bevestiging
    - 8.7.6.4 IU bevestiging
    - 8.7.6.5 In/Uit ovrbrgd
    - 8.7.6.6 TA bevestiging
    - 8.7.6.7 Sirenes
    - 8.7.6.8 Rap gebeurtenis PAC
    - 8.7.6.9 Rapportering vertraagd
  - 8.7.7 Snel uitschakelen
  - 8.7.8 Remote opties
    - 8.7.8.1 Remote config
    - 8.7.8.2 Hoofdgebruiker config.
    - 8.7.8.3 Rem. Verbind.
  - 8.7.9 Ingang schema
- 8.8 Overige
  - 8.8.1 Paniekmodus
  - 8.8.2 Deurbel
    - 8.8.2.1 DB Ged in
    - 8.8.2.2 Deurbel automatisch
  - 8.8.3 Gebied sys Sab
  - 8.8.4 Sir opnw geact
  - 8.8.5 Kaart inleer
    - 8.8.5.1 RBD inleren
    - 8.8.5.2 Deur inleren
  - 8.8.6 Test ingangen
  - 8.8.7 Zoemer modus
  - 8.8.8 Bew. HC 3 Uitg
  - 8.8.9 Kaart nummer
  - 8.8.10 Anoniem log
  - 8.8.11 Lezer security
    - 8.8.11.1 Beveil. modus
    - 8.8.11.2 Config. sltl.
    - 8.8.11.3 App.sleutel
    - 8.8.11.4 Applicatie naam
    - 8.8.11.5 App.file-ID
    - 8.8.11.6 Sab.reset sltl
    - 8.8.11.7 Krt.Bit.limiet
    - 8.8.11.8 Standaard
  - 8.8.12 GI oranje LED
  - 8.8.13 Config.inges.
- 8.9 Aut.Uitsch/ATM
  - 8.9.1 Vertraging
  - 8.9.2 Uitschakel tijd
  - 8.9.3 Verl.uits.tijd
  - 8.9.4 Uit.wrsch.tijd



- 9 Communicatie
  - 9.1 PAC
    - 9.1.0 Toevoegen PAC
    - 9.1.n PAC selecteren
      - Algemene opties:
        - 9.1.n.1 Naam PAC
        - 9.1.n.2 Transmissiepad
        - 9.1.n.3 Protocol
        - 9.1.n.5 Klantnummers
          - 9.1.n.5.m Geb.selecteren
        - 9.1.n.6 Mode
        - 9.1.n.7 Herhaalpogingen
        - 9.1.n.8 Protocol
          - 9.1.n.8.1 XSIA
            - 9.1.n.8.1.1 Gebiedmodifier
            - 9.1.n.8.1.2 Naam tekens
            - 9.1.n.8.1.3 Gebeurtenisnr
            - 9.1.n.8.1.4 Subg.cod.
            - 9.1.n.8.1.5 SIA-frequentie
          - 9.1.n.8.2 Spraak
            - 9.1.n.8.2.1 FTC onderdruk
            - 9.1.n.8.2.2 Zonder bevest
        - 9.1.n.9 In/uit rapport
        - 9.1.n.10 Wis PAC
      - Specifieke PSTN- en ISDN-opties:
        - 9.1.n.4 Telefoon
      - Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties:
        - 9.1.n.4 Bestemming/IP
          - 9.1.n.4.1 Bestem. naam
          - 9.1.n.4.2 Bestem. poort
          - 9.1.n.4.3 Ping host
      - Specifieke opties voor transmissie van foto's:
        - 9.1.n.4.4 Encryptie
        - 9.1.n.4.5 Vid.best.poort
      - Specifieke opties GSM/telefoon:
        - 9.1.n.4 Bestemming
          - 9.1.n.4.1 Type
          - 9.1.n.4.2 Tel/Gebr/GG
      - Audiospecifieke opties
        - 9.1.n.10 Listen-in
          - 9.1.n.10.1 Actief
          - 9.1.n.10.2 Tijd
          - 9.1.n.10.3 DTMF controle
      - Specifieke IP- en GSM/GPRS-opties:
        - 9.1.n.8.3 OH 2000
          - 9.1.n.8.3.1 Versie
          - 9.1.n.8.3.2 Heartbeat tijd
          - 9.1.n.8.3.3 Receiver nummer
          - 9.1.n.8.3.4 Lijnnummer
          - 9.1.n.8.3.5 Alt. HB tijd
      - VdS-specifieke opties:
        - 9.1.n.8.4 VdS
          - 9.1.n.8.4.1 Versie
          - 9.1.n.8.4.2 Encr.sltl.nr.
          - 9.1.n.8.4.3 Encr.sltl.waarde

- 9.2 Gebeurtenis opties
  - 9.2.1 PAC toewijzing
  - 9.2.2 Spraaktoewijzing
  - 9.2.3 Vertraag tim
  - 9.2.4 Listen-in gebeurtenissen
- 9.3 Padopties
  - 9.3.n Pad selecteren

Algemene opties:

- 9.3.n.1 Naam pad
- 9.3.n.2 Lijnstoring
- 9.3.n.3 Lijnfoutvertraging
- 9.3.n.4 DI menu
- 9.3.n.8 Belsignaal instellen
  - 9.3.n.8.1 Belsignaal teller
  - 9.3.n.8.2 Omit 1e oprp
- 9.3.n.9 Encryptie

Specifieke PSTN-opties:

- 9.3.n.4 Transmissiepad
- 9.3.n.5 Kiestoon
- 9.3.n.6 Kiezen

Specifieke ISDN-opties

- 9.3.n.6 Point to point
- 9.3.n.7 MSN

Specifieke IP-opties

- 9.3.n.4 Transmissiepad
- 9.3.n.5 IP config
  - 9.3.n.5.1 IP config
  - 9.3.n.5.2 IP adres
  - 9.3.n.5.3 Subnetmask
  - 9.3.n.5.4 Gateway
- 9.3.n.6 DNS config
  - 9.3.n.6.1 DNS config
  - 9.3.n.6.2 DNS server
- 9.3.n.7 NTP config
  - 9.3.n.7.1 NTP config
  - 9.3.n.7.2 NTP server
- 9.3.n.8 Firewall
  - 9.3.n.8.1 Firewall
  - 9.3.n.8.2 Reply op PING
- 9.3.n.10 MAC-adres
- 9.3.n.11 Max foto 24u
- 9.3.n.12 WAN LF



Specifieke GSM/SMS/GPRS-opties:

- 9.3.n.4 Transmissiepad
- 9.3.n.5 GSM setup
  - 9.3.n.5.1 SIM card PIN
  - 9.3.n.5.2 Netwerken
    - 9.3.n.5.2.1 Netw.selectie
    - 9.3.n.5.2.2 Sel.netw.
    - 9.3.n.5.2.3 Netw.scanning
      - 9.3.n.5.2.3.0 Herhaal scan
      - 9.3.n.5.2.3.m Netwerk selectie
        - 9.3.n.5.2.3.m.1 Netwerk naam
        - 9.3.n.5.2.3.m.2 Netwerk code
        - 9.3.n.5.2.3.m.3 Beschikbaarh.
        - 9.3.n.5.2.3.m.4 RSSI
        - 9.3.n.5.2.3.m.5 Gebr dit net
  - 9.3.n.5.3 Tegoed
    - 9.3.n.5.3.1 Controleer nu
    - 9.3.n.5.3.2 Controlere modus
    - 9.3.n.5.3.3 Controleer nr
    - 9.3.n.5.3.4 Opvraag code
    - 9.3.n.5.3.5 Contr. periode
    - 9.3.n.5.3.6 Check tijd
  - 9.3.n.5.4 Jam detectie
    - 9.3.n.5.4.1 Jam detectie
    - 9.3.n.5.4.2 Jamming bereik
- 9.3.n.6 SMS setup
  - 9.3.n.6.1 SMS center nr
  - 9.3.n.6.2 SMS forwarding
  - 9.3.n.6.3 Max. Ber. 24u
  - 9.3.n.6.4 SMS header ber
  - 9.3.n.6.5 Gebr PIN nodig
  - 9.3.n.6.6 Ext. kar. Set
- 9.3.n.7 GPRS setup
  - 9.3.n.7.1 APN
  - 9.3.n.7.2 Gebruiker naam
  - 9.3.n.7.3 Gebruiker code
  - 9.3.n.7.4 IP config
  - 9.3.n.7.5 DNS config
  - 9.3.n.7.6 Firewall
  - 9.3.n.7.7 Lijnfout
  - 9.3.n.7.8 Verbreek tijd
  - 9.3.n.7.9 Max foto 24u
- 9.3.n.10 MMS instellen
  - 9.3.n.10.1 MMS Center
  - 9.3.n.10.2 APN
  - 9.3.n.10.3 Gebruiker naam
  - 9.3.n.10.4 Gebruiker code
  - 9.3.n.10.5 Proxy
  - 9.3.n.10.6 Proxy Poort
  - 9.3.n.10.7 Max MMS 24u
- 9.3.n.11 Module info

- 9.4 PC verbinding
  - Algemene opties:
  - 9.4.1 Verbindingen
    - 9.4.1.0 Toev. PC verb.
    - 9.4.1.n PC-verbinding
      - 9.4.1.n.1 Naam
      - 9.4.1.n.2 Transmissiepad
      - 9.4.1.n.4 Telefoonnummer
      - 9.4.1.n.5 Herh pogingen
      - 9.4.1.n.6 Wis PC verb.

      Specifieke PSTN-opties:
      - 9.4.1.n.3 Modemprotocol

      Specifieke GSM-opties:
      - 9.4.1.n.3 Verb. Type

      Specifieke IP-opties:
      - 9.4.1.n.4 Bestem. naam
        - 9.4.1.n.4.1 Naam bestemming
        - 9.4.1.n.4.2 Bestemmingspoort
        - 9.4.1.n.4.3 Ping host
  - 9.4.2 PC terugbellen
    - 9.4.2.1 Primair
    - 9.4.2.2 Backup
  - 9.4.3 Encrypt sltl 1
  - 9.4.4 Encrypt sltl 2

  Specifieke IP-opties:
  - 9.4.5 Luisterpoort
  - 9.4.6 Paneel ID
- 9.5 UltraSync
  - 9.5.1 Verbinding
  - 9.5.2 SID-nummer
  - 9.5.3 Instellingen
    - 9.5.3.1 Wachtwoord
    - 9.5.3.2 FW-upgrade
    - 9.5.3.3 Remote configuratie
    - 9.5.3.4 Notificaties
    - 9.5.3.5 GPRS-bewaking
    - 9.5.3.6 UHS-servers
  - 9.5.4 Notificaties
    - 9.5.4.n Notificatie selecteren
      - 9.5.4.n.1 Naam van notificatie
      - 9.5.4.n.2 Identifier
      - 9.5.4.n.3 Gebruiker
      - 9.5.4.n.4 Status
      - 9.5.4.n.5 Notif. events
      - 9.5.4.n.6 Wis notificatie