

iCAUR V27

Infotainment Settings

دليل إعدادات نظام المعلومات والترفيه

A plain-language walkthrough of every menu in the central touchscreen — written for owners in Egypt.

شرح مبسط لكل قائمة في الشاشة المركزية — موجّه لملك السيارة في مصر.

Covers: the Settings menu of the iCAUR V27 (range-extender SUV)

Edition: Version 2 — 18 September 2026 • English / العربية

Note: Menus vary slightly between software versions and trim levels.

Before you start

This guide explains what each setting in your V27's touchscreen actually does, in order, exactly as the menus appear on screen.

Open **Settings** from the app tray along the bottom of the screen. The menu column on the left holds ten sections, and you scroll each one vertically — most pages are longer than one screen, so keep scrolling before assuming a setting isn't there.

Wherever you see a small ⓘ next to a setting name, tapping it shows the car's own explanation of that feature. It is worth using: it is the most reliable source when a menu changes after a software update.

تنبيه / SAFETY

Set these up while parked. Nothing in this guide needs to be changed while the car is moving, and several of the menus require the vehicle to be in P before they will respond at all.

يشرح هذا الدليل وظيفة كل إعداد في الشاشة المركزية لسيارتك، بالترتيب نفسه الذي تظهر به القوائم على الشاشة.

افتح **Settings** من شريط التطبيقات أسفل الشاشة، يحتوي العمود الأيسر على عشرة أقسام، ويتم التمرير داخل كل قسم رأسياً — ومعظم الصفحات أطول من الشاشة، لذا استمر في التمرير قبل أن تفترض أن الإعداد غير موجود.

عند وجود علامة ⓘ بجوار اسم أي إعداد، اضغط عليها ليعرض لك النظام شرحه الخاص لتلك الخاصية. وهي المرجع الأدق عندما تتغير القوائم بعد تحديث البرمجيات.

اضبط هذه الإعدادات والسيارة متوقفة. لا يوجد في هذا الدليل ما يستدعي التغيير أثناء القيادة، كما أن عدة قوائم لا تستجيب أصلاً إلا إذا كانت السيارة على وضع P.

UNDERSTANDING YOUR V27 FIRST

Most of the confusion new owners have comes from the powertrain, so it is worth being clear before reaching the Energy menu.

The V27 is an **EREV** — an extended-range electric vehicle. The wheels are driven *only* by electric motors. The 1.5-litre turbo petrol engine never drives the wheels; it is a generator that produces electricity to feed the motors and top up the battery when the charge runs low.

That is why the screen shows you three separate range figures: **Electric Range** (what's left in the battery), **Fuel Range** (what the generator can produce from the petrol in the tank), and **Total Range** (the two added together). It is also why you can drive the car for months without ever visiting a petrol station, as long as you charge it — and why you never have to worry about being stranded if you don't.

افهم سيارتك أولاً

معظم اللبس لدى الملاك الجدد سببه نظام الدفع نفسه، ومن المفيد توضيحه قبل الوصول إلى قائمة الطاقة.


سيارة V27 من نوع **EREV** أي سيارة كهربائية ممتدة المدى. العجلات تدار بالكامل بواسطة محركات كهربائية. أما محرك البنزين توربو سعة 1.5 لتر فلا يدير العجلات إطلاقاً، بل يعمل كمولد ينتج الكهرباء لتغذية المحركات وشحن البطارية عند انخفاض شحنها.

لهذا تعرض الشاشة ثلاثة أرقام منفصلة للمدى: **Electric Range** (المتبقي في البطارية)، و **Fuel Range** (ما يمكن للمولد إنتاجه من البنزين الموجود في الخزان)، و **Total Range** (مجموع الاثنين). ولهذا أيضاً يمكنك قيادة السيارة شهوراً دون زيارة محطة بنزين طالما تشحنها — ودون قلق من التعطل في الطريق إذا لم تفعل.

1. Vehicle Settings

Windows, doors, locking behaviour, mirrors, wipers, button customization and seats.

النوافذ والأبواب وسلوك القفل والمرآيا والمساحات وتخصيص الأزرار والمقاعد.

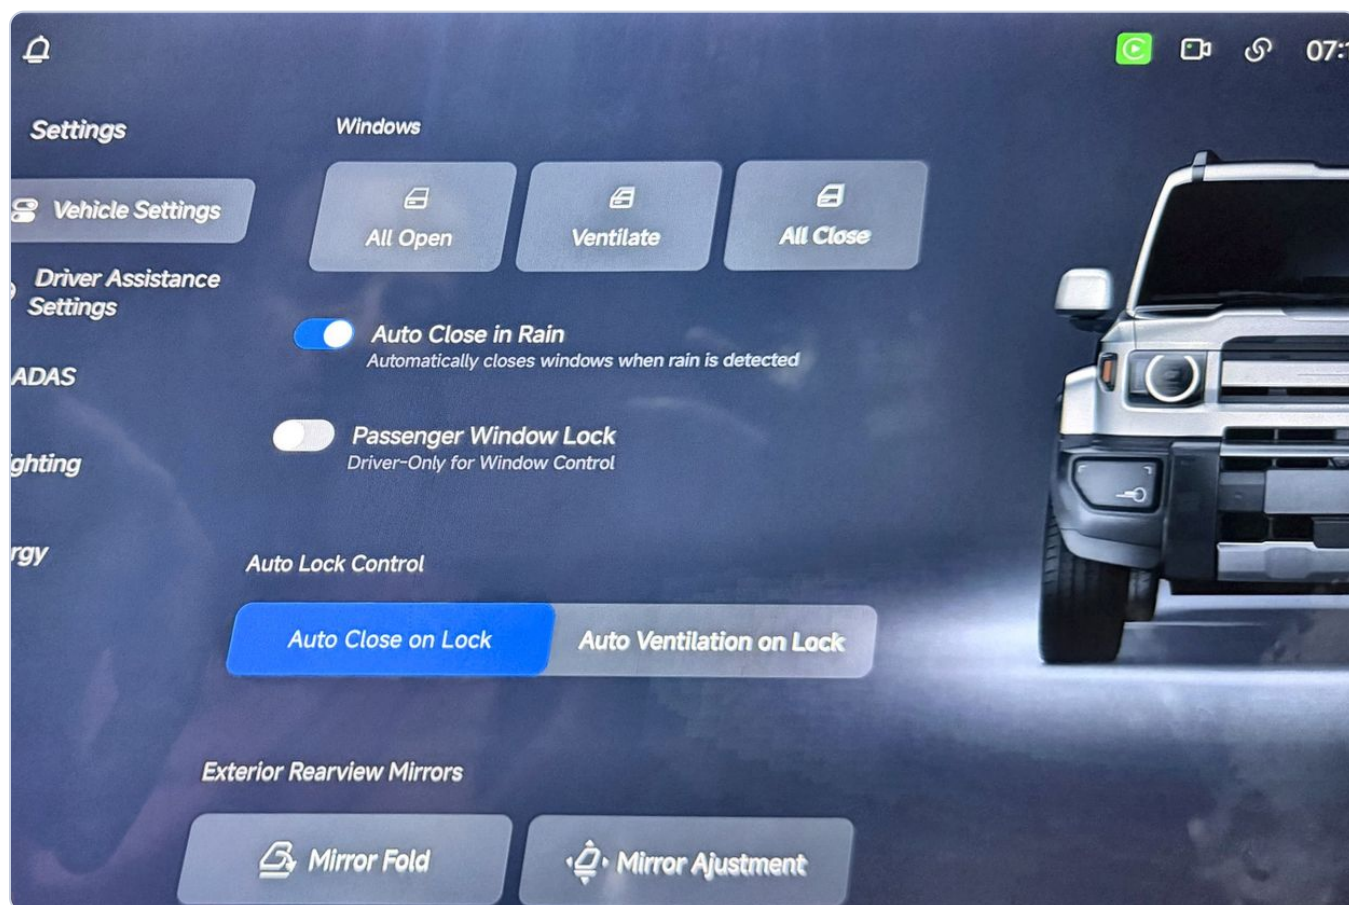

Window controls, auto-close in rain and auto lock behaviour

التحكم في النوافذ، والغلق التلقائي عند المطر، وسلوك القفل

WINDOWS

All Open / Ventilate / All Close

One-touch control of all four windows. **Ventilate** opens them a small amount rather than fully — the quickest way to flush hot air out of a car that has been standing in the sun.

تحكم بلمسة واحدة في النوافذ الأربع. خيار **Ventilate** يفتحها فتحة صغيرة بدلاً من فتحها بالكامل، وهو أسرع طريقة لطرد الهواء الساخن من سيارة وقفت تحت الشمس.

Auto Close in Rain

The rain sensor closes any open windows by itself when it detects rain. Remember that an automatic car wash will trigger it too, which is usually a good thing.

يغلق حساس المطر النوافذ المفتوحة تلقائياً عند اكتشاف المطر. لاحظ أن مغسلة السيارات الأوتوماتيكية تُفغله أيضاً، وهو أمر مفيد في العادة.

Passenger Window Lock

Disables the window switches in the other doors so only the driver can operate the windows. The setting most parents turn on first.

يعطل أزرار النوافذ في باقي الأبواب بحيث لا يتحكم فيها إلا السائق. وهو أول إعداد يفغله معظم الآباء.

AUTO LOCK CONTROL

Auto Close on Lock / Auto Ventilation on Lock

Decides what the windows do when you lock the car. **Auto Close** shuts everything. **Auto Ventilation** leaves the windows slightly open so the cabin doesn't turn into an oven while parked.

يحدد ما تفعله النوافذ عند قفل السيارة. خيار **Auto Close** يغلقها بالكامل، بينما **Auto Ventilation** يتركها مفتوحة قليلاً حتى لا تتحول المقصورة إلى فرن أثناء الوقوف.

التحكم في القفل التلقائي

EXTERIOR REARVIEW MIRRORS

Mirror Fold

Folds or unfolds the mirrors immediately. Useful in tight garages and narrow side streets.

يطوي المرايا أو يفردتها فوراً. مفيد في الجراجات الضيقة والشوارع الجانبية.

Mirror Adjustment

Opens the on-screen controls for aiming each mirror.

يفتح أدوات ضبط اتجاه كل مرآة من الشاشة.

Auto Fold on Lock


The mirrors fold in automatically whenever you lock the car, and unfold when you unlock it.

تطوي المرايا تلقائياً عند قفل السيارة، وتُفرد عند فتحها.

Mirrors tilt down when reversing

The mirror glass dips as you select reverse so you can see the kerb and your rear wheel. It saves a lot of scraped alloys on high Cairo kerbs.

ينخفض زجاج المرآة عند اختيار الرجوع للخلف حتى ترى الرصيف والعجلة الخلفية. يوفر عليك الكثير من خدوش الجنوط على أرصفة القاهرة المرتفعة.

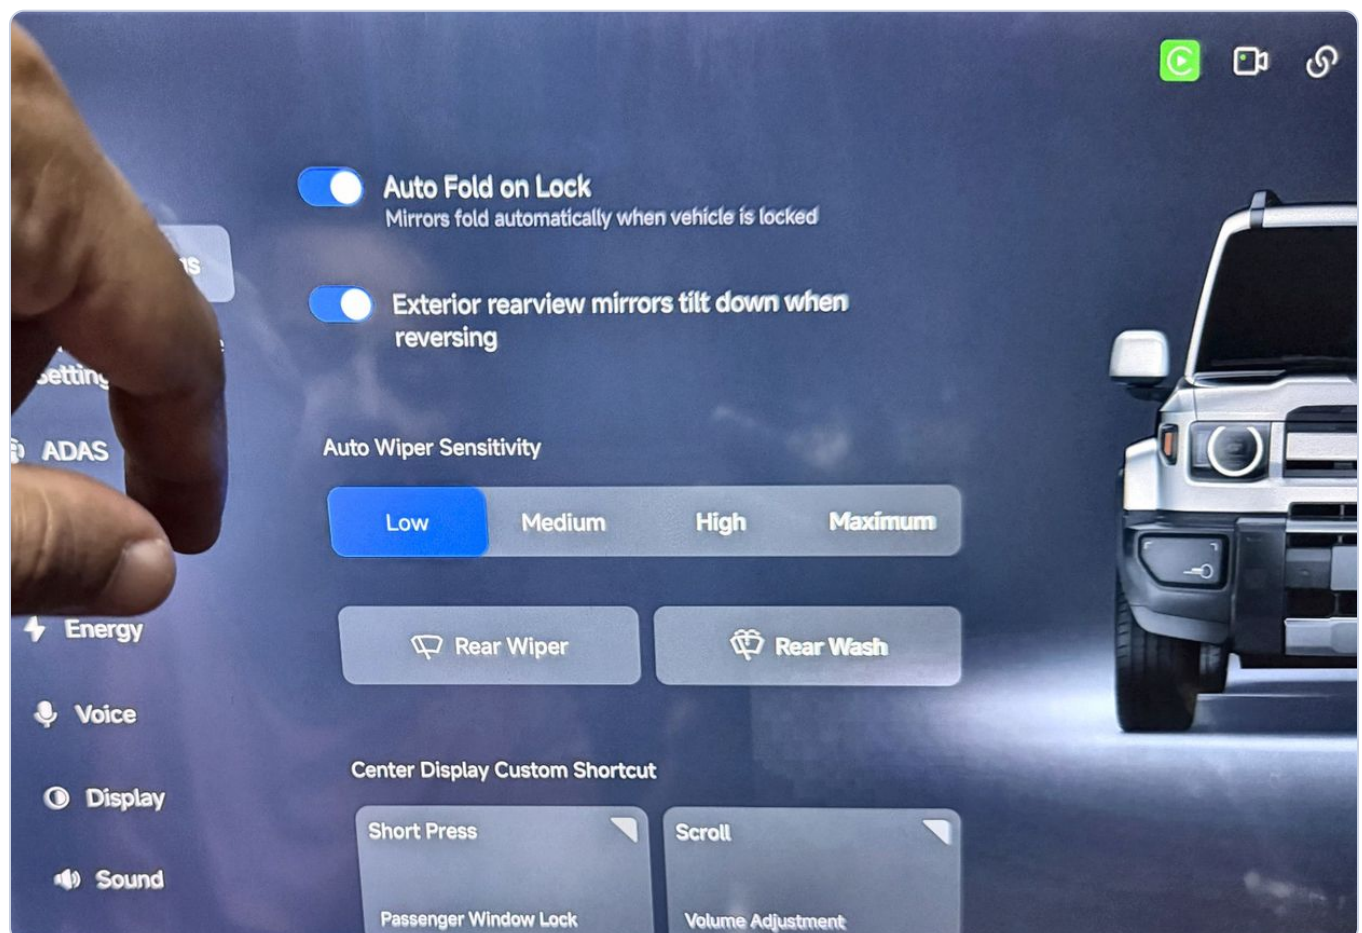

Mirror options, auto wiper sensitivity and the centre display shortcut

خيارات المرايا، وحساسية المساحات التلقائية، واختصار الشاشة المركزية

WIPERS

Auto Wiper Sensitivity — Low / Medium / High / Maximum

How eagerly the rain sensor triggers the wipers when the stalk is set to automatic. Higher settings wipe more often for the same amount of water.

مدى سرعة استجابة حساس المطر لتشغيل المساحات عندما يكون الذراع على الوضع التلقائي. الإعدادات الأعلى تسمح أكثر لنفس كمية المياه.

المساحات

FOR EGYPT / في مصر


Keep this on **Low**. Dust settling on the windscreen can trip a sensitive rain sensor, and dry wiping on a dusty screen scratches the glass and ruins the blades.

اضبطه على **Low**. الأتربة المترakمة على الزجاج قد تُفَعِّل الحساس الحساس، والمسح الجاف على زجاج مترب يخدش الزجاج ويتلف ريش المساحات.

Rear Wiper / Rear Wash

Operates the rear wiper and washer directly from the screen.

يشغّل مساحة الزجاج الخلفي ورشاش المياه مباشرة من الشاشة.

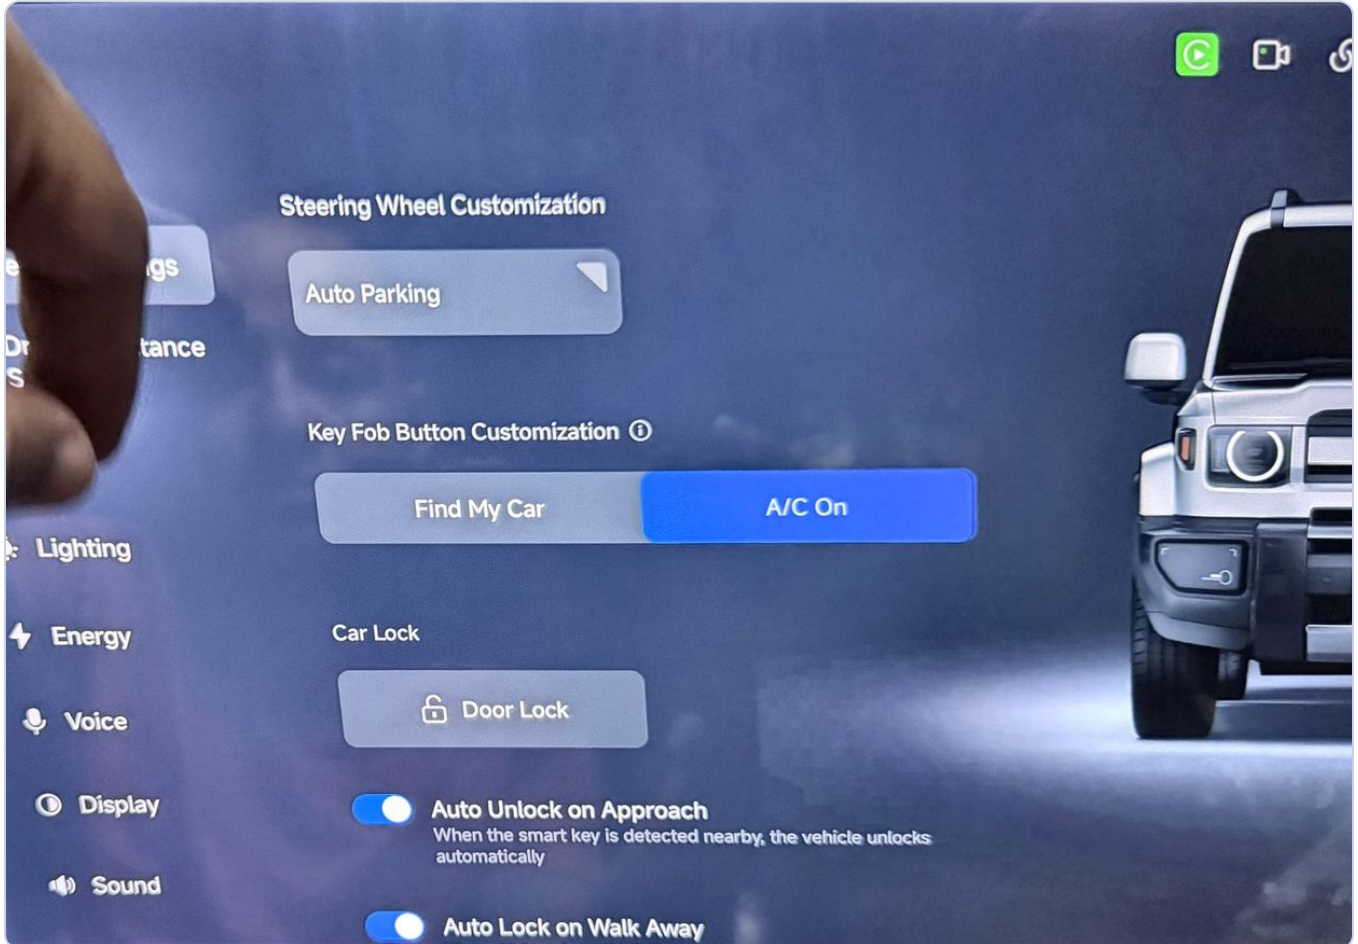

Steering wheel and key fob button customization, and the Car Lock options

تخصيص أزرار عجلة القيادة والمفتاح، وخيارات قفل السيارة

BUTTON CUSTOMIZATION

Center Display Custom Shortcut

Assigns two separate actions to the physical control below the screen: one for a **short press** and one for **scrolling** it. Volume on the scroll is the sensible default; the short press can be set to whatever you reach for most.

يخصص وظيفتين منفصلتين للمفتاح الفعلي أسفل الشاشة: واحدة عند **الضغط القصير** وأخرى عند **التدوير**. التحكم في الصوت بالتدوير هو الخيار المنطقي، أما الضغط القصير فاضبطه على أكثر وظيفة تستخدمها.

Steering Wheel Customization


Chooses which function the customisable steering wheel button triggers.

يحدد الوظيفة التي يشغّلها الزر القابل للتخصيص في عجلة القيادة.

Key Fob Button Customization — Find My Car / A/C On

Sets what the extra button on your remote does. **A/C On** starts the air conditioning remotely so the cabin is cool before you reach the car — easily the most valuable setting on this page in an Egyptian summer.

يحدد وظيفة الزر الإضافي في الريموت. خيار **A/C On** يشغّل التكييف عن بُعد لتبريد المقصورة قبل وصولك إلى السيارة — وهو بلا منازع أفيد إعداد في هذه الصفحة خلال الصيف المصري.

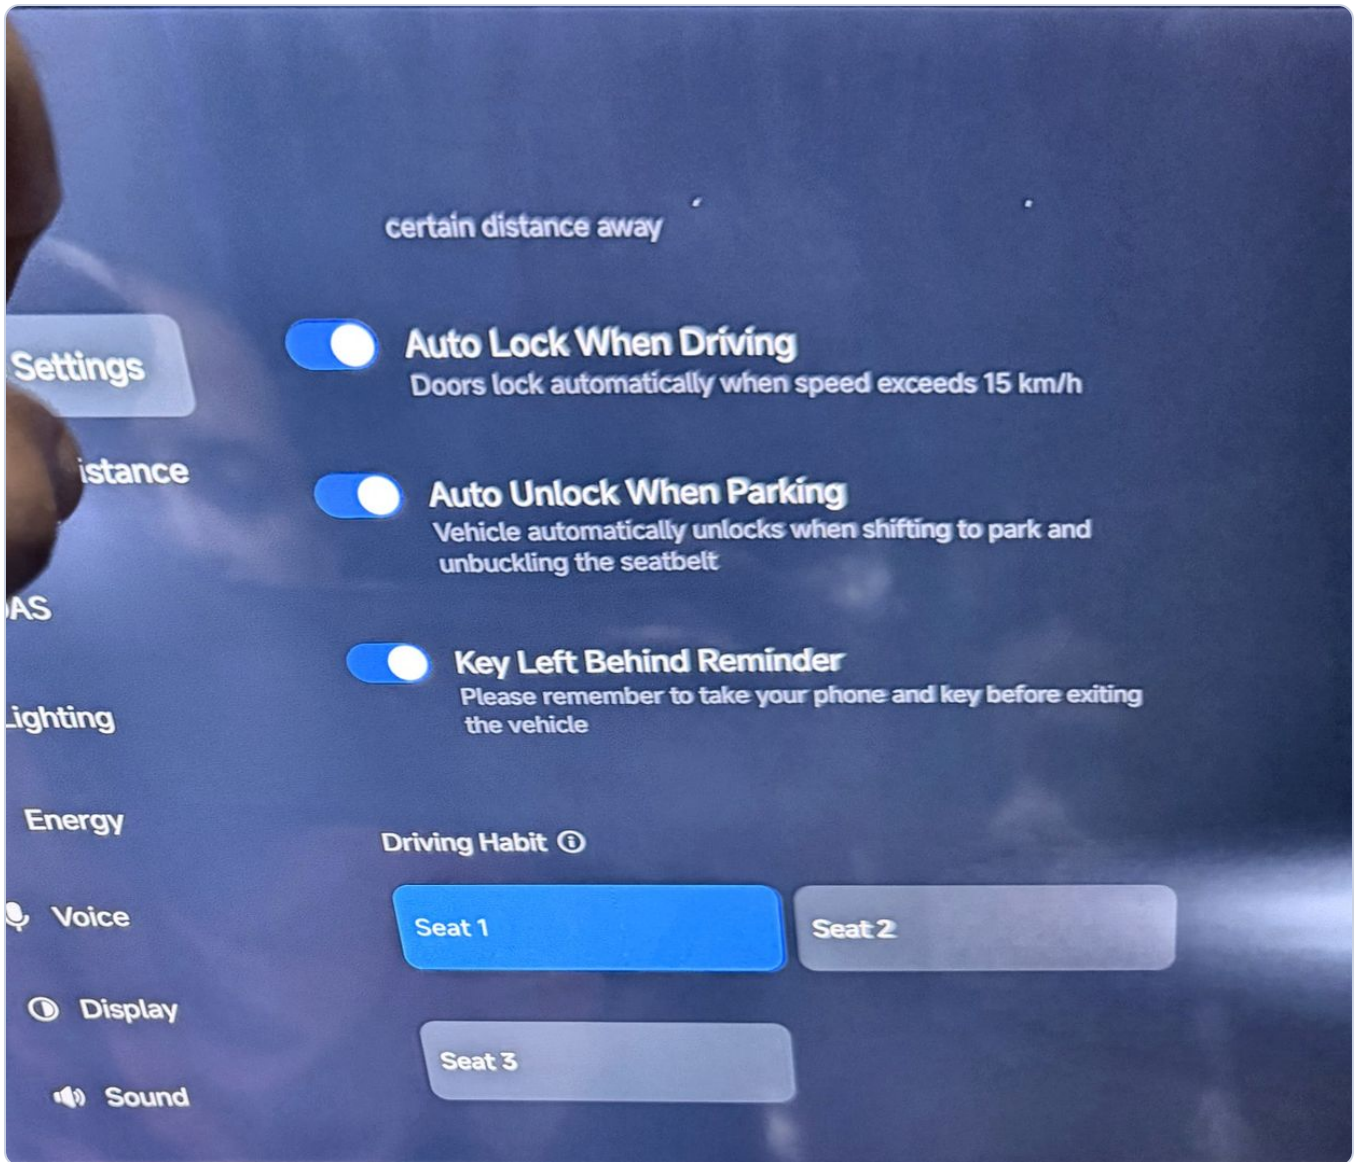

Locking behaviour while driving and parking, and the Driving Habit profiles

سلوك القفل أثناء القيادة والركن، وملفات التعريف Driving Habit

CAR LOCK

قفل السيارة

Door Lock

Locks or unlocks the doors from the screen.

يقفل الأبواب أو يفتحها من الشاشة.

Auto Unlock on Approach

The car unlocks by itself when it senses the smart key nearby. Convenient with full hands; turn it off if you would rather the car stayed locked until you press something.

تفتح السيارة أفعالها تلقائياً عند استشعار المفتاح الذكي قريباً منها. مريح حين تكون يداك مشغولتين؛ أطفئه إذا كنت تفضل بقاء السيارة مقفلة حتى تضغط بنفسك.

Auto Lock on Walk Away

The car locks itself once the key has moved a certain distance away.

تقفل السيارة نفسها بمجرد ابتعاد المفتاح مسافة معينة.

Auto Lock When Driving

Locks all doors automatically once you pass 15 km/h. Worth leaving on in city traffic.

يقفل جميع الأبواب تلقائياً بمجرد تجاوز سرعة 15 كم/س. يُفضّل إبقاؤه مفعلاً في زحام المدينة.

Auto Unlock When Parking

Unlocks the doors when you shift into P and unbuckle your seatbelt.

يفتح الأبواب عند التحويل إلى وضع P وفك حزام الأمان.

Key Left Behind Reminder

Warns you to take your phone and key with you before leaving the vehicle.

يُنَبِّهك لأخذ هاتفك ومفتاحك قبل مغادرة السيارة.


DRIVING HABIT

ملفات السائق — Driving Habit

Seat 1 / Seat 2 / Seat 3

Three stored driver profiles, so the car can hold different preferences for different people in the household. Tap the ① beside the heading for the exact behaviour on your software version.

ثلاثة ملفات محفوظة للسائقين، بحيث تحتفظ السيارة بتفضيلات مختلفة لأكثر من شخص في الأسرة. اضغط على ① بجوار العنوان لمعرفة السلوك الدقيق في نسخة برنامج سيارتك.

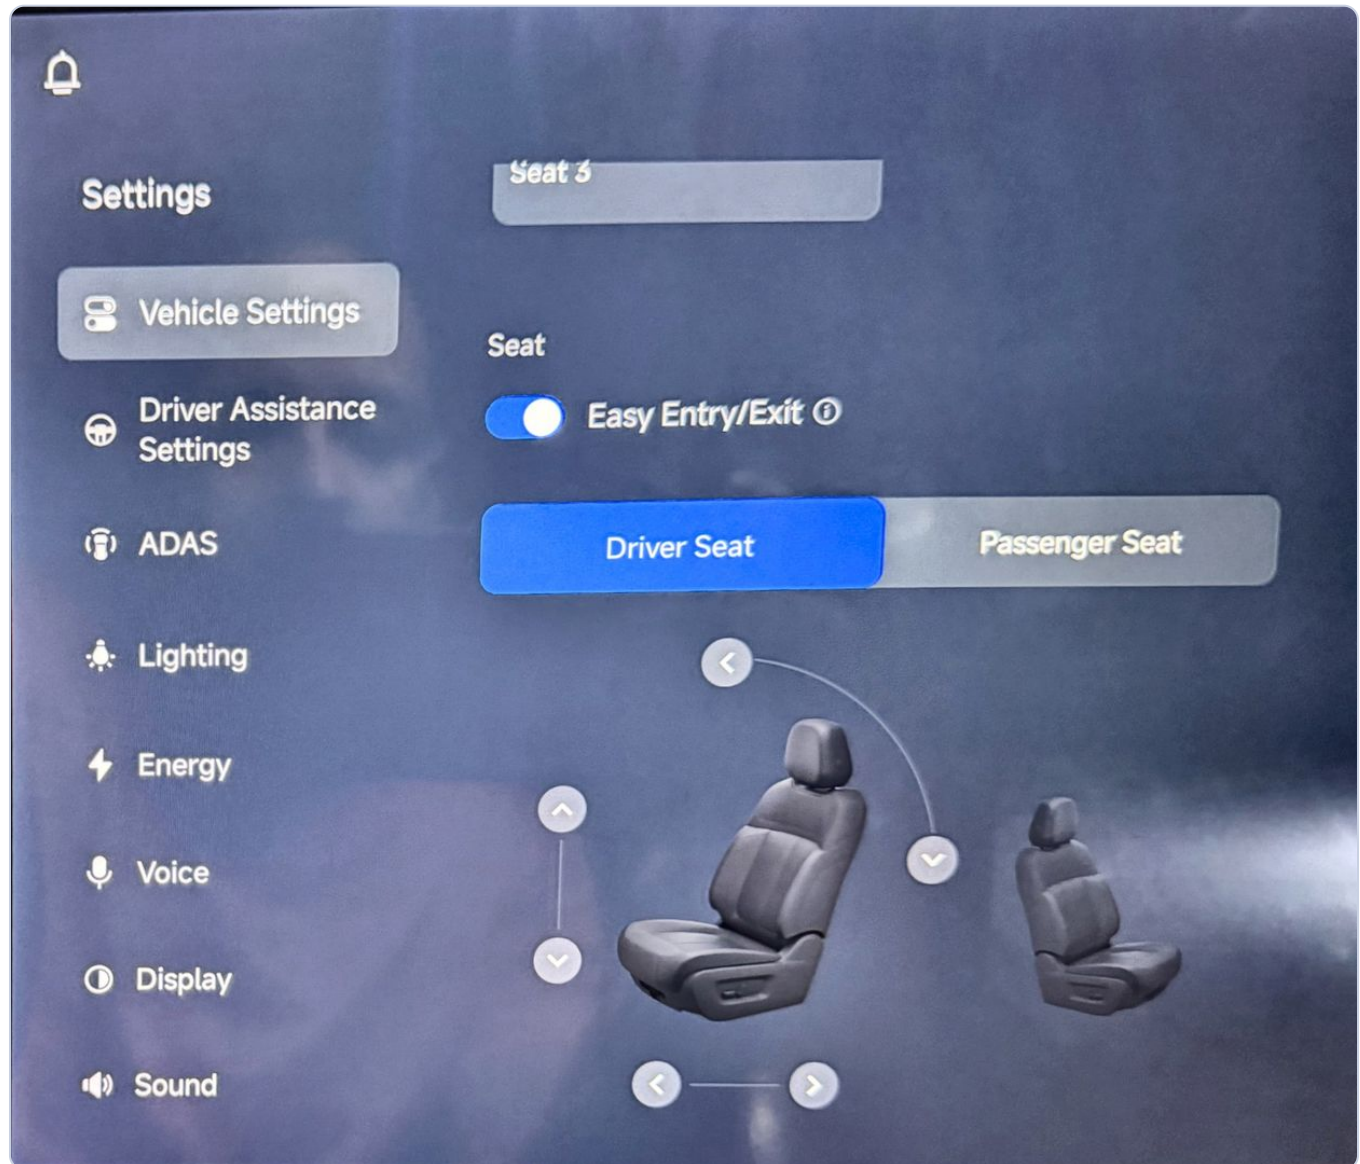

Easy Entry/Exit and the on-screen seat adjustment controls

خاصية سهولة الركوب والنزول، وأدوات ضبط المقعد من الشاشة

SEAT

المقاعد

Easy Entry/Exit

The driver's seat slides back when you switch the car off to give you room to get out, then returns to your position when you return. Genuinely useful in a vehicle this tall.

يتراجع مقعد السائق للخلف عند إطفاء السيارة ليمنحك مساحة للنزول، ثم يعود إلى وضعه المحفوظ عند عودتك. مفيد فعلاً في سيارة بهذا الارتفاع.

Driver Seat / Passenger Seat

On-screen arrows for adjusting the seat you have selected — backrest angle, forward and back, and height. The driver can adjust the front passenger seat from here too.


أسهم على الشاشة لضبط المقعد المختار: زاوية الظهر، والتقديم والتأخير، والارتفاع. يمكن للسائق أيضاً ضبط مقعد الراكب الأمامي من هنا.

2. Driver Assistance Settings

إعدادات مساعدة السائق

Braking behaviour, stability systems, driver monitoring and the speed warning.

سلوك الفرامل، وأنظمة الثبات، ومراقبة السائق، وتنبيه السرعة.

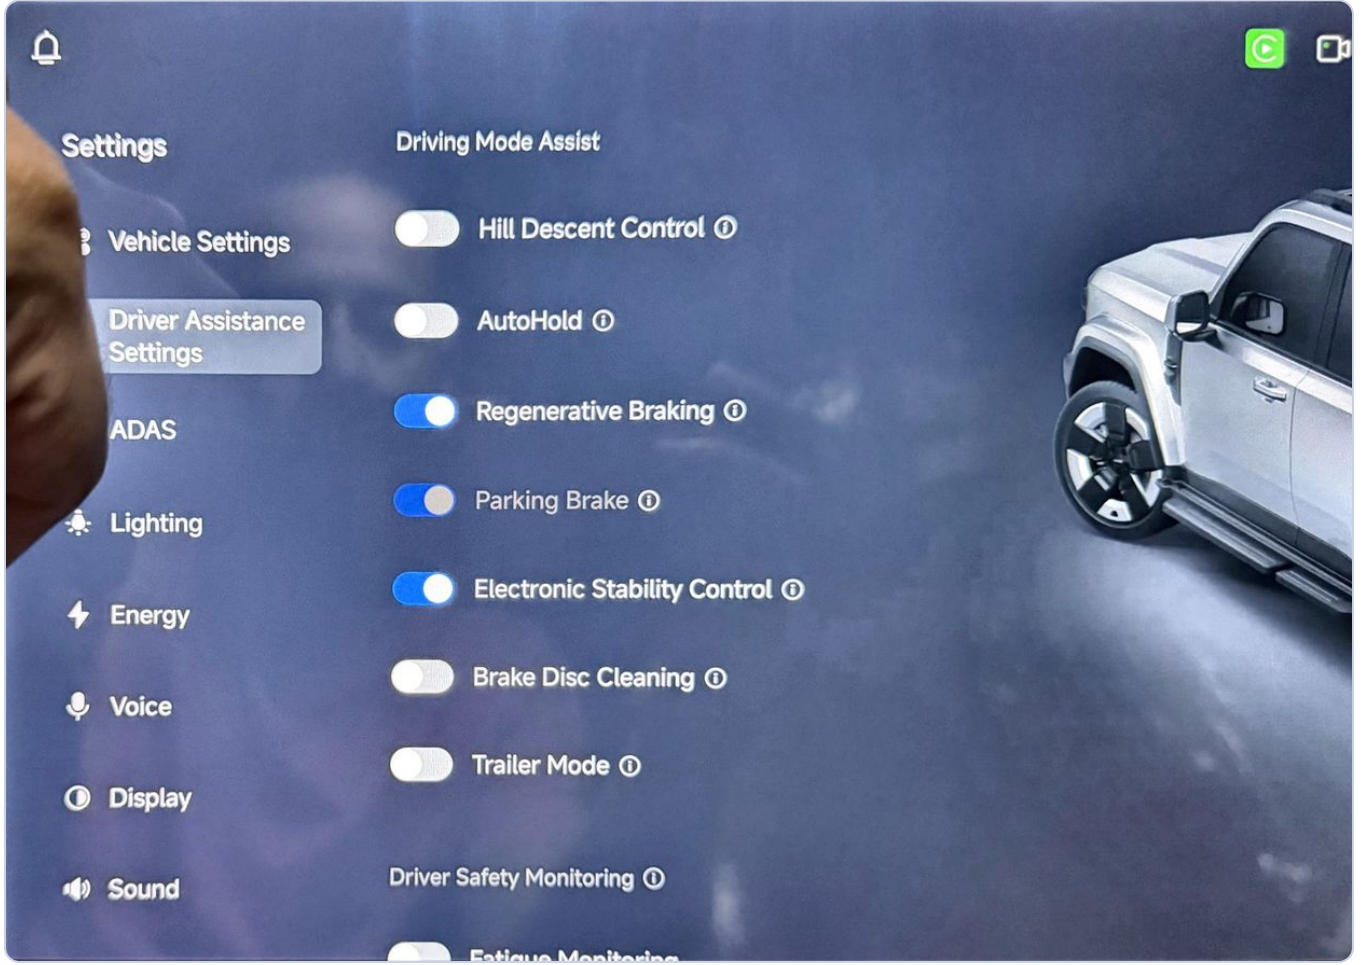

Braking, stability and driving mode assistance

الفرامل والثبات وأنظمة مساعدة وضع القيادة

DRIVING MODE ASSIST

مساعدة أوضاع القيادة

Hill Descent Control

On a steep descent, the car holds a low, steady speed by itself so you can keep both feet off the pedals and concentrate on steering. For off-road and steep unpaved slopes, not for normal roads.

على المنحدرات الشديدة، تحافظ السيارة على سرعة منخفضة ثابتة بنفسها حتى ترفع قدميك عن الدواسات وتركز على التوجيه. مخصص للطرق الوعرة والمنحدرات غير الممهدة، لا للطرق العادية.

AutoHold

When you come to a stop, the brakes stay applied after you lift your foot off the pedal, and release when you press the accelerator again. It removes most of the fatigue of stop-and-go traffic.

عند التوقف تبقى الفرامل مضغوطة بعد رفع قدمك عن الدواسة، وتنطلق عند الضغط على البنزين مجدداً. يزيل معظم إرهاق القيادة في الزحام المتقطع.

Regenerative Braking

When you lift off the accelerator, the electric motor slows the car and turns that momentum back into charge. It is what gives an EV its distinctive "one-pedal" feel, and it is where a good part of your efficiency in city driving comes from.

عند رفع قدمك عن دواسة البنزين، يبطئ المحرك الكهربائي السيارة ويحول هذه الحركة إلى شحن للبطارية. وهو ما يمنح السيارة الكهربائية إحساس «الدواسة الواحدة»، ومنه يأتي جزء كبير من كفاءتها داخل المدينة.

Parking Brake

Applies and releases the electronic parking brake. It appears greyed out while the vehicle is moving.

يشغل فرملة الانتظار الإلكترونية أو يحركها. يظهر باهتاً وغير قابل للضغط أثناء حركة السيارة.

Electronic Stability Control

Detects a skid and brakes individual wheels to keep the car pointing where you steered. **Leave it on.** The only common reason to switch it off is to rock the car free when bogged down in deep sand.

يكتشف الانزلاق ويفرمل كل عجلة على حدة لإبقاء السيارة في الاتجاه الذي وجّهتها إليه. **اتركه مفعلًا دائماً.** السبب الوحيد المعتاد لإطفائه هو تحرير السيارة عند الغرز في الرمال العميقة.

Brake Disc Cleaning

Because regenerative braking does most of the slowing, the ordinary brake discs are used lightly and can develop surface rust or a squeal. Switching this on temporarily holds back regeneration so the friction brakes do the work and wipe the discs clean over the next several stops. Efficiency dips slightly while it runs, and it switches itself off when finished.

لأن الفرملة التوليدية تقوم بمعظم عملية الإبطاء، تُستخدم أقراص الفرامل العادية بشكل خفيف فينتوّن عليها صدأ سطحي أو صرير. تفعيل هذه الخاصية يقلل الفرملة التوليدية مؤقتاً حتى تعمل الفرامل الاحتكاكية وتنظف الأقراص خلال عدة وقفات. تنخفض الكفاءة قليلاً أثناء عملها، وتتوقف من تلقاء نفسها عند الانتهاء.

WHEN TO USE IT / متى تستخدمها

After heavy rain, after a car wash, or after the car has stood unused for a long stretch — particularly on the North Coast, where salt air rusts discs quickly.

بعد المطر الغزير، أو بعد غسيل السيارة، أو بعد وقوفها فترة طويلة دون استخدام — خاصة في الساحل الشمالي حيث يسرع هواء البحر المالح صدأ الأقراص.

Trailer Mode

Tells the car it is pulling a trailer, so the parking sensors and assistance systems account for the extra length behind you. Switch it off again once the trailer is unhitched.

يُخبر السيارة بأنها تجر مقطورة، فتأخذ حساسات الركن وأنظمة المساعدة الطول الإضافي خلفك في الحساب. أطفئه بعد فك المقطورة.



Driver safety monitoring and the adjustable speed warning

مراقبة سلامة السائق وتنبيه السرعة القابل للضبط

DRIVER SAFETY MONITORING

مراقبة سلامة السائق

Fatigue Monitoring

Uses the driver-facing camera to watch for signs of drowsiness — eyes closing, head dropping — and warns you to rest.

تستخدم الكاميرا الموجهة نحو السائق لرصد علامات النعاس مثل إغلاق العينين أو ميل الرأس، وتنبيهك إلى ضرورة الراحة.

Attention Monitoring

Warns you when your eyes have been off the road for too long, typically looking down at a phone.

يتنبهك عندما تبعد عينك عن الطريق فترة طويلة، غالباً بسبب النظر إلى الهاتف.

Speed Warning

Sounds an alert when you exceed the speed you set with the - and + buttons. **Sensitivity** (Low or High) controls how insistently it nags.

يصدر تنبيهاً عند تجاوز السرعة التي تحددها بزري - و +. ويتحكم خيار **Sensitivity** (منخفض أو مرتفع) في مدى إلحاح التنبيه.

FOR EGYPT / في مصر

120 km/h matches the highest limit on Egyptian motorways, and radar cameras on the Cairo-Alexandria and Sokhna roads are unforgiving. Setting the warning at or just below the posted limit is the point of the feature.


سرعة 120 كم/س هي الحد الأقصى على الطرق السريعة المصرية، ورادارات طريق القاهرة-الإسكندرية والسخنة لا ترحم. اضبط التنبيه عند الحد المسموح أو أقل منه بقليل — فهذه هي فائدة الخاصية.

3. ADAS

أنظمة القيادة المساعدة (ADAS)

Cruise control and the active safety systems that can intervene in your steering and braking.

مثبت السرعة وأنظمة السلامة الفعالة التي قد تتدخل في التوجيه والفرملة.

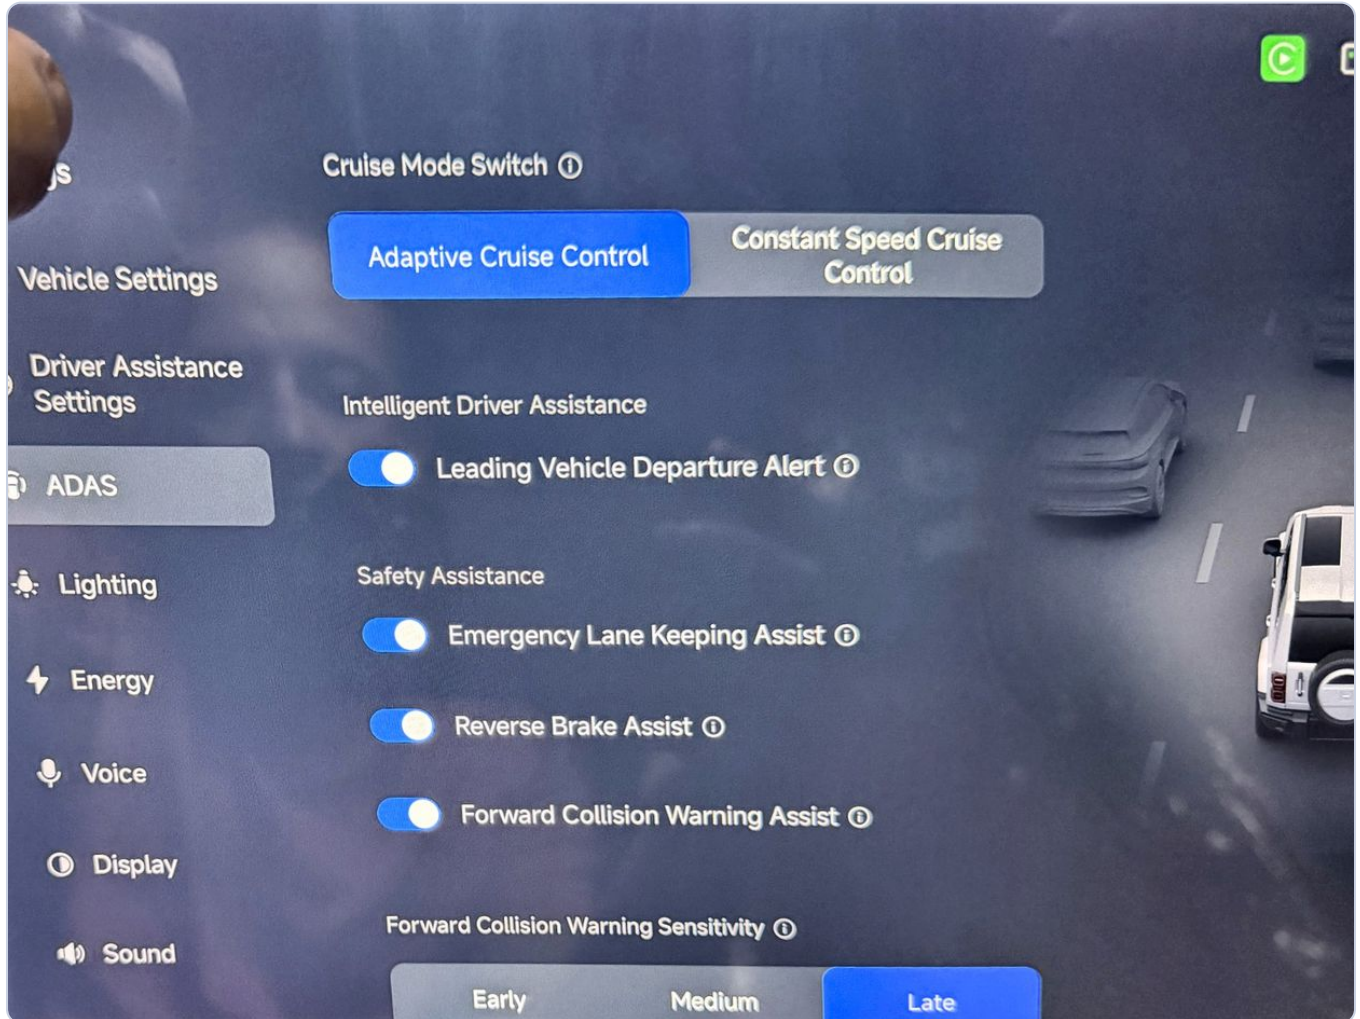

Cruise mode and the safety assistance systems

وضع مثبت السرعة وأنظمة مساعدة السلامة

Cruise Mode Switch — Adaptive / Constant Speed

Adaptive Cruise Control holds your set speed but also keeps a gap to the vehicle ahead, slowing and accelerating for you.

Constant Speed Cruise Control is the traditional kind: it holds the speed you set and nothing more, so you brake yourself.

خيار **Adaptive Cruise Control** يحافظ على السرعة المحددة ويحافظ كذلك على مسافة من السيارة أمامك، فيبطئ ويتسارع نيابة عنك. أما **Constant Speed Cruise Control** فهو المثبت التقليدي: يحافظ على السرعة فقط، وتتولى أنت الفرملة.

في مصر / FOR EGYPT

Adaptive cruise is excellent on open desert roads. In dense Cairo traffic, where cars cut into your gap constantly, it brakes more often than you would and can feel nervous — many owners switch to constant speed in the city.

المثبت التكيفي ممتاز على الطرق الصحراوية المفتوحة. أما في زحام القاهرة حيث تدخل السيارات في المسافة أمامك باستمرار، فإنه يفرمل أكثر مما تفعل أنت ويبدو متوتراً — لذا يفضل كثير من الملاك التحويل إلى المثبت الثابت داخل المدينة.

INTELLIGENT DRIVER ASSISTANCE

Leading Vehicle Departure Alert

When you are stopped in traffic and the car in front pulls away without you noticing, the system prompts you to move. A small feature that saves a lot of horn from behind.

SAFETY ASSISTANCE

Emergency Lane Keeping Assist

Steers the car back into its lane, but only when drifting out would cause a collision — with an oncoming vehicle, a vehicle alongside you, or off the edge of the road. It stays out of the way the rest of the time.

Reverse Brake Assist

Brakes automatically while you are reversing if it detects an obstacle behind you or a vehicle crossing your path. Valuable when backing out of a parking space with poor visibility.

Forward Collision Warning Assist

Warns you when you are closing on the vehicle ahead too quickly, and prepares the brakes.

Forward Collision Warning Sensitivity — Early / Medium / Late

How soon the warning arrives. **Early** gives you more notice but triggers more often; **Late** only speaks up when the situation is genuinely close.

FOR EGYPT / في مصر

Egyptian traffic follows far more closely than these systems assume. On **Early** the car will warn you constantly and you will stop paying attention to it — which defeats the purpose. **Late** keeps the warning meaningful. Whatever you choose, leave the system itself switched on.

المساعدة الذكية للسائق

عندما تكون متوقفاً في الزحام وتحرك السيارة أمامك دون أن تنتبه، ينبهك النظام للتحرك. خاصية صغيرة توقّر عليك الكثير من كلاكسات من خلفك.

أنظمة مساعدة السلامة


يعيد توجيه السيارة إلى حارتها، لكن فقط عندما يؤدي الانحراف إلى اصطدام — بسيارة قادمة، أو بسيارة بجوارك، أو بالخروج عن حافة الطريق. وفيما عدا ذلك لا يتدخل.

يفرمل تلقائياً أثناء الرجوع للخلف إذا رصد عائقاً خلفك أو سيارة تعبر طريقك. مفيد جداً عند الخروج من موقف ضيق محدود الرؤية.

ينبهك عند الاقتراب من السيارة أمامك بسرعة زائدة، ويهيئ الفرامل للعمل.

يحدد توقيت وصول التنبيه. خيار **Early** يمنحك وقتاً أطول لكنه يتكرر كثيراً، و **Late** لا ينبّه إلا عندما يصبح الموقف قريباً فعلاً.

المسافات بين السيارات في مصر أقصر بكثير مما تفترضه هذه الأنظمة. على وضع **Early** ستنبهك السيارة باستمرار حتى تتوقف عن الانتباه للتنبيه أصلاً، وهو ما يفقده قيمته. وضع **Late** يبقي التنبيه ذا معنى. وأياً كان اختيارك، اترك النظام نفسه مفعّلاً.

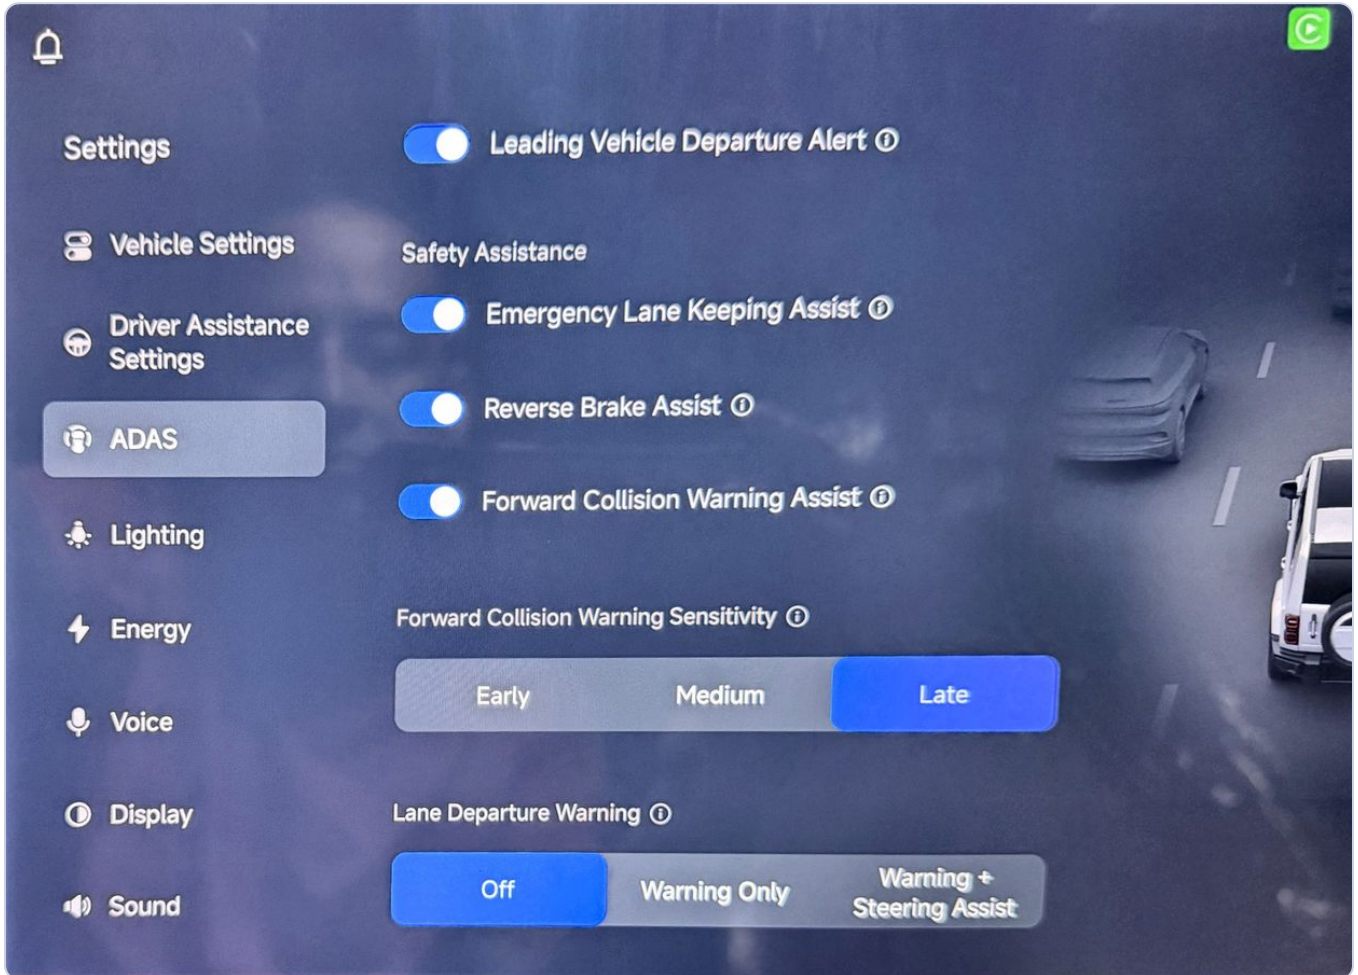

Forward collision warning sensitivity and lane departure warning

حساسية تنبيه الاصطدام الأمامي وتنبيه مغادرة الحارة

Lane Departure Warning — Off / Warning Only / Warning + Steering Assist

Alerts you when you cross a lane line without signalling. The third option adds a gentle steering correction to nudge you back.

يتنبهك عند عبور خط الحارة دون استخدام الإشارة. ويضيف الخيار الثالث تصحيحاً خفيفاً في التوجيه لإعادتك إلى مسارك.

FOR EGYPT / في مصر

On most Egyptian roads the lane markings are faint, repainted at odd angles, or simply ignored by everyone, so the system warns and tugs at the wheel constantly with no real lane to keep you in. **Off** is the practical setting here. On a well-marked road abroad, turn it back on — it is a useful safety net when the markings can actually be trusted.

على معظم الطرق المصرية تكون خطوط الحارات باهتة أو مُعاد رسمها بزوايا غريبة أو يتجاهلها الجميع، فينبه النظام ويشد عجلة القيادة باستمرار دون حارة حقيقية يبقيك داخلها. لذا فإن **Off** هو الإعداد العملي هنا. أما على طريق واضح العلامات في الخارج فأعد تفعيله — فهو وسيلة أمان مفيدة عندما يمكن الوثوق بالخطوط.

4. Lighting

Split into two tabs at the top of the page: Interior Lights and Exterior Lights.

مقسمة إلى تبويين أعلى الصفحة: الإضاءة الداخلية والإضاءة الخارجية.



Interior Lights — ambient colour picker and saved favourites

الإضاءة الداخلية — اختيار لون الإضاءة المحيطة والألوان المفضلة

INTERIOR LIGHTS

On / Theme / Music Rhythm / Custom

How the ambient lighting chooses its colour. **Theme** follows a preset scheme, **Music Rhythm** pulses in time with whatever is playing, and **Custom** lets you pick the colour yourself.

يحدد كيف تختار الإضاءة المحيطة لونها. خيار **Theme** يتبع نمطاً جاهزاً، و **Music Rhythm** ينبض مع إيقاع الموسيقى، و **Custom** يتيح لك اختيار اللون بنفسك.

Ambient Lighting

The colour spectrum. Drag the circle anywhere across it to set the cabin colour, and use **My Favorites** below to store the ones you return to.

شريط ألوان الطيف. اسحب الدائرة إلى أي موضع لضبط لون المقصورة، واستخدم **My Favorites** أسفله لحفظ الألوان التي تعود إليها.

Brightness

Intensity of the ambient lights. Worth lowering at night so the reflections in the windscreen don't distract you.

شدة الإضاءة المحيطة. يُفضّل خفضها ليلاً حتى لا تشتت الانعكاسات على الزجاج الأمامي.

Ambient Light Effect — Always On / Breathing


Always On holds a steady colour; **Breathing** fades slowly in and out. The ceiling lights stay steady either way — they don't support the breathing effect.

خيار **Always On** يبقي اللون ثابتاً، و **Breathing** يجعله يخفت وبعلو ببطء. أما إضاءة السقف فتبقى ثابتة في الحالين لأنها لا تدعم تأثير التنفس.

Ambient Lighting Zones — Dome Light

Includes or excludes the roof lighting from the ambient colour scheme.

يضم إضاءة السقف إلى نظام ألوان الإضاءة المحيطة أو يستثنىها منه.

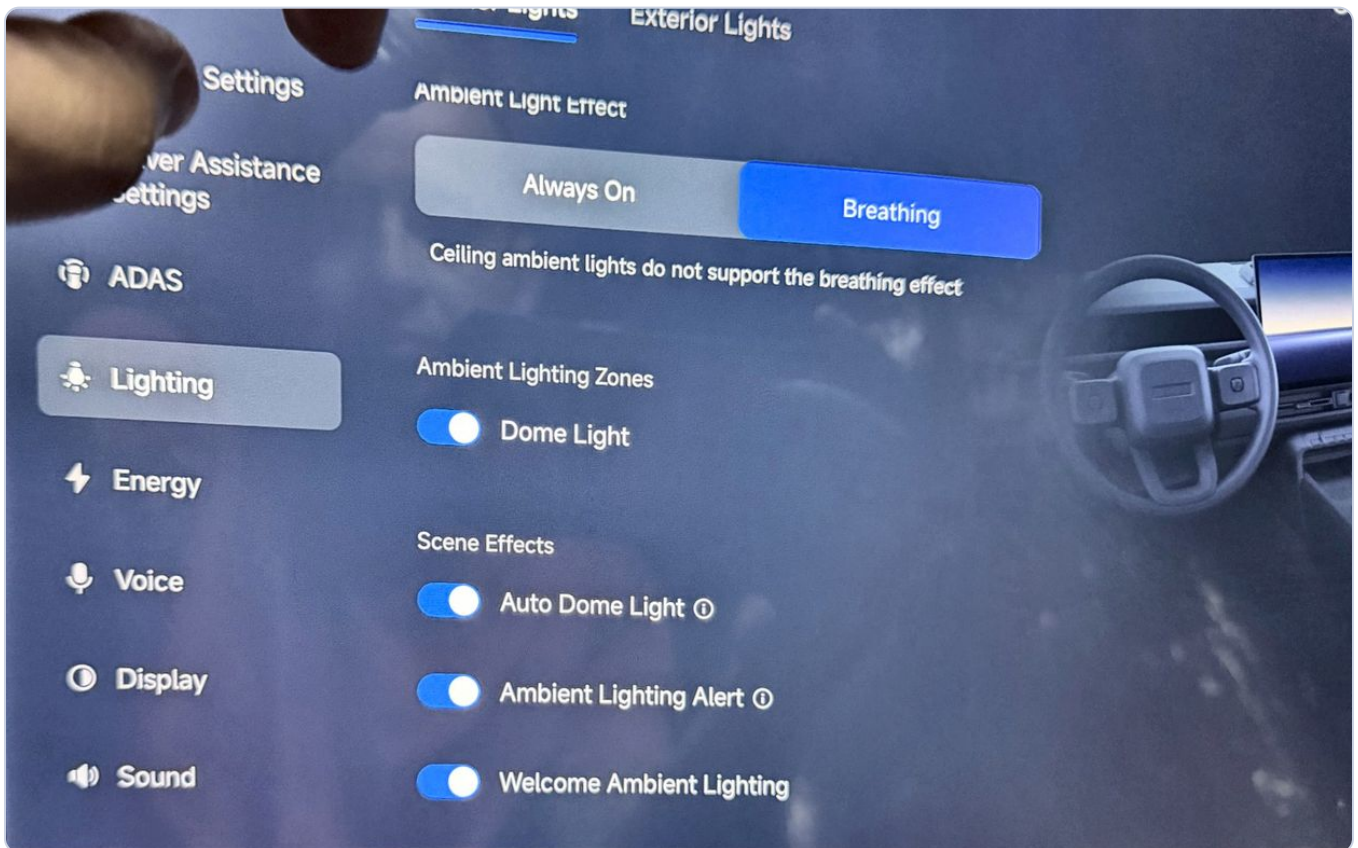

Ambient light effect, zones and the scene effects

تأثير الإضاءة المحيطة ومناطقها وتأثيرات المشاهد

SCENE EFFECTS

Auto Dome Light

The interior light comes on by itself when you unlock the car or open a door, and fades out once you are moving.

تضيء إضاءة المقصورة تلقائياً عند فتح قفل السيارة أو فتح باب، وتخفت بعد بدء الحركة.

Ambient Lighting Alert

The ambient strips flash to reinforce a safety warning — for example when a vehicle is in your blind spot as you signal. A warning you catch in your peripheral vision rather than one you have to look for.


تومض شرائط الإضاءة لتعزيز تنبيهات السلامة — مثل وجود سيارة في النقطة العمياء أثناء إعطائك الإشارة. تنبيه تلتقطه بطرف عينك دون أن تبحث عنه.

Welcome Ambient Lighting

A short lighting sequence that plays as you unlock and approach the car.

تسلسل إضاءة قصير يعمل عند فتح القفل والاقتراب من السيارة.

تأثيرات المشاهد

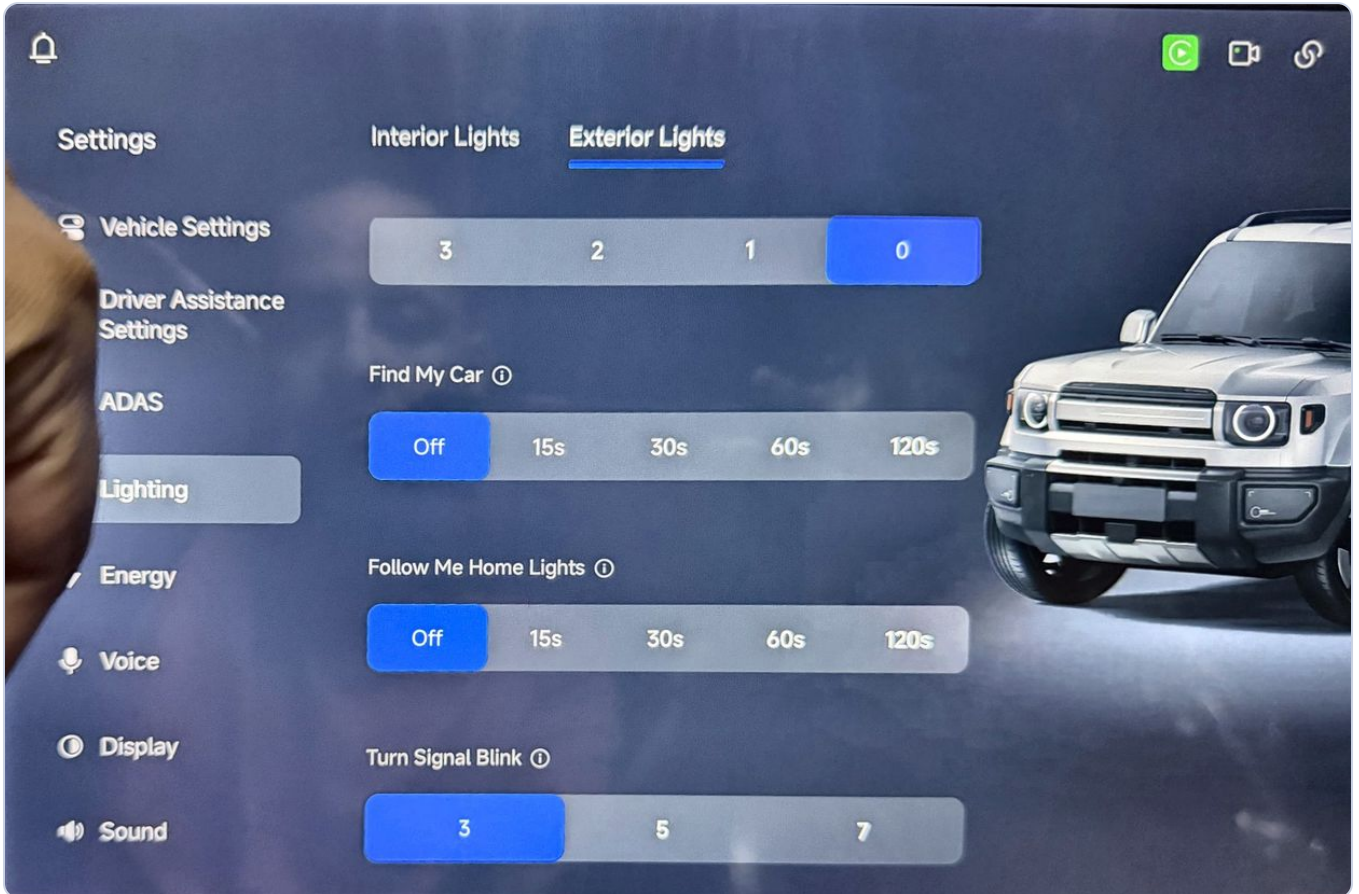

Exterior Lights — find my car, follow me home and turn signal blink

الإضاءة الخارجية — تحديد مكان السيارة، وإضاءة المرافقة، وعدد ومضات الإشارة

EXTERIOR LIGHTS

Find My Car — Off / 15s / 30s / 60s / 120s

Flashes the exterior lights for the chosen length of time so you can spot the car. Genuinely handy in a large mall garage — pair it with the key fob button on the Vehicle Settings page.

Follow Me Home Lights — Off / 15s / 30s / 60s / 120s

The headlights stay on for the selected time after you lock the car, lighting your way to the door. Useful on an unlit driveway or in a compound.

Turn Signal Blink — 3 / 5 / 7

How many times the indicator flashes when you tap the stalk lightly without holding it — the lane-change signal. Higher numbers give other drivers longer to notice you.

الإضاءة الخارجية

تومض الأضواء الخارجية للمدة المختارة حتى تتعرف على سيارتك. مفيد فعلاً في جراج مول كبير — واربطه بزر الريموت من صفحة إعدادات السيارة.


تبقى المصابيح الأمامية مضاءة للمدة المختارة بعد قفل السيارة لتنير طريقك حتى الباب. مفيد في مدخل غير مضاء أو داخل كمبوند.

عدد ومضات الإشارة عند لمس الذراع لمسة خفيفة دون تثبيتها — أي إشارة تغيير الحارة. الأرقام الأعلى تمنح السائقين الآخرين وقتاً أطول لملاحظتك.

5. Energy

The most important section in the car, and the one worth reading twice. Two tabs: Charging and Discharging.

أهم قسم في السيارة، ويستحق القراءة مرتين. ويضم تبويين: الشحن والتفريغ.

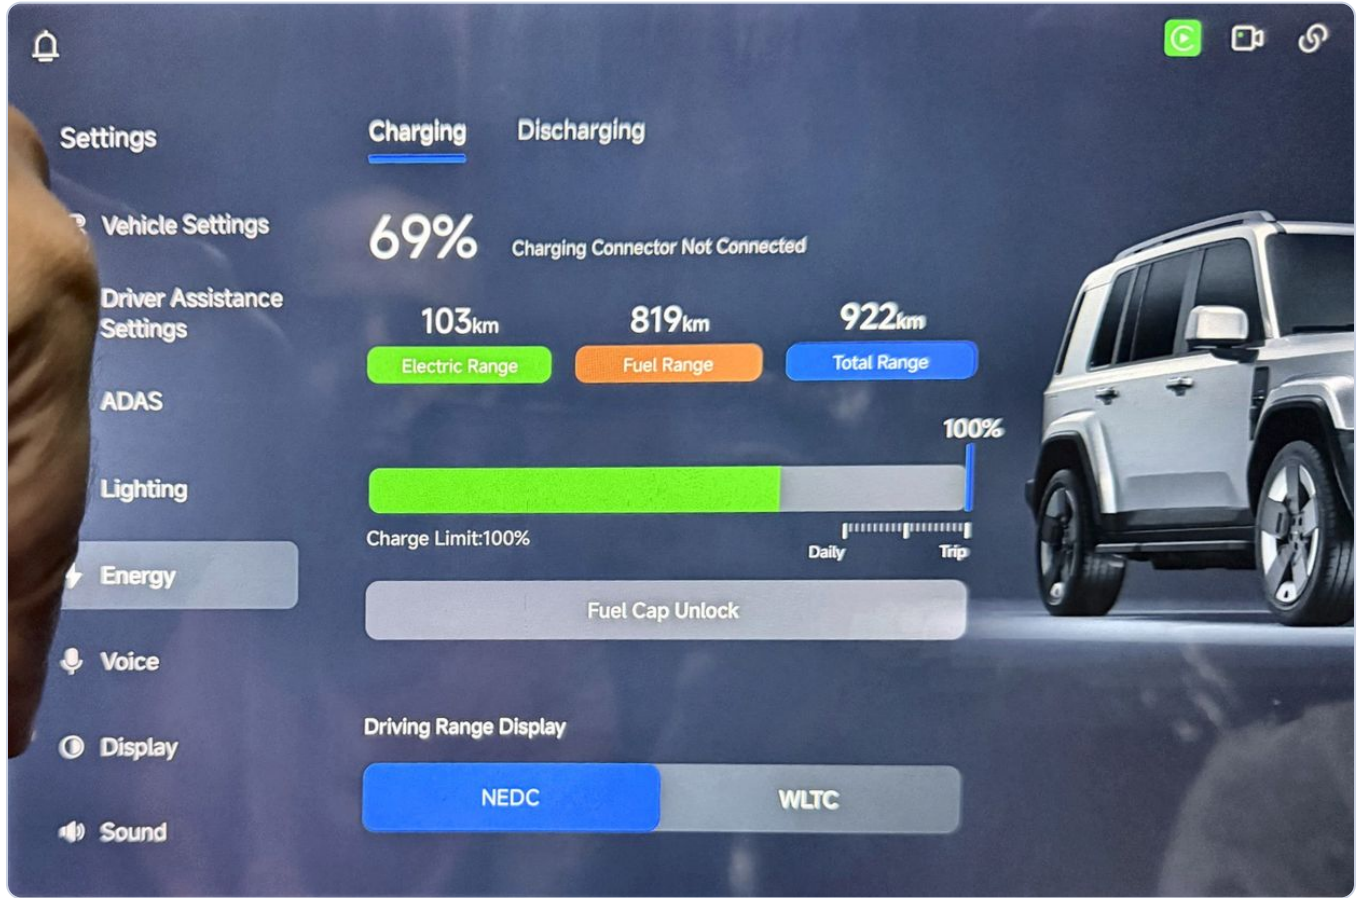

Battery level, the three range figures and the charge limit

مستوى البطارية، وأرقام المدى الثلاثة، وحد الشحن

CHARGING — THE STATUS DISPLAY

The top of the page shows the battery percentage, whether a charging cable is connected, and the three range figures explained at the start of this guide: **Electric Range**, **Fuel Range** and **Total Range**.

Charge Limit

The green bar sets how full the battery will charge, with markers for **Daily** and **Trip**. Daily stops short of full; Trip charges all the way for a long journey.

الشحن — شاشة الحالة

يعرض أعلى الصفحة نسبة شحن البطارية، وما إذا كان كابل الشحن موصولاً، وأرقام المدى الثلاثة التي شُرحَت في بداية هذا الدليل: **Electric Range** و **Fuel Range** و **Total Range**.

يحدد الشريط الأخضر مدى امتلاء البطارية عند الشحن، وعليه علامتان: **Daily** للاستخدام اليومي ويتوقف قبل الامتلاء الكامل، و **Trip** ويشحن بالكامل استعداداً لرحلة طويلة.

BATTERY NOTE / ملاحظة عن البطارية

The V27 uses an LFP (lithium iron phosphate) battery. Unlike the older chemistry in many EVs, LFP is happy being charged to 100%, and a full charge about once a month actually helps the car read the remaining charge accurately. You do not need to baby it at 80%.

تستخدم V27 بطارية من نوع LFP (فوسفات حديد الليثيوم). وخلافاً للتركيبات الأقدم في كثير من السيارات الكهربائية، لا تتضرر بطاريات LFP من الشحن حتى 100%، بل إن الشحن الكامل مرة واحدة شهرياً تقريباً يساعد السيارة على قراءة الشحن المتبقي بدقة. لا داعي للاقتصار على 80%.

Fuel Cap Unlock

Releases the fuel filler flap for the petrol that feeds the range extender.

يفتح غطاء خزان الوقود الخاص بالبنزين الذي يغذي مولّد المدى.

Driving Range Display — NEDC / WLTC


Which test standard the car uses to estimate range. **NEDC** produces a larger, more optimistic number. **WLTC** is the newer and more realistic standard and will usually be closer to what you actually achieve.

يحدد معيار الاختبار الذي تعتمد عليه السيارة في تقدير المدى. معيار **NEDC** يعطي رقماً أكبر وأكثر تفاؤلاً، بينما **WLTC** أحدث وأقرب إلى الواقع وغالباً ما يطابق ما تحققه فعلاً.

RECOMMENDED / التوصية

Set it to **WLTC**. A smaller number you can trust is worth far more than a big one that keeps disappointing you — especially while you are still learning the car.

اضبطه على **WLTC**. رقم أصغر تثق به أفضل بكثير من رقم كبير يخيب ظنك باستمرار — خاصة وأنت لا تزال تتعرف على السيارة.

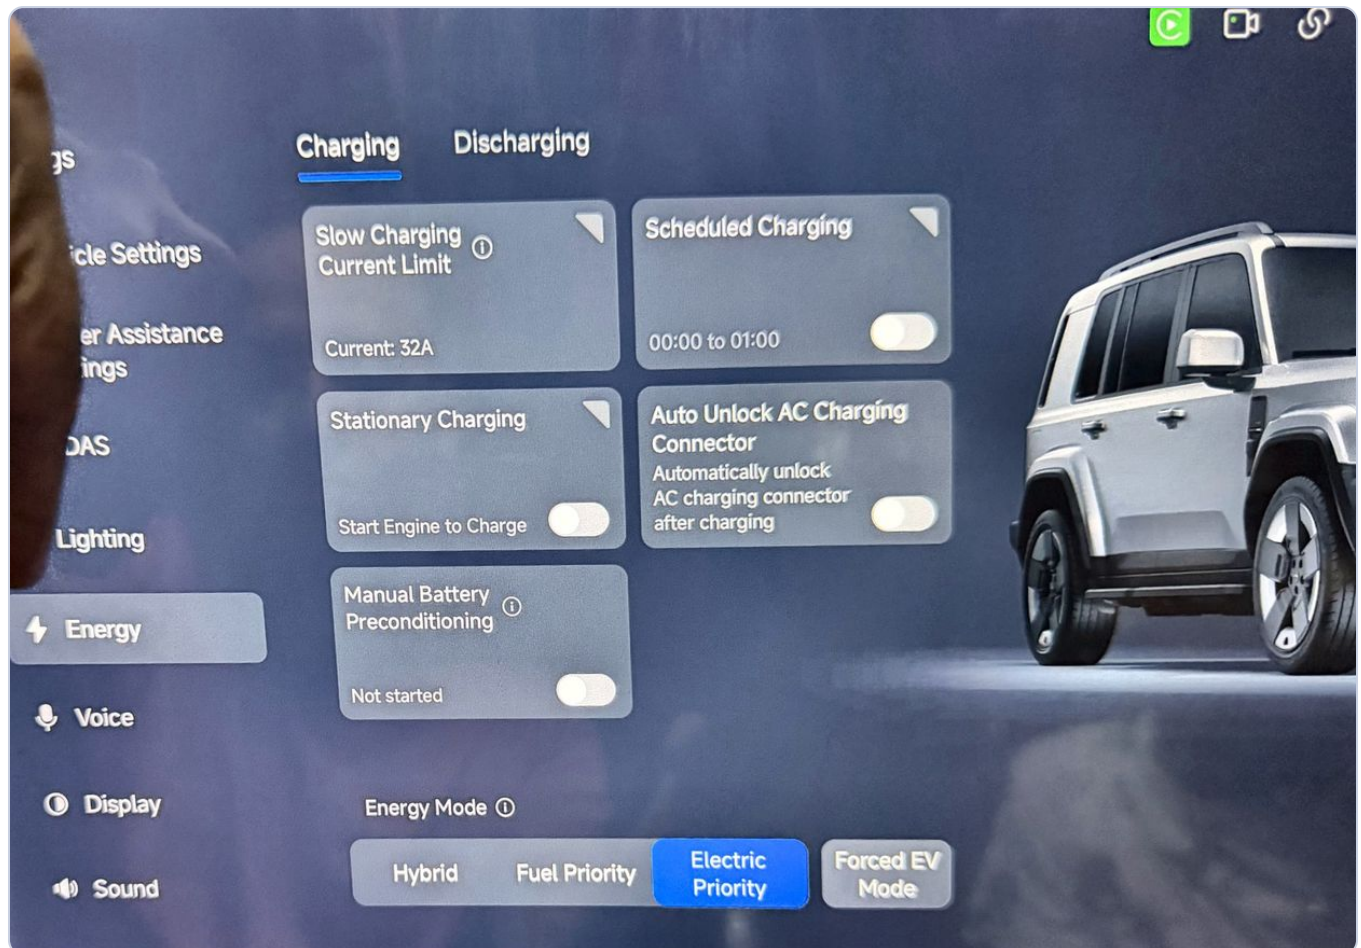

Charging restrictions and the four Energy Modes

قيود الشحن وأوضاع الطاقة الأربعة

CHARGING RESTRICTION

Slow Charging Current Limit

Caps the current the car will draw when AC charging. Lowering it makes charging slower but gentler on the supply.

يحدد أقصى تيار تسحبه السيارة عند الشحن بالتيار المتردد. خفضه يجعل الشحن أبطأ لكنه أخف على مصدر الكهرباء.

FOR EGYPT / في مصر

This matters more here than almost anywhere. Older buildings, long cable runs and shared meters often cannot sustain a full-current draw for hours. If your breaker trips, the cable gets hot, or the lights dim when charging starts, reduce this figure rather than hoping for the best — and have an electrician confirm what your supply can carry before charging at full current overnight.

هذا الإعداد أهم هنا من أي مكان آخر تقريباً. فالمباني القديمة والكابلات الطويلة والعدادات المشتركة كثيراً ما تعجز عن تحمل سحب تيار كامل لساعات. إذا فصل القاطع، أو سخن الكابل، أو خفت الإضاءة عند بدء الشحن، فخفض هذا الرقم بدلاً من المجازفة — واستعن بكهربائي لتحديد ما تتحمله وصلتك قبل الشحن بالتيار الكامل طوال الليل.

Scheduled Charging

Sets a window during which the car will charge — for example 00:00 to 01:00 — so you can plug in when you arrive home but only draw power during off-peak hours.

يحدد فترة زمنية تشحن فيها السيارة — مثلاً من 00:00 إلى 01:00 — بحيث توصل الكابل فور وصولك للمنزل لكن السحب يتم في ساعات انخفاض الأحمال.

Stationary Charging — Start Engine to Charge

Runs the petrol range extender while the car is parked so it can recharge the battery without a charging point. Useful where there is nowhere to plug in.

يشغل مولّد البنزين والسيارة متوقفة لشحن البطارية دون الحاجة إلى نقطة شحن. مفيد في الأماكن التي لا يتوفر فيها مصدر كهرباء.

WARNING / تحذير

Never use Stationary Charging in a closed garage, basement car park or any enclosed space. The engine is running and producing exhaust fumes exactly as a petrol car would. Outdoors only, and away from open windows.

لا تستخدم الشحن أثناء التوقف داخل جراج مغلق أو موقف تحت الأرض أو أي مكان مغلق. فالمحرك يعمل ويُخرج عوادم تماماً كأسيارة بنزين. استخدمه في الهواء الطلق فقط وبعيداً عن النوافذ المفتوحة.

Auto Unlock AC Charging Connector

Releases the charging cable automatically once charging is complete, so you can simply pull it out when you return.

يحرر كابل الشحن تلقائياً بمجرد اكتمال الشحن، فتسحبه ببساطة عند عودتك.

Manual Battery Preconditioning

Brings the battery to its ideal temperature before charging, so it accepts power at the fastest rate it safely can. Start it around twenty minutes before you reach a fast charger.

يجهّز البطارية على درجة حرارتها المثالية قبل الشحن حتى تستقبل الطاقة بأسرع معدل آمن. شغله قبل وصولك إلى شاحن سريع بنحو عشرين دقيقة.

ENERGY MODE

This is where you tell the car how to balance battery and petrol. The three modes:

أوضاع الطاقة

من هنا تحدد للسيارة كيف توازن بين البطارية والبنزين. والأوضاع الثلاثة:

Mode	What it does / ما تفعله	When to use it / متى تستخدمه
Hybrid هجين	The car decides moment to moment, blending battery and generator for the best overall efficiency. تقرر السيارة لحظة بلحظة، وتمزج بين البطارية والمولّد لأفضل كفاءة إجمالية.	Mixed driving when you don't want to think about it. القيادة المختلطة عندما لا ترغب في التفكير في الأمر.
Fuel Priority أولوية الوقود	Leans on the petrol generator and preserves what is in the battery. يعتمد على مولّد البنزين ويحافظ على ما في البطارية.	On the motorway when you want to arrive in the city with charge still in hand. على الطريق السريع عندما تريد الوصول إلى المدينة وبحوزتك شحن.
Electric Priority أولوية الكهرباء	Uses the battery first and only starts the generator when charge runs low. يستخدم البطارية أولاً ولا يشغل المولّد إلا عند انخفاض الشحن.	The everyday default. Electricity is far cheaper per kilometre than petrol. الوضع الافتراضي اليومي. فالكهرباء أرخص بكثير من البنزين لكل كيلومتر.

Force Range Extender — shown as “Force Range Ex...”

This sits in the same row as the three modes, but it is not a fourth mode — it is a toggle that layers on top of them. Select Fuel Priority and then tap it, and both stay lit: the car keeps the strategy you chose while the generator works harder to build charge in the battery instead of merely holding it steady. Tap it again to return to the mode on its own. It burns more fuel while it is active and the engine is audible.

لتحقيق أقصى استفادة / GETTING THE MOST FROM IT

A useful habit on long trips: run **Fuel Priority** on the open road, where the generator is working at its most efficient and the battery brings you no advantage, then switch to **Electric Priority** once you reach town — where stop-start traffic is exactly where electric drive shines and regenerative braking puts charge back in.

RUNNING MAINLY ON PETROL

Home charging is not an option for many owners in Egypt — no charging point in the building, a shared meter, or street parking. The V27 is built to cope with exactly that. It never has to be plugged in, and running it on petrol alone does the car no harm.

Your everyday mode is Fuel Priority

The generator runs as needed and keeps the battery within a working band, so the electric motors always have power to draw on. You simply refuel as you would in any other car.

Use Force Range Extender before the city

On a motorway run, switch it on to build charge in the battery, then let that charge carry you through stop-and-go traffic — which is where electric drive is at its most efficient and where the engine is at its least.

Expect real consumption well above the headline figure

The very low advertised fuel figures assume you start every journey with a full battery. Once you are running on petrol alone, consumption settles into ordinary SUV territory. That is normal and not a fault.

Take any charge you can get

A relative's house, a mall charger, a hotel on the coast — even a partial charge displaces petrol at a much lower cost per kilometre. You do not need a home wallbox to benefit.

إذا لم تشحن إطلاقاً / IF YOU NEVER PLUG IN AT ALL

The car will run indefinitely on petrol and protects a reserve of charge for itself, so you will not be stranded. Even so, give the battery a full charge about once a month: the LFP pack benefits from it, and it lets the car read the remaining charge accurately.

يوجد في الصف نفسه مع الأوضاع الثلاثة، لكنه ليس وضعاً رابعاً — بل مفتاح يعمل فوقها. اختر أولوية الوقود ثم اضغط عليه، فيظل الاثنان مضاعين: تحتفظ السيارة بالاستراتيجية التي اخترتها بينما يعمل المولد بجهد أكبر لبناء شحن في البطارية بدلاً من مجرد الحفاظ على مستواها. واضغط عليه مرة أخرى للعودة إلى الوضع وحده. ويستهلك وقوداً أكثر أثناء تفعيله ويكون صوت المحرك مسموعاً.

عادة مفيدة في الرحلات الطويلة: استخدم **Fuel Priority** على الطريق المفتوح حيث يعمل المولد بأعلى كفاءته ولا تضيف البطارية ميزة تذكر، ثم حوّل إلى **Electric Priority** عند دخول المدينة — فزحام الوقوف والتحرك هو بالضبط ما تتفوق فيه القيادة الكهربائية وتعيد فيه الفرملة التوليدية الشحن إلى البطارية.

القيادة على البنزين بشكل أساسي

الشحن المنزلي غير متاح لكثير من الملاك في مصر — لا توجد نقطة شحن في العقار، أو العدّاد مشترك، أو الركن في الشارع. وسيارة V27 مصممة للتعامل مع هذا تحديداً: فهي لا تحتاج إلى التوصيل بالكهرباء إطلاقاً، ولا يضرها العمل على البنزين وحده.


يعمل المولد حسب الحاجة ويبقي البطارية ضمن نطاق تشغيلي، فتظل المحركات الكهربائية قادرة على السحب منها دائماً. وكل ما عليك هو التزود بالوقود كأي سيارة أخرى.

على الطريق السريع، شغّل لبناء شحن في البطارية، ثم دع هذا الشحن يحملك داخل زحام المدينة — حيث تكون القيادة الكهربائية في أعلى كفاءتها ويكون المحرك في أدناها.

أرقام الاستهلاك المنخفضة جداً المعلن عنها تفترض أنك تبدأ كل رحلة ببطارية ممتلئة. أما عند الاعتماد على البنزين وحده فيستقر الاستهلاك عند مستويات سيارات الدفع الرباعي المعتادة. وهذا أمر طبيعي وليس عطلاً.

منزل أحد الأقارب، أو شاحن في مول، أو فندق على الساحل — حتى الشحن الجزئي يحل محل البنزين بتكلفة أقل بكثير لكل كيلومتر. ولست بحاجة إلى شاحن منزلي للاستفادة.

ستعمل السيارة على البنزين إلى ما لا نهاية وتحتفظ لنفسها باحتياطي من الشحن، فلن تتعطل بك. ومع ذلك امنح البطارية شحنة كاملة مرة واحدة شهرياً تقريباً: فبطارية LFP تستفيد من ذلك، كما يساعد السيارة على قراءة الشحن المتبقي بدقة.

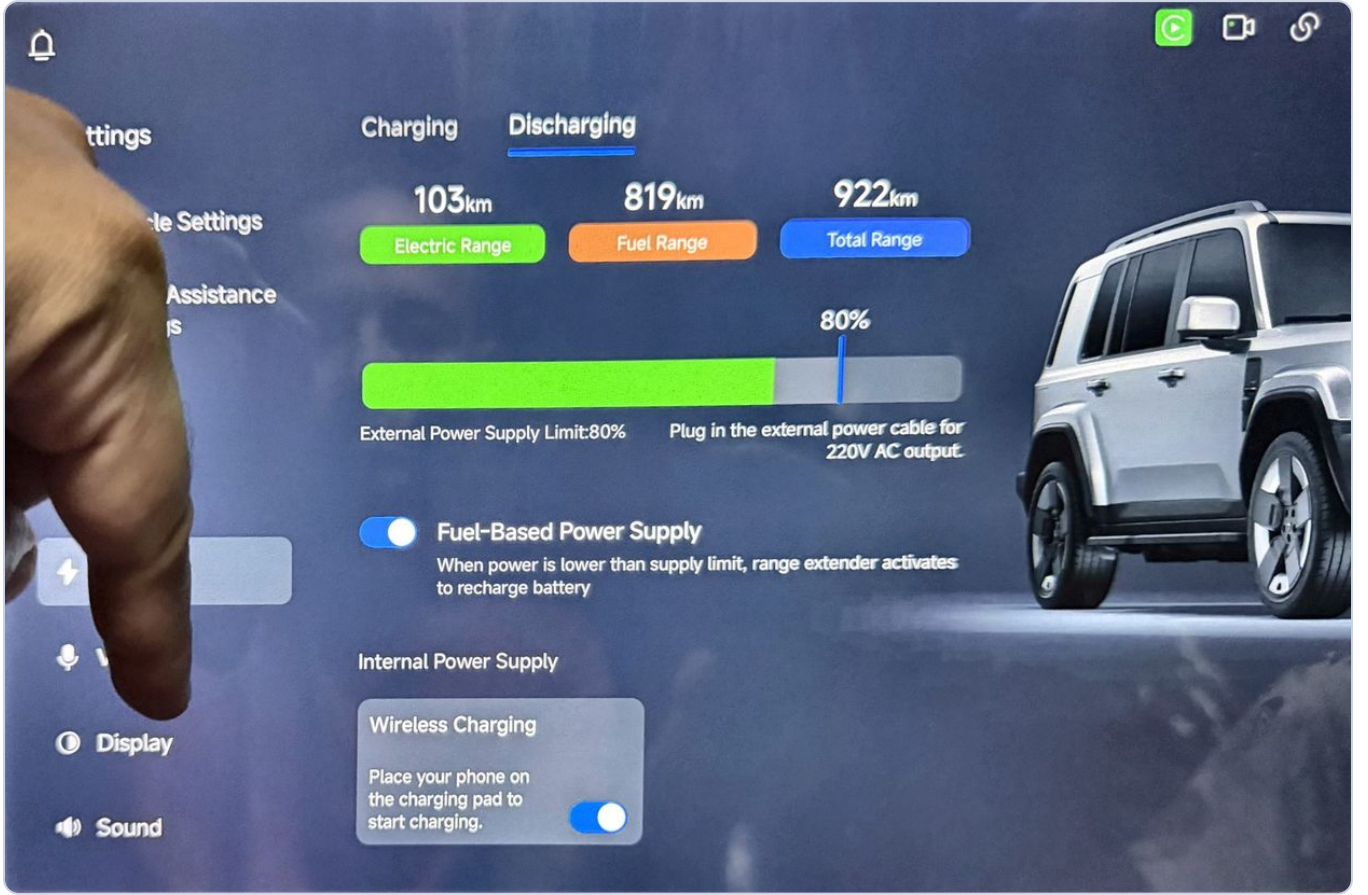

Discharging — the 220V external power supply and wireless charging

التفريغ — إمداد الكهرباء الخارجي 220 فولت والشحن اللاسلكي

DISCHARGING

This tab turns the car into a power source. With the external power cable plugged in, the V27 supplies **220V AC** — enough to run lights, a fridge, tools or a coffee machine.

External Power Supply Limit

How far the battery is allowed to drain while powering external equipment before the car cuts the supply. It protects you from returning to a flat car.

Fuel-Based Power Supply

When the battery reaches that limit, the range extender starts and keeps generating so the power supply continues from petrol. In effect, your car becomes a quiet generator with a very large fuel tank.

WORTH KNOWING / معلومة مفيدة

This is one of the V27's genuinely useful party tricks in Egypt — a North Coast chalet during a power cut, a desert camp, a construction site, or an outdoor event. Bear in mind that if Fuel-Based Power Supply is enabled, the engine will start by itself when the battery runs down, so the car must be outdoors.

Wireless Charging

Enables the phone charging pad in the console. Place the phone on the pad to start charging.

التفريغ

يحوّل هذا التبويب السيارة إلى مصدر كهرباء، فبتوصيل كابل الإمداد الخارجي، توفر V27 تياراً **220 فولت** — يكفي لتشغيل إضاءة أو ثلاجة أو عدة كهربائية أو ماكينة قهوة.

يحدد الحد الذي يُسمح للبطارية بالنزول إليه أثناء تغذية أجهزة خارجية قبل أن تقطع السيارة الإمداد. وهو يحميك من العودة إلى سيارة فارغة الشحن.

عند وصول البطارية إلى ذلك الحد، يبدأ مولّد المدى في العمل ليستمر الإمداد بالكهرباء من البنزين. وبذلك تتحول سيارتك عملياً إلى مولّد هادئ بخزان وقود كبير جداً.

هذه من أكثر مزايا V27 فائدة في مصر — شاليه في الساحل أثناء انقطاع الكهرباء، أو مخيم في الصحراء، أو موقع إنشاءات، أو فعالية في الهواء الطلق. لكن انتبه: إذا كان خيار الإمداد بالبنزين مفعّلاً فسيعمل المحرك تلقائياً عند نفاذ شحن البطارية، لذا يجب أن تكون السيارة خارج الأماكن المغلقة.

يفعّل قاعدة شحن الهاتف في الكونسول. ضع الهاتف على القاعدة ليبدأ الشحن.

FOR EGYPT / في مصر


Wireless charging generates heat, and a phone left on the pad in a hot cabin can overheat and stop charging — or throttle itself. On long summer drives a cable is often the better choice.

الشحن اللاسلكي يولّد حرارة، والهاتف المتروك على القاعدة داخل مقصورة ساخنة قد ترتفع حرارته فيتوقف الشحن أو يقلّ أداؤه. في الرحلات الصيفية الطويلة يكون الكابل خياراً أفضل.

6. Voice

The voice assistant, woken by saying "Hello iCAUR".

المساعد الصوتي، ويُستدعى بقول "Hello iCAUR".

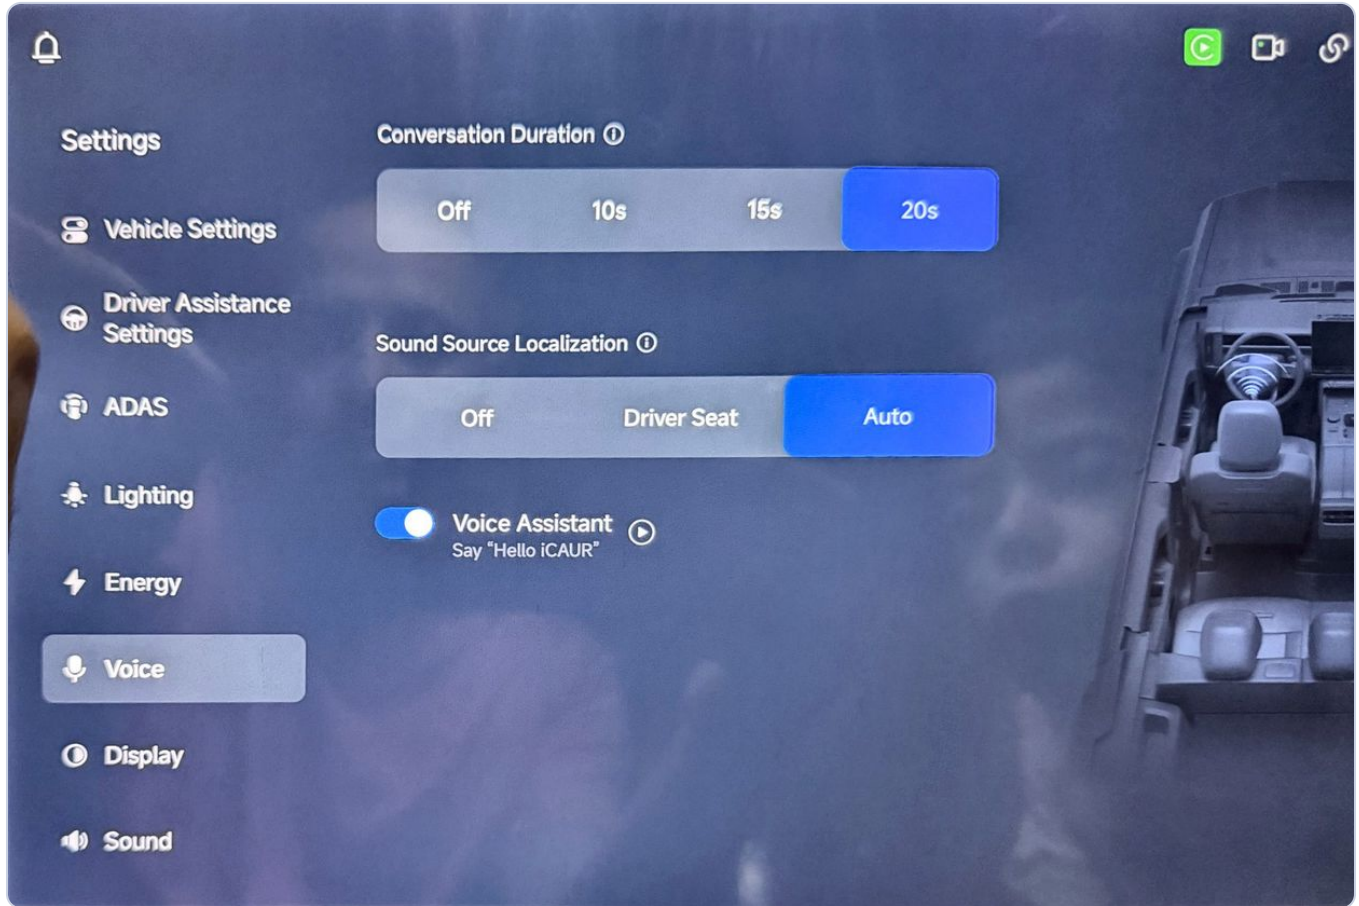

Conversation duration and sound source localization

مدة المحادثة وتحديد مصدر الصوت

Conversation Duration — Off / 10s / 15s / 20s

How long the assistant keeps listening after it answers, so you can give a follow-up command without repeating the wake word. **Off** means every command needs "Hello iCAUR" first.

المدة التي يظل فيها المساعد مستمعاً بعد ردّه، حتى تعطيه أمراً تالياً دون تكرار كلمة التنبيه. وخيار **Off** يعني أن كل أمر يحتاج إلى قول "Hello iCAUR" أولاً.

Sound Source Localization — Off / Driver Seat / Auto

Which seat the microphones listen to. **Driver Seat** means only the driver can issue commands — worth setting if passengers or children keep waking the assistant by accident. **Auto** works out who spoke and responds to them.

يحدد المقعد الذي تستمع إليه الميكروفونات. خيار **Driver Seat** يعني أن السائق وحده من يصدر الأوامر — مفيد إذا كان الركاب أو الأطفال يوقظون المساعد بالخطأ. أما **Auto** فيحدد المتحدث ويستجيب له.


Voice Assistant

Turns the assistant on or off entirely. The ► button beside it plays a sample of the wake word.

يشغل المساعد الصوتي أو يوقفه تماماً. ويشغل زر ► بجواره نموذجاً لكلمة التنبيه.

7. Display

الشاشة

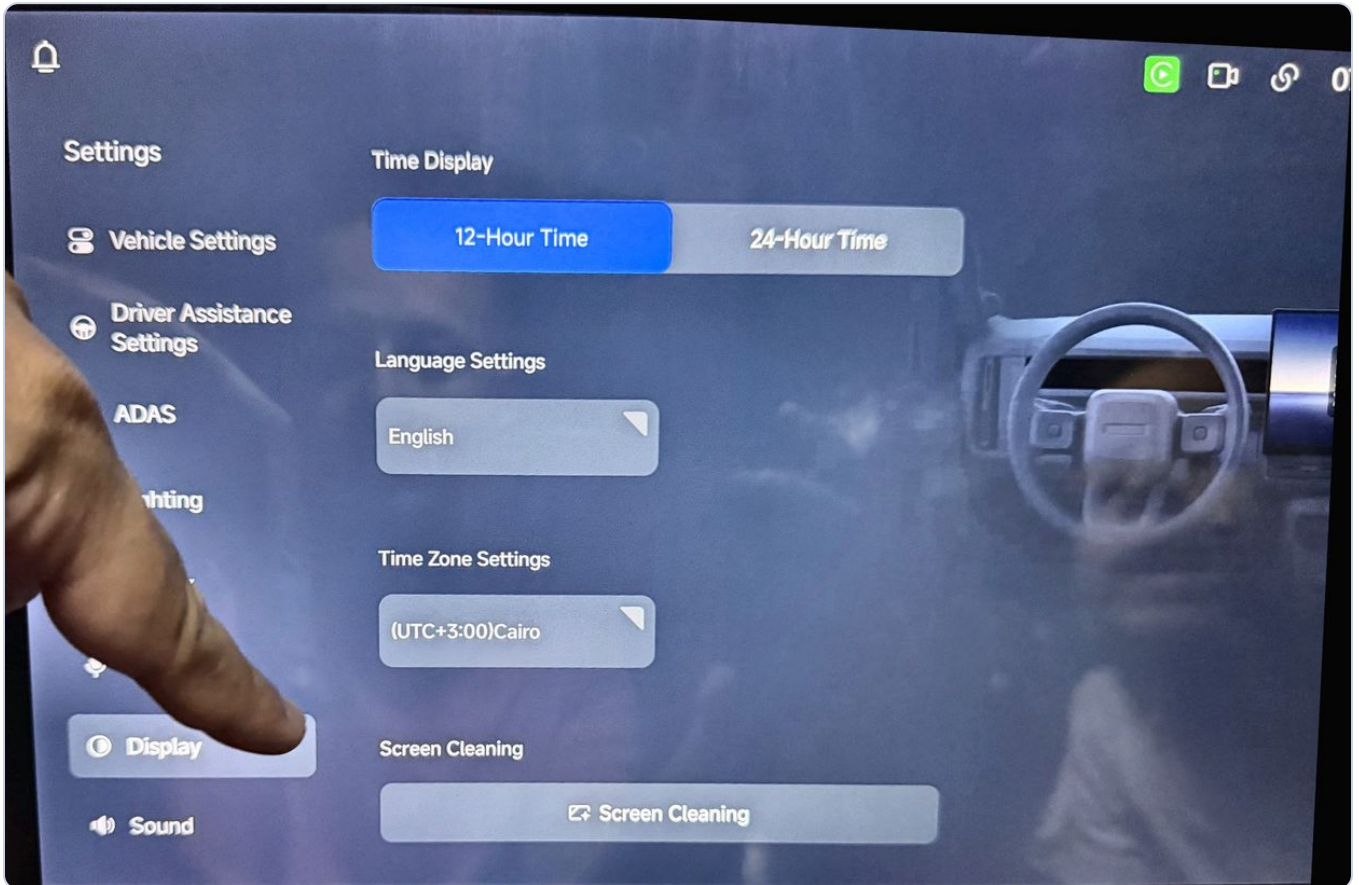

Time, language, time zone and screen cleaning

الوقت واللغة والمنطقة الزمنية وتنظيف الشاشة

Time Display — 12-Hour / 24-Hour

Clock format on the screen and instrument cluster.

صيغة عرض الساعة على الشاشة ولوحة العدادات.

Language Settings

The interface language for the whole system. A full Arabic interface is available, and every menu in this guide appears in Arabic once it is selected.

لغة واجهة النظام بالكامل. وتتوفر واجهة عربية كاملة، وتظهر جميع القوائم الواردة في هذا الدليل بالعربية بمجرد اختيارها.

Time Zone Settings

Should read **(UTC+3:00) Cairo** in Egypt. Egypt moves its clocks for daylight saving in spring and autumn, so if the time drifts by an hour, check this page before assuming a fault.

يجب أن يكون على **Cairo (UTC+3:00)** في مصر. ولأن مصر تغيّر التوقيت في الربيع والخريف، فإذا اختلفت الساعة بمقدار ساعة واحدة فراجع هذه الصفحة قبل أن تفترض وجود عطل.

Screen Cleaning

Temporarily locks the touchscreen so you can wipe it without pressing things by accident. Use a soft microfibre cloth, dry or very slightly damp — never glass cleaner or anything with alcohol in it, which strips the screen's anti-glare coating.


يقفل الشاشة مؤقتاً حتى تمسحها دون الضغط على شيء بالخطأ. استخدم قطعة ميكروفاير ناعمة جافة أو مبللة قليلاً جداً — وتجنب تماماً منظفات الزجاج أو أي مادة تحتوي على كحول لأنها تزيل طبقة مقاومة الانعكاس.

8. Sound

الصوت

Audio tuning, the individual volume levels, and the car's own alert sounds.

ضبط الصوت، ومستويات الصوت المنفصلة، وأصوات التنبيه الخاصة بالسيارة.

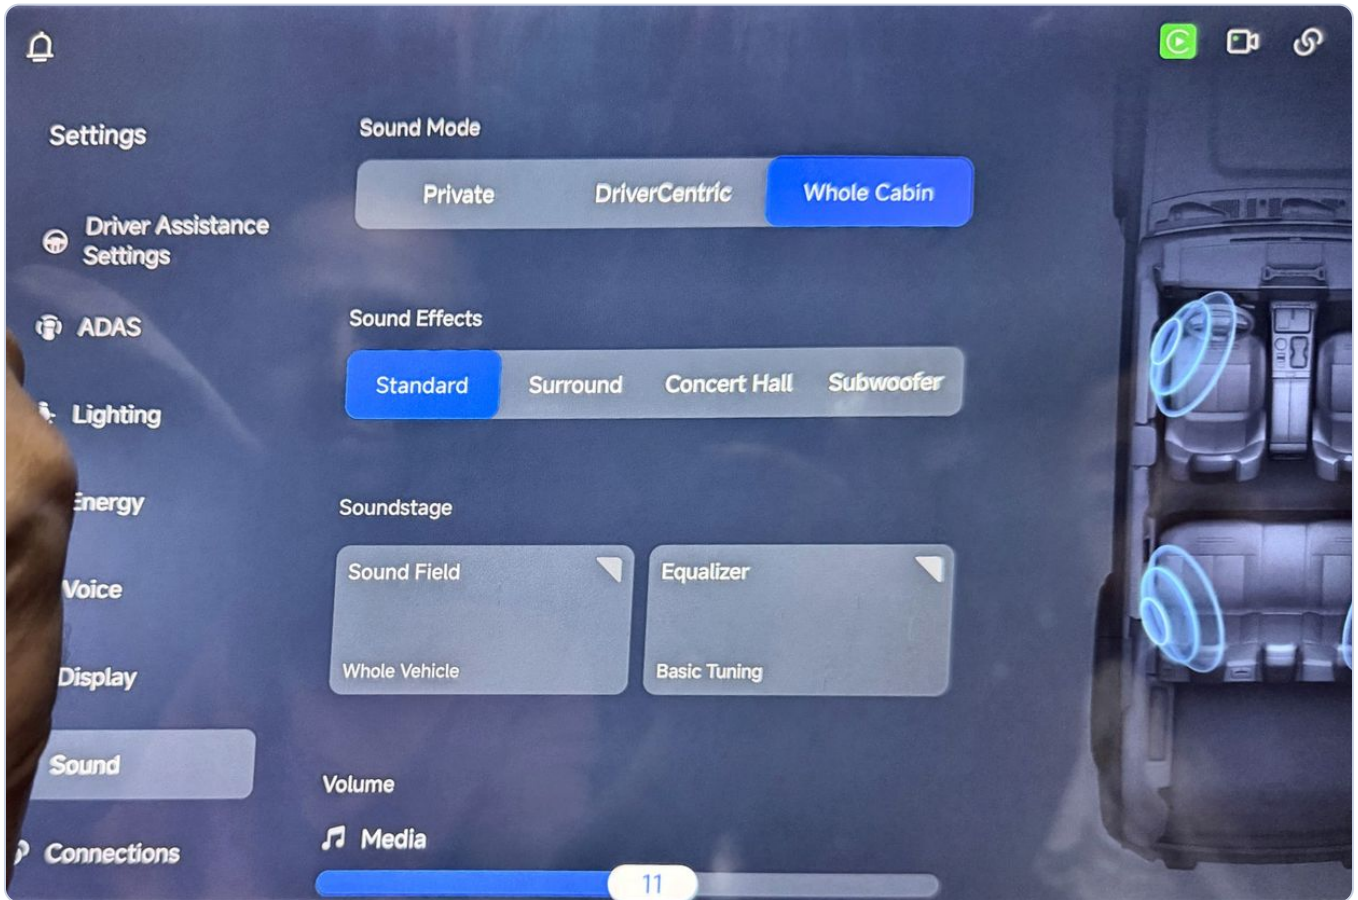

Sound mode, effects and soundstage

وضع الصوت والمؤثرات والمسرح الصوتي

Sound Mode — Private / DriverCentric / Whole Cabin

Where the audio is aimed. **Private** keeps it close to the front so a sleeping passenger in the back is less disturbed, **DriverCentric** focuses the stage on the driver's seat, and **Whole Cabin** fills the car evenly.

يحدد وجهة الصوت. خيار **Private** يبقيه قريباً من المقاعد الأمامية حتى لا يزعج راكباً نائماً في الخلف، و **DriverCentric** يركّزه على مقعد السائق، و **Whole Cabin** يوزّعه على المقصورة بالتساوي.

Sound Effects — Standard / Surround / Concert Hall / Subwoofer


Preset audio characters. Standard is neutral; Concert Hall adds reverberation; Subwoofer emphasises bass.

أنماط صوتية جاهزة. فـ Standard محايد، و Concert Hall يضيف صدى القاعة، و Subwoofer يبرز الأصوات المنخفضة.

Soundstage — Sound Field & Equalizer

Sound Field positions the focal point of the audio within the cabin. **Equalizer** opens manual control over the frequency balance if the presets don't suit you.

يحدد **Sound Field** نقطة تركيز الصوت داخل المقصورة، بينما يفتح **Equalizer** تحكماً يدوياً في توازن الترددات إذا لم تناسبك الأنماط الجاهزة.

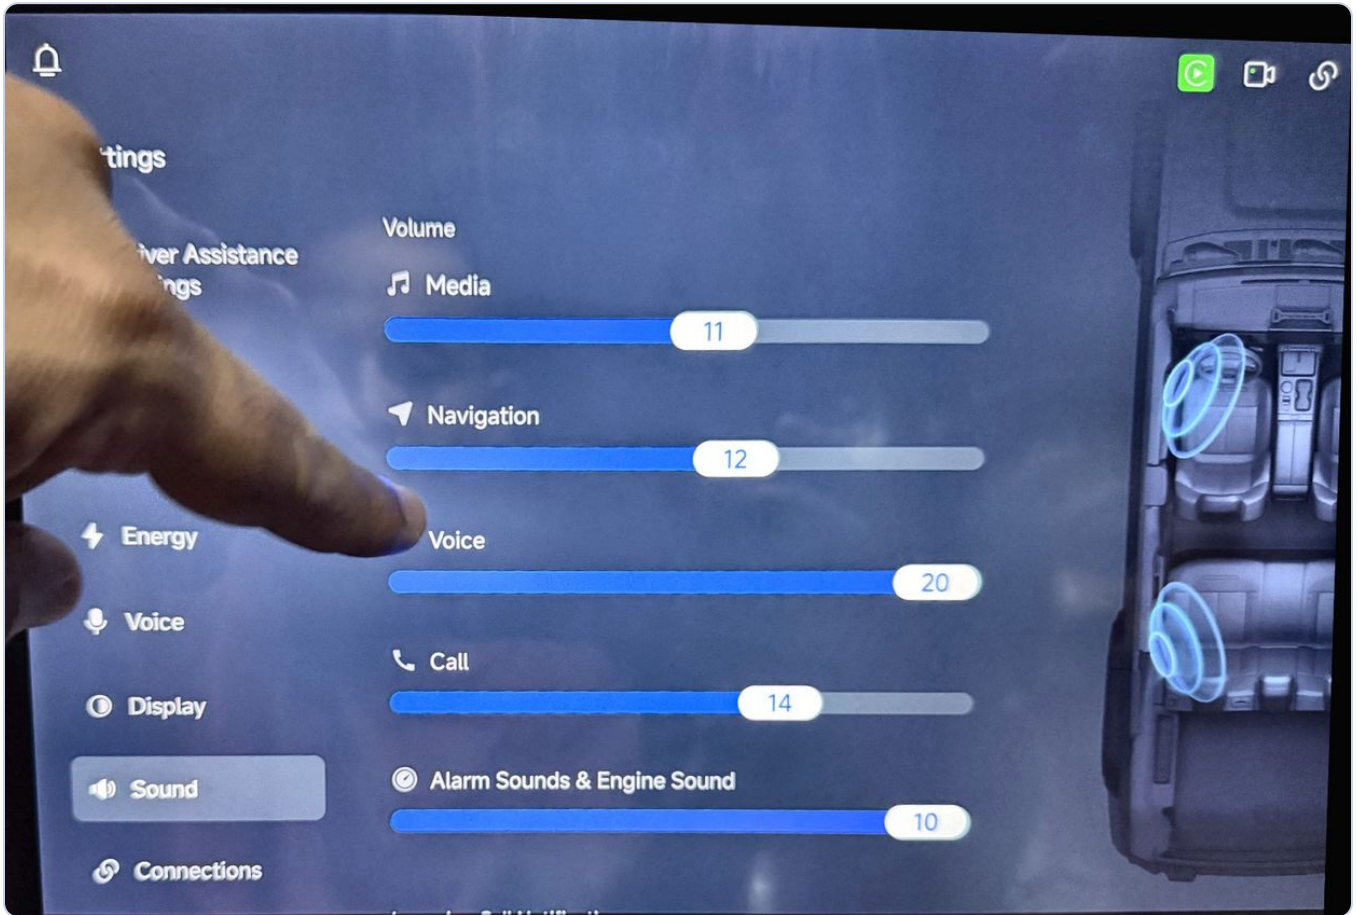

The five independent volume sliders


أشرطة التحكم الخمسة المنفصلة لمستوى الصوت

VOLUME

Five independent sliders — **Media**, **Navigation**, **Voice**, **Call**, and **Alarm Sounds & Engine Sound**. Setting navigation prompts a little above your music means you hear the turn instruction without having to reach for the volume every time.

مستوى الصوت

خمسة أشرطة منفصلة: **Media** و **Navigation** و **Voice** و **Call** و **Alarm** و **Sounds & Engine Sound**. واضبط صوت الملاحة أعلى قليلاً من الموسيقى لتسمع تعليمات الانعطاف دون الحاجة لتعديل الصوت في كل مرة.

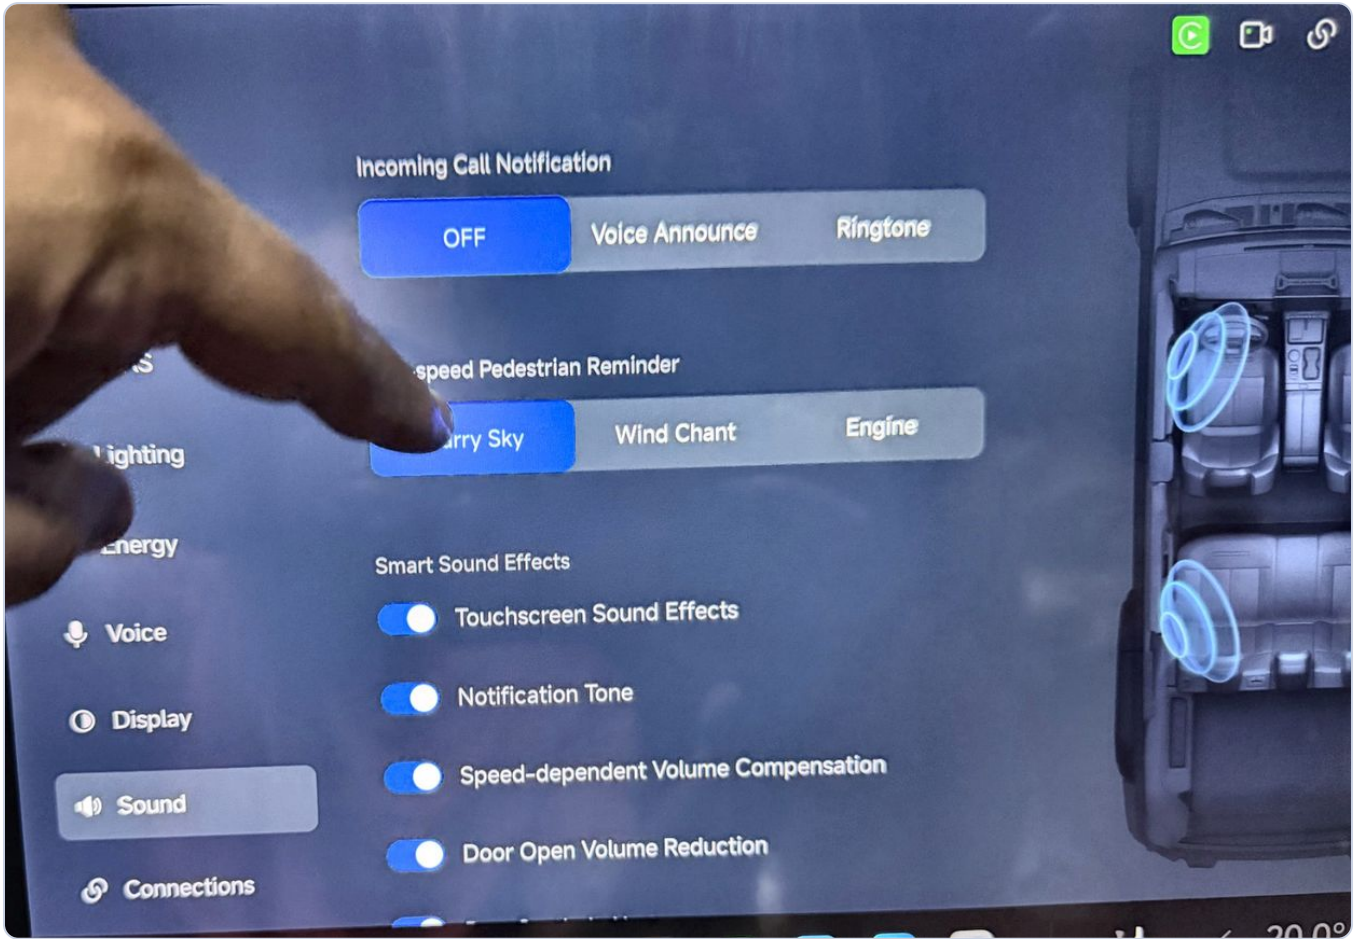

Call notification, pedestrian reminder tone and smart sound effects

تنبيه المكالمات، ونغمة تنبيه المشاة، والمؤثرات الصوتية الذكية

Incoming Call Notification — Off / Voice Announce / Ringtone

How the car announces a call. **Voice Announce** reads out who is calling, which keeps your eyes on the road.

طريقة إعلان السيارة عن مكالمات واردة. خيار **Voice Announce** ينطق اسم المتصل فتبقى عينك على الطريق.

Low-speed Pedestrian Reminder — Starry Sky / Wind Chant / Engine

Electric cars are nearly silent at low speed, so the V27 plays a sound through an external speaker to warn pedestrians it is moving. This chooses which sound. It cannot be switched off, and it should not be — in crowded streets and car parks it is the only warning people get that you are there.

السيارات الكهربائية شبه صامتة عند السرعات المنخفضة، لذا تُصدر V27 صوتاً عبر سماعة خارجية لتنبيه المشاة إلى حركتها. ومن هنا تختار نوع الصوت، ولا يمكن إيقافه، ولا ينبغي ذلك — ففي الشوارع المزدحمة والمواقف هو التنبيه الوحيد الذي ينبه الناس لوجودك.

SMART SOUND EFFECTS

Touchscreen Sound Effects

The click you hear when tapping the screen.

صوت النقر الذي تسمعه عند لمس الشاشة.

Notification Tone

The chime for system messages and alerts.

نغمة رسائل النظام والتنبيهات.

Speed-dependent Volume Compensation

Raises the volume gradually as you go faster to compensate for road and wind noise, and lowers it again as you slow down. Leave it on and you will stop fiddling with the volume knob.

يرفع مستوى الصوت تدريجياً مع زيادة السرعة لتعويض ضجيج الطريق والهواء، ويخفضه مع التباطؤ. اتركه مفعلاً وستتوقف عن تعديل الصوت باستمرار.

Door Open Volume Reduction

Drops the volume automatically when a door is opened, so you don't blast the street — or the person you have stopped to greet.

يخفض الصوت تلقائياً عند فتح أي باب، حتى لا يصل صوتك إلى الشارع — أو إلى من توقفت لتحيته.



Wi-Fi, Bluetooth, CarPlay and Android Auto

الواي فاي والبلوتوث وAndroid Autog CarPlay

Wi-Fi

Connects the car to a wireless network — a home network or your phone's hotspot — for online services and software updates.

يوصل السيارة بشبكة لاسلكية — شبكة المنزل أو نقطة اتصال هاتفك — للخدمات الإلكترونية وتحديثات البرمجيات.

Bluetooth

Pairs phones for calls and audio. The name shown beneath it is what your phone will see when searching for the car.

يقرن الهواتف للمكالمات والصوت. والاسم الظاهر أسفله هو ما سيراه هاتفك عند البحث عن السيارة.

Apple CarPlay / Android Auto


Mirrors your phone's maps, music and messages onto the car's screen. The entry shows which device is connected, or "Not Connected". If CarPlay drops out repeatedly, try a different cable before anything else — it is the cause more often than not.

ينقل خرائط هاتفك وموسيقاه ورسائله إلى شاشة السيارة. ويوضح السطر الجهاز المتصل أو "Not Connected". وإذا انقطع CarPlay بشكل متكرر فجرب كابلًا آخر قبل أي شيء — فهو السبب في أغلب الحالات.

10. Safety & Service

Maintenance and workshop functions. Most owners visit this page rarely — but when you need it, you need it.

وظائف الصيانة والورشة. نادراً ما يزور معظم الملاك هذه الصفحة — لكن عند الحاجة إليها لا بديل عنها.

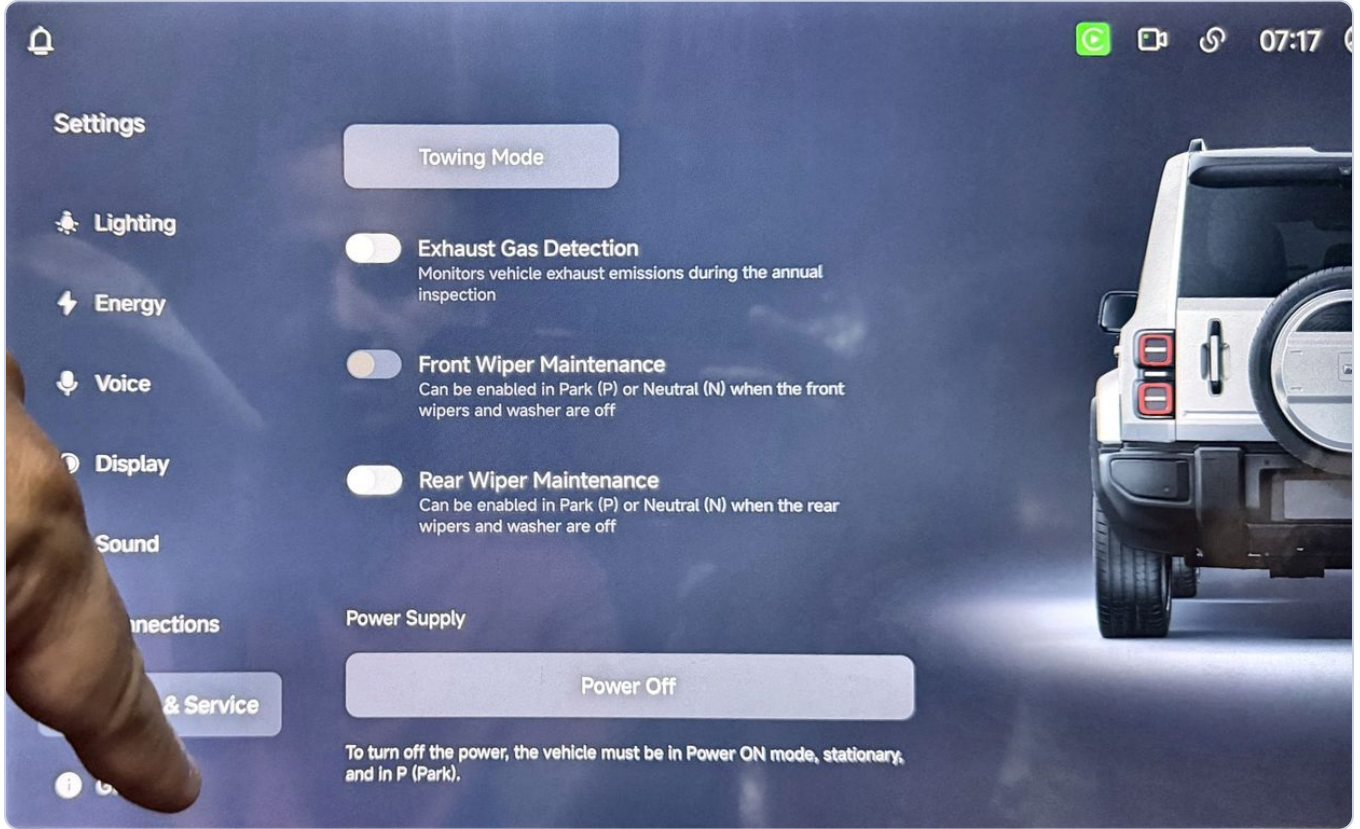

Towing mode, exhaust gas detection and wiper maintenance

وضع السحب، وفحص العادم، ووضع صيانة المساحات

Towing Mode

Prepares the vehicle to be moved by a recovery truck without the car's own systems resisting or the alarm sounding. Check the exact procedure in your owner's manual before the car is loaded, as the requirements differ depending on whether it is towed or carried on a flatbed.

يهيئ السيارة لنقلها بونش أو سطحة دون أن تقاوم أنظمتها الحركة أو ينطلق الإنذار. راجع الإجراء الدقيق في دليل المالك قبل تحميل السيارة، فالمتطلبات تختلف بين السحب والنقل على سطحة.

Exhaust Gas Detection

Puts the vehicle into the state required for the annual emissions test, so the range extender runs as the inspection equipment expects. Turn it on at the testing centre and off again afterwards.

يضع السيارة في الحالة المطلوبة لاختبار العادم السنوي، بحيث يعمل مولّد المدى بالشكل الذي تتوقعه أجهزة الفحص. فغّله في مركز الفحص وأطفئه بعد الانتهاء.

في مصر / FOR EGYPT

This is the setting to remember at your annual licence renewal inspection. Because the petrol engine in an EREV does not run continuously the way a conventional engine does, testing centres can struggle to get a reading without it — and an inspector unfamiliar with the car may tell you the vehicle has failed when it simply was not in the right mode.

هذا هو الإعداد الذي يجب تذكره عند فحص تجديد الرخصة السنوي. فلأن محرك البنزين في سيارة EREV لا يعمل بشكل متواصل كالمحركات التقليدية، قد تعجز مراكز الفحص عن أخذ قراءة بدونه — وقد يخبرك فاحص غير معتاد على هذه السيارات بأنها رسبت بينما هي فقط لم تكن في الوضع الصحيح.

Front Wiper Maintenance / Rear Wiper Maintenance

Moves the wiper arms into the service position so you can lift them off the glass to change blades or clear them in winter. Only works with the car in P or N and the wipers and washer switched off.

Power Off

Shuts the vehicle down completely. The car must be powered on, stationary and in P. Use it when you want everything genuinely off rather than in standby.

ينقل أذرع المساحات إلى وضع الصيانة حتى ترفعها عن الزجاج لتغيير الريش أو تنظيفها. ولا يعمل إلا والسيارة على وضع P أو N والمساحات والرشاش مطفأة.

يطفىء السيارة تماماً. ويشترط أن تكون السيارة مشغلة ومتوقفة وعلى وضع P. استخدمه عندما تريد إطفاء كل شيء فعلياً بدلاً من وضع الاستعداد.

A recommended starting setup

If you have just taken delivery and want a sensible baseline for Egyptian conditions, start here and adjust to taste.

إعدادات مقترحة للبدء

إذا كنت قد استلمت سيارتك للتو وتريد نقطة انطلاق منطقية تناسب ظروف مصر، فابدأ من هنا ثم عدّل حسب تفضيلك.

Setting	Set to	Why / السبب
Auto Wiper Sensitivity	Low	Dust triggers sensitive rain sensors; dry wiping scratches glass. الأتربة تُفعل الحساس، والمسح الجاف يخدش الزجاج.
Key Fob Button	A/C On	Cool the cabin before you get in. لتبريد المقصورة قبل ركوبك.
Auto Lock When Driving	On	Doors secured in city traffic. تأمين الأبواب في زحام المدينة.
Mirrors tilt on reverse	On	Protects wheels against high kerbs. يحمي الجنوط من الأرصفة المرتفعة.
AutoHold	On	Removes the strain of stop-and-go traffic. يزيل إرهاق الزحام المتقطع.
Electronic Stability Control	On	Leave on unless freeing the car from sand. اتركه مفعلاً إلا عند تحرير السيارة من الرمال.
Speed Warning	On, 120 km/h	Matches the motorway limit and the radar cameras. يوافق الحد الأقصى للطرق السريعة والرادارات.
Forward Collision Warning	On — Late	Stays useful instead of crying wolf in close traffic. يبقى مفيداً بدلاً من التنبيه المتكرر بلا داعٍ.
Lane Departure Warning	Off	Lane markings here are too inconsistent for it to be useful. خطوط الحارات هنا غير منتظمة بما يكفي لتكون الخاصية مفيدة.
Driving Range Display	WLTC	A realistic range figure you can plan around. رقم مدى واقعي يمكنك التخطيط على أساسه.
Energy Mode	Depends on charging	Electric Priority if you charge at home; Fuel Priority if you cannot. أولوية الكهرباء إذا كنت تشحن في المنزل، وأولوية الوقود إذا كنت لا تستطيع.
Slow Charging Current	Match your supply	Protects home wiring on a long overnight charge. يحمي أسلاك المنزل أثناء الشحن الليلي الطويل.
Speed-dependent Volume	On	No more adjusting volume as speed changes. لا حاجة لتعديل الصوت مع تغير السرعة.
Time Zone	UTC+3 Cairo	Re-check after the seasonal clock change. راجع بعد تغيير التوقيت الموسمي.

FIVE THINGS WORTH REMEMBERING

خمسة أمور تستحق التذكر

- **The engine is a generator.** It never drives the wheels. If it starts while you are sitting still, that is normal behaviour, not a fault.

المحرك مولّد كهرباء. وهو لا يدير العجلات إطلاقاً. وإذا عمل والسيارة واقفة فهذا سلوك طبيعي وليس عطلاً.

- **Charging to 100% is fine.** The LFP battery is designed for it.

الشحن حتى 100% لا ضرر منه. فبطارية LFP مصممة لذلك.

- **Never run Stationary Charging indoors.** A running engine in an enclosed space is dangerous.

لا تشغل الشحن أثناء التوقف في مكان مغلق. فتشغيل المحرك في مكان مغلق خطر.

- **Force Range Extender builds charge, it does not save it.** It runs the petrol generator to charge the battery while you drive, and uses more fuel while it does. Use it before a city stretch, not as an everyday setting.

وضع Force Range Extender يبني الشحن ولا يوفره. فهو يشغل مولّد البنزين لشحن البطارية أثناء القيادة، ويستهلك وقوداً أكثر خلال ذلك. استخدمه قبل مرحلة داخل المدينة، لا كأعداد يومي.

- **Use the ⓘ icons.** They explain each setting in the car's own words, and they stay accurate through software updates.

استخدم علامات ⓘ. فهي تشرح كل إعداد بلغة النظام نفسه، وتبقى دقيقة مع تحديثات البرمجيات.

عن هذا الدليل / ABOUT THIS GUIDE

Prepared from the Settings menus of a 2026 iCAUR V27 in Egypt. The screenshots are photographs taken from an actual vehicle. It covers the Settings section of the touchscreen; the home screen, climate controls, 540° camera, drive modes and the General menu are not included in this edition. Menu names and options differ between trim levels and software versions, and this guide does not replace the official owner's manual — where the two disagree, follow the manual.

أُعِدَّ هذا الدليل من قوائم الإعدادات في سيارة iCAUR V27 موديل 2026 في مصر. والصور مأخوذة فوتوغرافياً من سيارة حقيقية. ويغطي الدليل قسم الإعدادات في الشاشة فقط؛ أما الشاشة الرئيسية والتكييف وكاميرا 540 درجة وأوضاع القيادة وقائمة General فغير مشمولة في هذه النسخة. وتختلف مسميات القوائم وخياراتها بين الفئات ونسخ البرمجيات، ولا يغني هذا الدليل عن دليل المالك الرسمي — وعند الاختلاف يُعتمد دليل المالك.