SONY

โทรทัศน์

คู่มือการใช้งาน

ส่วนต่าง ๆ และการใช้งาน

การเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

การรับชมทีวี

การแนะนำโฮมเมนู

การรับชมภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

BRAVIA

KDL-48W650D / 40W650D / 32W600D

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย 3
ข้อควรระวัง. 5

ส่วนต่าง ๆ และการใช้งาน

ทีวี 7
รีโมทคอนโทรล 8

การเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 10
ประเภท 1: ระบบเครือข่ายปลอดภัยที่มี Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 10
ประเภท 2: ระบบเครือข่ายปลอดภัยที่ไม่มี Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 11
ประเภท 3: ระบบเครือข่ายไม่ปลอดภัยที่มีเราเตอร์ระบบ LAN แบบไร้สายประเภทใดก็ได้ 11
ประเภท 4: การตั้งค่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย 11
การเตรียมระบบเครือข่ายแบบมีสาย 12
การดูสถานะเครือข่าย 12
หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 12
นโยบายความเป็นส่วนตัว 12

การรับชมทีวี

การเปลี่ยนรูปแบบการรับชม 13
การเปลี่ยนโหมดจอภาพ 13
การตั้งค่าเลือกฉาก. 13

การแนะนำโฮมเมนู

แอพพลิเคชั่นทั้งหมด 14
Photo Sharing Plus (เฉพาะบางภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น). 14
การใช้งานทีวีเช่นเป็นโหมดกรอบรูป 15
การรับฟังสถานีวิทยุคลื่น FM 15
รายการโปรแกรมดิจิตอล. 15
Digital EPG 16
การบันทึก 16
สื่อ. 16
เล่นภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอผ่าน USB 16
ระบบเครือข่ายในบ้าน. 17
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน 17
Renderer 17
การตั้งค่าแสดงเซิร์ฟเวอร์สื่อ 18
ตั้งค่า 18
ตั้งค่าระบบ 18
การสนับสนุนลูกค้า. 27

การรับชมภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

แผนผังการเชื่อมต่อ 28
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโอ 29
การใช้งานการสะท้อนหน้าจอ. 29

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง 30
การแก้ไขปัญหา. 35
ภาพ 35
การปรับเสียง 35
ช่องสัญญาณ. 36
ระบบเครือข่าย 36
ข้อมูลทั่วไป. 37
ข้อมูลจำเพาะ 38

บทนำ

ขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Sony
ก่อนใช้งานทีวี กรุณาอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดและเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อ้างอิงในอนาคต

หมายเหตุ

- ก่อนใช้งานทีวี กรุณาอ่าน "ข้อมูลความปลอดภัย" (หน้า 3)
- คู่มือ "การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง" ไม่ได้จัดพิมพ์อยู่ในรูปเอกสารเพิ่มเติม สามารถดูวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
- ภาพถ่ายและภาพประกอบที่ใช้ในคำแนะนำในการตั้งค่าและคู่มือนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและอาจแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตำแหน่งของคู่มือการตั้งค่า

คู่มือการตั้งค่าจะวางไว้บนเบาะรองด้านในกล่องทีวี

ตำแหน่งของป้ายระบุข้อมูล

ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นของทีวีและอัตราของแหล่งจ่ายไฟจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นของอะแดปเตอร์ AC และเลขลำดับจะอยู่ที่ด้านล่างของอะแดปเตอร์ AC

หมายเหตุสำหรับลูกค้าในประเทศไทย

อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมนี้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ กทช

ข้อมูลความปลอดภัย

คำเตือน

ต้องไม่ให้แบตเตอรี่โดนความร้อนมากเกินไปเช่นแสงแดดไฟหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน
ห้ามวางโทรทัศน์ไว้บนตำแหน่งที่ไม่มีความมั่นคง โทรทัศน์อาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้ การบาดเจ็บหลายๆ แบบ โดยเฉพาะในเด็กสามารถป้องกันการบาดเจ็บต่าง ๆ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กได้ โดยปฏิบัติตามข้อควรระวังง่ายๆ เช่น:

- ใช้ชั้นวางหรือแป้นรองที่แนะนำโดยผู้ผลิตทีวี
- ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรองรับทีวีได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
- ตรวจสอบทีวีเพื่อไม่ให้แขวนเกินออกมาจากขอบของเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับ
- ไม่วางทีวีไว้บนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูง (เช่น ตู้ หรือชั้นวางหนังสือ) โดยไม่ได้ยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวีเข้ากับอุปกรณ์รองรับ
- ไม่วางโทรทัศน์ไว้บนผ้าหรือวัสดุอื่นใดที่อาจวางอยู่ระหว่างโทรทัศน์กับเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับอยู่
- ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปีนป่ายเฟอร์นิเจอร์เพื่อจับทีวีหรืออุปกรณ์ควบคุมทีวี


หากยังคงเก็บรักษาโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมและมีการย้ายตำแหน่ง ควรตระหนักถึงข้อควรระวังดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน

การติดตั้ง/ตั้งค่า


ติดตั้งและใช้งานเครื่องทีวีตามวิธีการข้างล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหายและ/หรือการได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้ง

- ควรติดตั้งเครื่องทีวีไว้ใกล้ๆ เต้ารับ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
- ควรวางเครื่องทีวีไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงได้ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหล่นลงมาและเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ติดตั้งทีวีโดยไม่ให้ฐานรองแบบตั้งโต๊ะของทีวียื่นออกมาจากแท่นวางทีวี (ไม่ได้ให้มา) หากฐานรองทีวีแบบตั้งโต๊ะยื่นออกมานอกแท่นวางทีวี อาจเป็นสาเหตุให้ทีวีหล่น และทำให้บุคคลบาดเจ็บหรือทีวีเสียหายได้

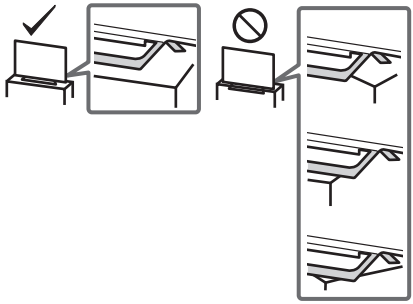


- การติดตั้งบนผนังต้องกระทำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
  อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งชุดอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวี ต้องใช้สกรูที่ให้มาด้วยกับชุดอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มาด้วยถูกกำหนดไว้ดังแสดงในรูปเมื่อวัดจากผิวหน้าของชุดอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มาอาจทำให้ภายในเครื่องทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมาได้เป็นต้น

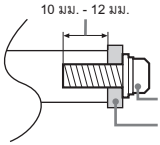


การขนย้าย

- ก่อนทำการขนย้ายเครื่องทีวีให้ถอดสายเชื่อมต่อต่าง ๆ ออกให้หมด
- การขนย้ายเครื่องทีวีขนาดใหญ่จะต้องใช้สองหรือสามคนช่วยกัน
- ในการขนย้ายเครื่องทีวีด้วยมือให้จับเครื่องทีวีดังแสดงข้างล่างนี้ อย่าให้มีแรงกดบนแผง LCD และที่ขอบรอบ ๆ หน้าจอ

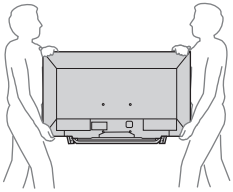

- ขณะเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีอย่าให้ตัวเครื่องถูกกระแทกหรือได้รับความสั่นสะเทือนมากเกินไป
- เมื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีเพื่อนำไปซ่อมแซมหรือย้ายบ้านให้บรรจุอุปกรณ์ลงในกล่องบรรจุภัณฑ์เดิม


การป้องกันการพลิกคว่ำ

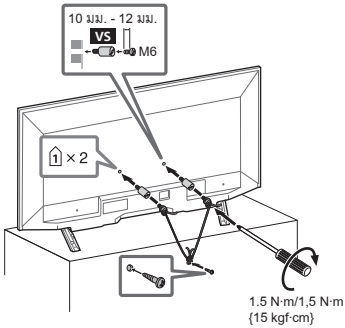

การระบายอากาศ


- อย่าใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในตัวเครื่องทีวี
- จัดให้มีช่องว่างรอบ ๆ ตัวเครื่องทีวีดังแสดงข้างล่างนี้
- ควรใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังของ Sony เพื่อให้มีอากาศไหลเวียนรอบตัวเครื่องอย่างเพียงพอ

ติดตั้งบนผนัง

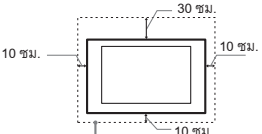


จัดให้มีช่องว่างรอบตัวเครื่องอย่างน้อยเท่านี้

ติดตั้งบนขาตั้ง

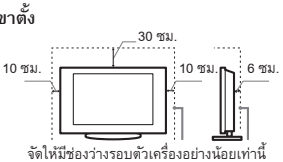

จัดให้มีช่องว่างรอบตัวเครื่องอย่างน้อยเท่านี้

- เพื่อให้มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสมและป้องกันการสะสมของคราบสกปรกและฝุ่นละออง:
  - อย่าวางเครื่องทีวีในแนวราบ ติดตั้งกลับหัว กลับหน้ากลับหลัง หรือเอียงข้าง
  - อย่าวางเครื่องทีวีบนชั้นหิ้ง พรม เตียง หรือในตู้
  - อย่าคลุมตัวเครื่องทีวีด้วยผ้าเช่นผ้าม่านหรือวัสดุจำพวกหนังสือพิมพ์เป็นต้น
  - อย่าติดตั้งเครื่องทีวีดังแสดงข้างล่างนี้

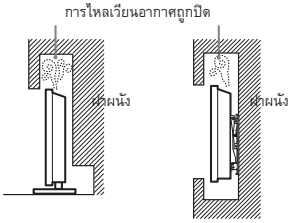

สายไฟ AC

ปฏิบัติต่อสายไฟ AC และเต้ารับตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือความเสียหาย และ/หรือการได้รับบาดเจ็บ:

- รูปร่างของปลั๊กไฟ AC ที่ให้มาด้วยกับเครื่องทีวีจะแตกต่างกันออกไปตามท้องที่ โปรดเสียบสายไฟ AC ด้วยปลั๊กที่ให้มาเข้ากับเต้ารับ AC ที่เหมาะสม
- ใช้เฉพาะสายไฟ AC ของ Sony ที่ให้มาด้วยเท่านั้นอย่าใช้สายไฟยี่ห้ออื่น
- เสียบปลั๊กลงในเต้ารับ AC จนสุด
- ใช้งานเครื่องทีวีกับแหล่งจ่ายไฟ AC 100 V - 240 V เท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยของท่านระหว่างการเดินสายไฟดูให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟ AC แล้วและระมัดระวังอย่าเหยียบบนสายไฟ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ก่อนเริ่มงานหรือเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี
- วางสายไฟ AC ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน
- ถอดปลั๊กไฟ AC และทำความสะอาดตามปกติ หากมีฝุ่นปกคลุมปลั๊กและฝุ่นเหล่านี้สะสมความชื้นฉนวนของปลั๊กอาจจะเสื่อมสภาพและก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

หมายเหตุ

- อย่าใช้สายไฟ AC ที่ให้มากับอุปกรณ์อื่นๆ
- อย่ากดงอหรือบิดสายไฟ AC มากเกินควร แกนนำไฟฟ้าภายในอาจจะเผยออกมาหรือขาดได้
- อย่าดัดแปลงสายไฟ AC
- อย่าวางวัตถุหนักใดๆทับบนสายไฟ AC
- อย่าดึงสายไฟ AC เมื่อต้องการถอดสายไฟ AC
- อย่าต่ออุปกรณ์จำนวนมากเกินไปเข้ากับเต้ารับ AC ตัวเดียวกัน
- อย่าใช้เต้ารับ AC ที่เสียบได้ไม่แน่นพอ

ข้อสังเกตของอะแดปเตอร์ AC


คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด ห้าม ให้ทีวีสัมผัสกับฝนหรือความชื้น

เพื่อป้องกันไฟไหม้หรืออันตรายจากไฟฟ้าดูด ห้าม วางวัตถุใดๆที่มีของเหลวบรรจุอยู่เช่นแจกันบนตัวเครื่อง

อย่าติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัดเช่นชั้นวางหนังสือหรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน

- โปรดให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเต้ารับ AC ใกล้กับตัวเครื่องและสามารถเสียบสายไฟได้ง่าย
- ให้แน่ใจว่าใช้อะแดปเตอร์ AC และสายไฟ AC ที่ให้มา มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดการทำงานผิดปกติได้
- ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้าเสียบสายไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
- อย่าม้วนสายไฟ AC เข้ากับตัวอะแดปเตอร์ AC ลวดแกนในอาจขาดและ/หรืออาจเป็นเหตุให้ทีวีทำงานผิดปกติได้



- อย่าใช้มือสัมผัสอะแดปเตอร์ AC
- หากสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นกับอะแดปเตอร์ AC ให้ดึงอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับ AC ทันที
- เครื่องทีวีจะยังคงไม่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC จนกว่าจะดึงสายไฟทีวีออกจากเต้ารับ AC แม้ว่าจะปิดเครื่องทีวีแล้วก็ตาม
- เนื่องจากอะแดปเตอร์ AC จะร้อนขึ้นเมื่อใช้งานเป็นเวลานานเมื่อมือไปสัมผัสอาจรู้สึกร้อน

ข้อห้ามในการใช้งาน

อย่าติดตั้ง/ใช้งานเครื่องทีวีในสถานที่สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ดังเช่นในรายการข้างล่างนี้มิฉะนั้นเครื่องทีวีอาจจะเสียและก่อให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าดูด ความเสียหายและ/หรือการบาดเจ็บได้

สถานที่:

- กลางแจ้ง (แสงแดดส่องถึงโดยตรง) ริมทะเลบนเรือเดินสมุทรหรือเรืออื่นๆ ภายในยานพาหนะ ในสถานพยาบาล ตำแหน่งที่ไม่มั่นคง ใกล้น้ำฝน ความชื้นหรือฝุ่นควัน
- ถ้าวางเครื่องทีวีไว้ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของที่อาบน้ำสาธารณะหรือบ่อน้ำพุร้อนกำมะถันที่ลอยอยู่ในอากาศ ฯลฯ อาจทำให้เครื่องทีวีเสียหายได้



- เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุดไม่ควรให้แสงไฟหรือแสงแดดส่องไปที่หน้าจอโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีจากพื้นที่เย็นไปยังพื้นที่อบอุ่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องในทันทีอาจทำให้เกิดหยดน้ำหรือความชื้นจากการควบแน่นขึ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เครื่องทีวีแสดงภาพและ/หรือสีที่ไม่ดีพอ หากเกิดกรณีนี้ขึ้นควรปล่อยให้ความชื้นระเหยออกไปจนหมดก่อนเปิดเครื่องทีวี


สิ่งแวดล้อม:

– อย่าติดตั้งเครื่องทีวีในสถานที่ซึ่งร้อนชื้นหรือสกปรกมาก ที่ซึ่งแมลงต่างๆ เข้าไปได้ ที่ซึ่งได้รับแรงสั่นสะเทือน ใกล้วัตถุติดไฟ (เช่น เทียนไข ฯลฯ) เครื่องทีวีจะต้องไม่ถูกของเหลวหยดหรือกระเซ็นใส่ และไม่วางวัตถุใดๆ ที่มีของเหลวบรรจุอยู่ เช่นแจกันบนตัวเครื่องทีวี

– อย่าวางเครื่องทีวีไว้ในบริเวณที่ชื้นหรือมีฝุ่นมากหรือในห้องที่มีน้ำมันระเหยหรือไอน้ำ (ใกล้โต๊ะทำอาหารหรือเครื่องทำความชื้น) มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าดูดหรือรูปร่างเครื่องทีวีบิดเบี้ยวได้



– อย่าติดตั้งเครื่องทีวีในสถานที่ที่อาจมีอุณหภูมิสูงเกินไปเช่นแสงแดดส่องถึงโดยตรงใกล้เครื่องนำความร้อนหรือเครื่องระบายความร้อน เนื่องจากในสภาพดังกล่าวเครื่องทีวีจะร้อนมากเกินไปซึ่งอาจทำให้กรอบจอเสียรูปทรง และ/หรือเครื่องทีวีทำงานผิดพลาดได้



สถานการณ์:

- อย่าใช้งานในขณะที่มือเปียกขณะที่เปิดฝาออกหรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ติดตั้งที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิต ถอดสายทีวีออกจากเต้ารับ AC และสายอากาศขณะที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
- อย่าติดตั้งเครื่องทีวีให้ยื่นเข้าไปในพื้นที่ว่าง มิฉะนั้นหากบุคคลหรือวัตถุกระแทกเข้ากับเครื่องทีวีอาจได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายได้



ชิ้นส่วนที่แตก:

- อย่าขว้างสิ่งของใดๆ เข้าใส่ตัวเครื่องทีวี กระจกหน้าจออาจจะแตกจากแรงกระแทก และทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
- ถ้าหากผิวของเครื่องทีวีแตกอย่าสัมผัสตัวเครื่องจนกว่าจะถอดปลั๊กไฟ AC มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

เมื่อไม่ใช้งาน

- หากท่านไม่ได้ใช้งานเครื่องทีวีเป็นเวลานานหลายวัน ควร ถอดปลั๊กไฟ AC ออกเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสิ่งแวดล้อม
- เนื่องจากเครื่องทีวียังไม่ถูกตัดออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC หลังปิดสวิตช์เครื่องทีวีให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ AC เพื่อตัดการเชื่อมต่อเครื่องทีวีออกอย่างเด็ดขาด
- บางฟังก์ชั่นของทีวีอาจจะทำงานได้เมื่อเครื่องทีวีอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานเท่านั้น

สำหรับเด็ก

- อย่าให้เด็กปีนขึ้นบนตัวเครื่องทีวี
- เก็บอุปกรณ์เสริมที่มีขนาดเล็กให้ห่างจากเด็กเพื่อไม่ให้เด็กกลืนเข้าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ถ้าหากเกิดปัญหาต่อไปนี้ขึ้น...

ปิดสวิตช์เครื่องทีวีและถอดปลั๊กไฟ AC ออกทันทีที่เกิดปัญหาเหล่านี้ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านหรือศูนย์บริการ Sony เพื่อรับการตรวจซ่อมโดยช่างบริการที่ได้รับการรับรอง

เมื่อ:

– สายไฟ AC เสียหาย
– เต้ารับ AC เสียบไม่ไม่พอดี
– เครื่องทีวีเสียหายจากการตกกระแทกหรือถูกสิ่งของปาเข้าใส่
– มีของเหลวหรือของแข็งเข้าไปในตัวเครื่องผ่านทางช่องเปิด

เกี่ยวกับอุณหภูมิของ LCD TV

ในกรณีที่เปิด LCD TV ติดต่อกันเป็นเวลานานบริเวณรอบหน้าจอจะร้อน ท่านอาจรู้สึกร้อนเมื่อใช้มือสัมผัสบริเวณนั้น

TH

ข้อควรระวัง

การรับชมทีวี

- รับชมทีวีในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอเนื่องจากการชมทีวีในสถานที่มืดหรือเป็นระยะเวลานานจะทำให้ตาล้า
- เมื่อใช้หูฟังให้ปรับระดับเสียงไม่ให้มีเสียงดังเกินไปเนื่องจากอาจจะทำให้ประสาทรับฟังเสียได้

หน้าจอ LCD

- ถึงแม้ว่าหน้าจอ LCD จะถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงและมีจุดภาพที่ใช้งานได้ 99.99% หรือมากกว่าหน้าจอ LCD อาจจะยังคงมีจุดที่มืดหรือติดสว่าง (สีแดงน้ำเงินหรือเขียว) ตลอดเวลา ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางโครงสร้างของจอ LCD และไม่ถือว่าเป็นอาการเสีย
- อย่ากดหรือขัดถูบนแผ่นกรองด้านหน้าหรือวางวัตถุใดๆบนตัวเครื่องทีวี ภาพอาจจะไม่สม่ำเสมอหรือหน้าจอ LCD อาจจะเสียหายได้
- ถ้าหากใช้งานเครื่องทีวีนี้ในสถานที่เย็นอาจจะปรากฏมีรอยเปื้อนในภาพ หรือภาพอาจจะมืดอาการนี้ไม่ได้แสดงว่าเครื่องเสีย แต่อาการเหล่านี้จะหายไปเองเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- เมื่อแสดงภาพนิ่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจจะปรากฏเงาภาพได้ ซึ่งอาจจะหายไปเองเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่ง
- หน้าจอและตัวเครื่องจะอุ่นขึ้นขณะใช้งานเครื่องทีวีนี้ แต่ไม่ได้แสดงว่าเครื่องเสีย
- หน้าจอ LCD จะประกอบด้วยของเหลวที่มีลักษณะใสในปริมาณเล็กน้อย ปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อบังคับในท้องถิ่นของท่านสำหรับการกำจัดสารเหล่านี้

การดูแลและทำความสะอาดผิวหน้าจอ/ตัวเครื่องของเครื่องทีวี

ก่อนทำความสะอาดตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟ AC ของเครื่องทีวีออกจากเต้ารับ AC แล้ว

เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุหรือของสารเคลือบผิวหน้าจอ ให้ ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้

- เช็ดฝุ่นละอองออกจากผิวหน้าจอ/ตัวเครื่องด้วยผ้านุ่ม ถ้าหากฝุ่นติดแน่นให้เช็ดโดยใช้ผ้านุ่มชุบสารละลายผงซักฟอกที่เป็นกลางเจือจางเล็กน้อย
- ห้ามฉีดน้ำหรือใช้ผงซักฟอกกับเครื่องทีวีโดยตรง เพราะน้ำอาจหยดลงไปที่ด้านล่างของหน้าจอหรือชิ้นส่วนภายนอกและเข้าไปในเครื่องทีวีอาจทำให้เครื่องทีวีเสียได้



- อย่าใช้แผ่นขัดสารทำความสะอาดกรด/ด่างผงขัดหรือสารละลายระเหย ชนิดใดๆ เช่นแอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์หรือยาฆ่าแมลงการใช้สารเหล่านี้ หรือการปล่อยให้เครื่องสัมผัสกับยางหรือพลาสติกไวนิลเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ผิวหน้าจอหรือตัวเครื่องเสียหายได้
- ขณะทำการปรับตำแหน่งมุมของเครื่องทีวีให้เลื่อนตัวเครื่องช้าๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องทีวีเลื่อนหรือตกจากขาตั้ง

อุปกรณ์เสริม

จัดให้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอยู่ห่างจากเครื่องทีวี มิฉะนั้นภาพอาจจะผิดรูปและ/หรือมีเสียงรบกวนได้


ฟังก์ชั่นไร้สายของเครื่อง

- อย่าใช้งานเครื่องนี้ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ฯลฯ) เพราะอาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
- ถึงแม้ว่าเครื่องนี้สามารถส่ง/รับสัญญาณที่ผ่านการเข้ารหัสได้ แต่ท่านยังต้องระวังการลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอำนาจด้วย เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานรีโมทคอนโทรล

- ตรวจดูขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้องขณะใส่แบตเตอรี่
- อย่าใช้แบตเตอรี่ต่างชนิดหรือแบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน
- กำจัดแบตเตอรี่โดยใช้วิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บางท้องที่อาจกำหนดกฎควบคุมการทิ้งแบตเตอรี่ กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ในท้องที่ของท่าน
- โปรดใช้งานรีโมทด้วยความทะนุถนอม อย่าทำตกหรือเหยียบทับหรือทำของเหลวใดๆ ตกใส่
- อย่าวางรีโมทในที่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนสถานที่ที่ถูกแสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือในห้องที่ชื้น

ทีวี

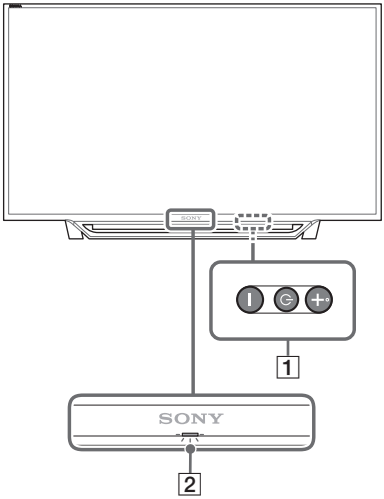

1 (เปิด/ปิดการทำงาน) / + / –

กด สั้นๆ เพื่อเปิดทีวี

กด นานๆ จนกว่าทีวีจะปิด

เมื่อเปิดทีวีแล้ว

ระดับเสียง

ให้กดปุ่ม + หรือ – เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด ไว้จนกว่าจะเห็น

หน้าต่างแจ้งเตือน เพิ่ม/ลดระดับเสียงโดยกดปุ่ม + หรือ –

สัญญาณขาเข้า

กด ไว้จนกว่าจะเห็น หน้าต่างแจ้งเตือน

เลือกสัญญาณขาเข้าโดยการกดปุ่ม + (ขึ้น) หรือ – (ลง)

ช่อง

กด ไว้จนกว่าจะเห็นหน้าต่างแจ้งเตือน **PROG**

ปรากฏขึ้น

เลือกช่องโดยการกดปุ่ม + (ถัดไป) หรือ – (ก่อนหน้า)

2 (เซ็นเซอร์/ตัวแสดงผล LED)


- รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
  ห้ามวางสิ่งของไว้ด้านบนเซ็นเซอร์
  การกระทำเช่นนั้นอาจส่งผลต่อการทำงาน
- ไฟจะสว่างเป็นสีเหลืองเมื่อตั้ง [เวลาปิด] หรือ [ตั้งเวลาเปิด] ไว้ (หน้า 24) หรือทีวีอยู่ในโหมดกรอบรูปภาพ (หน้า 15)
- ไฟจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อตั้งค่า [ประหยัดพลังงาน] เป็น [ปิดภาพ] (หน้า 26)
- ไฟจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียวเมื่อเปิดทีวี
- ไฟจะไม่สว่างเมื่อทีวีอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน
- ไฟจะกะพริบเมื่อใช้งานรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ

- ต้องแน่ใจว่าได้ปิดทีวีเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟ AC ออก
- หากต้องการตัดไฟจากทีวีให้ดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ AC
- กรุณารอสักครู่ขณะเลือกสัญญาณขาเข้าหรือเปลี่ยนเป็นสัญญาณขาเข้าแบบอื่น

รีโมทคอนโทรล

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล ตำแหน่ง ความพร้อมในการทำงาน และฟังก์ชั่นของปุ่มรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี

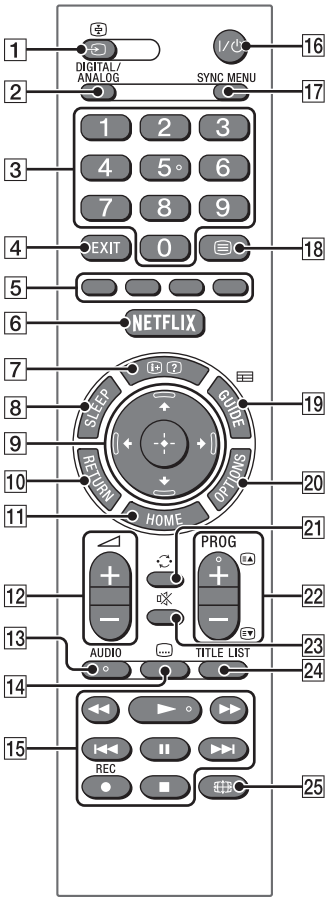

1 (เลือกสัญญาณขาเข้า / ช่องใส่ข้อความ)

- แสดงและเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า
- ในโหมดข้อความล็อกหน้าปัจจุบัน

2 DIGITAL/ANALOG

สลับเป็นสัญญาณขาเข้าแบบดิจิตอลหรืออนาล็อก

3 ปุ่มตัวเลข

- เลือกช่องให้ป้อนตัวเลขถัดไปอย่างรวดเร็ว สัญญาณสำหรับช่องสัญญาณตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ให้ป้อนตัวเลขถัดไปอย่างรวดเร็ว
- ในโหมดข้อความให้ใส่ตัวเลขหน้า 3 หลักเพื่อเลือกหน้าที่ต้องการ

4 EXIT

กลับไปสู่หน้าจอก่อนหน้านี้หรือออกจากเมนู เมื่อต้องการให้บริการ Interactive Application สามารถใช้งานได้ กดเพื่อออกจากการให้บริการนี้

5 ปุ่มสี

แสดงคำแนะนำการใช้งาน (เมื่อสามารถใช้งานปุ่มสีได้)

6 NETFLIX (เฉพาะบางภูมิภาค / ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น)

เข้าไปยังการให้บริการ “NETFLIX” ออนไลน์

7 / (ข้อมูล / แสดงข้อความ)

- แสดงข้อมูล กดหนึ่งครั้งเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม/สัญญาณขาเข้าที่ท่านกำลังรับชมอยู่ กดอีกครั้งเพื่อลบออกจากหน้าจอ
- ในโหมดข้อความจะแสดงข้อมูลที่ซ่อนเอาไว้ (เช่น คำตอบของคำถาม)

8 SLEEP

กดซ้ำๆ จนกว่าทีวีจะแสดงเวลาเป็นนาที ([ปิด]/[15 นาที]/[30 นาที]/[45 นาที]/[60 นาที]/[90 นาที]/[120 นาที]) ที่ต้องการให้ทีวีเปิดอยู่ก่อนที่จะปิดเครื่อง การยกเลิกตั้งเวลาปิด กด **SLEEP** ซ้ำๆ จนกว่า [ปิด] จะปรากฏขึ้น

9 / / / / (เลือกรายการ / ตกลง)

- เลือกหรือปรับรายการ
- ยืนยันรายการที่เลือก

10 RETURN

- กลับสู่หน้าจอแสดงเมนูก่อนหน้านี้
- หยุดเล่นขณะที่กำลังเล่นไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอ

11 HOME

แสดงหรือยกเลิกเมนู

12 +/– (ระดับเสียง)

ปรับระดับเสียง

13 AUDIO

เลือกเสียงของแหล่งสัญญาณเสียงหลายภาษาหรือเสียง 2 มิติ สำหรับรายการที่กำลังรับชมอยู่ในปัจจุบัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณของรายการ)

14 (คำบรรยาย)

เปลี่ยนการตั้งค่าคำบรรยาย (หน้า 21)

15 ◀◀/▶/▶▶/I◀◀/▮▮/▶▶I/■

- ใช้งานเนื้อหาสื่อบนทีวีและอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync ที่เชื่อมต่ออยู่
- สามารถใช้งานปุ่มนี้ในการเล่นสื่อ VOD (Video on demand) ได้เช่นกัน ความพร้อมในการทำงานขึ้นอยู่กับการให้บริการ VOD

●REC (สำหรับรุ่นของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น)

- บันทึกรายการปัจจุบันด้วยฟังก์ชั่นบันทึก USB HDD

↩/•↪ (ยกเว้นรุ่นสำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

เล่นฉากซ้ำ/กรอฉากไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

16 I/⏻ (ทีวีพร้อมใช้งาน)

เปิดทีวีหรือเปลี่ยนเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน

17 SYNC MENU

กดเพื่อแสดงเมนู BRAVIA Sync แล้วจึงเลือกอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่อแล้วจาก [การเลือกอุปกรณ์] ตัวเลือกต่อไปนี้จะสามารถเลือกได้จากเมนู BRAVIA Sync

จัดการเครื่องมือ:
ให้ใช้ [จัดการเครื่องมือ] เพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control ได้ เลือกตัวเลือกจาก [โฮม (เมนู)], [ตัวเลือก], [รายละเอียด] และ [ปิดเครื่อง] เพื่อใช้งานอุปกรณ์

ลำโพง:
เลือก [ลำโพงทีวี] หรือ [เครื่องเสียง] เพื่อให้สัญญาณเสียงของทีวีออกจากลำโพงทีวีหรืออุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อไว้

จัดการทีวี:
ให้ใช้เมนู [จัดการทีวี] เพื่อใช้งานทีวีจากเมนู [โฮม (เมนู)] หรือ [ตัวเลือก]

กลับไปยังทีวี:
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกลับไปยังโปรแกรมทีวี

18 ☰ (ข้อความ)

ในโหมดข้อความ จะแสดงการออกอากาศข้อความทุกครั้งที่ท่านกด ☰ หน้าจอแสดงผลจะวนเปลี่ยนไปดังนี้: ข้อความ → ข้อความอยู่เหนือภาพจากทีวี (โหมดผสม) → ไม่มีข้อความ (ออกจากการให้บริการข้อความ)

19 GUIDE (EPG)

แสดง Digital EPG (คำแนะนำช่องรายการอิเล็กทรอนิกส์) (หน้า 16)

20 OPTIONS

แสดงรายการที่อยู่ในเมนูทางลัดไปยังเมนูการตั้งค่าต่าง ๆ ตัวเลือกในรายการจะแตกต่างกันไปตามสัญญาณขาเข้าปัจจุบันและเนื้อหา

21 ↻ (ข้าม)

กลับไปที่ช่องรายการหรือสัญญาณขาเข้าก่อนหน้านี้ที่รับชมไปเมื่อ 15 วินาทีที่แล้ว

22 PROG +/–/(▲)/(▼)

- เลือกช่องรายการถัดไป (+) หรือก่อนหน้า (–)
- ในโหมดข้อความจะเป็นการเลือกหน้าถัดไป (▲) หรือหน้าก่อนหน้า (▼)

23 🔇 (ปิดเสียง)

ปิดเสียง กดอีกครั้งเพื่อให้เสียงกลับมา

24 TITLE LIST (สำหรับรุ่นของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น)

แสดงรายการชื่อเรื่อง

25 (โหมดจอภาพ)

ปรับการแสดงผลหน้าจอ เพื่อเลือกโหมดจอภาพที่ต้องการ (หน้า 13)

ข้อแนะนำ


- ปุ่มหมายเลข **5**, ▶, **PROG +** และ **AUDIO** มีจุดนูนที่สัมผัสได้ ให้ใช้จุดสัมผัสดังกล่าวในการอ้างอิงการใช้งานทีวี

การเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

ในการใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายของทีวีจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการตั้งค่าจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบเครือข่ายและเราเตอร์ระบบ LAN ให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าเราเตอร์ระบบ LAN ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในระบบ LAN แบบไร้สาย โดยใช้แผนภูมิต่อไปนี้

LAN แบบไร้สาย

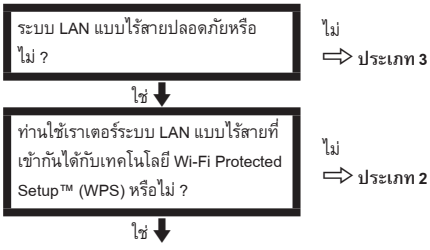

ระบบ LAN แบบมีสาย ➡ ประเภท 4

* ประเภท 1 จะตั้งค่าได้ง่ายกว่า หากเราเตอร์ของท่านมีปุ่มตั้งค่าอัตโนมัติ เช่น ปุ่ม Air Station One-Touch Secure System (AOSS) ส่วนใหญ่แล้วเราเตอร์รุ่นล่าสุดมีฟังก์ชั่นนี้ โปรดตรวจสอบเราเตอร์ของท่าน

ประเภท 1: ปฏิบัติตามการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ **ระบบเครือข่ายปลอดภัยที่มี Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**

ประเภท 2: ปฏิบัติตามการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ **ระบบเครือข่ายปลอดภัยที่ไม่มี Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**

ประเภท 3: ปฏิบัติตามการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ **ระบบเครือข่ายไม่ปลอดภัยที่มีเราเตอร์ LAN แบบไร้สายประเภทใดก็ได้**

ประเภท 4: ปฏิบัติตามการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ **การตั้งค่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย**

ประเภท 1: ระบบเครือข่ายปลอดภัยที่มี Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

มาตรฐาน WPS จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายในบ้านแบบไร้สายได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่กดปุ่ม WPS ที่เราเตอร์ระบบ LAN แบบไร้สายเท่านั้น ก่อนตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สาย ให้ตรวจสอบตำแหน่งและยืนยันวิธีการใช้งานปุ่ม WPS ที่เราเตอร์

เพื่อความปลอดภัย [WPS (PIN)] มีรหัส PIN สำหรับเราเตอร์ของท่าน รหัส PIN จะเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่ท่านเลือก [WPS (PIN)]

1 **กด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ตั้งค่าเครือข่าย]**

2 **การตั้งค่าที่อยู่ IP และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์:**
– การตั้งค่าอัตโนมัติ:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [แบบง่าย]
– การตั้งค่าด้วยตนเอง:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [ขั้นสูง] ⟶ [ตั้งค่าระบบสาย] หรือ [Wi-Fi ปรับร]

3 **เลือก [WPS (ปุ่มกด)] สำหรับวิธีปุ่มกด หรือ [WPS (PIN)] สำหรับวิธี PIN**

หมายเหตุ
ชื่อปุ่มของ WPS อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ (เช่น ปุ่ม AOSS)

4 **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอการตั้งค่า**

หมายเหตุ
- หากท่านใช้ WPS สำหรับการตั้งค่าระบบเครือข่าย จะทำให้การตั้งค่าความปลอดภัยของเราเตอร์ระบบ LAN แบบไร้สายเปิดใช้งาน และอุปกรณ์ชิ้นใด ๆ ที่ก่อนหน้านี้เชื่อมต่อกับระบบ LAN แบบไร้สายในสถานะที่ไม่ปลอดภัยจะถูกยกเลิกการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ในกรณีนี้ ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อ แล้วเชื่อมต่อใหม่ หรือท่านสามารถปิดใช้งานการตั้งค่าความปลอดภัยของเราเตอร์ระบบ LAN แบบไร้สายได้ จากนั้นเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีในสถานะที่ไม่ปลอดภัย
- ในการใช้งานเครือข่ายด้วย IPv6 เลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ลำดับความสำคัญ IPv6/IPv4] ⟶ [IPv6] แล้วเลือก [แบบง่าย] ใน [ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย]
- เมื่อเลือก IPv6 จะไม่สามารถตั้งค่า HTTP Proxy ได้

ประเภท 2: ระบบเครือข่ายปลอดภัยที่ไม่มี Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

ในการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สาย จะต้องมี SSID (ชื่อเครือข่ายแบบไร้สาย) และคีย์การรักษาความปลอดภัย (คีย์ WEP หรือ WPA) หากท่านไม่รู้จักชื่อและคีย์เหล่านี้ โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานของเราเตอร์

1 **กด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ตั้งค่า เครือข่าย]**

2 **การตั้งค่าที่อยู่ IP และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์:**
– การตั้งค่าอัตโนมัติ:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [แบบง่าย]
– การตั้งค่าด้วยตนเอง:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [ขั้นสูง] ⟶ [ตั้งค่าระบบสาย] หรือ [Wi-Fi ปรับร]

3 **เลือก [ค้นหา] แล้วเลือกระบบเครือข่ายจากรายการระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่ถูกสแกน**

4 **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอการตั้งค่า**

หมายเหตุ
- ในการใช้งานเครือข่ายด้วย IPv6 เลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ลำดับความสำคัญ IPv6/IPv4] ⟶ [IPv6] แล้วเลือก [แบบง่าย] ใน [ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย]
- เมื่อเลือก IPv6 จะไม่สามารถตั้งค่า HTTP Proxy ได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเมื่อป้อนรหัสผ่าน

ประเภท 3: ระบบเครือข่ายไม่ปลอดภัยที่มีเราเตอร์ระบบ LAN แบบไร้สายประเภทใดก็ได้

ในการตั้งค่าระบบ LAN แบบไร้สาย จะต้องมี SSID (ชื่อเครือข่ายแบบไร้สาย)

1 **กด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ตั้งค่า เครือข่าย]**

2 **การตั้งค่าที่อยู่ IP และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์:**
– การตั้งค่าอัตโนมัติ:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [แบบง่าย]
– การตั้งค่าด้วยตนเอง:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [ขั้นสูง] ⟶ [ตั้งค่าระบบสาย] หรือ [Wi-Fi ปรับร]

3 **เลือก [ค้นหา] แล้วเลือกระบบเครือข่ายจากรายการระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่ถูกสแกน**

4 **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอการตั้งค่า**

หมายเหตุ
- ไม่ต้องใช้คีย์การรักษาความปลอดภัย (คีย์ WEP หรือ WPA) เนื่องจากท่านไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ในขั้นตอนนี้
- ในการใช้งานเครือข่ายด้วย IPv6 เลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ลำดับความสำคัญ IPv6/IPv4] ⟶ [IPv6] แล้วเลือก [แบบง่าย] ใน [ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย]
- เมื่อเลือก IPv6 จะไม่สามารถตั้งค่า HTTP Proxy ได้

ประเภท 4: การตั้งค่าระบบเครือข่ายแบบมีสาย

หากจำเป็น ให้ป้อนค่าที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขตามลำดับสำหรับเราเตอร์ของท่าน รายการที่จะต้องมีการตั้งค่า (เช่น ที่อยู่ IP, ซับเน็ตมาสก์, DHCP) อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือเราเตอร์ ดูรายละเอียดได้จากคู่มือการใช้งานที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตให้มา หรือที่ได้มาพร้อมกับเราเตอร์

1 **กด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ตั้งค่าเครือข่าย]**


2 **การตั้งค่าที่อยู่ IP และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์:**
– การตั้งค่าอัตโนมัติ:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [แบบง่าย]
– การตั้งค่าด้วยตนเอง:
[ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย] ⟶ [ขั้นสูง] ⟶ [ตั้งค่าระบบสาย] หรือ [Wi-Fi ปรับร]

3 **ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอการตั้งค่า**

สามารถตั้งค่า [ตั้งค่าเครือข่าย] ได้จากเมนู [เริ่มต้นอัตโนมัติ] ได้ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ
- ให้การตั้งค่าคอนฟิกอัตโนมัติของเครือข่ายแบบมีสาย/ไร้สายดำเนินการเอง
  —เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย LAN : แบบสาย
  —เมื่อเชื่อมต่อด้วย LAN แบบไร้สายที่ติดตั้งภายใน: ไร้สาย
  —เมื่อเชื่อมต่อทั้งสองสาย: แบบสาย
- ตั้งค่าเป็น [แบบง่าย] จะตั้งค่าที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ใช้
- ในการใช้งานเครือข่ายด้วย IPv6 เลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ลำดับความสำคัญ IPv6/IPv4] ⟶ [IPv6] แล้วเลือก [แบบง่าย] ใน [ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย]
- เมื่อเลือก IPv6 จะไม่สามารถตั้งค่า HTTP Proxy ได้

การเตรียมระบบเครือข่ายแบบมีสาย

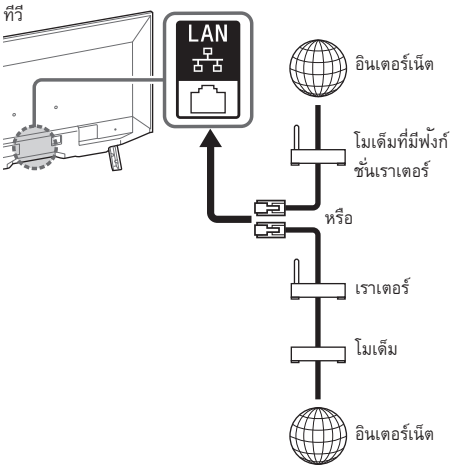

หมายเหตุ

- สำหรับการเชื่อมต่อแบบ LAN ให้ใช้สาย ประเภทที่ 7 (ไม่ได้ให้มาด้วย)

การดูสถานะเครือข่าย

ท่านสามารถยืนยันสถานะระบบเครือข่ายของท่านได้

1 **กด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] → [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ารายการ] → [เครือข่าย] → [ตั้งค่าเครือข่าย]**

2 **เลือก [ดูการตั้งค่าและสถานะเครือข่าย]**

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

ใช้การวินิจฉัยเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ของความล้มเหลวในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและการตั้งค่า

1 **กด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] → [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ารายการ] → [เครือข่าย] → [ตั้งค่าเครือข่าย]**

2 **เลือก [ดูการตั้งค่าและสถานะเครือข่าย]**

3 **เลือก [ตรวจสอบการเชื่อมต่อ]**
ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายนาที หลังจากเลือก [ตรวจสอบการเชื่อมต่อ] แล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกการวินิจฉัยได้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตข้อมูลบางอย่างอาจถูกส่งไปยังผู้ให้บริการทั่วโลกของ Sony Corporation ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้

- ซอฟต์แวร์ระบบจะอัพเดตโดยเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการทั่วโลกของ Sony Corporation ผ่านอินเตอร์เน็ต
- สื่ออินเตอร์เน็ตหรือการให้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ จากผู้ให้บริการ เช่น Youtube

ทีวีนี้มีหน้าจอการตั้งค่าในการเริ่มต้นอัตโนมัติหรือเมนูการตั้งค่าเพื่อยืนยันความเห็นชอบนี้หลังจากได้อ่านรายละเอียดของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ โปรดทำสัญลักษณ์เลือก [ตกลง] ในแต่ละหน้าจอการตั้งค่า หากทำสัญลักษณ์เลือก [ไม่ตกลง] ฟังก์ชั่นด้านบนสองฟังก์ชั่นจะใช้งานไม่ได้

แม้แต่ในกรณีนี้หากมีการเลือก [โหลดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ] ให้ [เปิด] ในการเริ่มต้นอัตโนมัติหรือเมนูการตั้งค่าการอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบจะสามารถใช้งานได้

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยกด **HOME** จากนั้นเลือก [ตั้งค่า] → [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ารายการ] → [นโยบายความเป็นส่วนตัว]

การรับชมทีวี

1 กด ⏻ บนทีวี หรือ I/⏻ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดทีวี

2 กด **DIGITAL/ANALOG** เพื่อสลับระหว่างโหมดดิจิตอลและอนาล็อก

3 กดปุ่มหมายเลขหรือ **PROG +/–** เพื่อเลือกช่องสัญญาณทีวี


4 กด **+/–** เพื่อปรับระดับเสียง

การเปลี่ยนรูปแบบการรับชม


การเปลี่ยนโหมดจอภาพ

1 กด ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกโหมดจอภาพ


[ขยายภาพ]*




[ปกติ]




[เต็มจอ]



[ขยาย]*




[14:9]*




* บางส่วนของภาพด้านบนและด้านล่างอาจถูกตัดออก

สำหรับสัญญาณขาเข้า PC HDMI (การบันทึกเวลา PC)


[ปกติ]



[เต็มจอ 1]



[เต็มจอ 2]



การตั้งค่าเลือกฉาก

1 กด **OPTIONS**

2 กด ⇧/⇩ และ ⊕ เพื่อเลือก **[เลือกฉาก]**
เมื่อเลือกตัวเลือกฉากที่ต้องการแล้วคุณภาพของภาพและเสียงที่เหมาะสำหรับฉากที่เลือกไว้จะถูกตั้งค่าให้โดยอัตโนมัติ ตัวเลือกที่ท่านสามารถเลือกจะแตกต่างกันไป ตัวเลือกที่ไม่สามารถเลือกได้จะเป็นสีเทา

การแนะนำโฮมเมนู

ปุ่ม **HOME** ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงการตั้งค่าทีวีและคุณสมบัติต่าง ๆได้

แอพพลิเคชั่นทั้งหมด

สื่ออินเตอร์เน็ตจะจัดส่งความบันเทิงแบบออนดีมานด์ที่หลากหลายตรงถึงทีวีของท่าน สามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่โปรดปราน Photo Sharing Plus* โหมดกรอบรูป และสถานีคลื่น FM ได้

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ตแล้ว และดำเนินการ [ตั้งค่าเครือข่าย] จนเสร็จสมบูรณ์ (หน้า 23)

* เฉพาะบางภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น

การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต

1. **กด HOME แล้วเลือก [แอพพลิเคชั่นทั้งหมด]**
2. **กด ⇧/⇩/⇦/⇨ เพื่อเลือกการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ต้องการในรายชื่อการบริการ แล้วกด ⊕**
3. **กด ⊕ เพื่อเปิดข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ต้องการให้เริ่มทำงาน**

การออกจากสื่ออินเตอร์เน็ต

กด **HOME**

หมายเหตุ

- หากมีปัญหาในการใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าอินเตอร์เน็ตว่าถูกต้องหรือไม่
- อินเทอร์เฟสของเนื้อหาจากอินเตอร์เน็ตอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเนื้อหาจากอินเตอร์เน็ต
- การอัพเดตการบริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ต กด **HOME** แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [รีเฟรชข้อมูลอินเตอร์เน็ต]

การใช้ NETFLIX

กดปุ่ม **NETFLIX** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดใช้งานเมนู

หมายเหตุ

- มีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถใช้งาน Netflix ผ่านพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้

Photo Sharing Plus (เฉพาะบางภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น)

เชื่อมต่อ ดูและบันทึกภาพที่ชื่นชอบไว้บนทีวี โดยใช้อุปกรณ์ของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต)

HOME ⟶ [แอพพลิเคชั่นทั้งหมด] ⟶ [Photo Sharing Plus]

หมายเหตุ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวี
- เปิดบราวเซอร์เว็บไซต์บนอุปกรณ์หลังจากได้ทำการเชื่อมต่อทั้งหมดแล้ว จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเข้าใช้ URL

การแสดงภาพบนทีวี

1. **แตะอุปกรณ์เพื่อเริ่มต้นทำงาน**
2. **เลือกภาพ**
   ภาพถ่ายที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้นบนทีวีโดยอัตโนมัติ

การบันทึกภาพที่แสดงบนทีวี

1. **แตะภาพขนาดเล็กบนอุปกรณ์ แล้วกดรูปค้างไว้เพื่อเปิดเมนูข้อความ**
2. **เลือก [ตกลง]**

หมายเหตุ

- เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB เพื่อจัดเก็บภาพได้สูงสุด 50 ภาพ
- สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเข้ากับทีวีได้พร้อมกันสูงสุด 10 เครื่อง
- ขนาดไฟล์สูงสุดของแต่ละภาพเท่ากับ 20 เมกะไบต์
- สามารถเพิ่มเพลงประกอบเข้าไปได้ขนาดไฟล์สูงสุด 30 เมกะไบต์
- รองรับบราวเซอร์ที่ตั้งค่าจากโรงงานสำหรับ Android 2.3 หรือเวอร์ชั่นล่าสุด
- รองรับบราวเซอร์ที่ตั้งค่าจากโรงงานสำหรับ iOS แต่บางฟังก์ชั่นไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของ iOS

การใช้งานทีวีเช่นเป็นโหมดกรอบรูป

โหมดกรอบรูปจะแสดงนาฬิกาและปฏิทินพร้อมกับการแสดงภาพถ่ายและการฟังเพลงหรือสถานีวิทยุคลื่น FM

HOME → [แอพพลิเคชั่นทั้งหมด] → [โหมดกรอบรูปภาพ]



การเปิดโหมดกรอบรูปในขณะที่เล่นสื่อจาก USB

1. **กด OPTIONS ในขณะที่เล่นไฟล์ภาพถ่ายหรือเพลง**
2. **กด ⇧/⇩ และ ⊙ เพื่อเลือก [โหมดกรอบรูปภาพ] เพื่อเข้าใช้งานกรอบรูป**

การเลือกโหมดแสดงภาพ

ท่านสามารถเปลี่ยนการแสดงผลของโหมดกรอบรูปได้โดยการเลือก [โหมดแสดงภาพ] ใน [การตั้งค่ากรอบรูป] (หน้า 24)

การเลือกโหมดแสดงนาฬิกา

ท่านสามารถเลือกโหมดแสดงนาฬิกาได้ 3 แบบโดยการเลือก [แสดงนาฬิกา] ใน [การตั้งค่ากรอบรูป] (หน้า 24)

หมายเหตุ

- ทีวีเครื่องนี้ไม่มีแบตเตอรี่สำรองพลังงานไว้สำหรับนาฬิกาดังนั้นหากไฟฟ้าดับหรือหากท่านถอดปลั๊กไฟออก จะเป็นการตั้งวันที่และเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลา

เพื่อการประหยัดพลังงาน ทีวีจะแสดงภาพอย่างต่อเนื่องในโหมดกรอบรูปภาพได้นานถึง 24 ชั่วโมงจากนั้นทีวีจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากที่เครื่องปิดโดยอัตโนมัติ ห้ามใช้งานโหมดกรอบรูปภาพอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงอาการจอภาพไหม้

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของ [ระยะเวลา] ได้ใน [การตั้งค่ากรอบรูป] (หน้า 24)

เพื่อหลีกเลี่ยงอาการจอภาพไหม้ตำแหน่งของภาพถ่าย นาฬิกาและปฏิทินจะสลับที่ทุกๆ 1 ชั่วโมง

การรับฟังสถานีวิทยุคลื่น FM

HOME → [แอพพลิเคชั่นทั้งหมด] → [สถานีคลื่น FM]

หมายเหตุ

- กด **PROG +/–** เพื่อเลือกสถานีวิทยุคลื่น FM กด **RETURN** เพื่อออกจากโหมดสถานีวิทยุคลื่น FM

การตั้งค่าสถานีวิทยุ

เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นสถานีวิทยุคลื่น FM เป็นครั้งแรกให้กด **HOME** และเลือก [ตั้งค่า] → [ตั้งค่าระบบ] → [ปรับช่องทีวี] → [ตั้งสถานีคลื่น FM] → [ปรับช่องอัตโนมัติ]

การเปลี่ยนการตั้งค่าสถานีวิทยุ


1. **กด OPTIONS ในโหมดสถานีวิทยุคลื่น FM**
2. **กด ⇧/⇩ และ ⊙ เพื่อเลือก [ตั้งค่าสถานี FM]**
3. **กด ⇧/⇩ จากนั้นกด ⊙ เพื่อเลือกสถานีวิทยุคลื่นที่ท่านต้องการจะเปลี่ยน**
4. **กด ⇧/⇩ จากนั้นกด ⊙ เพื่อเปลี่ยนความถี่ FM จากนั้นแก้ไขชื่อสถานีวิทยุคลื่น FM**

หมายเหตุ

- หากสถานีมีเสียงรบกวนสามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นได้โดยกด ⇦/⇨
- เมื่อรายการ FM สเตอริโอมีเสียงรบกวนคงที่ให้กด **AUDIO** จนกว่า [โมโน] จะปรากฏขึ้นมา เอฟเฟคท์สเตอริโอจะหายไปแต่เสียงรบกวนก็จะลดลง

รายการโปรแกรมดิจิตอล

1. **กด HOME ในโหมดดิจิตอล**
2. **กด ⇧/⇩ และ ⊙ เพื่อเลือก [รายการโปรแกรมดิจิตอล]**

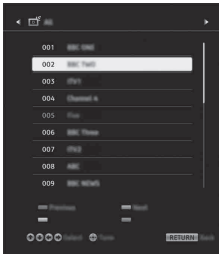

3. **กด ⇧/⇩/⇦/⇨ จากนั้นกด ⊙ เพื่อเลือกโปรแกรม**

การใช้งานรายการโปรด

คุณสมบัติรายการโปรดช่วยให้ท่านสามารถกำหนดโปรแกรมที่ท่านโปรดปรานได้สูงสุดถึง 4 รายการ ขณะที่กำลังรับชมทีวี ให้กด ⊕ เพื่อสร้างหรือแสดงรายการโปรด

ข้อแนะนำ

- กดปุ่มสีน้ำเงินเพื่อแก้ไขรายการโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ด้านล่างของหน้าจอ

Digital EPG

1 กด GUIDE ในโหมดดิจิตอล



2 กด ⇧/⇩/⇦/⇨ จากนั้นกด ⊕ เพื่อเลือกโปรแกรม

การบันทึก

(สำหรับรุ่นของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น)

1 กด HOME ในโหมดดิจิตอล

2 กด ⇧/⇩ และ ⊕ เพื่อเลือก [การบันทึก]

3 กด ⇧/⇩ จากนั้น ⊕ เพื่อเลือก [รายชื่อ], [รายการตั้งเวลา], [รายการข้อผิดพลาด] หรือ [การบันทึกตัวตั้งเวลาแบบปรับเอง]

หมายเหตุ

- กดปุ่ม ● **REC** เพื่อบันทึกรายการที่กำลังรับชมอยู่ในปัจจุบัน ไว้ในโหมดดิจิตอลด้วยฟังก์ชั่นบันทึก USB HDD
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อ HDD เข้ากับทีวีก่อนทำการบันทึก

สื่อ

เล่นภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอผ่าน USB

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอที่เก็บอยู่ในกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลหรือกล้องวิดีโอผ่านทางสาย USB หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB บนทีวีของท่านได้

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่สนับสนุนเข้ากับทีวี

2 กด HOME

3 กด ⇧/⇩ และ ⊕ เพื่อเลือก [สื่อ]

4 กด ⇧/⇩ และ ⊕ เพื่อเลือก [ภาพถ่าย], [เพลง] หรือ [วิดีโอ]

5 [เลือกอุปกรณ์] จะปรากฏขึ้น กด ⇧/⇩ จากนั้น กด ⊕ เพื่อเลือกอุปกรณ์

6 กด ⇧/⇩/⇦/⇨ จากนั้นกด ⊕ เพื่อเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์

ตัวเลือกการเล่น

กดปุ่มสีแดงในมุมมองภาพขนาดเล็กเพื่อแสดงรายการการตั้งค่าการเล่น USB

การปรับคุณภาพของภาพและเสียงจากสื่อ USB

กด OPTIONS ขณะที่มีการเล่นสื่อ จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] หรือ [การปรับเสียง]

หมายเหตุ

- กด ⇧/⇩/⇦/⇨ จากนั้นกด ⊕ เพื่อเลือกและปรับรายการ

การเล่นภาพแบบสไลด์โชว์ (ภาพถ่าย)

1 กดปุ่มสีเขียวในมุมมองภาพขนาดเล็กเพื่อเริ่มสไลด์โชว์
เพื่อตั้งค่า [เอฟเฟกต์ของสไลด์โชว์] และ [ความเร็วสไลด์โชว์] ให้กด OPTIONS → [ตัวเลือกการเล่น]
หากต้องการหยุดสไลด์โชว์ให้กด RETURN

หมายเหตุ

- ขณะที่ทีวีกำลังเข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์ USB ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  - ห้ามปิดเครื่องทีวี
  - ห้ามถอดสาย USB
  - อย่านำอุปกรณ์ USB ออก

  ข้อมูลบนอุปกรณ์ USB อาจเสียหายได้
- Sony ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียข้อมูลที่บันทึกลงบนสื่อใดๆ อันเนื่องมาจากการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือเครื่องทีวี
- ระบบไฟล์บนอุปกรณ์ USB จะรองรับ FAT16, FAT32 และ NTFS

- ในบางกรณีอาจแสดงชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์ไม่ถูกต้อง
- เมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล Sony ให้ตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อ USB ของกล้องถ่ายรูปเป็นอัตโนมัติหรือการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการเชื่อมต่อ USB ดูได้จากคู่มือที่ให้มากับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
- ใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ขนาดใหญ่
- หากไฟล์ที่เลือกมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์จะไม่สามารถเล่นไฟล์ดังกล่าวได้

รูปแบบวิดีโอ USB

- AVI (.avi)
  Codec วิดีโอ: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG
  Codec เสียง: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), WMA v8, MP3
- ASF (.wmv, .asf)
  Codec วิดีโอ: WMV v9, Xvid, VC-1
  Codec เสียง: MP3, WMA v8
- MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
  Codec วิดีโอ: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG
  Codec เสียง: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC
- MKV (.mkv)
  Codec วิดีโอ: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8
  Codec เสียง: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby Digital (2ch), WMA v8, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0, VORBIS
- WebM (.webm)
  Codec วิดีโอ: VP8
  Codec เสียง: VORBIS
- PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
  Codec วิดีโอ: MPEG1, MPEG2
  Codec เสียง: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2ch), Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
- TS (.ts, .m2ts)
  Codec วิดีโอ: MPEG2, H.264, VC-1
  Codec เสียง: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0

รูปแบบเพลง USB

- LPCM (.wav)
- MPEG1 3 ชั้นเสียง (.mp3)
- WMA V8 (.wma)

รูปแบบภาพ USB

- JPEG (.jpg, .jpeg)

หมายเหตุ

- ไม่รับประกันการเล่นย้อนกลับสำหรับรูปแบบไฟล์ข้างต้น

ระบบเครือข่ายในบ้าน

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน

สามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่หลากหลาย (เช่น ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอ) ที่จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์สื่อที่ได้มาตรฐาน DLNA Certified™ คุณสมบัติเครือข่ายในบ้านจะช่วยให้เพลิดเพลินไปกับเนื้อหาเครือข่ายในห้องอื่นๆ ได้

การเล่นภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอ

1 กด HOME แล้วเลือก [สื่อ] → [ภาพถ่าย], [เพลง] หรือ [วิดีโอ] → เซิร์ฟเวอร์สื่อที่ต้องการ

2 เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อเล่นจากรายการ

หมายเหตุ

- เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องได้มาตรฐาน DLNA Certified™
- ไฟล์จากอุปกรณ์เครือข่ายจำเป็นต้องมีรูปแบบดังนี้:
  — ภาพนิ่ง: JPEG
  — เพลง: MP3, PCM เชิงเส้น, WMA
  — วิดีโอ: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV
- อาจเล่นไม่ได้แม้ว่าจะใช้รูปแบบไฟล์ที่รองรับแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์นั้นๆ

Renderer

เล่นไฟล์ภาพ เพลง และวิดีโอที่จัดเก็บในอุปกรณ์เครือข่าย (เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ PC) บนหน้าจอทีวีได้โดยใช้งานอุปกรณ์เป้าหมายโดยตรง เครือข่ายควรเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกับ renderer ได้ด้วย

การตั้งค่า Renderer

กด **HOME** แล้วเลือก [ตั้งค่า] → [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ารายการ] → [เครือข่าย] → [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] → [Renderer]

การตั้งค่าแสดงเซิร์ฟเวอร์สื่อ

เลือกเซิร์ฟเวอร์ระบบเครือข่ายในบ้านที่จะแสดงในโฮมเมนู สามารถแสดงเซิร์ฟเวอร์ได้มากถึง 10 ตัว

1 **กด HOME แล้วเลือก [ตั้งค่า] → [ตั้งค่าระบบ] → [ตั้งค่ารายการ] → [เครือข่าย] → [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] → [ตั้งค่าการแสดงบนเซิร์ฟเวอร์]**

2 **เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะแสดงในการเลือกอุปกรณ์**

ตั้งค่า

ตั้งค่าระบบ

หมายเหตุ

- ตัวเลือกที่สามารถปรับได้จะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตัวเลือกที่ไม่สามารถเลือกได้จะเป็นสีเทาหรือไม่แสดงให้เห็น

การปรับภาพ

โหมดภาพ

ตั้งค่าโหมดภาพ

ยกเลิก

รีเซ็ตการตั้งค่า [การปรับภาพ] ทั้งหมดยกเว้น [โหมดภาพ] และ [ปรับภาพอัจฉริยะพลัส] เป็นค่าตั้งจากโรงงาน

ไฟจอภาพ

ปรับความสว่างของไฟจอภาพ

ภาพ

เพิ่มหรือลดคอนทราสต์ของภาพ

สว่าง

เพิ่มความสว่างหรือความมืดของภาพ

สี

เพิ่มหรือลดความเข้มของสี

เฉดสี

เพิ่มหรือลดโทนสีเขียวและโทนสีแดง

โทนสี

ปรับความขาวของภาพ

คมชัด

เพิ่มความคมชัดหรือความนุ่มนวลของภาพ

การสร้างเรียลลิตี้

ปรับความละเอียดและสัญญาณรบกวนเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริง

ความละเอียด: ปรับความละเอียดและความคมชัด เลือก [ปรับตั้งเอง] เพื่อปรับการสร้างภาพที่สมจริง

ลดคลื่นรบกวน

ลดสัญญาณรบกวนภาพ (ภาพเป็นจุดขาว) ในสัญญาณออกอากาศที่ไม่ชัดเจน

ลดการรบกวนแบบ MPEG

ลดสัญญาณรบกวนภาพในวิดีโอบีบอัดแบบ MPEG

แบบโรงภาพยนตร์

ให้การเคลื่อนไหวของภาพที่ปรับปรุงแล้วเมื่อเล่น BD (แผ่นบลูเรย์) แผ่นดีวีดีหรือภาพจากเครื่องเล่นวิดีโอที่มาจากภาพยนตร์ เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อแสดงเนื้อหาแบบภาพยนตร์อีกครั้ง

หมายเหตุ

- หากภาพมีสัญญาณผิดปกติหรือมีสัญญาณรบกวนมากเกินไป [แบบโรงภาพยนตร์] จะถูกปิดโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะเลือก [อัตโนมัติ] แล้วก็ตาม

ตั้งค่าแบบแอดวานซ์

ตั้งค่า [การปรับภาพ] โดยละเอียด

ยกเลิก: รีเซ็ตการตั้งค่าแบบแอดวานซ์ทั้งหมดเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน

Adv. Contrast Enhancer: ปรับตั้งค่า [ไฟจอภาพ] และ [ภาพ] ให้เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับฉากที่มืด

โทนสีดำ: ปรับพื้นที่สีดำของภาพเพื่อเพิ่มความชัดเจนของคอนทราสต์

ค่าแกมม่า: ปรับความสม่ำเสมอระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืดของภาพ

สีขาว: เน้นสีขาว

สีสดใส: ทำให้สีเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

LED Motion Mode: ลดความไม่คมชัดในภาพยนตร์โดยการควบคุมแหล่งไฟจอภาพ LED แต่ความสว่างจะลดลง

ตั้งค่าการปรับภาพอัจฉริยะ-พลัส

ปรับภาพอัจฉริยะพลัส: ปรับคุณภาพของภาพได้ตามการตั้งค่าช่องสัญญาณหรือสัญญาณขาเข้าของวิดีโอที่ต้องการ

แสดงระดับสัญญาณ: เมื่อเลือก [เปิด] แถบระดับสัญญาณจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเลือกช่องสัญญาณอนาล็อกหรือสัญญาณเข้าวิดีโอ

ภาพดีที่สุด: ท่านจะสามารถปรับภาพได้ตามการตั้งค่าที่ท่านต้องการ

การปรับเสียง

โหมดเสียง

เลือกเนื้อหาตามความเพลิดเพลินที่ท่านต้องการ

ยกเลิก

รีเซ็ตการตั้งค่า [อีควอไลเซอร์], [เน้นเสียงชัดเจน], [ปรับความดังอัตโนมัติ], [เสมอกัน] และ [ออฟเซ็ทระดับเสียง]

อีควอไลเซอร์

ปรับการตั้งค่าความถี่เสียง

เน้นเสียงชัดเจน

ทำให้เสียงพูดชัดมากขึ้น

ปรับความดังอัตโนมัติ

ลดความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างรายการและโฆษณาต่าง ๆ ทั้งหมด

เสมอกัน

เน้นสมดุลของลำโพงซ้ายและขวา

ออฟเซ็ทระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของสัญญาณขาเข้าปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณขาเข้าอื่น ๆ

เสียงคู่ขนาน

ตั้งค่าเสียงจากลำโพงเป็น [โมโน], [สเตอริโอ], [ภาษาหลัก] หรือ [ภาษารอง]

หมายเหตุ

- หากสัญญาณอ่อนมากเสียงจะกลายเป็นเสียงเดียวโดยอัตโนมัติ
- หากเสียงสเตอริโอมีสัญญาณรบกวนเมื่อรับรายการ NICAM ให้เลือก [โมโน] เสียงจะกลายเป็นเสียงเดียวแต่จะลดสัญญาณรบกวนลง
- การตั้งค่า [เสียงคู่ขนาน] จะได้รับการจดจำไว้ในแต่ละตำแหน่งรายการ
- ท่านสามารถรับฟังเสียงออกอากาศในระบบสเตอริโอได้เมื่อเลือก [โมโน] ไว้

ข้อแนะนำ

- หากท่านเลือกอุปกรณ์อื่น ๆที่เชื่อมต่ออยู่กับทีวีให้ตั้งค่า[เสียงคู่ขนาน] เป็น [สเตอริโอ], [ภาษาหลัก] หรือ [ภาษารอง]

ตั้งค่าแบบแอดวานซ์

ช่วงเต็มระดับ: ชดเชยความแตกต่างในระดับเสียงระหว่างช่องสัญญาณที่แตกต่าง

หมายเหตุ

- เอฟเฟกท์อาจไม่ส่งผลใดๆหรือให้ผลที่ต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมโดยทไม่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่า [ช่วงเต็มระดับ]

Dolby Digital Plus Out: เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อส่งสตรีมจาก Dolby Digital Plus ไปยัง ARC หาก Dolby Digital Plus สามารถใช้งานได้ผ่านระบบเครื่องเสียงที่เชื่อมต่ออยู่

ขณะ Dolby Digital Plus กำลังสตรีมอยู่ Digital Audio Out (optical)* จะถูกปิด

เลือก [ปิด] เพื่อแปลงสตรีมจาก Dolby Digital Plus ให้เป็น Dolby Digital สำหรับ ARC (ระบบเสียง) และ Digital Audio Out (optical)*

ระดับเสียง HE-AAC: ปรับระดับเสียง HE-AAC

ระดับเสียง MPEG: ปรับระดับเสียง MPEG

* เฉพาะบางภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น

จอภาพ

โหมดจอภาพ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดจอภาพ ดูหน้า หน้า 13

เลือกจอกว้างอัตโนมัติ

เปลี่ยนโหมดจอภาพกว้างโดยอัตโนมัติตามสัญญาณขาเข้าจากอุปกรณ์ภายนอก

กำหนดภาพระบบ 4:3

ตั้งค่าดั้งเดิมของ [โหมดจอภาพ] ไว้สำหรับสัญญาณขาเข้า 4:3

บริเวณแสดงภาพอัตโนมัติ

เลือก [เปิด] เพื่อปรับบริเวณหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยยึดจากเนื้อหาเป็นหลักหรือ [ปิด] เพื่อเลือกจากตัวเลือก [บริเวณแสดงภาพ]

บริเวณแสดงภาพ

ปรับพื้นที่แสดงภาพของภาพ

เลื่อนภาพแนวนอน

ปรับตำแหน่งภาพตามแนวนอน

เลื่อนภาพแนวตั้ง

ปรับตำแหน่งภาพตามแนวตั้ง

ขนาดภาพแนวตั้ง

ปรับขนาดตามแนวตั้งของภาพเมื่อตั้งค่า [โหมดจอภาพ] เป็น [ขยายภาพ]

ตั้งค่าสำหรับ PC

ปรับขนาดภาพ ให้ดูที่ หน้า 13

ปรับช่องทีวี

ตั้งค่าระบบอนาล็อก

ปรับช่องอัตโนมัติแบบอนาล็อก: ปรับจูนช่องสัญญาณอนาล็อกที่ใช้งานได้ทั้งหมด โดยทั่วไปท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนนี้ทุกครั้ง เนื่องจากช่องสัญญาณจะได้รับการปรับจูนเมื่อติดตั้งทีวีเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตามตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่านสามารถทำขั้นตอนดังกล่าวซ้ำได้อีก (เช่น เพื่อการปรับจูนทีวีหลังจากการย้ายที่อยู่อาศัยหรือเพื่อค้นหาช่องสัญญาณใหม่ ๆที่ผู้ออกอากาศปล่อยสัญญาณ)

ตั้งค่าปรับแบบเลือกเอง: ก่อนการเลือก [ช่อง]/[AFT]/[ตัวกรองเสียง]/[ข้าม]/[ระบบสี] ให้กด **PROG +/–** เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรมที่มีช่องสัญญาณ ท่านไม่สามารถเลือกหมายเลขรายการที่ตั้งค่าเป็น [ข้าม:] ได้ (หน้า 20)

ช่อง/ระบบทีวี:

ตั้งช่องโปรแกรมรายการล่วงหน้าด้วยตนเอง

ช่อง:

เลือกหมายเลขช่องสัญญาณ

AFT:

ท่านจะสามารถปรับจูนช่องสัญญาณที่เลือกไว้ได้ด้วยตนเอง เมื่อเลือก [เปิด] การปรับจูนอย่างละเอียดจะทำงานโดยอัตโนมัติ

ตัวกรองเสียง:

ปรับปรุงเสียงของแต่ละช่องสัญญาณเมื่อเกิดอาการเสียงเพี้ยนในการออกอากาศแบบโมโนของระบบทีวี [B/G], [I], [D/K] และ [M]

หมายเหตุ

- ท่านจะไม่สามารถรับเสียงสเตอริโอหรือเสียง 2 มิติได้เมื่อเลือก [น้อย]/[มาก] ไว้

ข้าม:

ข้ามช่องสัญญาณที่ไม่ใช้งาน

ระบบสี:

เลือกระบบสีให้สอดคล้องกับช่องสัญญาณ

ระดับสัญญาณ:

แสดงระดับสัญญาณของโปรแกรมที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนั้น

เรียงลำดับช่อง: เปลี่ยนลำดับการบันทึกช่องสัญญาณบนทีวี

ตั้งค่าดิจิตอล

ดิจิตอลจูนนิ่ง:

ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล

ปรับจูนช่องสัญญาณดิจิตอลที่ใช้งานได้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่านสามารถปรับจูนทีวีซ้ำได้หลังจากการย้ายที่อยู่อาศัยหรือเพื่อค้นหาช่องสัญญาณใหม่ๆ ที่ผู้ออกอากาศปล่อยสัญญาณ

ช่วงการปรับช่องอัตโนมัติ

[ปกติ]: ค้นหาช่องสัญญาณที่สามารถรับชมได้ภายในพื้นที่/ประเทศของท่าน

[เต็ม]: ค้นหาช่องสัญญาณที่สามารถรับชมได้โดยไม่คำนึงถึงพื้นที่/ประเทศของท่าน

หมายเหตุ

- ท่านสามารถใช้ [ปรับช่องอัตโนมัติแบบดิจิตอล] ได้หลังจากการย้ายเข้าที่พักอาศัยแห่งใหม่การเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือเพื่อค้นหาช่องสัญญาณที่เพิ่งปล่อยสัญญาณ

ปรับรายการโปรแกรม

ลบช่องรายการดิจิตอลที่ไม่ต้องการที่บันทึกไว้ในทีวีออกและเปลี่ยนลำดับของช่องสัญญาณดิจิตอลที่บันทึกไว้ในทีวี

ปรับตั้งช่องดิจิตอลเอง

ปรับจูนช่องสัญญาณดิจิตอลด้วยตนเอง

ตั้งค่าคำบรรยาย:

ตั้งค่าคำบรรยาย

เมื่อเลือก [สำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน] ทัศนูปกรณ์บางประเภทอาจแสดงขึ้นมาพร้อมกับคำบรรยาย (หากช่องสัญญาณทีวีออกอากาศข้อมูลดังกล่าว)

ภาษาโปรดหลัก

เลือกภาษาโปรดที่ต้องการให้แสดงเป็นคำบรรยาย

ภาษาโปรดรอง

เลือกภาษาโปรดรองที่ต้องการให้แสดงเป็นคำบรรยาย

ตั้งค่าระบบเสียง:

ชนิดระบบเสียง (คำอธิบายด้วยเสียง)

ปกติ

ให้ชนิดเสียงปกติ

คำอธิบายด้วยเสียง

ให้คำอธิบายด้วยเสียง (การบรรยาย) เกี่ยวกับข้อมูลภาพหากช่องสัญญาณทีวีออกอากาศข้อมูลดังกล่าว

สำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน

เปลี่ยนเป็นการออกอากาศสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเมื่อเลือก [สำหรับผู้มีปัญหาในการได้ยิน]

คำบรรยายคำพูด

สลับเป็นออกอากาศเสียงบรรยายแบบพูดหากช่องสัญญาณทีวีออกอากาศข้อมูลดังกล่าว

ภาษาโปรดหลัก

เลือกภาษาโปรดที่ต้องการใช้กับช่องโปรแกรม บางช่องอาจออกอากาศได้หลายภาษาต่อหนึ่งช่องโปรแกรม

ภาษาโปรดรอง

เลือกภาษาโปรดรองที่ต้องการใช้กับช่องโปรแกรมช่องสัญญาณดิจิตอล บางช่องอาจออกอากาศได้หลายภาษาต่อหนึ่งช่องโปรแกรม

ระดับการผสม

ปรับระดับสัญญาณขาออกของเสียงหลักของทีวีและคำอธิบายด้วยเสียง

ข้อแนะนำ

- ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [คำอธิบายด้วยเสียง] ใน [ชนิดระบบเสียง (คำอธิบายด้วยเสียง)]

ตั้งค่าคำแนะนำ:

ภาษาโปรด (สำหรับรุ่นของประเทศสิงคโปร์เท่านั้น)

เลือกภาษาที่ต้องการใช้สำหรับแสดงข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ บางช่องอาจออกอากาศได้หลายภาษาสำหรับแสดงข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ

อัปเดต คำแนะนำ ในสแตนด์บาย

ทีวีได้รับข้อมูล EPG ระหว่างโหมดพร้อมใช้งาน

การตั้งค่าเทคนิค:

อัพเดทการบริการอัตโนมัติ

เปิดทีวีเพื่อตรวจสอบและบันทึกบริการดิจิตอลตัวใหม่ที่สามารถใช้งานได้

การเปลี่ยนบริการ


เลือก [เปิด] เพื่อเปลี่ยนช่องสัญญาณเมื่อผู้ออกอากาศเปลี่ยนการส่งผ่านสัญญาณของช่องโปรแกรมสำหรับการรับชมไปยังช่องสัญญาณอื่นๆ

รหัสไปรษณีย์ (สำหรับรุ่นของประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น)

ตั้งค่าสถานที่เพื่อรับข้อมูลจำเพาะด้านภูมิภาค

ตั้งค่าแอปลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ:

การให้บริการแอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอ็คทีฟจะให้ข้อความและกราฟฟิกที่มีคุณภาพสูง พร้อมกับตัวเลือกขั้นสูง ผู้ออกอากาศเป็นผู้ให้การรองรับการให้บริการนี้

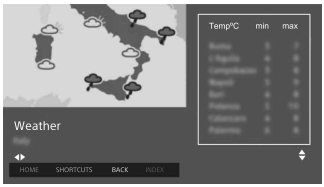

แอพพลิเคชั่นแบบอินเตอร์แอ็คทีฟ

เปิดการรับชมรายการต่างๆ พร้อมกับการให้บริการอินเตอร์แอ็คทีฟ

เริ่มแอพพลิเคชั่นอัตโนมัติ

เริ่มต้นแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการออกอากาศโดยอัตโนมัติ

แอพพลิเคชั่นสำหรับ (ช่อง [รายการปัจจุบัน])

เปิดการให้บริการอินเตอร์แอ็คทีฟสำหรับรายการที่กำลังรับชมอยู่

หมายเหตุ

- การให้บริการอินเตอร์แอ็คทีฟจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ออกอากาศมีบริการนี้ให้เท่านั้น
- ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้และเนื้อหาบนหน้าจออาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกอากาศนั้น

ตั้งสถานีคลื่น FM

ตั้งค่าสถานีวิทยุคลื่น FM ซึ่งสามารถรับสัญญาณได้ในพื้นที่ของท่านสูงสุดถึง 30 สถานี

ปรับช่องอัตโนมัติ: ท่านจะสามารถปรับจูนและบันทึกช่องสัญญาณทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าสถานี FM: ท่านจะสามารถปรับจูนและบันทึกแต่ละช่องสัญญาณที่สามารถรับชมได้ทีละช่อง

หมายเหตุ

- เพื่อให้คุณสมบัตินี้ใช้งานได้ ให้เข้าไปยังโหมดสถานีคลื่น FM โดยใช้โฮม (เมนู) (หน้า 15) จากนั้นตั้งค่าสถานีคลื่น FM ที่ต้องการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ข้างต้น

ควบคุมระดับสิทธิการเล่น

รหัสผ่าน

ตั้งค่ารหัสผ่าน ใช้ **0-9** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนรหัสผ่านตัวเลข 4 หลัก

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

ระดับจำกัดการเล่น

ยกเว้นรุ่นสำหรับประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ สิงคโปร์และแอฟริกาใต้:

ตั้งค่าการจำกัดอายุเพื่อการรับชม หากต้องการรับชมโปรแกรมที่จัดระดับไว้สำหรับอายุที่มากกว่าอายุที่ท่านระบุ จะต้องใส่รหัสผ่านให้ถูกต้อง

รุ่นสำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์:

ตั้งค่าระดับควบคุมระดับสิทธิการเล่น จะสามารถรับชมรายการที่เกินระดับที่ตั้งค่าไว้ได้หลังจากป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น

รุ่นสำหรับประเทศออสเตรเลีย:

บล็อคทั้งหมด: ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมทุกรายการ

G และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ทั่วไป” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

PG และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “คำแนะนำสิทธิการเล่น” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

M และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ผู้ใหญ่” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

MA และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ผู้สูงวัย” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

AV และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “ผู้ใหญ่ / ความรุนแรง” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

R และเหนือกว่า: เพื่อล็อก “จำกัด” และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ

รุ่นสำหรับประเทศนิวซีแลนด์:

บล็อคทั้งหมด: ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมทุกรายการ

G และเหนือกว่า: เพื่อล็อก "ทั่วไป" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

PGR และเหนือกว่า: เพื่อล็อก "คำแนะนำ สิทธิการเล่นที่รับรอง" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

AO และเหนือกว่า: เพื่อล็อก "เฉพาะผู้ใหญ่" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ

รุ่นของประเทศสิงคโปร์:

G: เพื่อล็อก "ทั่วไป" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

PG: เพื่อล็อก "คำแนะนำจากผู้ปกครอง" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

PG13: เพื่อล็อก "ต่ำกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

NC16: เพื่อล็อก "ไม่เหมาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

M18: เพื่อล็อก "ผู้ที่มีอายุ 18" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

R21: เพื่อล็อก "เฉพาะอายุ 21 ปีขึ้นไป" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ

รุ่นสำหรับประเทศแอฟริกาใต้:

PG10: เพื่อล็อก "ต่ำกว่า 10 ปี ควรได้รับคำแนะนำ" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

10: ตั้งค่าการจำกัดระดับสิทธิการเล่นสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 10 ปี

PG13: เพื่อล็อก "ต่ำกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

13: ตั้งค่าการจำกัดระดับสิทธิการเล่นสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี

16: ตั้งค่าการจำกัดระดับสิทธิการเล่นสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี

18: ตั้งค่าการจำกัดระดับสิทธิการเล่นสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี

R18: เพื่อล็อก "เฉพาะอายุ 18 ปีขึ้นไป" และช่องโปรแกรมที่เหนือกว่า

ไม่บล็อค: ไม่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อรับชมรายการ

ล็อคช่องดิจิตอล

ล็อกการรับชมช่องสัญญาณดิจิตอล หากต้องการรับชมช่องสัญญาณที่ถูกล็อกไว้ให้เลือก [ปลดล็อก]

ล็อกช่องต่อเข้า

ล็อกสัญญาณขาเข้าภายนอกจาก การรับชมสัญญาณเข้าที่ถูกล็อกไว้ ให้เลือก [ปลดล็อก]

หมายเหตุ

- การใส่รหัสผ่านช่องสัญญาณหรือสัญญาณขาเข้าภายนอกที่บล็อคไว้จะยกเลิกการทำงานของฟังก์ชั่น [ควบคุมระดับสิทธิการเล่น] ชั่วคราวระดับสิทธิการเล่นให้ปิดและเปิดทีวี การเปิดใช้งานการตั้งค่า [ควบคุมระดับสิทธิการเล่น] ให้ปิดและเปิดทีวี

ข้อแนะนำ

- หากทำรหัสผ่านหาย ดูหน้า 37

อินเตอร์เน็ตล็อค

ล็อคไม่ให้รับชมเนื้อหาอินเตอร์เน็ต
หากต้องการรับชมเนื้อหาอินเตอร์เน็ต ให้เลือก [ปลดล็อก]

ตั้งค่ารายการ

ระบบเครือข่าย

ตั้งค่าเครือข่าย: ตั้งการตั้งค่าสถานะเครือข่าย

ลำดับความสำคัญ IPv6/IPv4: สลับระหว่าง [IPv6] และ [IPv4 (แนะนำ)]

หมายเหตุ

- การใช้เครือข่ายกับ [IPv6] ให้เลือก [IPv6] แล้วเลือก [แบบง่าย] ใน [ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย]
- เมื่อเลือก IPv6 จะไม่สามารถตั้งค่า HTTP Proxy ได้
- เมื่อเลือก IPv6 จะไม่สามารถรับชมเว็บบราวเซอร์ แอพพลิเคชั่น หรือเนื้อหาอินเตอร์เน็ตได้

บิวท์อิน Wi-Fi: [เปิด] หรือ [ปิด] LAN แบบไร้สายที่ติดตั้งภายใน

ตั้งค่าเป็น [ปิด] หากไม่ได้ใช้ LAN แบบไร้สายที่ติดตั้งภายใน

เมื่อสลับจาก [ปิด] เป็น [เปิด] ให้ทำการตั้งค่าใน [ตั้งค่าเครือข่าย]

Wi-Fi Direct: เปิด/ปิดเพื่อเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เช่น PC โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องดิจิตอล

การตั้งค่า Wi-Fi Direct: ตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi direct เข้ากับทีวีโดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้กดปุ่ม **OPTIONS** แล้วเลือก [ปรับตั้งเอง]

ชื่ออุปกรณ์: เปลี่ยนชื่อทีวีที่แสดงอยู่บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

รีเฟรชข้อมูลอินเตอร์เน็ต: เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อรับการให้บริการเนื้อหาอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานได้

ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน:

ตั้งค่าการแสดงบนเซิร์ฟเวอร์

แสดงรายชื่อการให้บริการที่เชื่อมต่ออยู่ สามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะแสดงในการเลือกอุปกรณ์

วิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์

วินิจฉัยว่าทีวีจะสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แต่ละรายการบนเครือข่ายในบ้านได้หรือไม่

เริ่มใช้งานระยะไกล

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายในบ้านสามารถเปิดทีวีได้

หมายเหตุ

- ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นหากตั้งค่าเป็น [เปิด]

Renderer

ฟังก์ชั่น Renderer

เปิดทีวีเพื่อเล่นไฟล์สื่อบนอุปกรณ์ (เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล)

การควบคุมเข้าถึง Renderer

ช่วยให้สามารถเข้าใช้งานได้จากอุปกรณ์ควบคุมที่กำหนดไว้

ตั้งค่า Renderer

ปรับการตั้งค่าของ [ตั้งค่า Renderer] โดยละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เลือก [ตกลง] หรือ [ไม่ตกลง] เพื่อยืนยันนโยบายข้อมูลส่วนตัว (หน้า 12)

การตั้งค่ากรอบรูป

โหมดแสดงภาพ: ท่านสามารถเลือกโหมดแสดงภาพได้ ดูที่หน้า 15

แสดงนาฬิกา: ท่านสามารถเลือกรูปแบบการแสดงของนาฬิกา

หมายเหตุ

- ตัวเลือกนี้จะใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [โหมดแสดงภาพ] เป็น [ภาพและนาฬิกา] หรือ [นาฬิกาแบบเต็มหน้าจอ]

แอพพลิเคชั่นเสียง: ตั้งค่า [สถานีคลื่น FM], [เพลง] หรือ [ปิด] เป็นแอพพลิเคชั่นเสียง

การเลือกภาพ: เลือกภาพ

การเลือกเพลง: เลือกเพลง

การตั้งค่าสไลด์โชว์: เลือกจากโหมดการแสดงสไลด์โชว์หรือดูทีละภาพ

การตั้งค่าการเล่นเพลง: เลือกจากการฟังแทร็กทั้งหมดหรือแทร็กเพลงเดียว

ระยะเวลา: เลือกระยะเวลาหลังจากระยะเวลาที่ทีวีเปลี่ยนไปยังโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

วันแรกของสัปดาห์: ตั้งค่า ตั้งค่า [วันอาทิตย์] หรือ [วันจันทร์] เป็นวันแรกของสัปดาห์ตามปฏิทิน

เริ่ม USB อัตโนมัติ

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับช่องต่อ USB ให้เลือก [เปิด] เพื่อดูภาพขนาดเล็กของภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอที่เล่นไปล่าสุดโดยอัตโนมัติ

นาฬิกา/ตั้งเวลา

ตั้งเวลาและนาฬิกา

เวลาปิด: ตั้งค่าเวลาเป็นนาทีที่ต้องการให้ทีวีทำงานก่อนจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

ตั้งเวลาเปิด: เปิดทีวีจากโหมดพร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ท่านตั้งไว้และปรับจูนไปยังช่องสัญญาณหรือสัญญาณขาเข้าที่ท่านต้องการก่อนตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ตั้งค่าเวลาปัจจุบันไว้ถูกต้องแล้ว

ตั้งเวลา: ตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน

อัตโนมัติ/ปรับตั้งเอง (ยกเว้นประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)

เลือก [ปรับตั้งเอง] เพื่อตั้งค่าเวลาในปัจจุบันด้วยตนเอง

เขตเวลาอัตโนมัติ

ตั้งค่าเพื่อเลือกหรือไม่เลือกเขตเวลาที่อาศัยอยู่โดยอัตโนมัติ

เปิด: สลับระหว่างเวลาในฤดูร้อนและเวลาในฤดูหนาวตามปฏิทินโดยอัตโนมัติ

ปิด: เวลาจะแสดงตามความแตกต่างของเวลาที่ตั้งค่าจาก [ออฟเซ็ทเวลา]

ประหยัดเวลาอัตโนมัติตอนกลางวัน

ตั้งค่าเพื่อสลับหรือไม่สลับระหว่างเวลาในฤดูร้อนและเวลาในฤดูหนาวโดยอัตโนมัติ

วันที่

ตั้งค่าวันในปัจจุบัน

เวลา

ตั้งค่าเวลาในปัจจุบัน

ออฟเซ็ทเวลา

ช่วยให้สามารถเลือกเขตเวลาที่อาศัยอยู่ได้ด้วยตนเอง หากเวลาดังกล่าวไม่ตรงกับเขตเวลาที่ตั้งค่าจากโรงงานซึ่งตั้งค่าไว้สำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

การตั้งค่าอุปกรณ์บันทึก (สำหรับรุ่นของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น)

การลงทะเบียนและลบการลงทะเบียน HDD สำหรับฟังก์ชั่นบันทึก

เริ่มต้นอัตโนมัติ

เริ่มขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ช่วยให้ท่านสามารถปรับจูนทีวีซ้ำได้หลังจากการย้ายที่อยู่อาศัยหรือเพื่อค้นหาช่องสัญญาณใหม่ ๆ ที่ผู้ออกอากาศปล่อยสัญญาณ

ภาษา / Language

เลือกภาษาที่จะแสดงในเมนู

โลโก้เริ่มต้น

เลือก [เปิด] เพื่อแสดงโลโก้เมื่อเปิดทีวี เลือก [ปิด] เพื่อปิดการทำงาน

ตัวแสดงการ LED

เลือก [เปิด] เพื่อเปิดไฟที่ตัวแสดงผล LED เลือก [ปิด] เพื่อปิดการทำงาน

ตั้งค่า AV

ตั้งชื่อช่องวิดีโอ: ตั้งชื่อให้กับสัญญาณขาเข้าจากอุปกรณ์ภายนอก

ทำงาน: เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อแสดงชื่อเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เท่านั้นหรือ [ตลอดเวลา] เพื่อแสดงโดยไม่คำนึงถึงสถานะการเชื่อมต่อ

ตั้งชื่อช่องต่อเข้า: ใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เลือก[แก้ไข] เพื่อสร้างช่องตั้งชื่อของท่านเอง

ระบบสี: เลือกระบบสีให้สอดคล้องกับสัญญาณวิดีโอคอมโพซิตจากแหล่งสัญญาณเข้า

ลำโพง: เลือกเสียงออกจากลำโพงทีวีหรืออุปกรณ์เครื่องเสียงภายนอก

หูฟัง/เสียงออก: ตั้งค่าเสียงออกไปที่หูฟัง, ระบบเครื่องเสียงภายนอกหรือ Active Subwoofer ที่เชื่อมต่อกับทีวี ตัดการเชื่อมต่อหูฟังออกจากทีวีเมื่อท่านเลือก [เสียงออก] หรือ [Subwoofer]

เฮดโฟนเชื่อมต่อลำโพง: เปิด/ปิดใช้งานลำโพงภายในของทีวีเมื่อท่านเชื่อมต่อหูฟังกับทีวี

ระดับเสียงเฮดโฟน: ปรับระดับเสียงของหูฟัง

หมายเหตุ

- ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [หูฟัง/เสียงออก] เป็น [เสียงออก] หรือ [Subwoofer]

เสียงออก:

เปลี่ยนแปลง: เมื่อใช้งานระบบเครื่องเสียงภายนอก ระดับเสียงของเสียงออกจะสามารถควบคุมได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

คงที่: กำหนดเสียงออกของทีวีไว้คงที่ ใช้เครื่องรับเสียงของตัวควบคุมระดับเสียงเพื่อปรับระดับเสียง (และการตั้งค่าเสียงอื่นๆ) ผ่านระบบเครื่องเสียงของท่าน

ข้อแนะนำ

- ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [หูฟัง/เสียงออก] เป็น [เสียงออก]

ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล: ตั้งค่าสัญญาณเสียงที่ดังขึ้นมาจากการเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณออกเสียงดิจิตอล (ออพติคอล) หรือสาย HDMI ตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถรองรับ Dolby Digital หรือ DTS ตั้งค่าเป็น [PCM] เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่สามารถรองรับ Dolby Digital หรือ DTS

การติดตั้งทีวี: ปรับปรุงการตั้งค่าลำโพงเมื่อตั้งค่าเป็น [แป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะ] หรือ [ติดตั้งบนผนัง] ตามการติดตั้งทีวีของท่าน

การตั้งค่า BRAVIA Sync

ช่วยให้ทีวีสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับการควบคุมสำหรับฟังก์ชั่น BRAVIA Sync และเชื่อมต่อกับพอร์ท HDMI ของทีวี พึงระลึกไว้ว่าต้องตั้งค่าการติดต่อสื่อสารบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยเช่นกัน

ควบคุม BRAVIA Sync: ตั้งค่าระหว่างเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อมต่อการทำงานของทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control ได้ เมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] จะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เฉพาะของ Sony ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control การตั้งค่านี้จะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่โดยอัตโนมัติ

ปิดเครื่องมือทั้งหมด: เมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] อุปกรณ์ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control ที่เชื่อมต่ออยู่จะปิดทำงานเมื่อทีวีของท่านเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน

เปิดทีวีอัตโนมัติ: เมื่อตั้งค่าเป็น [เปิด] ทีวีจะเปิดทำงานเมื่อท่านเปิดอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync Control ที่เชื่อมต่ออยู่

รายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync: แสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อซึ่งเข้ากันได้กับการควบคุมของ BRAVIA Sync เลือก [ทำงาน] เพื่อปรับปรุง [รายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync] ให้เป็นปัจจุบัน

ปุ่มจัดการเครื่องมือ: เลือกฟังก์ชั่นปุ่มของรีโมทของคอนโทรลทีวีเพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

ไม่มี

ยกเลิกการควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

ปกติ

สำหรับการใช้งานพื้นฐานเช่นปุ่มเลือกทิศทาง(ขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวาเป็นต้น)

ปุ่มปรับช่อง

สำหรับการใช้งานเบื้องต้นและการใช้งานปุ่มที่เกี่ยวกับช่องสัญญาณ เช่น **PROG +/–** หรือ **(0-9)** เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อควบคุมตัวปรับจูนหรือกล่องรับสัญญาณผ่านรีโมทคอนโทรล

ปุ่มรายการ

สำหรับการใช้งานพื้นฐานและการใช้งานของปุ่ม **HOME/OPTIONS**

จะเป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อเลือกเมนูของเครื่องเล่น BD ผ่านรีโมทคอนโทรล

ปุ่มปรับช่องและรายการ

สำหรับการใช้งานพื้นฐานและการใช้งานของปุ่มที่เกี่ยวกับช่องสัญญาณและปุ่ม **HOME/OPTIONS**

หมายเหตุ

- อุปกรณ์บางตัวที่มี [ควบคุม BRAVIA Sync] จะไม่รองรับฟังก์ชั่น [ปุ่มจัดการเครื่องมือ]

การสนับสนุนลูกค้า

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นทีวีของท่านซอฟต์แวร์และอื่นๆ

สำหรับรายละเอียดให้ดูที่หน้า 27

ระบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

ยกเลิก

ตั้งค่าการรีเซ็ตระบบเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ประหยัดพลังงาน

ลดการสิ้นเปลืองพลังงานของทีวีโดยปรับไฟหน้าจอ เมื่อท่านเลือก [ปิดภาพ] รูปภาพจะหายไป เสียงจะยังคงอยู่เหมือนเดิม

ระบบปิดทีวีขณะไม่ใช้งาน

ปิดทีวีหลังจากไม่ได้ใช้งานในช่วงระยะการตั้งค่า

การสนับสนุนลูกค้า

ชื่อรุ่น

แสดงชื่อรุ่นทีวีของท่าน

เวอร์ชั่นซอฟท์แวร์

แสดงเวอร์ชั่นซอฟท์แวร์ปัจจุบันของทีวีของท่าน

ดิจิตอล

เลือก [ข้อมูลระบบ] เพื่อแสดงข้อมูลช่องสัญญาณ

ช่องต่อเข้า

ดูตั้งชื่อช่องวิดีโอ: อนุญาตให้ท่านดูหรือจัดการกับทีวีและสัญญาณขาเข้าภายนอก

ตรวจสอบภาพ

ดูการทดสอบภาพ: ท่านจะสามารถตรวจสอบสภาพของภาพได้บนจอแสดงผล

อัพเดทซอฟท์แวร์

ปรับปรุงระบบทีวีให้เป็นปัจจุบันโดยใช้หน่วยความจำ USB หรือปรับปรุงผ่านเครือข่าย

หมายเหตุ

- การปรับปรุงซอฟต์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ตอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่น
- ในการปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรดไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการของ Sony

โหลดซอฟท์แวร์อัตโนมัติ

เลือก [เปิด] เพื่อโหลดซอฟท์แวร์โดยอัตโนมัติ เลือก [ปิด] เพื่อปิดการทำงาน

ตั้งค่าจากโรงงาน

ตั้งค่าการตั้งค่าทั้งหมดใหม่เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หลังจากทำขั้นตอนนี้เสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

- ห้ามปิดทีวีในช่วงเวลานี้ (ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที) หรือกดปุ่มใดๆโดยเด็ดขาด

เริ่มต้นข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้ในทีวีได้

ข่าวสารผลิตภัณฑ์


แสดงข่าวสารผลิตภัณฑ์ของทีวี

แผนผังการเชื่อมต่อ

ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่าง ๆมากมายกับทีวีของท่าน

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ขนาดใหญ่อาจรบกวนอุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อและอยู่ใกล้กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น
- ขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ขนาดใหญ่ ให้ต่อกับช่องต่อ USB เพียง 1 ช่องเท่านั้น

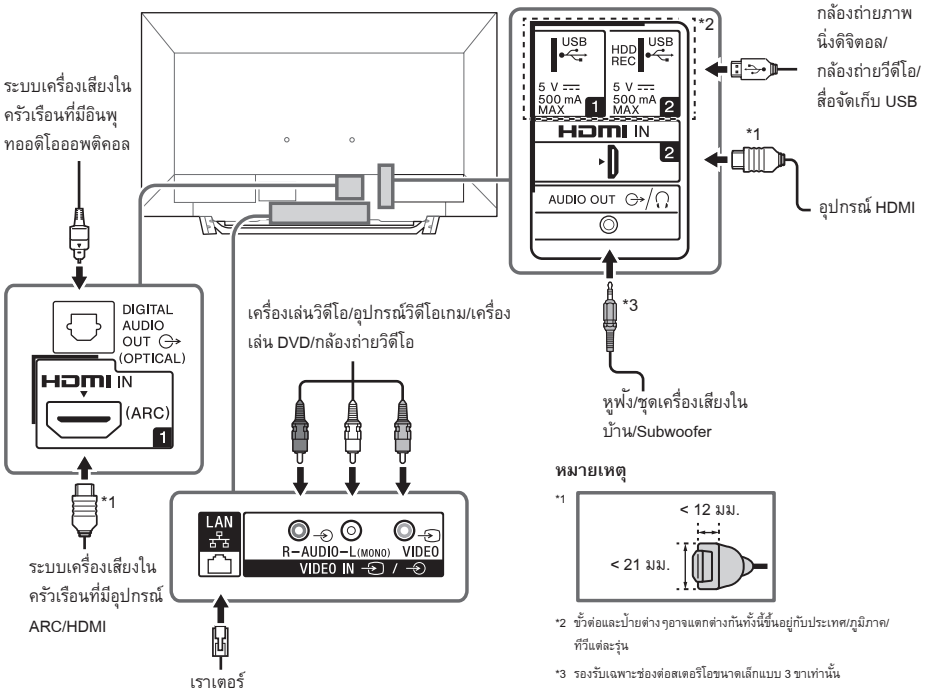

หมายเหตุ

*1

*2 ขั้วต่อและป้ายต่าง ๆอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/ทีวีแต่ละรุ่น

*3 รองรับเฉพาะช่องต่อสเตอริโอขนาดเล็กแบบ 3 ขาเท่านั้น

คุณภาพของรูปภาพ

- สายคอมโพสิต AV
- สายอากาศ (เสาอากาศ)
- สายคอมโพเนนท์
- สาย HDMI



วีดีโอความละเอียดภาพมาตรฐาน (SD) จะมีสัญญาณภาพในแบบความละเอียดภาพแนวตั้งที่ 480 (NTSC) เส้นหรือ 576 (PAL/SECAM) เส้น



วีดีโอความละเอียดสูง (HD) จะมีสัญญาณภาพในแบบความละเอียดภาพแนวตั้งที่ 720 หรือ 1,080 เส้น

การใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียงและวิดีโอ

1 **เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่**

2 **กด เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้า**

3 **กด / จากนั้น เพื่อเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้าที่ต้องการ**
รายการที่เน้นไว้จะถูกเลือกเมื่อผ่านไป 5 วินาทีโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อระบบเครื่องเสียงดิจิตอลที่ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยี Audio Return Channel (ARC) ได้โดยการใช้สาย HDMI ท่านจำเป็นต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงเสริมเข้ากับ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* เพื่อให้สัญญาณเสียงดิจิตอลดังขึ้น
- เมื่อเชื่อมต่อกับสาย HDMI โปรดแน่ใจว่าได้ใช้สาย HDMI แบบความเร็วสูงที่มีโลโก้รูปสายเคเบิล (ขอแนะนำให้ใช้สายของ SONY)
- เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบโมโนให้เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง กับช่องต่อ L (โมโน)

* เฉพาะบางภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น

การใช้งานอุปกรณ์ BRAVIA Sync

เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ BRAVIA Sync ท่านจะสามารถควบคุมเครื่องร่วมกันได้

ควรดำเนินการตั้งค่าที่จำเป็นไว้ล่วงหน้าด้วยการตั้งค่า การควบคุม BRAVIA Sync จะต้องตั้งค่าที่ตัวทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับการตั้งค่าทีวีให้ดูที่ [การตั้งค่า BRAVIA Sync] (หน้า 26) ให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ สำหรับการตั้งค่าในส่วนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

การใช้งานการสะท้อนหน้าจอ

การสะท้อนหน้าจอจะแสดงหน้าของอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ (เช่น สมาร์ทโฟน) บนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี Miracast ไม่จำเป็นต้องใช้เราเตอร์แบบไร้สาย (หรือจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้

1 **กดปุ่ม / แล้วเลือก [การสะท้อนหน้าจอ] โดยใช้ปุ่ม /**

2 **ใช้อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับการสะท้อนหน้าจอเชื่อมต่อกับทีวี เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว หน้าจอจะปรากฏบนอุปกรณ์และทีวี เมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วหน้าจอของอุปกรณ์จะปรากฏบนทีวี**

การแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ/การลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้

เมื่อหน้าจอรอการทำงานของการสะท้อนหน้าจอปรากฏขึ้นกด **OPTIONS** แล้วเลือก [แสดง/ลบรายการเครื่องมือ]

การลบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ ให้เลือกอุปกรณ์ในรายการที่ต้องการลบออก แล้วกด จากนั้นให้เลือก [ใช่] ในหน้าจอการยืนยัน

การแสดงหน้าจอการแจ้งการลงทะเบียนเมื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวี

การเปิดฟังก์ชั่นนี้ให้ทำงานจะสามารถป้องกันการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการได้

เมื่อหน้าจอพร้อมใช้งานของการสะท้อนหน้าจอปรากฏขึ้นกด **OPTIONS** แล้วเลือก [การแจ้งการลงทะเบียน] → [เปิด]

พึงสังเกตว่าหากปฏิเสธคำขอลงทะเบียนของอุปกรณ์ จะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นได้ ถ้าไม่ลบอุปกรณ์นั้นออกจากรายการอุปกรณ์

การเปลี่ยนการตั้งค่าย่านความถี่ (สำหรับผู้ชำนาญ)

เมื่อหน้าจอพร้อมใช้งานของการสะท้อนหน้าจอปรากฏขึ้น กด **OPTIONS** แล้วเลือก [ตั้งค่าย่านความถี่]

หมายเหตุ

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  —อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับการสะท้อนหน้าจอ:
  การเชื่อมต่อที่ 2.4 GHz (ไม่รองรับ 5 GHz)
- ดูข้อมูลเกี่ยวกับย่านความถี่ไร้สายที่รองรับของอุปกรณ์ได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น

การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง

คู่มือการใช้งานของทีวีจะแสดงเฉพาะขั้นตอนเกี่ยวกับการเตรียมการติดตั้งทีวีก่อนที่จะทำการติดตั้งเข้ากับผนังเท่านั้น

สำหรับลูกค้า:

เพื่อเหตุผลทางการป้องกันผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย Sony

แนะนำให้คำเนินการติดตั้งทีวีของท่านโดยตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุญาต อย่าพยายามติดตั้งด้วยตัวท่านเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:

ใส่ใจระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างทำการติดตั้งดูแลรักษาและตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ตามระยะเวลา

การติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญที่เพียงพอ โดยเฉพาะกับการพิจารณาความแข็งแรงของผนังที่จะรองรับน้ำหนักของทีวี ควรให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาตจาก Sony ให้เป็นผู้ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับผนัง และใส่ใจในความปลอดภัยระหว่างการติดตั้งอย่างเพียงพอ Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม


ให้ใช้ตัวยึดติดกับผนัง SU-WL450 (ไม่ให้มาด้วย) ในการติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง

เมื่อติดตั้งตัวยึดติดกับผนังให้อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้งที่แนบมากับตัวยึดติดกับผนัง


หมายเหตุ

- หากแป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะยึดติดอยู่กับทีวีให้ถอดแป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะออกก่อน ให้ดูคำแนะนำในการตั้งค่าและปฏิบัติตามขั้นตอนในแบบย้อนกลับในการถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ
- ควรปูผ้านุ่มและหนาไว้บนพื้นราบเรียบที่เสมอกันแล้ววางทีวีโดยคว่ำหน้าจอลงบนผ้าเมื่อยึดตะขอยึดหรือเมื่อถอดแป้นรองทีวีแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวี เพื่อป้องกันความเสียหายที่จอแสดงผล LCD

การปลดล็อกแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวี

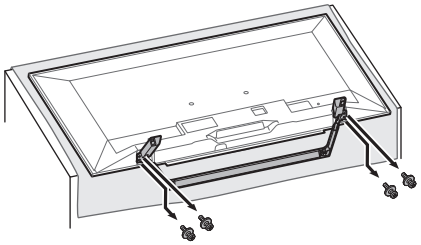


1 ติดชุดติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนัง VS (ให้มาด้วยกับทีวี) ที่ด้านหลังของทีวี (เพื่อให้ขนานกับผนัง)

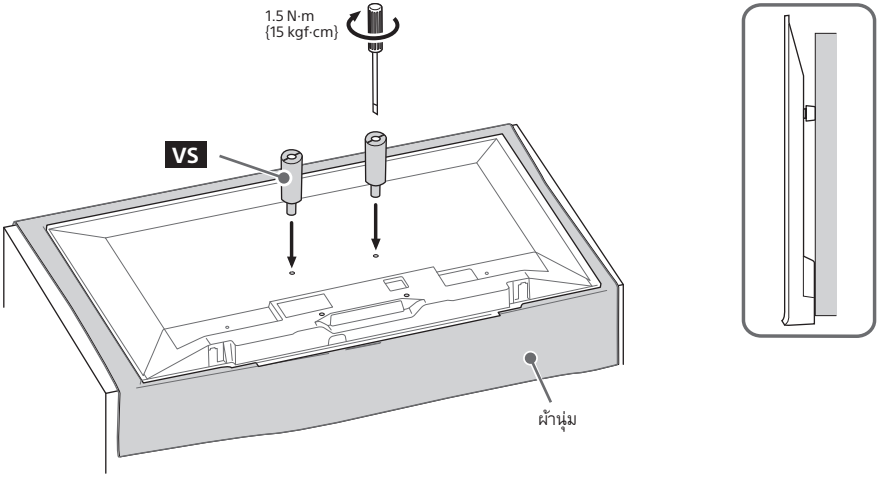

หมายเหตุ

- หากใช้ไขควงไฟฟ้า ให้ตั้งแรงบิดไว้ที่ประมาณ 1.5 N·m {15 kgf·cm}
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันชุดติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนังแน่นหนาแล้วเมื่อติดตั้งเข้ากับทีวี
  ในการติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนัง ให้ใช้เฉพาะไขควงหัวแบนเท่านั้น หากใช้เครื่องมืออื่นอาจทำให้มีแรงขันชุดติดตั้งอุปกรณ์ยึดผนังมากเกินไปและทำให้ทีวีเสียหายได้

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทีวีและสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างน้อย 4 เท่าของน้ำหนักทีวี ให้อ้างอิงจากตารางเกี่ยวกับการติดตั้งทีวีเข้ากับผนังต่อไปนี้ สำหรับน้ำหนักของทีวี ให้ดูที่หน้า 38-39 (ข้อมูลจำเพาะ)

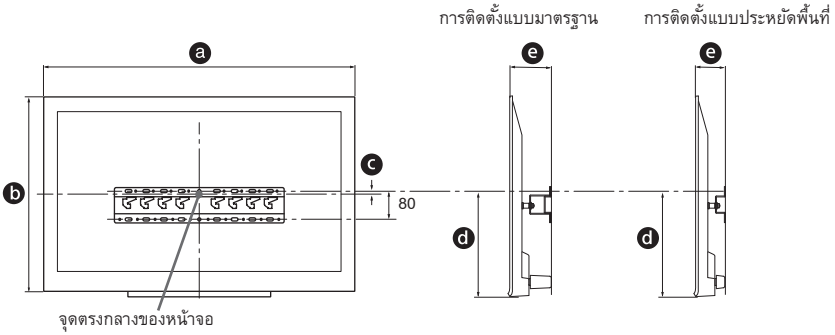

หน่วย: มม.

ชื่อรุ่น KDL-	ขนาดจอแสดงผล		ขนาดตรงกลางของหน้าจอ	ความยาวสำหรับการยึดติด		
	a	b	c	d	e	
					การติดตั้งแบบมาตรฐาน	การติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่
48W650D	1,092	643	30	307	124	82
40W650D	924	549	18	303	124	82
32W600D	735	446	71	310	124	83


หมายเหตุ
- ตัวเลขในตารางนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง
- เมื่อติดตั้งทีวีของท่านเข้ากับผนังด้านบนของทีวีจะเอียงมาข้างหน้าเล็กน้อย

3 ติดตั้งส่วนยึดติดของอุปกรณ์ยึดติดผนัง ตรวจสอบชิ้นส่วนยึดติดโดยอ้างอิงจากหัวข้อ “1” คำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง

หมายเหตุ

- หากใช้ไขควงไฟฟ้า ให้ตั้งแรงบิดไว้ที่ประมาณ 1.5 N·m {15 kgf·cm}
- ควรจัดเก็บชิ้นส่วนที่ไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อการใช้งานในอนาคต และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อ้างอิงในอนาคต


การติดตั้งแบบมาตรฐาน

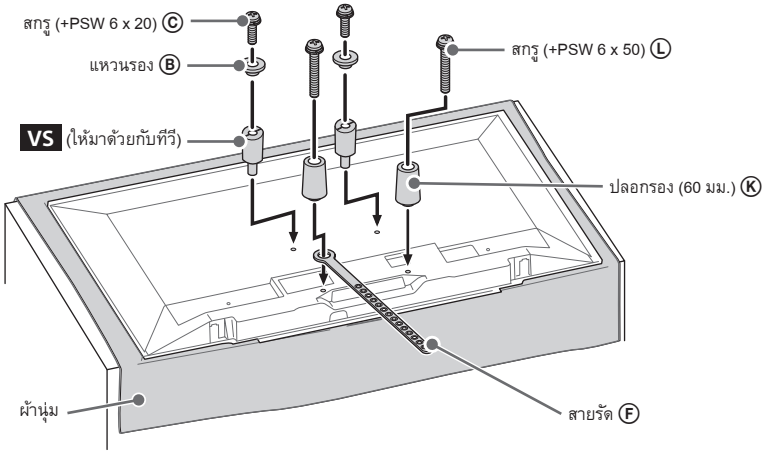


การติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่

หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้ขั้วต่อบางขั้วที่ด้านหลังของทีวีได้เมื่อใช้รูปแบบการติดตั้งนี้

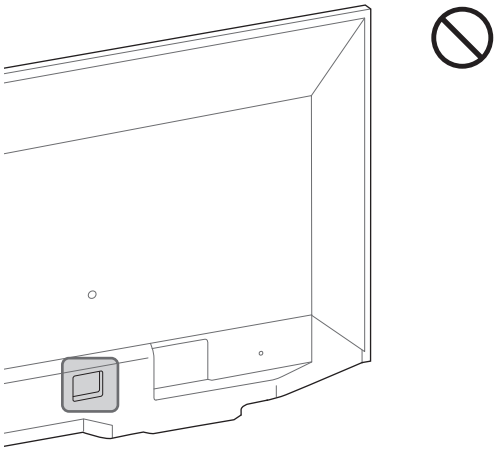

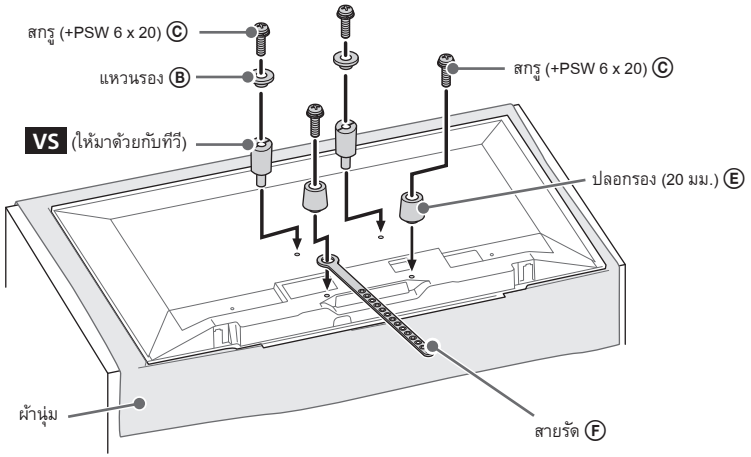


4 เชื่อมต่อสายที่จำเป็นเข้ากับทีวี

หมายเหตุ

- ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงขั้วต่าง ๆได้หลังจากที่ติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง

5 ให้ติดตั้งทีวีเข้ากับฐานรองโดยอ้างอิงจากหัวข้อ “5” ของคำแนะนำในการติดตั้งและ “การติดตั้งทีวีเข้ากับผนัง” ของคู่มือการใช้งานที่แนบมากับอุปกรณ์ยึดติดผนัง

ชื่อรุ่น KDL-	ตำแหน่งของตะขอ
48W650D	c
40W650D	
32W600D	

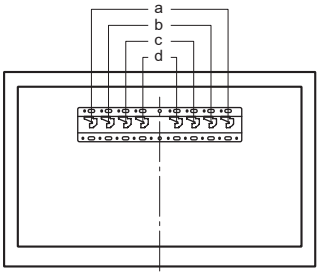

ดูคำแนะนำสำหรับอุปกรณ์ยึดติดผนังของทีวีรุ่นของท่านเพื่อยึดติดบนกำแพง

การแก้ไขปัญหา

เมื่อไฟแสดงผล LED กะพริบเป็นสีแดงให้นับจำนวนครั้งที่กะพริบ (ที่ช่วงเวลา 3 วินาที)

หากไฟแสดงผล LED กะพริบเป็นสีแดงให้รีเซ็ตทีวีโดยการถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) ออกจากทีวีประมาณ 2 นาทีจากนั้นจึงเปิดทีวีหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้ติดต่อตัวแทนหรือศูนย์บริการของ Sony และแจ้งจำนวนครั้งที่ไฟแสดงผล LED กะพริบเป็นสีแดง (ที่ช่วงเวลา 3 วินาที) กด ⏻ บนทีวีเพื่อปิดเครื่องถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) และแจ้งให้ทางตัวแทนหรือศูนย์บริการของ Sony ได้ทราบ

เมื่อไฟแสดงผล LED ไม่กะพริบให้ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้

หากยังคงแก้ไขปัญหาไม่ได้นำทีวีของท่านไปขอรับบริการจากช่างซ่อมที่ได้รับการรับรอง

ภาพ

ภาพหาย (หน้าจอมืดสนิท) และไม่มีเสียง

- ตรวจการเชื่อมต่อสายอากาศ/สายสัญญาณ
- เชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบไฟ AC และกด ⏻ บนทีวีหรือ I/⏻ บนรีโมทคอนโทรล

ภาพหายหรือไม่มีข้อมูลเมนูจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อสัญญาณวิดีโอขาเข้าปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

- กด ⏎ เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จากนั้นเลือกสัญญาณขาเข้าที่ต้องการ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เสริมและทีวี

ภาพซ้อนหรือเงาภาพ

- ตรวจการเชื่อมต่อสายอากาศ (เสาอากาศ) /สายสัญญาณตำแหน่งหรือทิศทาง

จุดขาวหรือสัญญาณรบกวนเท่านั้นที่ปรากฏบนหน้าจอ

- ตรวจสอบว่าสายอากาศขาดหรือบิดงอหรือไม่
- ตรวจสอบว่าสายอากาศหมดอายุการใช้งานหรือไม่ (อายุการใช้งานปกติประมาณ 3 ถึง 5 ปีหากใช้งานใกล้ทะเลจะประมาณ1 หรือ 2 ปี)

ภาพบิดเบี้ยว (มีแถบหรือเส้นเป็นจุด)

- วางทีวีให้ห่างจากแหล่งสัญญาณรบกวนที่เกิดจากไฟฟ้าเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์ไดร์เป่าผมหรืออุปกรณ์เสริม
- เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมควรให้มีที่ว่างระหว่างอุปกรณ์เสริมและทีวี
- ตรวจการเชื่อมต่อสายอากาศ/สายสัญญาณ
- ควรเก็บสายอากาศให้ห่างจากสายเชื่อมต่ออื่นๆ

สัญญาณรบกวนเสียงหรือภาพเมื่อรับชมช่องสัญญาณทีวี

- ปรับ [AFT] (การปรับจูนอย่างละเอียดโดยอัตโนมัติ) เพื่อให้เกิดการรับภาพที่ดีขึ้น ฟังก์ชั่นนี้สำหรับช่องสัญญาณทีวีอนาล็อกเท่านั้น

มีจุดดำมืดและ/หรือจุดสว่างเล็ก ๆปรากฏบนหน้าจอ

- ภาพของหน่วยแสดงผลประกอบด้วยพิกเซลจำนวนมาก จุดสีดำและ/หรือจุดสว่างเล็กๆ (พิกเซล) บนหน้าจอไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติ

เส้นขอบภาพบิดเบี้ยว

- เปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบันของ [แบบโรงภาพยนตร์] เป็นการตั้งค่าอื่นๆ (หน้า 19)

รายการที่รับชมไม่มีสี

- เลือก [ยกเลิก] (หน้า 18)

ภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

- เปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ
- กด ⏎ เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่จากนั้นเลือกสัญญาณขาเข้าที่ต้องการ
- เสียบการ์ดหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆในกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลให้ถูกต้อง
- ใช้การ์ดหน่วยความจำของกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลหรืออุปกรณ์จัดเก็บอื่นๆที่ฟอร์แมทแล้วตามคู่มือแนะนำการใช้งานที่ให้มากับกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล
- ไม่รับประกันการทำงานของอุปกรณ์ USB ทั้งหมด นอกจากนี้การทำงานอาจแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอุปกรณ์ USB และวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่

ไม่สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้บนเมนูหรือไม่สามารถเปลี่ยนสัญญาณขาเข้าได้

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ

การปรับเสียง

ไม่มีเสียงแต่ภาพคมชัด

- กด 🔊 +/– หรือ 🔇 (ปิดเสียง)
- ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า [ลำโพง] ใน [ตั้งค่า AV] เป็น [ลำโพงทีวี] (หน้า 25)
- ตรวจสอบว่าปลั๊กของหูฟังเชื่อมต่ออยู่กับทีวีหรือไม่

ไม่มีเสียงหรือมีเสียงสัญญาณรบกวน

- ตรวจสอบว่าการระบบทีวีเหมาะสมหรือไม่ (หน้า 19)

ช่องสัญญาณ

ไม่สามารถเลือกช่องสัญญาณที่ต้องการได้

- สลับระหว่างโหมดดิจิตอลและอนาล็อกและเลือกช่องสัญญาณดิจิตอล/อนาล็อกที่ต้องการ

บางช่องสัญญาณว่างเปล่า

- ช่องสัญญาณนี้สำหรับการให้บริการที่ผ่านการเข้ารหัส/การลงชื่อเท่านั้น สมัครการให้บริการทีวีที่ต้องชำระเงิน
- ใช้ช่องสัญญาณสำหรับข้อมูลเท่านั้น (ไม่มีภาพหรือเสียง)
- ติดต่อขอรายละเอียดการส่งผ่านสัญญาณจากสถานีกระจายเสียง

ช่องสัญญาณดิจิตอลไม่ปรากฏขึ้น

- ให้ติดต่อผู้ติดตั้งในพื้นที่เพื่อตรวจสอบว่าในพื้นที่ของท่านมีการถ่ายทอดสัญญาณดิจิตอลหรือไม่
- ปรับเสาอากาศรับสัญญาณให้สูงขึ้น

ระบบเครือข่าย

อุปกรณ์ประเภทใดบ้างที่สามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นการสะท้อน

- อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับการสะท้อนหน้าจอของ Sony (Xperia) สามารถเชื่อมต่อได้

วิดีโอหรือเสียงขาดหายไปเป็นครั้งคราว

- อุปกรณ์ต่างๆ ที่ปล่อยคลื่นวิทยุออกมา เช่น อุปกรณ์ LAN แบบไร้สายอื่นๆ หรือเตาไมโครเวฟ อาจรบกวนฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอที่ใช้ LAN แบบไร้สาย วางทีวีหรืออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับการสะท้อนหน้าจอของ Sony (Xperia) ให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าว หรือหากเป็นไปได้ ให้เปิดอุปกรณ์นั้น
- ความเร็วในการสื่อสารอาจเปลี่ยนแปลงไปตามระยะห่างและสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ การตั้งค่าคอนฟิกของอุปกรณ์ สภาวะของคลื่นวิทยุ ความหนาแน่นของสาย หรืออุปกรณ์ที่ใช้งาน การสื่อสารอาจขาดหายไปเนื่องจากสภาวะของคลื่นวิทยุ

เล่นเนื้อหาที่ต้องชำระเงินบางรายการไม่ได้

- อุปกรณ์แหล่งสัญญาณจำเป็นต้องเข้ากันได้กับระบบ 2.0/2.1 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) เนื้อหาที่ต้องชำระเงินอาจจะไม่แสดงผ่านอุปกรณ์แหล่งสัญญาณที่เข้ากันไม่ได้

เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่ได้

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสาย LAN หรือสายไฟ AC ของเราเตอร์/โมเด็ม* ไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่

* ต้องตั้งค่าเราเตอร์/โมเด็มไว้ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อตั้งค่าเราเตอร์/โมเด็ม

- ใช้แอพพลิเคชั่นภายหลัง เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นอาจยังไม่เปิดให้บริการ

บางครั้งคุณภาพของวิดีโอสตรีมมิ่งไม่ดีพอเมื่อใช้ LAN แบบไร้สาย

- คุณภาพของเครือข่ายไร้สายอาจไม่คงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างหรือสิ่งกีดขวาง (เช่น ผนัง) ที่อยู่ระหว่างทีวีและเราเตอร์แบบไร้สาย (จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) การรบกวนด้านสภาวะแวดล้อม และคุณภาพของเราเตอร์ไร้สาย (จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายล้มเหลว หรือสภาวะแวดล้อมในการรับสัญญาณวิทยุไม่ดีพอ

- ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งทีวีและเราเตอร์ไร้สาย (จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) สภาวะแวดล้อมของสัญญาณอาจได้รับผลกระทบจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  - วางอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ เตาไมโครเวฟ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น ไว้ใกล้ๆ
  - มีพื้นหรือผนังอยู่ระหว่างเราเตอร์ไร้สาย (จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) และทีวี

  หากยังคงแก้ไขปัญหาไม่แม้ว่าจะได้ตรวจสอบตามข้างต้นแล้วก็ตาม ให้ทำการเชื่อมต่อ LAN แบบใช้สาย

ภาพจากอินเตอร์เน็ตวิดีโอไม่ชัดเจน

- คุณภาพขึ้นอยู่กับวิดีโอเดิมที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตและความกว้างแถบความถี่ของการเชื่อมต่อ

ข้อมูลอินเตอร์เน็ตไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในระหว่างการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือฉากที่มีความมืด

- คุณภาพวิดีโอและขนาดภาพขึ้นอยู่กับความเร็วบรอดแบนด์และการนำส่งของผู้ให้บริการเนื้อหา

คุณภาพของภาพจากข้อมูลอินเตอร์เน็ตดี แต่ไม่มีเสียง

- คุณภาพขึ้นอยู่กับข้อมูลเดิมที่ได้รับจากผู้ให้บริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตและความกว้างแถบความถี่ของการเชื่อมต่อ
- เนื่องจากลักษณะของอินเตอร์เน็ตวิดีโอ บางวิดีโอาจจะไม่มีเสียง

ทีวีเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้

- ตรวจสอบสาย LAN หรือการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์และทีวี
- ตรวจสอบว่าได้ทำการคอนฟิกเครือข่ายในทีวีอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

มีข้อความปรากฏขึ้นโดยระบุว่าทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่ายไม่ได้

- ตรวจสอบการตั้งค่าของเครือข่ายปัจจุบัน กด **HOME** แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ตั้งค่าเครือข่าย] ⟶ [ดูการตั้งค่าและสถานะเครือข่าย] หากการตั้งค่าเครือข่ายทั้งหมดเป็น "-" อาจเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและ/หรือดูข้อมูลการเชื่อมต่อจากคู่มือการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์
- ทำการคอนฟิกการตั้งค่าเครือข่ายใหม่อีกครั้ง
- หากเชื่อมต่อสาย LAN เข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่ และทีวีแสดงที่อยู่ IP ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการตั้งค่าคอนฟิกของเซิร์ฟเวอร์สื่อที่ได้มาตรฐาน DLNA Certified™

หมายเหตุ

- ดูการตั้งค่าคอนฟิกที่อยู่ IP ได้โดยเลือกตัวเลือก [ดูการตั้งค่าและสถานะเครือข่าย]

เข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์สื่อที่ได้มาตรฐาน DLNA Certified™ ไม่ได้ แม้ว่าเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวจะแสดงรายการอยู่ใน [สื่อ] ในโฮมเมนูแล้วก็ตาม

- ตรวจสอบสาย LAN/การเชื่อมต่อ หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ทีวีอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
- ทำการ [วิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์] เพื่อตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สื่อได้สื่อสารกับทีวีอย่างถูกต้อง กด **HOME** แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เครือข่าย] ⟶ [ตั้งค่าเครือข่ายที่บ้าน] ⟶ [วิเคราะห์เซิร์ฟเวอร์]

เมื่อใช้งานฟังก์ชั่น renderer จะเล่นไฟล์เพลงไม่ได้

- บางแอพพลิเคชั่นจะแสดงไฟล์ภาพก่อนติดตั้งลงใน PC พร้อมกับเล่นเพลงเมื่อใช้งานฟังก์ชั่น renderer อาจเล่นเพลงไม่ได้ แต่หากเปลี่ยนไฟล์ภาพแล้วอาจจะเล่นเพลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ภาพก่อนติดตั้ง

อาจเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสาย LAN หรือสายไฟ AC ของเราเตอร์/โมเด็ม* ไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่

* ต้องตั้งค่าเราเตอร์/โมเด็มไว้ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อตั้งค่าเราเตอร์/โมเด็ม

ไม่มีบัญชีของ YouTube

- หากไม่มีบัญชีและรหัสผ่านของ YouTube ให้ลงทะเบียนตามที่อยู่ด้านล่าง
  http://www.google.com/device
  (สามารถลงทะเบียนบัญชีและรหัสผ่านของ YouTube จาก PC ได้เช่นกัน)
  หลังจากลงทะเบียนบัญชีแล้ว สามารถใช้บัญชีดังกล่าวได้ทันที

ข้อมูลทั่วไป

ทีวีปิดเองโดยอัตโนมัติ (ทีวีเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน)

- ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [เวลาปิด] อยู่หรือไม่ (หน้า 24)
- ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [ระยะเวลา] ผ่าน [ตั้งเวลาเปิด] (หน้า 24) หรือ [การตั้งค่ากรอบรูป] (หน้า 24) หรือไม่
- ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน [ระบบปิดทีวีขณะไม่ใช้งาน] อยู่หรือไม่ (หน้า 26)

ไม่สามารถเลือกแหล่งสัญญาณขาเข้าบางสัญญาณได้

- เลือก [ตั้งชื่อช่องวิดีโอ] และเลือก [ตลอดเวลา] ของแหล่งสัญญาณขาเข้า (หน้า 25)

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- เปลี่ยนแบตเตอรี่

อุปกรณ์ HDMI ไม่ปรากฏขึ้นบน [รายการอุปกรณ์ BRAVIA Sync]

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เข้ากันได้กับการควบคุมของ BRAVIA Sync

ไม่สามารถเลือก [ปิด] ได้ใน [ควบคุม BRAVIA Sync]

- หากท่านเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่สามารถรองรับควบคุม BRAVIA Sync ได้ท่านจะไม่สามารถเลือก [ปิด] ได้ในเมนูนี้ หากต้องการเปลี่ยนสัญญาณออกเสียงเป็นลำโพงทีวีให้เลือก [ลำโพงทีวี] ในเมนู [ลำโพง] (หน้า 25)

ลืมรหัสผ่าน [ควบคุมสิทธิการเล่น]

- ป้อนรหัส PIN เป็น 9999
- อัพเดตรหัส PIN โดยกด **HOME** แล้วเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ควบคุมระดับสิทธิการเล่น] ⟶ [เปลี่ยนรหัสผ่าน]


โหมดหน้าจอร้านค้าหรือสัญลักษณ์รายการส่งเสริมต่าง ๆ ปรากฏบนหน้าจอ

- บนรีโมทคอนโทรลให้กด **RETURN** จากนั้น **HOME** และเลือก [ตั้งค่า] ⟶ [ตั้งค่าระบบ] ⟶ [ตั้งค่ารายการ] ⟶ [เริ่มต้นอัตโนมัติ] ควรเลือก [บ้าน] ใน [สถานที่ติดตั้ง]

ไม่สามารถกำหนดที่ตั้งของปุ่ม ⏻, + และ – บนทีวีได้

- ดูตำแหน่งของปุ่มบนทีวีจากภาพด้านล่าง

ด้านหน้าของทีวี

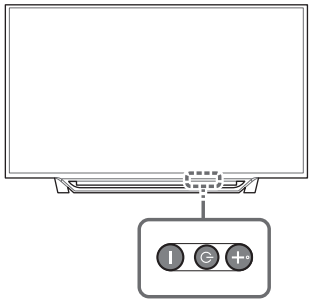

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ

ระบบแผงหน้าจอ
หน้าจอ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว) ไฟจอภาพ LED

ระบบทีวี
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสี/ระบบวิดีโอ
อนาล็อก: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
ดิจิตอล: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4, H.265/HEVC MP@L4.1 (Full HD 60fps)

ช่องสัญญาณที่รับได้
ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน
อนาล็อก: VHF/UHF/สายสัญญาณ
ดิจิตอล: VHF/UHF

สัญญาณเสียงออก (สำหรับการจ่ายไฟขนาด 19.5 V เท่านั้น)
5 วัตต์ + 5 วัตต์

เทคโนโลยีไร้สาย
Protocol IEEE802.11b/g/n

ช่องต่อสัญญาณขาเข้า/ขาออก

สายอากาศ/สายสัญญาณ
ช่องต่อภายนอก 75 โอห์มสำหรับ VHF/UHF

VIDEO IN
สัญญาณวิดีโอขาเข้า (ช่องต่อแบบ phono)

AUDIO IN
สัญญาณเสียงขาเข้า (ช่องต่อแบบ phono)

HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
วิดีโอ HDMI: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
สัญญาณขาเข้า PC: (แนวนอน × แนวตั้ง, ความถี่ในแนวนอน, ความถี่ในแนวตั้ง)

สำหรับ KDL-48W650D / 40W650D

640 × 480, 31.5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37.9 kHz, 60 Hz

1,024 × 768, 48.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.8 kHz, 60 Hz

1,360 × 768, 47.7 kHz, 60 Hz

1,280 × 1,024, 64 kHz, 60 Hz

*1,920 × 1,080, 67.5 kHz, 60 Hz

* เมื่อเลือกสัญญาณขาเข้า HDMI ไทม์มิ่ง 1080p จะเหมือนกันกับไทม์มิ่งวิดีโอและต่างจากไทม์มิ่ง PC

สำหรับ KDL-32W600D

640 × 480, 31.5 kHz, 60 Hz

800 × 600, 37.9 kHz, 60 Hz

1,024 × 768, 48.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.4 kHz, 60 Hz

1,280 × 768, 47.8 kHz, 60 Hz

1,360 × 768, 47.7 kHz, 60 Hz

เสียง: PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง: 32, 44.1 และ 48 kHz, 16, 20 และ 24 บิต, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

ARC (Audio Return Channel) (รุ่น HDMI IN 1 เท่านั้น)
PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) *4
PCM เชิงเส้นสองช่องเสียง, Dolby Digital, DTS

AUDIO OUT/ (ช่องต่อแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)
หูฟัง สัญญาณเสียงออก Subwoofer

1, 2 (ยกเว้นรุ่นสำหรับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์)
ช่องต่อ USB

1, 2 (HDD REC), (สำหรับรุ่นของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เท่านั้น)
ช่องต่อ USB

ช่องต่อ DC IN 19.5 V
ช่องต่อเข้าอะแดปเตอร์ AC

LAN
ขั้วต่อ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของระบบเครือข่าย ไม่รับประกันอัตราและคุณภาพการสื่อสารข้อมูลของ 10BASE-T/100BASE-TX สำหรับเครื่องทีวีนี้)

อื่น ๆ

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL450

อุณหภูมิใช้งาน
0 °C – 40 °C

พลังงานและอื่น ๆ

ความต้องการพลังงาน
19.5 V DC ที่มีอะแดปเตอร์ AC
อัตรา: สัญญาณเข้า 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
ระดับประสิทธิภาพด้านพลังงาน*1

KDL-48W650D: A+

KDL-40W650D: A+

ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)
KDL-48W650D: 48 นิ้ว / 120.9 ซม.
KDL-40W650D: 40 นิ้ว / 101.6 ซม.
KDL-32W600D: 32 นิ้ว / 80.0 ซม.

ความสิ้นเปลืองพลังงาน*1
ในโหมด [ปกติ]
KDL-48W650D: 55.0 วัตต์
KDL-40W650D: 48.0 วัตต์
ในโหมด [ภาพคมเข้ม]
KDL-48W650D: 75.0 วัตต์
KDL-40W650D: 59.4 วัตต์
ความสิ้นเปลืองพลังงานต่อปีโดยเฉลี่ย*1*2
KDL-48W650D: 80 kWh
KDL-40W650D: 70 kWh
ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งาน*1*3
KDL-48W650D: 0.50 วัตต์
KDL-40W650D: 0.50 วัตต์
ความละเอียดหน้าจอ
KDL-48W650D / 40W650D: 1,920 จุดภาพ (แนวนอน) x 1,080 เส้น (แนวตั้ง)
KDL-32W600D: 1,366 จุดภาพ (แนวนอน) x 768 เส้น (แนวตั้ง)
ความสิ้นเปลืองพลังงาน
KDL-48W650D: 75 วัตต์
KDL-40W650D: 59.4 วัตต์
KDL-32W600D: 45 วัตต์

ขนาด (ประมาณ) (กว้าง × สูง × ลึก)

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ
KDL-48W650D: 1,092 × 683 × 235 มม.
KDL-40W650D: 924 × 589 × 212 มม.
KDL-32W600D: 735 × 481 × 174 มม.
ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ
KDL-48W650D: 1,092 × 643 × 66 มม.
KDL-40W650D: 924 × 549 × 66 มม.
KDL-32W600D: 735 × 446 × 66 มม.

น้ำหนัก (ประมาณ)

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ
KDL-48W650D: 10.7 กก.
KDL-40W650D: 8.1 กก.
KDL-32W600D: 5.2 กก.
ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ
KDL-48W650D: 10.2 กก.
KDL-40W650D: 7.7 กก.
KDL-32W600D: 4.9 กก.

*1 ข้อมูลนี้สำหรับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศอื่นซึ่งมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎระเบียบการติดป้ายพลังงาน

*2 ความสิ้นเปลืองพลังงานต่อปี ขึ้นอยู่กับความสิ้นเปลืองไฟฟ้าของทีวีที่ทำงาน 4 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 365 วัน ความสิ้นเปลืองพลังงานที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการใช้งานทีวี

*3 สูงถึงไฟฟ้าในโหมดพร้อมใช้งานที่กำหนดไว้หลังทีวีเสร็จสิ้นกระบวนการภายในที่จำเป็นแล้ว

*4 เฉพาะบางภูมิภาค/ประเทศ/ทีวีแต่ละรุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ
- อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่นทีวี/การมีสินค้าในคลัง
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชั่นทีวีดิจิตอล

- ฟังก์ชั่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิตอล (DVB) จะทำงานเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ออกอากาศสัญญาณภาคพื้นดินแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ H.264/MPEG-4 AVC) โปรดยืนยันกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของท่านว่าท่านสามารถรับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2 นี้ได้ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือไม่
- ระบบทีวีเครื่องนี้เป็นไปตามข้อจำกัด DVB-T/DVB-T2 แต่ไม่ขอรับประกันต่อการรองรับการออกอากาศภาคพื้นดินแบบดิจิตอล DVB-T/DVB-T2 ในอนาคต
- ฟังก์ชั่นทีวีดิจิตอลบางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/พื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

- คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และเครื่องหมายโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. All rights reserved.
- โลโก้ Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup และ Wi-Fi CERTIFIED เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- “BRAVIA” และ BRAVIA เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- สัญลักษณ์ “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” และ “Blu-ray Disc” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association
- สำหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูได้ที่ http://patents.dts.com ผลิตภายใต้ใบอนุญาตจาก DTS, Inc.
DTS, สัญลักษณ์ ตลอดจน DTS และสัญลักษณ์ซึ่งอยู่ด้วยกันถือเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ
DTS 2.0+ Digital Out เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

- TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- Windows Media เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้มีเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Microsoft ห้ามใช้หรือจัดจำหน่ายเทคโนโลยีนี้แยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก Microsoft

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY
AUDIO

Opera

dts®
2.0+Digital Out

TUXERA
YOUR DATA - WHERE YOU WANT IT

การสนับสนุนลูกค้าและช่องทางติดต่อ:

http://www.sony-asia.com/support

http://www.sony.net/

©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia

* 4 5 8 4 7 8 0 8 4 * (1)

4-584-780-**84**(1)