PROPANE GAS MODELS: B19PL-2

FRENCH PG. 9



# INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

#### SAFETY INFORMATION

## **A WARNING**

#### FIRE OR EXPLOSION HAZARD

Failure to follow safety warnings exactly could result in serious injury, death, or property damage.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

#### - WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

- Do not try to light any appliance.
- Do not touch any electrical switch; do not use any phone in your building.
- Immediately call your gas supplier from a neighbour's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the supplier.

This appliance may be installed in an aftermarket, permanently located, manufactured home (USA only) or mobile home, where not prohibited by local codes.

This appliance is only for use with the type of gas indicated on the rating plate. This appliance is not convertible for use with other gases, unless a certified kit is used.

#### **INSTALLER:**

Leave this manual with the appliance **CONSUMER:** 

Retain this manual for future reference













## **Log Set Burner Assembly**

For use with GD19-2 models



## FOR INDOOR USE ONLY

CERTIFIED TO THE CANADIAN AND AMERICAN NATIONAL STANDARDS: CSA 2.22 AND ANSI Z21.50 FOR VENTED DECORATIVE GAS APPLIANCES

Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030 Phone 1 (866) 820-8686 • www.napoleon.com • hearth@napoleon.com

## **table of contents**

1.0	gene	eral information	2
2.0	insta	allation	2
	2.1	burner installation	2
	2.2	log placement	3
	2.3	charcoal embers	2
	2.4	glowing embers	2
3.0	adju	stment	5
	3.1	flame characteristics	5
	3.2	venturi adjustment	5
4.0	repla	acement parts	6
	4.1	overview	7

#### note:

The information throughout this manual is believed to be correct at the time of printing. Wolf Steel Ltd. reserves the right to change or modify any information within this manual at any time without notice. Changes, other than editorial, are denoted by a vertical line in the margin.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, and chemicals including carbon monoxide, which are known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

## 1.0 general information


This burner and log assembly is approved for use with the GD19N/P-2 gas appliances only. It is not approved for use as a stand alone appliance or in conjunction with any other appliance.

## 2.0 installation

#### 2.1 burner installation

Before installing the burner, adjust the air shutter for the desired fuel and install the fuel conversion kit if required (see "venturi adjustment" section).

- A. Install the burner assembly, ensuring that the venturi tube fits over the orifice.
- B. Secure using screws (supplied).

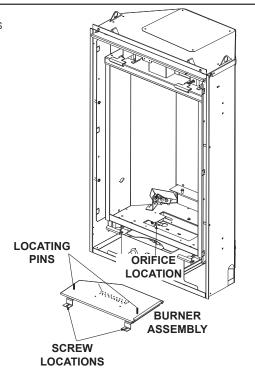


#### 2.2 log placement


## **WARNING**

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.

In order to install the log set, the glass door must be removed (see "safety barrier and glass door" section in the GD19N/P-2 manual).

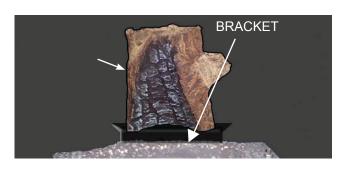


A. Place the rear log as shown, ensuring the holes on the underside are placed onto the 2 pins of the log support.

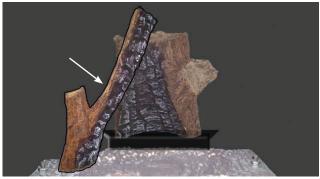

В. Place the left log as shown, ensuring the hole on the underside is placed onto the burner pin. This will rest on the left side of the rear log.



C. Place the center log as shown, ensuring the holes on the underside are placed onto the two centre pins.

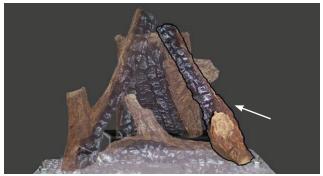

- D. Place the hole in the underside of the right log onto the locating pin on the burner base and rest it against the rear log as shown.
- E. Re-install the glass door.

## installation

#### 2.3 charcoal embers

## **A** WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Randomly place the charcoal embers along the front and sides of the log support in a realistic manner. Fine dust found in the bottom of the bag should not be used.

#### note:

Charcoal embers are not to be placed on the burner.

## 2.4 glowing embers

## **A WARNING**


• Completely blocking the burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.


Tear the embers into pieces and loosely layer above the burner ports covering the burner area. Care should be taken to shred the embers into thin, small irregular pieces as only the exposed edges of the fibre hairs will glow. The ember material will only glow when exposed to direct flame; however, care should be taken to not block off the burner ports.

Blocked burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition. **PHAZER<sup>TM</sup>** logs glow when exposed to direct flame. Use only certified "glowing embers" and **PHAZER<sup>TM</sup>** logs available from your local authorized dealer / distributor.

#### 3.1 flame characteristics

It's important to periodically perform a visual check of the pilot and burner flames. Compare them to the illustration provided. If any flames appear abnormal, call a service person.

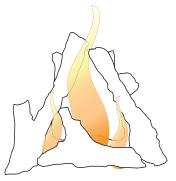

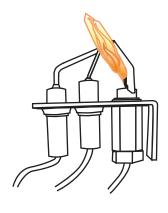

#### 3.2 venturi adjustment

This appliance has an air shutter that has been factory set open according to the chart below:


Regardless of venturi orientation, closing the air shutter will cause a more yellow flame, but can lead to carbonization. Opening the air shutter will cause a more blue flame, but can cause flame lifting from the burner ports. The flame may not appear yellow immediately; allow 15 to 30 minutes for the final flame colour to be established.

### AIR SHUTTER ADJUSTMENT MUST ONLY BE DONE BY A QUALIFIED INSTALLER.

#### note:

It is important that the orifice is securely inserted into the venturi.

	Air Shutter Openings
Р	1/16"
NG	1/32"

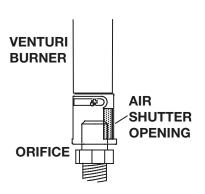

## 4.0 replacement parts

## **WARNING**

• Failure to position the parts in accordance with this manual or failure to use only parts specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.

Contact your dealer for questions concerning prices and policies on replacement parts. Normally, all parts can be ordered through your Authorized dealer / distributor.

## For warranty replacement parts, a photocopy of the original invoice will be required to honour the claim.

When ordering replacement parts always give the following information:

- Model & Serial Number of appliance
- Installation date of appliance
- Part number
- Description of part
- Finish

Parts, part numbers, and availability are subject to change without notice.

Parts identified as stocked will be delivered within 2 to 5 business days for most delivery destinations.


Parts not identified as stocked will be delivered within a 2 to 4 week period, for most cases.

Parts identified as 'SO' are special order and can take up to 90 days for delivery.

#### note:

Installation and repairs must be performed by a qualified installer, service agency, or the supplier.

overview

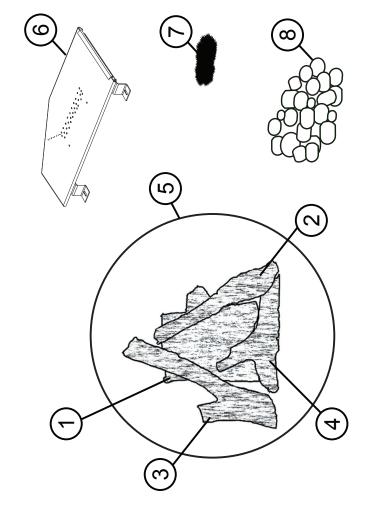

Ref. No.	Part No.	Description	Stocked
<b>.</b>	W135-0322	Log #1, rear	Yes
2	W135-0324	Log #2, right	Yes
3	W135-0323	Log #3, left	Yes
4	W135-0325	Log #3, centre	Yes
5	GL-662	Log set	
9	W010-1760	Pan burner assembly	
7	W361-0016	Glowing embers	Yes
8	W550-0001	Charcoal embers	Yes

## NAPOLEON CELEBRATING OVER 40 YEARS OF HOME COMFORT PRODUCTS









7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030 **MODÈLES DE PROPANE** 

B19PL-2





## MANUEL D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

#### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

## **AAVERTISSEMENT**

#### RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Incapacité à suivre ces avertissements exactement peuvent entraîner de grave blessures, des pertes de vie ou des dommages matériels.

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou tout autre appareil.

### - QUE FAIRE SI VOUS DÉTECTEZ UN ODEUR DE GAZ:

- N'allumez aucun appareil.
- Ne touchez à aucun interrupteur électrique; n'utilisez aucun téléphone dans votre immeuble.
- Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz d'un téléphone voisin. Suivez ses instructions.
- Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service des incendies.
- L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une agence d'entretien ou le fournisseur.

Cet appareil peut être installé dans une maison préfabriquée (mobile) déjà installée à demeure si les règlements locaux le permettent.

Cet appareil doit être utilisé uniquement avec le type de gaz indiqué sur la plaque d'homologation. Cet appareil ne peut être converti à d'autres gaz, sauf si une trousse de conversion est utilisée.

#### **INSTALLATEUR:**

Laissez ce manuel avec l'appareil **PROPRIÉTAIRE:** 

Conservez ce manuel pour consultation ultérieure













## Ensemble de Brûleur avec Bûches

Pour utilisation avec modèles GD19-2



## **POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT**

CERTIFIÉ SELON LES NORMES NATIONALES CANADIENNES ET AMÉRICANES: CSA 2.22 ET ANSI Z21.50 POUR LES APPAREILS À GAZ DÉCORATIF À ÉVACUATION

Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Rd., Barrie, ON, L4M 0G8 Canada / 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA, 41030 Téléphone 1(866)820-8686 ◆ www.napoleon.com ◆ hearth@napoleon.com

## table des matières

FR

1.0	infori	mation générale	10
2.0	insta	llation	10
	1.1	installation du brûleur	10
	2.1	disposition des bûches	11
	2.2	braises de charbon de bois	12
	2.3	braises incandescentes	12
3.0	régla	iges	13
	3.1	caractéristiques de la flamme	13
	3.2	réglage du venturi	13
4.0	pièce	es de rechange	14
	4.1	vue d'ensemble	15

#### note:

L'information contenue dans ce manuel est jugée correcte au moment de l'impression. Wolf Steel Ltd. se réserve le droit de modifier ou de modifier toute information contenue dans ce manuel à tout moment sans préavis. Les modifications, autres que les éditoriaux, sont désignées par une ligne verticale dans la marge.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques incluant le plomb et les composés de plomb qui, selon l'État de Californie, causeraient le cancer, et des substances chimiques incluant le monoxyde de carbone qui, selon d'État de Californie, causeraient des malformations congénitales ou autres dangers pour la reproduction. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.P65Warnings.ca.gov.

## 1.0 information générale


Cet ensemble de bûches et brûleur est approuvé pour une utilisation dans les appareil de chauffage au gaz GD19N/P-2 seulement. Il n'est pas approuvé pour utilisation comme appareil autonome ou avec n'importe quel autre appareil.

## 2.0 installation

### 1.1 installation du brûleur

#### note:

Avant d'installer le brûleur, réglez le volet d'air en fonction du type de combustible désiré. Si nécessaire, installez un ensemble de conversion (voir la section « réglage du venturi »).

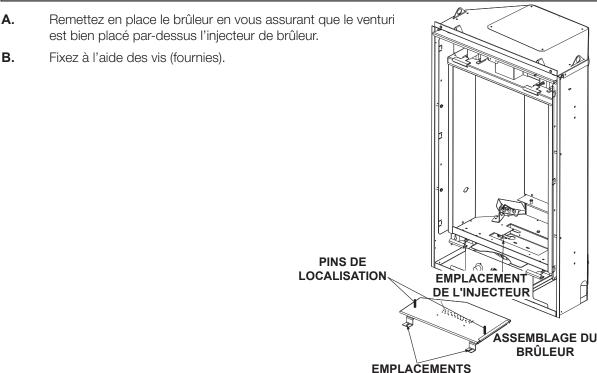


**DES VIS** 

## 2.1 disposition des bûches


## **A AVERTISSEMENT**

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Pour installer les bûches, la porte vitrée doit être enlevée (voir la section « l'écran de protection et porte vitrée » dans le manuel GD19N/P-2).

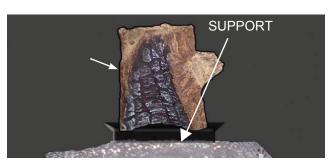


A. Placez la bûche arrière tel qu'illustré en vous assurant que les trous sous la bûche soient placés sur les 2 tiges du support à bûches.

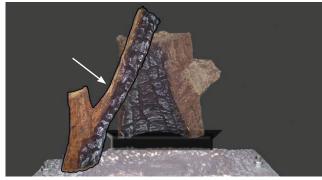

**B.** Placez la bûche gauche tel qu'illustré en vous assurant que le trou sous la bûche soit placé sur la tige du brûleur. La bûche appuiera contre le côté gauche de la bûche arrière.



C. Placez la bûche centrale tel qu'illustré en vous assurant que les trous sous la bûche soient placés sur les deux tiges centrales.

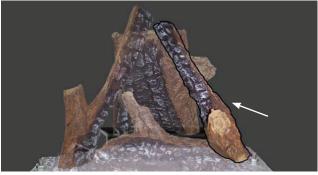

- **D.** Positionnez le trou sous la bûche droite sur la tige de positionnement sur la base du brûleur, et placez la bûche contre la bûche arrière tel qu'illustré.
- **E.** Réinstallez la porte vitrée.

## installation

#### FR **2.2** braises de charbon de bois

## **AVERTISSEMENT**

- Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de cabone et un retard d'allumage.
- Si équipée; les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez les braises à l'avant et sur les côtés du support à bûches de façon à créer un effet réaliste. N'utilisez pas la fine poussière qui reste au fond du sac.

Les braises de charbon de bois ne doivent pas être placée sur le brûleur.

#### 2.3 braises incandescentes

## **AVERTISSEMENT**


Obstruez pas ni fermer les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.

Déchirez les braises incandescentes en morceaux et placez une couche lâche sur le grillage du brûleur. Les braises devraient être déchirées très soigneusement en petits morceaux minces irréguliers, car seuls les côtés des fibres exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. Les braises n'allumer lorsque exposés à flamme directe; cependant, il faut veiller à ne pas bloquer ou fermez les orifices du brûleur.

Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage. Les bûches PHAZER<sup>MD</sup> exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. Utilisez seulement les « braises incandescentes » et bûches **PHAZER<sup>MD</sup>** disponible de votre détaillant autorisé locale.

## 3.1 caractéristiques de la flamme

Il est important d'effectuer périodiquement une inspection visuelle de la flamme de la veilleuse et du brûleur. Comparez-les à ces illustrations. Si des flammes paraissent anormales, contactez un technicien de service.

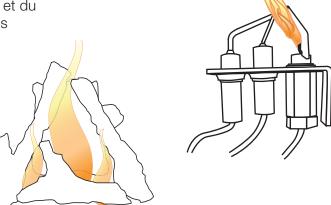

## 3.2 réglage du venturi

L'ouverture du volet d'air a été préréglée en usine selon le tableau ci-dessous:


Indépendamment de l'orientation du venturi, plus le volet est fermé, plus la flamme est jaune et aura tendance à causer des dépôts de carbone. Plus le volet est ouvert, plus la flamme est bleue et plus elle a tendance à se détacher des orifices du brûleur. La flamme peut ne pas être jaune immédiatement; allouez de 15 à 30 minutes pour que la couleur finale de la flamme se stabilise.

## LE RÉGLAGE DU VOLET D'AIR DOIT ÊTRE EXÉCUTÉ PAR UN TECHICIEN OU INSTALLATEUR QUALIFIÉ.

#### note:

Il est important que l'injecteur soit correctement inséré dans le venturi.

	Ouverture du Volet d'Air
Р	1/16"
GN	1/32"

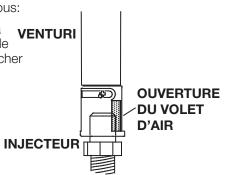

## 4.0 pièces de rechange

FR

## **A AVERTISSEMENT**

 Omettre de positionner les pièces conformément à ce manuel ou d'utiliser uniquement des pièces spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.

Contactez votre détaillant pour les questions concernant les prix et la disponibilité des pièces de remplacement. Normalement, toutes les pièces peuvent être commandées chez votre détaillant autorisé.

Pour un remplacement de pièce sous garantie, une photocopie de la facture originale sera requise afin de pouvoir honorer la demande.

Lorsque vous commandez des pièces, donnez toujours l'information suivante:

- Modèle et numéro de série de l'appareil
- Date d'installation de l'appareil
- Numéro de la pièce
- Description de la pièce
- Fin

Pièces, numéro des pièces et s'il soit disponible peut changer sans préavis.

Parties identifiées comme garnie seront livrés dans 2 à 5 jours pour la plupart des destinations de livraison.


Pièces non identifiées que stockés seront livrés dans un délai de 2 à 4 semainres pour la plupart des cas.

Pièces identifiées comme « SO » sont commande spéciale et peuvent prendre jusqu'à 90 jours pour la livraison.

#### note:


L'installation et l'entretien doivent être faits par un installateur qualifié, une agence d'entretien, ou le fournisseur.

4.1 vue d'ensemble

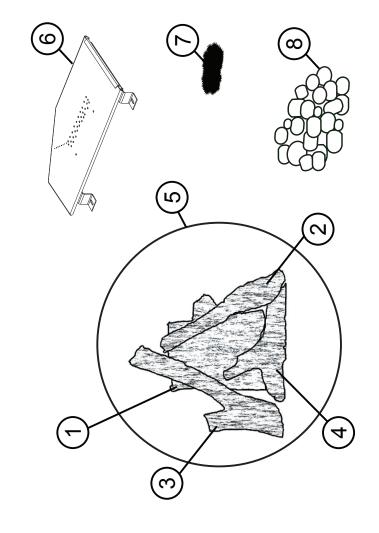

Réf.	No. de Pièce	Description	En Stock
_	W135-0322	Bûche n° 1, arrière	Oui
2	W135-0324	Bûche n° 2, droite	Oui
3	W135-0323	Bûche n° 3, droite	Oui
4	W135-0325	Bûche n° 4, centrale	Oui
5	GL-662	Ensemble de bûche	
9	W010-1760	Assemblage de brûleur à plateau	
2	W361-0016		Oui
8	W550-0001	Braises de charbon de bois	Oui

## NAPOLÉON CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D'EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT

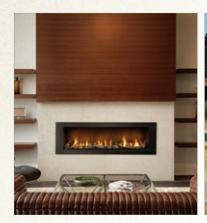







7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3 24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8 214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, Canada L4N 4Y8 103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Téléphone: 1-866-820-8686 napoleon.com