

HUMS - MANAJEMEN APLIKASI - DOKUMENTASI PERANGKAT LUNAK

STATUS DAN RUJUKAN

Status

Responsibility:

DASSAULT AVIATION

Copyright:

Dokumen ini merupakan properti intelektual DASSAULT AVIATION.
Dokumen ini tidak boleh digunakan, dikopi, dimodifikasi, atau dibocorkan tanpa persetujuan sebelumnya. Data Proprietary DASSAULT AVIATION.

Media

A2-A-RF0181-D-F6117-09001-A-001-01

Konstanta aplikasi

1. Konstanta aplikasi

NOTE: Pengaturan modifikasi data untuk cadangan dialog yang berasal dari MMS memerlukan penutupan ulang aplikasi server.

Fungsi ini digunakan untuk memodifikasi parameter konfigurasi aplikasi, memodifikasi beberapa kunci register, serta mengatur penyimpanan file yang ditukar dengan sistem dan catatan lainnya.

Konstar gambar-001):

- Pengaturan DB,
- Pengaturan klien,
- Pengelolaan cadangan server.

A. Pengaturan DB

Penunjukan parameter	Jenis field	Nilai yang mungkin	Fungsi pengguna yang terkait
Waktu timeout arsip fase (detik)	Field input bebas (harus dinyatakan dalam detik)	-	Pengaturan penyimpanan server
Menghapus gambar memori di stasiun Pengguna	Pilihan pada daftar gulir (scroll list)	Ya / Tidak (default)	Bacaan media dari stasiun pertanyaan WEB
Instalasi koleksi dokumentasi			
Waktu tunggu maksimum EDMS		-	Waktu yang diberikan untuk jawaban ke EDMS
EDMS SERVER		-	Nama atau alamat IP server yang menampung EDMS
Pemformatan gambar dalam mode otomatis	Pilihan pada daftar gulir (scroll list)	Two-seater Single-seater	Bacaan data yang direkam di MDC
FOSDAC SERVER			
Penghentian uji integritas setelah pemformatan	Pilihan pada daftar gulir (scroll list)	Ya / Tidak	Bacaan data yang direkam di MDC


Penunjukan parameter	Jenis bidang	Nilai-nilai yang mungkin	Fungsi pengguna yang terkait
Waktu lokal = Waktu UTC +/-	Format waktu	-	Semua waktu yang direkam selama penerbangan dapat dilihat dalam salah satu kerangka referensi. Menentukan perbedaan waktu antara waktu lokal dan waktu UTC sesuai dengan Zona Waktu yang digunakan
Maksimum penundaan waktu tunggu untuk MMS	Bidang masuk bebas: hanya angka		Penundaan waktu dalam detik sebelum pertukaran pesan dengan MMS dinyatakan timeout
Jumlah penerbangan yang ada dalam tampilan Penerbangan per pesawat	Bidang masuk bebas	-	Tampilkan dalam tampilan Penerbangan
Nama lokasi	Bidang masuk untuk string tiga karakter	-	Tiga huruf yang ditampilkan di sudut kiri atas tampilan Penerbangan
Toleransi deviasi sinkronisasi yang diperbolehkan	Bidang masuk bebas	Nilai numerik	Sinkronisasi otomatis
Jenis pemformatan media	Pilihan pada daftar gulir (scroll list)	MANUAL / AUTO	Pembacaan data yang direkam pada MDC

B. Pengaturan klien

Penunjukan parameter	Nilai	Fungsi pengguna yang terkait
Direktori lokal yang digunakan untuk operasi ekspor data	Direktori stasiun klien. Saat instalasi, direktori dibuat secara default.	Digunakan oleh fungsi ekspor data HUMS (deployment pesawat, ekspor pustaka kegagalan, ekspor MFR, dll.)
Direktori lokal yang digunakan untuk operasi impor data	Direktori stasiun klien. Saat instalasi, direktori dibuat secara default.	Digunakan oleh fungsi impor data HUMS (pendaftaran pesawat, impor pustaka kegagalan, impor MFR, dll.)
Direktori sementara yang digunakan oleh perangkat lunak klien	Direktori stasiun klien. Saat instalasi, direktori dibuat secara default.	Pembacaan media mesin («Engine medium reading») untuk pembagian file mesin, semua fungsi impor/ekspor untuk perhitungan ukuran memori yang dibutuhkan
Pengaturan manajemen file trace	Pilihan pada daftar gulir (scroll list)	TIDAK: tidak ada jejak YA: semua pesan kesalahan ditelusuri dalam file jejak MODE DEBUG: mode debug aplikasi

C. Pengelolaan cadangan server

Nama parameter	Direktori transit file	Fungsi yang terkait
Penyimpanan file mentah yang dihasilkan dari pengosongan media	Kolom isian bebas	Fungsi «Bacaan Media» Menunjukkan direktori pada server di mana Data Penerbangan akan disimpan di server
Arsip direktori jejak	Kolom isian bebas	Semua fungsi Menunjukkan direktori pada server di mana file log akan disimpan
Penyimpanan pesan HUMS	Kolom isian bebas	Menunjukkan direktori di mana pesan yang dikirim oleh MMS disimpan
Penyimpanan pesan keluaran HUMS	Kolom input bebas	Menunjukkan direktori tempat pesan yang dikirim ke MMS disimpan

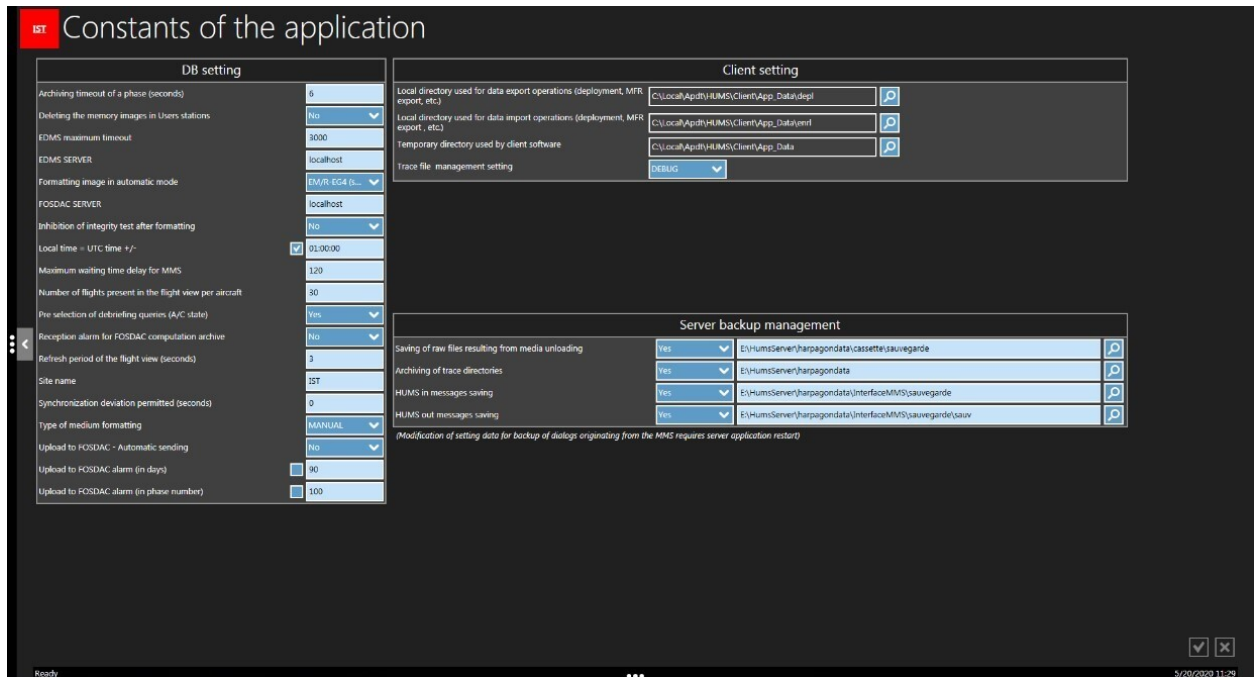

Gambar 1: Konstanta aplikasi