


c o o i n g

쿠잉 에어컨

사용설명서

model. ACW-0601MB(실내기)

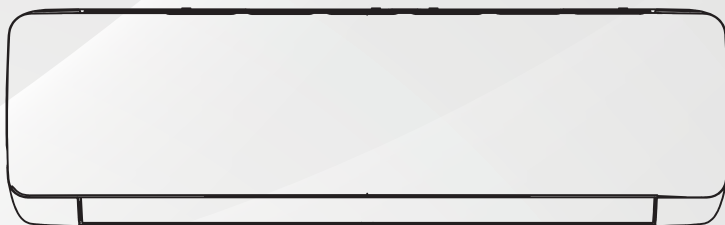

-
- 쿠잉 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
 - 안전을 위해 제품 사용 전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주세요.
 - 설치 후에도 본 사용설명서를 쉽게 참고할 수 있도록 찾기 쉬운 장소에 보관해 주세요.
 - 본 사용설명서에는 품질 보증서가 포함되어 있습니다.
 - 이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 해외에서는 사용하지 마세요. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)
 - 이 제품은 가정용이므로 업소용, 실험용, 산업용 등으로 사용하시면 안 됩니다.

목차

안전을 위한 주의 사항 3P

설치 관련

제품 관련

올바른 사용방법 7P

각 부위 안내 8P

본체 표시부 9P

운전 전의 준비 및 손질방법 10P

일상적인 손질

장시간 사용하지 않을 때

리모컨 11P

리모컨 버튼 설명

리모컨(운전 전의 준비 사항) 12P

배터리 삽입 방법

리모컨 보관

사용법

조작방법 안내 13P

동작 모드

제습 모드

풍량 설정

온도 설정

조작방법 안내 14P

제품 켜기/끄기

바람 방향 조절

스마트 기능 안내

파워 모드

예약 모드

잠금 모드

정숙 모드

절전 냉방

실온감지 모드

라이트팅 버튼

취침 모드

취침 모드 설정 방법

청소 및 손질 방법 20P

프리필터 청소 방법

서비스를 의뢰하기전에 21P

제품 규격 23P

제품 품질보증서 24P

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.



경 고

- 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입을 수 있습니다.
- 잘못 사용했을 때, 사망이나 중상 등의 중대한 위험으로 이어질 가능성이 큼니다.



주 의

- 지시 사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

◎ 설치 관련



경 고

설치는 당사 서비스 센터(1800 - 9588)에 의뢰하십시오.

잘못된 설치는 고장, 누수, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



경 고

실외기를 불안정한 장소에 설치하지 마십시오.

특히 아파트 베란다의 바깥쪽이나 건물의 외벽에 설치 시, 실외기가 떨어져 인명피해나 재산 손실을 가져올 수 있습니다. 또한 소음이 커질 우려가 있습니다.



경 고

제품을 이동하거나 다시 설치할 때도 서비스센터(1800 - 9588)에 의뢰하십시오.

에어컨의 설치 장소를 바꾸는 경우, 추가 공사비와 분리/설치비가 별도로 소요됩니다.



주 의

설치는 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해서 하십시오.

냉방효과가 저하되고 감전될 수 있으므로 차양막을 설치해 주십시오.



주 의

실외기는 장애물이 없고 통풍이 잘되는 곳, 운전 시 발생하는 소음이 이웃에 영향을 주지 않는 곳에 설치하십시오.

고장의 위험이 있으며, 소음으로 인해 이웃에게 불쾌감을 줄 수 있습니다.



주 의

설치는 직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해서 하십시오.

냉방효과가 저하되고 감전될 수 있으므로 차양막을 설치해 주십시오.



주 의

배수 호스는 배수가 확실하게 이루어지도록 설치하십시오.

배수가 잘되지 않으면 실내로 물이 넘쳐 가구 등에 피해를 입히거나 전기합선에 의한 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.

◎ 제품 관련



경 고

전원선을 연장하거나 개조하지 마십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



경 고

전원은 반드시 에어컨 전용 전원을 사용하십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



경 고

에어컨 전용 개폐기 및 누전차단기를 설치하십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



경 고

정격용량의 퓨즈를 사용하십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



경 고

에어컨 설치 시 반드시 접지하도록 해 주십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



경 고

접지선은 가스관, 수도관, 전화선 등에 연결 하지 마십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



경 고

파워코드 손상 시 화재 및 감전의 위험이 있으니, 반드시 당사 서비스센터(1800 - 9588)에
신청하여 수리를 받으시기 바랍니다.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



주 의

보조 전원 스위치로 에어컨을 끄지 마십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



주 의

에어컨 청소 및 손질은 전원을 끄고 팬이 회전을 멈추면 시작하십시오.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



주 의

에어컨에서 이상한 소리, 타는 냄새 연기 등이 나면 즉시 에어컨을 끄고 전원을 차단한 후 당사
서비스센터(1800 - 9588)에 문의하세요.

고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.

◎ 제품 관련

-  **흡입구 및 토출구에 손이나 막대기 등을 넣지 마십시오.**
경 고 고장, 감전 및 손을 다칠 위험이 있습니다.
-  **제품을 임의로 분해 개조하지 마십시오.**
경 고 고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  **토출구 근처에 가연성 및 인화 (스프레이, 부탄가스 등) 물질을 놓지 마십시오.**
경 고 인체에 해로울 뿐 아니라 제품 고장이나 폭발, 화재의 위험이 있습니다.
-  **흡입 그릴을 열기 전에 반드시 주 전원을 차단하십시오.**
경 고 고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
-  **에어컨 내부로 물이 들어가지 않도록 하십시오.**
주 의 내부에 있는 전기부품이 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.
-  **에어컨 바람이 사람이나 동식물에 직접 닿지 않도록 하십시오.**
주 의 인체에 해로우며 동식물에도 나쁜 영향을 줄 수 있습니다.
-  **밀폐되었거나 유아, 노약자가 있는 곳에서는 오랫동안 사용하지 마십시오.**
주 의 산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주십시오.
-  **실내 온도를 조절하는 것 외의 용도로는 사용하지 마십시오.**
주 의 정밀기기, 식품, 동식물, 화장품 등의 보존이나 특수 용도로는 사용하지 마세요.
품질이 저하될 수 있습니다.
-  **실외기 위로 올라가거나 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.**
주 의 고장, 감전의 위험이 있으며 물건이 떨어져 다칠 수 있습니다.
-  **실내기 흡입구 및 토출구를 막지 마십시오.**
주 의 흡입구나 토출구를 막으면 성능저하 및 고장의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.

◎ 제품 관련



주 의

물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등으로 닦지 마십시오.
고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



주 의

운전 중에는 프리필터를 꼭 끼워 주십시오.
필터 없이 에어컨을 사용할 경우 제품의 수명이 짧아지고 전기 소모도 많아집니다.



주 의

에어컨 프리필터는 2주에 한 번 정도 청소하십시오.
산소가 부족하게 되어 위험하므로 가끔 창문을 열어 환기시켜 주십시오.



주 의

실내외기의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소 시 주의하십시오.
손가락이 베일 우려가 있으므로 두꺼운 면장갑 등을 착용해 주십시오.



주 의

에어컨 프리필터 건조 시 필터에 직사광선이 닿지 않도록 하십시오.
필터가 변형될 수 있습니다.



주 의

수리할 필요가 있을 때는 서비스센터(1800 - 9588)에 의뢰하십시오.
임의로 분해, 수리할 경우 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.



주 의

흡입도어에 매달리거나 손을 넣지 마십시오.
고장, 감전 및 손을 다칠 위험이 있습니다.



주 의

제품에 인위적으로 과도한 충격을 주지 마십시오.
고장이나 화재의 위험이 있습니다.



주 의

운전 중일 때는 흡입 그릴을 열지 마십시오.
손을 다칠 수 있으며, 감전의 위험이 있습니다.

올바른 사용방법


사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하십시오.

- 실내 온도 설정은 냉방 시 26°C~28°C가 적절합니다.
추위를 느낄 정도로 너무 차게 하면 건강에 해롭습니다.
- 창에 블라인드나 커튼을 설치하여 직사광선을 차단시키면 냉방효과가 높아집니다.
- 흡입구 • 송풍구를 막지 않도록 하십시오.
실외기의 흡입구 • 송풍구를 막으면 냉방효과를 약하게 하고 전기의 낭비 • 고장의 원인이 됩니다.
- 타이머 운전을 적절하게 사용하십시오.
장시간 냉방 운전은 비경제적이며 건강에도 좋지 않습니다. 특히 여름철 취침시에는 냉풍을 장시간 사용하지 마십시오.
- 냉방 시에는 열원을 사용하지 않는 것이 효과적입니다.
- 문을 확실히 닫아 주십시오. 방문과 창문이 조금만 열려 있어도 냉방효과는 떨어집니다.
- 주기적으로 프리필터를 청소해 주십시오.
프리필터가 먼지 등으로 막히면 냉방 능력을 저하시켜 전기료의 낭비 • 고장의 원인이 됩니다.
- 환기를 규칙적으로 하지 않으면 건강에 해롭습니다.
건강을 위해서 1시간에 1~2분 정도 환기시켜 주십시오.

사용시 참고사항

- 운전조건 : 장마 때 등 습도가 높을 때 장시간 냉방, 제습 운전을 하면 에어컨의 표면에 물방울이 맺히거나 떨어지는 경우가 있습니다. 또 실제 사용 면적이 제품 용량보다 적을 경우도 동일한 현상이 발생할 수 있으며, 그러한 경우 제품의 이상은 아니며 타올 등으로 제품표면을 닦아 주십시오.
- 동결 방지 기능 : 냉방, 제습 시 온도 조건과 향균 에어필터의 오염상태에 따라서 실내기의 내부가 동결되는 경우가 있기 때문에 사전에 실외기의 운전을 정지시키는 기능입니다.
- 에어컨 동작 중 정전 시에 외출하실 경우, 전원코드를 분리해 주십시오.
그렇지 않으면, 전원 복구 시에 정전 전의 운전 상태로 자동복귀 운전됩니다.

각 부위 안내

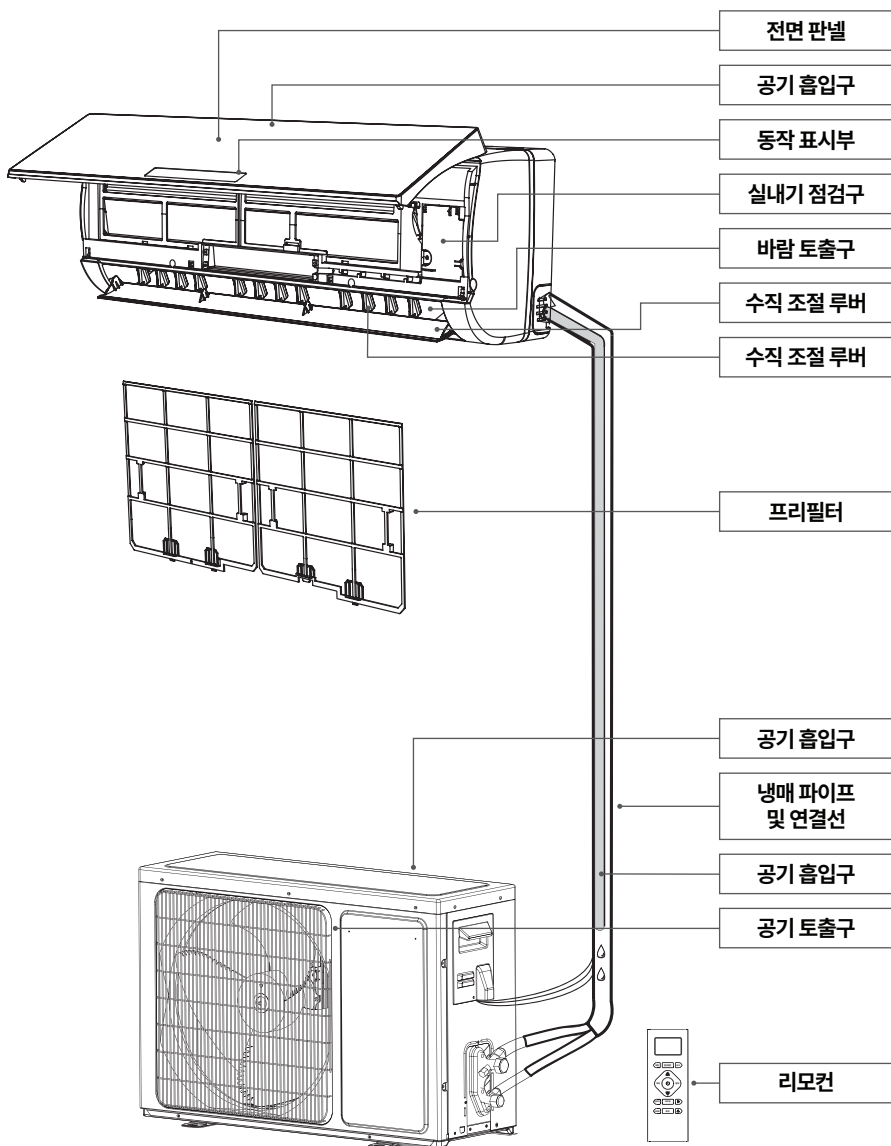

위 그림은 대표 모델로 모양이나 크기가 상이할 수 있습니다.

본체 표시부



온도 표시부



운전 표시부



타이머 표시부





취침기능 표시부




옵션: 스마트 WiFi 표시부

1. 온도 표시부 설정온도를 표시하는 부위입니다.
2. 운전 표시부 제품에 전원이 들어옴을 나타냅니다.
3. 타이머 표시부 예약 운전 시 점등됩니다.
4. 취침기능 표시부 취침기능 사용 시 표시됩니다.
5. 옵션: 스마트 WiFi 표시부 (해당 제품은 WiFi가 동작하지 않습니다.)

구입하신 제품에 맞는 표시부를 참조하세요.

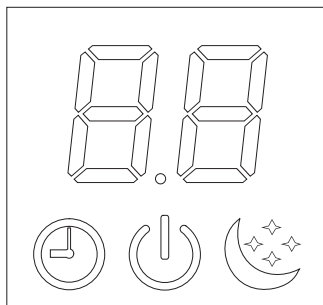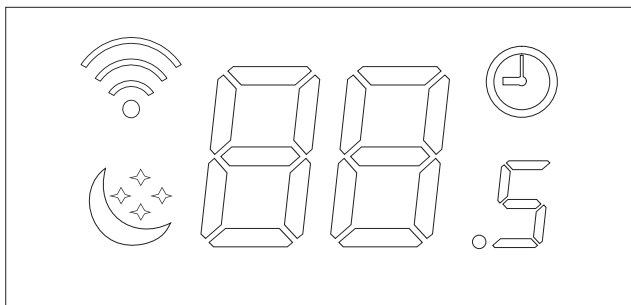

운전 전의 준비 및 손질방법

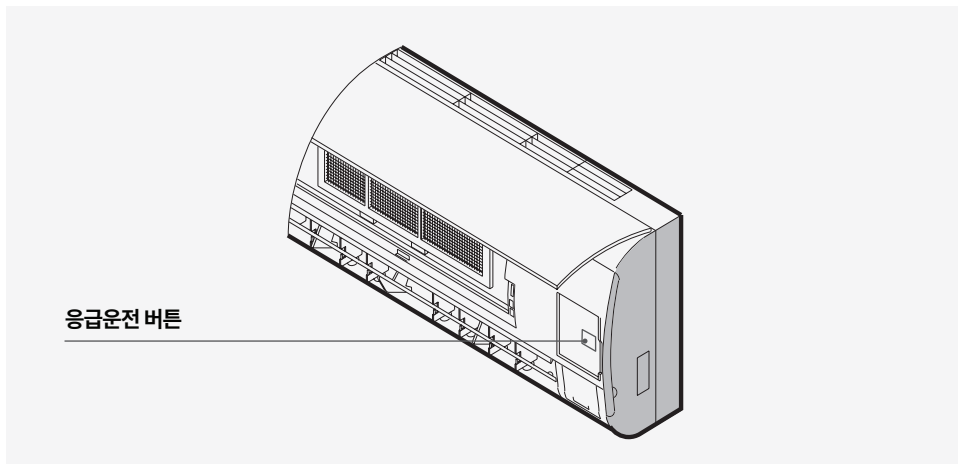

◎ 일상적인 손질

- 손질을 시작하기 전에
운전을 정지하고 필히 전원플러그를 빼냅니다.
- 본체 및 리모컨 손질
부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
심하게 더러운 경우 따뜻한 물로 닦습니다.
본체 전면을 청소하실 때, 손을 다치지 않도록 조심하십시오.



주의

- 실내기, 리모컨에 절대로 물을 뿌리지 마십시오. (고장과 감전의 위험)
- 시너, 벤젠, 연마제, 40°C 이상의 뜨거운 물은 사용하지 마십시오. (변형, 변색의 원인)
- 실내 열교환기를 직접 만질 경우, 손을 다칠 수도 있습니다.


◎ 장시간 사용하지 않을 때

- 송풍 운전을 하여 에어컨 내부를 건조시킵니다.
- 운전을 정지하고 전원플러그를 뽑아주세요.
- 리모컨의 건전지를 분리해 주십시오.
(장기간 미사용 시, 누액으로 인한 리모컨 고장이 발생할 수 있습니다.)

리모컨

◎ 리모컨 버튼 설명

본 리모컨은 통합 리모컨으로 제품별로 일부 기능이 수행되지 않을 수 있습니다.

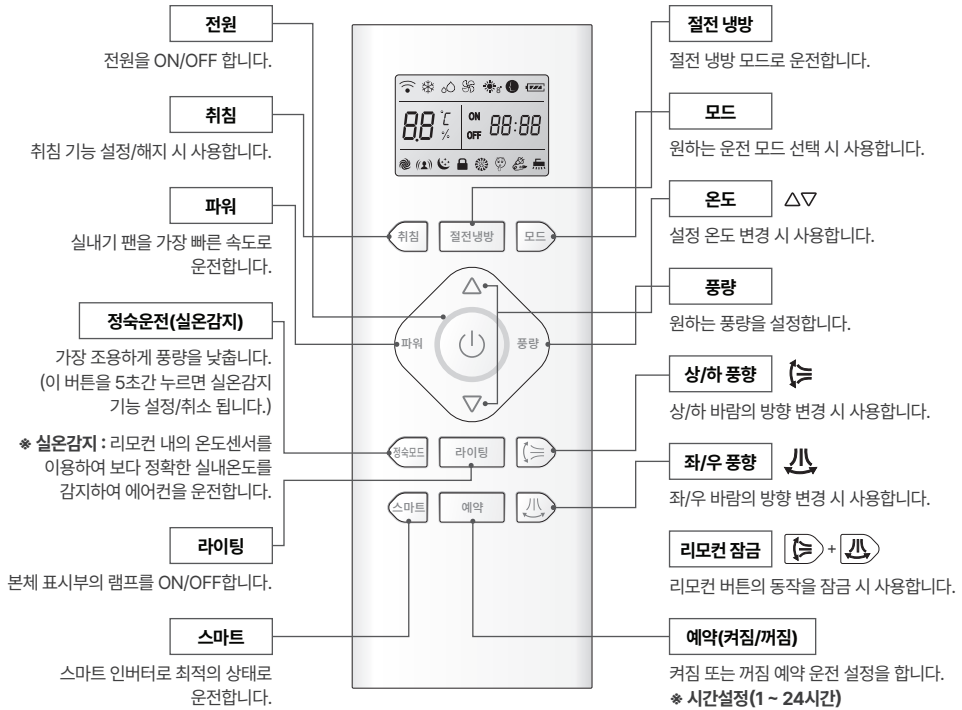


LCD의 표시 기호

❄️ 냉방모드	⚙️ 자동풍량	🕒 정속모드	📶 신호 송신
💧 제습모드	⚙️ 팬 5단 운전	🕒 스마트 기능	ON/OFF 88 h 예약 시간
🌀 송풍모드	❄️ 팬 4단 운전	❄️ 절전 냉방	88°C 온도 표시
❄️ 난방모드(난방방 모델)	❄️ 팬 3단 운전	🌀 파워 풍량	👤 실온감지
❄️ 절전냉방모드(냉난방 모델)	🌀 팬 2단 운전	🔒 리모컨 잠금	👤 취침 4모드
🌙 취침 1모드	🌀 팬 1단 운전	🌙 취침 3모드	
🔋 배터리 잔량표시	🌙 취침 2모드		

리모컨(운전 전의 준비 사항)

◎ 배터리 삽입 방법

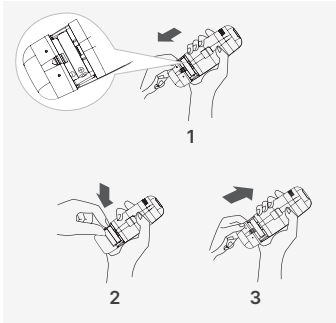


1. 배터리 커버를 화살표 방향으로 분리한다.
2. 배터리를 (+), (-) 방향을 확인하여 삽입한다.
3. 배터리 커버를 분리할 때의 반대 방향으로 조립한다.

알림

AAA 크기의 배터리를 사용하고, 재충전용 배터리는 사용하지 마십시오.
디스플레이가 깜박거리면 같은 종류의 새 배터리로 교환해 주십시오.

◎ 리모컨 보관

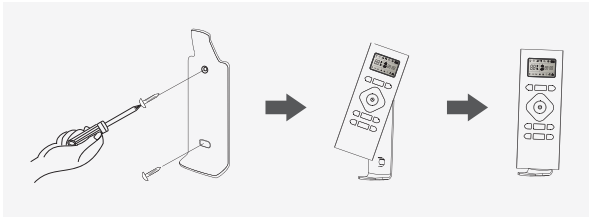


리모컨은 리모컨 홀더를 벽에 부착시킨 후 보관하실 수 있습니다.

알림

리모컨 홀더는 옵션입니다.

◎ 사용법

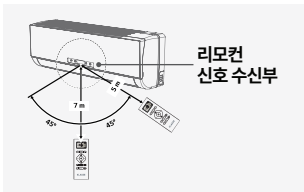

리모컨의 신호 수신 가능한 범위

리모컨 사용 시 본체의 디스플레이를 향한 상태에서 원하는 버튼을 눌러 주시고, 7M 이상의 거리에서는 동작이 원활하지 않을 수도 있습니다.
측면에서는 7M 이하 거리에서도 수신에 원활하지 않을 수도 있습니다.

아래의 경우 리모컨 사용이 원활하지 않을 수 있습니다.



주의

1. 직사광선/열원에 노출되는 경우
2. 평면 TV 또는 거울, 일부 다른 전자기기가 운전하는 경우
3. 리모컨과 본체 사이에 커튼이나 문 등 다른 물체가 가로막고 있을 경우
4. 형광등, 삼파장 램프 등에 가까이 있는 경우

조작방법 안내

◎ 동작 모드




모드선택 모드 버튼을 누를 때마다 냉방 모드, 제습 모드, 송풍 모드, 난방 모드로 바뀝니다.
단, 냉방 전용 모델은 에어컨 본체에서 난방 모드를 인식하지 않습니다.

◎ 제습 모드

- 실내기와 실외기의 운전을 미세하게 조절하면서 습기를 제거하여 실내를 쾌적하게 만듭니다.
장마철이나 습도가 높을 때 사용하여 주세요.(제습 모드에서는 기본적으로 자동 풍량으로 작동됩니다.)
- 제습모드 운전 시 제품 실내기 표시부는 ‘--’ 만 표시되고 온도 버튼(△)을 누르면 1~7까지 숫자만 표시 되고 온도 버튼(▽)을 누르면 -1~ -7 까지 숫자만 표시됩니다. (총 14단계)
- 이 숫자는 해당 운전 모드에서 미세하게 온도를 조정하는 단계를 표시하는 숫자입니다.

◎ 풍량 설정

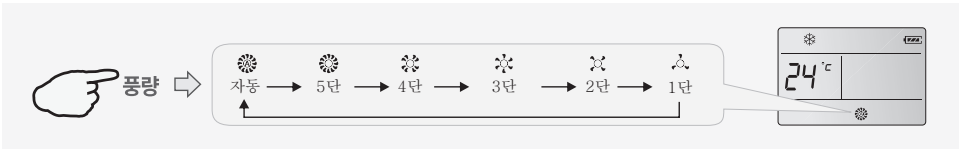

- 풍량 버튼을 누르면 순서에 따라 풍량이 바뀝니다.
- 송풍모드에서는 풍량 “자동”을 사용할 수 없습니다. 제습 모드에서는 풍량이 “자동”로 설정되며 풍량 변경이 되지않습니다.

◎ 온도 설정

- 냉방/난방 시 위쪽 버튼을 누르면 설정온도가 1°C씩 상승하며,
- 아래쪽 버튼을 누르면 설정온도가 1°C씩 내려갑니다.
- 냉방/난방 시 설정가능 온도는 16°C~30°C입니다.

(<스마트> 버튼과 <예약> 버튼을 동시에 2초 동안 누르면 온도 단위가
°C → °F 로 변경됩니다. 다시 동시에 2초간 누르면 온도 단위가 °F → °C 로 변경됩니다.)



조작방법 안내

◎ 제품 켜기/끄기

- 제품의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 제품 운전[냉방/제습] 중 전원을 끄면 [자동 건조 기능]이 동작합니다.
(운전 정지 시 송풍 모드로 3분간 작동 후 제품이 정지합니다.)

알림

운전 모드 변환 시 전원 버튼은 일시적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
이 때는 약3초간 기다린 후 다시 동작시켜 주십시오.



◎ 바람 방향 조절

- 바람의 상하 방향은 제품이 켜지면 자동으로 위치가 설정되며 상하 버튼을 눌러 원하는 위치를 설정할 수 있습니다.




(바람의 좌우 방향 설정키는 옵션으로 해당 모델에서만 사용가능 합니다.)

조작방법 안내

◎ 스마트 기능 안내

- 스마트 기능 키를 누르면 제품이 켜져 있거나 꺼진 상태에서 운전을 시작하며, 설정 온도와 풍량 및 풍향은 실내 온도를 감지하여 자동 설정합니다.

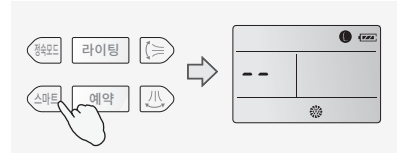

실내온도	운전모드	설정온도
23°C 이하	송풍 운전	없음
23°C 초과~26°C	제습 운전	3분 운전 후 실내온도보다 2°C 낮게 설정
26°C 이상	냉방 운전	26°C

- 스마트 버튼을 눌렀을 때
 - 실내 온도가 23°C 이하이면: 송풍 운전이 자동으로 작동됩니다.
 - 실내 온도가 23°C 초과 ~ 26°C이면: 제습 운전이 자동으로 작동됩니다.
 - 실내 온도가 26°C 이상이면: 냉방 운전이 자동으로 작동됩니다.
- 파워 모드에서는 스마트 기능이 동작하지 않습니다.
- 모드 버튼을 누르면 스마트 기능이 취소됩니다.
- 제품 실내기 표시부는 온도 표시는 되지않고 '-' 만 표시만 되며 온도버튼(Δ)을 누르면 1~7 까지 숫자만 표시 되고 온도버튼(▽)을 누르면 -1~ -7 까지 숫자만 표시됩니다.(총 14단계)
 - 이 숫자는 해당 운전모드에서 미세하게 온도를 조정하는 단계를 표시하는 숫자입니다.

스마트 모드에서 풍량/풍향 설정 변경

불편함	버튼	조치방법
풍량이 만족스럽지 못할 때	풍 량	실내기 풍량조절 방법과 동일
풍향이 만족스럽지 못할 때	 	실내기 풍향조절 방법과 동일 (좌우풍향은 옵션으로 일부모델에서 불가)




스마트 기능 해제

- 모드 버튼을 누르면 스마트 기능이 취소됩니다.

조작방법 안내

◎ 파워 모드

- 파워 모드는 빠른 시간 내에 전체를 끌고루 냉방하고자 할 때 사용하는 기능입니다.
- 파워 모드는 제품이 운전하고 있을 때 이용하실 수 있습니다.

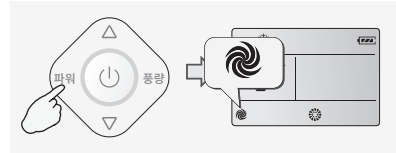

파워 모드 사용방법

- 냉방 모드에서 파워 버튼을 누르면 그림과 같은 아이콘이 나타나며, 설정 온도는 16°C로 설정되며, 가장 빠른 속도로 실내 팬을 운전합니다.



파워 모드 해제

- 파워, 모드, 풍량 버튼을 누르면 원래의 냉방 설정으로 돌아 갑니다.

알림


스마트 모드에서는 동작하지 않습니다. 파워 모드는 15분 동안 동작하며 15분 동안 실내 온도가 내려가지 않으면 계속하여 운전합니다.

◎ 예약 모드

- 고객님의 필요에 따라 설정 시간 후 제품을 끄거나 켤 수 있는 기능입니다.

꺼짐 예약 설정 방법

- 꺼짐예약 : 제품 켜진 상태에서 예약 버튼을 누르면 시간 설정 표시가 깜박거립니다.
- 이 상태에서 온도 상하 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.
- 원하는 시간 설정 후 예약 버튼을 누르면 제품에서 삐소리가 나며 설정이 완료됩니다.

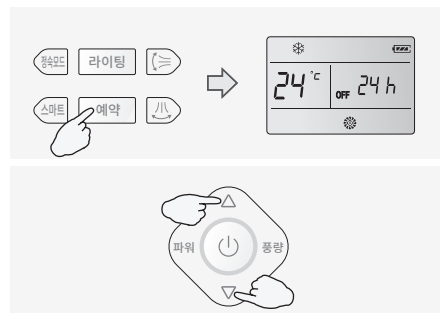


조작방법 안내

◎ 예약 모드

켜짐 예약 설정 방법

1. 켜짐예약 : 제품 꺼짐 상태에서 예약 버튼을 누르면 시간 설정 표시가 깜박거립니다.
2. 이 상태에서 온도 상하 버튼을 눌러 시간을 설정합니다.
3. 원하는 시간 설정 후 예약 버튼을 누르면 제품에서 삐소리가 나며 설정이 완료됩니다.

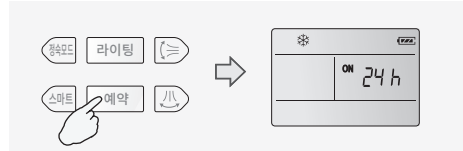


꺼짐/켜짐 예약 해제

- 꺼짐/켜짐 예약 상태에서 예약 버튼을 다시 누르면 제품 삐소리가 나며 예약이 해제됩니다.
(리모컨 화면의 예약 시간 표시 사라짐)

◎ 잠금 모드

리모컨 잠금 설정 방법

1. 풍향 상하/좌우 버튼을 동시에 2초간 누르면 리모컨 잠금 기능이 설정됩니다.
2. 잠금 해제 시 풍향 상하/좌우 버튼을 2초간 누르면 해제됩니다.

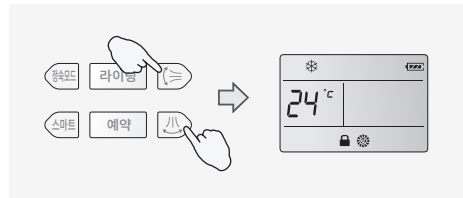


알림

스마트 모드에서는 동작하지 않습니다. 파워 모드는 15분 동안 동작하며 15분 동안 실내 온도가 내려가지 않으면 계속하여 운전합니다.

조작방법 안내


◎ 정숙 모드

- 정숙모드에서는 실내 팬 및 압축기를 가장 조용한 조건으로 운전합니다.

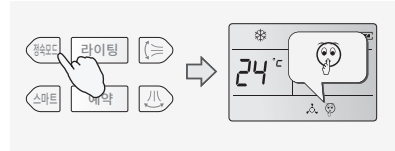


◎ 절전 냉방

- 절전 냉방에서는 에너지를 절약할 수 있는 설정온도와 압축기 운전 조건으로 운전됩니다. (설정온도 24°C로 설정됨)

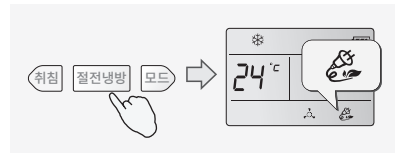

◎ 실온감지 모드

- 리모컨에 내장된 온도 센서를 이용하여 사용자 주위의 온도를 감지하여 제품으로 송신합니다.
- 이렇게 송신된 온도 정보는 보다 정확하고 안락한 냉방을 구현합니다.

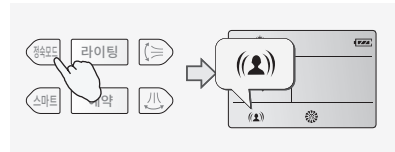

실온감지 설정/해제 방법

- 정숙 모드 설정 버튼을 약 5초간 누르면 리모컨에 아이콘이 표시되고 실온 감지 기능이 설정됩니다.
- 실온 감지 모드 동작 상태에서 정숙 모드 설정 버튼을 약 5초간 누르면 리모컨에 아이콘이 사라지고 실온감지 기능 설정이 해제됩니다.

알림

리모컨에서 실온 감지를 주기적으로 제품에 전송하기 위해 리모컨은 제품을 향해있게 놓아야 합니다.

◎ 라이팅 버튼

라이팅 버튼을 누르면 본체의 표시등이 소등됩니다.
이 상태에서 어떠한 버튼이라도 누르면 다시 점등됩니다.



조작방법 안내

◎ 취침 모드

- 고객님의 필요에 따라 정해진 제품을 켜거나 끌 수 있는 기능입니다.
- 취침 모드에서는 8시간 후에 자동으로 제품이 꺼지며, 팬 스피드는 1단으로 고정됩니다.

◎ 취침 모드 설정 방법

- 취침 모드 버튼을 누르면 아래와 같은 순서로 동작합니다.



A. 취침 1모드

- 제품이 냉방 상태로 2시간 이상 운전 시 설정 온도를 2°C 높게 설정합니다.

B. 취침 2모드

- 제품이 냉방 상태로 2시간 이상 운전하면 설정온도를 2°C 높게 설정하고, 6시간 이후에 추가 1°C, 7시간 이후 추가 1°C 높게 설정합니다.

C. 취침 3모드

- 제품이 냉방 상태에서 1시간 운전 후 1°C 높게 설정하고, 2시간 후에는 2°C, 6시간 후 다시 2°C, 7시간 이후에 다시 설정온도를 1°C 추가 상승합니다.

D. 취침 4모드

- 설정온도의 변화 없이 그대로 8시간 후에 자동으로 꺼집니다.


알림

취침 모드 버튼을 4회 연속 누르거나, 강력, 스마트, 모드, 풍량 버튼을 누르면 취침 기능이 해제됩니다.

청소 및 손질 방법


◎ 프리필터 청소 방법

에어컨을 오래 사용하기 위한 손질법입니다.

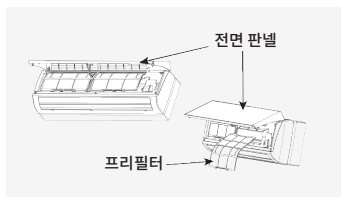


전면판넬을 열어 올린 후, 프리필터를 실내기 본체로 부터 분리합니다.

- 프리필터를 살짝 위로 잡아 올려서 밑으로 당깁니다.

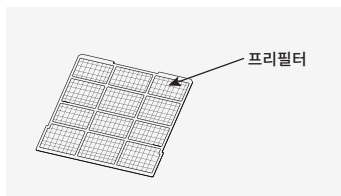


프리필터를 분리합니다.

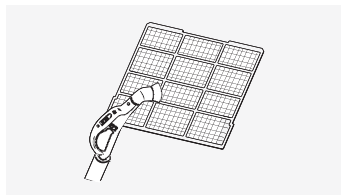

프리필터를 청소합니다.

- 청소나 물 세척을 합니다.
- 물 세척을 한 경우는 응달에서 말려 주십시오.

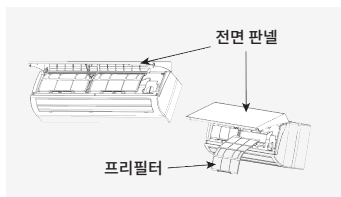

프리필터를 실내기 본체에 부착한 후에 전면판넬을 닫습니다.

- 프리필터의 윗부분을 장착 부위 위로 살짝 밀어 올려 넣은 후 아래로 끼워 넣습니다.
- 프리필터를 장착시 기능성 필터가 장착된 부위가 열교환기 쪽(후면)으로 향하도록 하여 프리필터를 실내기 본체에 밀어 넣으십시오.



프리필터는 1~2주에 1회 청소하여 주십시오.

주 의

서비스를 의뢰하기전에

서비스를 의뢰하기 전에 다음의 사항을 살펴보십시오.

- 이상 조치 후에는 본체의 전원을 다시 인가하면 점검 코드가 없어집니다.
이때에는 운전 상태가 초기조건으로 환원됩니다.

증상	원인	조치방법
운전이 안되요.	정전이 아닌가요?	다른 전기기구를 확인해 보십시오. (전기가 들어오면 다시 운전시키십시오.)
	전원플러그가 빠져 있지 않습니까?	전원플러그를 꽂아 주십시오.
	주전원 스위치가 내려져 있지 않습니까?	주전원 스위치를 올려 주십시오.
	리모컨에 이상이 없습니까?	건전지를 교환하거나 극성(+,-)을 맞게 다시 넣으십시오.
찬바람이 나오지 않아요.	희망온도가 현재온도보다 높지 않나요?	리모컨의 온도조절 버튼을 눌러 희망온도 를 현재온도보다 낮게 조절하십시오.
	송풍운전을 선택하지 않았나요?	송풍운전은 찬바람이 나오지 않습니다. 자동/냉방/제습운전을 선택해 주십시오.
정상보다 시원하지 않아요.	프리필터에 먼지등이 끼어 더러워지지 않았습니까?	프리필터를 깨끗이 세척하십시오.
	실외기 근처에 장애물이 있지 않습니까?	바람이 잘 통하지 않아 냉방효과가 떨어지므로 장애물을 치워 주십시오.
	햇빛이 실내로 직접 들어오지 않습니까?	커튼 등으로 햇빛을 막아 주십시오.
	창문이나 문이 열려 있지 않습니까?	더운 공기가 안으로 들어옵니다. 문을 닫아 주십시오.
	제품을 정지한 후 곧바로 운전시키지 않았습니까?	실외기의 압축기 보호장치가 동작하였습니다. 3분 후 찬바람이 나옵니다.
	배관의 길이가 너무 길지 않습니까?	규정 배관보다 길게하면 냉방효과가 떨어 질 수 있습니다.
	실내에 인원이 너무 많지 않습니까?	실내에 인원이 많으면 냉방효과가 떨어질 수 있습니다.

서비스를 의뢰하기전에

서비스를 의뢰하기 전에 다음의 사항을 살펴 보십시오.

- 이상 조치 후에는 본체의 전원을 다시 인가하면 점검 코드가 없어집니다.
이때에는 운전 상태가 초기조건으로 환원됩니다.

증상	원인	조치방법
토출구에 이슬이 맺혔어요.	실내의 습도가 너무 높지 않습니까?	공기중의 습기가 이슬로 맺히는 자연 현상이며 고장은 아닙니다. (마른수건으로 닦아 주십시오.)
	좌우/상하 풍향조절판을 너무 한쪽으로 젖혀놓지 않았나요?	습기가 높은 날은 좌우풍향조절판에 이슬이 맺힐 수 있습니다. (좌우/상하 풍향조절판을 조정해 주십시오.)
운전중에 실내기에서 흰 안개같은 것이 나와요.	음식점 등과 같이 기름을 많이 사용하거나 습도가 높은 장소에서 사용하고 있지 않습니까?	습도가 높으면 습기가 많은 공기가 토출되어 흰 안개 같은 것이 나올 수 있습니다. 기름을 많이 사용하는 음식점 등에서는 프리필터를 정기적으로 세척해 주십시오.
리모컨이 작동하지 않아요.	건전지의 수명이 다 되지 않았나요?	건전지를 교환합니다.
	건전지를 잘못 끼우지 않았나요?	극성(+,-)을 확인하여 바르게 끼워 주십시오.



주 의

- 에어컨을 정지했다가 재운전 시 반드시 3분이상 기다려 주십시오.
- 운전 중 정전이 된 경우 전원이 투입되어도 압축기 보호를 위해 3분간 냉방운전이 지연되오니
기다려 주십시오.
- 운전/정지 시에는 냉매가스 유음이 들릴 수 있습니다.

제품 규격

쿠잉 무전원 정수기의 제품규격입니다.

모델명		ACW-0601MB	ACW-0601OUT
구분		실내기	실외기
중량		7.5 kg	19.5 kg
전원		단상, 220V, 60Hz	
냉방능력 (정격/최소)		2,400 / 920	
소비전력 (정격/최소)		810 / 170	
에너지등급		5등급	
외곤치수 (폭x높이x깊이)		835×270×210(mm)	660×482×240(mm)
설치 배관	가스관	9.52mm	
	액관	6.35mm	
표준길이		5m	
차단기 용량		15A	
수입원/판매원		(주)위니아에이드/(주)씨엔컴퍼니	

제품 품질보증서

본 제품은 철저한 품질관리와 검사에 합격한 제품으로 보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연 발생적으로 고장이 났을 경우 아래의 내용과 같이 본 제품을 보증해드립니다.

제품명 : 쿠잉 에어컨	고객성명	품질보증기간 (계절가전) : 2년
모델명 : ACW-0601MB(실내기)	고객 연락처	
구입일자 년 월 일	구매처	

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 수리비용이 청구되므로 서비스 신청 전 사용설명서를 참고하여 주십시오.
* 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

※ 아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사 과정을 거쳐 만든 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 곳이나 본사 서비스센터에서 아래의 보증기간 동안 무상 수리를 제공합니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 소비자의 부주의로 인한 고장은 유상 수리만 가능합니다.
4. 가정용 제품을 영업 용도(영업장 사용, 비정상적인 사용 환경)로 사용할 경우 무상기간은 6개월입니다.
5. 무상 수리 기간 내에 수리할 경우 반드시 모델명, 구입처, 구매 일자, 연락처를 기재해 주셔야 합니다.
6. 보증서는 재발행 하지 않으며, 국내에서만 유효합니다.

※ 유상 서비스(고객 비용 부담)에 대한 책임

1. 서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상 기간내라도 유상으로 서비스가 진행됩니다.
2. 제품내부에 장난감 또는 음료와 같은 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
3. 인위적인 제품 파손 등 충격으로 인한 고장이 발생한 경우
4. 고객 부주의 또는 벤젠, 신나, 알코올 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 파손 또는 변형된 경우
5. 제품 내의 소모성 부품을 교환하는 경우
6. 정격 전압이 아닌 다른 전압을 사용하여 고장이 발생하는 경우
7. 낙뢰, 화재, 침수, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
8. 자사 제품은 정상이나 자사 제품이 아닌, 타사 제품으로 서비스가 접수된 경우
9. 서비스 센터 또는 자사 정식 수리기사가 아닌 사람이 제품을 분해 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
10. 제품의 불량이 아닌 가구 등 불량에 의해 서비스를 요청한 경우

서비스 신청문의 : 1800 - 9588



c o o i n g