

SAMSUNG

사용 설명서

SM-T860
SM-T865N
SM-T866N

차례 보기

시작하기

- 5 사용하기 전에
- 7 제품에서 열이 나는 경우와 조치 방법
- 10 개인 정보 및 제품 분실 시 피해 방지 설정
- 12 각 부분의 이름과 역할
- 15 S펜 사용하기
- 17 배터리 충전하기
- 19 Nano-SIM 카드(모바일 네트워크 지원 모델)
- 20 메모리 카드(microSD 카드)
- 22 전원 켜기/끄기
- 23 제품 초기 설정
- 23 지문 인식
- 25 얼굴 인식
- 27 카메라

앱과 기능

- 36 앱과 기능 소개
- 37 삼성 계정
- 38 화면 알아두기
- 45 알림창
- 47 문자 입력
- 49 앱 설치 및 관리
- 51 전화
- 53 연락처
- 55 메시지
- 57 인터넷
- 58 멀티윈도우
- 60 빅스비
- 62 빅스비 비전
- 63 빅스비 루틴

- 65 Samsung Kids(삼성 키즈)
- 66 Samsung Flow(삼성 플로우)
- 67 Samsung Members(삼성 멤버스)
- 67 Samsung Global Goals(삼성 글로벌 골)
- 67 Galaxy Shop(갤럭시 샵)
- 68 캘린더
- 69 리마인더
- 70 내 파일
- 70 시계
- 70 계산기
- 71 SmartThings(스마트 싱스)
- 71 Smart View(스마트 뷰)
- 72 Music Share(뮤직 쉐어)
- 74 데일리 보드
- 76 Google(구글) 앱
- 77 S펜
- 88 Samsung Notes(삼성 노트)
- 92 PENUP(펜업)
- 92 갤러리
- 96 AR 존
- 101 음성 녹음
- 102 게임런처
- 103 게임 부스터
- 104 콘텐츠(파일) 공유하기
- 105 Samsung DeX(삼성 텍스)
- 111 화면 캡처 및 화면 녹화
- 113 이전 기기의 데이터 가져오기(Smart Switch)

설정

- 115 설정 소개
- 116 삼성 계정
- 116 연결
 - 117 Wi-Fi
 - 118 블루투스
 - 119 네트워크 상태 표시(5G 지원 모델)
 - 119 데이터 절약 모드(모바일 네트워크 지원 모델)
 - 120 모바일 데이터만 사용하는 앱(모바일 네트워크 지원 모델)
 - 120 모바일 핫스팟(모바일 네트워크 지원 모델)
 - 120 기타 연결 설정
- 121 소리 및 진동
 - 122 음질 및 음향 효과
 - 122 앱 소리 분리 재생
- 123 알림
- 123 디스플레이
 - 124 화면 모드 변경 및 색상 조절
- 125 배경화면 및 스타일
- 125 홈 화면
- 125 잠금화면
 - 126 Smart Lock(스마트 락)
- 126 생체 인식 및 보안
 - 127 Samsung Pass(삼성 패스)
 - 129 보안 폴더
 - 131 보안 Wi-Fi
- 132 개인정보 보호
- 132 위치
- 133 안전 및 긴급
- 133 계정 및 백업
 - 134 사용자
 - 136 삼성 클라우드
- 136 Google(구글)
- 137 유용한 기능
 - 138 모션 및 제스처

- 139 디지털 웰빙 및 자녀 보호 기능
- 139 배터리 및 디바이스 케어
 - 139 디바이스 최적화하기
 - 140 배터리
 - 140 저장공간
 - 140 RAM
 - 140 디바이스 보호
- 141 애플리케이션
- 141 일반
- 142 접근성
- 142 소프트웨어 업데이트
- 143 태블릿 정보

부록

- 145 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항
- 150 규격 및 특성

시작하기



사용하기 전에

사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.

- 이 사용 설명서는 제품의 기본 설정 값을 기준으로 설명합니다.
- 사용 설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 서비스 제공 사업자 사정, 모델의 사양에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
- 일부 앱이나 서비스 이용 시 Wi-Fi 또는 모바일 네트워크 연결이 필요합니다.
- 높은 CPU 및 RAM을 사용하는 기능(높은 품질의 콘텐츠 등)을 실행할 경우 제품의 전체 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 삼성전자에서 제공하지 않은 앱을 설치하여 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 사용자가 임의로 레지스트리 설정이나 운영 체제 소프트웨어를 수정하여 기능 및 호환성에 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다. 사용자 임의로 운영 체제를 수정하면 제품이나 앱이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 이 제품에 사용된 소프트웨어, 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물 및 콘텐츠는 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- 메시지 전송, 업로드/내려받기, 자동 동기화, 위치 서비스 등과 같은 데이터 서비스 이용 시 가입한 요금제에 따라 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 대용량의 데이터 서비스 이용 시에는 Wi-Fi 사용을 권장합니다.
- 이 제품에 기본으로 제공되는 앱이나 서비스는 부득이한 사정에 의하여 예고없이 변경되거나 중단될 수 있습니다. 이 경우 삼성전자에 문의하시면 성실히 답변드리겠습니다. 단, 사용자가 Play 스토어 등 마켓에서 내려받은 앱의 결함, 변경, 중단에 대한 내용은 삼성전자와 무관하므로 해당 서비스 제공 사업자에 문의하세요.
- Play 스토어 내 일부 앱의 경우 개발자 등의 구현 방식에 따라 이 제품에서는 화면에 일부 여백이 생기거나 호환되지 않을 수 있습니다.
- 삼성전자가 제공한 제품 소프트웨어를 임의로 변경하거나, 비공식적인 경로로 입수한 소프트웨어를 제품에 내려받을 경우 제품이 고장 나거나 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 삼성전자와 소프트웨어 라이선서의 권리를 침해하는 행위로서 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 화면 보호 필름은 생산 및 유통 시 화면 보호를 위해 부착한 것이며 지역 또는 이동통신 사업자에 따라 부착되지 않을 수 있습니다. 보호 필름이 부착된 경우, 보호 필름 손상은 서비스 대상이 아닙니다.

- 주변 환경에 따라 명암비를 최적으로 조정하여 햇빛이 강한 야외에서도 선명하게 화면을 볼 수 있습니다. 제품 특성상 오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있습니다.
 - 오랜 시간 화면 일부 또는 전체에 고정된 화면을 사용하지 말고, 사용하지 않을 때는 화면을 끄세요.
 - 제품을 사용하지 않을 때 화면이 자동으로 꺼지도록 설정할 수 있습니다. **설정** 앱을 실행해 **디스플레이** → **화면 자동 꺼짐 시간**을 선택한 후 원하는 화면 자동 꺼짐 시간을 설정하세요.
 - 환경에 따라 화면 밝기가 자동으로 조절되도록 **설정** 앱을 실행해 **디스플레이**를 선택한 후 **밝기 최적화**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 이 제품은 제품 정보가 전자적 표시로 적용되었습니다. 정보를 확인하려면 **설정** 앱을 실행해 **태블릿 정보** → **규제 정보**를 누르세요.
- 지역이나 모델에 따라 일부 제품은 FCC(연방 통신 위원회)의 승인을 받아야 합니다.
FCC의 승인을 받은 경우, 제품에서 FCC ID를 확인할 수 있습니다. **설정** 앱을 실행해 **태블릿 정보** → **상태 정보**를 누르세요. 제품에 FCC ID가 없는 제품은 미국이나 미국령에서의 판매를 허가받지 않은 제품으로, 개인 용도로만 반입할 수 있습니다.
- 비행기 또는 선박에서 모바일 기기를 사용할 경우 국가 및 지역의 지침이나 제약 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 기관에 문의하고, 모바일 기기의 사용 시기와 방법에 관해서는 항상 승무원의 안내에 따르세요.
- 제품에 자석이 내장되어 있습니다. 신용카드 및 의료 기기 등 자석에 의해 영향을 받을 수 있는 물건은 안전한 거리를 유지하고 사용하세요. 심장박동기, 제세동기와 같은 의료 기기를 사용 중인 경우 의사와 상담한 후 제품을 사용하세요.

표기된 기호 설명

-  **경고:** 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.
-  **주의:** 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.
-  **알림:** 제품을 사용할 때 알아 두면 좋을 참고 사항이나 추가적인 정보를 제공할 때 사용합니다.

제품에서 열이 나는 경우와 조치 방법

배터리 충전 중 열이 나는 경우

충전 중에는 제품과 충전기가 뜨거워질 수 있습니다. 무선 충전 또는 고속 충전 시에는 더 뜨겁게 느껴질 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향을 주지 않는 정상 범위의 동작입니다. 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전 속도가 느려지거나 충전이 중지될 수 있습니다.

열이 나는 경우 이렇게 해 보세요.

- 충전기를 분리하고 실행 중인 앱을 종료하세요. 제품을 식힌 뒤에 다시 충전하세요.
- 제품 하단의 외부 커넥터 연결부에 발열이 심한 경우 연결된 USB 케이블이 손상되었을 가능성이 있습니다. 그럴 경우 새 정품 케이블로 교체 후 사용하세요.
- 제품을 무선 충전하는 경우 제품과 무선 충전기 사이에 이물질(금속류, 자석, 카드 등)을 넣지 마세요.



무선 충전 또는 고속 충전은 해당 기능을 지원하는 모델에만 해당합니다.

제품 사용 중 열이 나는 경우

많은 전력을 필요로 하는 기능이나 앱 사용 시에는 일시적으로 배터리 소모량이 많아져 열이 발생할 수 있습니다. 실행 중인 앱을 종료하고 제품 사용을 잠시 중단하세요.

다음의 경우 등에는 제품에서 열이 날 수 있습니다. 아래 예시는 제품의 기능 및 앱에 따라 해당하지 않을 수 있습니다.

- 구입 후 초기 제품 설정 시 또는 제품의 데이터를 복원하는 경우
- 대용량 파일을 내려받는 경우
- 많은 전력을 필요로 하는 앱을 사용하거나 오랜 시간 동안 사용하는 경우
 - 장시간 고사양의 게임을 하는 경우
 - 장시간 동영상을 촬영하는 경우
 - 화면 밝기를 최대로 설정한 상태에서 인터넷 동영상 스트리밍을 시청하는 경우
 - TV 연결 기능 사용 시

- 여러 가지 작업을 동시에 하는 경우(또는 백그라운드에서 실행 중인 앱이 많은 경우)
 - 멀티윈도우 사용 시
 - 동영상 촬영 중에 앱을 업데이트하거나 설치하는 경우
 - 영상통화를 하면서 대용량 파일을 내려받는 경우
 - 내비게이션 사용 중에 동영상을 촬영하는 경우 등
- 클라우드, 이메일 등 여러 계정과 동기화로 인해 데이터 사용량이 많은 경우
- 자동차 내 햇볕이 들어오는 위치에 제품을 두고 내비게이션을 구동하는 경우
- Wi-Fi 핫스팟 또는 테더링 기능 사용 시
- 전파 수신이 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우
- 손상된 USB 케이블을 사용하여 충전하는 경우
- 제품의 외부 커넥터 연결부가 손상되었거나 이물질(액체, 먼지, 금속 가루, 연필심 등)이 묻어 있는 경우
- 해외 로밍 중인 경우

열이 나는 경우 이렇게 해 보세요.

- 소프트웨어 업데이트를 통해 제품을 항상 최신 상태로 유지하세요.
- 실행 중인 앱 간 충돌이 발생했을 수 있습니다. 제품 전원을 껐다 켜 보세요.
- Wi-Fi, GPS(위치), 블루투스 등 기능을 사용하지 않을 때는 꺼 두세요.
- 배터리 소모량이 많거나, 백그라운드에서 실행 중인 앱을 확인하고 사용하지 않는 앱은 종료하세요.
- 불필요한 파일이나 사용하지 않는 앱은 삭제하세요.
- 최대 밝기로 사용 중인 경우 화면 밝기를 낮추어 사용하세요.
- 제품에서 발열이 심하거나 오래 지속될 경우 제품 사용을 잠시 중단하세요. 온도가 계속 내려가지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

제품 과열에 관한 주의 사항

제품 사용 중 과열로 인한 불편함이 느껴지면 즉시 제품 사용을 중지하세요.

제품에서 열이 나는 경우 열을 식히기 위해 제품의 기능 및 성능을 제한하거나 전원이 꺼질 수 있습니다. 해당 동작은 지원하는 모델에만 해당합니다.

- 제품이 과열되어 특정 온도에 도달하면 제품 고장, 피부 자극 및 손상, 배터리 누수 등을 방지하기 위해 경고가 나타납니다. 제품의 열을 식히기 위해 화면 밝기와 동작 속도가 제한되고 배터리를 충전 중인 경우 충전이 중지됩니다. 또한 실행 중인 앱이 종료되며 열이 식기 전에는 긴급 통화를 제외한 다른 모든 통화 및 제품 사용이 제한됩니다.
- 제품의 온도가 더 올라가 두 번째 경고가 나타난 경우 제품의 전원이 꺼집니다. 제품의 온도가 일정 수준 이하로 떨어지기 전까지 제품 사용을 중지하세요. 단, 긴급 통화 중 두 번째 경고가 나타난 경우에는 해당 통화는 종료되기 전까지 끊어지지 않고 계속됩니다.

제품 사용 환경 주의 사항

다음과 같은 상황에서는 주변 환경 요인으로 인하여 열이 발생할 수 있습니다. 이 경우 배터리 수명이 단축되거나 제품의 손상 또는 화재의 원인이 될 수 있으므로 사용에 주의하세요.

- 제품을 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 제품을 오랜 시간 동안 직사광선에 노출하지 마세요.
- 여름철 주차 중인 자동차 안과 같이 뜨거운 환경에서 제품을 장시간 사용하거나 방치하지 마세요.
- 제품을 온돌바닥이나 전기장판 등 과열의 우려가 있는 곳에 두지 마세요.
- 제품을 열기구(난로, 전자레인지 등), 가열 조리 기구, 고압 용기 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.
- 피복 벗겨짐 등의 손상된 케이블과 고장 나거나 파손된 충전기, 배터리는 사용하지 마세요.

개인 정보 및 제품 분실 시 피해 방지 설정

개인 정보 및 데이터 보호

제품에 저장된 연락처, 사진 등의 개인 정보 및 데이터를 보호하기 위해 다음 사항을 꼭 지켜주세요.

- 다른 사람이 쉽게 접근하지 못하도록 패턴, PIN, 비밀번호 등으로 화면 잠금을 설정하세요. 화면 잠금을 설정하는 방법은 [잠금 화면](#)을 참고하세요.
- 화면 잠금 방식 중 패턴, PIN, 비밀번호를 잊어버린 경우 제품 초기화(데이터 삭제) 전에는 제품 사용이 불가할 수 있으니 잠금 방식을 잊어버리지 않도록 주의하세요.
- 화면 잠금 방식을 생체 정보(얼굴, 지문)로 설정한 경우에도 제품을 24시간 이상 사용하지 않거나 제품의 전원을 켜 때에는 생체 정보 대신 패턴, PIN 또는 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 제품 분실 및 도난 시 제품에 저장된 데이터를 잃어버리거나 원하지 않는 제품 초기화로 모든 데이터가 삭제될 수 있습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.
- 삼성 계정을 사용해 **내 디바이스 찾기** 서비스를 설정하세요. 제품을 분실하거나 도난 당했을 경우 해당 서비스 웹 사이트에서 원격으로 제품을 잠그거나 초기화하여 개인 정보 유출을 방지할 수 있습니다. 패턴, PIN, 비밀번호를 분실하더라도 제품 초기화 없이 내 디바이스 찾기 사이트 (findmymobile.samsung.com)를 통해 잠금 해제가 가능하며 또한 삼성 클라우드 서비스를 통해 데이터를 백업할 수 있습니다.
- Google 계정을 사용해 **내 기기 찾기** 서비스를 설정하세요. 제품을 분실하거나 도난 당했을 경우 해당 서비스 웹 사이트에서 원격으로 제품을 잠그거나 초기화하여 개인 정보 유출을 방지할 수 있습니다.

주기적으로 데이터 백업하기

제품의 데이터를 컴퓨터에 백업하거나 클라우드에 자동으로 저장하여 안전하게 보관하세요.

다음과 같은 방법으로 데이터를 백업할 수 있으며 제품에 따라 백업 방법이 다를 수 있습니다.

- **Smart Switch 프로그램을 사용해 컴퓨터에 백업하기**
자세한 내용은 www.samsung.com/smartswitch를 참고하세요.
- **삼성 클라우드에 백업하기**
자세한 내용은 [삼성 클라우드](#)를 참고하세요.
- **Google 백업 서비스 이용하기**
자세한 내용은 [계정 및 백업](#)을 참고하세요.

내 디바이스 찾기 서비스 설정하기

삼성에서 제공하는 **내 디바이스 찾기** 서비스를 사용해 내 제품의 위치를 확인하거나 원격으로 제어할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 반드시 삼성 계정으로 로그인해야 합니다. 계정 등록에 관한 자세한 내용은 [삼성 계정](#)을 참고하세요.

- 1 내 제품의 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **내 디바이스 찾기**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2 삼성 계정으로 로그인하세요.
- 3 **원격 잠금해제**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

컴퓨터 또는 다른 모바일 기기에서 내 디바이스 찾기 사이트(findmymobile.samsung.com)에 접속한 후 제품에서 로그인한 삼성 계정으로 로그인하세요. 지도에서 내 제품의 대략적인 위치를 확인할 수 있습니다. 또한 디바이스 잠금, 디바이스 초기화 등 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

내 기기 찾기 서비스 설정하기

Google에서 제공하는 **내 기기 찾기** 서비스를 사용하여 내 제품의 위치를 확인하거나 원격으로 제어할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 반드시 Google 계정으로 로그인해야 합니다.

설정 앱을 실행해 **Google** → **내 기기 찾기**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

컴퓨터 또는 모바일 기기에서 내 기기 찾기 사이트(www.google.com/android/find)에 접속한 후 제품에서 로그인한 Google 계정으로 로그인하세요. 지도에서 내 제품의 대략적인 위치를 확인할 수 있습니다. 또한 디바이스 잠금, 디바이스 초기화 등 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

각 부분의 이름과 역할


구성품

제품 구입 시 제공되는 구성품은 간단 사용 설명서에서 확인하세요.



- 제공된 구성품 및 사용 가능한 별매품은 삼성전자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 삼성전자 대표 사이트에 접속해 별매품을 구입할 수 있습니다. 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용하면 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 삼성전자의 사정에 따라 별매품의 사용 가능 여부가 변경될 수 있습니다. 사용 가능한 별매품에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.
- 디지털 전용의 이어폰(USB Type-C)만 제품에 사용할 수 있습니다. 다른 오디오 출력 방식이 적용된 이어폰 또는 제조사에 따라 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

각 부분의 이름

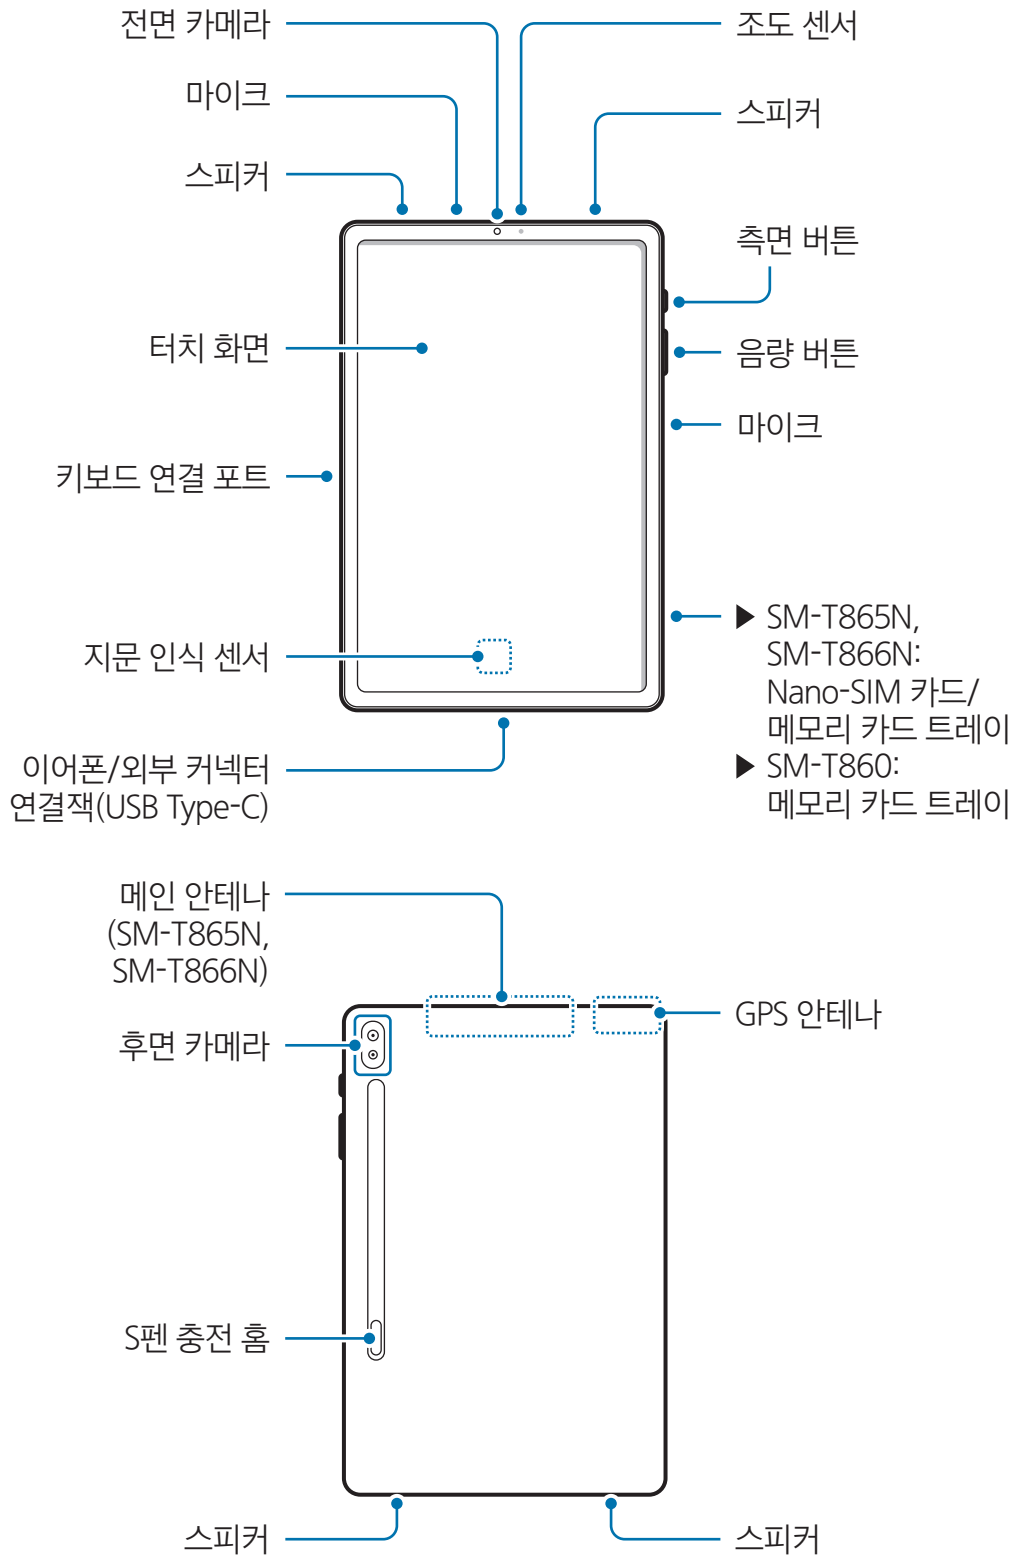



제품과 일부 액세서리(별매품)에는 자석이 내장되어 있습니다. 미국 심장 협회와 영국 의약품 및 건강 관리 제품 규제청은 자석과 의료 기기(심장 박동기, 제세동기, 인슐린 펌프, 기타 전자 의료 기기)의 거리가 15 cm 이내에 있을 경우 자석이 의료 기기에 영향을 줄 수 있다고 경고하고 있습니다. 해당 의료 기기를 사용 중인 경우 의사와 상담하기 전에 절대로 제품 및 자석이 내장된 액세서리(별매품)를 사용하지 마세요.



- 제품 및 자석이 내장된 액세서리(별매품)를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요. 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 미디어 파일 재생 등 스피커를 사용하는 경우에는 제품을 귀에 가까이 대지 마세요.
- 직사광선 등 강한 광원에 카메라 렌즈가 노출되지 않도록 주의하세요. 직사광선과 같은 강한 광원에 카메라 렌즈가 노출되면 카메라 이미지 센서가 손상될 수 있습니다. 손상된 이미지 센서는 회복되지 않으며 그로 인해 촬영 시 점이나 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 제품의 유리 또는 아크릴이 깨지거나 파손된 상태로 사용할 경우 다칠 위험이 있으니 반드시 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.
- 마이크, 스피커 또는 수화부에 먼지 및 이물질이 들어가면 제품의 소리가 작아지거나 해당 부분의 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. 이때, 뽀족한 물체 등으로 먼지 및 이물질을 제거할 경우 제품이 손상되어 외형에 문제가 생길 수 있으니 주의하세요.



- 아래와 같은 경우에는 수신율이 떨어지거나, 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.
 - 안테나 부분에 금속 재질의 스티커를 붙이는 경우
 - 금속 재질의 커버를 사용하는 경우
 - 통화나 모바일 데이터와 같은 제품의 기능 이용 중에 안테나 부분을 만질 경우
- 화면용 액세서리를 사용할 경우 삼성전자에서 제공하는 정품 사용을 권장합니다. 정품이 아닌 액세서리를 사용할 경우 일부 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 조도 센서 및 그 주변을 보호 필름이나 스티커, 커버 등의 액세서리로 가리지 마세요. 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 제품이 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

하드웨어 버튼


버튼	기능
측면 버튼	• 제품이 꺼진 상태에서 길게 누르면 전원이 켜집니다. • 짧게 누르면 화면이 켜지거나 잠깁니다. • 길게 누르면 빅스비와 대화를 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 빅스비 사용하기를 참고하세요. • 두 번 누르거나 길게 누르면 설정해 놓은 앱 또는 기능을 실행할 수 있습니다.
측면 버튼 + 음량(하) 버튼	• 동시에 짧게 누르면 화면을 캡처할 수 있습니다. • 동시에 길게 누르면 전원을 끌 수 있습니다.

측면 버튼 설정하기

측면 버튼을 두 번 누르거나, 길게 눌러 실행할 앱 또는 기능을 선택할 수 있습니다.


설정 앱을 실행해 유용한 기능 → 측면 버튼을 누른 후 원하는 항목을 선택하세요.

소프트웨어 버튼

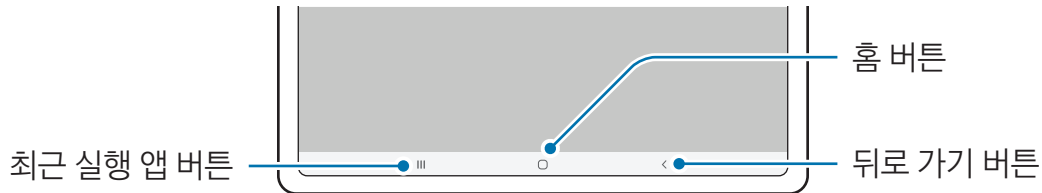

이 제품은 화면을 켜면 화면 하단 내비게이션 바에서 소프트웨어 버튼이 나타납니다. 자세한 내용은 [내비게이션 바\(소프트웨어 버튼\)](#)를 참고하세요.

S펜 사용하기

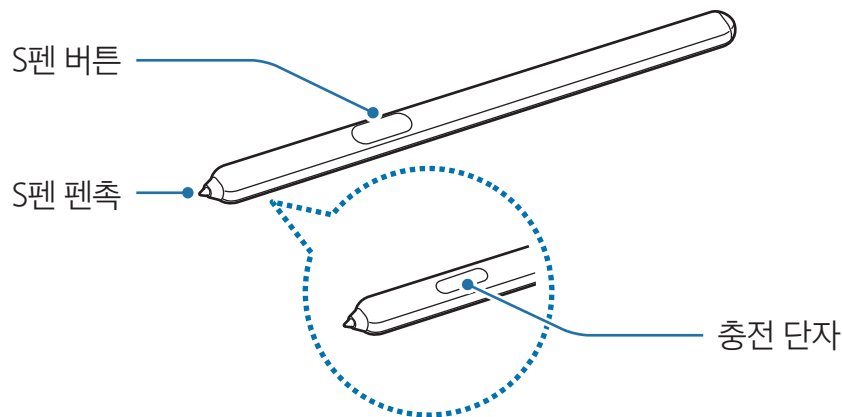


- ❗ S펜 사용 시 펜을 구부리거나 과도한 힘을 주지 마세요. S펜이 파손되거나 펜촉이 변형될 수 있습니다.
- S펜으로 화면을 세게 누르지 마세요. 펜촉이 변형될 수 있습니다.
- 📌 제품 주변에 자석이 있을 경우, 충전 및 화면 터치 등의 S펜 동작이 되지 않을 수 있습니다.
- S펜이 완전히 방전된 경우에도 화면 터치 및 에어 커맨드와 같은 S펜 기능은 사용할 수 있습니다.
- S펜을 지나치게 기울여 사용하면 동작이 인식되지 않을 수 있습니다.
- S펜이 제대로 동작하지 않는 경우 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

S펜 충전하기

S펜 버튼을 이용해 원격으로 앱을 제어하려면 S펜이 충전되어 있어야 합니다. S펜과 S펜 충전 홈이 제대로 맞춰지면 충전이 시작됩니다.

에어 액션 기능을 끈 경우 제품 충전 시에만 S펜이 충전됩니다.

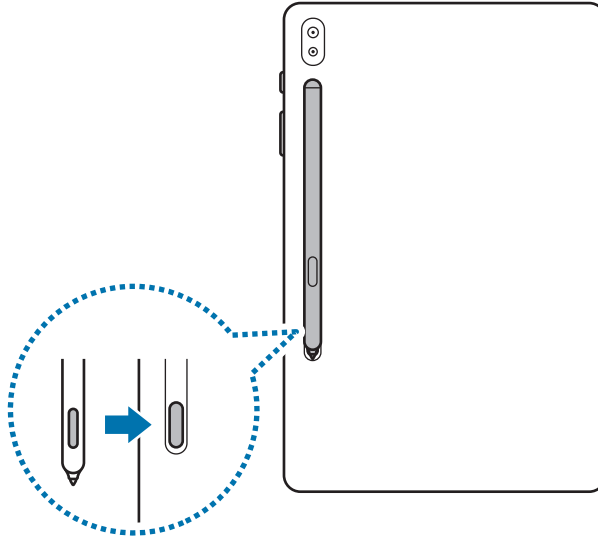


- 제품과 S펜을 이미지처럼 부착하지 않은 경우 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이미지처럼 부착하세요.
- S펜 충전 홈에 S펜을 부착한 상태로 바닥에 놓고 사용하는 경우 S펜에 긁힘이 생길 수 있습니다.

펜촉 교체하기

펜촉이 닳으면 새 펜촉으로 교체한 후 사용하세요.

- 1 S펜의 펜촉을 펜촉 교체기 홈에 맞춰 끼운 후 살짝 잡아당겨 펜촉을 빼내세요.
- 2 새 펜촉을 S펜에 끼우세요.

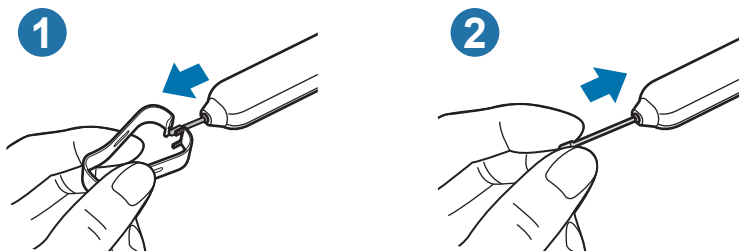

펜촉 교체기와 펜촉 사이에 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.



- 이미 교체한 펜촉을 다시 사용하지 마세요. 작동 오류의 원인이 될 수 있습니다.
- 펜촉 교체 시 과도한 힘으로 눌러 끼우지 마세요.
- 펜촉 교체 시 펜촉의 방향을 반대로 삽입하지 않도록 주의하세요. 제품 또는 S펜 고장의 원인이 될 수 있습니다.


배터리 충전하기

제품을 구입한 후 처음 사용하거나 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전하여 사용하세요.

- ⚠ 삼성전자에서 승인한 이 제품 전용 배터리, 충전기 및 케이블을 사용하세요. 그렇지 않을 경우 사용자가 부상을 입거나 제품이 고장 날 수 있습니다.
- ❗
 - 충전기를 잘못 연결하면 제품이 고장 날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
 - 반드시 본 제품과 함께 제공되는 USB Type-C 케이블을 사용하세요. Micro USB 케이블을 꽂을 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
- 🔌 에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 충전기가 콘센트 가까이에 있어야 하며, 손이 쉽게 닿는 곳에 두어야 합니다.

유선 충전하기

USB 케이블과 충전 어댑터를 연결한 후 제품에 꽂아 충전하세요. 충전이 끝나면 제품에서 케이블을 분리하세요.

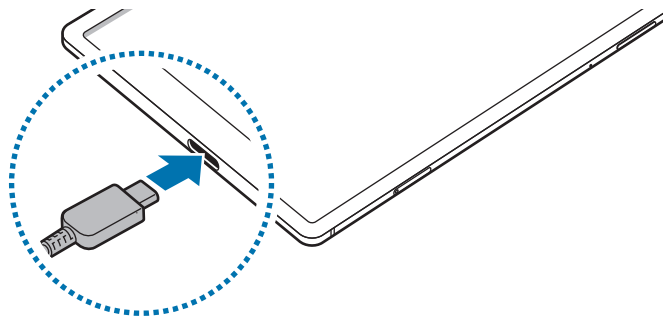

빠르게 충전하기

설정 앱을 실행해 **배터리 및 디바이스 케어** → **배터리** → **기타 배터리 설정**을 선택한 후 원하는 기능을 켜세요.

- **고속 충전:** 고속 충전 기능을 이용하려면 Adaptive fast charging을 지원하는 충전 어댑터를 사용하세요.
- 🔌 제품의 전원이나 화면이 꺼진 상태에서 충전할 때 일반 충전 방식보다 더욱 빠르게 배터리를 충전할 수 있습니다.

배터리 사용 시간을 늘리려면

배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 다양한 방법을 활용해 보세요.

- 디바이스 케어 기능을 이용해 제품을 최적화하세요.
- 제품을 사용하지 않을 때는 측면 버튼을 눌러 화면을 꺼 두세요.
- 절전 모드 기능을 켜세요.
- 사용하지 않는 앱을 종료하세요.
- 블루투스를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼 두세요.
- 동기화가 필요한 앱의 자동 동기화 기능을 꺼 두세요.
- 화면 자동 꺼짐 시간을 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기를 낮추세요.

배터리 충전 시 알아두기


- 배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.
- 다수의 앱을 동시에 실행하거나 네트워크 또는 다른 장치와 연결해야 하는 앱을 실행할 경우, 배터리가 빠르게 소모됩니다. 데이터를 전송하는 동안 전원이 꺼지는 현상을 방지하기 위해 항상 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 제품을 USB 케이블로 컴퓨터 등과 연결하여 충전할 때는 낮은 전류로 인해 충전 속도가 느려질 수 있습니다.
- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 충전기를 분리하세요.
- 충전 중에는 제품과 충전기가 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다. 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 외부 커넥터 연결잭이 젖은 상태에서 충전할 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 완전히 건조시킨 후 충전하세요.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.
- 배터리 사용 시간 등에 대한 내용은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

Nano-SIM 카드(모바일 네트워크 지원 모델)

가입 시 이동통신 사업자가 제공하는 Nano-SIM(Subscriber Identity Module) 카드를 삽입하세요.

 네트워크 연결이 필요한 일부 서비스는 이동통신 사업자의 사정에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

Nano-SIM 카드 삽입하기

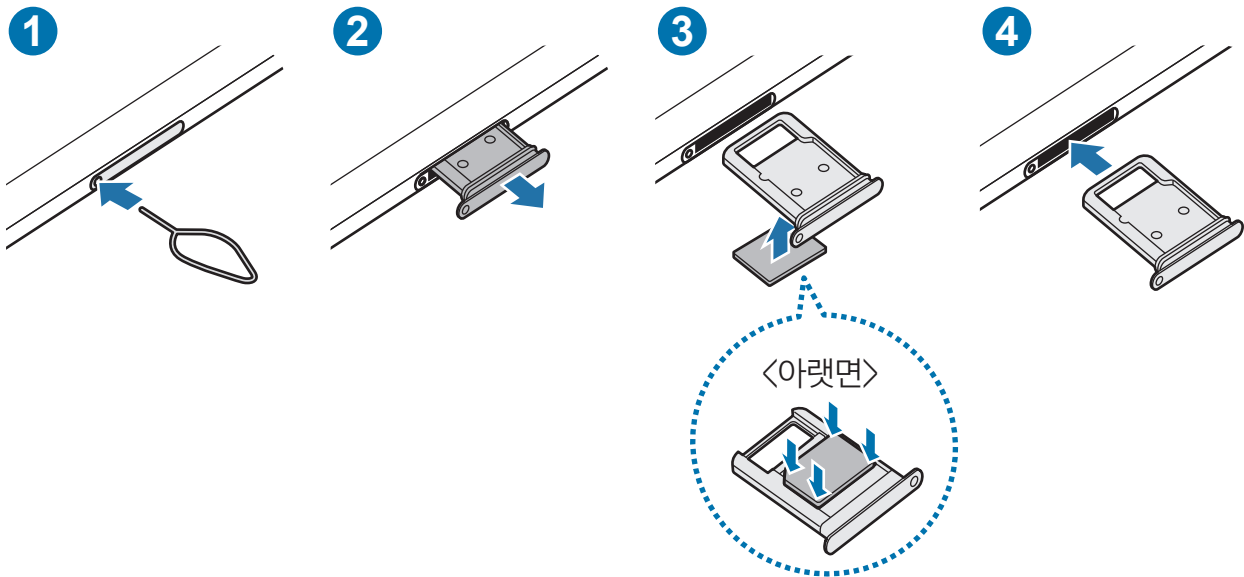

- 1 트레이 분리 핀으로 트레이의 홈을 누르세요.
- 2 트레이를 당겨 완전히 빼내세요.
- 3 Nano-SIM 카드의 금속 단자 부분을 위로 향하게 해 트레이에 놓은 후 Nano-SIM 카드를 살짝 눌러 끼우세요.
- 4 트레이를 트레이 삽입구에 넣으세요.

- 
 - SIM 카드는 Nano-SIM 카드만 사용할 수 있습니다.
 - Nano-SIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 양도, 도난 또는 분실에 따른 피해는 삼성전자가 책임지지 않습니다.
 - 트레이 분리 핀이 홈과 수직이 되도록 사용하지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
 - 카드를 트레이에 제대로 끼우지 않은 경우 트레이 삽입 시 카드가 트레이를 벗어나거나, 트레이에서 떨어질 수 있습니다.
 - 트레이가 젖은 상태로 삽입할 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 트레이를 완전히 건조시키세요.
 - 제품에 액체가 들어가지 않도록 트레이를 삽입구에 완전히 밀어 넣으세요.

Nano-SIM 카드 사용에 관하여

- Nano-SIM(Subscriber Identity Module) 카드는 모바일 기기에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩입니다.

사용한 통화료, 정보 이용료 등은 Nano-SIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

- Nano-SIM 카드 삽입 후 전원을 켜면 약 1분 동안 Nano-SIM 카드에 저장된 정보를 읽어옵니다. 정보를 읽는 동안에는 Nano-SIM 데이터를 사용할 수 없습니다.
- Nano-SIM 카드가 굽히거나 구부러지면 Nano-SIM 카드와 카드에 저장된 데이터가 쉽게 손상되니 조심하세요.
- Nano-SIM 카드를 타인이 사용하지 못하도록 잠금 설정할 수 있습니다.

Nano-SIM 카드 잠금 설정 시 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하면 Nano-SIM 카드가 잠겨 사용할 수 없습니다. 이 경우에는 PUK 코드를 입력해야 합니다. PUK 코드는 Nano-SIM 카드 잠금 설정을 해제할 수 있는 비밀번호로, Nano-SIM 카드 구매 시 제공됩니다.


만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 Nano-SIM 카드를 다시 구입해야 하므로 유의하세요. PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 Nano-SIM 카드를 발급한 대리점이나 이동통신 사업자에 문의하여 코드를 초기화하세요.

- 다른 이동통신 사업자의 Nano-SIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.

메모리 카드(microSD 카드)

메모리 카드 삽입하기

메모리 카드의 최대 지원 용량은 제품에 따라 다르며, 제조사 및 타입에 따라 제품과 호환되지 않을 수 있습니다. 메모리 카드 지원 용량은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.

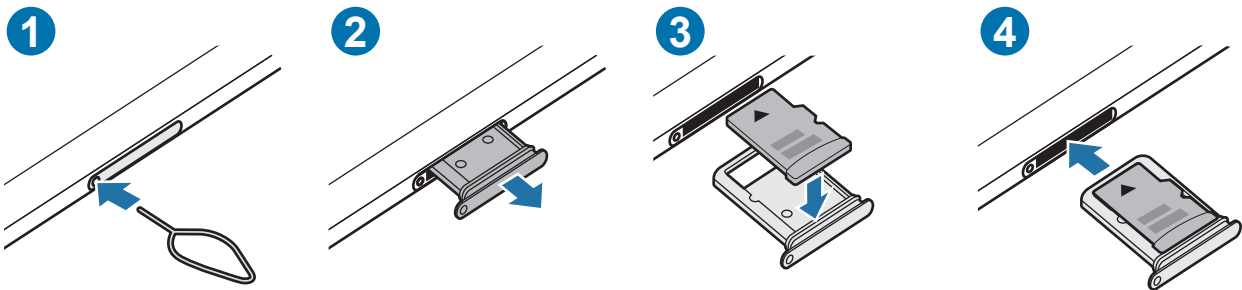

- 1 트레이 분리 핀으로 트레이의 홈을 누르세요.
- 2 트레이를 당겨 완전히 빼내세요.
- 3 메모리 카드의 금속 단자 부분을 아래로 향하게 해 트레이에 놓은 후 메모리 카드를 살짝 눌러 끼우세요.

4 트레이를 트레이 삽입구에 넣으세요.



- 삼성전자는 메모리 카드의 업계 승인 표준을 준수하고 있지만 일부 메모리 카드는 이 제품과 완벽하게 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 메모리 카드를 사용하면 제품이나 메모리 카드 또는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요.
- 트레이 분리 핀이 흠과 수직이 되도록 사용하지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 트레이 분리 시 Nano-SIM 카드도 함께 분리되어 모바일 네트워크 연결이 해제됩니다.(모바일 네트워크 지원 모델)
- 카드를 트레이에 제대로 끼우지 않은 경우 트레이 삽입 시 카드가 트레이를 벗어나거나, 트레이에서 떨어질 수 있습니다.
- 트레이가 젖은 상태로 삽입할 경우 제품이 손상될 수 있습니다. 트레이를 완전히 건조시키세요.
- 제품에 액체가 들어가지 않도록 트레이를 삽입구에 완전히 밀어 넣으세요.



- 이 제품은 FAT, exFAT 파일 구조를 사용한 메모리 카드를 지원합니다. 다른 파일 구조로 포맷한 카드를 삽입하면 메모리 카드를 인식하지 못하거나 다시 포맷하라는 메시지가 나타납니다. 메모리 카드를 제품에서 사용하려면 메모리 카드를 포맷해야 합니다. 메모리 카드가 인식되지 않거나 포맷이 되지 않는 경우 메모리 카드 제조사 및 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 메모리 카드 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 메모리 카드를 제품에 삽입하면 **내 파일** → **SD 카드** 폴더에 메모리 카드의 파일 목록이 나타납니다.

메모리 카드 분리하기

메모리 카드에 설치한 앱 및 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 메모리 카드 분리 시 반드시 아래와 같이 마운트 해제를 실행하세요.

1 **설정** 앱을 실행해 **배터리 및 디바이스 케어** → **저장공간**을 선택하세요.

2 화면을 왼쪽으로 밀어 **SD 카드** 페이지를 확인하세요.

3 **⋮** → **마운트 해제**를 선택하세요.



파일을 전송 중이거나 사용 중, 전송 완료 직후 메모리 카드를 포함한 저장장치(SD 카드, USB 등)를 분리하지 마세요. 데이터가 손상, 유실되거나 저장장치 및 제품이 고장 날 수 있습니다. 저장장치의 잘못된 사용으로 인한 데이터 유실 등의 피해에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

메모리 카드 포맷하기



메모리 카드를 컴퓨터에서 포맷하면 제품과 호환되지 않을 수 있습니다. 반드시 제품에서 메모리 카드를 포맷하세요.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **배터리 및 디바이스 케어** → **저장공간**을 선택하세요.
- 2 화면을 왼쪽으로 밀어 **SD 카드** 페이지를 확인하세요.
- 3 **⋮** → **포맷**을 선택하세요.

! 메모리 카드를 포맷하기 전에 반드시 메모리 카드에 중요한 데이터가 저장되어 있지는 않은지 확인한 후 백업 사본을 저장해 두세요. 백업하지 않아 포맷된 데이터에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

전원 켜기/끄기

✍ 비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.

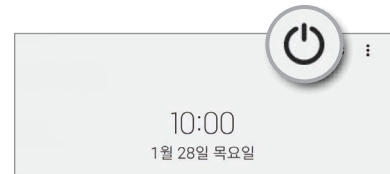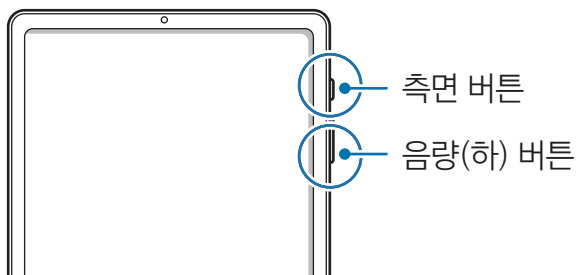

전원 켜기

측면 버튼을 몇 초간 길게 눌러 제품의 전원을 켜세요.

전원 끄기

- 1 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 길게 누르세요. 또는 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해 **🔌** 누르세요.

- 2 **전원 끄기**를 선택하세요.

제품을 다시 시작하려면 **다시 시작**을 선택하세요.

✍ 측면 버튼을 길게 눌러 전원을 끄도록 설정할 수 있습니다. **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **측면 버튼을 누른 후 길게 누르기** 아래의 **전원 끄기 메뉴**를 선택하세요.

강제로 제품 다시 시작하기

제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 7초 이상 길게 눌러 다시 시작하세요.

제품 초기 설정

구입 후 처음 전원을 켜거나 제품을 초기화하면 화면의 안내에 따라 초기 환경을 설정하세요.



Wi-Fi 네트워크에 연결하지 않으면 초기 설정 시 제약이 있을 수 있습니다.

지문 인식

지문 인식 기능을 사용하려면 제품에 지문 정보를 등록하고 저장해야 합니다.



- 지문 인식 기능은 사용하는 손가락의 지문이 가진 고유한 특성을 이용하여 제품의 보안을 강화합니다. 지문 인식 센서가 서로 다른 두 손가락의 지문을 동일하게 인식할 확률은 매우 낮지만, 두 지문이 매우 유사할 경우 동일한 지문으로 인식할 가능성이 있습니다.
- 두껍거나 색상이 있는 보호 필름 등을 사용할 경우 지문 인식 성능에 영향을 줄 수 있으니, 보호 필름 부착 시 지문 인식에 적합한 제품인지 확인해 주세요.(당사 별매 보호 필름 등)
- 화면 잠금 방식을 지문 인식으로 설정한 경우에도 제품의 전원을 켤 때에는 등록된 패턴, PIN, 비밀번호를 입력해야 제품을 사용할 수 있습니다. 지문 등록 시 설정한 패턴, PIN, 비밀번호를 잊어버리지 않도록 주의하세요.
- 지문이 인식되지 않는 경우, 지문 등록 시 설정한 패턴, PIN, 비밀번호로 잠금 해제 후 지문을 다시 등록하세요. 패턴, PIN, 비밀번호를 잊어버린 경우, 제품 초기화 전에는 제품 사용이 불가할 수 있으며, 이로 인해 문제가 발생할 경우 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 화면 잠금 방식을 보안 기능이 없는 **드래그** 또는 **설정 안 함**으로 변경할 경우 기존에 등록한 생체 인식 데이터가 삭제됩니다. 앱이나 기능에서 생체 인식을 사용하려면 생체 인식 데이터를 다시 등록해야 합니다.

지문 인식률을 높이려면


다음 사항은 지문 인식률에 영향을 미칠 수 있는 항목입니다. 지문 인식 기능을 사용하기 전에 꼭 확인하세요.

- 손가락의 표면이 매끄럽지 않으면(상처가 있거나 손가락이 물에 붙어 있는 경우) 지문이 잘 인식되지 않을 수 있습니다.
- 손가락이 너무 작거나 가는 경우 지문 인식률이 떨어질 수 있습니다.
- 지문 인식률을 높이려면 주로 사용하는 손의 지문을 등록하세요.
- 제품 화면의 하단 중앙에 지문 인식 센서가 내장되어 있습니다. 동전, 열쇠, 필기구, 목걸이 등의 물체에 의하여 지문 인식 센서 영역의 보호 필름이나 화면에 흠집이나 손상이 생기지 않도록 주의하세요.

- 화면 하단 중앙의 지문 인식 센서 영역 또는 손가락이 오염되어 있거나 물기가 있으면 깨끗이 제거한 후에 지문을 인식시키세요.
- 손가락을 구부리거나 손끝을 이용해 지문을 인식하면 지문 인식률이 떨어질 수 있습니다. 지문 인식 영역에 손가락이 넓게 닿도록 화면을 눌러주세요.

지문 등록하기

- 1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **지문**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내를 확인한 후 **계속**을 누르세요.
- 3 화면 잠금 방식을 설정하세요.
- 4 지문 인식 센서에 손가락을 올리세요. 손가락이 인식되면 손가락을 들어 올렸다 지문 인식 센서에 다시 갖다 대세요.
지문이 등록될 때까지 해당 동작을 반복하세요.

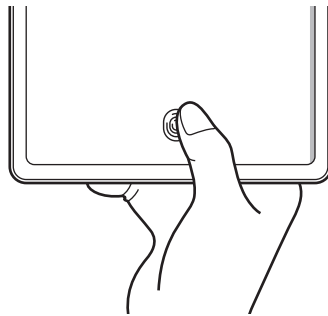

- 5 지문이 등록되면 **완료**를 누르세요.
등록된 지문 확인하기를 누르면 지문의 등록 여부를 확인할 수 있습니다.

지문으로 화면 잠금 해제하기

패턴을 그리거나 PIN, 비밀번호를 입력하는 대신 지문을 인식해 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **지문**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.
- 3 **지문 잠금해제**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 4 잠금 화면에서 지문 인식 센서에 손가락을 올려 지문을 인식시키세요.

지문 인식 아이콘 표시 설정하기

화면이 꺼진 상태에서 화면을 눌렀을 때 나타나는 지문 인식 센서 아이콘의 표시 여부를 설정할 수 있습니다.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **지문**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.
- 3 **화면이 꺼졌을 때 눌러서 아이콘 표시하기**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

등록한 지문 삭제하기

등록한 지문을 삭제할 수 있습니다.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **지문**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.
- 3 삭제할 지문을 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

얼굴 인식

내 얼굴을 인식해서 화면 잠금을 해제하도록 설정할 수 있습니다.

-  화면 잠금 방식을 얼굴 인식으로 설정한 경우에도 제품의 전원을 켤 때에는 등록된 패턴, PIN, 비밀번호를 입력해야 제품을 사용할 수 있습니다. 얼굴 등록 시 설정한 패턴, PIN, 비밀번호를 잊어버리지 않도록 주의하세요.
- 화면 잠금 방식을 보안 기능이 없는 **드래그** 또는 **설정 안 함**으로 변경할 경우 기존에 등록된 생체 인식 데이터가 삭제됩니다. 앱이나 기능에서 생체 인식을 사용하려면 생체 인식 데이터를 다시 등록해야 합니다.

⚠️ 얼굴 인식에 대한 주의 사항

얼굴 인식 기능을 사용하기 전에 다음 내용을 주의하세요.

- 비슷한 얼굴이나 이미지의 경우 본인으로 인식되어 잠금이 해제될 수 있습니다.
- 얼굴 인식만 사용할 경우 패턴, PIN, 비밀번호 방식보다 보안에 취약할 수 있습니다.

얼굴 인식률을 높이려면

다음과 같은 경우 얼굴이 잘 인식되지 않을 수 있습니다.

- 마스크, 모자, 안경 등 액세서리 착용, 수염 및 짙은 화장 등으로 인해 등록된 얼굴과 인식할 당시 얼굴이 현저히 달라진 경우
- 주변 밝기, 흔들림, 렌즈 이물질 등으로 인해 정상적인 촬영이 힘든 경우

얼굴 등록하기

얼굴 인식률을 높이려면 실내 또는 직사광선이 없는 곳에서 얼굴을 등록하세요.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **얼굴 인식**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내를 확인한 후 **계속**을 누르세요.
- 3 화면 잠금 방식을 설정하세요.
- 4 화면의 프레임 안에 얼굴이 들어오도록 제품의 위치를 조절하세요.

얼굴이 제대로 인식되면 등록이 완료됩니다.



- 얼굴 인식으로 화면 잠금 해제가 제대로 동작하지 않으면 **얼굴 데이터 삭제**를 눌러 등록된 얼굴을 삭제하고 다시 등록하세요.
- 얼굴 인식률을 높이려면 **인식률 향상을 위해 내 얼굴 추가로 등록해두기**를 눌러 얼굴을 추가로 등록하세요.

얼굴로 화면 잠금 해제하기

패턴을 그리거나 PIN, 비밀번호를 입력하는 대신 얼굴을 인식해 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **얼굴 인식**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.
- 3 **얼굴로 잠금해제**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 4 잠금 화면에서 화면을 정면으로 바라보세요.

제품이 내 얼굴을 인식하면 별도의 잠금 방식을 입력하지 않아도 잠금이 해제됩니다. 얼굴이 인식되지 않으면 미리 설정한 화면 잠금 방식을 입력하세요.

등록한 얼굴 삭제하기

등록한 얼굴 데이터를 삭제할 수 있습니다.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **얼굴 인식**을 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.
- 3 **얼굴 데이터 삭제** → **삭제**를 누르세요.

등록한 얼굴 데이터가 삭제되고 얼굴 관련 기능이 모두 해제됩니다.

카메라

카메라 소개

상황에 맞는 다양한 모드를 적용하여 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진 및 동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진 및 동영상을 촬영하지 마세요.

촬영하기

1 카메라 앱을 실행하세요.

측면 버튼을 빠르게 두 번 누르거나 잠금 화면에서  왼쪽으로 드래그해서 실행할 수도 있습니다.



- 화면 잠금을 설정한 경우 잠금 화면 또는 화면이 꺼진 상태에서 **카메라** 앱을 실행 시 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
- 실행 후 일정 시간 동안 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.

2 촬영할 대상을 앞에 두고 초점을 맞추는 부분을 누르세요.

사진의 밝기를 조절하려면, 원형 프레임 위 또는 아래의 조절 바를 드래그하세요.

3 눌러 사진을 촬영하세요.

촬영 모드 목록을 좌우로 드래그하거나 촬영 화면을 좌우로 밀면 촬영 모드를 변경할 수 있습니다.





- 전면/후면 카메라 전환 및 선택한 모드에 따라 촬영 화면에 나타나는 항목이 달라집니다.
- 고해상도 사진, 동영상 촬영하거나 고배율 줌 촬영 시, 가까운 거리에서는 초점이 정확하지 않을 수 있습니다. 충분한 거리를 확보하여 촬영하세요.
- 사진 촬영 시 빛 번짐이 심하거나 뿌옇게 촬영되면 카메라 렌즈를 닦은 후 촬영하세요.
- 카메라의 렌즈가 파손되거나 이물질이 묻지 않도록 주의하세요. 렌즈가 파손되거나 이물질이 묻은 경우 높은 해상도로 촬영하는 일부 모드가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 제품의 카메라 렌즈는 넓은 화각으로 피사체를 촬영할 수 있는 광각 렌즈입니다. 촬영된 영상에서 원근감이 약간 과장되어 나타나는 왜곡이 발생할 수 있으나, 이는 광각 렌즈의 특성으로 제품의 고장이 아닙니다.
- 동영상 촬영이 가능한 최대 용량은 화질에 따라 다를 수 있습니다.
- 제품 내외부간 온도 차가 있을 경우, 내부에 있는 공기가 카메라 부분에 응결되어 습기가 발생할 수 있으므로 갑작스러운 온도 변화에 노출되지 않도록 주의해 주세요. 만약, 이 상태에서 사진 및 동영상을 촬영할 경우, 결과물이 흐리게 보일 수 있으므로 상온에서 자연 건조 후 촬영하세요.

줌 기능 사용하기

화면을 확대하거나 축소하려면 **1/.5** 선택하거나 상하로 드래그하세요. 또는 촬영 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 퍼거나 오므리세요.

- **1:** 광각 카메라를 이용해 일반적인 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- **.5:** 초광각 카메라를 이용해 풍경 사진 등 넓은 화각의 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.



줌 기능은 후면 카메라 촬영 시에만 사용할 수 있습니다.

초점(AF) 및 노출(AE) 고정하기

피사체와 광원의 변화에 따라 카메라가 자동으로 초점과 노출을 변경하지 못하도록 선택한 영역의 초점과 노출을 고정하여 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면에서 초점을 맞출 부분을 길게 누르세요. AF/AE 프레임이 나타나고 해당 영역에 초점 및 노출이 설정됩니다. 해당 설정은 사진을 촬영한 후에도 유지됩니다.



이 기능은 촬영 모드에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

촬영 버튼 활용하기

- 촬영 버튼을 길게 누르면 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- 고속 연속 사진을 촬영하려면 촬영 버튼을 가장자리로 민 채 손가락을 떼지 마세요.
- 촬영 버튼을 추가 및 원하는 위치로 드래그해서 편리하게 사진을 촬영할 수 있습니다. 촬영 화면에서  → **촬영 방법**을 선택한 후 **플로팅 촬영버튼**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

촬영 옵션

촬영 화면에서 다음과 같은 촬영 옵션을 사용할 수 있습니다.

- ✂ : 플래시를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다.
- ⌚ : 자동으로 촬영할 타이머 시간을 설정합니다.
- 3:4 : 촬영할 사진의 비율을 선택합니다.
- 📷 : 모션 포토 기능을 켜거나 끕니다. 기능을 켜면 촬영 버튼을 누르기 전 몇 초간의 장면까지 같이 촬영됩니다.
- ⌚ : 프레임 속도를 설정합니다.
- 9:16 : 촬영할 동영상의 비율을 선택합니다.
- FHD 30 : 촬영할 동영상의 해상도를 선택합니다.
- ✂ : 필터 효과 또는 뷰티 효과를 적용합니다.
- 📷 : 측광 방식을 설정합니다. 화면에 분포되는 빛을 측정하는 방식을 변경할 수 있습니다. **📷 중앙 집중 측광**은 중앙을 기준으로 주변의 빛을 측정합니다. **(이) 스팟 측광**은 중앙 부분의 빛만 측정합니다. **(이) 다분할 측광**은 화면 전체를 분할하여 빛을 측정한 후 평균값으로 전체 사진에 적용합니다.
- 👉 : **음식** 모드에서 선명하게 표현할 영역을 원형 프레임으로 선택하면 원형 프레임 영역 바깥 부분이 흐릿하게 변경됩니다.
- 👉 : **음식** 모드에서 색감을 조절합니다.

 모델 및 선택한 모드에 따라 설정할 수 있는 옵션이 달라집니다.

사진 모드

촬영 환경에 따라 카메라가 자동으로 촬영 옵션을 조절하여 손쉽게 사진을 촬영할 수 있습니다.

촬영 모드에서 **사진**을 선택한 후  눌러 사진을 촬영하세요.


촬영 구도 가이드

카메라가 피사체의 위치와 각도를 인식해 사진에 적합한 최적의 구도를 추천해 줍니다.

촬영 화면에서  누른 후 **촬영 구도 추천**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

- 1 촬영 모드에서 **사진**을 선택하세요.
촬영 화면에 촬영 구도 가이드가 나타납니다.
- 2 촬영 구도 가이드에 피사체가 오도록 맞추세요.
카메라가 구도를 인식하고 촬영 화면에 추천 구도가 나타납니다.
- 3 제품을 움직여 촬영 구도 가이드를 추천 구도에 맞추세요.
구도가 맞춰지면 촬영 구도 가이드가 노란색으로 바뀝니다.

4 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

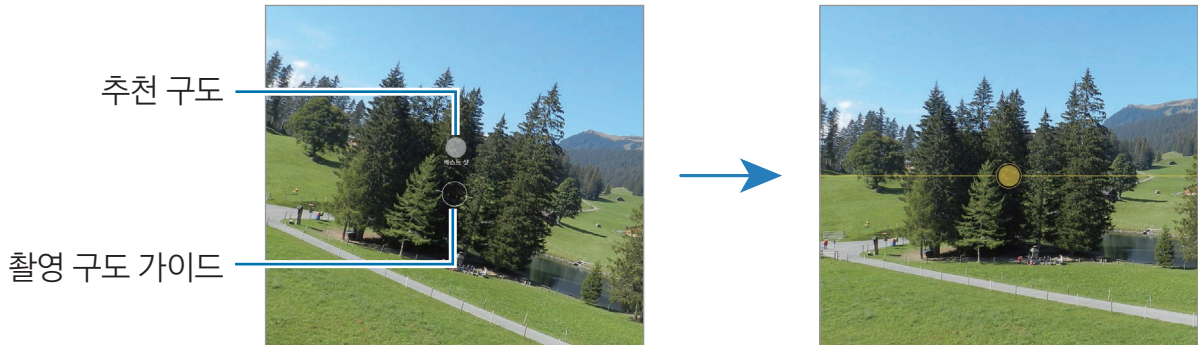

셀프 샷 촬영하기

전면 카메라로 자신의 모습을 촬영하세요.

- 1 촬영 화면에서 위 또는 아래로 밀거나 ● 눌러 전면 카메라 화면으로 전환하세요.
- 2 전면 카메라가 나를 향하도록 하세요.
더 넓은 배경이나 더 많은 사람들이 담긴 셀프 샷을 촬영하려면 ● 누르세요.
- 3 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

필터 및 얼굴 리터칭 효과 적용하기

촬영을 하기 전에 다양한 필터를 적용하거나 피부톤 또는 얼굴 형태를 보정할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서 ✨ 선택하세요.
- 2 원하는 효과를 적용한 후 촬영하세요.
마이 필터를 이용하면 갤러리에 저장된 사진 중 내가 좋아하는 색감이 적용된 이미지로 나만의 필터를 만들 수 있습니다.

동영상 모드

촬영 환경에 따라 카메라가 자동으로 촬영 옵션을 조절하여 손쉽게 동영상을 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **동영상**을 선택한 후 ● 눌러 동영상을 촬영하세요.
동영상 촬영 중 화면을 캡처하려면 ● 누르세요.
- 2 동영상 촬영을 종료하려면 ● 누르세요.

인물 사진 모드

배경을 흐리게 처리하여 인물이 더욱 선명하게 돋보이는 사진을 촬영할 수 있습니다. 또한 다양한 배경 효과를 적용하고 촬영 후에도 편집할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **인물 사진**을 선택하세요.
- 2 ● 눌러 원하는 배경 효과를 선택하세요.
배경 효과의 강도를 조절하려면 조절 바를 드래그하세요.
- 3 촬영 화면에 **준비되었어요**가 나타나면 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.



- 빛이 충분한 곳에서 촬영하세요.
- 아래와 같은 경우에는 배경 흐리기 효과가 제대로 적용되지 않을 수 있습니다.
 - 카메라나 피사체가 흔들릴 경우
 - 피사체와 배경의 색이 유사할 경우

프로 모드

ISO 감도, 노출값 등을 수동으로 조절해 촬영할 수 있습니다.

촬영 모드에서 **더보기** → **프로**를 선택하세요. 옵션을 원하는 상태로 설정한 후  눌러 사진을 촬영하세요.


설정할 수 있는 옵션

- **WB**: 촬영 환경에 따른 화이트 밸런스를 선택하여 광원의 색 온도에 따라 달라지는 피사체의 색상을 사람이 보는 것처럼 나타낼 수 있습니다.
- **EV**: 노출값을 조절합니다. 노출값은 카메라가 받는 빛의 양을 결정합니다. 어두운 곳에서는 노출값을 높게 설정하세요.
- **ISO**: ISO는 이미지 센서가 빛에 반응하는 감도를 결정합니다. ISO가 높을수록 빛에 민감하게 반응하여 어두운 환경에서도 밝게 촬영할 수 있습니다. 단, ISO가 높아지면 노이즈가 증가합니다.

초점(AF) 영역과 노출(AE) 영역 분리하기

초점 영역과 노출 영역을 분리하여 촬영할 수 있습니다.

촬영 화면을 길게 누르면 AF/AE 프레임이 나타납니다. 프레임을 원하는 위치로 드래그해 초점 및 노출 영역을 분리하세요.

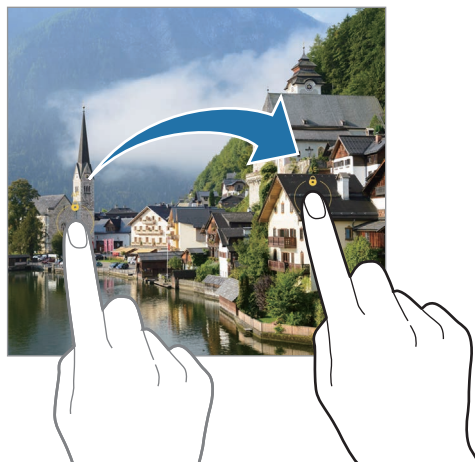

야간 모드

빛이 적은 환경에서 플래시 없이 사진을 촬영할 수 있습니다. 거치대를 사용해 촬영하면 더 밝고 흔들림 없는 결과물을 얻을 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **더보기** → **야간**을 선택하세요.
- 2 ○ 누른 후 촬영이 완료될 때까지 제품이 흔들리지 않도록 유지하세요.

음식 모드

음식을 더 선명하게 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **더보기** → **음식**을 선택하세요.
- 2 화면을 누른 후 원형 프레임을 누른 채 선명하게 표현할 영역으로 드래그하세요.
원형 프레임 영역 바깥 부분이 흐릿하게 변경됩니다.
원형 프레임 크기를 조절하려면 프레임의 모서리를 드래그하세요.
- 3 🔊 선택한 후 조절 바를 드래그해 색감을 조절하세요.
- 4 ○ 눌러 사진을 촬영하세요.

파노라마 모드

넓은 범위의 장면을 파노라마 모드를 사용하여 한 장의 사진으로 담을 수 있습니다.

- 1 촬영 모드에서 **더보기** → **파노라마**를 선택하세요.
- 2 ○ 누른 후 카메라를 천천히 한 방향으로 움직이며 촬영하세요.
안내선 밖으로 벗어나지 않도록 프레임 안에 원하는 장면을 맞추세요. 촬영 화면이 안내선 밖으로 벗어나거나 카메라의 움직임이 멈출 경우 촬영이 자동으로 종료됩니다.
- 3 ■ 눌러 촬영을 종료하세요.

 주변을 인식하기 어려운 배경(허공, 빈 벽 등)은 촬영하기 어려울 수 있습니다.

하이퍼랩스 모드

지나가는 사람이나 자동차의 움직임과 같은 장면을 실제보다 빠르게 움직이는 역동적인 영상으로 담아 보세요.

- 1 촬영 모드에서 **더보기** → **하이퍼랩스**를 선택하세요.
- 2  누른 후 원하는 프레임 속도를 선택하세요.
프레임 속도를 으로 설정한 경우, 촬영 중인 장면의 움직임에 따라 프레임 속도가 자동으로 조절됩니다.
- 3  눌러 동영상을 촬영하세요.
- 4 촬영을 종료하려면  누르세요.

카메라 설정하기

촬영 화면에서  누르세요. 촬영 모드에 따라 일부 설정 항목은 지원되지 않을 수 있습니다.

인텔리전트 기능

- **장면별 최적 촬영**: 피사체 및 장면에 따라 색상을 자동으로 조정하고 최적화된 효과를 적용하도록 설정합니다.
- **촬영 구도 추천**: 피사체의 위치와 각도를 인식해 사진에 적합한 최적의 구도를 추천해주도록 설정합니다.
- **QR 코드 스캔**: 카메라 촬영 화면에서 QR 코드를 스캔하도록 설정합니다.

사진

- **촬영 버튼 밀기**: 촬영 버튼을 가장자리로 민 채 손가락을 떼지 않은 경우 실행할 동작을 선택합니다.
- **고효율 사진**: 사진을 고효율 이미지 형식(HEIF)으로 저장하도록 설정합니다.

셀피

- **보이는대로 셀피 저장**: 전면 카메라로 촬영 시 화면에 보이는 대로 좌우 반전 없이 저장되도록 설정합니다.

동영상

- **파일 크기 줄이기**: 동영상을 고효율 비디오 코덱(HEVC) 포맷으로 촬영할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 고품질 동영상이 압축된 형식으로 저장되어 용량을 줄일 수 있습니다.
 HEVC 형식으로 촬영한 동영상은 다른 기기에서 재생되지 않거나 공유하지 못할 수 있습니다.
- **동영상 손떨림 보정**: 손 떨림 보정 기능을 실행하여 동영상 촬영 시 화면이 흔들리는 현상을 줄이거나 방지합니다.

일반

- **자동 HDR:** 너무 어둡거나 밝은 부분을 자동으로 보정해 풍부한 색감을 표현할 수 있습니다.
- **수직/수평 안내선:** 촬영 시 구도 설정에 도움이 되는 안내선을 표시하도록 설정합니다.
- **위치 태그:** 촬영지 위치 정보를 저장하도록 설정합니다.
 -  • 건물 사이나 음영 지역, 악천후 등의 환경에서는 GPS 신호 세기가 약해질 수 있습니다.
 - 촬영한 사진을 인터넷에 업로드하면 사진에 촬영한 위치가 나타납니다. 이를 나타나지 않게 촬영하려면 위치 태그 설정을 해제하세요.
- **촬영 방법:** 사진 및 동영상을 촬영하는 추가적인 방법을 선택합니다.
- **설정 유지:** 카메라를 다시 실행할 때 카메라 모드 등 이전에 사용했던 설정을 유지할 수 있습니다.
- **저장위치:** 촬영할 사진 및 동영상의 저장 공간을 선택합니다. 이 항목은 메모리 카드를 삽입했을 때에만 나타납니다.
- **워터마크:** 사진 왼쪽 아래에 워터마크를 표시하도록 설정합니다.

개인정보

- **개인정보 처리방침:** 개인 정보 처리 방침을 확인할 수 있습니다.
- **이 앱이 사용하는 권한:** 카메라 앱 사용에 필요한 권한을 확인할 수 있습니다.
- **설정 초기화:** 카메라에서 설정한 촬영 환경을 초기화합니다.
- **카메라 앱 정보:** 카메라 앱 버전 및 법률 정보를 확인할 수 있습니다.
- **문의하기:** 궁금한 사항을 문의하거나 자주하는 질문 항목을 찾아볼 수 있습니다.

 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

앱과 기능

앱과 기능 소개

제품의 앱과 다양한 기능을 사용해 보세요.

본 챕터는 삼성 제품에서 제공하는 앱과 기능에 대한 공용 설명서입니다.

모델에 따라 일부 내용이 다르거나, 제품에 없는 앱이나 기능에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.



삼성 계정

삼성 계정은 하나의 계정으로 모바일 기기, TV, 삼성 웹 사이트 등에서 다양한 삼성 서비스를 이용할 수 있는 통합 계정 서비스입니다.

삼성 계정으로 이용할 수 있는 서비스 목록은 삼성 계정 웹 사이트(account.samsung.com)에서 확인하세요.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **삼성 계정**을 누르세요.
또는 **설정** 앱을 실행해 **계정 및 백업** → **계정 관리** → **계정 추가** → **삼성 계정**을 선택하세요.
- 2 사용 중인 삼성 계정이 있는 경우 삼성 계정으로 로그인하세요.
 - Google 계정을 이용해 로그인하려면 **Google 계정으로 로그인**을 누르세요.
 - 삼성 계정이 없는 경우 **계정 생성**을 누르세요.

아이디 찾기 및 비밀번호 재설정하기

삼성 계정의 아이디 또는 비밀번호를 잊어버린 경우에는 삼성 계정 로그인 화면에서 **ID 찾기** 또는 **비밀번호 찾기**를 누르세요. 개인 정보를 입력해 아이디를 찾거나 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

삼성 계정 로그아웃하기

삼성 계정에서 로그아웃할 경우, 연락처, 일정 등 삼성 계정과 관련된 모든 데이터가 제품에서 삭제됩니다.


- 1 **설정** 앱을 실행해 **계정 및 백업** → **계정 관리**를 선택하세요.
- 2 **삼성 계정** → **내 프로필**을 선택한 후 화면 맨 아래의 **로그아웃**을 누르세요.
- 3 **로그아웃**을 누르고 삼성 계정 비밀번호를 입력한 후 **확인**을 누르세요.

화면 알아두기

터치 화면 조작하기


누르기

화면을 가볍게 누르세요.

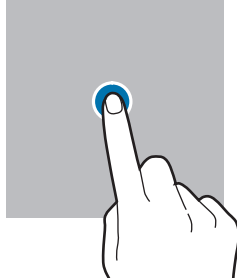


길게 누르기

화면을 2초 이상 길게 누르세요.

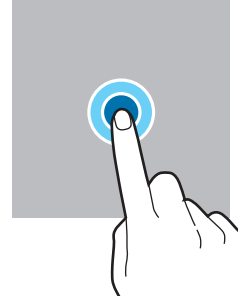


드래그하기

이동할 항목을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

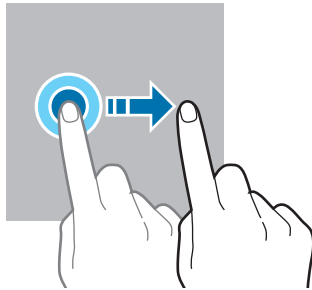


두 번 누르기

화면을 빠르게 두 번 누르세요.

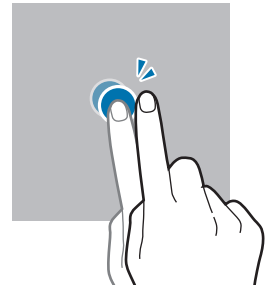



스크롤하기

화면을 상하좌우로 미세요.

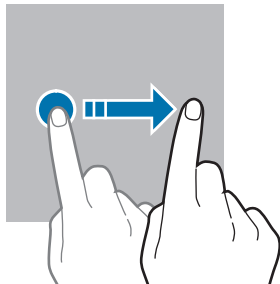

오므리고 펼치기

화면을 두 손가락으로 누르고 그림과 같이 퍼거나 오므리세요.

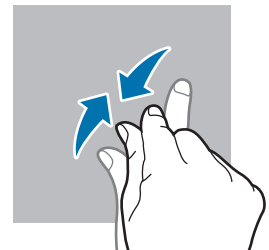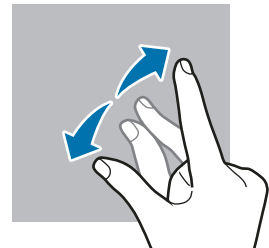

- 전기가 흐르는 물질이 터치 화면에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않거나 터치 화면이 고장 날 수 있습니다.
- 터치 화면을 손가락 끝으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 화면이 손상되거나 고장 날 수 있습니다.
- 오랜 시간 화면 일부 또는 전체에 고정된 화면을 사용하지 마세요. 고정된 화면을 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있습니다.



터치 화면의 가장자리는 터치 인식이 끝나는 부분이므로, 해당 부분을 누를 때는 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

내비게이션 바(소프트웨어 버튼)

이 제품은 화면을 켜면 화면 하단 내비게이션 바에서 소프트웨어 버튼이 나타납니다. 소프트웨어 버튼은 최근 실행 앱 버튼, 홈 버튼, 뒤로 가기 버튼으로 기본 설정되어 있습니다. 실행 중인 앱 및 상황에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.



버튼		기능
	최근 실행 앱	• 짧게 터치하면 최근에 실행한 앱 목록이 나타납니다.
○	홈	• 짧게 터치하면 홈 화면으로 돌아갑니다. • 길게 터치하면 Google 어시스턴트 앱이 실행됩니다.
<	뒤로 가기	• 짧게 터치하면 이전 화면으로 전환됩니다.

내비게이션 바 숨기기

화면에 내비게이션 바가 나타나지 않도록 설정하여 더 넓은 화면으로 콘텐츠를 보거나 앱을 사용할 수 있습니다.

설정 앱을 실행해 **디스플레이** → **내비게이션 바**를 선택한 후 **내비게이션 스타일** 항목에서 **스вай프 제스처**를 선택하세요. 내비게이션 바가 숨겨지고, 제스처 힌트가 바 형태로 나타납니다. **옵션 더보기**를 눌러 원하는 옵션을 선택하세요.



아래에서 위로



여러 방향으로

화면 하단의 제스처 힌트를 숨기려면 **제스처 힌트**의 스위치를 눌러 기능을 끄세요.

홈 화면과 앱스 화면


홈 화면은 제품의 시작 화면으로 앱 바로 가기, 위젯, 폴더 등으로 구성할 수 있습니다.

앱스 화면은 제품의 모든 앱과 새로 설치한 앱을 실행할 수 있는 화면입니다.

홈 화면과 앱스 화면 간 전환하기

홈 화면에서 위로 스크롤하면 앱스 화면으로 전환됩니다.

홈 화면으로 돌아가려면 앱스 화면에서 위 또는 아래로 스크롤하세요. 또는 홈 버튼이나 뒤로 가기 버튼을 누르세요.

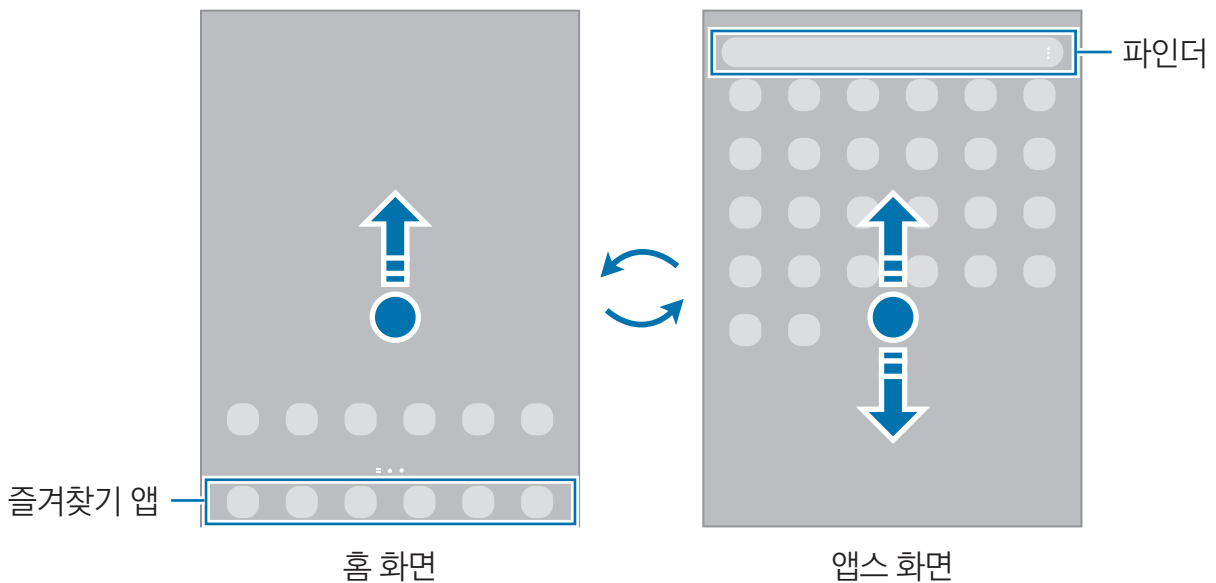


홈 화면에 앱스 버튼을 추가하여 앱스 화면에 진입할 수 있습니다. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 눌러 **설정**을 선택한 후 **홈 화면에 앱스 버튼 추가**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 홈 화면의 즐거찾기 앱 영역에 앱스 버튼이 나타납니다.



홈 화면 편집하기

홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르거나 화면을 두 손가락으로 누른 상태에서 오므리면 편집 메뉴가 나타납니다. 배경 화면을 설정하거나 위젯을 추가하는 등 홈 화면을 편집할 수 있습니다. 또한 홈 화면의 페이지를 추가 및 삭제하거나 이동할 수도 있습니다.

- 페이지 추가: 화면을 스크롤해 맨 오른쪽으로 이동한 후 **+** 누르세요.
- 페이지 이동: 이동할 페이지를 길게 누른 채 원하는 방향으로 드래그하세요.
- 페이지 삭제: 삭제할 페이지의 **🗑** 누르세요.

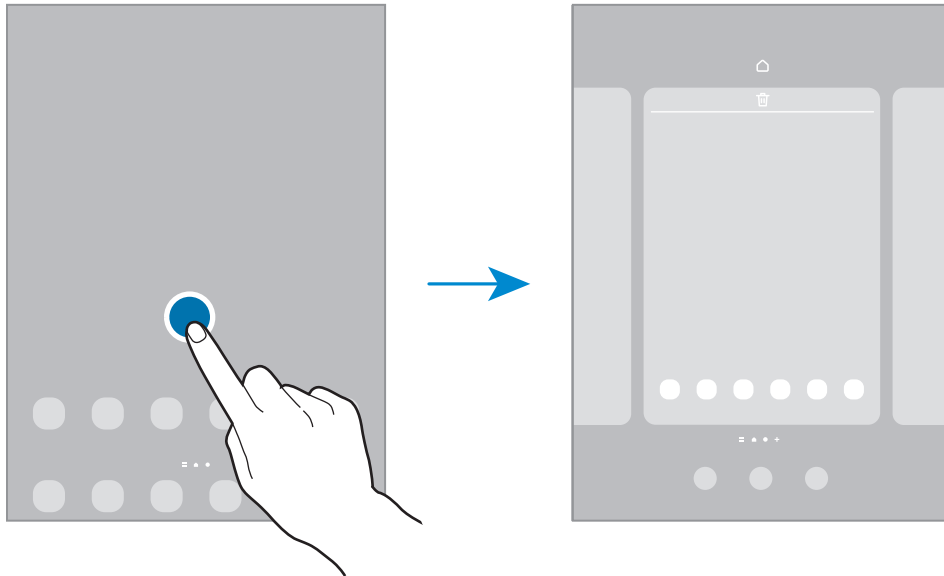

- **배경화면 및 스타일:** 홈 화면 및 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
- **위젯:** 위젯을 이용하여 일부 앱의 정보를 홈 화면에서 미리 보거나, 유용한 기능을 바로 실행할 수 있습니다. 추가할 위젯을 선택한 후 **추가**를 누르세요. 홈 화면에 위젯이 추가됩니다.
- **설정:** 화면 구성 등 홈 화면 관련 설정을 변경할 수 있습니다.

홈 화면에 모든 앱 표시하기

별도의 앱스 화면을 사용하지 않고 모든 앱을 홈 화면에 나타나게 할 수 있습니다. 홈 화면에서 빈 공간을 길게 눌러 **설정** → **홈 화면 구성** → **홈 화면만 사용** → **적용**을 선택하세요.

홈 화면에서 왼쪽으로 스크롤해 설치된 앱을 모두 볼 수 있습니다.

파인더 실행하기

제품에 저장된 콘텐츠를 빠르게 검색할 수 있습니다.

- 1 앱스 화면에서 **검색**을 누르세요. 또는 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해 **Q** 누르세요.
- 2 원하는 검색어를 입력하세요.
제품에 설치된 앱과 제품에 저장된 콘텐츠가 검색됩니다.
검색어 입력 후 키보드에 있는 **Q** 누르면 더 많은 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.

앱 또는 폴더 이동하기

이동할 항목을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그하세요. 다른 페이지로 이동하려면 아이콘을 길게 누른 채 화면의 오른쪽 또는 왼쪽 끝으로 드래그하세요.

앱스 화면에 있는 앱을 홈 화면에 추가하려면 아이콘을 길게 누른 후 **홈 화면에 추가**를 누르세요. 홈 화면에 바로 가기가 추가됩니다.


자주 사용하는 앱은 홈 화면의 즐겨찾기 앱 영역으로 옮겨 고정된 위치에서 실행할 수 있습니다.

폴더 추가하기

폴더를 추가해 유사한 앱을 분류해 두면 원하는 앱을 더 빠르게 찾아 실행할 수 있습니다.

홈 화면 및 앱스 화면에서 앱을 길게 누른 채 다른 앱 위로 드래그하세요.

선택된 앱이 담긴 새 폴더가 생성됩니다. 폴더 이름을 입력하려면 **폴더 이름**을 누른 후 이름을 입력하세요.

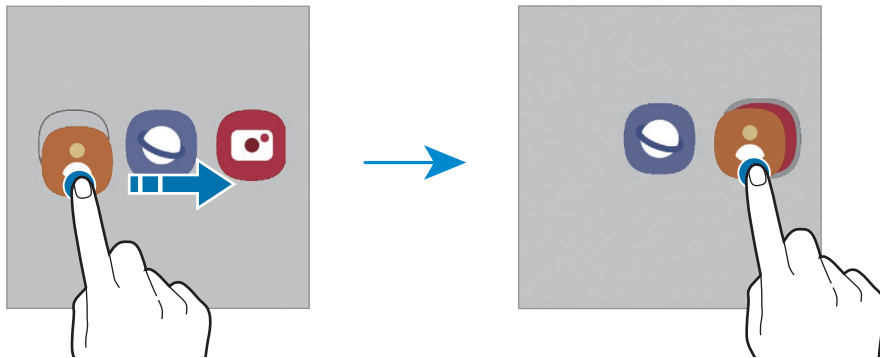

- **폴더에 앱 추가하기**

폴더에서 **+** 누르세요. 추가할 앱을 선택한 후 **완료**를 누르세요. 또는 앱을 길게 누른 채 폴더로 드래그하세요. 폴더에 앱이 추가됩니다.

- **폴더 밖으로 앱 이동하기**

폴더에서 앱을 밖으로 꺼내려면 앱을 길게 누른 후 이동하세요.

- **폴더 삭제하기**


폴더를 길게 누른 후 **폴더 삭제**를 선택하세요. 폴더를 삭제해도 폴더에 포함된 앱은 앱스 화면에서 계속 사용할 수 있습니다.

Edge 패널

Edge 패널을 이용해 자주 사용하는 앱이나 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.

Edge 패널 핸들을 화면 바깥쪽에서 안쪽으로 드래그하세요.

Edge 패널 핸들이 나타나지 않을 경우, **설정** 앱을 실행해 **디스플레이**를 선택한 후 **Edge 패널**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

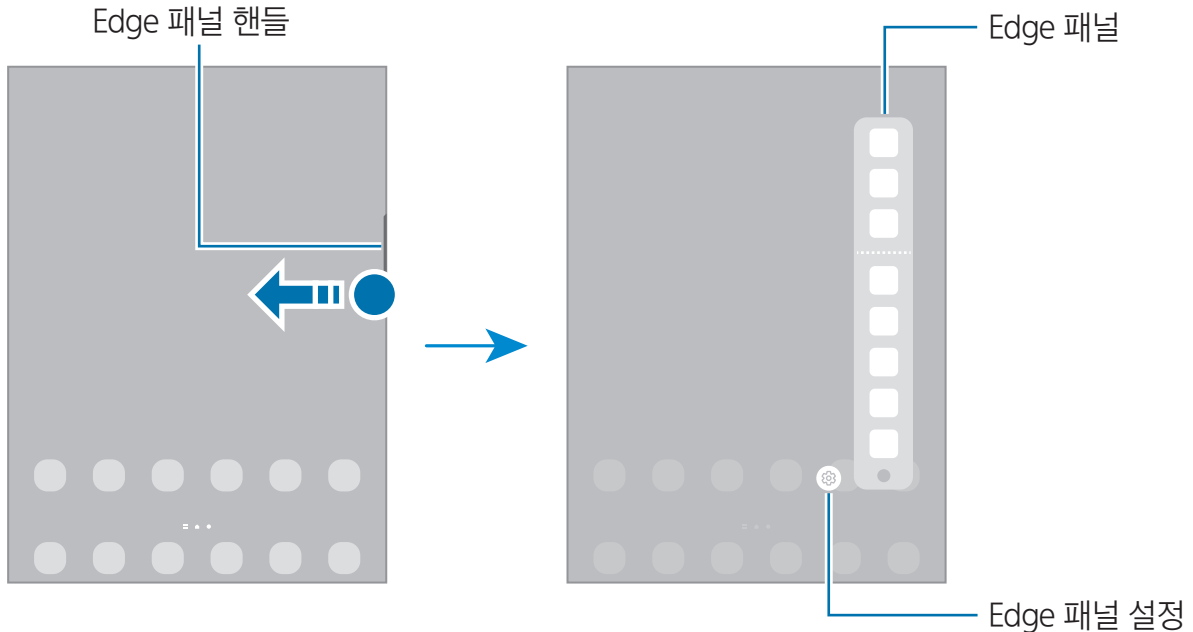

잠금 화면

측면 버튼을 눌러 화면을 끄면 자동으로 잠금 상태가 됩니다. 일정 시간 동안 제품을 사용하지 않아 자동으로 화면이 꺼진 경우에도 잠금 상태가 됩니다.

잠금 화면을 해제하려면 화면이 꺼진 상태에서 화면을 아무 방향으로 드래그하세요.

화면이 꺼져 있는 경우 먼저 측면 버튼을 누르세요. 또는 화면을 두 번 누르세요.

화면 잠금 방식 변경하기

화면 잠금 방식을 변경하려면 **설정** 앱을 실행해 **잠금화면** → **화면 잠금 방식**을 선택한 후 원하는 방식을 선택하세요.


패턴, PIN, 비밀번호, 생체 정보와 같은 화면 잠금 방식을 선택한 경우 다른 사람이 제품을 사용할 수 없도록 하여 제품에 저장된 개인 정보를 보호할 수 있습니다. 화면 잠금을 설정하면 제품의 화면을 켤 때마다 설정한 잠금 방식으로 잠금을 해제해야 합니다.



설정된 잠금 해제 방법을 여러 번 잘못 입력해 입력 가능한 횟수를 초과한 경우 제품이 전체 초기화되도록 설정할 수 있습니다. **설정** 앱을 실행해 **잠금화면** → **보안 잠금 상세설정**을 선택해 설정한 방식으로 잠금을 해제한 후 **자동 전체 초기화**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

상태 아이콘

화면 상단의 상태 표시줄에 다음과 같은 아이콘이 나타나 제품 상태를 알려 줍니다. 이 사용 설명서에서는 대표적인 것들만 소개합니다.

아이콘	설명
	신호 없음
	서비스 지역의 신호 세기 표시
	로밍 중
	3G 네트워크에 연결됨
	LTE 네트워크에 연결됨
	5G 네트워크에 연결됨
	5G 네트워크를 포함한 LTE 네트워크 안에 있으며 LTE 네트워크에 연결됨
	Wi-Fi에 연결됨
	블루투스 기능 켜짐
	위치 서비스 사용 중
	음성 전화 수신
	부재중 전화
	문자 또는 MMS 수신
	알람 실행 중
	무음 모드/진동 모드
	비행기 탑승 모드 실행 중
	오류 발생 또는 주의 필요
	배터리 충전 중/배터리 양 표시




- 일부 앱 실행 중에는 화면 상단에 상태 표시줄이 나타나지 않을 수 있습니다. 화면 상단을 아래로 드래그하면 상태 표시줄이 나타납니다.
- 일부 상태 아이콘은 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 경우에만 나타납니다.
- 상태 아이콘은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 다를 수 있습니다.

알림창

새 알림이 있을 때 화면 상단의 상태 표시줄에 상태 아이콘이 나타납니다. 상태 표시줄에 새로운 상태 아이콘이 나타나면 알림창을 열어 알림 내용을 확인하세요.

화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 여세요. 알림창을 닫으려면 화면을 위로 드래그하세요.

알림창을 이용해 다음 기능을 사용할 수 있습니다.

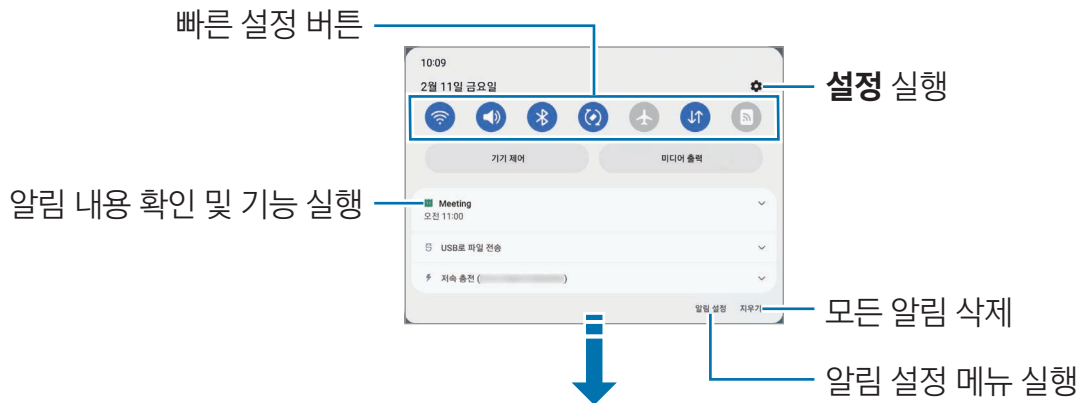

빠른 설정 버튼 사용하기

빠른 설정 버튼을 이용해 다양한 기능을 켜고 끌 수 있습니다. 알림창을 아래로 드래그하면 더 많은 버튼을 확인할 수 있습니다. 버튼을 추가하려면 (+) 누르세요.



설정을 변경하려면 원하는 기능 버튼 아래의 텍스트를 누르세요. 상세 설정 화면으로 이동하려면 원하는 기능의 버튼을 길게 누르세요.

버튼의 순서를 변경하려면 ⋮ → **버튼 편집**을 누른 후 원하는 아이콘을 길게 누른 채 원하는 위치로 드래그해 이동하세요.

미디어 파일 재생 제어하기

제품에서 음악이나 동영상을 감상할 때 미디어 기능을 이용해 간편하게 제어할 수 있습니다.

- 1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해 **미디어 출력**을 누르세요.
- 2 컨트롤러에서 원하는 아이콘을 눌러 음악이나 동영상 재생을 제어하세요.

주변 기기 제어하기


연결된 주변 기기와 자주 사용하는 SmartThings 기기 및 모드를 알림창에서 빠르게 실행하고 제어할 수 있습니다.

- 1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해 **기기 제어**를 누르세요.
내 제품과 연결된 주변 기기, SmartThings 기기 및 모드가 표시됩니다.
- 2 주변 기기나 SmartThings 기기를 선택해 제어하거나, 모드를 선택해 실행하세요.

문자 입력

키보드 화면 살펴보기

문자를 입력해야 하는 상황에서 자동으로 키보드가 나타납니다.

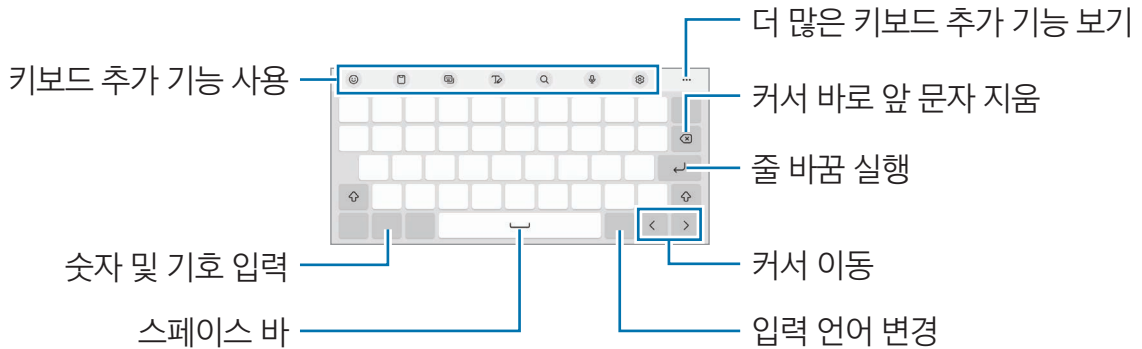

 일부 언어의 키보드는 지원되지 않습니다. 문자를 입력하려면 지원되는 언어 중에서 입력 언어를 선택하세요.

입력 언어 변경하기

한/영 버튼을 누르면 입력 언어를 전환할 수 있습니다. 사용할 언어를 추가하려면  → **언어 및 키보드 형식** → **입력 언어 관리**를 눌러 언어를 선택하세요. 사용 언어를 추가한 경우  길게 눌러 언어를 변경할 수 있습니다.

키보드 변경하기

내비게이션 바의  눌러 사용할 키보드를 변경할 수 있습니다.

키보드 형식을 변경하려면  → **언어 및 키보드 형식**을 눌러 언어를 선택한 후 원하는 형식을 선택하세요.

-  내비게이션 바에 키보드 버튼()이 나타나지 않을 경우 **설정** 앱을 실행해 **일반** → **기본 키보드 및 추가 키보드 설정**을 선택한 후 **내비게이션 바에 키보드 버튼 표시**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 일부 키보드 형식은 한 자판에 여러 개의 문자가 배치되어 있습니다. 자판에 표시된 순서대로 해당 자판을 반복해서 눌러 원하는 문자를 입력하세요.

텍스트 복사 및 붙여 넣기

- 1 복사할 내용을 길게 누르세요.
- 2  누른 채 드래그하여 복사할 영역을 설정하거나 **모두 선택**을 누르세요.
- 3 **복사** 또는 **잘라내기**를 선택하세요.
복사하거나 잘라낸 내용은 클립보드에 자동으로 복사됩니다.
- 4 문자 입력 화면에서 복사한 내용을 붙여 넣을 부분을 길게 누른 후 **붙여넣기**를 선택하세요.
클립보드를 눌러 이전에 복사한 다른 내용을 붙여 넣을 수도 있습니다.

앱 설치 및 관리

Galaxy Store에서 앱 설치하기

앱을 구매하거나 내려받습니다. 삼성전자 제품에 특화된 앱을 내려받을 수 있습니다.

Galaxy Store 앱을 실행하세요. 카테고리별로 앱을 검색하거나 **Q** 눌러 키워드로 검색하세요.



자동 업데이트 설정을 변경하려면 **메뉴** →  → **앱 자동 업데이트**를 선택한 후 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

Play 스토어에서 앱 설치하기

앱을 구매하거나 내려받습니다.

Play 스토어 앱을 실행하세요. 카테고리별 또는 키워드로 앱을 검색하세요.



자동 업데이트 설정을 변경하려면 내 계정 아이콘을 누른 후 **설정** → **네트워크 환경설정** → **앱 자동 업데이트**를 선택해 원하는 업데이트 설정을 선택하세요.

앱 관리하기

앱 삭제 또는 사용 중지하기

홈 화면 및 앱스 화면에서 원하는 앱을 길게 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

- **설치 삭제:** 제품에서 해당 앱이 완전히 삭제됩니다.
- **사용 중지:** 사용하지 않을 기본 앱의 기능을 중지하고 홈 화면 및 앱스 화면에서 보이지 않도록 설정합니다.

 일부 앱에서는 이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

사용 중지한 앱 다시 표시하기

설정 앱을 실행해 **애플리케이션**을 선택한 후  누르고 **사용 안 함** → **확인**을 선택하세요. 다시 사용하도록 설정할 앱을 선택한 후 **켜기**를 누르세요.

앱 권한 설정하기

일부 앱의 경우 정상적으로 동작하려면 제품의 주요 정보에 접근하거나 사용하기 위한 권한이 필요합니다.

각 앱의 권한 허용 여부를 확인하려면 **설정** 앱을 실행해 **애플리케이션**을 선택하세요. 확인할 앱을 선택한 후 **권한**을 선택하세요. 권한 목록을 확인하고 권한 허용 여부를 변경할 수도 있습니다.

주요 권한별로 앱 허용 권한 설정 여부를 확인하거나 변경하려면 **설정** 앱을 실행해 **애플리케이션** →  → **권한 관리자**를 선택하세요. 원하는 항목을 선택한 후 앱을 선택하세요.

 일부 권한을 허용하지 않은 앱의 경우, 해당 앱의 기본 기능이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

전화


전화 소개

음성 전화 또는 영상 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

 전화를 걸거나 메시지를 작성하려면 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **다른 기기에서도 전화/문자하기**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 내 제품과 다른 기기에서 동일한 삼성 계정으로 로그인하면 해당 기능을 사용할 수 있습니다. 전화와 메시지의 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.

전화 걸기

- 1 **전화** 앱을 실행해 **키패드**를 선택하세요.
- 2 전화번호를 입력하세요.
- 3  눌러 음성 전화를 걸거나  눌러 원하는 앱을 선택한 후 영상 전화를 거세요.

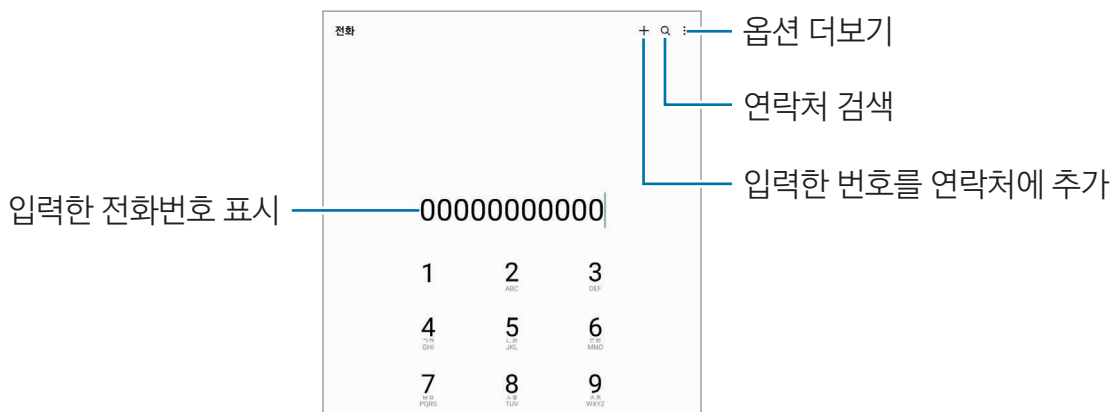

 화면은 이동통신 사업자에 따라 다를 수 있습니다.

연락처 및 통화 기록 이용해 전화 걸기

전화 앱을 실행해 **최근기록** 또는 **연락처**를 선택한 후, 원하는 연락처나 전화번호를 오른쪽으로 드래그해 전화를 걸 수 있습니다.

이 기능이 꺼져 있으면 **설정** → **기타 통화 설정**을 선택한 다음 **밀어서 전화 또는 메시지 발신**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

단축 번호로 전화 걸기

단축 번호를 설정하려면 **전화** 앱을 실행해 **키패드** 또는 **연락처**를 선택한 후,  → **단축번호**를 눌러 원하는 단축 번호를 선택한 후 등록할 연락처를 추가하세요.

전화를 걸려면 키패드에서 해당 단축 번호를 길게 누르세요. 단축 번호가 10번 이상인 경우에는 앞자리 숫자는 짧게, 끝자리 숫자는 길게 누르세요.

예를 들어 **123**을 단축 번호로 설정한 경우, **1, 2**를 짧게 누른 후 **3**을 길게 누르세요.

국제전화 걸기

- 1 **전화** 앱을 실행해 **키패드**를 선택하세요.
 - 2 다이얼 키패드의 **0** 길게 눌러 **+**(국제전화 식별 표시) 입력하세요.
 - 3 국가 번호, 지역 번호, 전화번호를 차례로 입력하고  누르세요.
-  국제전화 식별 표시는 이동통신 사업자에 따라 다를 수 있습니다.

전화 받기

전화 받기

전화가 오면  눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요.

전화 거절하기

전화가 오면  눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요.

메시지로 전화를 거절하려면 화면 하단의 **메시지 보내기**를 위쪽으로 드래그한 후 전송할 메시지를 선택하세요.

수신 거절 메시지를 원하는 내용으로 미리 작성해 두려면 **전화** 앱을 실행해  → **설정** → **전화 거절 메시지**를 선택한 후 내용을 입력하고 **+** 누르세요.

전화번호 차단하기

특정 전화번호를 차단 목록에 추가해 전화 수신을 차단할 수 있습니다.

- 1 **전화** 앱을 실행해  → **설정** → **수신 차단**을 선택하세요.
- 2 **최근기록** 또는 **연락처**를 눌러 연락처나 전화번호를 선택한 후 **완료**를 누르세요.
번호를 직접 입력하려면 **전화번호 추가**를 누르고 전화번호를 입력한 후 **+** 누르세요.

차단한 번호로 전화가 걸려 온 경우 알림을 받을 수 없지만, 해당 내역을 최근 통화 목록에서 확인할 수 있습니다.

 발신 번호 표시를 제한한 번호로 걸려 온 전화를 차단할 수 있습니다. **알 수 없거나 발신번호 표시제한 번호 차단**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

연락처

연락처 소개

연락처를 추가하거나 관리할 수 있습니다.

연락처 추가하기

새 연락처 만들기

- 1 **연락처** 앱을 실행해 **+** 누르세요.
- 2 연락처를 저장할 위치를 선택하세요.
- 3 연락처 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

연락처 가져오기

다른 저장 공간에 저장된 연락처를 제품에 가져올 수 있습니다.

- 1 **연락처** 앱을 실행해 **≡** → **연락처 관리** → **연락처 가져오기/내보내기** → **가져오기**를 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 연락처를 가져오세요.

계정에 저장된 연락처 동기화하기

삼성 계정 등에 저장된 연락처와 제품에 저장된 연락처를 동기화할 수 있습니다.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **계정 및 백업** → **계정 관리**를 선택한 후 원하는 계정을 선택하세요.
- 2 **계정 동기화**를 선택한 후 **연락처**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

연락처 검색 및 활용하기

연락처 앱을 실행하세요. 연락처 목록 상단의 **Q** 눌러 연락처를 검색할 수 있습니다.

원하는 연락처를 선택해 다음 기능을 실행할 수 있습니다.

-  : 음성 전화를 걸 수 있습니다.
-  : 영상 전화를 걸 수 있습니다.
-  : 메시지를 작성할 수 있습니다.
-  : 이메일을 작성할 수 있습니다.

연락처 삭제하기

- 1 **연락처** 앱을 실행해  → **연락처 삭제**를 선택하세요.
- 2 삭제할 연락처를 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

연락처를 개별적으로 삭제하려면 연락처 목록에서 원하는 연락처를 선택한 후 **더보기** → **삭제**를 선택하세요.

연락처 공유하기

연락처를 다양한 방법으로 공유할 수 있습니다.

- 1 **연락처** 앱을 실행해  → **연락처 공유**를 선택하세요.
- 2 원하는 연락처를 선택한 후 **공유**를 누르세요.
- 3 원하는 방식을 선택하세요.

그룹 추가하기

가족, 친구 등의 그룹을 추가해 연락처를 분류할 수 있습니다.

- 1 **연락처** 앱을 실행해  → **그룹** → **새 그룹 추가**를 선택하세요.
- 2 화면의 안내에 따라 그룹을 추가하세요.

중복된 연락처 통합하기

연락처 목록에 동일한 연락처가 중복으로 저장된 경우, 중복된 연락처를 통합해 연락처 목록을 정리하세요.

- 1 **연락처** 앱을 실행해  → **연락처 관리** → **연락처 통합**을 선택하세요.
- 2 통합할 연락처를 선택한 후 **통합**을 누르세요.

메시지

메시지 소개

메시지를 작성하거나 각 연락처와 주고받은 메시지를 대화 화면에서 확인할 수 있습니다.

해외에서 메시지를 수신, 발신할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

 전화를 걸거나 메시지를 작성하려면 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **다른 기기에서도 전화/문자하기**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 내 제품과 다른 기기에서 동일한 삼성 계정으로 로그인하면 해당 기능을 사용할 수 있습니다. 전화와 메시지의 일부 기능은 지원되지 않을 수 있습니다.


메시지 보내기

1 **메시지** 앱을 실행해  누른 후 **1:1 대화** 또는 **단체 문자**를 선택하세요.

2 수신인과 메시지 내용을 입력하세요.

소리를 녹음해 전송하려면  누른 상태에서 녹음한 후 손가락을 떼세요. 음성 녹음 아이콘은 메시지 입력란이 비어 있을 때에만 나타납니다.

3  눌러 메시지를 전송하세요.

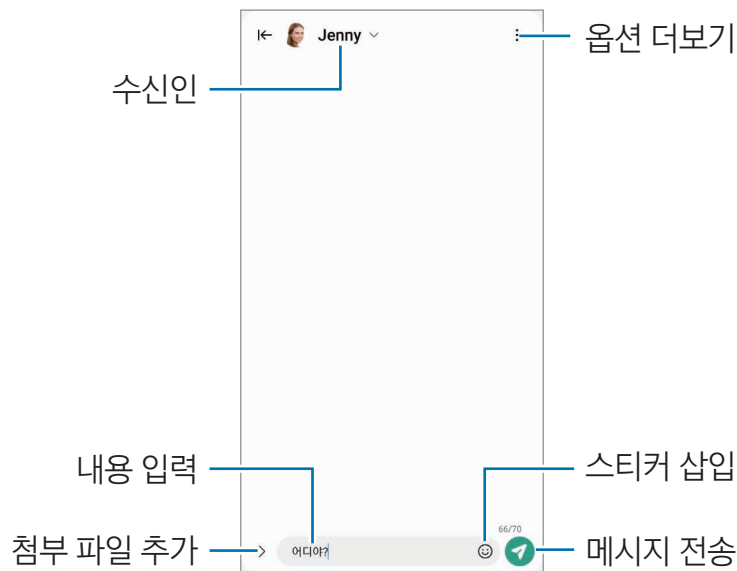

메시지 확인하기

- 1 **메시지** 앱을 실행하세요.
- 2 메시지 목록 화면에서 원하는 연락처나 전화번호를 선택하세요.
 - 메시지에 답장을 보내려면 메시지 입력란을 눌러 메시지 내용을 입력한 후  누르세요.
 - 글자 크기를 조절하려면 화면을 두 손가락으로 누른 뒤 퍼거나 오므리세요.

메시지 분류하기

메시지를 카테고리별로 분류해 간편하게 관리할 수 있습니다.

메시지 앱을 실행해 **대화** →  선택하세요.

카테고리 항목이 나타나지 않을 경우, 메시지 목록 상단의  → **설정**을 선택한 후 **대화 카테고리**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

메시지 삭제하기

삭제할 메시지를 길게 누른 후 **삭제**를 누르세요.

메시지 설정하기

메시지 앱을 실행해 메시지 목록 상단의  → **설정**을 선택하세요. 스팸 번호를 차단하거나, 알림 등을 설정할 수 있습니다.

인터넷

웹 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색해 이용하거나 자주 접속하는 웹 페이지를 북마크에 추가해 편리하게 이용할 수 있습니다.

1 **인터넷** 앱을 실행하세요.

2 원하는 웹 사이트의 주소 또는 검색어를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

주소 입력 창 또는 툴바가 사라진 경우, 다시 나타나게 하려면 화면을 아래로 살짝 드래그하세요.



비밀 모드 사용하기

비밀 모드의 비밀번호를 설정하면 내 검색 기록, 방문 기록, 북마크, 저장한 페이지가 다른 사람에게 노출되지 않도록 보호할 수 있습니다.

1 → **비밀 모드 켜기**를 선택하세요.

2 **비밀 모드 잠금**의 스위치를 눌러 기능을 켜 후 **시작**을 누르고, 비밀 모드에서 사용할 비밀번호를 설정하세요.


비밀 모드에서는 툴바 색상이 변경됩니다. 비밀 모드를 해제하려면 → **비밀 모드 끄기**를 선택하세요.

비밀 모드에서는 화면 캡처 등 일부 기능을 사용할 수 없습니다.


멀티윈도우

멀티윈도우 소개

멀티윈도우를 사용하면 화면을 분할해 최대 세 개의 앱을 동시에 실행하거나, 팝업 창으로 여러 개의 앱을 동시에 실행할 수 있습니다.

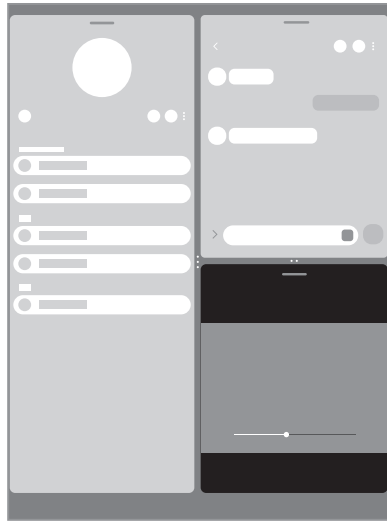

분할 화면 보기

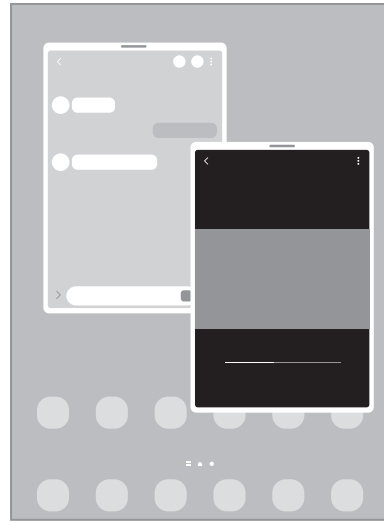

팝업 화면 보기

 일부 앱에서는 이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

분할 화면 보기

- 1 최근 실행 앱 버튼을 눌러 최근 실행한 앱 목록을 여세요.
- 2 화면을 좌우로 스크롤해 원하는 앱의 아이콘을 누른 후 **분할 화면으로 열기**를 누르세요.
- 3 앱 목록에서 함께 실행할 앱을 선택하세요.

Edge 패널에서 실행하기

- 1 앱 실행 중 Edge 패널 핸들을 화면 바깥쪽에서 안쪽으로 드래그하세요.
- 2 함께 실행할 앱을 길게 누른 채 왼쪽으로 드래그한 후 **열려면 여기에 놓으세요**가 나타나는 위치로 이동하세요.
분할 화면으로 실행됩니다.

 함께 실행할 앱을 한 번만 눌러도 분할 화면으로 실행하도록 설정할 수 있습니다. **≡ → 편집 → ⋮** 누른 후 **분할 화면으로 열기** 아래에서 **한 번 누르기**를 선택하세요. **최근에 사용한 앱 표시**의 스위치를 눌러 기능을 켜면 Edge 패널에서 최근 실행한 앱을 분할 화면으로 실행할 수도 있습니다.

앱 조합 추가하기

자주 함께 사용하는 앱을 Edge 패널에 추가해 분할 화면으로 한 번에 실행할 수 있습니다.

- 1 분할 화면에서 분할 창 사이의 동그라미 아이콘을 누르세요.
- 2  누르세요.

분할 화면에서 실행 중이던 앱이 앱 조합으로 설정되어 Edge 패널에 추가됩니다.

창 크기 조절하기

분할 창 사이에 있는 동그라미 아이콘을 드래그해 앱 창의 크기를 조절할 수 있습니다.

동그라미 아이콘을 화면 가장자리 끝까지 드래그하면 화면을 최대화할 수 있습니다.

팝업 화면 보기

- 1 최근 실행 앱 버튼을 눌러 최근 실행한 앱 목록을 여세요.
- 2 화면을 좌우로 스크롤해 원하는 앱의 아이콘을 누른 후 **팝업 화면으로 보기**를 누르세요.
해당 앱이 팝업 창으로 실행됩니다.
팝업 화면 사용 중 홈 버튼을 누르면 화면이 닫히고 앱 아이콘으로 표시됩니다. 팝업 화면을 다시 사용하려면 아이콘을 누르세요.

Edge 패널에서 실행하기

- 1 Edge 패널 핸들을 화면 바깥쪽에서 안쪽으로 드래그하세요.
- 2 실행할 앱을 길게 누른 채 왼쪽으로 드래그한 후 **팝업 화면으로 사용하려면 여기에 놓으세요**가 나타나는 위치로 이동하세요.
해당 앱이 팝업 창으로 실행됩니다.

팝업 창 위치 이동하기

팝업 창 상단의 톨바를 누른 채로 원하는 위치로 드래그하면 팝업 창을 이동할 수 있습니다.

빅스비

빅스비 소개

빅스비는 제품을 더 편리하게 사용하도록 도와주는 사용자 인터페이스입니다.

빅스비에게 직접 말하거나 문자를 입력하세요. 사용자가 원하는 기능을 실행하거나 정보를 보여줍니다.
www.samsung.com/bixby에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

 빅스비는 일부 언어만 지원하며, 지역에 따라 지원하지 않을 수 있습니다.

빅스비 시작하기

빅스비를 실행하려면 측면 버튼을 길게 누르세요. 빅스비 소개 화면이 나타납니다. 빅스비에서 사용할 언어를 선택한 후, 삼성 계정으로 로그인하고 화면의 안내에 따라 설정을 완료하면 빅스비 화면이 나타납니다.

빅스비 사용하기

측면 버튼을 누른 채 원하는 내용을 말한 후 말이 끝나면 버튼에서 손가락을 떼세요. 또는 "하이 빅스비"라고 부른 후 원하는 내용을 말하세요.

예를 들어, 측면 버튼을 누른 채 "오늘 날씨 어때?"라고 말하세요. 날씨 정보가 나타납니다.

내일 날씨도 알고 싶다면 다시 측면 버튼을 누른 채 "내일은?"이라고 말하세요.

대화 중 빅스비가 나에게 질문할 경우에는 측면 버튼을 누른 채 대답하거나  누른 후 대답하세요.

헤드폰 또는 블루투스 오디오 기기를 사용하는 중이거나, "하이 빅스비"라고 말해 대화를 시작한 경우에는 아이콘을 누르지 않아도 대화를 이어갈 수 있습니다. **빅스비** 앱을 실행해  →  → **설정** → **빅스비가 이어서 듣기** → **핸즈프리 모드에서만 사용**을 선택하세요.

목소리로 빅스비 호출하기

"하이 빅스비"라고 말해 빅스비와 대화를 바로 시작할 수 있습니다. 빅스비가 내 목소리에 응답할 수 있도록 목소리를 등록해 보세요.

- 1 **빅스비** 앱을 실행해  →  → **설정** → **빅스비 호출**을 선택하세요.
- 2 "하이 빅스비"라고 말해 **빅스비 호출하기**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 3 **내 목소리 기억하기**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 4 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

이제 "하이 빅스비"라고 부른 후 빅스비와 대화를 시작할 수 있습니다.

텍스트로 입력하여 대화하기

주변이 시끄러워 음성 인식이 잘 안되거나 말을 하기 어려운 상황에서는 텍스트로 빅스비와 대화할 수 있습니다.

빅스비 앱을 실행해  눌러 원하는 내용을 입력하세요.

텍스트로 대화하는 동안에는 빅스비도 음성 답변 대신 텍스트로만 대답합니다.

빅스비 비전

빅스비 비전 소개

빅스비 비전은 이미지 인식을 기반으로 다양한 기능을 제공하는 서비스입니다. 이미지를 인식해 원하는 정보를 빠르게 검색할 수 있으니, 빅스비 비전의 유용하고 재미있는 기능을 사용해 보세요.



- 인식한 이미지의 크기, 포맷 및 해상도에 따라 빅스비 비전 기능을 지원하지 않거나, 빅스비 비전의 검색 결과가 정확하지 않을 수 있습니다.
- 삼성전자는 빅스비 비전을 통해 제공하는 상품 정보에 대해 별도의 책임을 지지 않습니다.

빅스비 비전 실행하기

다양한 방법으로 빅스비 비전을 실행하세요.

- **카메라** 앱의 촬영 모드에서 **더보기**를 누른 후 **빅스비 비전**을 선택하세요.
- **갤러리** 앱에서 사진을 연 후  누르세요.
- **인터넷** 앱에서 이미지를 길게 누른 후 **빅스비 비전으로 검색**을 누르세요.
- 앱스 화면에 아이콘을 추가한 경우 **빅스비 비전** 앱을 실행하세요.

빅스비 비전 사용하기

1 빅스비 비전을 실행하세요.

2 원하는 기능을 선택해 사용하세요.

-  : 라벨을 인식해 와인 정보를 확인할 수 있습니다.
-  : 문서나 이미지에서 텍스트를 인식해 번역할 수 있습니다.
-  : 유사한 이미지 및 관련 정보를 검색할 수 있습니다.



이동통신 사업자나 지역에 따라 지원하는 기능이나 검색 결과가 다를 수 있습니다.

빅스비 루틴

빅스비 루틴 소개

반복되는 사용 패턴을 루틴으로 등록하여 제품을 편리하게 사용할 수 있습니다.

예를 들어 '잠들기 전에' 루틴은 잠을 자기 전 제품을 사용할 때 눈과 귀를 편안하게 하도록 제품을 무음 모드로 설정하고, 다크 모드를 켜주는 등의 액션을 실행합니다.

루틴 추가하기

- 1 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **빅스비 루틴**을 선택하세요.
- 2 **추천** 목록에서 원하는 루틴을 선택하거나 **루틴 추가**를 눌러 나만의 루틴을 추가하세요.
 - **추천** 목록의 루틴은 조건 및 동작을 편집할 수 있습니다.
 - 루틴을 수동으로 실행하려면 조건을 **수동으로 실행**으로 설정하세요. 이 옵션은 조건이 설정되어 있지 않을 때에만 나타납니다. 홈 화면에 추가 여부를 묻는 팝업 창이 나타나면 **추가**를 누르세요. 홈 화면에 위젯을 추가해 빠르게 실행할 수 있습니다.



루틴 사용하기

자동 루틴 실행하기

자동으로 실행되는 루틴의 경우, 추가한 루틴의 조건이 감지되면 설정한 동작이 자동으로 실행됩니다.

수동 루틴 실행하기

루틴 실행 조건을 **수동으로 실행**으로 설정한 수동 루틴은 사용자가 원할 때마다 버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

설정 앱을 실행해 **유용한 기능** → **빅스비 루틴** → **내 루틴**을 선택한 후 원하는 루틴의  누르세요. 또는 홈 화면에서 원하는 루틴의 위젯을 누르세요.

실행 중인 루틴 확인하기

실행 중인 루틴은 알림창을 열어 확인할 수 있습니다. 해당 루틴의 상세 정보를 보려면 알림을 누르세요.

실행 중인 루틴을 빠르게 중지할 수도 있습니다. 알림창에서 루틴 옆의  누른 후 **중지**를 누르세요.

루틴 관리하기

설정 앱을 실행해 **유용한 기능** → **빅스비 루틴** → **내 루틴**을 선택하세요. 추가한 루틴이 나타납니다.

루틴을 사용하지 않으려면 루틴을 선택한 후 **더보기** → **루틴 끄기**를 눌러 기능을 끄세요.

루틴을 삭제하려면 **:** → **편집**을 누른 후 삭제할 루틴을 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

Samsung Kids(삼성 키즈)

아이들이 제품을 재미있고 안전하게 사용할 수 있도록 실행할 수 있는 앱과 사용 시간을 제한하고 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해  (Kids)를 눌러 실행하세요. 빠른 설정창에  (Kids)가 없으면  누른 후 드래그하여 추가하세요. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 화면의 안내에 따라 초기 설정을 완료하세요.

Samsung Kids 화면에서 원하는 앱을 선택해 실행하세요.



설정된 PIN 또는 제품의 화면 잠금 방식은 **아이보호** 기능을 켜거나 Samsung Kids를 종료할 때 사용됩니다.

Samsung Kids 아이보호 기능 사용하기

Samsung Kids의 사용 환경을 설정하거나 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

Samsung Kids 화면에서  → **아이보호**를 선택한 후 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.

Samsung Kids 종료하기

Samsung Kids를 종료하려면 뒤로 가기 버튼을 누르거나 Samsung Kids 화면에서  → **Samsung Kids 닫기**를 선택한 후 설정한 방식으로 잠금을 해제하세요.

Samsung Flow(삼성 플로우)

Samsung Flow는 태블릿에 스마트폰 또는 컴퓨터를 연결하여 알림을 확인하거나 콘텐츠를 공유하는 등 편리하게 사용할 수 있는 서비스입니다.

Samsung Flow를 사용하려면 연결하려는 모든 기기에 Samsung Flow 앱이 설치되어 있어야 합니다. Samsung Flow 앱이 설치되어 있지 않을 경우 **Galaxy Store**나 **Play 스토어**에서 내려받으세요. 컴퓨터는 Microsoft Store에서 내려받을 수 있습니다.



이 기능은 삼성 안드로이드 모바일 기기와 Windows 10 이상 컴퓨터에만 지원됩니다.

스마트폰에 연결하기

- 1 스마트폰에서 Samsung Flow 앱을 실행하세요.
- 2 태블릿에서 **Samsung Flow** 앱을 실행한 후 **휴대전화에 연결**을 누르세요.
태블릿이 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 **→ 휴대전화에 연결**을 누르세요.
- 3 검색된 기기 목록에서 연결할 스마트폰을 선택하세요.
연결 방식을 선택하는 창이 나타나는 경우, 원하는 방식을 선택하세요.
- 4 두 기기 모두에서 인증 번호를 확인하세요.
기기가 서로 연결됩니다.

컴퓨터에 연결하기

- 1 태블릿에서 **Samsung Flow** 앱을 실행한 후 **컴퓨터에 연결**을 누르세요.
태블릿이 스마트폰에 연결되어 있는 경우 **→ 컴퓨터에 연결**을 누르세요.
- 2 컴퓨터에서 Samsung Flow 앱을 실행한 후 **시작**을 누르세요.
- 3 검색된 기기 목록에서 내 태블릿을 선택하세요.
연결 방식을 선택하는 창이 나타나는 경우, 원하는 방식을 선택하세요.
- 4 두 기기 모두에서 인증 번호를 확인하세요.
기기가 서로 연결됩니다.

Samsung Members(삼성 멤버스)

Samsung Members를 통해 제품 진단 등 고객 지원 서비스를 받을 수 있으며, 궁금한 사항을 문의하거나 오류를 보낼 수 있습니다. 갤럭시 사용자들의 커뮤니티 공간에서 정보를 나누거나 제품과 관련된 소식과 유용한 팁을 볼 수도 있습니다. 또한 제품을 사용하는 중에 발생하는 문제를 해결하도록 도와줍니다.

Samsung Global Goals(삼성 글로벌 골)

The Global Goals는 지속 가능한 사회를 만들기 위해 2015년 UN 총회에서 채택된 글로벌 목표입니다. 이 글로벌 목표는 빈곤을 종식하고 불평등과 싸우며, 기후 변화를 막을 수 있는 힘을 가지고 있습니다.

Samsung Global Goals를 통해 글로벌 목표를 배우고, 더 나은 미래를 만들기 위한 움직임에 동참할 수 있습니다.

Galaxy Shop(갤럭시 샵)

삼성전자 대표 사이트에 접속해 제품과 관련된 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

Galaxy Shop 앱을 실행하세요.

캘린더

일정을 등록해 효과적으로 스케줄을 관리할 수 있습니다.

일정 등록하기

- 1 **캘린더** 앱을 실행해  누르거나 일정을 등록할 날짜를 두 번 누르세요.
- 2 내용을 입력한 후 **저장**을 누르세요.

일정 동기화하기

- 1 **설정** 앱을 실행해 **계정 및 백업** → **계정 관리**를 선택한 후 원하는 계정을 선택하세요.
- 2 **계정 동기화**를 선택한 후 **캘린더**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

동기화할 계정을 추가하려면 **캘린더** 앱을 실행해  →  → **캘린더 관리** →  선택하세요.

동기화하거나 추가할 계정을 선택한 후 화면의 안내에 따라 계정을 등록하세요. 등록된 계정은 계정 이름 옆의 원이 파란색으로 표시됩니다.

리마인더

할 일을 리마인더로 등록해 원하는 조건에 맞춰 알림을 받을 수 있습니다.



- 정확한 리마인더 알림을 받으려면 Wi-Fi 또는 네트워크 연결이 필요합니다.
- 원하는 장소에 맞춰 알림을 받으려면 GPS(위치) 기능이 켜져 있어야 합니다. 장소 설정 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

리마인더 시작하기

캘린더 앱을 실행해  → **리마인더**를 선택하세요. 리마인더 화면이 나타나고 앱스 화면에 리마인더 앱 아이콘()이 추가됩니다.

리마인더 만들기

- 1 리마인더 앱을 실행하세요.
- 2  눌러 내용을 입력한 후 **저장**을 누르세요.

리마인더 완료하기

리마인더 목록에서  누르거나 리마인더를 선택한 후 **할 일 완료**를 누르세요.

완료된 리마인더 복원하기

완료된 리마인더를 다시 리마인더로 활용할 수 있습니다.

- 1 리마인더 목록에서  → **완료됨**을 선택하세요.
- 2 카테고리를 선택한 후 **편집**을 누르세요.
- 3 복원할 리마인더를 선택한 후 **복원**을 누르세요.
리마인더 목록에 항목이 추가되며, 다시 리마인더 알림을 받을 수 있습니다.

리마인더 삭제하기

리마인더를 삭제하려면 리마인더를 선택한 후 **삭제**를 누르세요. 여러 리마인더를 삭제하려면 리마인더를 길게 누른 후 삭제할 리마인더를 선택하고 **삭제**를 누르세요.

내 파일

제품에 저장된 다양한 파일을 확인 및 관리할 수 있습니다.

내 파일 앱을 실행하세요.

불필요한 데이터를 확인하고 삭제하여 저장 공간을 확보하려면 **저장공간 분석**을 누르세요.

파일이나 폴더를 검색하려면 **Q** 누르세요.

시계

알람을 설정하고 관리할 수 있으며, 세계시각, 스톱워치, 타이머 기능을 이용할 수 있습니다.

시계 앱을 실행하세요.

계산기

사칙연산 계산과 공학용 계산을 할 수 있습니다.

계산기 앱을 실행하세요.

계산 기록을 지우려면 **계산기록 삭제**를 선택하세요.

단위를 변환하려면  누르세요. 면적, 길이, 온도 등 다양한 단위를 쉽게 변환할 수 있습니다.

SmartThings(스마트 싱스)

태블릿으로 스마트 가전, 사물인터넷(IoT) 기기까지 편리하게 제어하고 관리할 수 있습니다.

자세한 이용 방법은 **SmartThings** 앱을 실행해 **메뉴** → **사용 방법**을 참고하세요.

- 1 **SmartThings** 앱을 실행하세요.
- 2 **기기** → **기기 추가** 또는 **+** 선택하세요.
- 3 화면의 안내에 따라 기기를 선택해 연결하세요.



- 연결 방법은 연결할 기기의 종류나 공유할 콘텐츠에 따라 달라질 수 있습니다.
- 연결할 수 있는 기기는 국가에 따라 다를 수 있으며, 기기마다 지원하는 기능이 다를 수 있습니다.
- 연결된 기기 자체의 오류나 결함에 대해서는 삼성전자에서 품질 보증하지 않습니다. 연결 기기의 결함에 대해서는 해당 제품 제조 회사에 문의하세요.

Smart View(스마트 뷰)

스크린 미러링을 지원하는 TV나 모니터에 연결해 제품의 화면을 큰 화면에서 감상할 수 있습니다.

- 1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해  (**Smart View**)를 누르세요.
- 2 목록에서 제품 화면을 미러링하거나 콘텐츠를 재생할 기기를 선택하세요.



Smart View로 동영상 재생 시 TV 기종에 따라 해상도가 변경될 수 있습니다.

Music Share(뮤직 셰어)

Music Share 소개

Music Share 기능을 이용해 내 태블릿과 연결된 블루투스 스피커를 다른 사람과 공유할 수 있습니다. 내 갤럭시 버즈와 다른 사람의 갤럭시 버즈에서 같은 음악을 들을 수도 있습니다.

Music Share 기능을 지원하는 기기간에만 사용할 수 있습니다.

블루투스 스피커 공유하기

내 블루투스 스피커에서 내 태블릿의 음악과 친구 스마트폰의 음악을 들을 수 있습니다.

- 1 내 태블릿과 블루투스 스피커가 연결되어 있는지 확인하세요.
블루투스 연결 방법은 [블루투스 기기와 페어링\(연결\)하기](#)를 참고하세요.
- 2 내 태블릿에서 **설정** 앱을 실행해 **연결** → **블루투스** →  → **고급**을 선택한 후 **Music Share**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
Music Share를 선택하면 공유 대상을 설정하는 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다.
- 3 친구 스마트폰의 블루투스 기기 목록에서 내 스피커를 선택하세요.
- 4 내 태블릿에서 연결 요청을 수락하세요.
내 스피커가 공유됩니다.
친구 스마트폰에서 음악을 재생하면 내 태블릿의 음악은 일시 정지됩니다.


갤럭시 버즈로 음악 같이 듣기

내 태블릿의 음악을 내 버즈와 친구의 버즈에서 같이 들을 수 있습니다.

해당 기능은 갤럭시 버즈 시리즈에서만 지원합니다.

- 1 내 태블릿과 친구의 스마트폰이 버즈와 블루투스로 연결되어 있는지 확인하세요.
블루투스 연결 방법은 [블루투스 기기와 페어링\(연결\)하기](#)를 참고하세요.
- 2 친구 스마트폰에서 **설정** 앱을 실행해 **연결** → **블루투스** →  → **고급**을 선택한 후 **Music Share**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
Music Share를 선택하면 공유 대상을 설정하는 등 추가 기능을 사용할 수 있습니다.
- 3 내 태블릿의 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해 **미디어 출력**을 누르세요.


- 4 **Music Share**를 눌러 검색된 기기 목록에서 친구의 버즈를 선택하세요.
- 5 친구 스마트폰에서 연결 요청을 수락하세요.
내 태블릿에서 음악을 재생하면 두 개의 버즈에서 같이 들을 수 있습니다.



데일리 보드

데일리 보드 소개

제품을 USB 케이블 또는 충전 거치대로 충전 시 디지털 액자 또는 게시판처럼 활용할 수 있습니다. 원하는 사진을 슬라이드 쇼로 재생하거나 시간, 날씨, 캘린더 등의 정보를 표시하도록 설정해 보세요. 또한, 메모를 작성하거나 데일리 보드 실행 중 음악을 제어할 수 있습니다.

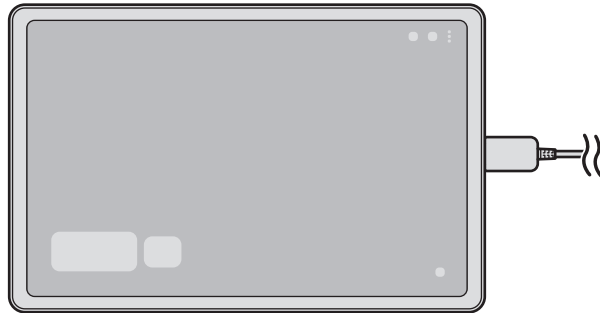

데일리 보드 실행하기

1 제품을 USB 케이블 또는 충전 거치대로 충전하세요.

 제품을 충전 거치대와 연결하려면 제품의 충전 거치대 연결 포트를 충전 거치대의 충전 단자 부분에 맞추어 끼우세요.

2 화면 상단을 아래로 드래그해 알림창을 연 후 **여기를 눌러 데일리 보드를 시작해 보세요.**를 누르세요. 데일리 보드 메인 화면이 나타나며 시간, 날씨 및 캘린더를 확인할 수 있습니다.

데일리 보드 사용하기

슬라이드 쇼 재생하기

제품을 디지털 액자처럼 활용할 수 있습니다. 데일리 보드에 원하는 이미지들을 슬라이드 쇼로 띄워 감상하세요.

데일리 보드 메인 화면을 오른쪽으로 스크롤하여 슬라이드 쇼를 재생하세요.

 슬라이드 쇼로 재생할 이미지를 추가하려면 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **데일리 보드** → **슬라이드쇼** → **앨범 선택**을 누른 후 원하는 앨범을 선택하세요.

데일리 보드에 메모 작성하기

데일리 보드에 메모를 남겨 제품을 게시판처럼 활용할 수 있습니다.

- 1 데일리 보드 메인 화면을 왼쪽으로 스크롤한 후  누르세요.
- 2 펜을 선택한 후 화면에 메모를 작성하거나 그림을 그리세요.
- 3 **완료**를 누르세요.

데일리 보드에 메모가 고정됩니다.

데일리 보드에서 음악 제어하기

데일리 보드에서 음악 재생을 쉽게 제어할 수 있습니다.

 누른 후 앱을 선택해 음악 재생을 제어하세요.

데일리 보드 사용 환경 설정하기

데일리 보드의 다양한 사용 환경 설정을 이용해 나에게 맞는 데일리 보드를 사용할 수 있습니다.

설정 앱을 실행해 **유용한 기능** → **데일리 보드**를 선택하세요.

- **슬라이드쇼**: 슬라이드 쇼에 띄울 이미지를 선택하거나 이미지 순서, 전환 속도 및 슬라이드 스타일 설정을 변경합니다. 또한 시계와 날씨 정보를 슬라이드 쇼에 나타나게 할 수도 있습니다.
- **시간, 날씨, 캘린더**: 데일리 보드 메인 화면의 설정을 변경합니다.
- **메모**: 데일리 보드의 메모 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- **SmartThings**: 데일리 보드에 SmartThings 기기 및 모드가 나타나도록 설정합니다.
- **음악**: 데일리 보드의 음악 제어 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
- **다크 모드**: 데일리 보드에 다크 모드를 적용합니다. 또한 다크 모드를 사용할 시간도 설정할 수 있습니다.
- **자동 시작**: 제품을 충전 거치대에 연결하면 자동으로 데일리 보드가 실행되도록 설정합니다.
- **예약 시간에 끄기**: 예약한 시간에 데일리 보드를 종료하도록 설정합니다. 이 기능을 실행한 경우 **시간 설정**을 눌러 데일리 보드를 종료할 시간을 설정하세요.
- **실험실**: 데일리 보드의 새로운 기능을 사용할 수 있습니다.
- **데일리 보드 정보**: 데일리 보드의 버전 및 법률 정보를 확인할 수 있습니다.

데일리 보드 종료하기

데일리 보드를 종료하려면 홈 버튼 또는 뒤로 가기 버튼을 누르세요.

Google(구글) 앱

Google은 엔터테인먼트, 소셜 네트워크, 비즈니스 등과 관련된 다양한 앱을 제공합니다. 일부 Google 앱 이용 시 Google 계정이 필요합니다.

앱의 사용 방법을 확인하려면 각 앱의 메인 화면에서 도움말 메뉴를 실행하세요.

- **Chrome:** 원하는 정보를 검색하고 웹 페이지를 탐색할 수 있습니다.
- **Gmail:** Google에서 제공하는 이메일 서비스로 제품에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.
- **지도:** GPS를 기반으로 내 위치를 확인하거나 전세계 지도를 탐색하고 지역 정보를 확인할 수도 있습니다.
- **YT Music:** YouTube 뮤직에서 제공하는 다양한 음악과 동영상을 즐길 수 있습니다. 제품에 저장된 음악을 확인하고 재생할 수도 있습니다.
- **Google Play 무비:** Play 스토어에서 영화, TV 프로그램 등의 동영상 콘텐츠를 구매 및 대여하여 감상할 수 있습니다.
- **드라이브:** 클라우드 스토리지에 내 파일을 보관하여 어디서나 접근하고 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.
- **YouTube:** 다른 사용자와 동영상을 공유하는 YouTube에 접속해 다양한 동영상을 즐길 수 있습니다.
- **포토:** 모든 사진과 동영상을 한 곳에서 정리하고 검색할 수 있고 다양한 기능을 이용해 편집할 수 있습니다.
- **Google:** 필요한 항목을 웹 페이지나 제품에서 빠르게 검색할 수 있습니다.
- **Duo:** 간편하게 화상 통화를 이용할 수 있습니다.

S펜

에어 액션

저전력 블루투스 기술(BLE)로 제품과 연결된 S펜을 이용해 원격으로 앱을 제어할 수 있습니다.

예를 들어 S펜 버튼을 길게 누르면 카메라 등 원하는 앱을 바로 실행할 수 있고, 카메라 앱 사용 중 S펜 버튼을 한 번 눌러 사진을 촬영할 수 있습니다. 음악 재생 중에 버튼을 누른 채 S펜을 위로 올리면 음량을 높일 수 있고, 아래로 내리면 음량을 줄일 수 있습니다.



- 에어 액션 기능을 사용하려면 S펜이 충전되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 [S펜 충전하기](#)를 참고하세요.
- S펜 충전 홈에서 S펜을 분리하면 상태 표시줄에  아이콘이 나타납니다. S펜이 방전되거나, 제품과의 거리가 멀어지거나, 장애물 및 외부 간섭이 있을 때에는 제품과의 연결이 끊어지고 상태 아이콘이 회색()으로 변경됩니다. 에어 액션 기능을 다시 사용하려면 S펜 충전 홈에 S펜을 부착해 연결하세요.

S펜 버튼으로 사진 찍기

제품을 멀리 떨어진 곳에 놓고 사진을 찍을 때에도 타이머를 설정할 필요 없이 S펜 버튼을 눌러 쉽게 사진을 찍을 수 있습니다.

- 1 **카메라** 앱을 실행하세요.
- 2 S펜 버튼을 한 번 눌러 사진을 촬영하세요.
 - 고속 연속 촬영을 하려면 S펜 버튼을 길게 누르세요.
 - 촬영 모드를 변경하려면 버튼을 누른 채 S펜을 오른쪽 또는 왼쪽으로 움직이세요.
 - 카메라를 전환하려면 S펜 버튼을 두 번 누르세요.

실행할 앱 및 동작 변경하기

에어 액션 기능으로 실행할 앱 및 기능이나 동작을 변경할 수 있습니다. **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **S펜** → **에어 액션**을 선택하세요.

S펜 초기화하기

S펜 연결이 원활하지 않거나 사용 중 연결이 자주 끊길 경우에는 S펜을 초기화한 후 다시 연결하세요.

S펜을 S펜 충전 홈에 부착한 후 에어 액션 설정 화면에서  → **S펜 초기화**를 선택하세요.



- 저전력 블루투스 기술(BLE)을 지원하는 삼성 정품 S펜만 연결할 수 있습니다.
- 연결 중에 S펜을 분리하면 연결이 중지되므로 분리하지 마세요.

에어 커맨드

에어 커맨드는 S펜 기능 및 자주 사용하는 앱을 추가해 빠르게 실행할 수 있는 기능입니다.

에어 커맨드를 실행하려면 S펜을 화면에 가까이 가져간 후 S펜 버튼을 눌렀다 떼세요. 에어 커맨드 아이콘 (🖋️)을 S펜으로 눌러 실행할 수도 있습니다.

에어 커맨드 화면에서 원하는 기능이나 앱을 실행하세요.



- **새 노트 작성:** 팝업 창에서 간편하게 노트를 작성할 수 있습니다. S펜 버튼을 누른 채 화면을 두 번 눌러 실행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [Samsung Notes\(삼성 노트\)](#)를 참고하세요.
- **모든 노트 보기:** **Samsung Notes** 앱의 노트 목록을 빠르게 확인할 수 있습니다.
- **스마트 선택:** S펜을 이용하여 원하는 영역을 선택해 저장하거나 공유하는 등 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스마트 선택](#)를 참고하세요.
- **캡처 후 쓰기:** 화면을 캡처한 후 글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣고, 원하는 영역을 캡처 화면에서 잘라낼 수 있습니다. 웹 페이지처럼 스크롤하면 볼 수 있는 화면의 콘텐츠를 한 번에 캡처할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [캡처 후 쓰기](#)를 참고하세요.
- **라이브 메시지:** 텍스트 대신 손글씨를 쓰거나 그림을 그리는 과정을 애니메이션으로 담아 색다른 메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 [라이브 메시지](#)를 참고하세요.
- **AR 두들:** 얼굴이나 공간에 가상의 손글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣어 재미있는 동영상을 촬영할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AR 두들](#)을 참고하세요.
- **번역기:** 번역이 필요한 단어 위에 S펜을 가까이 가져가면 단어가 번역됩니다. 자세한 내용은 [번역기](#)를 참고하세요.
- **PENUP:** 다양한 그림을 감상하고 유용한 드로잉 팁을 얻을 수 있습니다.
- **빅스비 비전:** 이미지 검색이나 텍스트 추출 및 번역 등 빅스비 비전 기능을 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [빅스비 비전](#)을 참고하세요.
- **돋보기:** 화면의 특정 부분 위에 S펜을 가까이 가져가면 확대해서 볼 수 있습니다.

- **글래스:** 앱을 섬네일로 최소화해 두었다가 필요할 때마다 전체 화면으로 열어볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [글래스](#)를 참고하세요.
- **컬러링:** S펜을 이용하여 PENUP에서 제공하는 도안에 색칠을 할 수 있습니다.
- **캘린더 손글씨:** **캘린더** 앱을 실행해 화면에 글씨를 쓰고 그림을 그려 넣을 수 있습니다. 자세한 내용은 [캘린더 손글씨](#)를 참고하세요.
- **추가:** 에어 커맨드에 자주 사용하는 앱을 바로 가기로 추가할 수 있습니다.

에어 커맨드 아이콘

에어 커맨드 창이 닫히면 화면에 에어 커맨드 아이콘만 표시됩니다. 해당 아이콘을 S펜으로 눌러 에어 커맨드를 실행할 수 있습니다.

아이콘의 위치를 이동하려면  누른 채 원하는 위치로 드래그하세요.

화면에서 아이콘을 삭제하려면  누른 채 화면 상단의 **삭제**로 드래그하세요.


에어 커맨드 아이콘이 표시되지 않을 경우 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **S펜**을 선택한 후 **펜을 가까이 가져가면 포인터 표시**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

에어 액션 기능을 지원하는 앱에서 에어 커맨드 아이콘 위에 S펜을 가까이 가져가면 해당 앱에서 실행할 수 있는 동작을 확인할 수 있습니다.

스마트 선택

S펜을 이용하여 원하는 영역을 선택해 저장하거나 공유하는 등 여러 가지 기능을 실행할 수 있습니다. 동영상 재생 화면을 캡처해 움직이는 이미지 파일(GIF)로 저장할 수 있습니다.

- 1 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **스마트 선택**를 선택하세요.
- 2 툴바에서 캡처할 영역의 모양에 맞는 영역 설정 아이콘을 선택한 후 S펜을 드래그해 영역을 선택하세요.

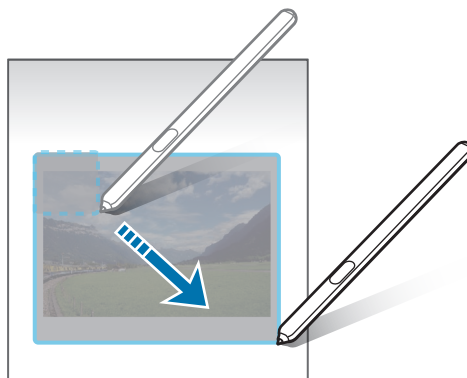

3 선택한 영역을 활용할 메뉴를 선택하세요.

- **고정/삽입**: 선택한 영역을 화면에 띄워 놓을 수 있습니다.
- : 선택한 영역의 모양을 자동으로 변경합니다.
- : 선택한 영역에 글씨를 쓰거나 그림을 그릴 수 있습니다.
- : 선택한 영역 안에 텍스트가 포함된 경우 텍스트만 인식하여 추출할 수 있습니다.
- : 선택한 영역을 공유합니다.
- : 선택한 영역을 **갤러리**에 저장합니다.

동영상에서 원하는 영역 캡처하기

동영상 재생 화면을 캡처해 움직이는 이미지 파일(GIF)로 저장할 수 있습니다.

- 1 동영상 재생 중 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **스마트 선택**를 선택하세요.
- 2 툴바에서  누르세요.
- 3 캡처 영역의 위치와 크기를 조절하세요.



4 캡처를 시작하려면 **녹화**를 누르세요.

-  캡처를 시작하기 전에 동영상이 재생 중인지 확인하세요.
- 캡처 가능한 시간이 화면에 표시됩니다.
- 캡처 시 소리는 녹음되지 않습니다.

5 캡처를 종료하려면 **중지**를 누르세요.


6 선택한 영역을 활용할 메뉴를 선택하세요.

- : 선택한 영역에 글씨를 쓰거나 그림을 그릴 수 있습니다.  눌러 적용된 결과를 확인할 수 있습니다.
- : 선택한 영역을 공유합니다.
- : 선택한 영역을 **갤러리**에 저장합니다.

캡처 후 쓰기

화면을 캡처한 후 글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣고, 원하는 영역을 캡처 화면에서 잘라낼 수 있습니다.

- 1 캡처하고 싶은 콘텐츠가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **캡처 후 쓰기**를 선택하세요.
현재 화면이 자동으로 캡처되고 화면에 편집 툴바가 나타납니다.
- 2 캡처 화면에 원하는 내용을 작성하세요.

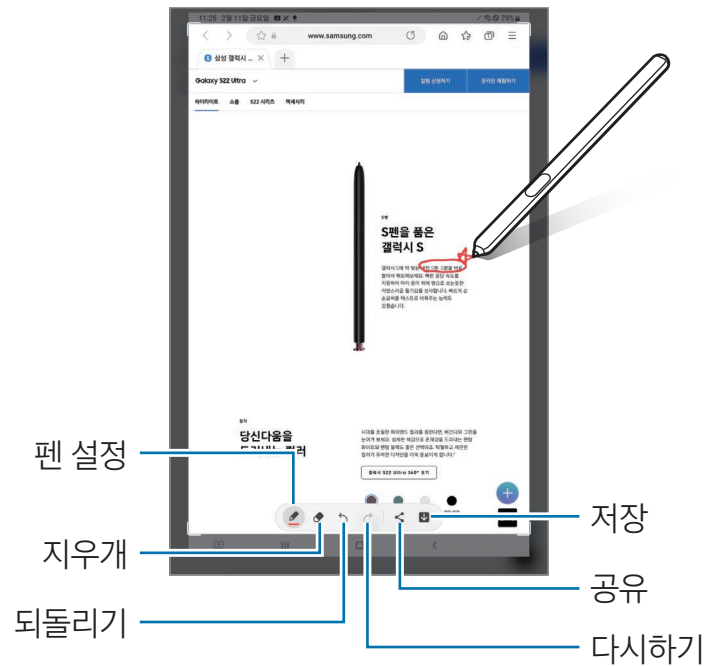


- 3 캡처된 화면을 공유하거나 저장하세요.
저장된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.

 일부 앱 및 기능 사용 중에는 화면을 캡처할 수 없습니다.

라이브 메시지

텍스트 대신 손글씨를 쓰거나 그림을 그리는 과정을 애니메이션으로 담아 색다른 메시지를 전송해 보세요.

- 1 움직이는 애니메이션 메시지를 전송하고 싶을 경우, 에어 커맨드에서 **라이브 메시지**를 선택하세요.
- 2 라이브 메시지의 배경을 설정한 후 **완료** 또는 **그리기 시작**을 누르세요.
- 3 라이브 메시지 화면에 손글씨를 쓰거나 그림을 그리세요.

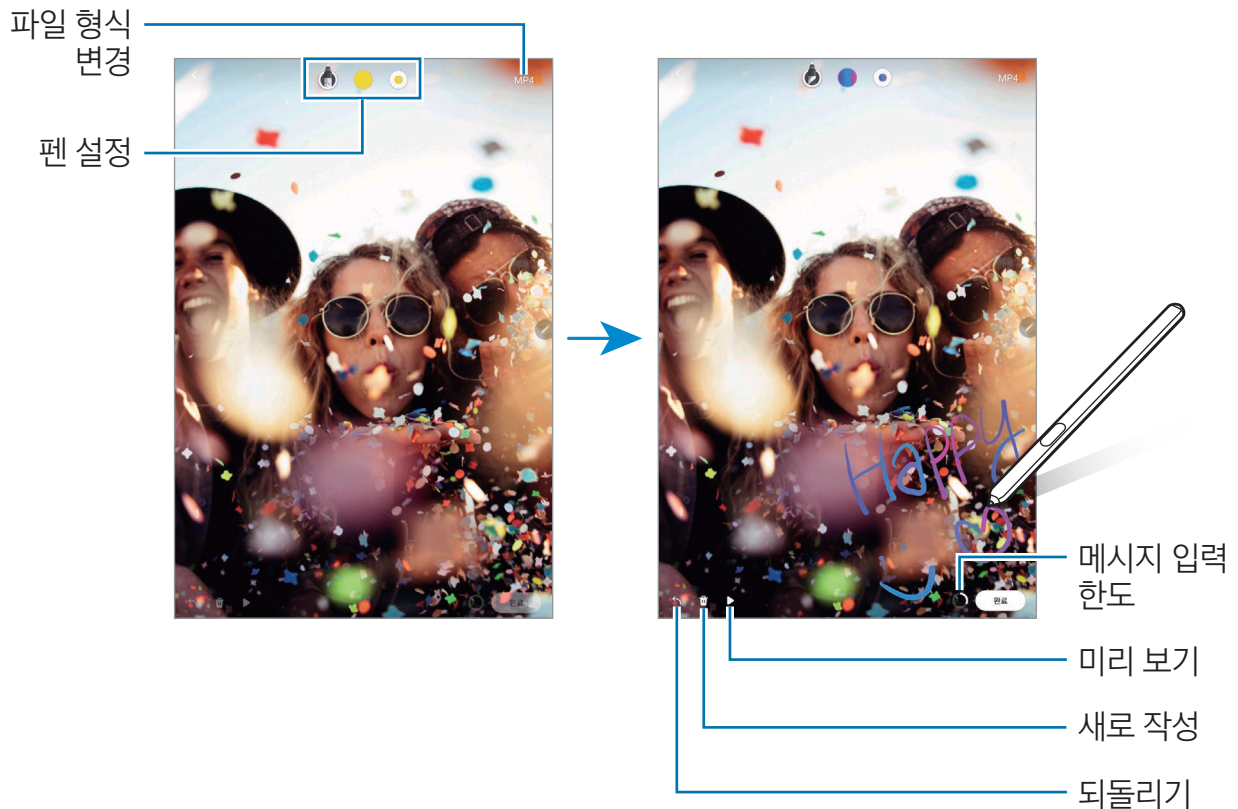

- 4 **완료**를 누르세요.
라이브 메시지가 움직이는 GIF 또는 동영상 파일로 **갤러리**에 저장됩니다.
- 5 **공유**를 누른 후 원하는 방식을 선택하세요.

번역기

번역하고 싶은 텍스트 위에 S펜을 가까이 가져가 번역해 보세요. 텍스트에 포함된 단위도 함께 변환됩니다.


1 번역하고 싶은 단어나 문장이 있는 경우, 에어 커맨드에서 **번역기**를 선택하세요.

2 화면 상단에 표시되는 창에서 사용할 언어를 설정하세요.

ⓧ 또는 ⓧ 눌러 번역 텍스트 선택 단위를 단어 또는 문장으로 변경할 수 있습니다.

3 번역할 텍스트에 S펜을 가까이 가져가세요.

번역 결과가 나타납니다. 번역할 텍스트의 발음을 들으려면 🔊 누르세요. 🔊 아이콘은 선택한 언어에 따라 나타나지 않을 수 있습니다.

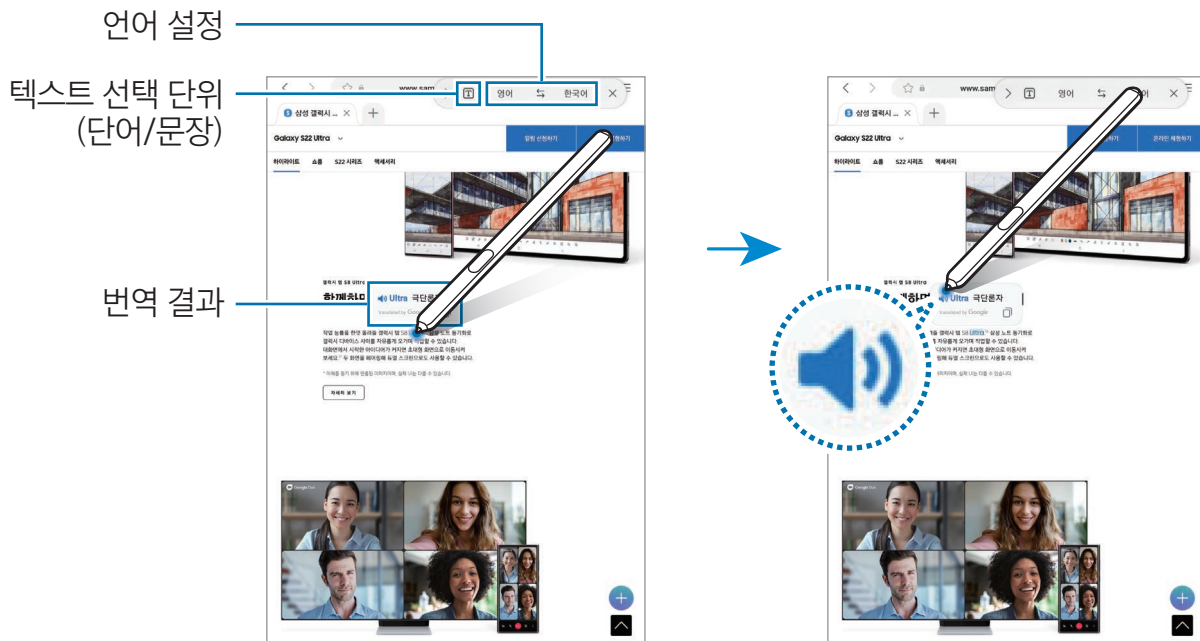


- 번역기 기능은 일부 언어를 지원하지 않을 수 있습니다.
- 번역기 기능은 텍스트 인식이 가능한 화면에서만 사용할 수 있습니다.

빅스비 비전

원하는 대상 위에 S펜을 가까이 가져가면 선택된 영역의 이미지 및 텍스트가 인식되고 사용할 수 있는 기능 아이콘이 나타납니다. 이미지 검색이나 텍스트 추출 및 번역 등 원하는 기능을 실행하세요. 자세한 내용은 [빅스비 비전](#)을 참고하세요.

- 1 관련 정보를 검색하거나 텍스트를 추출하고 싶은 이미지가 있는 경우, 에어 커맨드에서 **빅스비 비전**을 선택하세요.
- 2 원하는 대상 위에 S펜을 가까이 가져가세요. 사용할 수 있는 기능 아이콘이 나타나면 원하는 기능을 선택하세요.

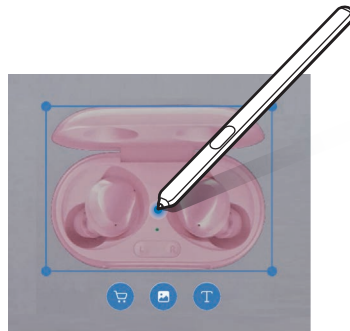


글래스

앱을 섬네일로 최소화해 두었다가 필요할 때마다 전체 화면으로 열어볼 수 있습니다.

예를 들어, 먼저 지도 앱을 실행한 후 에어 커맨드에서 **글래스**를 선택해 화면 하단에 섬네일 형태로 최소화합니다. 웹 사이트 이용 중에 원하는 장소를 지도에서 검색하려면 S펜을 섬네일 위로 가까이 가져가 지도 앱을 전체 화면으로 실행하세요.

S펜 포인터를 화면 밖으로 이동하면 앱이 다시 섬네일 형태로 최소화됩니다.


최소화해 둔 앱을 종료하려면 섬네일을 길게 누른 채 화면 상단의 **삭제**로 드래그하세요.

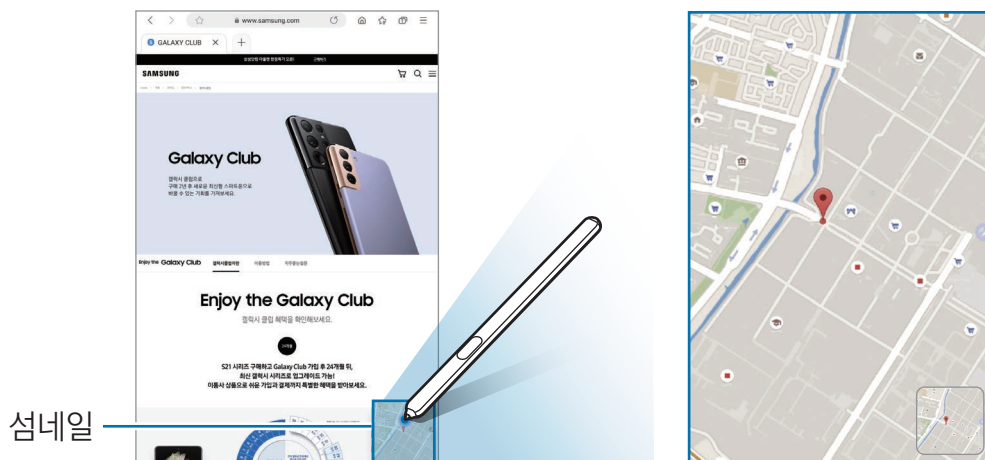

캘린더 손글씨


캘린더 화면에 글을 쓰거나 그림을 그려 빠르고 쉽게 일정을 표시해 보세요.

에어 커맨드에서 **캘린더 손글씨**를 선택한 후 캘린더에 일정을 표시하세요. 표시가 완료되면 **저장**을 누르세요.  누르면 표시한 내용을 수정할 수 있습니다.

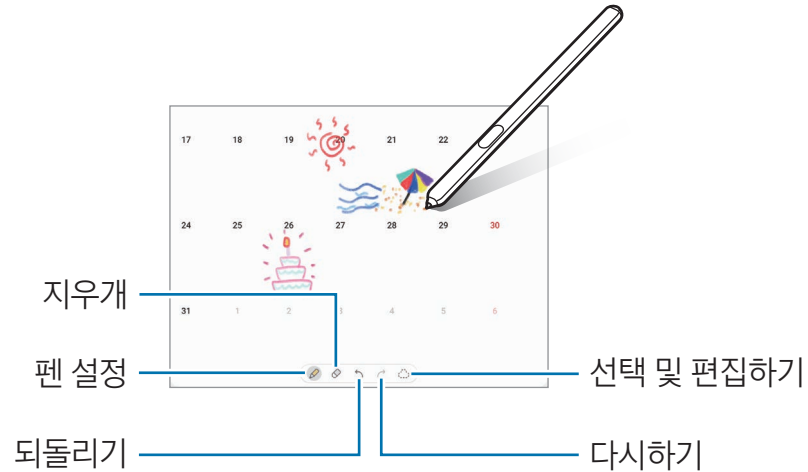

에어 뷰


특정 부분에 S펜을 가까이 가져가면 상세 내용이 나타나거나 팝업 창에서 해당하는 정보가 나타납니다. 일부 앱에서는 해당 항목에서 이용할 수 있는 액션 버튼이 미리 보기 창에 나타납니다.

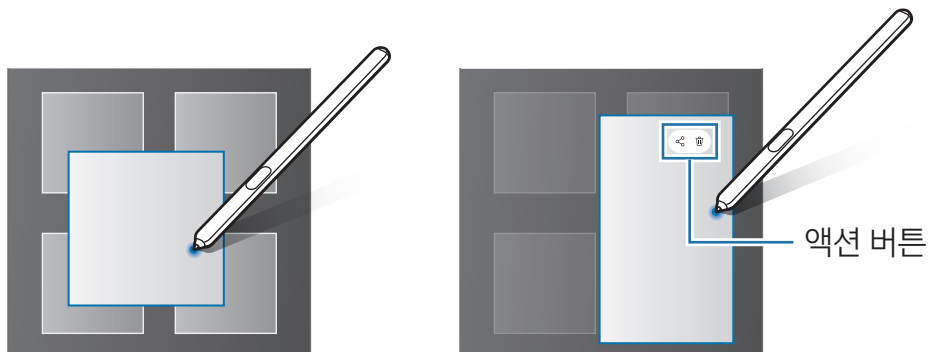

에어 뷰 기능이 실행되지 않으면 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **S펜**을 선택한 후 **에어 뷰**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

펜 셀렉트

S펜의 버튼을 누른 상태로 텍스트 영역을 드래그하거나, 이미지, 동영상 목록을 드래그하면 해당 항목이 선택됩니다. 선택한 항목을 복사해 다른 앱에 붙여 넣거나 공유할 수 있습니다.

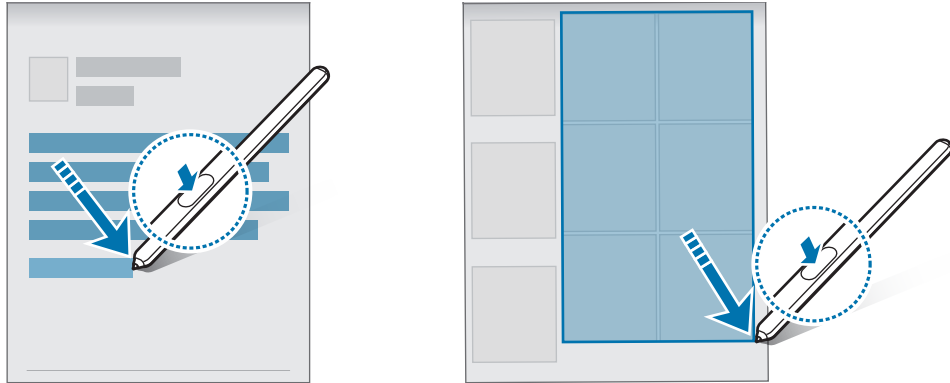


꺼진 화면 메모

화면을 꺼지 않고도 S펜으로 빠르게 메모를 작성할 수 있습니다.

화면이 꺼진 상태에서 S펜을 화면에 가까이 가져간 후 S펜 버튼을 눌렀다 떼세요.

메모를 작성한 후 **저장**을 누르거나 S펜을 S펜 충전 홈에 다시 부착하면 **Samsung Notes**에 저장됩니다.

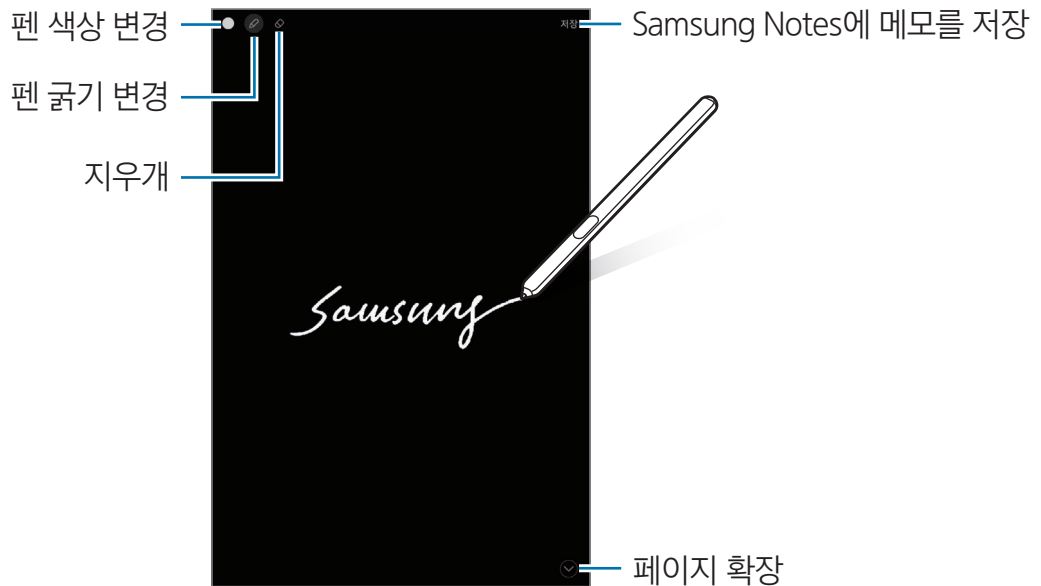

꺼진 화면 메모 기능이 켜져 있지 않은 경우, **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **S펜**을 선택한 후 **꺼진 화면 메모**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

S펜으로 화면 잠금 해제하기

S펜을 사용하던 중 화면이 잠기면 S펜 버튼을 눌러 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.

1 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **S펜** → **S펜으로 잠금해제**를 선택하세요.

2 **S펜으로 잠금 해제하기**를 선택한 후 **확인**을 누르세요.

이제 S펜 버튼을 눌러 화면 잠금을 해제할 수 있습니다.



- 화면 잠금이 설정되어 있을 때에만 **S펜으로 잠금 해제하기**를 사용할 수 있습니다.
- 이 기능을 사용하려면 S펜이 제품과 연결되어 있어야 합니다.


Samsung Notes(삼성 노트)

Samsung Notes 소개

키보드로 입력하거나 손글씨를 쓰고 그림을 그려 노트를 만들 수 있습니다. 이미지나 음성 녹음을 노트에 삽입할 수도 있습니다.

노트 작성하기

- 1 **Samsung Notes** 앱을 실행해  누른 후 노트를 작성하세요.

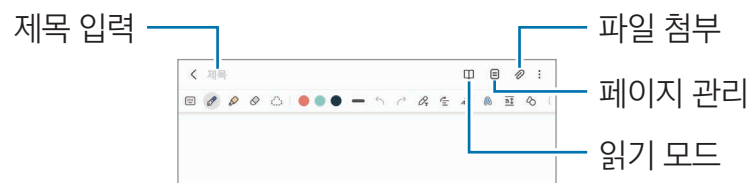

- 2 노트 작성이 완료되면 뒤로 가기 버튼을 눌러 저장하세요.
다른 형식의 파일로 저장하려면  → **파일로 저장**을 선택하세요.


노트 삭제하기

노트 목록에서 삭제할 노트를 길게 누른 후 **삭제**를 누르세요.

손글씨 입력하기

노트 작성 화면에서 손글씨로 내용을 작성하거나 그림을 그리세요.

화면을 두 손가락으로 누른 상태로 펴서 확대하면 손글씨를 더 쉽게 입력할 수 있습니다.

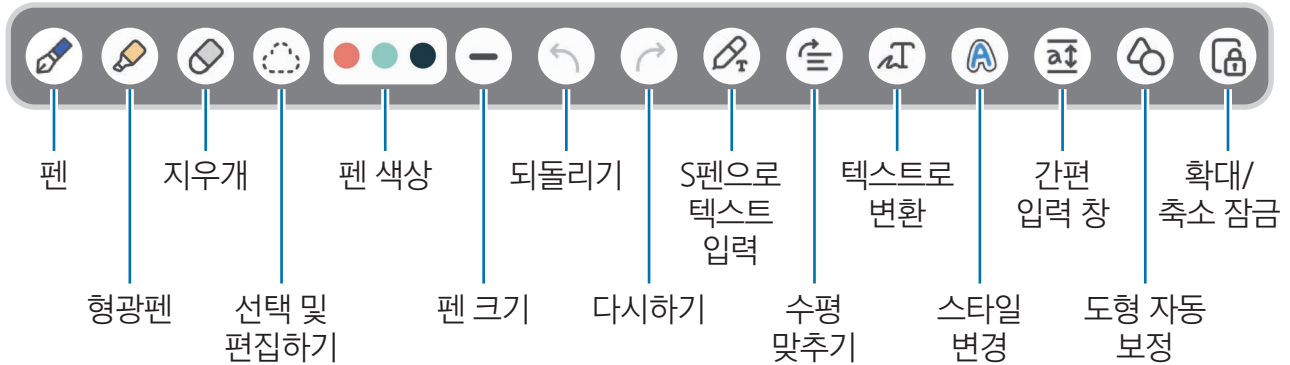

지우개 사용하기

손글씨나 그림을 지우려면 누른 후 지우려는 부분을 선택하세요. 또는 S펜 버튼을 누른 채 지우려는 부분을 선택하세요.

지우개의 종류를 변경하려면 한 번 더 누르세요.


- **획 지우개:** 선택한 부분의 선 전체가 지워집니다.
- **영역 지우개:** 원하는 부분만 선택해 지울 수 있습니다. 조절 바를 드래그해 지우개 크기를 조절할 수 있습니다.

지우개 크기를 작게 설정해도, 미세한 부분까지는 잘 지워지지 않을 수 있습니다.

손글씨로 작성한 노트 편집하기

손글씨로 작성한 노트를 선택하여 잘라내거나, 이동, 크기 조절 등 다양한 방법으로 편집할 수 있습니다.

- 1 노트에 손글씨를 쓰거나 그림을 그린 후 누르세요.
선택 영역 모양을 변경하려면 한 번 더 누르세요.
- 2 작성한 내용을 누르거나 주위에 선을 그려 원하는 부분을 선택하세요.
 - 작성한 내용을 다른 위치로 이동하려면 선택한 영역을 원하는 위치로 드래그하세요.
 - 선택한 영역의 크기를 변경하려면 사각형 프레임의 모서리를 드래그하세요.

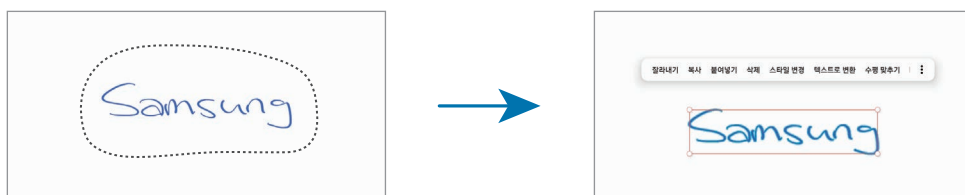

- 3 원하는 옵션을 선택해 편집하세요.

수평 맞추기


손글씨나 그림의 수평을 맞출 수 있습니다.

손글씨를 쓰거나 그림을 그린 후  누르세요.

스타일 변경하기

손글씨나 그림의 스타일을 변경할 수 있습니다.

손글씨를 쓰거나 그림을 그린 후  두 번 누르고 원하는 색상과 굵기를 선택하세요. S펜을 변경할 부분에 가져다 댄 후  아이콘이 나타나면 변경할 부분을 선택하세요.

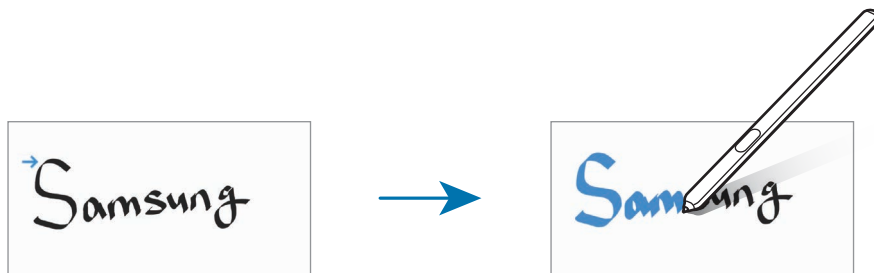

손글씨를 텍스트로 변환하기


손글씨를 작성한 후  누르세요. 미리 보기 창에 옵션이 나타납니다.  또는  드래그하면 원하는 손글씨만 선택할 수 있습니다. 손글씨를 텍스트로 변경하려면 **변환**을 누르세요.



간편 입력 창 사용하기

손글씨를 더욱 쉽고 편리하게 작성하려면 간편 입력 창을 이용해 보세요.

노트 작성 화면에서  누르세요. 손글씨를 입력할 영역이 간편 입력 창에 확대되어 나타납니다.

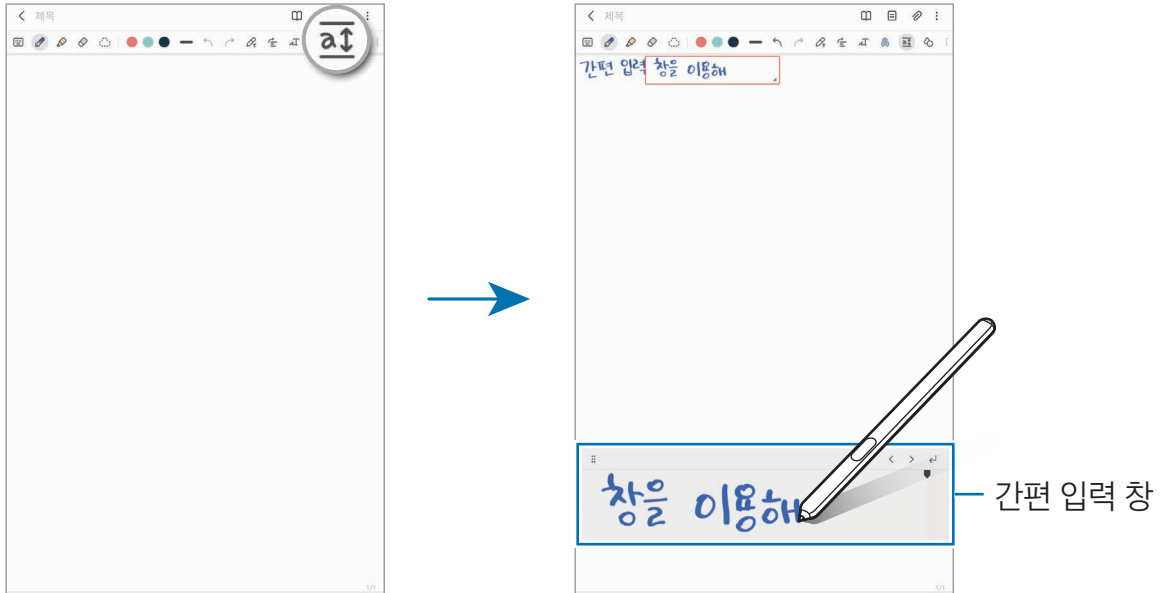

도형 자동 보정하기

 누른 후 도형을 그리세요. 도형의 모양이 보정됩니다.

노트에 음성 녹음하기

노트 작성 시 음성을 녹음하면 작성한 내용과 녹음이 동기화됩니다.

노트 작성 화면에서  → 음성 녹음을 선택하여 노트를 작성해 보세요.

노트 목록에서 작성한 노트를 선택한 후 ▶ 눌러 녹음을 재생하면 녹음 시 작성한 부분이 화면에 같이 표시됩니다.

PDF 파일 위에 메모하기

Samsung Notes 앱을 실행해  누른 후 원하는 PDF 파일을 선택하세요. 파일 위에 메모를 할 수 있습니다.

홈 화면에 노트 고정하기

작성한 노트를 홈 화면에 고정해 노트 내용을 빠르게 확인하고 노트를 열어 편집할 수 있습니다.

- 1 Samsung Notes 앱을 실행하세요.
- 2 원하는 노트를 선택한 후  → 추가 → 홈 화면을 선택하세요.
홈 화면에 노트가 추가됩니다.

PENUP(펜업)

PENUP은 S펜으로 그린 그림을 공유하는 소셜 네트워크 서비스입니다. 다양한 그림을 감상하고 유용한 드로잉 팁을 얻을 수 있습니다.

PENUP 앱을 실행하세요.

갤러리

갤러리 소개

제품에 저장된 사진 및 동영상을 확인하고 앨범별로 관리하거나 스토리를 만들 수 있습니다.

갤러리 사용하기

갤러리 앱을 실행하세요.




비슷한 이미지 모아 보기

갤러리 앱을 실행해  누르면 비슷한 이미지들이 한데 묶여 베스트 샷이 대표 이미지로 표시됩니다. 원하는 대표 이미지를 선택하면 모든 이미지를 확인할 수 있습니다.


사진 보기

갤러리 앱을 실행해 원하는 사진을 선택하세요. 화면을 좌우로 스크롤하면 다른 파일을 볼 수 있습니다.

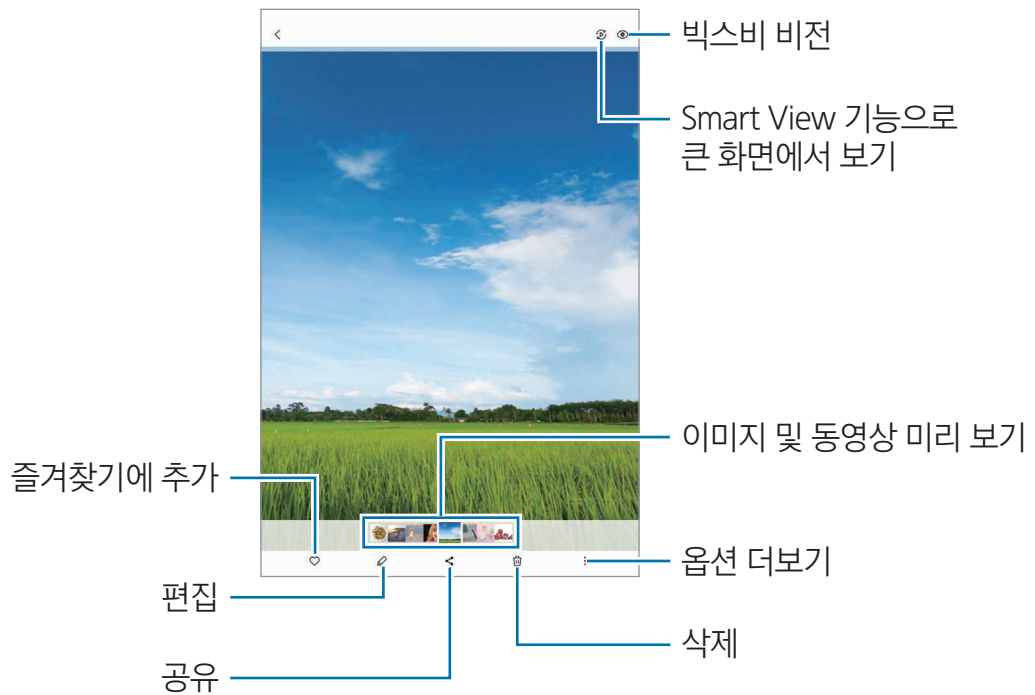

확대한 이미지 자르기


- 1 갤러리 앱을 실행해 원하는 사진 파일을 선택하세요.
- 2 원하는 부분을 두 손가락으로 누른 상태로 펴서 확대한 후  누르세요.
잘라낸 영역이 파일로 저장됩니다.

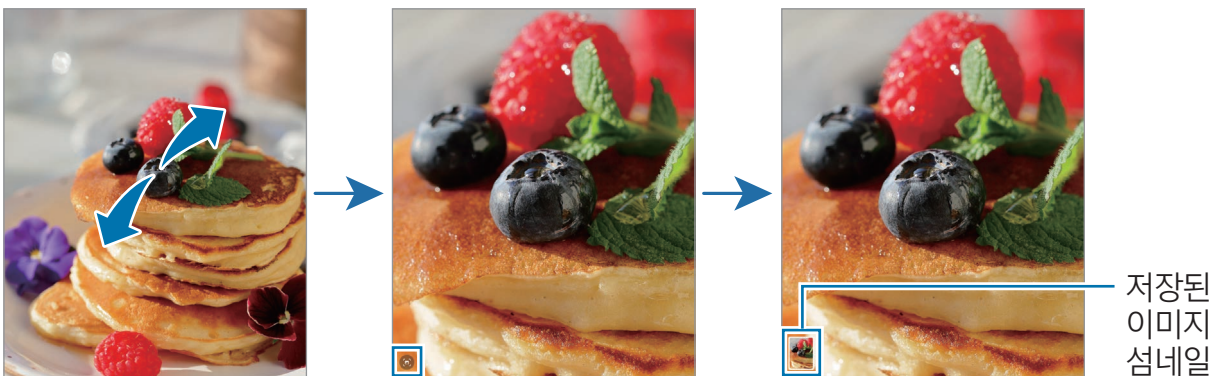

동영상 보기

갤러리 앱을 실행해 원하는 동영상 파일을 선택하세요. 화면을 좌우로 스크롤하면 다른 파일을 볼 수 있습니다.

재생 중 추가 옵션을 사용하려면 **⋮** → **비디오 플레이어에서 열기**를 선택하세요.

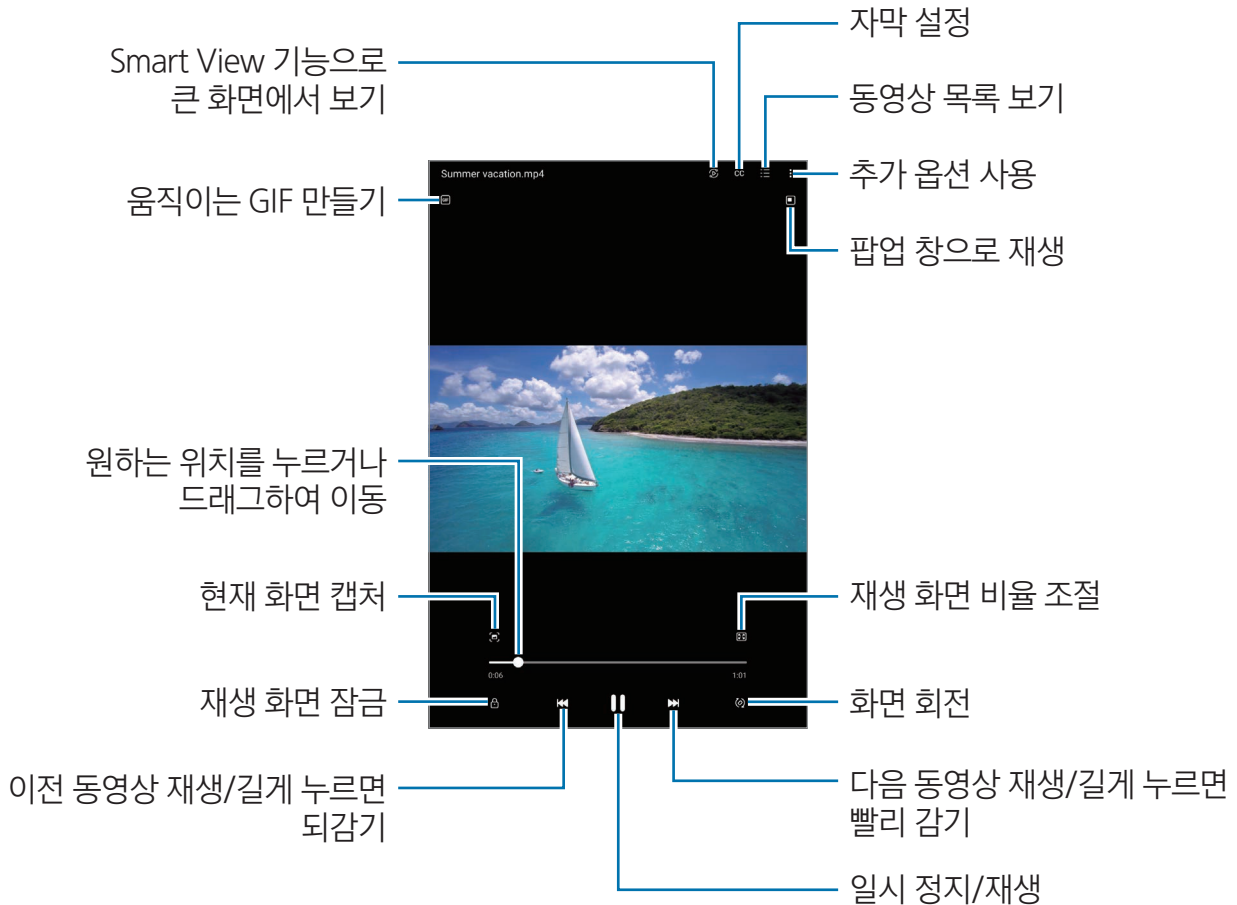

동영상 재생 화면의 왼쪽을 상하로 드래그하면 화면 밝기를 조절할 수 있으며, 화면 오른쪽을 상하로 드래그하면 소리를 조절할 수 있습니다.

화면을 좌우로 스크롤하면 동영상을 되감기하거나 빨리 감기할 수 있습니다.

앨범

앨범을 만들어 사진 및 동영상을 분류할 수 있습니다.

- 1 **갤러리** 앱을 실행해 **≡** → **앨범** → **⋮** → **앨범 만들기**를 선택해 앨범을 만드세요.
- 2 추가된 앨범을 선택한 후 **항목 추가**를 눌러 사진 및 동영상을 복사 또는 이동하세요.

스토리

사진 및 동영상을 제품에 저장하거나 직접 촬영하면 날짜, 위치 등에 따라 자동으로 사진 및 동영상을 분류해서 스토리를 만들어 줍니다.

갤러리 앱을 실행해  → **스토리**를 선택한 후 원하는 스토리를 선택하세요.

사진 및 동영상을 스토리에 추가하거나 스토리에서 삭제하려면 스토리를 선택한 후  → **추가** 또는 **편집**을 선택하세요.

사진 및 동영상 동기화하기

갤러리 앱을 실행해  →  → **OneDrive에 동기화**를 누른 후 화면의 안내에 따라 동기화를 완료하세요. **갤러리** 앱과 클라우드가 동기화됩니다.

갤러리 앱과 클라우드가 동기화되면 내가 찍은 사진과 동영상이 클라우드에 동시에 저장됩니다. 클라우드에 저장되어 있는 사진과 동영상은 내 제품의 **갤러리** 앱이나 다른 기기에서 확인할 수 있습니다.

 삼성 계정과 Microsoft 계정을 연결하면 클라우드 저장 공간을 Microsoft OneDrive로 설정할 수 있습니다.

사진 및 동영상 삭제하기

갤러리 앱을 실행해 삭제할 사진 및 동영상, 앨범, 스토리를 길게 눌러 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

휴지통 사용하기

삭제한 사진 및 동영상을 휴지통에 보관할 수 있습니다. 휴지통에 보관된 파일은 일정 기간 후에 자동으로 삭제됩니다.

휴지통 기능을 사용하려면 **갤러리** 앱을 실행해  →  선택한 후 **휴지통**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

휴지통에 보관된 파일을 확인하려면 **갤러리** 앱을 실행해  → **휴지통**을 선택하세요.

AR 존

AR 존 소개

AR 관련 기능을 실행할 수 있는 앱으로, 원하는 기능을 선택해 재미있는 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

AR 존 실행하기

다음의 방법으로 AR 존을 실행할 수 있습니다.

- **AR 존** 앱을 실행하세요.
- **카메라** 앱을 실행해 **더보기** → **AR 존**을 선택하세요.



일부 기능은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.


AR 이모지 스튜디오

원하는 방식으로 이모지를 만들고 재미있는 기능을 사용해 보세요.

AR 이모지 만들기

- 1 **AR 존** 앱을 실행해 **AR 이모지 스튜디오**를 선택하세요.
- 2 미리 만들어진 이모지를 선택해 빠르게 시작할 수 있습니다. 화면을 좌우로 스크롤해 원하는 이모지를 선택한 후  누르세요.
나만의 이모지를 만들려면 셀프 샷을 촬영하거나 이미지를 선택하세요.

3 화면의 안내에 따라 이모지를 만드세요.

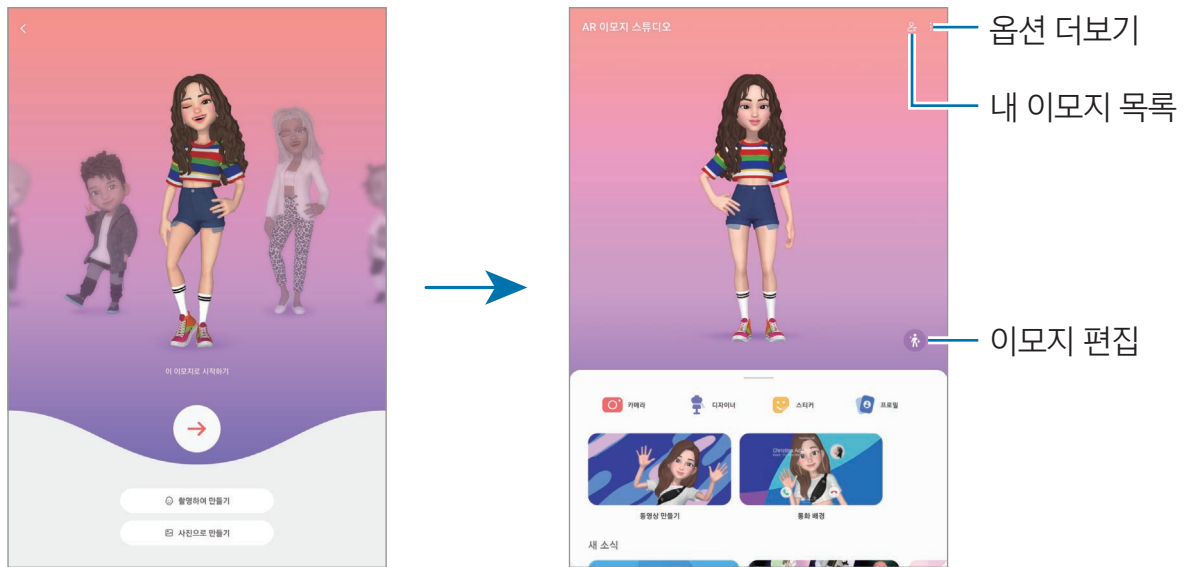

사용할 AR 이모지 선택하기

AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오 → 누른 후 사용할 이모지를 선택하세요.

이모지 삭제하기

AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오 → → 누른 후 삭제할 이모지를 선택하고 삭제를 누르세요.

AR 이모지로 짧은 동영상 만들어 제품 꾸미기

이모지로 짧은 동영상을 만들어 통화 배경 이미지로 사용할 수 있습니다.

- 1 AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오를 선택하세요.
- 2 동영상 만들거나 통화 배경 중 원하는 항목을 선택하세요.
- 3 원하는 템플릿을 선택하세요.
배경 이미지를 변경하려면 누르세요.
- 4 저장을 눌러 동영상을 저장하세요.
저장된 동영상은 갤러리에서 확인할 수 있습니다.
- 5 동영상을 바로 사용하려면 화면 아래에서 원하는 항목을 선택하세요.


AR 이모지로 연락처 프로필 만들기

이모지를 삼성 계정과 연락처 앱의 프로필 이미지로 사용할 수 있습니다. 다양한 포즈를 선택하거나 나만의 표정을 만들어 보세요.

- 1 AR 존 앱을 실행해 AR 이모지 스튜디오를 선택하세요.
- 2 프로필을 누른 후 이모지를 선택하세요.

3 ○ 눌러 내 표정을 촬영하거나 원하는 포즈를 선택하세요.


4 완료 → 저장을 누르세요.

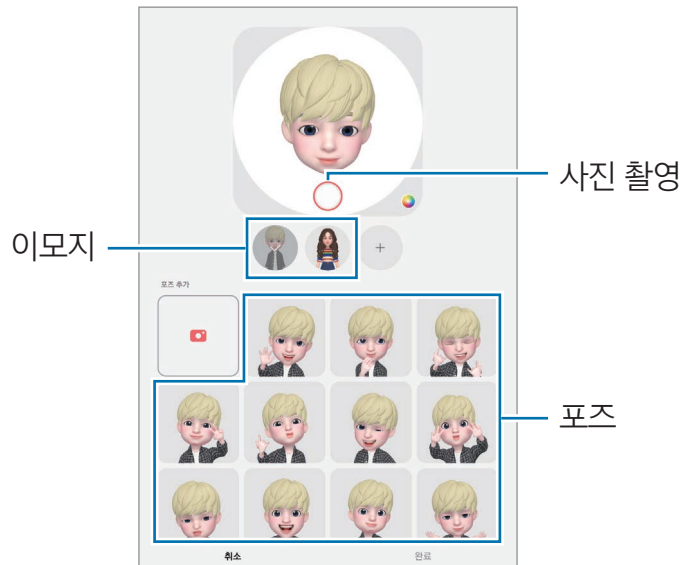

AR 이모지 카메라

이모지의 다양한 촬영 모드로 사진 및 동영상을 재미있게 촬영해 보세요.

- 1 **AR 존** 앱을 실행해 **AR 이모지 카메라**를 선택하세요.
- 2 원하는 이모지와 모드를 선택하세요. 선택한 이모지에 따라 사용할 수 있는 모드가 달라질 수 있습니다.
 - **배경:** 이모지가 내 표정을 따라 합니다. 배경을 변경할 수도 있습니다.
 - **마스크:** 가면을 쓴 것처럼 사진에 이모지 얼굴을 합성해 촬영할 수 있습니다.
 - **미러:** 이모지가 나의 행동과 팔다리의 동작까지 따라 합니다.
 - **플레이:** 실제 공간에 이모지를 합성해 촬영할 수 있습니다.

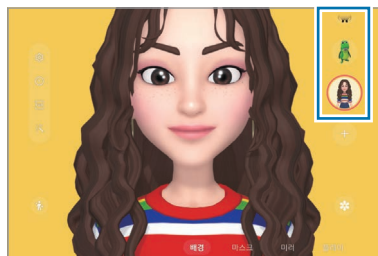

- 3 이모지 아이콘을 눌러 사진을 촬영하거나 길게 눌러 동영상을 촬영하세요.
촬영한 사진 및 동영상은 **갤러리** 앱에서 확인하고 공유할 수 있습니다.

AR 이모지 스티커

이모지의 다양한 표정과 행동을 담은 나만의 스티커를 만들어 보세요. 이모지 스티커는 메시지나 SNS(소셜 네트워크 서비스)에서 대화할 때 사용할 수 있습니다.

나만의 스티커 만들기

- 1 **AR 존** 앱을 실행해 **AR 이모지 스티커**를 선택하세요.
- 2 화면 상단의 **+** 누르세요.
- 3 스티커를 원하는 대로 편집한 후 **저장**을 누르세요.
사용자 지정을 누르면 내가 만든 스티커를 확인할 수 있습니다.


이모지 스티커 삭제하기

AR 존 앱을 실행해 **AR 이모지 스티커** → **⋮** → **스티커 삭제**를 선택하세요. 삭제할 스티커를 선택한 후 **삭제**를 누르세요.

이모지 스티커로 대화하기

메시지나 SNS(소셜 네트워크 서비스)에서 대화할 때 이모지 스티커를 사용할 수 있습니다. 여기에서는 **메시지** 앱에서 사용하는 방법을 예로 설명합니다.

- 1 **메시지** 앱에서 메시지 작성 중, 삼성 키보드에서 😊 누르세요.
- 2 이모지 아이콘을 선택하세요.
- 3 다양한 표정의 이모지 스티커 중 원하는 스티커를 선택하세요.
대화창에 이모지 스티커가 추가됩니다.

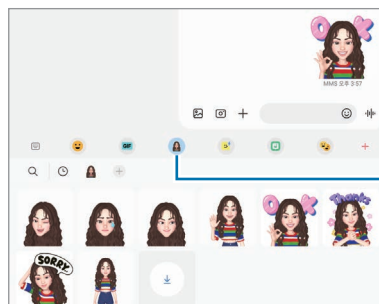

이모지 아이콘

AR 두들


얼굴이나 공간에 가상의 글씨를 쓰거나 그림을 그려 넣어 재미있는 동영상을 촬영할 수 있습니다. 카메라가 얼굴이나 공간을 인식하면 얼굴에 그린 낙서가 얼굴을 따라 같이 움직이고, 카메라를 움직여도 공간에 그려 놓은 낙서가 해당 위치에 표시됩니다.

1 **AR 존** 앱을 실행해 **AR 두들**을 선택하세요.

카메라가 대상을 인식하면 화면에 인식 영역이 나타납니다.

2  눌러 인식 영역 안에 글씨를 쓰거나 그림을 그리세요.

- 후면 카메라로 전환 시 인식 영역 밖에도 글씨를 쓰거나 그림을 그릴 수 있습니다.
-  누른 후 낙서를 하면 낙서하는 과정을 동영상으로 촬영할 수 있습니다.

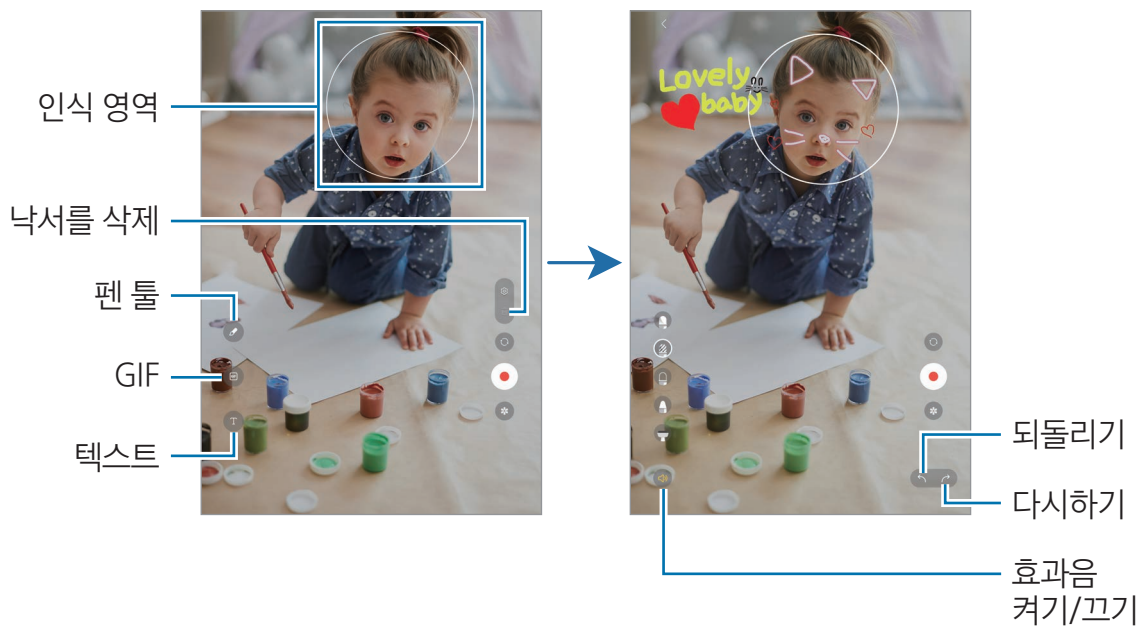

3  눌러 동영상을 촬영하세요.

4 동영상 촬영을 종료하려면  누르세요.

촬영한 동영상은 **갤러리** 앱에서 확인하고 공유할 수 있습니다.

데코픽

다양한 스티커를 적용해 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

AR 존 앱을 실행해 **데코픽**을 선택하세요.

음성 녹음

음성을 녹음하거나 녹음 파일을 재생할 수 있습니다.

- 1 **음성 녹음** 앱을 실행하세요.
- 2  누른 후 제품의 마이크에 대고 녹음할 내용을 말하세요.
 - 녹음을 잠시 멈추려면  누르세요.
 - 녹음 중에 북마크를 추가하려면 **북마크**를 누르세요.
- 3 녹음을 끝내려면  누르세요.
- 4 녹음 파일의 이름을 입력하고 **저장**을 누르세요.

녹음 모드 변경하기

화면 상단에서 원하는 모드를 선택하세요.

- **일반**: 일반 음성 녹음 모드입니다.
 - **텍스트 변환**: 음성을 녹음하는 동시에 녹음하는 내용을 텍스트로 변환하여 화면에 보여줍니다.
제품과의 거리를 가까이 유지하고, 되도록 조용한 곳에서 크고 정확하게 말하세요.
-  제품이 인식할 언어와 사용자가 말하는 언어가 다른 경우 음성이 제대로 인식되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 먼저 음성 녹음 화면에서 현재 언어를 누른 후 인식할 언어를 설정하세요.

게임런처

게임런처를 이용해 **Play 스토어** 및 **Galaxy Store**에서 내려받은 게임을 한 곳에 모아 간편하게 실행하고, 제품을 게임 실행에 최적화된 모드로 설정하여 게임을 편리하게 즐길 수 있습니다.

게임런처 앱을 실행해 원하는 게임을 선택하세요.



- **게임런처**가 나타나지 않을 경우, **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능**을 선택한 후 **게임런처**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- **Play 스토어** 및 **Galaxy Store**에서 내려받은 게임은 자동으로 게임런처 화면에 추가됩니다. 내려받은 게임이 게임런처 화면에 나타나지 않으면 **내 게임** →  → **게임 추가**를 누르세요.

게임런처에서 게임 삭제하기

내 게임을 선택한 후 삭제할 게임을 길게 누르고 **삭제**를 누르세요.

게임 성능 조정하기

게임 성능을 조정할 수 있습니다.

게임런처 앱을 실행해  → **게임 부스터** → **게임 최적화**를 누른 후 원하는 모드를 선택하세요.

- **성능**: 최상의 성능으로 게임을 즐길 수 있습니다.
- **표준**: 성능과 배터리 사용 가능 시간 사이에서 균형을 맞춥니다.
- **배터리 절약**: 게임을 실행하는 동안 배터리 사용량을 줄입니다.



게임별로 배터리 절약 효율이 달라질 수 있습니다.

게임 부스터

게임 부스터를 이용해 원활한 게임 환경에서 게임을 실행할 수 있습니다. 게임 부스터는 게임 실행 중에 사용할 수 있습니다.

게임 실행 중 게임 부스터를 열려면 내비게이션 바에 있는  누르세요. 내비게이션 바가 숨겨져 있는 경우 화면 아래에서 위로 드래그하세요. 내비게이션 바 스타일을 **스와이프 제스처**로 설정한 경우에는 알림창을 열어 **게임 부스터를 열려면 누르세요.**를 누르세요.

-  : 게임 부스터 관련 설정을 변경할 수 있습니다.
 - **게임 우선 모드**: 게임에 방해되지 않게 알람을 제외한 수신 전화와 알림을 모두 차단하도록 설정합니다.
 - **온도 모니터링/RAM 모니터링**: 제품 발열을 막기 위해 제품이 자동으로 설정을 변경하고, 백그라운드에서 실행 중인 앱을 중지하도록 설정합니다.
 -  : 게임을 실행 중인 상태로 화면을 잠글 수 있습니다. 화면 잠금을 해제하려면 잠금 아이콘을 아무 방향으로 드래그하세요.
 -  : 게임 실행 중 내비게이션 바에서 소프트웨어 버튼을 숨길 수 있습니다. 소프트웨어 버튼을 표시하려면 내비게이션 바에서  누르세요.
 -  : 현재 화면을 캡처합니다.
 -  : 현재 화면을 녹화합니다. 녹화를 종료하려면  누르세요.
-  • 내비게이션 바 스타일을 **스와이프 제스처**로 설정한 경우에도 내비게이션 바에서 게임 부스터를 열 수 있게 설정할 수 있습니다. 게임 부스터 화면에서  → **게임 중 기능 잠금**을 선택한 후 **내비게이션 제스처**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 사용할 수 있는 기능은 실행 중인 게임에 따라 달라질 수 있습니다.

게임 중 팝업 창으로 앱 실행하기

게임 실행 중 원하는 앱을 팝업 창으로 실행할 수 있습니다.

 누른 후 앱 목록에서 원하는 앱의 아이콘을 누르세요.

콘텐츠(파일) 공유하기

다양한 공유 옵션을 이용해 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 여기에서는 이미지를 공유하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

1 **갤러리** 앱을 실행해 이미지를 선택하세요.

2  누른 후 원하는 공유 옵션을 선택하세요.

 모바일 네트워크를 이용해 파일을 공유할 경우 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

Quick Share(퀵 셰어)

주변 기기와 콘텐츠 공유하기

콘텐츠를 Wi-Fi 다이렉트나 블루투스 등으로 주변 기기와 공유하거나, SmartThings를 지원하는 기기에 전송할 수 있습니다.

1 **갤러리** 앱을 실행해 이미지를 선택하세요.

2 상대방 기기에서 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해  (**Quick Share**)를 눌러 기능을 켜세요.
빠른 설정창에  (**Quick Share**)가 없으면  누른 후 드래그하여 추가하세요.

3  → **Quick Share**를 누른 후 이미지를 전송할 기기를 선택하세요.

4 이미지를 전송받는 기기에서 파일 전송 요청을 수락하세요.

 TV나 SmartThings를 지원하는 기기로 동영상 전송을 지원하지 않습니다. TV로 동영상을 감상하려면 Smart View 기능을 사용하세요.

검색 허용 범위 설정하기

다른 기기에서 내 제품을 검색하거나 파일을 보낼 수 있도록 허용할 범위를 설정할 수 있습니다.

1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해  (**Quick Share**)를 누르세요.


2 원하는 항목을 선택하세요.

- **받지 않음**: 다른 기기에서 내 제품을 검색할 수 없습니다.
- **저장된 연락처만**: 내 제품에 저장된 연락처의 사용자하고만 공유할 수 있습니다.
- **주변에 있는 사람**: 주변에 있는 모든 사람들과 공유할 수 있습니다.


Samsung DeX(삼성 데스)

Samsung DeX 소개

Samsung DeX는 태블릿을 외부 디스플레이(TV나 모니터) 또는 키보드 커버에 연결하여 데스크톱 사용 환경을 제공하는 서비스입니다. 태블릿에서 하던 작업을 큰 화면에서 키보드, 마우스를 이용해 빠르고 쉽게 해보세요. Samsung DeX를 사용하는 동시에 태블릿도 자유롭게 사용할 수 있습니다.

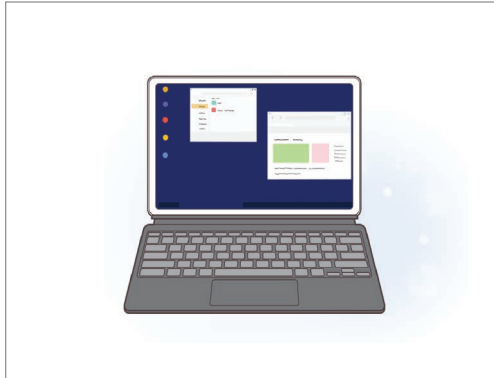

태블릿 화면

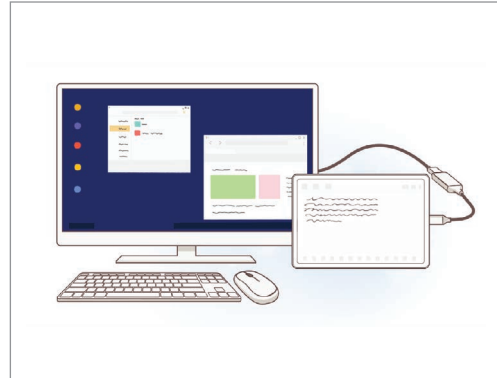

외부 디스플레이 화면



액세서리는 삼성전자에서 제공하는 Samsung DeX 공식 지원 제품을 사용하세요. 공식 지원 제품이 아닌 경우 제품의 성능 저하나 고장을 유발할 수 있으며 이러한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.


연결 및 시작하기

키보드 커버와 연결하기

키보드 커버를 연결하여 제품을 컴퓨터처럼 사용할 수 있습니다.

키보드 커버의 연결 단자와 제품의 키보드 연결 포트가 맞도록 연결 홈에 제품을 살짝 눌러 끼우세요.

시작을 누르면 Samsung DeX 화면이 나타납니다.

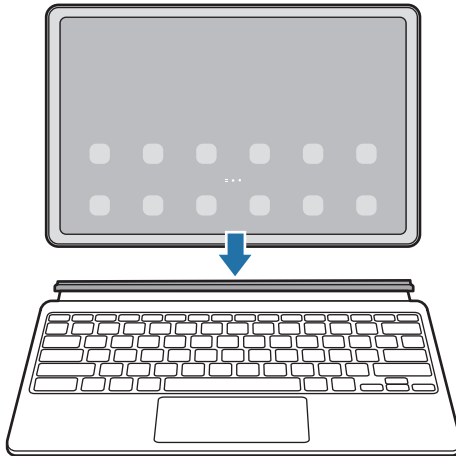

- 키보드 커버 연결 시 태블릿이 Samsung DeX 모드로 자동 전환되도록 설정하려면 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **Samsung DeX**를 선택한 후 **북커버 키보드가 연결되면 자동으로 시작**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 키보드 커버를 연결하여 사용할 때 키 조합(**Fn + DeX**)을 눌러 Samsung DeX를 시작할 수 있습니다.
- 태블릿에 키보드 커버를 연결하지 않은 상태로 Samsung DeX를 시작할 수도 있습니다. 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해  눌러 기능을 켜세요.
- 제품을 세워서 사용하려면 제품의 뒷면에 키보드 커버 뒷면을 부착하세요.


외부 디스플레이와 유선으로 연결하기

HDMI 어댑터(USB Type-C to HDMI)를 이용해 태블릿을 외부 디스플레이에 연결할 수 있습니다.

- 1 **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **Samsung DeX**를 선택한 후 **HDMI가 연결되면 자동으로 시작**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2 HDMI 어댑터 연결잭을 태블릿에 꽂으세요.
- 3 HDMI 케이블을 HDMI 어댑터와 TV나 모니터의 HDMI 포트에 연결하세요.

4 태블릿 화면에서 **시작**을 선택하세요.

태블릿의 화면은 유지되고 연결한 TV나 모니터에 Samsung DeX 화면이 나타납니다.

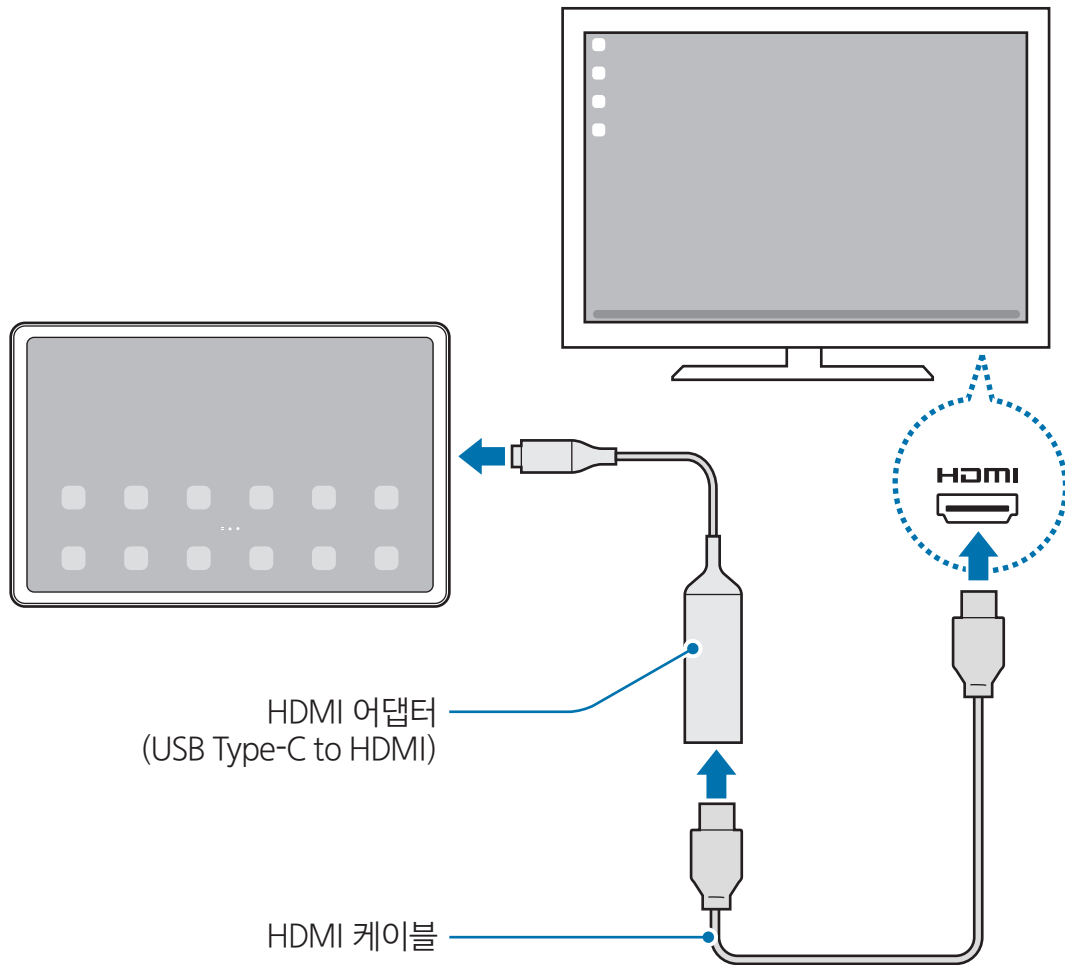

TV와 무선으로 연결하기

태블릿과 TV를 무선으로 연결해 Samsung DeX를 사용할 수 있습니다.

- 1 태블릿에서 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해  (**DeX**)를 길게 누르세요.
- 2 검색된 기기 목록에서 연결할 TV를 선택한 후 **지금 시작**을 누르세요.
일부 TV는 스크린 미러링 모드가 켜진 상태에서만 검색됩니다.
- 3 TV에 연결 요청 창이 나타나는 경우 연결 요청을 수락하세요.
- 4 화면의 안내에 따라 연결을 완료하세요.

연결이 완료되면 연결한 TV에 Samsung DeX 화면이 나타납니다.




- 19년 이후 출시된 삼성 스마트 TV 사용을 권장합니다.
- 연결하려는 TV가 스크린 미러링을 지원하는지 먼저 확인하세요.

Samsung DeX 화면 조작하기


키보드 커버의 터치 패드 및 키보드로 조작하기

제품에 키보드 커버를 연결하여 사용할 경우 터치 패드와 키보드를 이용해 Samsung DeX 화면을 조작할 수 있습니다.

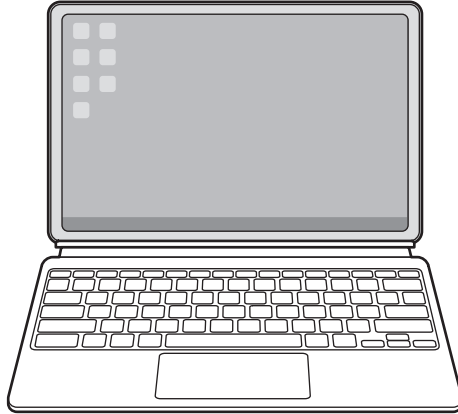

외부 키보드 및 마우스로 조작하기

무선 키보드/마우스를 태블릿에 연결해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 기기의 사용 설명서를 참고하세요.

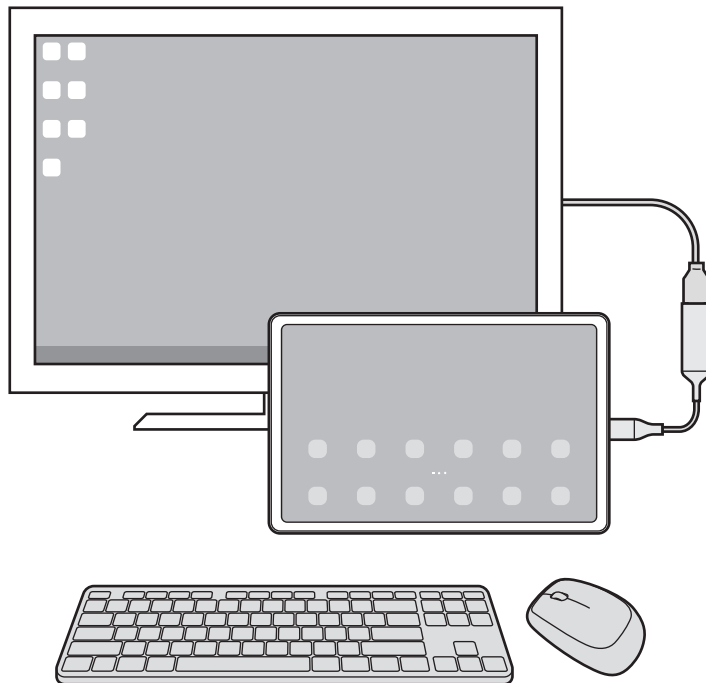

- 마우스 포인터가 외부 디스플레이 화면에서 태블릿 화면으로 이동하도록 설정할 수 있습니다. **설정** 앱을 실행해 **Samsung DeX** → **마우스 및 트랙패드**를 선택한 후 **태블릿 화면으로 포인터 이동**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 태블릿 화면에서도 외부 키보드를 사용할 수 있습니다.


태블릿을 터치 패드로 사용하기

태블릿의 화면을 터치 패드로 사용할 수 있습니다.

태블릿의 내비게이션 바에서  누르세요. 내비게이션 바 스타일을 **스와이프 제스처**로 설정한 경우에는 알림창을 열어 **태블릿을 터치패드로 사용하기**를 누르세요.



- 터치 패드에서  두 번 누르면 터치 패드로 실행할 수 있는 다양한 제스처 동작을 확인할 수 있습니다.
- 터치 패드 사용 중 태블릿의 화면이 꺼지면 측면 버튼을 누르거나 화면을 빠르게 두 번 눌러 화면을 켜세요.

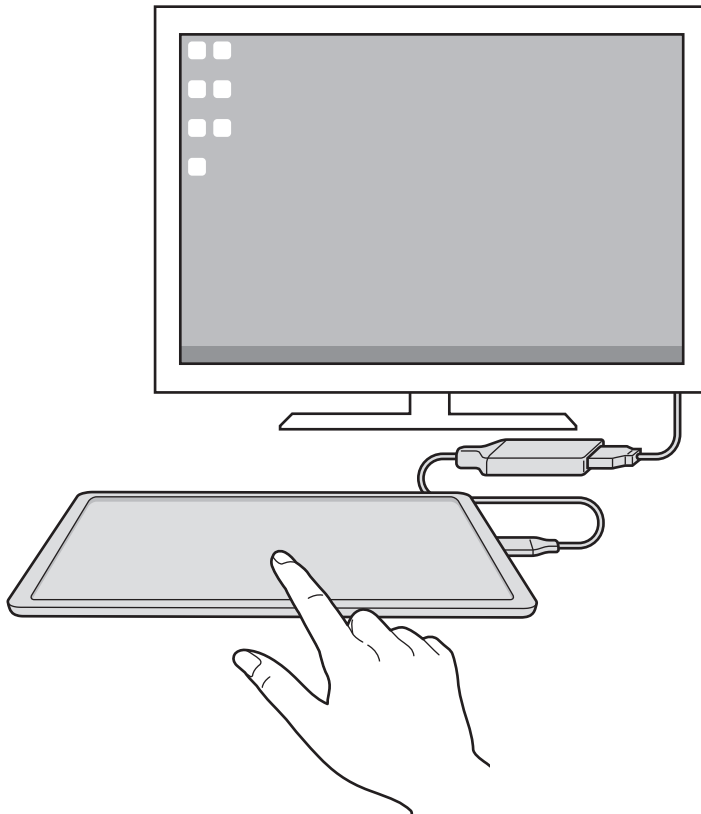

Samsung DeX 사용하기

데스크톱 컴퓨터와 유사한 환경에서 태블릿의 기능을 사용할 수 있습니다. 여러 개의 앱을 실행하여 멀티태스킹을 할 수 있고 태블릿의 알림과 상태도 확인할 수 있습니다.



- Samsung DeX 화면 구성은 연결된 기기에 따라 다를 수 있습니다.
- Samsung DeX 시작 또는 종료 시 실행 중인 앱이 종료될 수 있습니다.
- Samsung DeX 사용 시 일부 앱 및 기능이 실행되지 않습니다.
- 화면 설정 조정이 필요한 경우 연결한 TV나 모니터의 버튼 및 기능을 이용하세요.

외부 디스플레이와 태블릿 동시에 사용하기

Samsung DeX 사용 중 외부 디스플레이와 태블릿에서 다른 앱을 실행해 동시에 사용할 수 있습니다.

연결한 TV나 모니터에서 Samsung DeX로 사용할 앱을 실행한 후, 태블릿 화면에서 태블릿으로 사용할 앱을 실행하세요.

Samsung DeX 화면 잠그기

Samsung DeX 사용 중 Samsung DeX 화면과 태블릿 화면을 잠그려면 **⋮ → DeX 잠금**을 누르세요.



Samsung DeX 사용 중에는 태블릿의 측면 버튼을 눌러도 화면이 잠기지 않습니다.

Samsung DeX 종료하기

다음의 방법으로 Samsung DeX를 종료할 수 있습니다.

- 태블릿에서 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해 **DeX** (DeX)를 눌러 기능을 끄세요.
- 키보드 커버를 연결하여 Samsung DeX를 사용할 경우 키 조합(**Fn + DeX**)을 누르세요.
- 왼쪽 하단에서 **⋮ → DeX 종료**를 누르세요.
- HDMI 어댑터에서 태블릿을 분리하세요.

화면 캡처 및 화면 녹화

화면 캡처

제품 사용 중에 원하는 화면을 캡처하여 그림을 그리거나 메모를 하고 캡처 화면을 자르고 공유하는 등 다양하게 활용할 수 있습니다. 현재 화면만 캡처하거나 스크롤하면 볼 수 있는 페이지까지 캡처할 수도 있습니다.

화면 캡처 방법

다음의 방법으로 화면을 캡처할 수 있습니다. 캡처된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.


방법 1) 하드웨어 버튼으로 캡처하기: 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 누르세요.

방법 2) 손으로 밀어서 캡처하기: 손 옆면을 화면 위에 대고 화면을 오른쪽에서 왼쪽 또는 그 반대 방향으로 미세요.



- 일부 앱 및 기능 사용 중에는 화면을 캡처할 수 없습니다.
- 손으로 밀어서 캡처가 되지 않는 경우, **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **모션 및 제스처**를 선택한 후 **손으로 밀어서 캡처**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

화면을 캡처한 후 나타나는 툴바를 이용해 다음과 같은 기능을 실행할 수 있습니다.



- [↔]**: 웹 페이지 같이 스크롤하면 볼 수 있는 페이지까지 캡처할 수 있습니다. **[↔]** 누르면 화면이 자동으로 아래로 스크롤되고 콘텐츠가 추가로 캡처됩니다.
- [✂]**: 캡처 화면에 그림을 그리거나 메모를 하고, 캡처 화면에서 원하는 영역만 잘라낼 수 있습니다. 잘라낸 영역은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.
- #**: 캡처 화면에 태그를 추가할 수 있습니다. 태그로 검색하려면 앱스 화면 상단의 **검색**을 누른 후 **스크린샷** → **Q** 선택하세요. 태그 목록을 확인하고, 원하는 캡처 화면을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- [🔗]**: 캡처 화면을 공유합니다.



캡처한 후에 옵션이 나타나지 않는 경우, **설정** 앱을 실행해 **유용한 기능** → **화면 캡처 및 화면 녹화**를 선택한 후 **화면 캡처 툴바**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

화면 녹화

제품 사용 중에 원하는 화면을 녹화할 수 있습니다.

1 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해  (화면 녹화)를 눌러 기능을 켜세요.

2 소리 설정 옵션을 선택한 후 **녹화 시작**을 누르세요.

화면에 카운트 표시가 나타난 후 녹화가 시작됩니다.

- 화면에 글씨를 쓰거나 그림을 그리려면  누르세요.
- 내 모습을 함께 녹화하려면  누르세요.

3 녹화를 종료하려면  누르세요.

녹화한 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다.

 화면 녹화 설정을 변경하려면 **설정** 앱을 실행한 후 **유용한 기능** → **화면 캡처 및 화면 녹화**를 선택하세요.

이전 기기의 데이터 가져오기(Smart Switch)

Smart Switch를 이용해 이전에 사용하던 기기의 데이터를 새 제품으로 가져올 수 있습니다.

설정 앱을 실행해 **계정 및 백업** → **이전 기기에서 데이터 가져오기**를 선택하세요.



- 일부 기기 및 컴퓨터에서는 해당 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 적용되는 제한 사항에 관한 자세한 내용은 www.samsung.com/smartswitch를 참고하세요. 삼성전자는 저작권을 엄격히 준수합니다. 사용자의 소유이거나 전송할 권한이 있는 콘텐츠만 전송하세요.

무선으로 연결해 데이터 가져오기

이전에 사용하던 기기와 제품을 무선(Wi-Fi 다이렉트)으로 연결해 데이터를 가져올 수 있습니다.

- 1 이전 기기에서 **Smart Switch**를 실행하세요.
Smart Switch가 설치되어 있지 않은 경우 **Galaxy Store**나 **Play 스토어**에서 내려받으세요.
- 2 내 제품에서 **설정** 앱을 실행해 **계정 및 백업** → **이전 기기에서 데이터 가져오기**를 선택하세요.
- 3 이전 기기와 내 제품을 가까운 거리에 두세요.
- 4 이전 기기에서 **데이터 보내기** → **무선 연결**을 선택하세요.
- 5 내 제품에서 **데이터 받기**를 선택한 후 이전 기기의 운영체제를 선택하고 **무선 연결**을 누르세요.
- 6 이전 기기에서 **허용**을 누르세요.
- 7 내 제품에서 원하는 항목을 선택한 후 **다음**을 누르고, 화면의 안내에 따라 데이터를 가져오세요.

외장 메모리에 데이터 백업, 복원하기

메모리 카드와 같은 외장 메모리에 백업된 이전 기기의 데이터를 내 제품에 가져올 수 있습니다.

- 1 이전 기기의 데이터를 외장 메모리에 백업하세요.
- 2 외장 메모리를 내 제품에 삽입하거나 연결하세요.
- 3 내 제품에서 **설정** 앱을 실행해 **계정 및 백업** → **외장 메모리로 전송**을 선택하세요.
- 4 **SD 카드에서 복원** 아래에서 백업 데이터를 선택하세요.
- 5 원하는 항목을 선택한 후 **다음**을 누르고, 화면의 안내에 따라 데이터를 가져오세요.

컴퓨터와 연결해 백업 데이터 가져오기

제품과 컴퓨터를 연결하여 데이터를 주고받을 수 있습니다. 컴퓨터에서 www.samsung.com/smartswitch에 접속해 컴퓨터 버전 Smart Switch 프로그램을 내려받아야 합니다. 이전에 사용하던 기기에 있던 데이터를 컴퓨터에 백업한 후 제품에 가져올 수 있습니다.

- 1 컴퓨터에서 www.samsung.com/smartswitch에 접속해 Smart Switch 프로그램을 내려받으세요.
- 2 컴퓨터에서 Smart Switch를 실행하세요.
-  이전에 사용하던 기기가 타사 제품일 경우 해당 제품의 제조사에서 제공하는 백업 프로그램을 이용해 데이터를 컴퓨터에 백업한 후 다음의 5번 단계부터 진행하세요.
- 3 이전에 사용하던 기기와 컴퓨터를 이전 기기의 USB 케이블로 연결하세요.
- 4 컴퓨터 화면의 안내에 따라 컴퓨터에 데이터를 백업하세요. 백업이 완료되면 이전에 사용하던 기기와 컴퓨터를 분리하세요.
- 5 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.
- 6 컴퓨터 화면의 안내에 따라 제품에 데이터를 가져오세요.

설정

설정 소개

제품의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 앱을 실행하세요.

키워드를 입력하여 환경 설정 옵션을 검색하려면 **Q** 누르세요.

본 챕터는 삼성 제품에서 제공하는 설정과 기능에 대한 공용 설명서입니다.

모델에 따라 일부 내용이 다르거나, 제품에 없는 메뉴나 기능에 대한 설명이 포함될 수 있습니다.



삼성 계정

삼성 계정에 로그인하고 계정을 관리할 수 있습니다.

설정 화면에서 **삼성 계정**을 선택하세요.

연결

메뉴 보기

Wi-Fi, 블루투스 등 다양한 연결 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결**을 선택하세요.

- **Wi-Fi:** 제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Wi-Fi](#)를 참고하세요.
- **블루투스:** 주변에 있는 블루투스 지원 기기와 연결하여 파일을 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 [블루투스](#)를 참고하세요.
- **비행기 탑승 모드:** 비행기 탑승 시 안전을 위해 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정합니다.



비행기 내에서는 항공사의 규정과 승무원의 안내에 따르세요. 비행기 내 전자제품 사용이 허락된 경우 반드시 비행기 탑승 모드를 켜 후 제품을 사용하세요.

- **모바일 네트워크:** 모바일 네트워크 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
- **데이터 사용:** 데이터 사용량을 확인하거나 모바일 데이터 사용 한도를 설정할 수 있습니다. 데이터 사용량이 설정한 한도에 도달하면 자동으로 모바일 데이터 연결을 해제하도록 설정할 수 있습니다. 또한 백그라운드에서 실행 중인 일부 앱에서 데이터를 보내거나 받는 것을 제한하도록 데이터 절약 모드를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [데이터 절약 모드\(모바일 네트워크 지원 모델\)](#)를 참고하세요.

제품이 Wi-Fi에 연결되어 있어도 특정 앱은 항상 모바일 데이터를 사용하도록 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [모바일 데이터만 사용하는 앱\(모바일 네트워크 지원 모델\)](#)을 참고하세요.



일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

- **모바일 핫스팟 및 테더링:** 모바일 핫스팟 및 테더링 기능을 이용해 내 제품의 모바일 데이터를 다른 기기와 공유할 수 있습니다. 모바일 핫스팟에 대한 자세한 내용은 [모바일 핫스팟\(모바일 네트워크 지원 모델\)](#)을 참고하세요.



이 기능을 사용하면 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

- **해외 로밍:** 해외 로밍과 관련된 다양한 설정을 변경합니다.
- **기타 연결 설정:** 다른 기능에 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [기타 연결 설정](#)을 참고하세요.

Wi-Fi

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다.

Wi-Fi 네트워크 연결하기

1 설정 화면에서 **연결** → **Wi-Fi**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

2 검색된 Wi-Fi 네트워크 목록에서 원하는 Wi-Fi를 선택하세요.

자물쇠가 그려진 보안 Wi-Fi일 경우 비밀번호가 필요합니다.



- 이전에 연결한 적이 있는 Wi-Fi 네트워크의 경우 비밀번호 입력 없이 자동으로 연결합니다. 해당 Wi-Fi 네트워크에 자동으로 연결하지 않도록 하려면 목록에서 해당 Wi-Fi 네트워크 옆의 누른 후 **자동으로 다시 연결**의 스위치를 눌러 기능을 끄세요.
- Wi-Fi가 잘 연결되지 않을 경우 내 제품의 Wi-Fi 또는 무선 공유기의 전원을 껐다가 다시 켜세요.

Wi-Fi 네트워크 품질 정보 확인하기

검색된 Wi-Fi 네트워크의 속도 및 안정성과 같은 품질 정보를 확인할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **Wi-Fi**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 검색된 Wi-Fi 네트워크 아래에 해당 네트워크의 품질 정보가 표시됩니다. 정보가 표시되지 않을 경우 → **고급**을 선택한 후 **네트워크 품질 정보 표시**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.



Wi-Fi 네트워크에 따라 품질 정보가 표시되지 않을 수 있습니다.

Wi-Fi 네트워크 비밀번호 공유하기

보안 설정되어 있는 무선 네트워크에 연결되어 있는 사람에게 공유 요청을 하면 직접 비밀번호를 입력하지 않고도 해당 네트워크에 접속할 수 있습니다. 서로의 연락처가 저장된 사용자 간에 사용할 수 있으며, 상대방 기기의 화면이 켜져 있어야 합니다.

1 설정 화면에서 **연결** → **Wi-Fi**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

2 검색된 Wi-Fi 네트워크 목록에서 원하는 Wi-Fi를 선택하세요.

3 **비밀번호 공유 요청**을 누르세요.

4 다른 기기에서 공유 요청을 수락하세요.

내 제품에 Wi-Fi 비밀번호가 입력되고, 해당 네트워크에 연결됩니다.

Wi-Fi 다이렉트

액세스 포인트 없이 두 기기를 Wi-Fi 네트워크를 통해 바로 연결합니다.

- 1 설정 화면에서 **연결** → **Wi-Fi**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2  → **Wi-Fi 다이렉트**를 선택하세요.
검색된 기기 목록이 나타납니다.
상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, Wi-Fi 다이렉트를 사용하도록 요청하세요.
- 3 연결하려는 기기를 선택하세요.
다른 기기에서 Wi-Fi 다이렉트 연결 요청을 수락하면 해당 기기와 연결됩니다.
연결을 해제하려면 목록에서 원하는 기기를 선택하세요.

블루투스

주변에 있는 블루투스 지원 기기와 연결하여 파일을 공유할 수 있습니다.

- ❗ 블루투스 기능을 이용해 송수신한 데이터의 손실, 차단 및 오용으로 발생하는 문제는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.
- 데이터를 송수신하기 전에 상대방의 기기가 신뢰할 수 있고 보안이 검증된 기기인지 확인하세요. 데이터를 송수신하는 기기 사이에 장애물이 있으면 네트워크 연결 거리가 짧아질 수 있습니다.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요. 이로 인해 문제가 발생할 경우 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

블루투스 기기와 페어링(연결)하기

- 1 설정 화면에서 **연결** → **블루투스**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
검색된 기기 목록이 나타납니다.
 - 2 페어링(연결)하려는 기기를 선택하세요.
상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, 해당 기기를 페어링(연결)모드로 진입하도록 설정하세요. 자세한 내용은 해당 기기의 설명서를 참고하세요.
-  블루투스 설정 화면이 열려 있을 때에만 다른 기기에 내 제품이 표시됩니다.
- 3 제품에서 블루투스 연결 요청을 수락하세요.
다른 기기에서 블루투스 연결 요청을 수락하면 해당 기기와 연결됩니다.
연결을 해제하려면 원하는 기기 이름 옆의  → **등록 해제**를 선택하세요.

데이터 주고받기

제품의 다양한 앱은 블루투스를 이용한 데이터 전송 기능을 지원합니다. 블루투스를 지원하는 다른 기기와 연락처, 이미지 등의 데이터를 공유할 수 있습니다. 여기에서는 다른 기기에 이미지를 전송하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

- 1 **갤러리** 앱을 실행해 전송할 이미지를 선택하세요.
- 2 **← → 블루투스**를 누른 후 파일을 전송할 기기를 선택하세요.
상대방의 기기가 검색 목록에 표시되지 않을 경우, 기기 이름 표시 옵션을 켜도록 요청하세요.
- 3 파일을 전송받는 기기에서 블루투스 파일 전송 요청을 수락하세요.

네트워크 상태 표시(5G 지원 모델)

상태 표시줄에 나타나는 네트워크 상태 아이콘의 표시 설정을 변경할 수 있습니다. 5G와 LTE 네트워크를 사용할 수 있으며, 연결된 네트워크에 따라 상태 아이콘이 다르게 나타납니다.

설정 화면에서 **연결 → 모바일 네트워크 → 네트워크 상태 표시**를 선택하세요.

- **사용 가능한 네트워크:** 현재 지역에서 사용 가능한 네트워크를 표시합니다.
 - **5G**: 5G 네트워크 사용 가능
 - **5G**: 5G 네트워크를 포함한 LTE 네트워크 안에 있으며 LTE 네트워크 사용 가능
 - **LTE**: LTE 네트워크 사용 가능
- **사용 중인 네트워크:** 현재 사용 중인 네트워크를 표시합니다.
 - **5G**: 5G 네트워크 사용 중
 - **LTE**: LTE 네트워크 사용 중

 이 기능은 이동통신 사업자에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

데이터 절약 모드(모바일 네트워크 지원 모델)

백그라운드에서 실행 중인 일부 앱에서 데이터를 보내거나 받는 것을 제한하여 모바일 데이터 사용량을 줄일 수 있도록 도와줍니다.

설정 화면에서 **연결 → 데이터 사용 → 데이터 절약 모드**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

데이터 절약 모드가 실행되면 상태 표시줄에  아이콘이 나타납니다.



 데이터 사용 제한을 적용하지 않을 앱을 설정하려면 **데이터 절약 모드 사용 중일 때 데이터 사용 허용됨**을 누르세요.

모바일 데이터만 사용하는 앱(모바일 네트워크 지원 모델)

Wi-Fi에 연결되어 있어도 특정 앱은 항상 모바일 데이터를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 보안이 필요한 앱이나 연결이 끊어질 수 있는 스트리밍 앱을 모바일 데이터만 사용하도록 설정해 보세요. Wi-Fi 연결을 해제하지 않아도 해당 앱은 모바일 데이터로 실행됩니다.

설정 화면에서 **연결** → **데이터 사용** → **모바일 데이터만 사용하는 앱**을 선택한 후 원하는 앱의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.



이 기능을 사용하면 추가 요금이 발생할 수 있습니다.

모바일 핫스팟(모바일 네트워크 지원 모델)

제품을 모바일 핫스팟으로 설정하여 다른 기기에 모바일 데이터를 제공할 수 있습니다.

1 설정 화면에서 **연결** → **모바일 핫스팟 및 테더링** → **모바일 핫스팟**을 선택하세요.

2 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

핫스팟이 실행되면 화면 상태 표시줄에 아이콘이 나타납니다.

설정을 누른 후 보안 방식과 비밀번호를 수정할 수 있습니다.

3 다른 기기의 Wi-Fi 네트워크 목록 화면에서 제품을 검색해 연결하세요.

모바일 핫스팟 화면에서 **QR 코드**를 누른 후 다른 기기에서 QR 코드를 스캔하여 연결할 수도 있습니다.



- 모바일 핫스팟이 검색되지 않을 경우 **설정**을 누른 후 **밴드**를 **2.4GHz**로 설정하고, **고급**을 선택한 후 **숨겨진 네트워크**의 스위치를 눌러 기능을 끄세요.
- **핫스팟 자동 실행** 기능을 켜면 내 제품의 모바일 데이터를 내 삼성 계정에 로그인된 다른 기기와 공유할 수 있습니다.

기타 연결 설정

다른 연결 기능에 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **연결** → **기타 연결 설정**을 선택하세요.

- **주변 디바이스 찾기**: 내 제품과 연결할 수 있는 주변 기기를 검색하도록 설정합니다.
- **인쇄**: 제품을 프린터에 연결하여 사진이나 문서를 인쇄할 수 있습니다. 사용 가능한 프린터를 검색하고, 인쇄할 프린터를 직접 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [인쇄](#)를 참고하세요.
- **VPN**: 제품에 VPN(가상 사설망)을 설정하여 학교나 회사 등의 사설 네트워크에 접속할 수 있습니다.
- **프라이빗 DNS**: 보안이 강화된 프라이빗 DNS를 사용하도록 설정할 수 있습니다.
- **이더넷**: 이더넷 어댑터를 이용하여 유선 인터넷을 사용하고 네트워크 설정을 변경할 수 있습니다.

인쇄

제품에 설치된 프린터 구성을 설정합니다. Wi-Fi 또는 Wi-Fi 다이렉트 기능을 이용해 제품을 프린터에 연결하여 사진이나 문서를 인쇄할 수 있습니다.

 일부 프린터는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

프린터 플러그인 설치하기

제품에 연결할 프린터의 플러그인을 추가할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **연결** → **기타 연결 설정** → **인쇄** → **플러그인 다운로드**를 선택하세요.
- 2 플러그인을 선택한 후 설치하세요.
- 3 설치한 플러그인을 선택하세요.
제품이 자동으로 같은 Wi-Fi 네트워크에 접속한 프린터를 검색합니다.
- 4 프린터를 선택해 추가하세요.

 프린터를 수동으로 추가하려면 **⋮** → **프린터 추가**를 누르세요.

콘텐츠 인쇄하기

사진 또는 문서와 같은 콘텐츠를 보는 중에 옵션 목록에서 **인쇄** → **프린터 선택** → **모든 프린터...**를 누른 후 프린터를 선택하세요.

 인쇄 방법은 선택한 콘텐츠에 따라 달라질 수 있습니다.

소리 및 진동

메뉴 보기

소리와 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **소리 및 진동**을 선택하세요.

- **소리 모드**: 제품을 소리, 진동 또는 무음 모드로 설정합니다.
- **전화벨이 울릴 때 진동도 울림**: 전화 수신 시 벨소리와 진동이 함께 울리도록 설정합니다.
- **일정 시간 동안만 무음**: 일정 시간 동안 제품을 무음 모드로 설정합니다.
- **벨소리**: 벨소리를 변경합니다.
- **알림 소리**: 기본 알림음을 선택합니다.
- **시스템 소리**: 충전기를 연결하는 등 특정 동작을 실행할 때 나는 소리를 선택합니다.

- **음량:** 제품의 소리 크기를 조절합니다.
- **전화 진동 패턴:** 전화의 진동 패턴을 변경합니다.
- **알림 진동 패턴:** 알림의 진동 패턴을 변경합니다.
- **진동 세기:** 진동 알림의 강도를 조절합니다.
- **시스템 소리/진동 제어:** 터치 화면을 조작하는 등 특정 동작을 실행할 때 소리나 진동이 울리도록 설정할 수 있습니다.
- **음질 및 음향 효과:** 음질 및 음향 효과를 설정합니다. 자세한 내용은 [음질 및 음향 효과](#)를 참고하세요.
- **앱 소리 분리 재생:** 특정 앱에서 나는 소리를 다른 오디오 기기에서 개별 재생하도록 설정합니다. 자세한 내용은 [앱 소리 분리 재생](#)을 참고하세요.

 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

음질 및 음향 효과

제품의 음질 및 음향 효과를 설정합니다.

설정 화면에서 **소리 및 진동** → **음질 및 음향 효과**를 선택하세요.

- **Dolby Atmos:** 영화, 음악, 음성 등 사운드의 종류별로 최적화된 서라운드 효과를 통해 더욱 생생한 사운드를 즐길 수 있습니다.
- **게임용 Dolby Atmos:** 게임에 최적화된 Dolby Atmos 사운드를 즐길 수 있습니다.
- **이퀄라이저:** 음악의 장르에 맞는 이퀄라이저를 설정해 최적화된 사운드를 즐길 수 있습니다.
- **UHQ 업스케일러:** 유선 이어폰을 연결한 경우 음악 및 동영상의 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- **음질 최적화:** 나에게 최적화된 음질을 설정할 수 있습니다.

 모델에 따라 일부 기능은 제품에 이어폰을 연결해야 사용할 수 있습니다.

앱 소리 분리 재생

특정 앱에서 재생되는 미디어 소리를 연결된 스피커 또는 블루투스 헤드셋에서 개별 재생합니다.

예를 들어 내비게이션 앱의 안내 음성은 제품의 스피커를 통해 들으면서 동시에 뮤직 앱을 실행해 자동차의 블루투스 스피커로 음악을 들을 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **소리 및 진동** → **앱 소리 분리 재생**을 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요.
- 2 소리를 개별적으로 재생할 앱을 선택한 후 뒤로 가기 버튼을 누르세요.
- 3 선택한 앱의 소리를 재생할 기기를 선택하세요.

알림

알림과 관련된 설정을 변경합니다.

설정 화면에서 **알림**을 선택하세요.

- **알림 팝업 스타일:** 알림 팝업 스타일을 선택하고 관련 설정을 변경할 수 있습니다.
- **최근에 알림 보낸 앱:** 최근에 알림이 온 앱을 확인하고 알림 수신 설정을 변경합니다. 더 많은 앱의 알림 설정을 변경하려면 **더보기** → ▼ → **전체**를 누른 후 나타난 앱 목록에서 원하는 앱을 선택하세요.
- **방해 금지:** 예외로 설정한 항목을 제외한 모든 소리를 무음으로 변경합니다.
- **고급 설정:** 알림과 관련된 고급 설정을 변경합니다.

디스플레이

메뉴 보기

화면 및 홈 화면과 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **디스플레이**를 선택하세요.

- **라이트/다크:** 다크 모드를 켜거나 끕니다.
- **다크 모드 설정:** 밤이나 어두운 곳에서 제품을 사용하는 경우 어두운 테마를 적용하여 눈의 피로를 줄입니다. 다크 모드를 사용할 시간을 설정할 수도 있습니다.
 일부 앱에서는 어두운 테마가 적용되지 않을 수 있습니다.
- **밝기:** 화면의 밝기를 설정합니다.
- **밝기 최적화:** 사용자가 화면 밝기를 조절했던 환경을 기억하여, 환경에 따라 화면 밝기가 자동으로 조절되도록 설정합니다.
- **편안하게 화면 보기:** 화면의 블루라이트를 제한하여 눈의 피로를 줄입니다. 이 기능을 사용할 시간을 설정할 수도 있습니다.
- **화면 모드:** 화면의 색상과 명암이 조절되도록 화면 모드를 변경합니다.
- **글자 크기와 스타일:** 글자 크기와 스타일을 변경합니다.
- **화면 크기/작게:** 화면에 있는 내용을 더 작게 보거나 크게 볼 수 있습니다.
- **화면 자동 꺼짐 시간:** 제품을 사용하지 않을 때 자동으로 화면이 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **Edge 패널:** Edge 패널의 설정을 변경할 수 있습니다.
- **내비게이션 바:** 내비게이션 바의 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 [내비게이션 바\(소프트웨어 버튼\)](#)를 참고하세요.

- **충전 정보 표시:** 꺼진 화면에 배터리 잔량 등 충전 정보를 표시하도록 설정합니다.
- **화면보호기:** 제품이 충전 중일 때 화면 보호기가 실행되도록 설정합니다.

 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

화면 모드 변경 및 색상 조절

화면 모드를 변경하거나 사용자가 원하는 색상으로 직접 조절할 수 있습니다.

화면 모드 설정하기

설정 화면에서 **디스플레이** → **화면 모드**를 선택한 후 원하는 모드를 선택하세요.

- **선명한 화면:** 화면의 색상 범위, 채도, 선명도를 최적화합니다. 색상 값별로 조절할 수도 있습니다.
- **자연스러운 화면:** 화면을 자연스러운 색상으로 조정합니다.


-  • **선명한 화면** 모드에서만 화면 색상을 조절할 수 있습니다.
- **선명한 화면** 모드는 타사 앱에서는 적용되지 않을 수 있습니다.

전체 화면 색상 최적화하기

화면의 색상 톤을 조절하여 선호하는 화면 색상으로 최적화합니다.

설정 화면에서 **디스플레이** → **화면 모드** → **선명한 화면**을 선택한 후 **화이트밸런스**의 색상 조절 바를 원하는 색상으로 드래그하세요.

차가운 색상으로 이동하면 화면의 파란 톤이 높아지고, **따뜻한 색상**으로 이동하면 붉은 톤이 높아집니다.

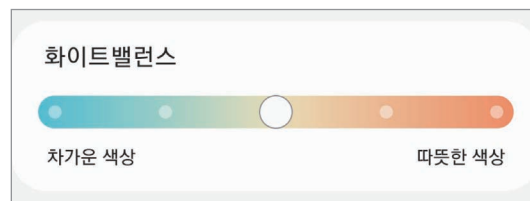

화면 색상 값별로 조절하기

빨간색, 녹색, 파란색 색상 값을 개별로 조절하여 화면의 특정 색상 톤만 높이거나 낮출 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **디스플레이** → **화면 모드** → **선명한 화면**을 선택하세요.
- 2 **고급 설정**을 누르세요.
- 3 **R**(빨간색), **G**(녹색), **B**(파란색) 각각의 색상 조절 바를 원하는 톤으로 드래그하세요.
설정된 톤으로 화면이 조절됩니다.

배경화면 및 스타일

제품의 홈 화면, 잠금 화면의 배경 화면을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **배경화면 및 스타일**을 선택하세요.

홈 화면

화면 구성 등 홈 화면 관련 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **홈 화면**을 선택하세요.

잠금화면

메뉴 보기

잠금 화면과 관련된 설정을 변경합니다.

설정 화면에서 **잠금화면**을 선택하세요.

- **화면 잠금 방식:** 화면 잠금 방법을 변경합니다.
- **Smart Lock:** 제품이 신뢰할 수 있는 장소나 기기를 인식하면 화면 잠금이 자동으로 해제되도록 설정합니다. 자세한 내용은 [Smart Lock\(스마트 락\)](#)을 참고하세요.
- **보안 잠금 상세설정:** 설정한 화면 잠금 방식의 화면 잠금 설정을 변경합니다.
- **배경화면 서비스:** 다이내믹 잠금화면 등 배경화면 옵션을 설정합니다.
- **시계 스타일:** 잠금 화면에 나타나는 시계 종류 및 색상을 변경합니다.
- **로밍 시계:** 로밍 시 잠금 화면에 듀얼 시계가 표시되도록 설정합니다.
- **위젯:** 잠금 화면에 표시할 항목을 설정합니다.
- **연락처 정보:** 잠금 화면에 시계와 함께 표시할 사용자의 정보를 입력합니다.
- **알림:** 잠금 화면에 알림을 표시할 방식을 설정합니다.
- **바로가기:** 잠금 화면에 표시되는 앱 바로 가기를 변경합니다.
- **잠금화면 정보:** 잠금 화면의 버전 및 법률 정보를 확인할 수 있습니다.



설정한 화면 잠금 방식에 따라 일부 항목은 나타나지 않을 수 있습니다.

Smart Lock(스마트 락)

제품이 신뢰할 수 있는 장소나 기기를 인식하면 화면 잠금이 자동으로 해제되고 잠금 해제 상태를 유지하도록 설정할 수 있습니다.

예를 들어, 집 주소를 신뢰할 수 있는 장소로 설정할 경우 집에 가면 해당 위치가 인식되어 화면 잠금이 자동으로 해제됩니다.

설정 화면에서 **잠금화면** → **Smart Lock**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.



- Smart Lock을 사용하려면 화면 잠금을 설정해야 합니다.
- Smart Lock을 설정한 경우에도 제품을 4시간 이상 사용하지 않거나 제품의 전원을 켜 때에는 설정한 패턴, PIN, 비밀번호를 입력해야 제품을 사용할 수 있습니다.

생체 인식 및 보안

메뉴 보기

제품의 보안과 관련된 설정을 변경합니다.

설정 화면에서 **생체 인식 및 보안**을 선택하세요.

- **얼굴 인식**: 얼굴을 인식해 화면 잠금을 해제하도록 설정합니다. 자세한 내용은 [얼굴 인식](#)을 참고하세요.
- **지문**: 지문을 등록하여 화면 잠금을 해제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [지문 인식](#)을 참고하세요.
- **생체 인식 추가 설정**: 생체 인식 기능과 관련된 설정을 변경합니다. 생체 인식 보안 패치의 버전을 확인하고 업데이트할 수도 있습니다.
- **Google Play 프로텍트**: 제품에 유해한 앱을 감지하거나 보안 위험이 발견될 경우 알림으로 알려 주고 앱을 삭제하도록 설정합니다.
- **보안 업데이트**: 제품의 소프트웨어 버전을 확인하고 업데이트합니다.
- **내 디바이스 찾기**: 내 디바이스 찾기 기능을 사용하도록 설정합니다. 내 디바이스 찾기 사이트 (findmymobile.samsung.com)에서 분실하거나 도난당한 제품의 위치를 추적하고 제품을 조작할 수 있습니다. 자세한 내용은 [내 디바이스 찾기 서비스 설정하기](#)를 참고하세요.
- **Samsung Pass**: 생체 정보를 사용하여 쉽고 안전하게 사용자를 인증합니다. 자세한 내용은 [Samsung Pass\(삼성 패스\)](#)를 참고하세요.
- **보안 폴더**: 보안 폴더를 생성해 개인 콘텐츠나 앱을 안전하게 보호할 수 있습니다. 자세한 내용은 [보안 폴더](#)를 참고하세요.
- **보안 Wi-Fi**: 보안되지 않는 Wi-Fi 네트워크 사용 시 개인 데이터를 보호하도록 설정합니다. 자세한 내용은 [보안 Wi-Fi](#)를 참고하세요.

- **Private Share:** 블록체인 기술로 다른 사람과 파일을 안전하게 공유할 수 있습니다.
 - **출처를 알 수 없는 앱 설치:** 알 수 없는 출처의 앱을 설치할 수 있도록 허용합니다.
 - **SD 카드 암호화/암호화 해제:** 메모리 카드에 저장된 파일을 암호화하도록 설정합니다.
 SD 카드 암호화를 설정해 놓은 상태에서 제품을 초기화할 경우 제품에서 암호화된 파일을 확인할 수 없습니다. 제품 초기화 실행 전 SD 카드 암호화 설정을 해제하세요.
 - **기타 보안 설정:** 추가적인 보안 설정 옵션을 실행합니다.
-  일부 기능은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

Samsung Pass(삼성 패스)

Samsung Pass에 생체 인식 데이터를 등록해 로그인 정보나 개인 정보를 필요로 하는 서비스 이용 시 간편하게 인증할 수 있습니다.

-  • 웹 로그인 기능은 **인터넷**에서 접속한 웹 사이트에서만 사용할 수 있으며, 일부 웹 사이트에서는 지원되지 않습니다.
- 등록한 생체 인식 데이터는 사용 중인 제품에만 저장되며 다른 기기나 서버로 동기화되지 않습니다.

Samsung Pass 등록하기

Samsung Pass를 사용하려면 Samsung Pass에 생체 인식 데이터를 등록해야 합니다.

설정 화면에서 **생체 인식 및 보안** → **Samsung Pass**를 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

삼성 계정 인증하기

삼성 계정의 비밀번호를 입력하는 대신 등록한 생체 정보로 본인 인증을 할 수 있습니다. 예를 들어, **Galaxy Store**에서 콘텐츠를 구매하는 등 다양한 방법으로 사용할 수 있습니다.

Samsung Pass 메인 화면에서  → **설정** → **계정 및 동기화**를 선택한 후 **Samsung Pass로 인증**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

Samsung Pass로 웹 사이트에 로그인하기

아이디와 비밀번호를 자동으로 입력해 주는 기능이 있는 웹 사이트에서는 아이디와 비밀번호를 입력하는 대신 Samsung Pass로 간편하게 로그인할 수 있습니다.

- 1 웹 사이트의 로그인 페이지에서 아이디 및 비밀번호를 입력한 후 로그인하세요.
- 2 로그인 정보의 저장 여부를 묻는 팝업 창이 나타나면 **Samsung Pass로 로그인**을 선택한 후 **기억하기**를 누르세요.

Samsung Pass로 앱에 로그인하기

아이디와 비밀번호 자동 입력을 허용한 앱에서는 아이디와 비밀번호를 입력하는 대신 Samsung Pass로 간편하게 로그인할 수 있습니다.

- 1 앱의 로그인 화면에서 아이디 및 비밀번호를 입력한 후 로그인하세요.
- 2 로그인 정보의 저장 여부를 묻는 팝업 창이 나타나면 **저장**을 누르세요.

로그인 정보 관리하기

Samsung Pass로 로그인하도록 설정한 웹 사이트 및 앱의 목록을 확인할 수 있으며 로그인 정보를 관리할 수 있습니다.

- 1 Samsung Pass 메인 화면에서 **애플리케이션** 또는 **웹사이트**를 누른 후 목록에서 원하는 웹 사이트 또는 앱을 선택하세요.
- 2 **편집**을 눌러 아이디와 비밀번호, 웹 사이트 또는 앱 이름을 변경하세요.
로그인 정보를 삭제하려면 **삭제**를 누르세요.

Samsung Pass로 연동된 웹 사이트 및 앱 이용하기

Samsung Pass를 지원하는 웹 사이트나 앱에서 Samsung Pass로 간편하게 로그인 및 사용자 인증을 할 수 있습니다.

지원하는 웹 사이트 및 앱 목록을 확인하려면 Samsung Pass 메인 화면에서 **⋮** → **설정** → **파트너사**를 선택하세요. 지원하는 웹 사이트나 앱이 없는 경우 **파트너사**가 나타나지 않습니다.



- 서비스 제공 사업자 및 모델에 따라 지원하는 웹 사이트 및 앱이 다를 수 있습니다.
- Samsung Pass로 웹 사이트 및 앱 인증 시 발생하는 문제는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

개인 정보 자동으로 입력하기

개인 정보를 자동으로 입력해 주는 기능이 있는 앱에서는 주소나 지불 카드 등 개인 정보를 입력하는 대신 Samsung Pass로 간편하게 해당 정보를 입력할 수 있습니다.

- 1 Samsung Pass 메인 화면의 **개인정보** 아래에서 원하는 항목을 선택하세요.
- 2 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요.

개인 정보가 저장되면 다음부터 해당 앱에 개인 정보를 입력할 시 Samsung Pass에 등록된 생체 정보를 인식해 자동으로 입력할 수 있습니다.

전자 서명 인증서 발급 받기

한국정보인증에서 전자 서명 인증서를 발급 받아 인증서를 필요로 하는 다양한 서비스에서 사용할 수 있습니다.

Samsung Pass 메인 화면에서 **전자서명 인증서** 아래의 **시작하기**를 선택한 후 화면의 안내에 따라 인증서를 발급 받으세요. 더 자세한 내용을 확인하려면 **정보** 또는 **도움말**을 누르세요.

Samsung Pass 데이터 삭제하기

Samsung Pass에 등록된 생체 인식 데이터, 로그인 정보, 앱 사용 정보 등을 삭제할 수 있습니다.

Samsung Pass 메인 화면에서  → **설정** → **Samsung Pass 사용 중인 기기 보기** →  → **Samsung Pass 탈퇴**를 선택하세요.



- 삼성 계정 정보는 유지됩니다.
- 다른 기기에 등록된 동일한 계정의 Samsung Pass 데이터도 삭제됩니다.

보안 폴더

보안 폴더는 사진, 연락처 등의 개인 콘텐츠나 앱을 다른 사람에게 보이지 않도록 안전하게 보호합니다. 제품이 잠겨 있지 않을 때에도 개인 콘텐츠나 앱을 보호할 수 있습니다.



보안 폴더는 독립된 보안 공간이며 보안 폴더에 저장된 데이터는 보안 폴더에서 허용하는 방식이 아닌 USB 또는 Wi-Fi 다이렉트와 같은 방식으로는 다른 기기로 전송되지 않습니다. 임의로 운영 체제를 수정하거나 소프트웨어를 변경하면 보안 폴더가 자동으로 잠기고 보안 폴더 내의 데이터에 접근할 수 없습니다. 보안 폴더에 데이터를 저장하기 전에 반드시 백업 사본을 다른 저장 공간에 저장해 두세요.

보안 폴더 처음 시작하기

1 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **보안 폴더**를 선택하세요.

2 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

보안 폴더 화면이 나타나고 앱스 화면에 보안 폴더 앱 아이콘()이 추가됩니다.

보안 폴더 바로 가기의 이름이나 아이콘을 변경하려면  → **나만의 앱 편집**을 선택하세요.



- **보안 폴더** 앱을 실행할 때마다 설정한 잠금 방식으로 보안 폴더 잠금을 해제해야 합니다.
- 잠금 해제 방법을 잊어버린 경우 삼성 계정을 사용해 초기화할 수 있습니다. 잠금 화면 하단의 버튼을 누른 후 삼성 계정 비밀번호를 입력하세요.

보안 폴더 자동 잠금 조건 설정하기

1 **보안 폴더** 앱을 실행해  → **설정** → **보안 폴더 자동 잠금**을 선택하세요.

2 원하는 옵션을 선택하세요.



보안 폴더를 수동으로 잠그려면 보안 폴더에서  → **잠그고 닫기**를 누르세요.

보안 폴더로 콘텐츠 이동하기

사진, 동영상 등의 콘텐츠를 보안 폴더로 이동할 수 있습니다. 사진을 보안 폴더로 이동하는 방법을 예를 들어 설명합니다.

1 **보안 폴더** 앱을 실행해  → **파일 추가**를 누르세요.

2 **이미지**를 눌러 원하는 콘텐츠를 선택한 후 **완료**를 누르세요.

3 **이동**을 누르세요.

선택한 파일이 원본 폴더에서 삭제되고 보안 폴더로 이동됩니다. 원본 폴더에서 삭제하지 않으려면 **복사**를 누르세요.



콘텐츠별로 이동 방법이 다를 수 있습니다.

보안 폴더에서 콘텐츠 내보내기

보안 폴더에 있는 콘텐츠를 일반 모드의 앱으로 내보낼 수 있습니다. 사진을 내보내는 방법을 예를 들어 설명합니다.

1 **보안 폴더** 앱을 실행해 **갤러리**를 선택하세요.

2 내보낼 사진을 선택한 후  → **보안 폴더에서 내보내기**를 선택하세요.

선택한 파일이 일반 모드의 **갤러리**로 이동됩니다.

앱 추가하기

보안 폴더에서 사용할 앱을 추가할 수 있습니다.

1 **보안 폴더** 앱을 실행해 **+** 누르세요.

2 제품에 설치되어 있는 앱을 선택한 후 **추가**를 누르세요.

앱 삭제하기

삭제할 앱을 길게 누른 후 **설치 삭제**를 누르세요.

계정 추가하기

삼성 계정, Google 계정 등에 로그인해 보안 폴더에서 사용하는 앱을 동기화할 수 있습니다.

1 **보안 폴더** 앱을 실행해  → **설정** → **계정 관리** → **계정 추가**를 선택하세요.

2 원하는 계정을 선택하세요.

3 화면의 안내에 따라 로그인을 완료하세요.

보안 폴더 숨기기

앱스 화면에 보안 폴더가 나타나지 않게 설정할 수 있습니다.

보안 폴더 앱을 실행해 **⋮** → **설정**을 선택한 후 **앱스 화면에 보안 폴더 추가**의 스위치를 눌러 기능을 끄세요.

또는 알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그해 **(보안 폴더)**를 눌러 기능을 끄세요. 빠른 설정창에

(보안 폴더)가 없으면 **(+)** 누른 후 드래그하여 추가하세요.

보안 폴더를 다시 표시하려면 **설정** 앱을 실행해 **생체 인식 및 보안** → **보안 폴더**를 선택한 후 **앱스 화면에 보안 폴더 추가**의 스위치를 눌러 기능을 켜세요.

보안 폴더 삭제하기

보안 폴더와 저장된 콘텐츠 및 앱을 삭제할 수 있습니다.

보안 폴더 앱을 실행해 **⋮** → **설정** → **추가 설정** → **삭제**를 선택하세요.

보안 폴더에 저장된 콘텐츠를 백업한 후 삭제하려면 **보안 폴더에서 미디어 파일 내보내기**를 선택한 후

삭제를 누르세요. 백업된 데이터를 확인하려면 **내 파일** 앱을 실행해 **내장 메모리** → **Download** → **Secure Folder**를 누르세요.

 **Samsung Notes**에서 작성한 노트는 백업되지 않습니다.

보안 Wi-Fi

보안 Wi-Fi는 Wi-Fi 네트워크 연결을 보호해주는 서비스입니다. Wi-Fi 네트워크로 통신하는 데이터를 암호화하여 앱 및 웹 사이트 추적을 막아 안전하게 Wi-Fi 네트워크를 이용할 수 있습니다. 예를 들어, 카페나 공항 등 공공장소에서 보안되지 않은 Wi-Fi 네트워크를 사용할 경우 보안 Wi-Fi가 자동으로 활성화되어 다른 사람이 로그인 정보를 해킹하거나 앱 및 웹 사이트 활동 내역을 볼 수 없도록 합니다.

설정 화면에서 **생체 인식 및 보안** → **보안 Wi-Fi**를 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

보안 Wi-Fi가 실행되면 상태 표시줄에  아이콘이 나타납니다.

-  이 기능을 사용할 경우 Wi-Fi 네트워크 속도가 느려질 수 있습니다.
- 이 기능은 Wi-Fi 네트워크 또는 이동통신 사업자 및 모델에 따라 제공되지 않을 수 있습니다.

보안 Wi-Fi로 보호할 앱 선택하기

보안 Wi-Fi로 보호할 앱을 선택해 비밀번호나 앱 활동 내역 등의 데이터를 다른 사람에게 보이지 않도록 안전하게 보호할 수 있습니다.

설정 화면에서 **생체 인식 및 보안** → **보안 Wi-Fi** → **⋮** → **설정** → **보호된 앱**을 선택한 후 보안 Wi-Fi로 보호할 앱의 스위치를 누르세요.

 일부 앱에서는 이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

보호 프로그램 구매하기

매달 일정량의 무료 Wi-Fi 네트워크 보호 프로그램이 제공됩니다. 사용 기간별 무제한 Wi-Fi 네트워크 보호 프로그램을 구매해 사용할 수도 있습니다.

1 설정 화면에서 **생체 인식 및 보안** → **보안 Wi-Fi**를 선택하세요.

2 **보호 프로그램** → **업그레이드**를 선택한 후 원하는 보호 프로그램을 선택하세요.



특정 보호 프로그램의 경우 동일한 삼성 계정을 사용하는 다른 기기로 사용 중인 보호 프로그램을 이전하여 사용할 수 있습니다.

3 화면의 안내에 따라 구매를 완료하세요.

개인정보 보호

개인 정보와 관련된 설정을 변경합니다.

설정 화면에서 **개인정보 보호**를 선택하세요.

- **지난 24시간 동안 사용한 권한:** 앱이나 기능의 권한 사용 현황을 확인합니다.
- **권한 관리자:** 주요 권한별로 제품의 정보에 접근하거나 수정할 수 있는 앱 목록을 확인하고, 각 앱의 권한 허용 여부를 설정합니다.
- **제어 및 알림:** 앱 접근에 관한 설정을 변경합니다.
- **삼성:** 삼성 계정과 관련된 개인 데이터를 관리하고, 맞춤형 서비스와 관련된 설정을 변경합니다.
- **Google:** 개인 정보와 관련된 고급 설정을 변경합니다.

위치

위치 정보 사용에 관한 설정을 변경합니다.

설정 화면에서 **위치**를 선택하세요.

- **앱 권한:** 제품의 위치에 접근할 수 있는 권한을 가진 앱 목록을 확인하고 권한 설정을 변경할 수 있습니다.
- **위치 서비스:** 제품이 사용 중인 위치 서비스의 목록을 확인합니다.
- **최근 접근 기록:** 최근 내 위치 정보를 요청한 앱 정보를 확인합니다.

안전 및 긴급

내 의료 정보와 긴급 연락처를 관리합니다. 재난 문자 수신과 같은 긴급 상황 시 필요한 기능에 대한 설정을 변경할 수도 있습니다.

설정 화면에서 **안전 및 긴급**을 선택하세요.

- **의료정보**: 내 의료 정보를 입력합니다.
- **긴급 연락처**: 긴급 연락처를 입력합니다.
- **재난문자**: 재난 문자 수신 관련 설정을 변경합니다.
- **긴급 위치 서비스(ELS)**: ELS 위치 보내기 기능을 사용하도록 설정합니다.

 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

계정 및 백업

메뉴 보기

삼성에서 제공하는 클라우드에 데이터를 동기화하거나, 제품의 데이터를 백업 및 복원할 수 있습니다. 삼성 및 Google 계정으로 로그인하거나, Smart Switch를 사용해 데이터를 다른 기기에 전송하거나 가져올 수 있습니다.

설정 화면에서 **계정 및 백업**을 선택하세요.

- **계정 관리**: 삼성 계정이나 Google 계정 등 제품에서 사용할 계정을 추가해 동기화할 수 있습니다.
- **사용자**: 주인(관리자) 계정 외 다른 하나의 계정을 추가하여 제품을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용자](#)를 참고하세요.
- **삼성 클라우드**: 사용 중인 제품의 데이터와 설정 값을 백업하고, 이전 기기가 없는 경우에도 해당 기기의 데이터와 설정 값을 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 [삼성 클라우드](#)를 참고하세요.
- **Google 드라이브**: 앱 데이터, 제품의 설정 상태 등을 안전하게 백업할 수 있습니다. 데이터를 백업하려면 Google 계정으로 로그인하세요.
- **Smart Switch**: Smart Switch를 이용해 이전에 사용하던 기기에 있던 데이터를 제품에 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [이전 기기의 데이터 가져오기\(Smart Switch\)](#)를 참고하세요.

 제품 초기화로 데이터 손상 또는 유실되는 경우를 대비해 삼성 클라우드나 별도의 저장장치에 주기적으로 백업하세요.

사용자

다른 사용자가 자신만의 이메일 계정, 배경 화면 설정 등을 적용하여 제품을 사용할 수 있습니다. 다음과 같은 사용자 계정을 설정할 수 있습니다.

- **관리자:** 최초 제품 설정 시 생성되며 하나 이상의 계정을 만들 수 없습니다. 관리자 계정은 사용자 계정 관리를 포함한 모든 권한을 가집니다.
- **게스트:** 제품을 이용할 수 있는 권한을 가지며, 이 계정에서 사용한 정보나 데이터는 일시적으로 저장됩니다. 게스트 계정으로 로그인 시 이전 게스트 계정의 정보 사용 여부를 선택해야 합니다.
- **새 사용자:** 이용할 수 있는 앱과 콘텐츠에 대한 권한을 가지며, 모든 계정에 영향을 줄 수 있는 제품 설정을 변경할 수 있습니다.
- **새 제한 계정:** 제품 관리자가 허용하는 앱 및 콘텐츠만 이용할 수 있으며, 로그인이 필요한 서비스는 이용할 수 없습니다.(모바일 네트워크 미지원 모델)

사용자 계정 추가하기


- 1 설정 화면에서 **계정 및 백업** → **사용자**를 선택하세요.
- 2 **사용자 추가/사용자 및 프로필 추가**를 선택한 후 화면의 안내에 따라 사용자 계정을 설정하세요.

제한된 프로필 계정 추가하기(모바일 네트워크 미지원 모델)

- 1 설정 화면에서 **계정 및 백업** → **사용자**를 선택하세요.
- 2 **사용자 및 프로필 추가** → **사용자(제한된 프로필)**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 사용자 계정을 설정하세요.

사용자 계정 전환하기

알림창 상단의 사용자 계정 아이콘을 선택한 후, 전환할 계정을 선택하세요.

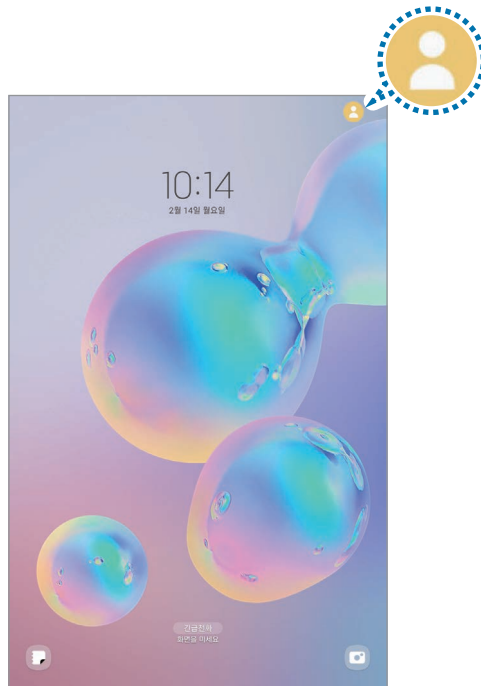

잠금 화면

사용자 계정 관리하기

제품 관리자의 계정으로 제품 사용 시에는 다른 사용자의 계정을 삭제하거나 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **계정 및 백업** → **사용자**를 선택하세요.

사용자 계정을 삭제하려면 삭제할 계정을 선택한 후 **사용자 삭제**를 선택하세요.

계정의 설정을 변경하려면 계정을 선택한 후 설정을 변경하세요.

삼성 클라우드

내 제품이나 다른 기기의 데이터를 삼성 클라우드에 백업해 두고 원하는 때에 그대로 가져와서 복원할 수 있습니다.

데이터 백업하기

내 제품의 데이터를 삼성 클라우드에 백업할 수 있습니다.

1 설정 화면에서 **계정 및 백업** → **삼성 클라우드** 아래의 **데이터 백업**을 선택하세요.

2 백업할 항목의 스위치를 누른 후 **지금 백업**을 누르세요.

3 **완료**를 누르세요.



- 데이터 백업 시 내 제품의 모든 데이터가 백업되지는 않습니다. 백업되는 항목은 설정 화면에서 **계정 및 백업** → **삼성 클라우드** 아래의 **데이터 백업**을 선택해 확인할 수 있습니다.

- 다른 기기에서 삼성 클라우드에 백업한 항목을 확인하려면 설정 화면에서 **계정 및 백업** → **데이터 복원**을 선택한 후 원하는 기기를 선택하세요.

데이터 복원하기

삼성 클라우드에 백업해 둔 데이터를 내 제품에 복원할 수 있습니다.

1 설정 화면에서 **계정 및 백업**을 선택하세요.

2 **데이터 복원**을 선택한 후 원하는 기기를 선택하세요.

3 복원할 항목을 선택한 후 **복원**을 누르세요.

Google(구글)

Google에서 제공하는 일부 서비스의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **Google**을 선택하세요.

유용한 기능

메뉴 보기

유용한 기능을 활성화하고 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

설정 화면에서 **유용한 기능**을 선택하세요.

- **다른 기기에서도 전화/문자하기:** 동일한 삼성 계정을 사용하는 다른 기기에서 내 제품의 전화와 메시지를 동일하게 확인할 수 있습니다.
- **다른 기기에서 앱 이어서 사용:** 동일한 삼성 계정을 사용하는 다른 기기에서 내 제품에서 사용하던 앱을 이어서 사용할 수 있습니다.
- **Samsung DeX:** 제품을 외부 디스플레이에 연결하여 컴퓨터처럼 사용하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Samsung DeX\(삼성 데क्स\)](#)를 참고하세요.
- **Android Auto:** 제품과 자동차를 연결하여 자동차의 디스플레이에서 제품의 일부 기능을 사용하도록 할 수 있습니다.
- **Quick Share:** Quick Share 관련 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Quick Share\(퀵 셰어\)](#)를 참고하세요.
- **실험실:** 제품의 새로운 기능을 사용할 수 있습니다.
- **S펜:** S펜 사용 환경을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [S펜](#)을 참고하세요.
- **측면 버튼:** 측면 버튼으로 실행할 앱 또는 기능을 선택합니다. 자세한 내용은 [측면 버튼 설정하기](#)를 참고하세요.
- **모션 및 제스처:** 모션 기능을 켜고 끄거나 사용 환경을 설정합니다. 자세한 내용은 [모션 및 제스처](#)를 참고하세요.
- **빅스비 루틴:** 루틴을 추가해 반복적으로 사용하는 설정을 자동화할 수 있습니다. 상황에 맞는 유용한 기능을 추천받을 수도 있습니다. 자세한 내용은 [빅스비 루틴](#)을 참고하세요.
- **스마트 추천:** 메시지 앱과 알림 등을 통해 일정, 주소 등의 주요 정보를 분석하여 캘린더에 일정을 추가하거나 관련 앱 실행을 추천 받도록 설정합니다. 앱 사용 이력을 기반으로 나에게 유용한 동작을 추천 받을 수도 있습니다. 스마트 추천을 받을 때는 화면에 ✨ 아이콘이 나타납니다.
- **화면 캡처 및 화면 녹화:** 화면 캡처와 녹화 기능에 관한 설정을 변경합니다.
- **콘텐츠 공유 시 연락처 표시:** 콘텐츠를 바로 공유할 수 있도록 공유 기능 선택 창에 상대방의 아이콘을 표시하도록 설정합니다.
- **데일리 보드:** 제품 충전 중에 선택한 기능을 슬라이드 쇼로 보여주도록 설정합니다. 자세한 내용은 [데일리 보드](#)를 참고하세요.
- **액세서리:** 연결된 액세서리의 설정을 변경합니다.

- **영상통화 효과:** 영상 통화 중 배경을 변경하거나 주변 소음을 차단하는 기능을 사용할 수 있도록 설정합니다.



- 이 기능은 일부 앱에서만 사용할 수 있습니다.
- 일부 기능은 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

- **게임런처:** 게임런처를 사용하도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [게임런처](#)를 참고하세요.
- **듀얼 메신저:** 동일한 메신저 앱을 하나 더 설치하여 서로 다른 두 계정을 동시에 사용할 수 있습니다.



일부 기능은 이동통신 사업자 및 모델에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.

모션 및 제스처

모션 기능을 켜고 끄거나 사용 환경을 설정합니다.

설정 화면에서 **유용한 기능** → **모션 및 제스처**를 선택하세요.

- **두 번 눌러 화면 켜기:** 화면이 꺼진 상태에서 화면을 빠르게 두 번 누르면 화면이 켜지도록 설정합니다.
- **두 번 눌러 화면 끄기:** 홈 화면 또는 잠금 화면의 빈 공간을 빠르게 두 번 누르면 화면이 꺼지도록 설정합니다.
- **사용 중일 때 화면을 켜 채로 유지:** 화면을 보고 있는 동안에는 화면이 꺼지지 않도록 설정합니다.
- **화면을 손으로 덮어 소리 끄기:** 손으로 화면을 덮어 알람 소리를 끄도록 설정합니다.
- **손으로 밀어서 캡처:** 손 옆면을 화면 위에 대고 화면을 오른쪽에서 왼쪽 또는 그 반대 방향으로 밀면 해당 화면이 캡처되도록 설정합니다. 캡처된 화면은 **갤러리**에서 확인할 수 있습니다. 일부 앱 및 기능 사용 중에는 화면을 캡처할 수 없습니다.



제품에 과도한 움직임(흔들림, 충격 등)을 줄 경우 센서의 특성에 의해 센서를 사용하는 일부 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

디지털 웰빙 및 자녀 보호 기능

제품 사용 내역을 확인하고 다른 일에 방해받지 않도록 도와주는 기능을 사용할 수 있습니다. 자녀 보호 기능을 통해 아이들의 제품 사용을 관리할 수도 있습니다.

설정 화면에서 **디지털 웰빙 및 자녀 보호 기능**을 선택하세요.

- **사용 시간:** 하루 동안 제품을 사용할 시간의 목표를 설정할 수 있습니다.
- **앱 타이머:** 타이머 기능을 이용해 하루 동안 앱을 사용할 수 있는 시간을 제한할 수 있습니다. 제한 시간을 초과하면 앱이 비활성화되어 사용할 수 없게 됩니다.
- **집중 모드:** 제품에 방해받지 않고 다른 일에 집중할 수 있도록 집중 모드를 실행할 수 있습니다. 집중 모드에서 실행하도록 설정한 앱을 사용할 수 있습니다.
- **취침 모드:** 잠들기 전 눈의 피로를 줄이고 수면에 방해받지 않도록 취침 모드를 실행할 수 있습니다.
- **운전 모니터:** 운전 중 제품을 사용하는 시간을 모니터링하도록 운전 모니터를 실행할 수 있습니다.
- **자녀 보호 기능:** 아이들의 디지털 사용을 관리할 수 있습니다.

배터리 및 디바이스 케어

배터리 및 디바이스 케어 소개

제품의 배터리 및 저장 공간, RAM 사용량, 안전 상태 등을 한눈에 확인하고, 제품을 간편하게 최적화할 수 있습니다.

디바이스 최적화하기

설정 화면에서 **배터리 및 디바이스 케어** → **지금 최적화**를 선택하세요.

최적화 기능을 실행하면 다음과 같은 항목을 한 번에 관리할 수 있습니다.

- 백그라운드에서 실행 중인 앱을 정리
- 비정상적인 배터리 사용 정리
- 앱 충돌 및 악성코드 검사

자동 최적화 설정하기

제품을 사용하지 않을 때 자동으로 최적화를 실행하도록 설정할 수 있습니다.  → **자동으로 케어** → **매일 자동으로 최적화**를 선택한 후 스위치를 눌러 기능을 켜세요. 최적화를 실행할 시간을 설정하려면 **시간**을 누르세요.

배터리

배터리 사용 가능 시간 및 잔량을 확인할 수 있습니다. 배터리 잔량이 적은 경우, 절전 기능을 실행하여 배터리 소모를 줄일 수도 있습니다.

설정 화면에서 **배터리 및 디바이스 케어** → **배터리**를 선택하세요.

- **절전 모드**: 절전 모드를 실행해 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
- **백그라운드 사용 제한**: 자주 사용하지 않는 앱은 배터리를 적게 사용하도록 설정할 수 있습니다.
- **기타 배터리 설정**: 배터리와 관련된 고급 설정을 변경합니다.



- 사용 가능 시간은 배터리 전원이 모두 소진될 때까지 남은 시간을 대략적으로 보여줍니다. 사용 가능 시간은 제품의 설정, 사용 환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- 절전 모드 실행 중에는 일부 앱의 경우 알림을 받을 수 없습니다.

저장공간

저장 공간의 사용량 및 남은 용량을 확인할 수 있습니다.

설정 화면에서 **배터리 및 디바이스 케어** → **저장공간**을 선택하세요. 사용하지 않는 파일이나 앱을 삭제하려면 카테고리를 선택하고 원하는 항목을 길게 누르거나 선택한 후 **삭제**를 누르세요.



- 제품의 저장 공간 중 일부는 OS와 기본 앱 설치 등에 사용되므로, 실제 사용할 수 있는 용량은 표시된 용량보다 작습니다. OS 및 소프트웨어 업그레이드 시에는 사용할 수 있는 저장 공간의 용량이 달라질 수 있습니다.
- 제품에서 실제 사용할 수 있는 저장 공간의 용량은 삼성전자 대표 사이트의 제품 스펙 정보에서 확인할 수 있습니다.

RAM

설정 화면에서 **배터리 및 디바이스 케어** → **RAM**을 선택하세요.

사용하지 않는 앱을 중지시켜 제품의 성능을 향상시키려면 앱 목록에서 원하는 앱을 선택한 후 **지금 정리**를 누르세요.

디바이스 보호

제품의 안전 상태를 확인할 수 있습니다. 제품에 악성코드가 있는지 검사할 수도 있습니다.

설정 화면에서 **배터리 및 디바이스 케어** → **디바이스 보호** → **태블릿 검사**를 선택하세요.

애플리케이션

제품에 설치된 앱을 관리하고 설정을 변경합니다. 앱별로 사용 정보를 확인하거나 알림 및 권한 설정을 변경할 수 있고, 사용하지 않는 앱을 삭제하거나 사용 중지할 수 있습니다.

설정 화면에서 **애플리케이션**을 선택하세요.

일반

제품의 설정을 변경하거나 제품을 초기화할 수 있습니다.

설정 화면에서 **일반**을 선택하세요.

- **언어:** 제품에서 사용할 언어를 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [언어 추가하기](#)를 참고하세요.
- **글자 읽어주기:** 언어, 읽기 속도, TalkBack을 실행하고 있는 상태에서 글자를 읽어 줄 때 필요한 옵션을 설정합니다.
- **날짜 및 시간:** 시간과 날짜를 표시하는 방법을 설정할 수 있습니다.
 배터리가 완전히 방전될 경우 날짜 및 시간이 재설정될 수 있습니다.
- **삼성 키보드 설정:** 삼성 키보드의 사용 환경을 설정합니다.
- **기본 키보드 및 추가 키보드 설정:** 제품에서 기본으로 사용할 키보드 종류를 선택하고, 키보드 관련 추가 옵션을 설정합니다.
- **하드웨어 키보드:** 외부 키보드의 사용 환경을 설정합니다.
- **마우스 및 트랙패드:** 외부 마우스나 트랙패드의 사용 환경을 설정합니다.
- **비밀번호 및 자동 입력:** 자동 입력 서비스에 사용할 플러그인을 설정합니다.
- **초기화:** 제품의 설정 값을 초기화하거나 모든 데이터를 삭제합니다.
- **문의하기:** 궁금한 사항을 문의하거나 자주하는 질문 항목을 찾아볼 수 있습니다.

언어 추가하기

제품에서 사용할 언어를 추가할 수 있습니다.

- 1 설정 화면에서 **일반** → **언어** → **언어 추가**를 선택하세요.
 추가할 수 있는 언어를 모두 보려면 **⋮** → **모든 언어**를 선택하세요.
- 2 추가할 언어를 선택하세요.

- 3 추가된 언어를 기본 언어로 설정하려면 **기본으로 설정**을 누르거나 현재 언어를 유지하려면 **현재 설정 유지**를 누르세요.

선택한 언어가 목록에 추가됩니다. 기본 언어로 설정한 경우 언어 목록의 맨 위에 추가됩니다.

언어 목록에서 기본 언어를 설정하려면 원하는 언어를 선택한 후 **적용**을 누르세요. 앱에서 기본 언어가 지원되지 않을 경우, 목록에 있는 언어 중 지원되는 언어가 대신 사용됩니다.

접근성

제품에 대한 접근성을 향상시킬 수 있습니다.

설정 화면에서 **접근성**을 선택하세요.

- **당신을 위한 추천**: 사용 중인 접근성 기능을 확인하고 다른 추천 기능을 볼 수 있습니다.
- **TalkBack**: TalkBack을 켜면 음성 안내가 제공됩니다. 도움말을 확인하려면 **설정** → **가이드 및 도움말**을 선택하세요.
- **시인성 향상**: 시력이 약한 사용자들의 제품에 대한 접근성을 향상시키기 위한 설정을 변경합니다.
- **청각 보조**: 청력이 약한 사용자들의 제품에 대한 접근성을 향상시키기 위한 설정을 변경합니다.
- **입력 및 동작**: 움직임이 불편한 사용자들의 제품에 대한 접근성을 향상시키기 위한 설정을 변경합니다.
- **고급 설정**: 다이렉트 실행과 기타 고급 기능을 관리합니다.
- **설치된 앱**: 제품에 설치되어 있는 접근성 서비스를 확인합니다.
- **접근성 정보**: 접근성 정보를 확인할 수 있습니다.
- **문의하기**: 궁금한 사항을 문의하거나 자주하는 질문 항목을 찾아볼 수 있습니다.

소프트웨어 업데이트

FOTA(Firmware Over The Air) 서비스로 제품의 소프트웨어를 업데이트하거나 업데이트 설정을 변경할 수 있습니다.

설정 화면에서 **소프트웨어 업데이트**를 선택하세요.

- **다운로드 및 설치**: 제품의 소프트웨어를 수동으로 업데이트합니다.
- **Wi-Fi로 자동 다운로드**: Wi-Fi 네트워크에 연결되었을 때 제품의 소프트웨어를 자동으로 내려받도록 설정합니다.
- **최근 업데이트**: 최근 업데이트한 소프트웨어의 정보를 확인합니다.



신중 보안 위협을 대비하거나 제품과 사용자의 안전을 위한 긴급 소프트웨어는 사용자의 동의 없이 자동으로 내려받아 설치될 수 있습니다.

보안 업데이트 안내

사용자의 보안 및 개인 정보 보호를 위해 보안 업데이트를 하고 있습니다. 해당 모델 및 상세한 정보를 확인하려면 security.samsungmobile.com을 참고하세요.



해당 웹 사이트는 일부 언어만 지원됩니다.

태블릿 정보

제품에 대한 정보를 확인합니다.

설정 화면에서 **태블릿 정보**를 선택하세요.

제품의 이름을 수정하려면 **편집**을 누르세요.

- **상태 정보:** Wi-Fi MAC 주소, 시리얼 번호 등 제품의 상태 정보를 확인할 수 있습니다.
- **법률정보:** 안전 정보, 오픈소스 라이선스 등 제품과 관련된 법률 정보를 확인할 수 있습니다.
- **규제 정보:** 모델명, 제조자, 일련번호 등 제품의 정보를 확인할 수 있습니다.
- **소프트웨어 정보:** 운영 체제 버전, 펌웨어 버전 등 제품의 소프트웨어 정보를 확인할 수 있습니다.
- **배터리 정보:** 배터리 상태 및 정보를 확인할 수 있습니다.
- **삼성전자 AS 문의/예약:** A/S 관련 문의 및 예약을 위한 연락처와 웹 사이트의 주소를 확인할 수 있습니다.

부록



서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요. 다음 내용 중 일부 항목은 특정 제품에만 해당되는 내용일 수 있습니다.

Samsung Members를 통해서도 제품을 사용하는 중에 발생하는 문제를 해결할 수 있습니다.

문제가 해결되지 않으면 1588-3366으로 문의하세요.

제품의 전원을 켜거나 사용 중에 다음 항목을 입력하라는 메시지가 나타납니다.

- 비밀번호: 제품이 잠겨 있으므로 설정한 비밀번호를 입력해야 합니다.
- PIN: 제품을 처음 사용할 때나 PIN 잠금이 설정되어 있는 경우에는 Nano-SIM 카드와 함께 제공된 PIN을 입력해야 합니다. USIM 카드 잠금 설정 메뉴를 사용해 이 기능을 끌 수 있습니다.
- PUK: PIN을 여러 번 잘못 입력하여 Nano-SIM 카드가 잠긴 경우에는 이동통신 사업자가 제공하는 PUK를 입력해야 합니다.

화면에 네트워크 및 서비스 오류 표시가 나타납니다.

- 신호가 약하거나 수신 환경이 나쁜 지역에서는 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 오류 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
- 가입 후에 이용할 수 있는 서비스일 수 있습니다. 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.

제품이 켜지지 않습니다.

배터리가 완전히 방전된 경우 제품이 켜지지 않습니다. 제품 사용 전 배터리를 충분히 충전하세요.

터치 화면 반응이 느리거나 잘못 인식됩니다.

- 시중에 판매되는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 장갑을 끼거나 손가락에 이물질이 묻은 상태 또는 손톱이나 볼펜 등으로 터치할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일시적인 소프트웨어 오류를 해결하려면 제품을 다시 시작하세요.
- 제품 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
- 터치 화면이 긁혔거나 파손되었으면 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 제품이 자주 멈추고 치명적인 오류가 생깁니다.

아래의 방법들을 시도해 보세요. 이렇게 해도 제대로 동작하지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

제품 다시 시작하기

제품이 자주 멈추거나 느려지면 실행 중인 앱을 종료하거나, 전원을 껐다 켜보세요.

강제로 제품 다시 시작하기

제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없는 경우에는 사용자가 제품을 직접 다시 시작할 수 있습니다. 전원이 꺼질 때까지 측면 버튼과 음량(하) 버튼을 동시에 7초 이상 길게 누르세요.

제품 초기화

위와 같은 방법을 시도해도 증상이 해결되지 않으면, 제품 초기화를 실행하세요.

설정 앱을 실행해 **일반** → **초기화** → **기기 전체 초기화** → **초기화** → **모두 삭제**를 선택하세요. 제품 초기화 시 제품에 저장된 데이터가 삭제됩니다. 제품의 데이터를 삼성 클라우드나 별도의 저장장치에 백업한 뒤 이용하세요.

전화 수/발신이 되지 않습니다.

- 올바른 네트워크를 사용하였는지 확인하세요.
- 전화를 걸고자 하는 연락처가 차단 번호로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
- 연락처가 수신 차단되어 있지 않은지 확인하세요.

통화 중에 상대방이 내 목소리를 듣지 못합니다.

- 마이크가 가려져 있지 않은지 확인하세요.
- 마이크를 입 가까이에 대고 말하세요.
- 이어폰을 사용할 경우, 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

통화 중에 음성이 울립니다.

음량 버튼을 눌러 소리 크기를 조절하거나 다른 장소로 이동하여 통화하세요.

통화/인터넷 접속이 자주 끊어지거나 통화 음질이 떨어집니다.

- 제품에 내장되어 있는 메인 안테나가 가려져 있지 않은지 확인하세요.
- 신호가 약하거나 수신 환경이 나쁜 지역에서는 연결이 끊어질 수 있습니다. 또는 기지국 상황에 따라 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
- 이동 중에는 이동통신 사업자의 서버 시스템 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단될 수 있습니다.

배터리 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 충전기 기준)

- 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.
- 배터리를 교체해야 할 경우에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

배터리 사용 시간(대기 시간)이 구입 시보다 짧아졌습니다.

- 충전한 제품이나 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.
- 제품에서 GPS(위치) 기능, 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 교체해야 할 경우에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타납니다.

카메라를 실행하기 위해서는 제품의 저장 공간이나 배터리 잔량이 충분해야 합니다. 카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타나면, 다음을 시도해 보세요.

- 배터리를 충전하세요.
- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 제품의 저장 공간을 확보하세요.
- 제품 전원을 다시 켜보세요. 이 방법들을 모두 시도해도 여전히 문제가 발생하면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.

- 사진의 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타납니다.

멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타나거나 파일이 재생되지 않으면, 다음을 시도해 보세요.

- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 제품의 저장 공간을 확보하세요.
- 음악이 DRM(Digital Rights Management)으로 보호되고 있지 않은지 확인하세요. 만약 파일이 DRM 보호 파일이라면, 음악을 재생할 수 있는 라이선스나 인증키가 있는지 확인하세요.
- 제품이 해당 파일 형식을 지원하는지 확인하세요. 제품에서 원하는 파일(DivX, AC3 등) 형식이 재생되지 않을 경우 관련 앱을 설치한 후 사용하세요. 지원하는 파일 형식은 삼성전자 대표 사이트에서 확인할 수 있습니다.
- 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 제품에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 제품에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠(벨소리, 동영상, 배경 화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

블루투스 기능 사용이 원활하지 않습니다.

연결하려는 기기가 제품에서 검색이 되지 않거나, 연결이 원활하지 않고 오동작을 일으키는 등 블루투스 사용에 문제가 있다면 다음을 시도해 보세요.

- 연결하려는 기기가 검색 또는 연결 가능한 상태인지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 내 제품과 연결하려는 기기가 있는지 확인하세요.
- **설정** 앱을 실행해 **연결**을 선택한 후 **블루투스**의 스위치를 눌러 기능을 켜다 켜세요.
- **설정** 앱을 실행해 **일반** → **초기화** → **네트워크 설정 초기화** → **설정 초기화** → **초기화**를 선택해 네트워크 설정을 초기화하세요. 초기화 실행 시 등록된 정보들이 손실될 수 있습니다.

위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

알림창에 밝기 조절 바가 나타나지 않습니다.

알림창을 연 후 알림창을 아래로 드래그하세요. **빠른 설정창 구성** → **밝기 제어** → **항상 표시**를 선택하세요.

제품을 컴퓨터에 연결해도 인식되지 않습니다.

- 연결에 사용한 USB 케이블이 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 컴퓨터에 올바른 드라이버를 설치했는지, 드라이버가 최신 버전인지 확인하세요.

내 위치를 찾을 수 없습니다.

실내와 같은 GPS 음영 지역에서는 GPS 신호를 수신할 수 없습니다. 이와 같은 환경에서 내 위치를 검색하려면 Wi-Fi 네트워크 또는 모바일 네트워크를 사용하도록 설정하세요.

제품에 있는 데이터가 지워졌습니다.

제품 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 제품의 데이터를 삼성 클라우드나 별도의 저장장치에 주기적으로 백업하세요. 제품에 저장된 데이터의 손실은 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

제품 외관에 틈이 있어요.

- 원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다.
- 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

제품의 저장 공간이 부족합니다.

디바이스 케어 기능을 이용해 캐시 파일 등 불필요한 데이터를 삭제하거나, 사용하지 않는 앱 및 파일을 삭제해 저장 공간을 확보하세요.

홈 버튼이 나타나지 않습니다.

일부 앱이나 기능을 실행 중에는 홈 버튼이 표시되는 내비게이션 바가 사라질 수 있습니다. 내비게이션 바를 다시 나타나게 하려면, 화면 아래에서 위로 드래그하세요.

규격 및 특성

SM-T860

제품

외관(mm)	159.5(W)x244.5(L)x5.7(H)(최소 두께부 기준)
중량	420 g
Display 규격	267.2 mm/Super AMOLED * 화면 크기와 해상도는 모서리 곡면을 반영하지 않고 직사각형 기준으로 산정하여 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
CPU	Qualcomm SM8150
동작 온도	0 °C~35 °C
상대습도	0 %~95 %

 크기와 중량은 제품 구성 및 제조 과정에 따라 다를 수 있습니다.

무선랜

사용 주파수 범위	2412~2472 MHz(802.11 b/g/n)
	5240, 5180~5220, 5260~5320, 5500~5825 MHz(802.11a/n/ac)
	5230, 5190, 5270~5310, 5510~5795 MHz(802.11n/ac)
	5210~5290, 5530~5775 MHz(802.11ac)
송신 출력	2.5 mW/MHz, 5 mW/MHz, 10 mW/MHz

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	WCN3998
버전	5.0
무선 사용 거리	최대 40 m 이내(Class Ⅰ 지원) 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	3 mW

ANT+

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	WCN3998
무선 사용 거리	최대 30 m 이내 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	10 mW

SM-T865N

제품

사용 주파수 범위	LTE(Band1, Band2, Band3, Band4, Band5, Band7, Band8, Band12, Band13, Band17, Band20, Band25, Band26, Band28, Band32(Downlink only), Band66, Band38, Band40, Band41) • 송신(Tx): 1920~1980/1850~1910/1710~1785/1710~1755/824~849/2500~2570/880~915/699~716/777~787/704~716/832~862/1850~1915/814~849/703~748/1710~1780/2570~2620/2300~2400/2496~2690 MHz • 수신(Rx): 2110~2170/1930~1990/1805~1880/2110~2115/869~894/2620~2690/925~960/729~746/746~756/734~746/791~821/1930~1995/859~894/758~803/1452~1496/2110~2200/2570~2620/2300~2400/2496~2690 MHz WCMDA(Band1/Band2/Band4/Band5/Band8) • 송신(Tx): 1920~1980/1850~1910/1710~1755/824~849/880~915 MHz • 수신(Rx): 2110~2170/1930~1990/2110~2115/869~894/925~960 MHz GSM900 • 송신(Tx): 880.2~914.8 MHz • 수신(Rx): 925.2~959.8 MHz GSM850 • 송신(Tx): 824.2~848.8 MHz • 수신(Rx): 869.2~893.8 MHz DCS • 송신(TX): 1710.2~1784.8 MHz • 수신(RX): 1805.2~1879.8 MHz US PCS • 송신(TX): 1850.2~1909.8 MHz • 수신(RX): 1930.2~1989.8 MHz
주파수 정밀도	LTE: ± 103.8 Hz 이내 WCDMA: ± 200 Hz 이내 GSM: ± 90 Hz 이내
외관(mm)	159.5(W)x244.5(L)x5.7(H)(최소 두께부 기준)
중량	420 g

Display 규격	267.2 mm/Super AMOLED * 화면 크기와 해상도는 모서리 곡면을 반영하지 않고 직사각형 기준으로 산정하여 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
CPU	Qualcomm SM8150
송신 출력	LTE(Band1, Band2, Band3, Band4, Band5, Band7, Band8, Band12, Band13, Band17, Band20, Band25, Band26, Band28, Band66, Band38, Band40, Band41) ※Band 32(RX only): 180mW/220 mW/200 mW/220 mW/250 mW/220 mW/250 mW/250 mW/280 mW/280 mW/200 mW/160 mW/250 mW/220 mW/220 mW/220 mW/220 mW) WCDMA(Band1/Band2/Band4/Band5/Band8): 180 mW/220 mW/220 mW/250 mW/250 mW GSM850, GSM900: 1.8 W/2 W DCS, US PCS: 1 W/0.9 W
동작 온도	0 °C~35 °C
상대습도	0 %~95 %



크기와 중량은 제품 구성 및 제조 과정에 따라 다를 수 있습니다.

무선랜

사용 주파수 범위	2412~2472 MHz(802.11 b/g/n)
	5240, 5180~5220, 5260~5320, 5500~5825 MHz(802.11a/n/ac)
	5230, 5190, 5270~5310, 5510~5795 MHz(802.11n/ac)
	5210~5290, 5530~5775 MHz(802.11ac)
송신 출력	2.5 mW/MHz, 5 mW/MHz, 10 mW/MHz

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	WCN3998
버전	5.0
무선 사용 거리	최대 40 m 이내(Class I 지원) 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	3.0 mW

ANT+

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	WCN3998
무선 사용 거리	최대 30 m 이내 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	10 mW

SM-T866N

제품

사용 주파수 범위	NR(Band 78) • 송신(TX): 3420~3700 MHz • 수신(TX): 3420~3700 MHz LTE(Band1, Band2, Band3, Band4, Band5, Band7, Band8, Band13, Band17, Band20, Band38, Band40, Band41) • 송신(TX): 1920~1980/1850~1910/1710~1785/1710~1755/824~849/2500~2570/880~915/777~787/704~716/832~862/2570~2620/2300~2400/2496~2690 MHz • 수신(RX): 2110~2170/1930~1990/1805~1880/2110~2155/869~894/2620~2690/925~960/746~756/734~746/791~821/2570~2620/2300~2400/2496~2690 MHz WCMDA(Band1/Band2/Band4/Band5) • 송신(TX): 1920~1980/1850~1910/1710~1755/824~849 MHz • 수신(RX): 2110~2170/1930~1990/2110~2155/869~894 MHz
주파수 정밀도	NR: ± 370 Hz 이내 LTE: ± 103.8 Hz 이내 WCDMA: ± 200 Hz 이내
외관(mm)	159.5(W)x244.5(L)x5.7(H)(최소 두께부 기준)
중량	420 g
Display 규격	267.2 mm/Super AMOLED * 화면 크기와 해상도는 모서리 곡면을 반영하지 않고 직사각형 기준으로 산정하여 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
CPU	Qualcomm SM8150
송신 출력	NR(Band 78):200 mW LTE(Band1, Band2, Band3, Band4, Band5, Band7, Band8, Band13, Band17, Band20, Band38, Band40, Band41): 220 mW/200 mW/220 mW/ 220 mW/250 mW/250 mW/250 mW/250 mW /280 mW/280 mW/220 mW/220 mW/220 mW) WCDMA(Band1/Band2/Band4/Band5): 250 mW/220 mW/220 mW/250 mW

동작 온도	0 °C~35 °C
상대습도	0 %~95 %

 크기와 중량은 제품 구성 및 제조 과정에 따라 다를 수 있습니다.

무선랜

사용 주파수 범위	2412~2472 Hz(802.11 b/g/n)
	5240, 5180~5220, 5260~5320, 5500~5825 MHz(802.11 a/n/ac)
	5230, 5190, 5270~5310, 5510~5795 MHz(802.11 n/ac)
	5210~5290, 5530~5775 MHz(802.11 ac)
송신 출력	2.5 mW/MHz, 5 mW/MHz, 10 mW/MHz

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	WCN3998
버전	5.0
무선 사용 거리	최대 40 m 이내(Class I 지원) 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	3.0 mW

ANT+

사용 주파수 범위	송수신: 2402~2480 MHz
모듈	WCN3998
무선 사용 거리	최대 30 m 이내 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	10 mW

 제품의 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.



폐제품 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요. 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 잔재물은 환경에 유해하지 않게 처리합니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

- 삼성전자 서비스 센터: 1588-3366
- 고객 불편 상담: 02-541-3000 / 080-022-3000

이동통신 사업자 고객 문의처

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실 습득 / 주소 변경 / 부가 서비스 / 사서함 비밀번호

- 고객센터: 제품에서 114 (무료)

전자파 흡수율

전자파 흡수율(SAR) 값은 웹 사이트(www.samsung.com/sec)를 참조하세요.

저작권

Copyright © 2022 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다. 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- 블루투스 Bluetooth SIG, Inc.의 등록상표입니다.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 등록상표입니다.
- 돌비 래버러토리스의 허가를 얻어 제조한 제품입니다. Dolby, 돌비, 돌비애티모스 및 더블 D 심볼은 돌비 래버러토리스의 상표입니다.
- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.