


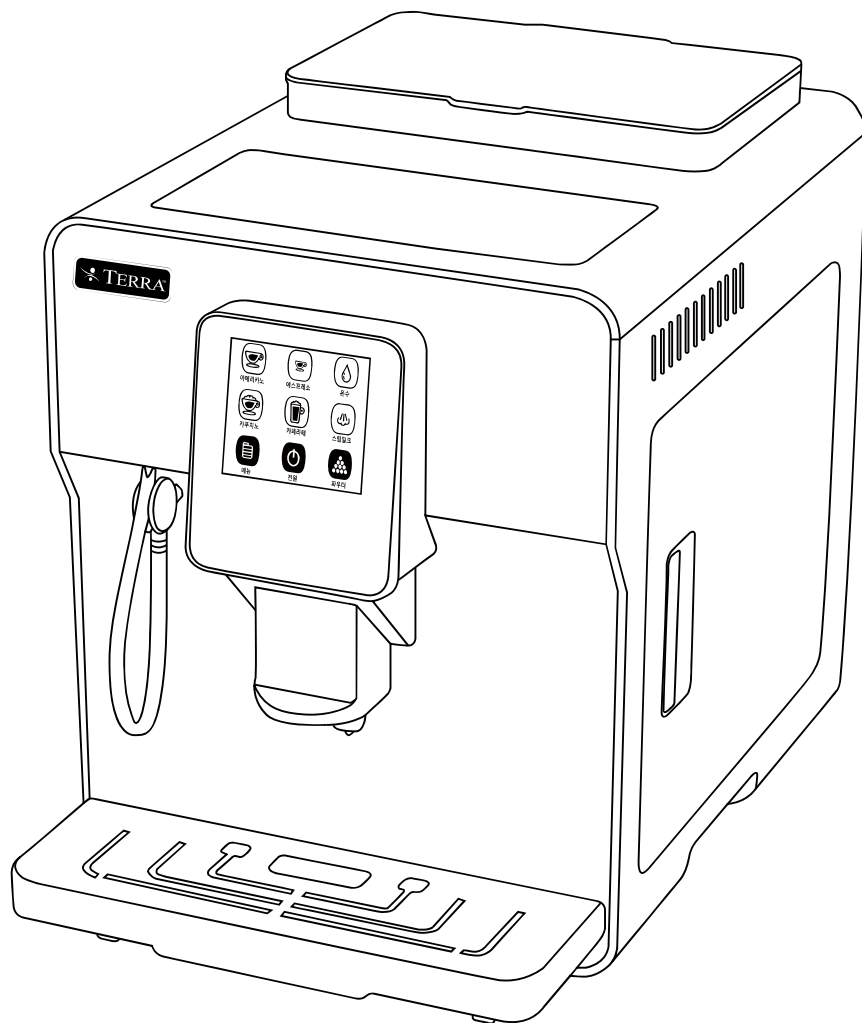

TE-201
TE-301
TE-302B
TE-302W


사용설명서

 **TERRA**TM
Simple Slim Smart

목 차

1. 목차
2. 제품 구성
3. 제품의 명칭
4. 안내 사항
5. 주의 사항
6. 제품 설치
7. 버튼 설명
8. 메뉴 기능
9. 맛 조절
10. 원두 분쇄 조절
11. 제품 청소
12. 서비스 안내
13. 제품보증서
14. 고객 지원


제품 구성

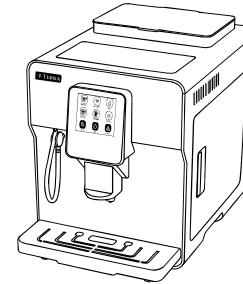

본체



밀크 프로더
(*TE-201모델은 제외)



청소 붓



컵 워머(스테인리스)




계량 스푼




사용설명서

제품의 명칭

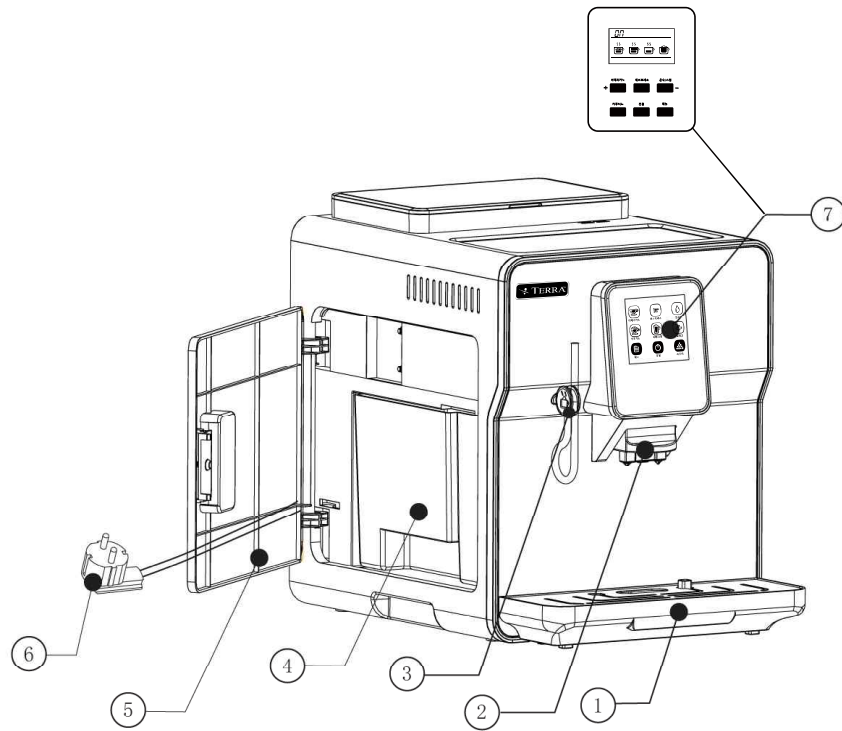

1. 드립 트레이
2. 추출구
3. 스팀밀크 노즐
4. 내부물통
5. 좌측도어

6. 플러그&코드
7. 조작부
8. 주입구 뚜껑
9. 파우더 주입구
10. 원두 보관함

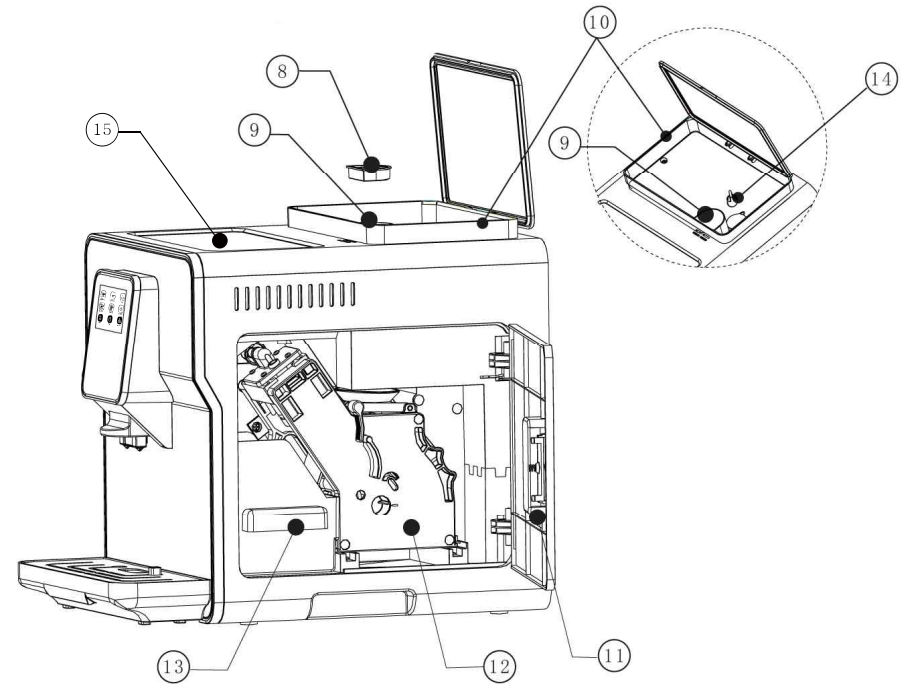

11. 우측도어
12. 브로워
13. 슬러지 박스
14. 분쇄 조절장치
15. 컵 워머


안내 사항

- 사용 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고 안전하게 사용하기 바랍니다.
- 본 지침서의 일부 내용은 일반적인 특성에 관한 것으로 몇몇 특수 제작 모델의 경우에는 부합하지 않을 수 있습니다.
- 본 제품은 고객의 사전 동의 없이 기본적 기능성과 안정성을 유지하면서 필요한 경우 제품에 수정사항을 실행할 수 있습니다.
- 본 설명서는 커피 메이커의 한 부분으로 만약의 판매나 양도 때문에 기기가 제삼자에게 양도될 경우, 반드시 이 사용설명서를 함께 양도하여 기기의 기능과 사용상의 주의점을 인지할 수 있도록 하여야 합니다.
- 제품은 위생환경이 우수한 곳에 설치하여 주십시오.
- 사용 시 불편한 점이나 제품 고장시 서비스센터로 연락해 주십시오.
- 사용설명서에 보증서가 포함되어 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주시기 바랍니다.


주의 사항

- 본 제품은 220V 국내전용 제품입니다.
- 옥외에서는 사용을 금하여 주십시오. (옥내용)
- 제품을 본 용도 외 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 물기가 있는 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- 제품 손상이나 화재의 위험이 있을 경우 전원을 켜지 마십시오.
- 제품을 세척하거나 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 제품의 전자 부품, 플러그 등은 물 또는 액체와의 접촉을 피하십시오.
- 감전, 화재, 상해 등 고장의 원인이 될 수 있는 제품의 개조나 변형을 금하여 주십시오.
- 제품의 전원코드와 플러그의 손상 또는 제품의 오작동, 제품 외부로의 물이 새는 증상 등과 같이 제품의 어느 부분이라도 손상되었을 경우에는 사용하지 마십시오.
- 전원코드가 손상되었을 경우에는 반드시 유자격자나 서비스센터에서 수리 또는 교환하여 주십시오.
- 제품의 송풍구에 송곳 등과 같이 가늘고 긴 것을 찔러 넣지 마십시오. 고압 발생 장치로 인해 감전사고 및 고장의 원인이 될 수 있습니다. 특히, 어린이의 주의가 필요합니다.


제품 설치

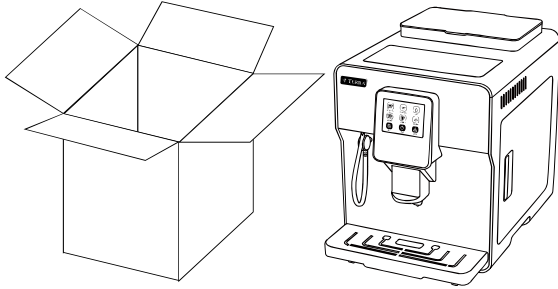


제품포장을 해체하고 제품을 꺼내십시오.
칼이나 날카로운 물건으로 포장을 해체하지
마십시오. 다치거나 제품손상의 우려가 있습니다.

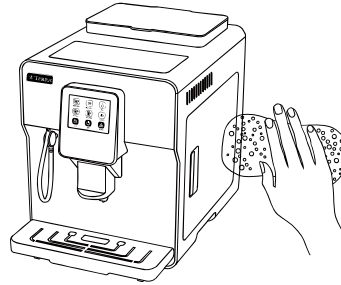


제품의 내외부를 부드러운 헝겊이나 스펀지로
닦아주십시오.
수세미나 거친 물건으로 제품을 닦지 마십시오.

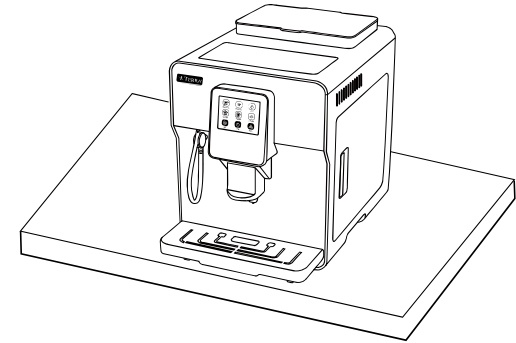

설치장소는 바닥이 견고하고 평탄한 곳을
선택하십시오. 제품의 안정을 위해 제품 이동 후
약 5분간 전원플러그를 연결하지 마십시오.

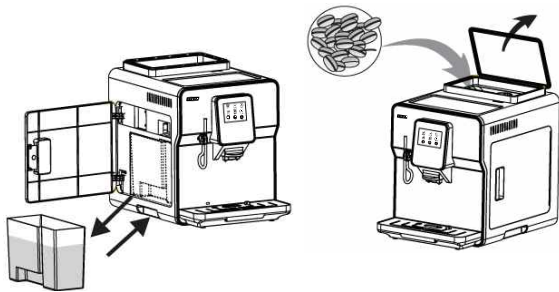

좌측 내부 물통의 MAX 지시 선까지 물을
채워주시고 제품 앞면의 원두 보관함을 열고
원두를 넣어주십시오.

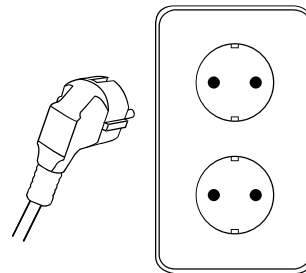


전원코드를 220V 콘센트에 연결하여 주십시오.
콘센트는 접지되어 있지 않으면 위험하오니 사용 전
반드시 확인하여 주십시오.




전원버튼을 눌러 주십시오.


버튼 설명

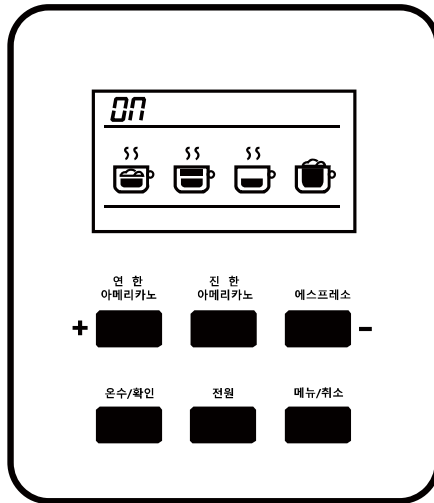

TE-201

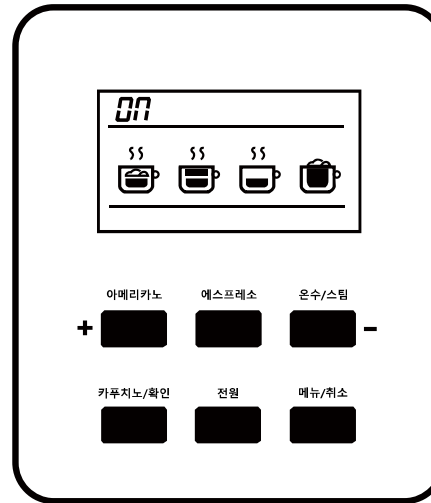

TE-301

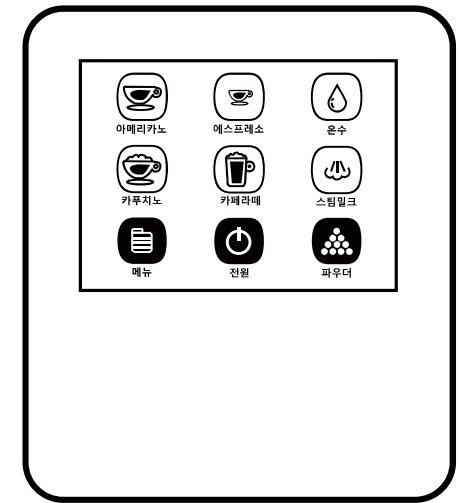


TE-302B/TE-302W



- 아메리카노 : 에스프레소 추출 후 바이패스 기능으로 온수를 공급받아 아메리카노를 추출합니다. (*TE-201모델은 연한 맛/진한 맛으로 구분되어 있습니다.)
- 에스프레소 : 순수한 에스프레소만 추출합니다.
- 온수: 순수한 온수만 공급됩니다. (*TE-301모델은 밀크프로더를 장착시 스팀 기능으로 전환됩니다.)
- 카푸치노 : 밀크프로더를 본체에 장착시 사용 가능하며 거품이 풍부한 카푸치노를 추출합니다.
(*TE-301모델은 밀크프로더를 장착하지 않으면 에스프레소 기능이 됩니다.)
- 카페라떼 : 밀크프로더를 본체에 장착시 사용 가능하며 에스프레소 추출후 데워진 우유를 추출합니다.
- 스팀밀크 : 에스프레소가 섞이지 않은 순수한 우유 거품을 내어 줍니다. (*TE-301모델은 밀크프로더를 장착시 온수/스팀 버튼이 동일한 기능으로 전환됩니다.)
- 메뉴 : 커피 메뉴 설정, 디 스케일링, 전원타이머, 볼륨 설정, 절전모드(조명), 언어 설정, 잔수 체크, 기기 초기화의 설정을 할 수 있습니다.
- 전원 버튼 : 전원 연결 후 버튼을 눌러주시면 기기가 작동되며 다시 눌러주시면 기기의 전원이 꺼집니다. (전원 on/off 시 자동세척이 됩니다.)
- 파우더: 디카페인 커피 등의 이미 분쇄되어있는 원두커피를 추출할 때 사용할 수 있습니다.

메뉴 기능


■ TE-201 / TE-301

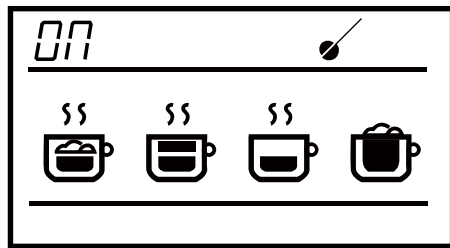



- 파우더 기능 : 메뉴 버튼을 1회 눌러주십시오.
LCD 화면에 그림과 같이 아이콘이 표시됩니다.
원두 보관함의 뚜껑을 열고 파우더 주입구에 사용자가 원하는 분쇄된 원두커피를 넣고 아메리카노, 에스프레소 등 사용자의 취향에 맞게 추출이 가능합니다.

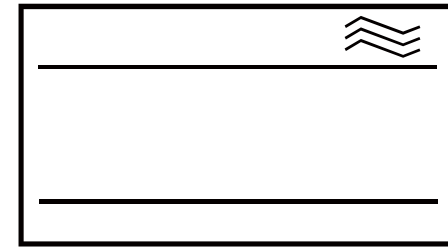

- 디 스케일링 : 대기화면에서 메뉴 버튼을 5초간 눌러 진입할 수 있습니다.
브로워 와 스크린 필터 등을 세척할 수 있습니다.
LCD 화면에 그림과 같이 아이콘이 표시됩니다.
원두 보관함의 뚜껑을 열어 파우더 주입구에 에스프레소 머신 전용 세정제를 넣고 확인 버튼을 2회 누르면 자동으로 세척합니다.

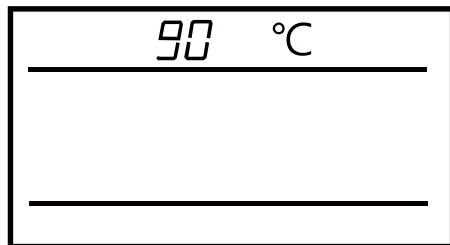

- 온도 설정 : 대기화면에서 메뉴 버튼을 5초간 눌러 진입후 메뉴버튼을 2회 추가로 눌러주십시오.
LCD 화면에 그림과 같이 아이콘이 표시됩니다.
(+)버튼과 (-)버튼을 이용하여 설정온도를 증감할 수 있습니다.

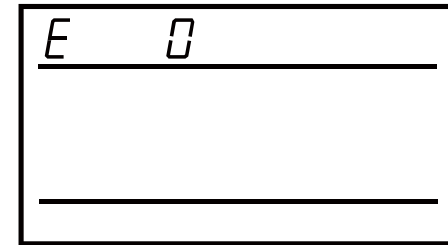

- 절전 기능 : 대기화면에서 메뉴 버튼을 5초간 눌러 진입후 메뉴버튼을 3회 추가로 눌러주십시오.
설정된 숫자값(시간단위)만큼 기기의 동작이 없을 시 자동으로 전원을 차단 하는 기능입니다.

메뉴 기능

■ TE-302B/TE-302W



파우더

- 파우더 기능 : 디스플레이의 파우더 아이콘을 누르면 아이콘의 색상이 주황색으로 변경됩니다.
원두 보관함의 뚜껑을 열고 파우더 주입구에 사용자가 원하는 분쇄된 원두커피를 넣고 아메리카노, 에스프레소 등 사용자의 취향에 맞게 추출이 가능합니다.



메뉴

- 메뉴 : 커피 메뉴 설정, 디 스케일링, 에코 기능, 볼륨 설정, 절전모드(조명), 언어 설정, 잔수 체크, 기기 초기화의 설정을 할 수 있습니다.



- 커피 설정: 메뉴 커피 별로 원두 용량, 스팀밀크 시간, 원두 추출량, 온수 온도를 설정할 수 있습니다.



- 디 스케일링 : 사용 중 오염된 브로워 와 스크린 필터 등을 세척할 수 있습니다.
원두 보관함의 뚜껑을 열어 파우더 주입구에 에스프레소 머신 전용 세정제를 넣고 확인 버튼을 누르면 자동으로 세척을 합니다.



- 전원 타이머 기능 : 최소 설정 가능 시간은 30분이며, 1~24시까지 1시간 단위로 설정하여 사용하지 않을 시 기기가 자동으로 전원을 차단하는 기능입니다.



- 볼륨 설정 : 기기 작동 시 발생하는 소리를 on/off 할 수 있습니다.



- 절전 기능 : 기기 사용이 없을 시 화면 밝기가 자동으로 줄어들어 절전모드로 사용할 수 있습니다.
1단계: 기능꺼짐, 2단계:20분, 3단계: 항시설정 으로 구분되어 설정할 수 있습니다.



- 언어 설정 : 한국어, 영어, 중국어, 이탈리아어 등 다국어로 사용할 수 있습니다.

맛 조절

■ TE-201

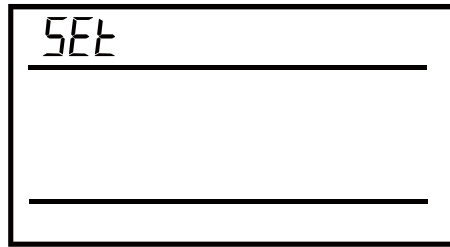


그림 1

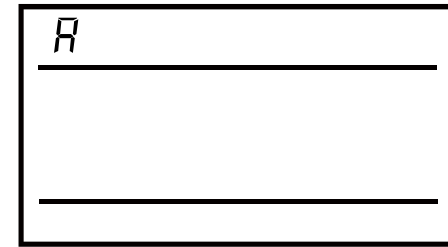


그림 2

- 접근방법 : 메뉴 버튼을 5초간 누르신 후 메뉴 버튼을 1회 추가로 눌러주십시오.
위 그림1과 같이 화면이 표시되면 메뉴 버튼을 5초간 눌러 진입합니다.
위 그림2와 같이 화면에 알파벳 A로 표기가 되며 메뉴 버튼을 누르면 다른 메뉴의 세팅 값을 조절하실 수 있습니다.

● 연한 아메리카노 (A)

- b : 연한 아메리카노 원두 사용량 조정 5 ~ 8g (기본 설정 : b 5g)
- c : 연한 아메리카노 추출량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : c 20ml)
- h : 연한 아메리카노 온수량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : h 60ml)

b 5 g

c 20 ml

h 60 ml

● 진한 아메리카노 (SA)

- b : 진한 아메리카노 원두 사용량 조정 5 ~ 8g (기본 설정 : b 6g)
- c : 진한 아메리카노 추출량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : c 30ml)
- h : 진한 아메리카노 온수량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : h 50ml)

b 6 g

c 30 ml

h 50 ml

● 에스프레소 (E)

- b : 에스프레소 원두 사용량 조정 5 ~ 8g (기본 설정 : b 7g)
- c : 에스프레소 추출량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : c 30ml)

b 7 g

c 30 ml

맛 조절

■ TE-301

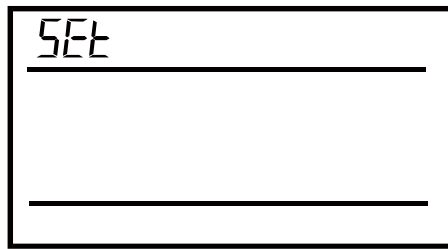


그림 1


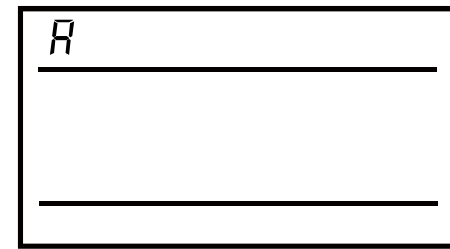


그림 2



- 접근방법 : 메뉴 버튼을 5초간 누르신 후 메뉴 버튼을 1회 추가로 눌러주십시오.

위 그림1과 같이 화면이 표시되면 메뉴 버튼을 5초간 눌러 진입합니다.

위 그림2와 같이 화면에 알파벳 A로 표기가 되며 메뉴 버튼을 누르면 다른 메뉴의 세팅 값을 조절하실 수 있습니다.

● 아메리카노 (A)

- b : 아메리카노 원두 사용량 조정 5 ~ 8g (기본 설정 : b 5g)
- c : 아메리카노 추출량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : c 20ml)
- h : 아메리카노 온수량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : h 60ml)

b 5 g

c 20 ml

h 60 ml

● 에스프레소 (E)

- b : 에스프레소 원두 사용량 조정 5 ~ 8g (기본 설정 : b 6g)
- c : 에스프레소 추출량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : c 30ml)

b 7 g

c 30 ml

● 카푸치노 (C)

- b : 카푸치노 원두 사용량 조정 5 ~ 8g (기본 설정 : b 7g)
- s : 우유 흡입량 조정 10 ~ 60초 (기본 설정 : s 20)
- c : 에스프레소 추출량 조정 10 ~ 200ml (기본 설정 : c 30ml)

b 7 g

s 20

c 30 ml

맛 조절

■ TE-302B/TE-302W



그림 1



메뉴

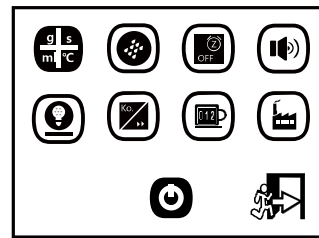


그림 2


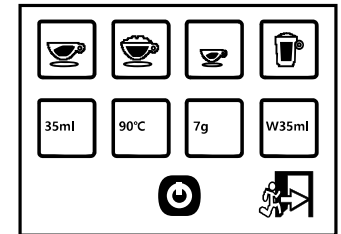


그림 3

- 접근방법 : 메뉴 버튼을 1회 눌러주십시오.



위 그림2와 같이 화면이 변경되며 왼쪽 상단 첫번째 있는 맛조절 아이콘을 눌러주십시오.

위 그림3와 같이 화면이 변경되며 사용자가 원하는 맛으로 세팅을 변경할 수 있습니다.

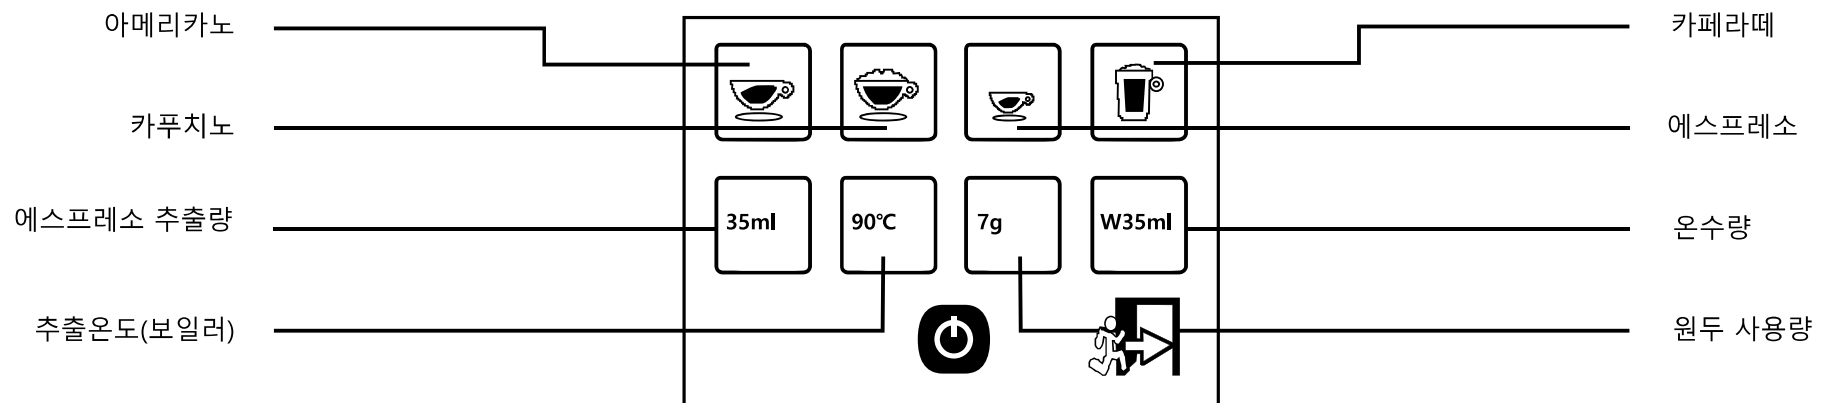


- 조정 방법 : 변경을 하고자 하는 아이콘을 선택후 1번씩 터치할 때 마다 변경됩니다. 변경시 최고값에서 1번더 터치를 하면 최저값으로 변경 됩니다.

원두 분쇄 조절

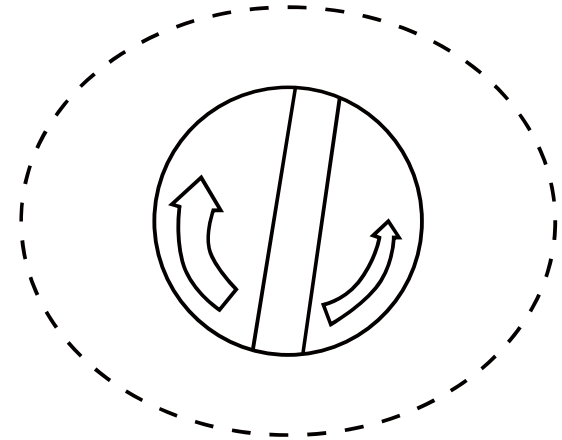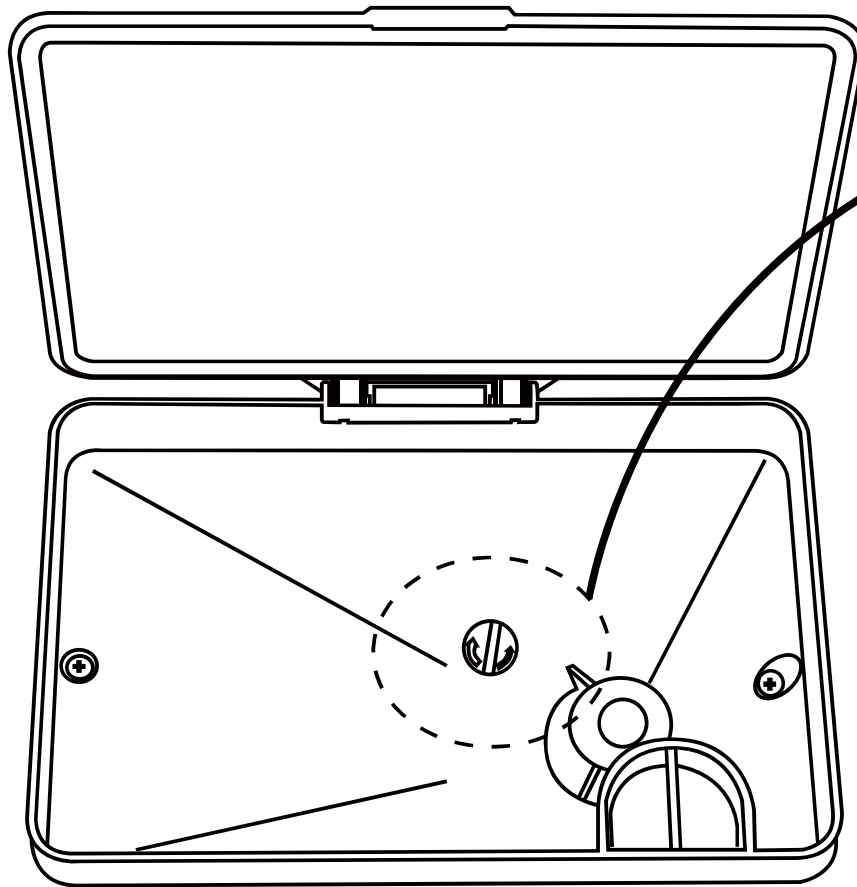


- 조절 방법 : 분쇄 조절 노브를 위에서 아래로 누른상태로 시계방향으로 돌리면 분쇄입자가 굵어 지며 반시계방향으로 돌리면 분쇄입자가 곱게 변경 됩니다.
- 주의사항 : 일정 한계치에 도달 후 더 이상 돌리시게 되면 그라인더에 손상이 올 수 있습니다.
만약 원두 분쇄가 안되거나 분쇄된 원두가 배출이 안되는 증상 등이 발견될 시에는 관리자에게 문의하여 주시기 바랍니다.


제품청소

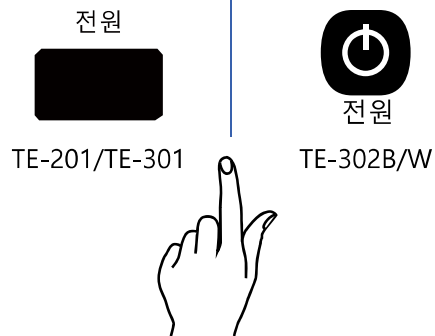


사용이 끝나면 전원버튼을 눌러 제품을 정지시켜 주십시오.

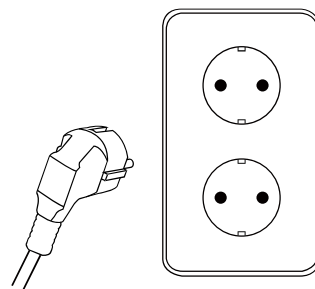


전원코드를 콘센트에서 분리하여 주십시오.

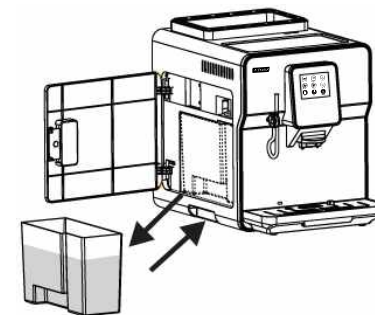


제품 좌측도어를 열고 내부물통을 분리 하여 세척하여 주십시오.

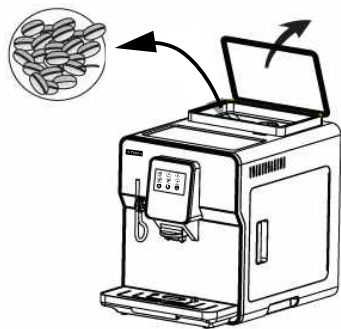

원두 보관함을 열고 잔량의 원두를 꺼내십시오.

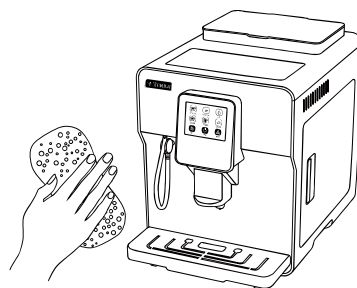

제품 내외부를 부드러운 형겔이나 스펀지로 닦아 주십시오.
수세미나 거친 물건으로 제품을 닦지 마십시오.

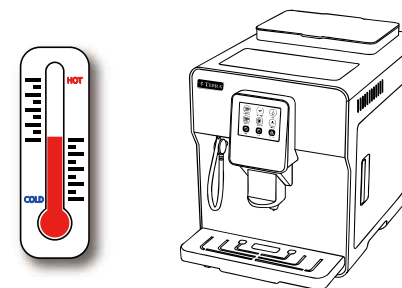

장시간 사용을 안 할 경우 다음번 사용을 위하여 통풍이 잘 되는 곳에서 건조 후 고온 다습한 곳을 피하여 보관하여 주십시오.

서비스 안내

■ 서비스 신청 전 확인해 주십시오.

- Q. 물 없음 표시가 화면에 표기됩니다.
A. 내부 물통의 저수량을 확인하십시오.
A. 내부의 물통이 정확히 삽입되었는지 확인하십시오.
- Q. 슬러지박스 표시가 화면에 표기됩니다. (TE-302B/TE-302W 모델)
A. 원두커피 추출 후 잔여물(슬러지)이 가득 찬 경우 표기됩니다.
제품의 우측 도어를 열어 슬러지박스를 비운 후 다시 삽입하고 도어를 닫아 주십시오.
A. 슬러지박스 옆면에 슬러지가 묻어있는지 확인하십시오.
- Q. 추출된 커피의 온도가 뜨겁지 않습니다.
A. 커피 메뉴별로 온수 온도 설정이 가능합니다. 75~ 95도의 설정이 가능함으로 기능 설정의 온수 온도를 확인하시기 바랍니다.
A. 온수 온도가 실온보다 현저히 낮은 경우 서비스센터로 문의하여 주시기 바랍니다.
- Q. 커피 추출시 커피가 안 나옵니다.
A. 원두 보관함의 원두 양을 확인해 주십시오.
- Q. 원두 보관함에 원두는 있는데 커피 추출시 커피가 안 나옵니다.
A. 그라인더 입구를 이물질 등이 막고 있거나 그라인더 사이에 끼어 있을 수 있습니다. 기기의 전원을 차단하신 후 원두 보관함의 원두를 비워 주시고 그라인더 입구 주변을 확인해 주시기 바랍니다.
- Q. 카푸치노 추출시 우유 거품이 적거나 크게 나옵니다.
A. 좌측 도어를 열고 내부 물통 위의 거품 조절장치를 이용하여 거품 량을 조정하실 수 있습니다.
- Q. 기기 상판에 열이 발생합니다.
A. 안심하십시오. 커피 음용시 따뜻하게 드실 수 있도록 컵을 데워주는 컵 워머 기능입니다. 컵 워머에 커피 잔을 올려두어 따뜻하게 데운 후 다음번 커피 음용시 사용하실 수 있습니다.

■ 안내드린 방법으로 해결되지 않을 경우 당사 서비스센터로 연락하여 주십시오.

■ 어떠한 경우라도 임의로 제품을 분해, 수리하지 마십시오.

무상 서비스 안내

본 제품의 보증기간은 제품 구입일로부터 1년입니다.
보증기간 내에 제조상의 결함이나 불량부품으로 초래되는 결함이 발생한 경우 무상으로 A/S를 받으실 수 있습니다.

유상 서비스 안내

1. 보증기간 이후에 발생한 고장 또는 결함의 경우.
 2. 다음과 같은 경우에는 보증기간 중일지라도 유상으로 A/S를 받으실 수 있습니다.
 - 고객의 고의 또는 사용상 과실(제품이동, 낙하, 충격, 파손 등)로 인한 고장.
 - 당사 공식 서비스 센터 외에서 임의 수리, 구조 및 성능 개조로 인한 고장..
 - 천재지변(화재, 지진, 풍수해, 낙뢰, 해일, 이상전압 등)으로 인한 고장.
 - 제품의 사양 및 용도와 맞지 않게 사용 중 고장이 발생한 경우.
 - 제품보증서가 없는 경우.
 - 옥외에서 사용중 고장이 발생한 경우
- 고객의 과실로 인한 안전사고는 책임지지 않습니다.
■ 보증기간이 경과한 제품의 A/S는 유상으로 받으실 수 있습니다.

제품보증서

제 품 명 : 커피메이커

모 델 명 :

Serial No :

제품구매일 :

Memo

본 제품은 주식회사 테라의 혁신적인 기술과 철저한 품질관리로
생산된 제품입니다.

■ 제품 보증기간 산정

제품 보증기간은 구입 일자를 기준으로 산정하며, 구입 일자의 확인은 보증서
또는 구입 영수증을 기준으로 합니다. 당사 제품의 보증기간은 구입일로부터
1년입니다. 단, 구입 시기가 불분명할 경우 고객님께서 구입일자를 입증해
주셔야만 보증수리를 받을 수 있습니다.

고객 지원

전화번호 : 031-532-0286

홈페이지 : www.myterra.co.kr

평일 : 09:00 ~ 17:00 (점심시간 : 12:00~13:00)

주말/법정공휴일 : 휴무



TERRA™

Simple Slim Smart