

ภาคผนวก

การปรับแต่งคอม86 (Com86 Configuration)

1. สิ่งที่มาพร้อมกับชุดพัฒนา

ในชุดพัฒนาคอม86 จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

■ บอร์ดคอม86	1	บอร์ด
■ อแดปเตอร์สำหรับบอร์ดคอม86	1	อัน
■ สาย Serial ชนิด null modem	1	เส้น
■ สาย USB ชนิด A-B	1	เส้น
■ ซีดีรอม โปรแกรมและคู่มือการใช้งาน	1	แผ่น

2. ความต้องการของระบบเบื้องต้น

ในการใช้งานชุดพัฒนาคอม86 นั้นจะมีความต้องการเบื้องต้นทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้คอมไพล์และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม 1 เครื่อง โดยจะต้องมีพอร์ตอนุกรมสำหรับใช้งานได้อย่างน้อย 1 พอร์ต* และมีการ์ดอีเธอร์เน็ต อย่างน้อย 1 การ์ด** หากต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้คุณสมบัติทางด้าน Network
- โปรแกรมเทอร์มินัล เช่น Hyperterminal เป็นต้น
- สายแลนชนิดแบบสายตรง (straight-through twisted pair cable) และ 10Base-T hub หรือสายแลนชนิดแบบครอส (twisted pair cross cable)**
- สาย serial***
- คอมไพล์เลอร์ที่สามารถคอมไพล์โปรแกรมสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูล 86 แบบ Real mode เช่น turbo C, Turbo assembly หรืออื่นๆ ตามที่ผู้พัฒนาต้องการใช้งาน

* สำหรับหรับใช้ เป็น Serial console ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

** เพิ่มเติมสำหรับใช้ในการพัฒนาที่ต้องการใช้ความสามารถทางด้าน Network

*** เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานพอร์ตอนุกรมที่เหลืออีกพอร์ตหนึ่งของบอร์ดคอม86

3. การติดตั้งใช้งาน

ในการติดตั้งใช้ชุดพัฒนาคอม86 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. นำบอร์ดคอม86 ออกมาจากซองที่บรรจุเพื่อการขนส่งและตรวจสอบสภาพของบอร์ดใน

เบื้องต้นว่าเกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่งหรือไม่

2. เชื่อมต่อสายของ Serial cable ที่ให้มากับพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน และเชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับบอร์ดคอม86



รูปที่ ก-1 ภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม86


3. เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้าบอร์ดคอม86 และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กสับ*



รูปที่ ก-2 ภาพการเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม86

* สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ความสามารถทางด้านเน็ตเวิร์ก

4. เปิดโปรแกรม terminal ที่ใช้งานขึ้นมาและทำการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

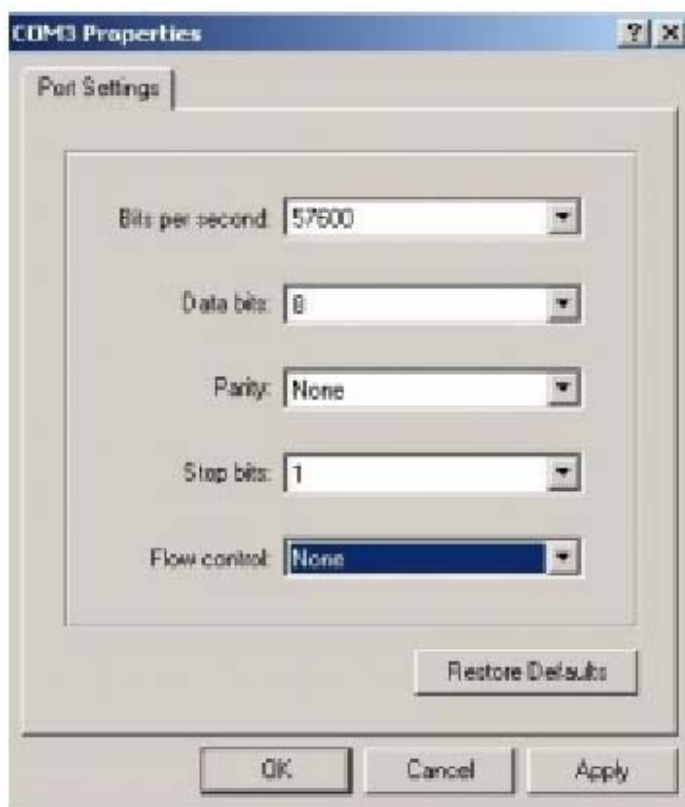

รูปที่ ก-3 ภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล


- เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้ทำการเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 2
- กำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 57600 บิตต่อวินาที
- ข้อมูลเป็นแบบ 8 บิต
- ไม่มีพาริตี
- Stop บิตเท่ากับ 1
- ยกเลิกการทำไฟล์คอนโทรลทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และสั่งเริ่มการเชื่อมต่อ

5. ต่อปลั๊กของอแดปเตอร์เข้ากับบอร์ดคอม86 และต่ออแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของอาคาร



รูปที่ ก-4 ภาพแสดงการเชื่อมต่อแคปเตอร์กับบอร์ดคอม86

6. กดรีเซตสวิทช์จะเห็นโปรแกรมบนบอร์ดเริ่มทำงาน โดยการแสดงผลผ่านโปรแกรมเทอร์มินัลที่ใช้

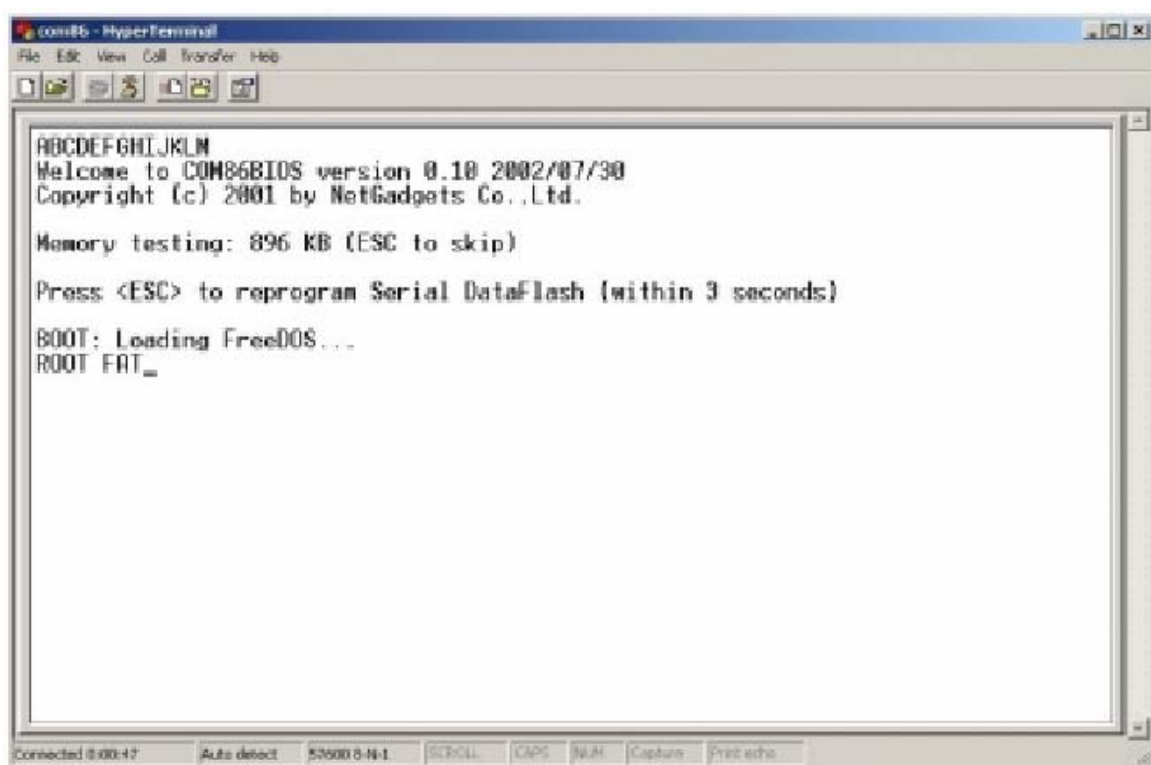

รูปที่ ก-5 ภาพแสดงตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน

4. ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในการใช้งานชุดพัฒนาคอม86 มีข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ ดังนี้

- ควรถอดปลั๊กอแดปเตอร์ทุกครั้งในการเชื่อมต่อวงจรต่างๆเข้ากับบอร์ดคอม86
- ไม่ควรติดตั้งใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้นหรือมีความร้อนสูง
- ไม่ควรยกเลิกการจ่ายกระแสไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำการ โปรแกรมเฟลชไบออสหรือ โปรแกรมอิมเมจของดิสก์เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดคอม86 ได้