

ภาคผนวก ก.

1. การใช้งานบอร์ดคอม 86

ในการติดตั้งใช้ชุดพัฒนาคอม86 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. นำบอร์ดคอม86 ออกมาจากช่องที่ใช้บรรจุเพื่อการขนส่งและตรวจสอบสภาพของบอร์ดในเบื้องต้น

2. เชื่อมต่อสายของ Serial cable ที่ให้มากับพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน และเชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับบอร์ดคอม86



รูปที่ ก-1 ภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม86

3. เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้าบอร์ดคอม86 และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กฮับ*



รูปที่ ก-2 ภาพการเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม86


4. เปิดโปรแกรม terminal ที่ใช้งานขึ้นมาและทำการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้



รูปที่ ก-3 ใส่ชื่อรูปแบบการเชื่อมต่อ



รูปที่ ก-4 เลือกพอร์ตอนุกรมที่มาเชื่อมต่อ

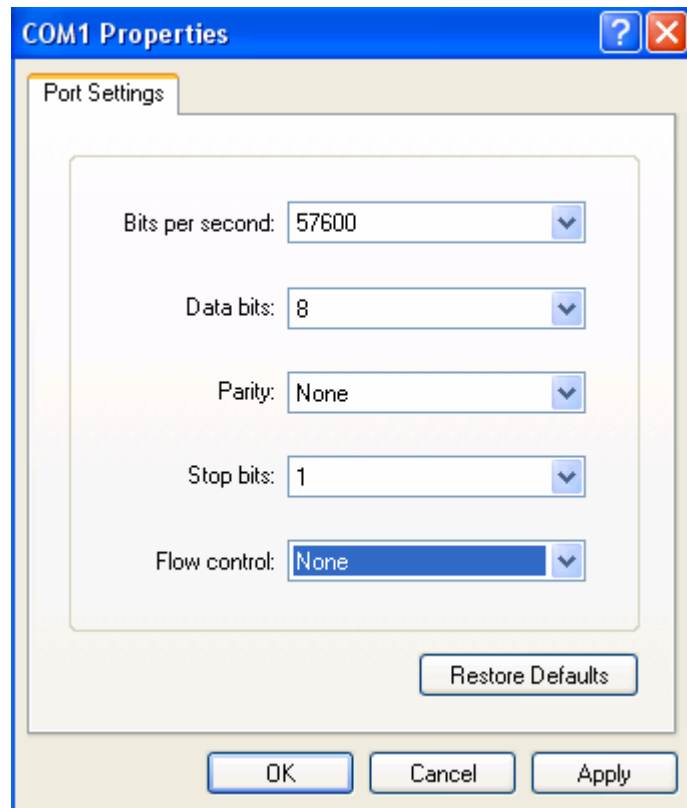


รูปที่ ก-5 ภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล

- เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้ทำการเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 2
 - กำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 57600 บิตต่อวินาที
 - ข้อมูลเป็นแบบ 8 บิต
 - ไม่มีพาริตี
 - Stop บิตเท่ากับ 1
 - ยกเลิกการทำไฟล์คอนโทรลทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และสั่งเริ่มการเชื่อมต่อ
5. ต่อปลั๊กของอแดปเตอร์เข้ากับบอร์ดคอม86 และต่ออแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของอาคาร



รูปที่ ก-6 ภาพแสดงการเชื่อมต่ออแดปเตอร์กับบอร์ดคอม86

6. กรณีเซตสวิตช์จะเห็นโปรแกรมบนบอร์ดเริ่มทำงานโดยการแสดงผลผ่านโปรแกรมเทอร์มินัลที่ใช้งานและสามารถใช้งานชุดคำสั่งบนคอสได้

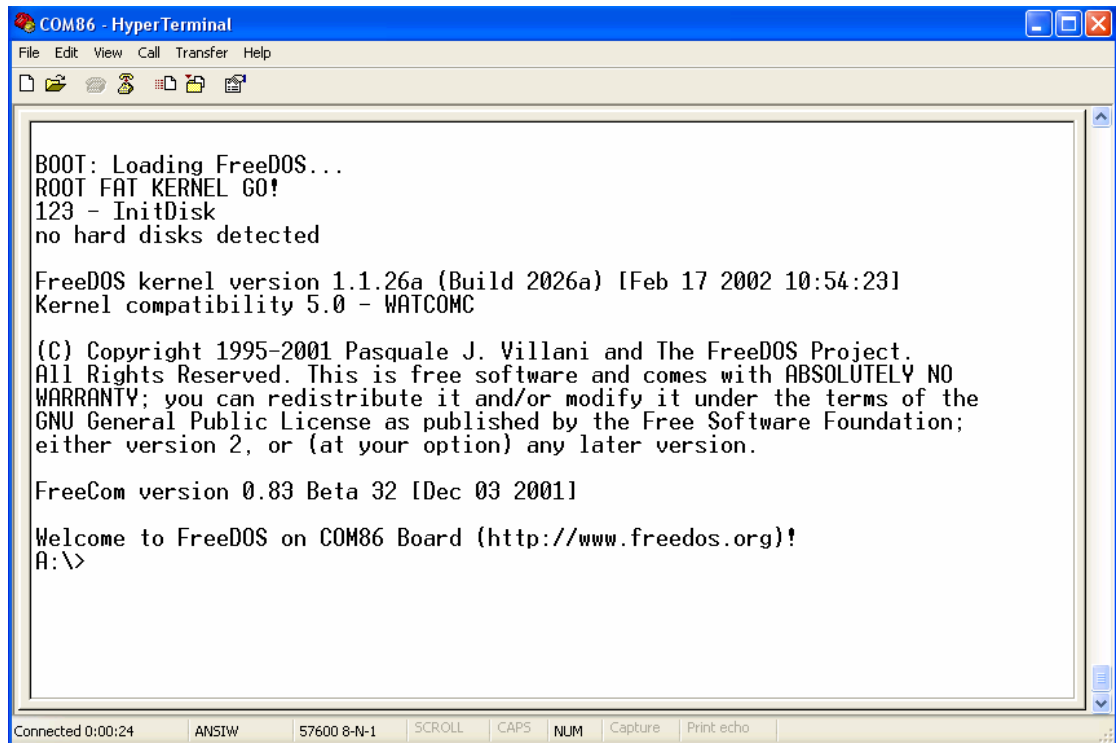

```
COM86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

BOOT: Loading FreeDOS...
ROOT FAT KERNEL GO!
123 - InitDisk
no hard disks detected

FreeDOS kernel version 1.1.26a (Build 2026a) [Feb 17 2002 10:54:23]
Kernel compatibility 5.0 - WATCOMC

(C) Copyright 1995-2001 Pasquale J. Villani and The FreeDOS Project.
All Rights Reserved. This is free software and comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
either version 2, or (at your option) any later version.

FreeCom version 0.83 Beta 32 [Dec 03 2001]

Welcome to FreeDOS on COM86 Board (http://www.freedos.org)!
A:\>
```

รูปที่ ก-7 ภาพแสดงตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน

2. การติดตั้งโปรแกรม

1. การ transfer file ลงไปในชุดพัฒนาคอม 86

สามารถทำได้โดยการเรียกใช้ program transfer.exe ของชุดพัฒนาคอม 86 ดังนี้

transfer [/s]/[r]/[h]/[?] filename

/s = to send file


/r = to receive file

/?./h = to show help

โดยที่ default option คือ /r

A:\>Transfer program1.exe

รูปที่ ก-8 การ transfer file กับอุปกรณ์คอม 86

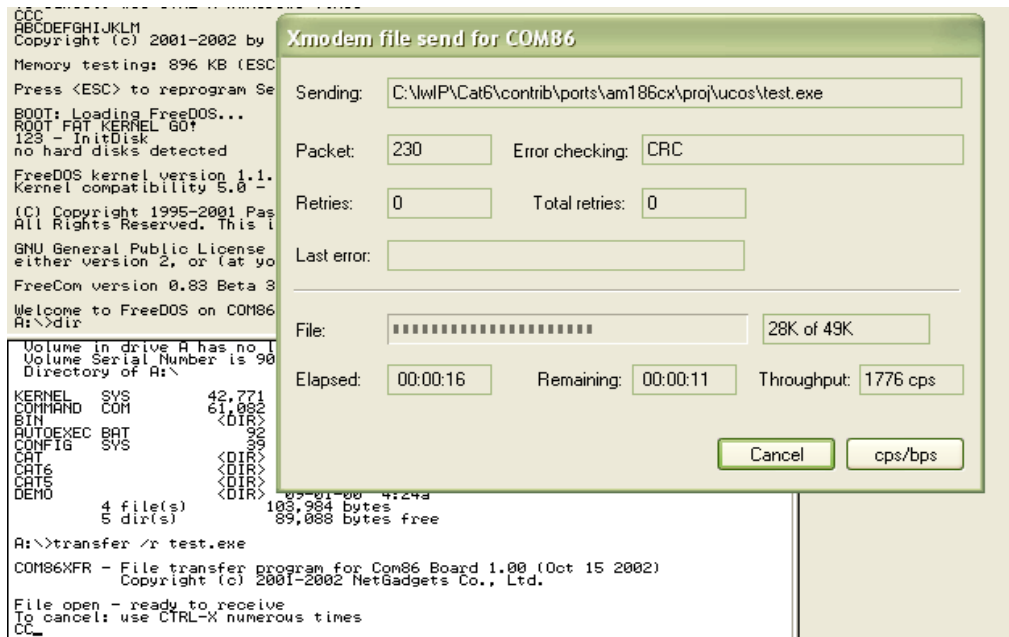


รูปที่ ก-9 การส่งไฟล์โดยใช้เครื่องมือของโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินัล

โดยหลังจากใช้คำสั่งนี้ที่ folder ที่ต้องการที่จะติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งไฟล์ test.exe จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาที่บอร์ดคอม 86 โดยใช้เครื่องมือในการส่ง file ของโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินัล ซึ่งถ้าต้องการใช้งานโปรแกรมเกี่ยวกับไอพีรุ่น 4 ก็ให้ส่งไฟล์ test.exe ของไอพีรุ่น 4 ถ้าต้องการใช้งานเกี่ยวกับไอพีรุ่น 6 ก็ให้ส่งไฟล์ test.exe ของไอพีรุ่น 6 มา

2.รันโปรแกรม

สั่งรันโปรแกรม test.exe ก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันที

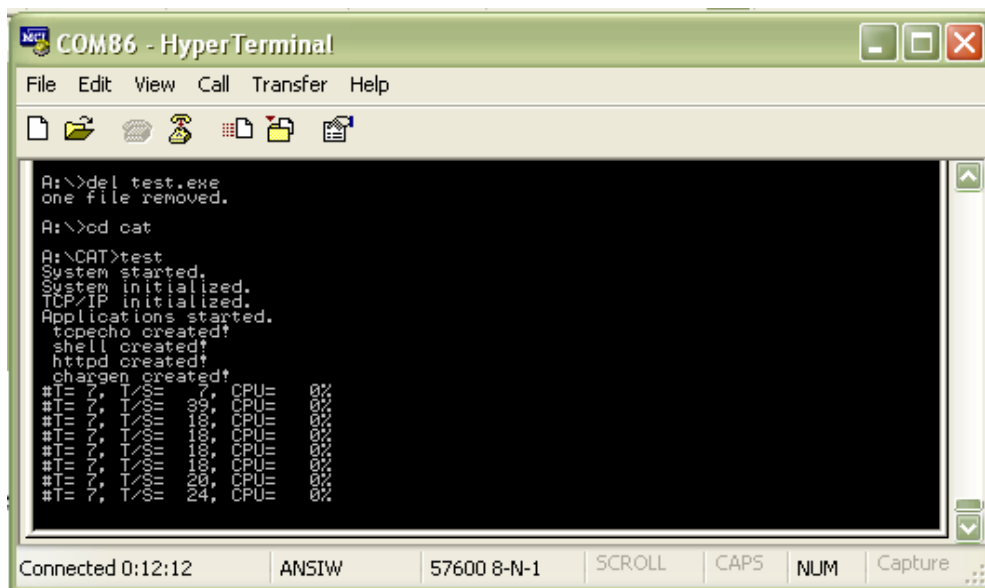

รูปที่ ก-10 การรันโปรแกรม