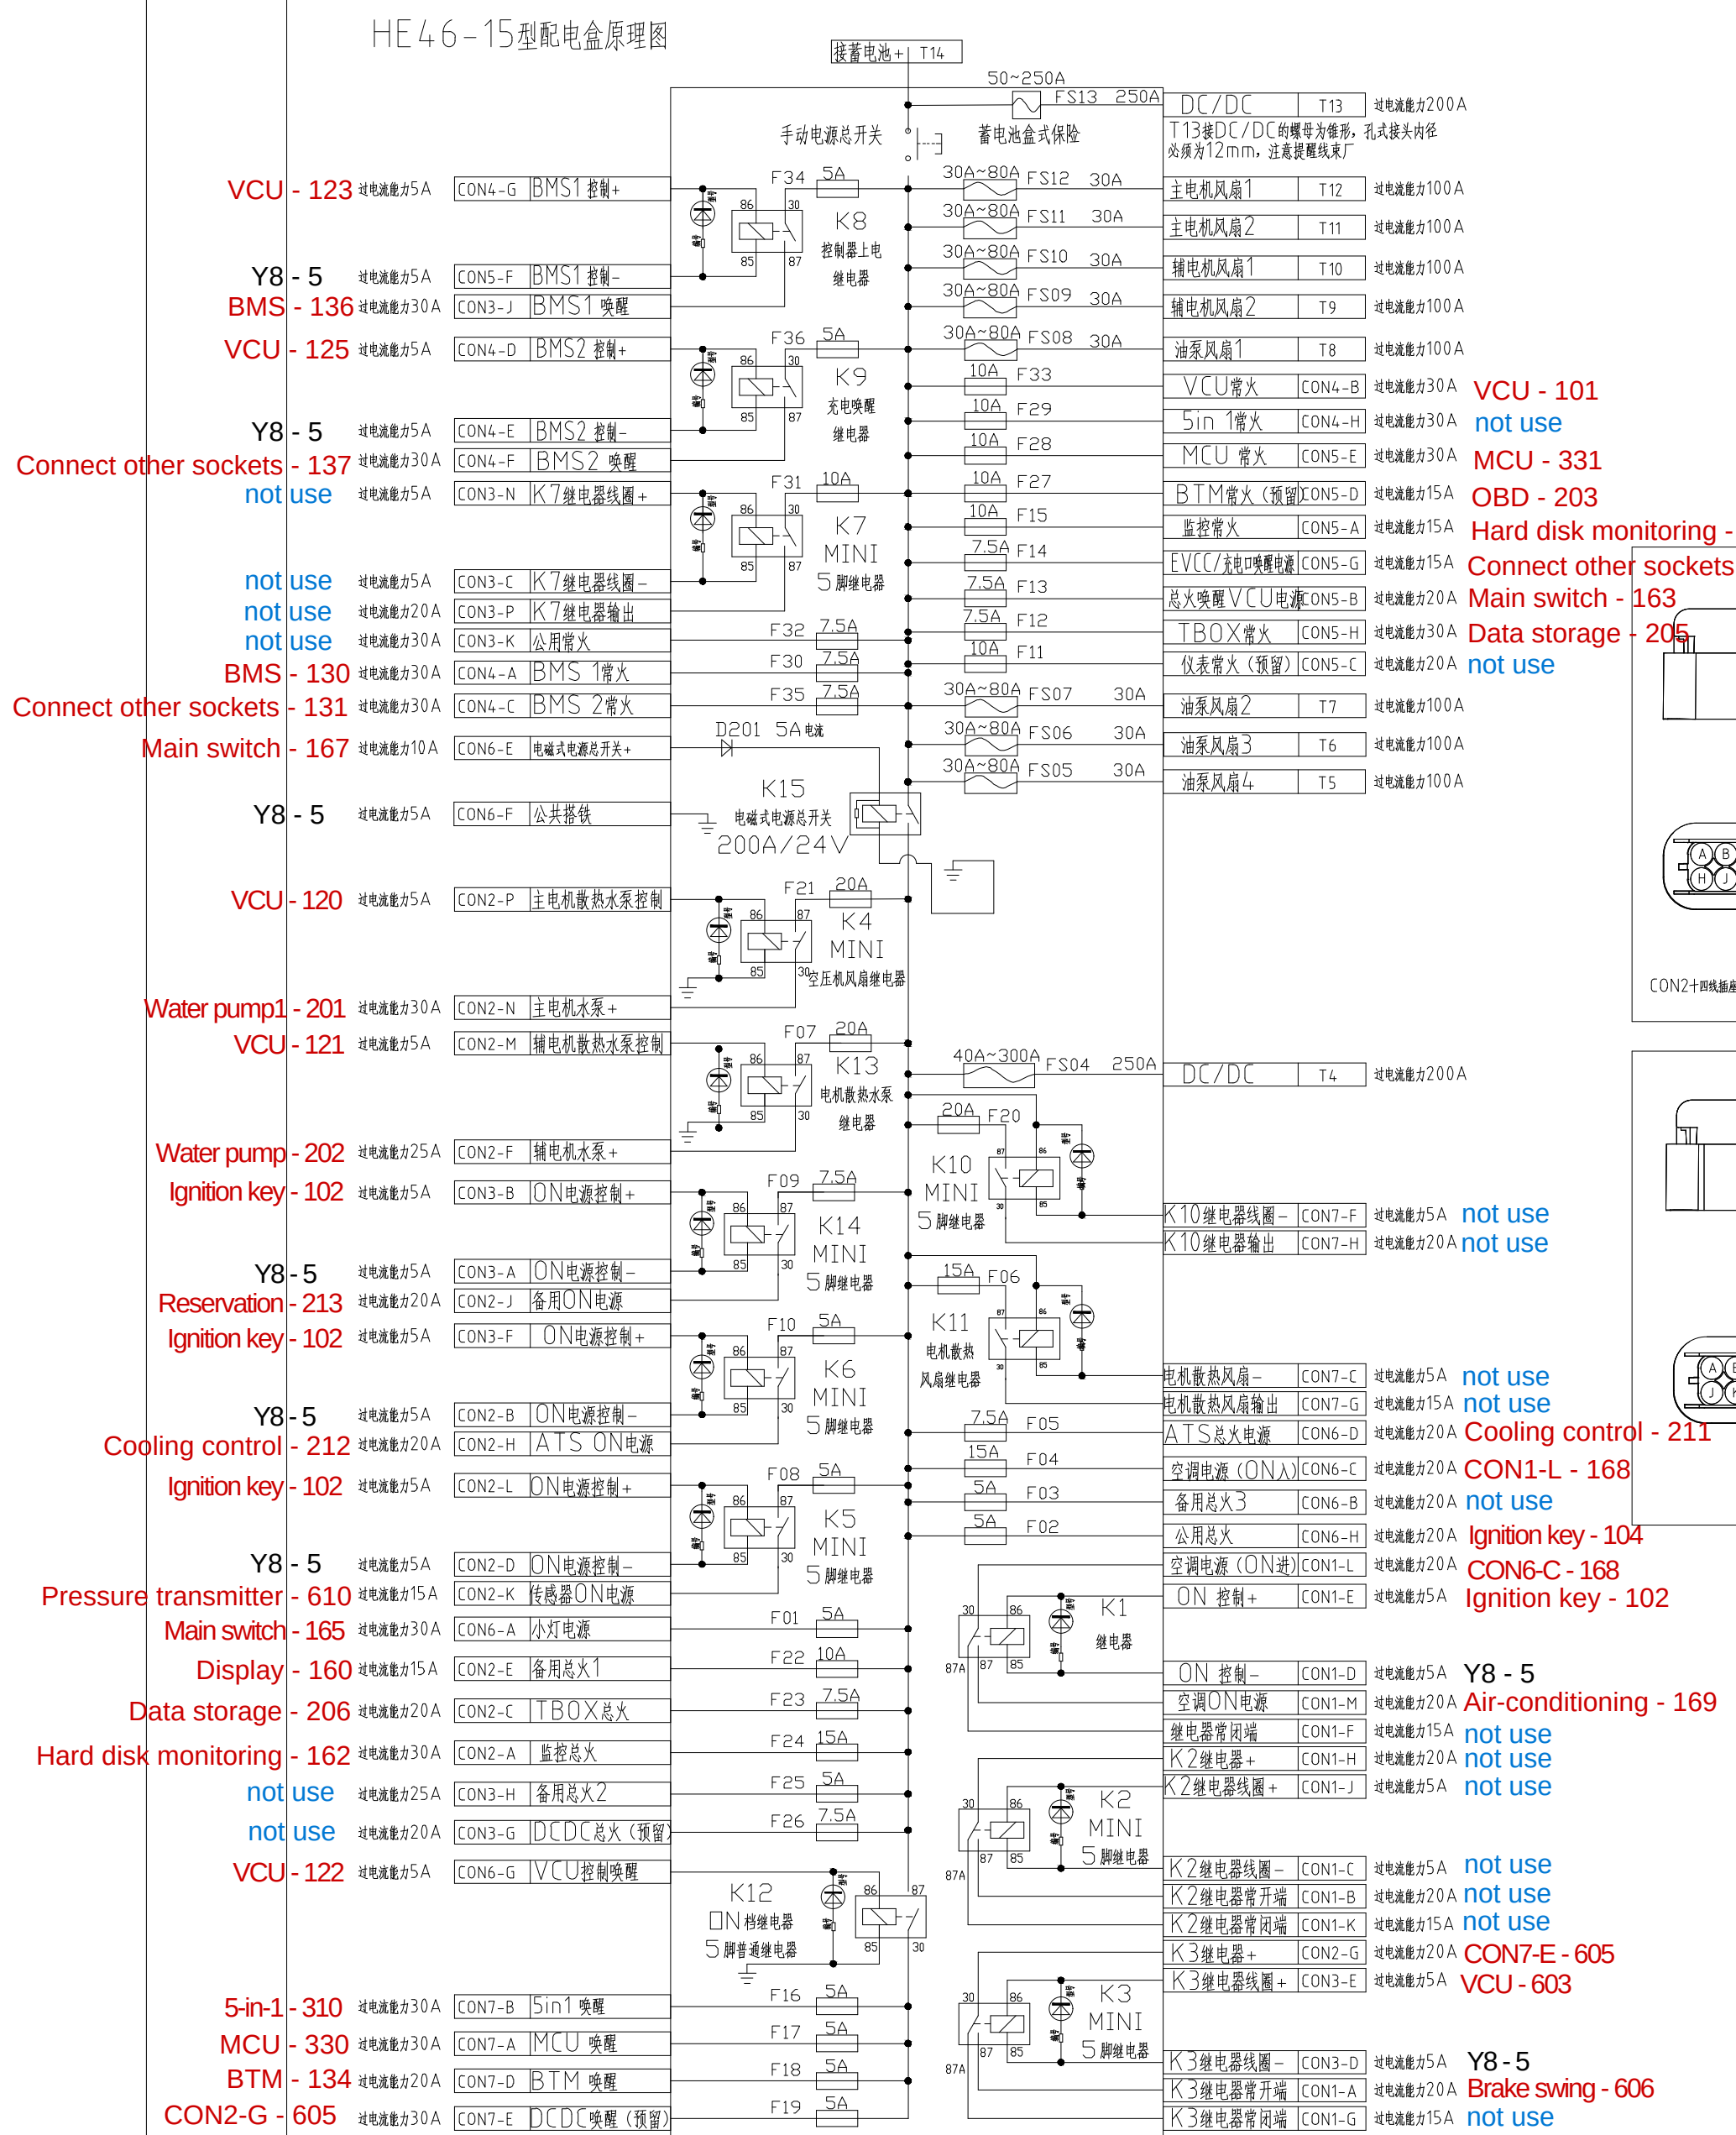

一、配电盒功能说明：

1、该后配电箱承担了整车电源从蓄电池出来后整车的三级电源控制功能（一级电源为大电流、二级电源为中电流、三级电源为小电流）。其中集成了1个大功率继电器，1个标准5脚继电器，2个4脚大继电器，11个MINI5脚小继电器，1个ANM大电流保险片，8个ANS中电流保险片，36个可恢复保险片，1个手动电源总开关，1个带CAN功能及CMS功能的智能检测及控制模块。

2、采用该配电盒后，不需要外置手动电源总开关，蓄电池正极直接与配电盒T14端对接即可，减少了后电器舱的外部接线。

3、当电流值超过正常设置值时，CMS会控制电磁式电源总开关自动断电。

二、配电盒匹配使用说明

1、保险片的匹配，一般情况下是用电器额定电流的1.2-1.5倍，例如一个用电器正常工作电流5A，按1.2倍匹配保险，计算结果6A，因为没有6A规格的保险片，选择比6A大的最近规格保险片，应选用7.5A的保险片。

2、针对比较特殊的电机类和电磁阀类用电器，因为设备在工作的过程中用电量不恒定，负载大小会影响工作电流，所以也要考虑大负载时的电流，导线的匹配要留有一定的安全余量，例如，一般情况下雨刮器应匹配20A保险片，空调控制面板可匹配10A保险片。

3、针对不同规格的保险片，应该匹配相应的导线截面，15A 以上不能多个用电器共用保险片，必须单独为用电器设置保险，具体要求如下：
5A--0.75mm ^{2}以上；7.5A--1.0mm ^{2}以上；10A--1.5mm ^{2}以上；**15A--2.0mm** ^{2}以上；20A--2.5mm ^{2}以上；
25A--4.0mm ^{2}以上；30A--6.0mm ^{2}以上；40A--8.0mm ^{2}以上；50A--10mm ^{2}以上。

4、F01~F36共36个断路器是小电流保险片，常用规格：5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A，因断路器属于中速熔断保险片，电流匹配应按额定电流的1.2倍匹配保险片，其中不建议选用25A和30A断路器；

5、FS04是慢熔大电流保险丝，常用规格：若可以250A就采用250A。

6、FS05~FS12是慢熔中电流保险丝，常用规格：30A、40A、50A、60A、70A、80A、100A，其中不建议选用80A以上保险片。

7、FS13是蓄电池充电DC/DC专用保险，常用规格：50A、100A、150A、200A，若可以250A就采用250A。

8、电磁式电源总开关接线说明：车厂线束设计与原来一样，线圈控制电路串在CMS/CAN模块中由一个五脚继电器受控了一下，当整车电流过大时，CMS模块会切断电源总开关的控制线路，让电磁式电源总开关强制断开，保证线路安全，司机操作电源总开关翘板开关的方法也与原来的一样，不受影响，电源总开关过流切断功能是由配电盒的CMS模块自主判断执行动作的，不需要人为操作。

9、采用英文标签，电器盒粘贴采购方公司名称、图纸号和版本号，参照采购方标签；

10、采用可复位保险丝，取消CAN通讯模块。

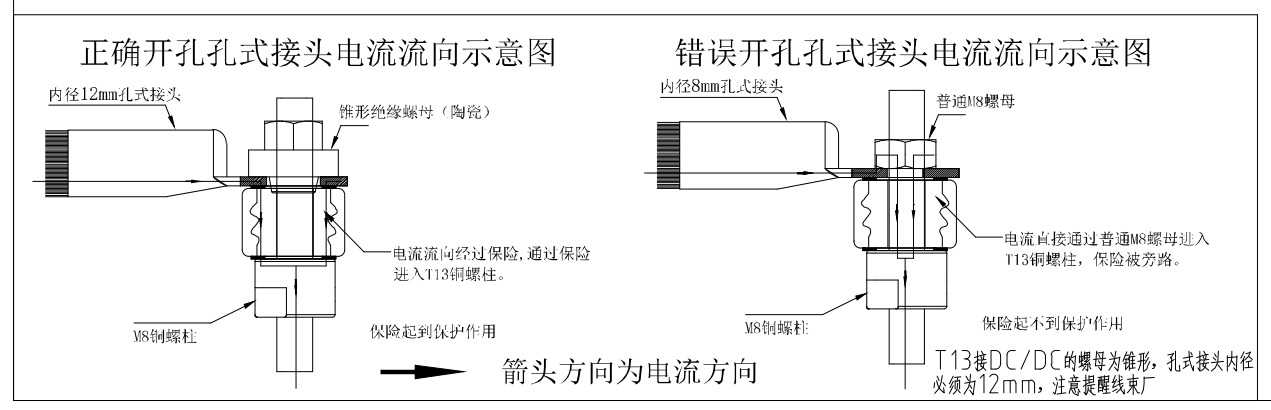

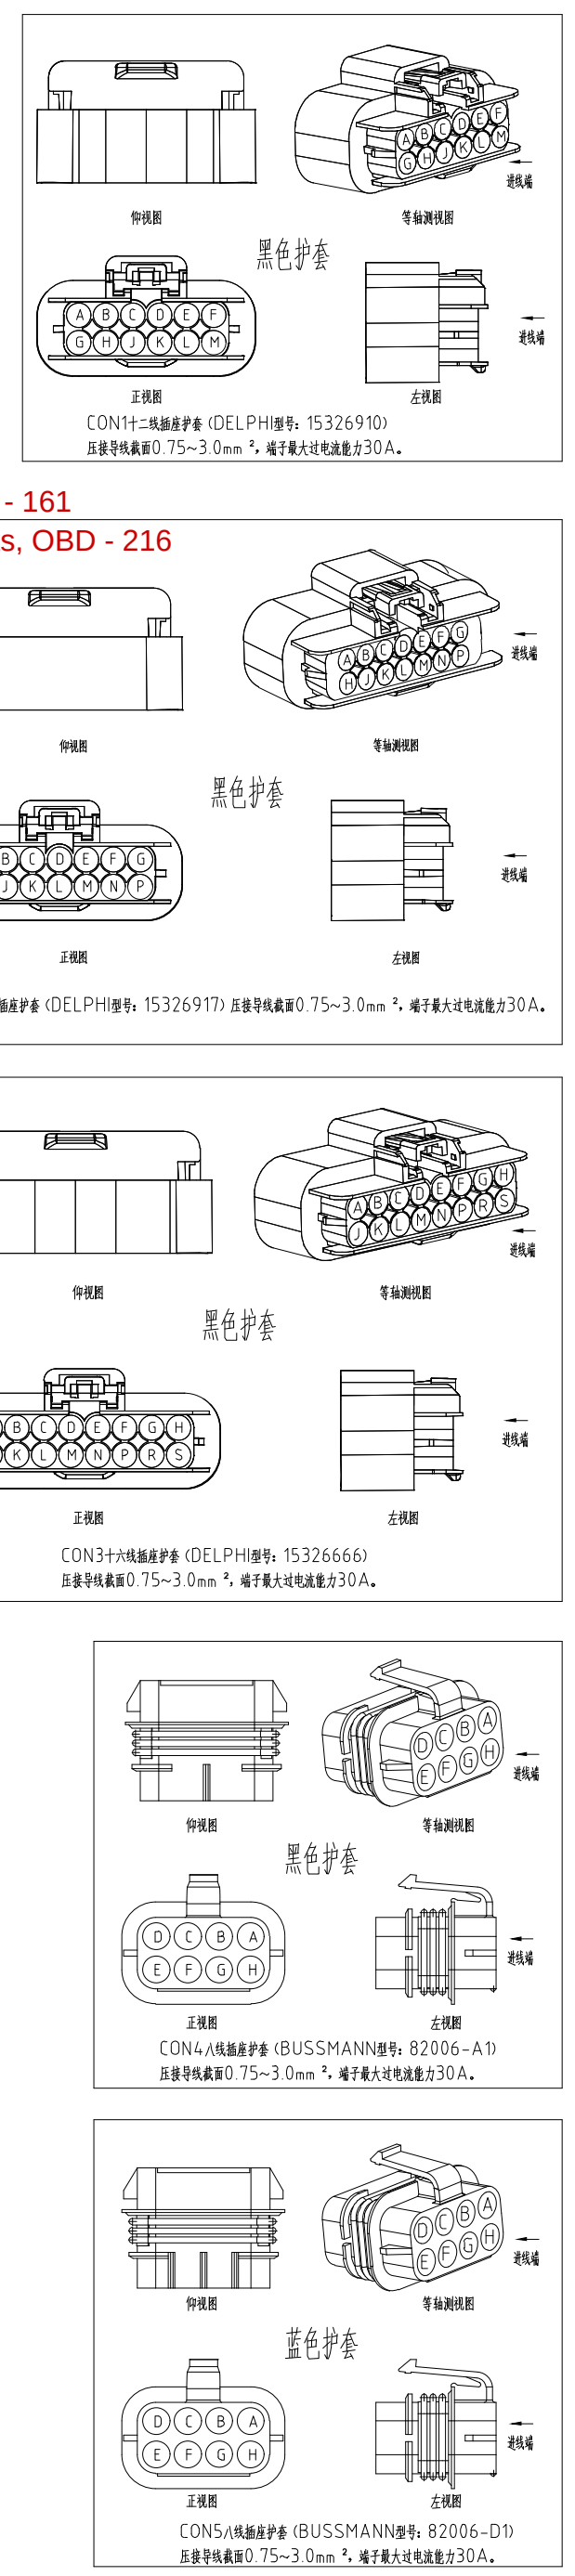

以下是对应电瓶线孔式接头尺寸的相关要求，大孔式接头外直径不要超过24mm，小孔式接头外直径不要超过14mm。

电瓶线孔式接头尺寸			
配电盒穿线孔宽度	外径<24mm	外径<24mm	外径<14mm
应用接线柱位置	T13	T4 T14	T5,T6,T7,T8 T9,T10,T11,T12

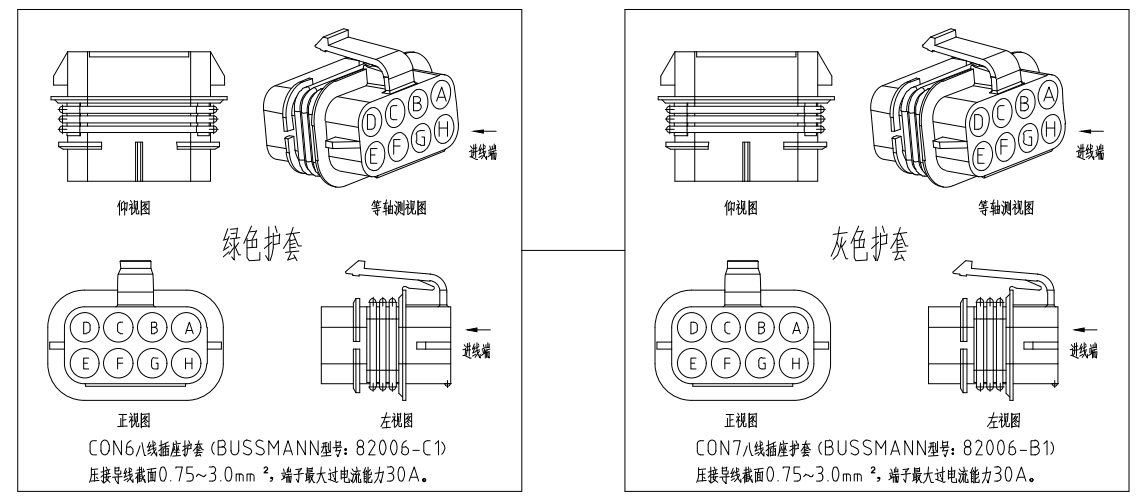

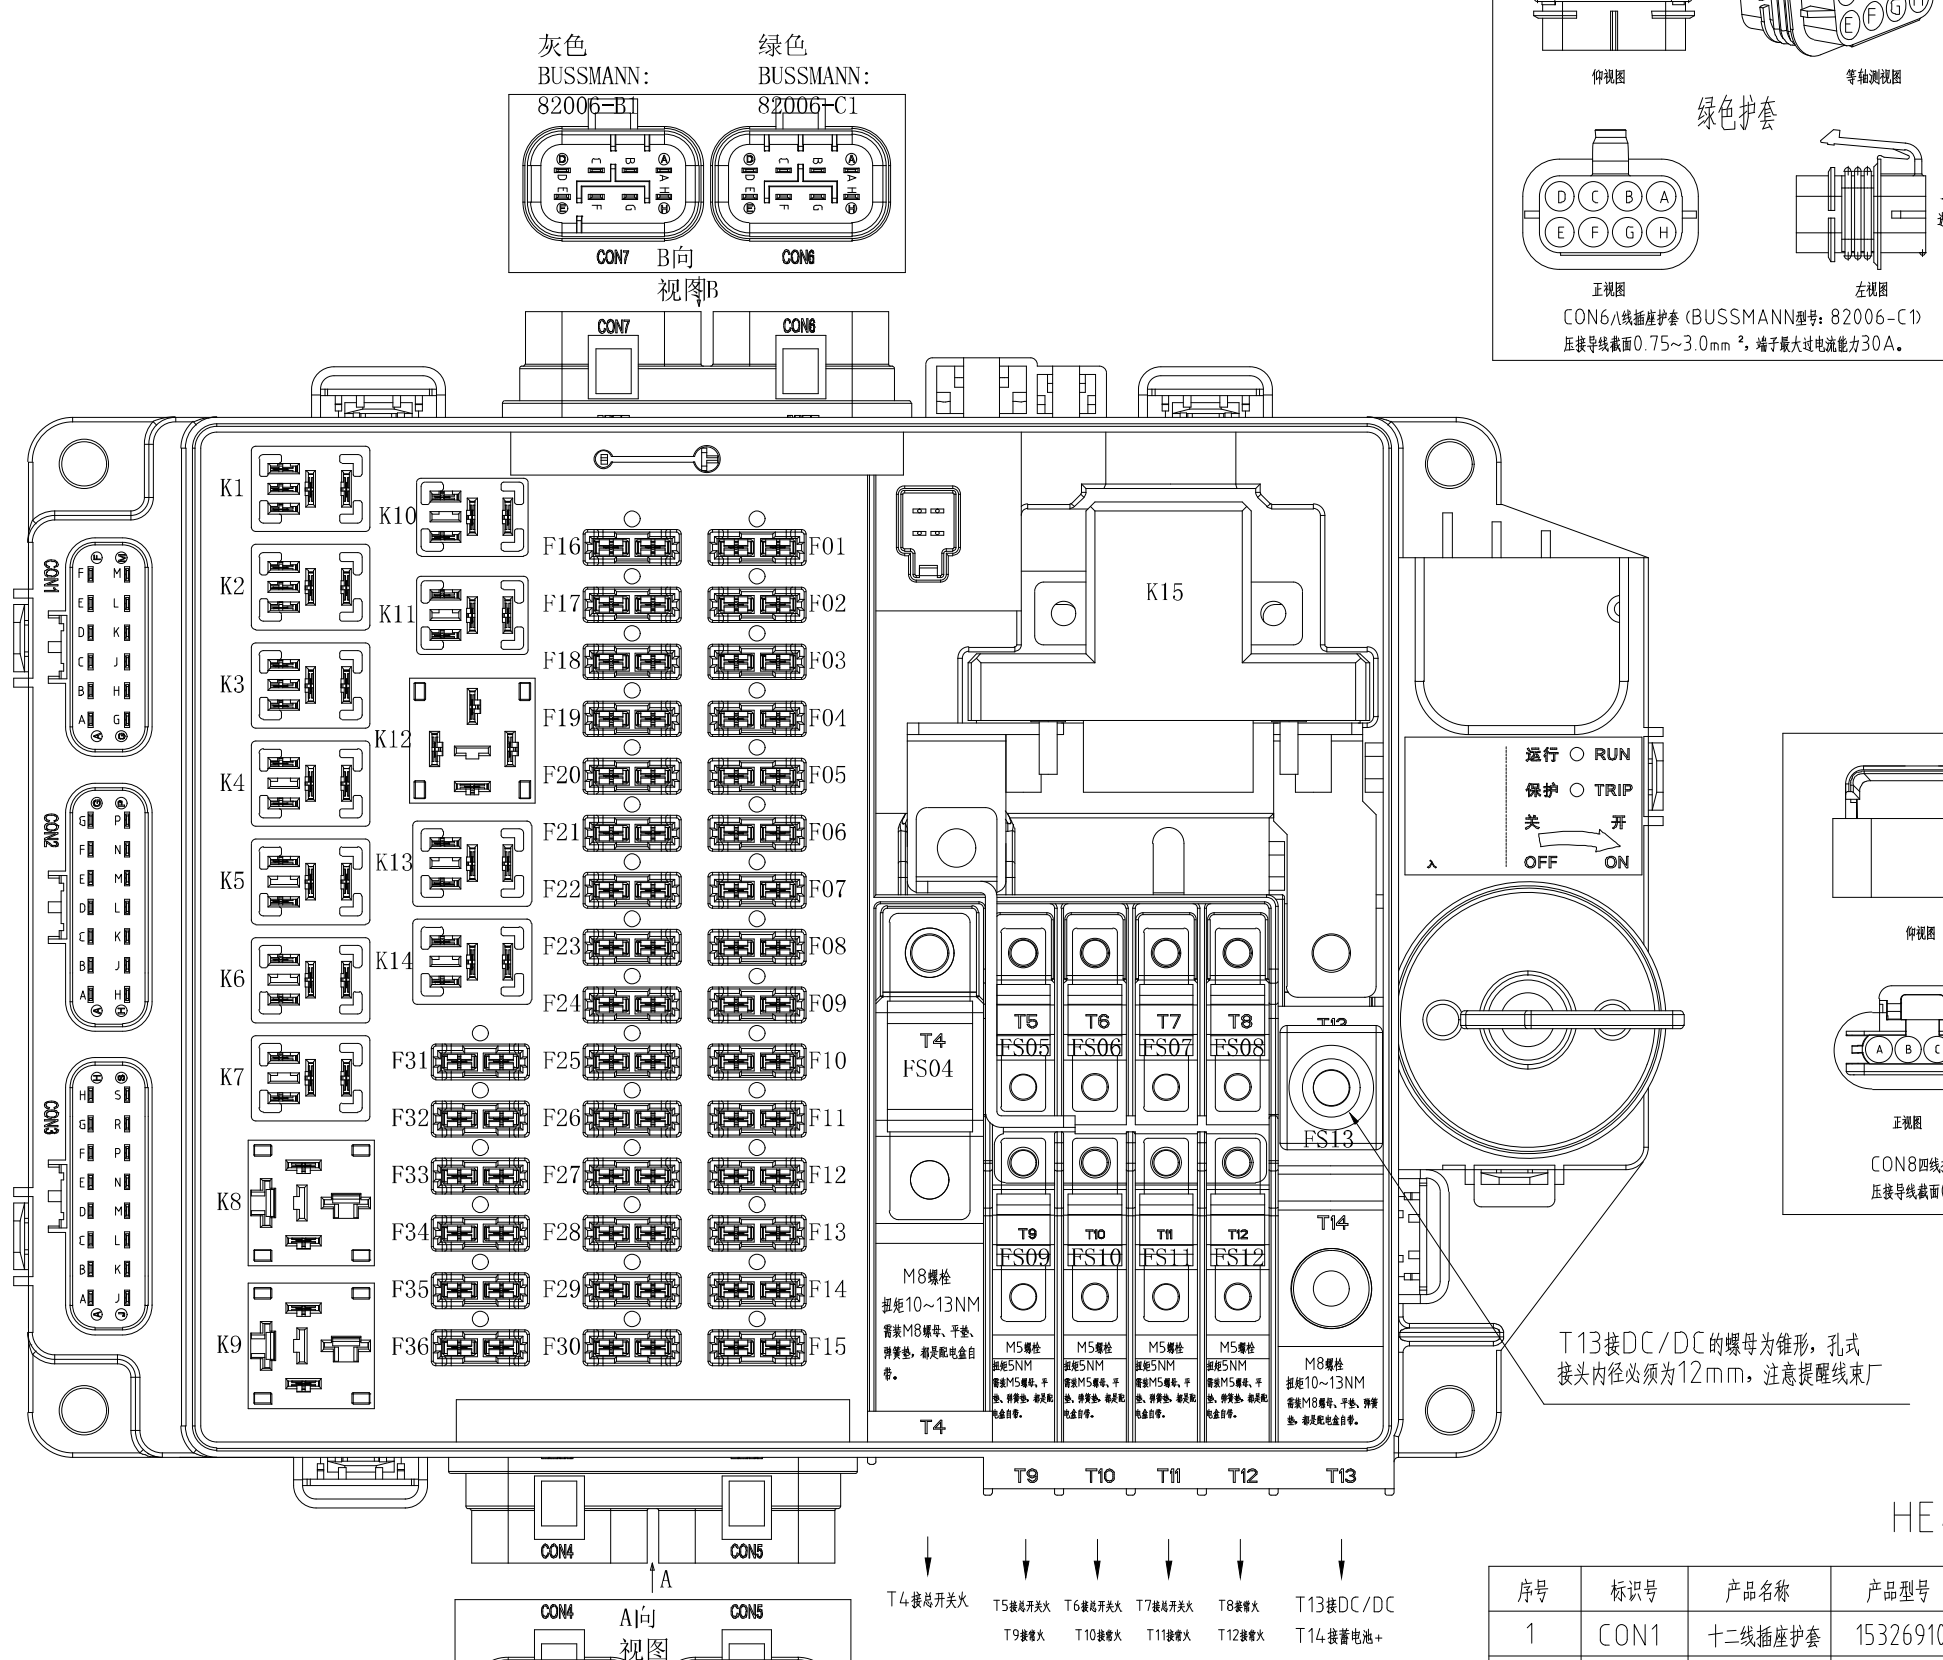

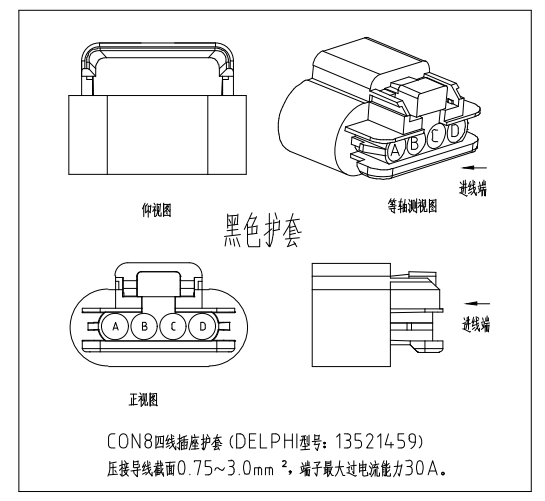

HE46-15护套线束端使用明细表

序号	标识号	产品名称	产品型号	颜色	自锁卡扣	端子型号及压接导线截面	品牌
1	CON1	十二线插座护套	15326910	黑色		15304718 0.35~0.50mm² 15304719 0.75~1.00mm² 15304720 1.50~3.00mm²	delphi
2	CON2	十四线插座护套	15326917	黑色			
3	CON3	十六线插座护套	15326666	黑色			
4	CON8	四线插座护套	13521459	黑色			
5	CON4	八线插座护套	82006-A1	黑色	82006-TP	12084201 0.35~0.50mm² 12077411 0.80~1.00mm² 12129493 2.00~3.00mm²	BUSSMANN
6	CON5	八线插座护套	82006-D1	蓝色	82006-TP		
7	CON6	八线插座护套	82006-C1	绿色	82006-TP		
8	CON7	八线插座护套	82006-B1	灰色	82006-TP		

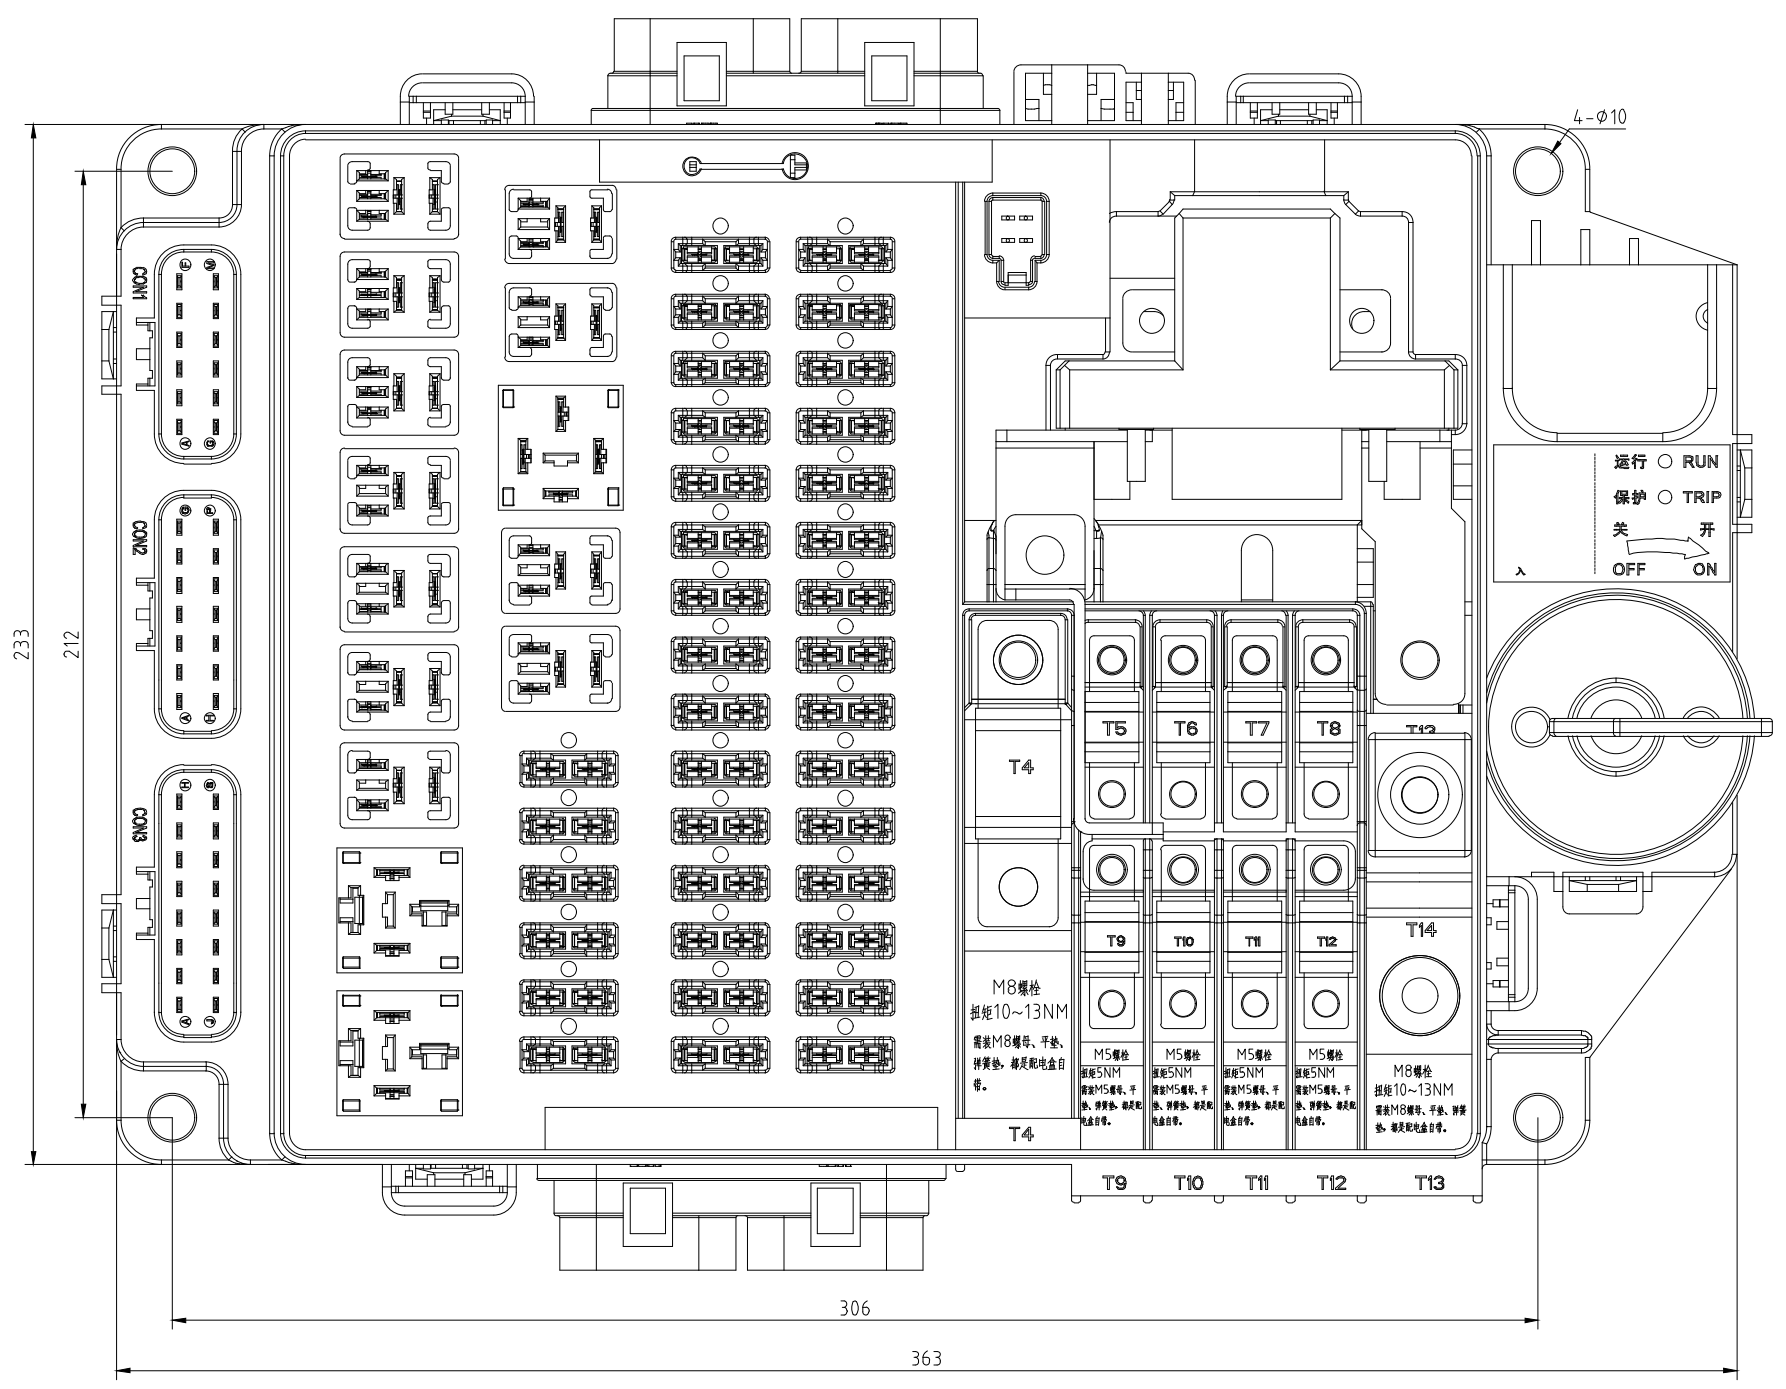

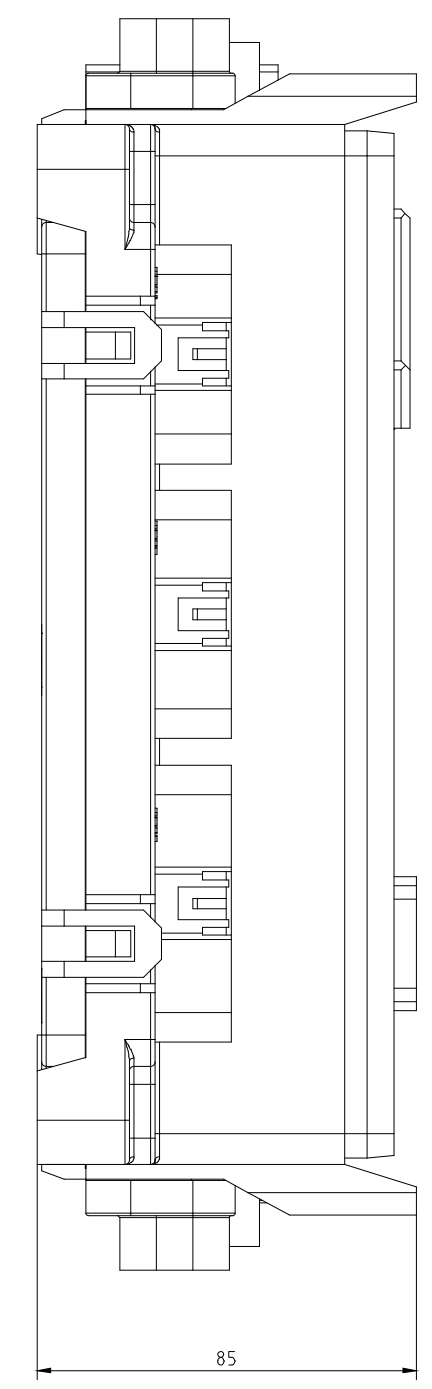

后电器盒图纸	采购方	ZhengZhou Ecolife Technology Co.,Ltd.	
	图纸号	ECO-TPI-029	
型号 HE46-15	版本号	01	2024.01.15