complies with part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS

standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

 $\textbf{NOTE:} \ \text{This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital property of the proper$ device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Important note: To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des normes FCC et au CNR pour les appareils exempts de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est sujette aux deux condit suivantes: 1) cet appareil ne doit pas occasionner de brouillage préjudiciable et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, notamment les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré. NOTE DE LA FCC: Le fabricant n'est pas responsable des interférences sur les fréquences

radioélectriques ou télévisuelles pouvant être causées par des modifications nor autorisées de ce matériel. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à

autorisees de ce materiel. De telles modifications peuvent annuier le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et certifié conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B définies dans le paragraphe 15 des normes FCC.

Ces limites ont été définies afin de fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des ondes de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Il n'existe fourteficie que des interférences ne se produiront pos qui sein d'une toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si cet appareil occasionne un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, il suffit d'allumer et d'éteindre l'appareil pour déterminer sa responsabilité. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

appirquit une de plasteur des mesures sulvaires.

— Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

— Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

— Brancher l'appareil à une prise secteur différente de celle du récepteur.

— Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en postes radio ou téléviseurs.

Remarque importante: Pour se conformer aux exigences de conformité de la FCC concernant l'exposition aux RF, aucune modification apportée à l'antenne ou au dispositif externe de la reception de la recepti n'est autorisée. Toute modification apportée à l'antenne ou au dispositif pourrait faire en sorte que le dispositif dépasse les exigences d'exposition aux RF et pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.

Este dispositivo cumple con las Especificaciones del apartado 15 de las normas de la FCC y con las especificaciones de las normas radioeléctricas (RSS) del Ministerio de Industrio de Canadá aplicables a aparatos exentos de licencia. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no debe provocar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia que reciba, incluso la que pudiera causar un funcionamiento

NOTA DE LA FCC: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para aparatos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantías de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de la implementación de una o más de las siguientes medidas:

— Reorientar o reubicar la antena receptora.

— Incrementar la separación entre el equipo y el receptor. V ocasionada por modificaciones no autorizadas efectuadas a este equipo. Dichas

Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
 Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente del circuito al que está

Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para solicitar


Nota importante: Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición de radiofrecuencia de la FCC, no se permiten cambios a la antena o el dispositivo. Cualquier cambio a la antena o dispositivo podría hacer que el dispositivo supere los requerimientos de exposición de radiofrecuencia y anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

FCC — U2Z45604A | IC: 6924A-45604 Jasco Products Company | Model: ZW4201 / 12720 CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

All brand names shown are trademarks of their respective owners. Tous les noms de marque illustrés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Todas las marcas que aparecen aquí son marcas registradas de sus respecti-

MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE/HECHO EN CHINA GE IS A TRADEMARK OF GENERAL ELECTRIC COMPANY AND IS UNDER LICENSE BY JASCO PRODUCTS COMPANY LLC 10 E. MEMORIAL RD. OKLAHOMA CITY, OK 73114

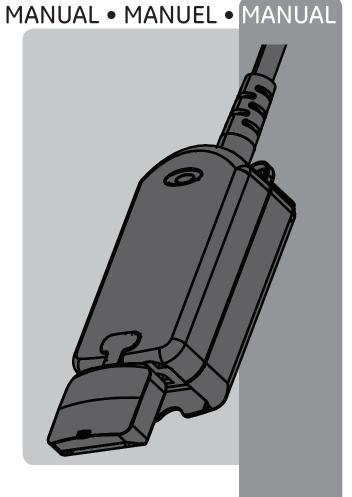

Plug-in Wireless Outdoor **Smart Switch**

enfichable sans fil Interrupteur extérieur


Inteligente Interruptor inalámbrico enchufable para exteriores



Z-Wave® Certified Wireless Lighting Control Commande d'éclairage sans fil certifié Z-Wave Control inalámbrico para iluminación certificado por Z-Wave®







If you have any problems or questions, contact our tech support team at; 1-800-654-8483, option 1 Monday–Friday, 7:30–5pm CST

For the most up-to-date product support, accessories, electronic (PDF) format manuals and more, visit www.jascoproducts.com/support

• No user servicable parts in this unit.

Si vous avez des problèmes ou des questions, communiquez avec notre équipe de soutien technique au 1-800-654-8483, option 1, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h (HNC).

Pour un soutien technique d'avant-garde, les nouveaux accessoires, les plus récents manuels en format électronique (PDF) et plus encore, visitez le site www.jascopro ducts.com/support

Aucune des pièces de ce dispositif ne peut être réparée par l'utilisateur

Si tiene problemas o dudas, comuníquese con nuestro equipo técnico al número: 1-800-654-8483, opción 1 de lunes a viernes, de 7.30 a 17 h, hora estándar del centro (CST).

Para recibir el soporte técnico más actualizado sobre productos, accesorios manuales en formato digital (PDF), entre otros, visite www.jascoproducts.com/

• Esta unidad no contiene piezas que el usuario pueda repara

WARNING

RISK OF ELECTRICAL SHOCK RISK OF BURNS TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS

PRODUCT HAS A GROUNDING TYPE PLUG THAT HAS A THIRD (GROUNDING) PIN. THIS PLUG WILL ONLY FIT INTO A GROUNDING TYPE POWER OUTLET. IF TH PLUG DOES NOT FIT INTO THE OUTLET, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET, DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

CONTROLLING APPLIANCES: CISE EXTREME CAUTION WHEN USING Z-WAVE EAERCISE EATRIFIE CAUTION WHEN USING Z-WAT DEVICES TO CONTROL APPLIANCES. OPERATION OF THE Z-WAVE DEVICE MAY BE IN A DIFFERENT ROOM THAN THE CONTROLLED APPLIANCE, ALSO AN UNINTENTIONAL ACTIVATION MAY OCCUR IF THE WRONG BUTTON ON THE REMOTE IS PRESSED, Z-WA WWONG BOTTON ON THE REMOTE IS PRESSEL 2-0-WAY DEVICES MAY AUTOMATICALLY BE POWERED ON DUE TO TIMED EVENT PROGRAMMING. DEPENDING UPON THE APPLIANCE, THESE UNATTENDED OR UNINTEN-FIONAL OPERATIONS COULD POSSIBLY RESULT IN A HAZARDOUS CONDITION. FOR THESE REASONS, W

RECOMMEND THE FOLLOWING: OO NOT LISE 7-WAVE DEVICES TO CONTROL ELECTRIC JNATTENDED OR UNINTENTIONAL OR AUTOMATIC OWER ON CONTROL

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

RISQUE DE BRÛLURES POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOCS

ÉLECTRIOUES. CE PRODUIT COMPREND UNE FICHE MISE À LA TERRE CONSTITUÉE D'UNE TROISIÈME BROCHE (MISE À LA TERRE). CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE QUE DANS UNE PRISE DE COURANT. LA TERRE. SI LA FICHE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE DANS LA PRISE. COMMUNIOUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI INSTALLERA UNE PRISE ADÉQUATE. NE CHANGEZ PAS LA PRISE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT

COMMANDE DES APPAREILS :

SOYEZ TRÈS PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ LES DISPOSITIFS Z-WAVE POUR COMMANDER ES APPAREILS. LE DISPOSITIF Z-WAVE PEUT ÊTRE LES AFFAREILS, LE DISPOSITIO Z-VANAC FOIL ETRE

DANS UNE SALLE DIFFÉRENTE DE CELLE

DANS LAQUELLE SE TROUVE L'APPAREIL COMMANDI

ET UNE ACTIVATION INVOLONTAIRE PEUT AUSSI SE PRODUIRE SI LE MAUVAIS BOUTON EST ACTIVÉ SUR LA TÉLÉCOMMANDE. LES DISPOSITIFS Z-WAVE POURRAIENT ÊTRE ACTIVÉS AUTOMATIQUEMENT À CAUSE D'UN ÉVÉNEMENT PROGRAMMÉ, SELON 'APPAREIL, CES UTILISATIONS INVOLONTAIRES ET SANS SUPERVISION PEUVENT ENGENDRER UN RISQUE. POUR CES RAISONS, NOUS RECOMMANDON

N'UTILISEZ PAS LES DISPOSITIFS Z-WAVE POUR COMMANDER LES RADIATEURS ÉLECTRIQUES OU D'AUTRES APPAREILS QUI POURRAIENT PRÉSENTER UN DANGER EN CAS DE COMMANDE D'ACTIVATION IMPRÉVUE, INVOLONTAIRE OU AUTOMATIQUE.

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA RIESGO DE QUEMADURAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA ESTE PRODUCTO CUENTA CON UNA CLAVIJA DE IPO CONEXIÓN A TIERRA (TIENE UNA TERCERA ATILLA). ESTA CLAVIJA SÓLO PODRÁ CONECTARSE A UN TOMACORRIENTE DE TIPO CONEXIÓN A TIERRA. SI NO SE PUEDE CONECTAR LA CLAVIJA A LA TOMA, CONSULTE CON UN TÉCNICO ELÉCTRICO CALIFICADO PARA INSTALAR LA TOMA APROPIADA POR NINGÚN MOTIVO MODIFIOUE LA CLAVIJA.

CONTROL DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS PROCEDA CON SUMA PRECAUCIÓN AL USAR LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE PARA CONTROLAR EOUIP CTRODOMÉSTICOS. EL DISPOSITIVO Z-WAVE UEDE FUNCIONAR EN UNA HABITACIÓN DIFERENT A LA DEL FOUIPO CONTROLADO, ADEMÁS, PODRÍA RODUCIRSE UNA ACTIVACIÓN ACCIDENTAL SI SE PRODUCIRSE UNA ALTIVACION ACCIDENTAL SI SY OPRIME EL BOTÓN INCORRECTO EN EL CONTROL REMOTO. LOS DISPOSITIVOS Z-WAVE PUEDEN ENCENDERSE AUTOMÁTICAMENTE DEBIDO A VENTOS CRONOMETRADOS PROGRAMADOS SEGÚN EL EQUIPO DEL QUE SE TRATE, ESTE FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL O SIN SUPERVISIÓN PODRÍA CREAR UNA SITUACIÓN PELIGROSA. POR TALES MOTIVOS, RECOMENDAMOS LO SIGUIENTE:

ONTROLAR CALENTADORES ELÉCTRICOS U OTROS ARATOS ELECTRODOMÉSTICOS QUE PUDIERAN IMPLICAR UN PELIGRO DEBIDO A UN ENCENDIDO SIN JPERVISIÓN, ACCIDENTAL O AUTOMÁTICO.

NOT FOR USE WITH MEDICAL OR LIFE SUPPORT EQUIPMENT

Z-Wave enabled devices should never be used to supply power to, or control the On/Off status of medical and/or life support equipment.

NE PAS UTILISER AVEC UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL OU DE SURVIE

Les dispositifs compatibles avec la technologie Z-Wave ne devraient jamais être utilisés pour alimenter ou commander la mise en marche ou l'arrêt de l'équipement médical ou de survie

SE PROHÍBE SU EMPLEO EN EQUIPO MÉDICO O EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUNCIONES

Los dispositivos Z-Wave nunca se deben usar para suministrar energía eléctrica al equipo médico o al equipo para el mantenimiento de funciones vitales, ni para controlar el estado de encendido o

JASCO Products warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of two years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Please contact Customer Service at 800-654-8483 (option 1) between 7:30AM – 5:00PM CST or via our website (www.jascoproducts.com) if the unit should prove defective within

IASCO Products garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains États ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et accessoires; il se peut, par conséquent, que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h 30 et 17 h (heure normale du Centre) ou par l'intermédiaire de notre site Web (www.jascoproducts.com) si l'appareil s'avère défaillant au cours de la période de garantie.

JASCO Products garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que se usen coi esta unidad. Esa garantía remplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas. Algunos estados no autorizan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía mplícita ni permiten la exclusión o limitación por daños accidentales o derivados; por lo tanto, puede que las anteriores limitaciones no apliquen en su caso. Esta garantía le da a usted derechos específicos, y otros que usted puede tener y que varían según el estado en el que usted reside. Si la unidad resultare defectuosa dentro del periodo de garantía, comuníauese por favor con Atención al Cliente en el 800-654-8483 (opción 1) entre 7.30 y 17 h, Hora del Centro, o a través de nuestro sitio de internet

JASCO Products Company, Building B 10 E Memorial Rd. Oklahoma City, OK 73114

SPECIFICATIONS

Power 120VAC, 60Hz Signal (Frequency) 908.42 MHz

Maximum load for both outlets 15 Amps, 1800W Resistive

Maximum load for the Z-Wave controlled outlet: 600W Incandescent, ½ HP Motor or

Range: Up to 100 feet line of sight between the Wireless Controller and the closest Z-Wave

Operating Temperature Range: 32-104° F (0-40° C)

Suitable for outdoor use in damp locati Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement

SPÉCIFICATIONS

Alimentation: 120 V c.a., 60 Hz Signal (fréquence): 908,42 MHz

Charge maximale pour les deux prises : résistance de 1800 W (15 A) Charge maximale pour la prise commandée Z-Wave : 600 watts (incandescent), moteur de

½ HP ou résistance de 1800 watts. Portée : Distance à vue entre la télécommande et le module de réception Z-Wave le plus proche allant jusqu'à 100 pi.

Plage de températures de fonctionnement : de 32 à 104 °F (de 0 à 40 °C).

Convient pour un usage extérieur dans des endroits humides. En raison d'améliorations continues du produit, les spécifications peuvent faire l'objet de

ESPECIFICACIONES:

Alimentación: 120 VCA, 60 Hz

Señal (frecuencia): 908,42 MHz Carga máxima para las dos tomas: 15 A, 1800 W resistivo

Carga máxima para la toma controlada por Z-Wave: 600 W Incandescente, ½ HP motor o 1800 W resistiva Alcance: Hasta 100 pies (30.5 m) en línea de visión directa entre el control remoto y el

módulo receptor Z-Wave más cercano. Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104 °F (0-40 °C).


Ideal para uso en espacios exteriores húmedos Especificaciones sujetas a cambio sin aviso debido a continuas mejoras del producto


Getting To Know Your New Z-Wave Device

Maximum load for the Z-Wave controlled outlet: 600W Incandescent; 1800W (15A) Resistive or ½ HP Motor


- One Z-wave controlled grounded outlet for lighting & small appliances
- Remote ON/OFF control via the Z-Wave controller
- Manual ON/OFF control with the manual/program button • Grounded 3-wire power connection for safety
- Weather and impact resistant housing; suitable for outdoors in a wet or damp conditions
- Integrated outlet cover keeps dirt and debris out when the smart switch is not in use

This unit is suitable for outdoor use in damp locations. Do not expose to rain or immerise in water. Install at least 3ft. above ground level with the receptacle pointed down. When used outdoors you should plug the unit into a GFCI receptacle with a receptacle cover rated for outdoor use

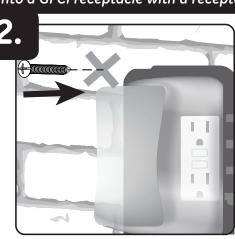

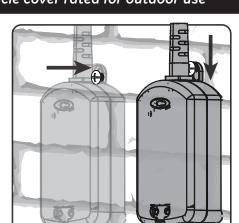

- 1. A mounting tab with screw key-hole is located at the top of this unit. Install the included screw in the desired location leaving 3/16" of the screw exposed.
- 2. Align the mounting tab with the screw head, slide the tab over the screw and let the unit drop down to lock it in place.

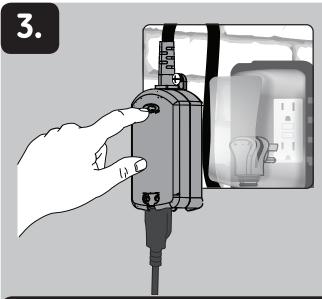


Note: Plug switch directly into outlet. Do not use with extension cords.

The manual/program button on the outdoor switch allows the user to:

Turn the connected lamp ON or OFF. If the outdoor switch is OFF, press and release the button once to turn it ON and vice versa to turn OFF.


A. Manual/Program Button Single press — turn On/Off Single press — include or exclude in Z-Wave network **B.** Z-Wave controlled outlet This outlet can remotely turn the connected light or appliance ON/OFF.

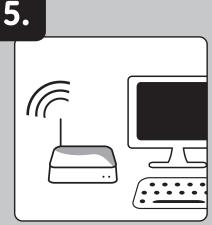



2. Once the controller is ready to include your outdoor smart switch, single press and release the manual/ program button on the smart switch to include it in the network.

Note: Your smart switch may need to be within 10 feet of the controller to be included. If so, include the outdoor switch to the network within short range of the controller.

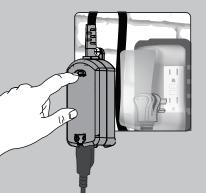



3. Once your controller has confirmed that the smart switch has been included, refresh the Z-wave network to optimize performance.

Please reference the controller/gateway's manual

for instructions. Now you have complete control to turn your device ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller.

If your Z-wave certified controller features Remote Access, you can now control your lighting from your mobile devices. Note: To exclude and reset the device, follow the

instructions provided by your Z-Wave controller.



Z-Wave devices are designed to work together to optimize range and performance in a connected mesh network

Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre nouveau dispositif Z-Wave

Charge maximale pour la prise commandée Z-Wave : 600 W (incandescent); résistance de 1 800 W (15 A) ou moteur de ½ HP.

- Une prise commandée Z-Wave mise à la terre pour l'éclairage et les petits appareils.
- Contrôle à distance de la mise en marche ou de l'arrêt par l'intermédiaire de la télécommande Z-Wave.
- Commande manuelle de la mise en marche ou de l'arrêt au moyen du bouton de commande manuelle/programmation.
- Connexion à trois fils électriques à la masse pour des raisons de sécurité.
- Boîtier à l'épreuve des intempéries et résistant aux impacts; convient pour un usage extérieur à proximité de l'eau ou dans des endroits humides.
- Le couvercle de prise intégré protège de la saleté et des débris lorsque l'interrupteur n'est pas utilisé.

IMPORTANT!


Cet appareil convient pour un usage extérieur dans des endroits humides. Toutefois, il ne doit pas être exposé à la pluie ni immergé dans l'eau. Installez-le

au moins trois pieds au-dessus du niveau du sol avec la prise tournée vers le bas. S'il est utilisé à l'extérieur, l'appareil doit être branché sur une prise de type disjoncteur de fuite de terre équipée d'un couvercle conçu pour un usage extérieur.





- 1. Une languette de montage avec trou de vis de type trou de serrure est située sur le dessus de l'appareil. Placez la vis fournie en place à l'endroit voulu, en la laissant dépasser de 3/16 po.
- 2. Alignez la languette de montage avec la tête de la vis, faites glisser la languette sur la vis et laissez l'appareil s'abaisser pour le fixer en place.

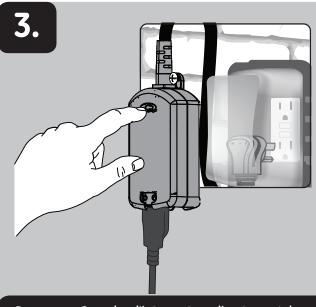

Remarque : Branchez l'interrupteur directement dans la prise. Ne l'utilisez pas avec un cordon prolongateur.

Le bouton de commande manuelle/programmation situé sur l'interrupteur extérieur permet à l'utilisateur


d'allumer ou d'éteindre la lampe connectée. Lorsque l'interrupteur extérieur est en position arrêt, enfoncez et relâchez une fois le bouton pour l'allumer et vice versa pour l'éteindre.

A. Bouton de commande manuelle/programmation Pression unique — Allumer ou éteindre

Pression unique — Inclure ou exclure du réseau Z-Wave

B. Prise commandée Z-Wave

Cette prise peut allumer et éteindre à distance le luminaire ou l'appareil branché.

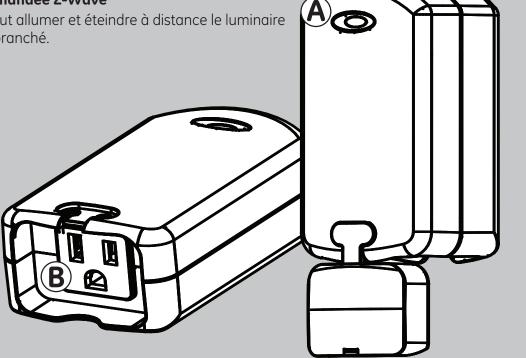







2. Une fois que le contrôleur est prêt à inclure votre interrupteur extérieur, appuyez une fois sur le bouton de commande manuelle/programmation situé sur l'interrupteur, puis relâchez-le, afin de l'inclure au réseau.

Remarque : Il se peut que votre interrupteur extérieur doive être à moins de 10 pieds du contrôleur pour être inclus. Si c'est le cas, incluez l'interrupteur extérieur au réseau à proximité du contrôleur.

3. Dès que votre contrôleur a confirmé que

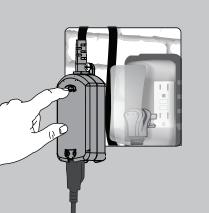



Vous avez maintenant le contrôle absolu sur la mise en marche et l'arrêt de votre appareil en fonction des groupes, des scènes, des horaires et des automatisations interactives programmés par votre

Si votre contrôleur certifié Z-Wave a une fonction d'accès à distance, vous pouvez maintenant contrôler votre éclairage à l'aide de vos appareils mobiles.

Remarque : Pour exclure et réinitialiser l'appareil, suivez les directives données par votre contrôleur Z-Wave.

Les dispositifs Z-Wave sont conçus pour fonctionner ensemble afin d'optimiser la portée et le rendement dans un réseau maillé connecté.


Cómo familiarizarse con su nuevo dispositivo Z-Wave

Carga máxima del tomacorriente controlado por Z-Wave: 600 W para dispositivos incandescentes; 1800 W (15A) de carga resistiva o un motor de ½ caballo de fuerza.


- Un tomacorriente con conexión a tierra controlado por Z-wave para aparatos pequeños y de iluminación
- Control remoto de ENCENDIDO/APAGADO a través del controlador Z-Wave
- Control manual de ENCENDIDO/APAGADO con el botón manual/
- Conexión de energía a tierra de 3 conductores por seguridad
- Carcasa resistente a los impactos y a la intemperie, apta para exteriores en condiciones húmedas o mojadas
- Cubierta integral que mantiene la suciedad lejos del interruptor cuando no está en uso.

Esta unidad es apta para uso en exteriores en lugares húmedos. No exponer a la lluvia o sumergir en agua. Instalar al menos a 3 pies del nivel del suelo con el tomacorriente hacia abajo. Cuando se usa en exteriores, deberá enchufar la unidad en un tomacorriente protegido por un interruptor de circuito por pérdida a tierra (GFCI) con una cubierta clasificada para uso en exteriores.



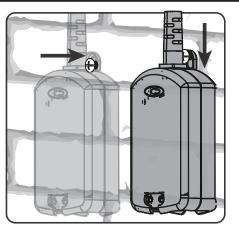

- 1. En la parte superior de esta unidad hay una lengüeta de montaje con un orificio para tornillo. Coloque el tornillo provisto en el lugar deseado dejando 3/16" del tornillo expuesto.
- 2. Alinee la lengüeta de montaje con la cabeza del tornillo, deslice la lengüeta sobre el tornillo y deje que la unidad se enganche correctamente en su lugar.

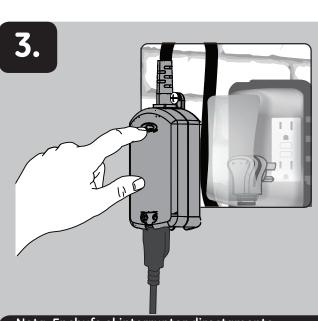

Nota: Enchufe el interruptor directamente en un tomacorriente. No lo use con cables de extensión/alargadores.

El botón manual/program en el interruptor para exteriores permite que el usuario haga lo siguiente: ENCENDER o APAGAR la lámpara conectada. Si el interruptor para exteriores está APAGADO, presione y suelte el botón una vez para ENCENDERLO y viceversa para APAGARLO.

A. Botón manual/program


Oprima una vez — para encender/apagar Oprima una vez — para incluir o excluir en la red de Z-Wave

B. Tomacorriente controlado por Z-Wave

Este tomacorriente puede ENCENDER/APAGAR la luz o el aparato conectado de manera remota.








2. Una vez que el controlador está listo para incluir el interruptor para exteriores, presione y suelte una vez el botón manual/program del interruptor para incluirlo en la red.

Nota: puede ser necesario que el interruptor para exteriores se encuentre dentro de los 10 pies de distancia del controlador para que se incluya. En este caso, incluya el interruptor para exteriores en la red dentro del alcance del

3. Una vez que su controlador ha confirmado que se

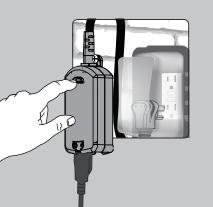



ha incluido el interruptor inalámbrico, actualice la red Z-Wave para optimizar el rendimiento.

Consulte el manual de referencia del controlador/ puerta de enlace para obtener instrucciones

Ahora tiene control total para ENCENDER/APAGAR el dispositivo según los grupos, escenas, horarios y automatizaciones interactivas que su controlador

Si su controlador por Z-Wave certificado cuenta con acceso remoto, entonces puede controlar la iluminación desde dispositivos móviles.

Nota: para excluir y restablecer el dispositivo, siga las instrucciones provistas por su controlador Z-Wave.



Los dispositivos Z-Wave están diseñados para funcionar en forma conjunta y así optimizar el rango y rendimiento en una red conectada.