


Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone

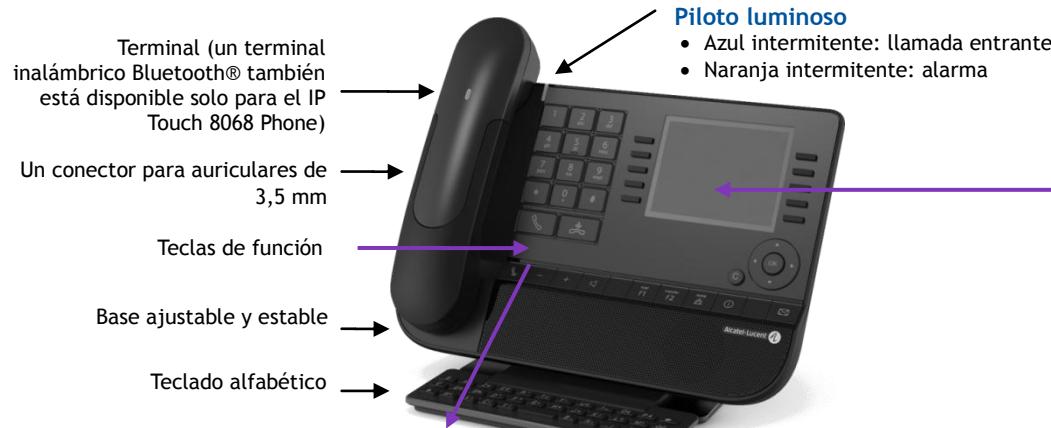

Teclas de función	
Silencio e interfono.	
Volumen de manos libres, terminal o auriculares. Ajuste el contraste.	
Servicios de audio (manos libres, terminal o auriculares).	
<ul style="list-style-type: none"> Teclas programables (teclas F1 y F2): El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla. Se puede asociar una llamada directa o de servicio a estas teclas. Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo 'seguro'. Las teclas F1 y F2 son teclas de línea.	
Tecla de rellamada: para acceder a la función "Rellamada".	
Tecla de información: Para obtener información sobre las funciones de la página "Menú" y para programar las teclas de la página "Person".	
Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería. Este tecla se ilumina cuando usted ha recibido un nuevo mensaje de voz, mensaje de texto o solicitud de devolución de llamada.	
Tecla "Manos libres" Para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.	
Tecla FIN Para finalizar una llamada.	
Terminal inalámbrico Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)	
	Descargar/Colgar Volumen/Secreto: <ul style="list-style-type: none"> Realizar pulsaciones cortas sucesivas para ajustar el volumen del microteléfono (3 niveles) Mantener pulsada para que su interlocutor no le oiga cuando hable

Páginas de inicio

Mon 23 Sep 2013	9:47
menu	perso
Settings	Redial list
Appointment	Lock
Text mail	Forward
Events	

Contiene varias líneas y páginas que ofrecen información sobre llamadas y las prestaciones a las que puede accederse pulsando las teclas asociadas a las etiquetas de pantalla (10 teclas para los teléfonos 8068/38/39 y 6 teclas para los teléfonos 8028/29).

- Página de Menús : Contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a las que se puede acceder mediante teclas asociadas a los encabezados.
- Página Perso : Contiene teclas de línea y teclas de llamada directa para programar.
- Página Info : Contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones: nombre, número de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, recordatorio de citas, etc.
- Icono de desvío: Al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.

Navegación



- Tecla de validación: Permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración
- Tecla de navegación izquierda-derecha: Utilizado para pasar de una página a otra y mostrar información acerca de las llamadas actuales (llamadas en curso, llamadas retenidas, llamadas entrantes).
- Tecla de navegación arriba-abajo: Permite recorrer el contenido de una página



- Utilice esta tecla para regresar al paso anterior
- Utilice esta tecla para volver a la página de inicio (pulsación rápida)

Iconos de estados / Iconos de comunicación

	Auriculares conectados		Icono de llamada entrante
	Teléfono bloqueado		Icono de llamada en curso
	Cita programada		Icono de llamada retenida

Teclado alfabético

Teclas de desplazamiento de cursor (izquierda, derecha, arriba, abajo).



Módulo adicional

El teléfono de sobremesa Premium 8028/8029 incluye 4 teclas programables con LED y etiquetas de papel. Las funciones del teléfono pueden ampliarse con Premium Add-on 10- and 40-key modules o Premium Smart display 14-key module.



Todas las funciones se describen para los sistemas OmniPCX Office y OmniPCX Enterprise. Cuando una función opera de forma diferente en cada uno de estos sistemas, se describe dos veces. Esta etiqueta mostrada en el teléfono depende del tipo de teléfono. Esta guía proporciona las etiquetas para los teléfonos 8068/38/39 y las etiquetas para los teléfonos 8028/29 entre paréntesis (en caso que sean diferentes).

Llamada	<ul style="list-style-type: none"> Marque el número directamente o marque el número después de pulsar una tecla de línea (una tecla para descolgar el teléfono o auricular Bluetooth, tecla de manos libres) 		No molestar	<ul style="list-style-type: none"> Pulsar la tecla asociada con el ícono de desvío <i>Nomolestar (NoMol)</i> 	
Llamar por nombre (Directorio de empresa)	<ul style="list-style-type: none"> RCE - Introduzca las primeras letras del nombre del contacto y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. OTCT - Introduzca el nombre, el apellido/nombre del contacto o las iniciales y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 		Enviar mensajes de texto	<ul style="list-style-type: none"> <i>Msg</i> <i>Envíartexto</i> Introducir el número del destinatario Seleccionar el tipo de mensaje a enviar (mensaje fijo, nuevo mensaje, etc.) 	
Responder una llamada	<ul style="list-style-type: none"> Descolgue el teléfono, use una tecla para descolgar el teléfono (o el auricular Bluetooth), use la tecla de manos libres o pulse la tecla que se encuentra junto al ícono de llamada entrante 		Leer mensajes de texto	<ul style="list-style-type: none"> <i>Msg</i> <i>Leertexto</i> 	
Ignorar una llamada / Finalizar la llamada		Información acerca del teléfono	Info.		
Último n° emitido (repet)	<ul style="list-style-type: none"> Mantener pulsada para acceder a la lista de las 10 últimas llamadas marcadas Pulsar para llamar al último número marcado 		Bloquear/desbloquear el teléfono	Menú	
Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando	<ul style="list-style-type: none"> <i>Solicitud de rellamada</i> 		Ajustar volumen de audio		
Colocación de una llamada en espera (espera)		Selección del idioma que prefiera	Menú	<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> ➤ <i>Opción</i> ➤ <i>Idioma</i> (RCE) <i>Configuración</i> ➤ <i>Teléf.</i> ➤ <i>Idioma</i> (OTCT) 	
Envío de señalización DTMF	<ul style="list-style-type: none"> <i>CódigoMF</i> (RCE), <i>Enviar tonos</i> (OTCT) Enviar números 		Elija el tono	<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> ➤ <i>Teléf.</i> ➤ <i>Timbre</i> Ajustar el tono mediante los menús siguientes: Melodía, Silencio, Tonos, Volumen, etc. 	Menú
Silenciar		Ajuste del contraste de la pantalla	Menú	<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> ➤ <i>Terminal:</i> ➤ <i>Contraste</i> 	
Interfonía	<ul style="list-style-type: none"> El teléfono responde automáticamente la llamada. Antes de ocupar la línea, se escucha una serie de pitidos específicos. 		Modificar la contraseña del equipo	<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> ➤ <i>Opción</i> ➤ <i>Clave</i> (RCE) <i>Configuración</i> ➤ <i>Teléf.</i> ➤ <i>Clave</i> (OTCT) 	Menú
Realización de una segunda llamada durante una conversación		Página de inicio	Menú	<ul style="list-style-type: none"> <i>Person</i> ➤ <i>Opción</i> ➤ <i>Pág.inicio</i> (RCE) <i>Configuración</i> ➤ <i>Teléf.</i> ➤ <i>Pág.inicio</i> (OTCT) Seleccionar la página predeterminada 	
Respuesta a una segunda llamada durante una conversación	<ul style="list-style-type: none"> Pulse la tecla asociada con la llamada entrante 				