


宝能汽车车云通信协议-蓝牙钥匙 V0.1

编制:	
校对:	
审核:	
批准:	

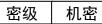



修订记录:

版本	日期	作者	修订内容





1 协议概要

1.1 名词解释

缩写、术语	解释
T-Box	代指 Telematics BOX
proto3	代指 Protocol Buffers V3
TSP	代指 xxx

1.2 协议概述

本协议基于《宝能汽车车云通信协议一框架协议》和 proto3 编码方式,定义了蓝牙钥匙的下发、下发响应、主动上报、主动上报响应场景的数据格式与值。

2 消息结构及编码格式

2.1 消息结构

消息结构如《宝能汽车车云通信协议一框架协议》第3.1节消息结构中定义如下:

消息斗	消息体	校验码
用心大	111,00,14	

2.2 编码格式

消息头部分编码格式如《宝能汽车车云通信协议一框架协议》定义,消息体部分采用 proto3 格式定义。

3 消息头

消息头部分字段填充值如表 3 所示:



表 3 - 消息头部分字段填充表

消息头中所占字	消息头字段	填充值	说明
节位(从0开始)			
[4, 4]	设备 ID 类型	0	
[41, 42]	消息体业务类型	5	
[43, 44]	消息体长度		proto对象转byte[]后的
			byte 数组长度

4 消息体

4.1 字段表

4.1.1 下发字段表

表 4.1.1 - 下发字段表

大工.1.1 次1枚枚				
字段名	字段	数据类型	值	说明
版本号	version	uint32	1	从1开始顺序
				递加,现版本
				号为1
业务 ID	business_id	uint32		由业务端生
				成,一般用于
				下发请求和
				响应的匹配
时间戳	unix_timestamp	uint64		UNIX 时间戳
				(毫秒),方便
				T-Box 架构分
				层
业务类	business_type	uint32	0: 无意义	蓝牙钥匙业
型			1: 注册	务类型,覆盖
			2: 查询	TSP 下发、
			3: 删除	T-Box 响应、
			4: 修改有效期	T-Box 上报、
			5: 修改权限	TSP 响应场景
			6: 更新密钥	
			7: 下发/更新 PIN 码	
			8: 禁用钥匙(预留)	
			9:恢复钥匙(预留)	
业务命	business_cmd	uint32	business_type=1 0:无意义	





	ONENG		1		
*				1:注册指	
			business_type=2	定钥匙 0:无意义	
			business_type=2	1:查询指	
				定钥匙	
				2:查询所	
				有钥匙	
			business_type=3	0:无意义	
				1:删除指	
				定钥匙	
				2:删除所	
				有钥匙	
			business_type=4	0:无意义	
				1:修改指	
				定钥匙有	
				效期	
				2:修改某	
				类型钥匙	
				有效期	
				3:修改所有钥匙有	
				文期 效期	
			business_type=5	0:无意义	
			business_type o	1:修改指	
				定钥匙权	
				限	
				2:修改某	
				类型钥匙	
				权限	
				3:修改所	
				有钥匙权	
				限	
			business_type=6	0:无意义	
			business_type=7	0:无意义	
				1:更新所	
				有PIN码	
			business_type=8	预留	
			business_type=9	预留	
加密内	encrypt_content	bytes			加密数据段,
容字段					由业务调用
					方加密之后
					赋值



4.1.2 下发响应字段表

表 4.1.2 - 下发响应字段表

字段名		字段	数据类型	值	说明
蓝牙业务	bluetooth_business		BluetoothBusiness		
业务类型		business_type	uint32	同表 4.1.1	
业务命令		business_cmd	uint32	同表 4.1.1	
响应状态	st	tatus	uint32	0:无意义	
				1:成功	
				2-n:失败及原因	
				(见表 5.1)	
响应内容	re	esp_content	RespContent		
内容 ID		content_id	uint32	0:无意义	
				1:查询指定钥匙	
				2:查询所有钥匙	
内容字节		content_bytes	bytes	表 5.4	
数组					

4.1.3 主动上报字段表

表 4.1.3 - 主动上报字段表

字段名	字段	数据类型	值	说明
蓝牙业务	bluetooth_business	BluetoothBusiness		
业务类型	business_type	uint32	21:车辆	
			蓝牙信	
			息上报	
			22:注销	
			通知上	
			报(需响	
			应)	
			23:钥匙	
			信息同	
			步(预	
			留)	
			24:访问	
			日志上	
			报(预	
			留)	



密级 机密

业务命令	business_cmd	uint32	预留	T-Box 主动上报 只需赋值操作类 型 business_type 即可
上报内容	report_content	ReportContent		
内容 ID	content_id	uint32	0: 无意 1:MAC 地址 控序 号: 控码 4: 软件 版本	
内容字节 数组	content_bytes	bytes	表 5.3	

4.1.4 主动上报响应字段表

表 4.1.4 - 主动上报响应字段表

Z / Z Z / Z / Z / Z / Z / Z / Z / Z / Z					
字段	数据类型	值	说明		
bluetooth_business	BluetoothBusiness				
business_type	uint32	同表 4.1.3	响应中填充接收		
business_cmd	uint32	同表 4.1.3	到的值		
status	uint32	0: 无意义			
		1: 成功			
		2-n: 失败及原			
		因(见表 5.1)			

4.2 消息体数据结构

4.2.1 数据结构

本章数据结构使用 proto3 语法类似伪代码描述如下:

机密



```
下发数据结构
```

```
message Bluetooth {
    uint32 version;
    uint32 business_id; // 由业务发起方生成
    BluetoothReq bluetooth_req;
    BluetoothResp bluetooth_resp;
    BluetoothReport bluetooth_report;
    BluetoothReportResp bluetooth_report_resp;
    // 下发: TSP -> T-Box
   message BluetoothReq {
        BluetoothBusiness bluetooth_business;
        bytes encrypt_content; // 业务调用方整体加密后填充该字段
    }
    // 响应: T-Box -> TSP
   message BluetoothResp {
        uint32 status; // 1成功,2-n 失败(代表不同原因)
        BluetoothBusiness bluetooth_business;
        // TODO 查询所有蓝牙钥匙:用户 ID、设备 ID、用户类型、VIN(头)
        RespContent resp_content;
        // 响应内容
        message RespContent {
            uint32 content_id; // 响应内容 ID
            bytes content_bytes; // 响应内容
       }
    }
    // 主动上报: Box -> TSP
    message BluetoothReport {
        business_id;
        BluetoothBusiness bluetooth_business;
        repeated ReportContent report_content;
        // 主动上报内容
        message ReportContent {
            uint32 content_id; // 上报内容 ID
            bytes content_bytes; // 上报内容
        }
    }
```



```
// 响应: TSP -> T-Box
message BluetoothReportResp {
    uint32 status; // 1成功,2-n失败(代表不同原因)
    BluetoothBusiness bluetooth_business;
}

// 蓝牙业务
message BluetoothBusiness {
    business_type; // 操作类型, 如:1注册, 2查询, 3删除
    business_cmd; // 操作命令
}
```

5 附录

5.1 下发响应失败值及原因对照表

表 5.1 - 下发响应失败值及原因对照表

失败值	原因	说明
2		
3		

5.2 主动上报响应失败值及原因对照表

表 5.2 - 主动上报响应失败值及原因对照表

失败值	原因	说明
2		
3		

5.3 响应内容 ID、内容对照表

表 5.3 - 响应内容 ID、内容对照表

响应内容 ID	响应内容	内容定义	说明
1	查询指定钥匙响应内		
	容		
2	查询所有钥匙响应内		
	容		



5.4 主动上报内容 ID、内容对照表

表 5.4 - 主动上报内容 ID、内容对照表

主动上报内容 ID	主动上报内容	内容定义	说明
1	MAC 地址	6字节长度数据	
2	控制器序列号	20 字节长度数据	
3	控制器编码	20 字节长度数据	
4	软件版本	20 字节长度数据	