



ELECTRIC SHAVER

5-IN-1

Instruction

MODEL: G-672

Customer Service Information:

If any questions, please get in touch with us for a prompt solution:

 SERVICE@AIDALLSWELLUP.COM

 1 (314) 285 9362


IMPORTANT

WARNING: Make sure to separate the handheld part from the power cable before cleaning the handheld part in water.

1. This product uses a USB charging cable.
2. In order to charge the product, you can use the 5V adapter, a phone charger, or a USB outlet in cars, computers and other devices.
3. If the charging cable is damaged, replace it with a new one for safety.
4. The product should be charged and stored in temperatures between 40°F ~ 95°F (5°C ~ 35°C).
5. Make sure that the charging cable is dry. Do not handle the charging cable with wet hands to prevent electric shock.
6. Check whether the foil is damaged or deformed before use to avoid damaging your skin.
7. Wash the electric shaver with clean water. However, do not soak it in water for a long time.
8. Do not use salt water or hot water above 140°F, gasoline, alcohol or other chemicals to clean the electric shaver.
9. Be sure to cover the electric shaver with the protective cover while traveling to protect its foil.
10. While using or charging the unit, the shaver may become slightly heated. This is normal and does not indicate any issues.
11. Do not overcharge the electric shaver.

12. Do not store the electric shaver in direct sunlight or near other sources of heat.

HOW TO USE



To Charge:

1. When the display shows "Available time: 05 minutes," the indicator light will flash, indicating that the battery is low and needs to be charged. (Fig.1)
2. Connect the charging cable with the shaver, and plug it into the power socket (Fig.2) or a USB port.
3. When the power is turned on, the display will light up. The number on display will increase as the charging time is extended. This indicates that the unit is charging. (Fig.3)
4. It takes around 1.5 hours to reach a full charge. Once the unit is fully charged, it will show "FULL" and "90 min." The shaver can be used for around 90 minutes at this point. (Fig.4)

The LED display can show the remaining battery life. A fully charged shaver can provide about 90 minutes of shaving time, but the actual amount of time may be shorter, depending on various factors.



The electric shaver can be used while charging through the USB cable if enough energy remains in the unit.

HOW TO USE



To Shave Beard and Head:

1. Press the switch to turn on the electric shaver. (Fig.5)
2. Move the electric shaver foil against the direction of your beard's growth. (Fig.6)
3. You can also shave the hair on your neck. (Fig.7)
4. Before shaving your head, clean it with warm water and keep your hair dry. For better results, use the brush if you need to clean the shaving head during the process, and wash the shaving head after you finish shaving. (Fig.7-1)

When you finish shaving:


Press the switch to turn off the electric shaver, and cover it with the protective cover to avoid damages to the foil.



Please do not use any shaving head that has been damaged to avoid injury to your skin. Replace it immediately with our spare shaving head, which can purchase separately.

Travel Lock

1. Press and hold the switch for 3 seconds. The LED display will indicate that the safety lock has been activated. (Fig.8)
2. Repeat the above step to unlock it. (Fig.9)




HOW TO USE

Smart Display

1. When the electric shaver is overloaded, it will automatically turn off, and the LED display will indicate Stall protection. (Fig.10) If this happens, the unit should be cleaned up before you can use it again.
2. When the faucet icon flashes on the LED display, it indicates that the electric shaver needs to be cleaned. (Fig.11)

MAINTENANCE



WASH AND CLEAN WITH WATER

1. Before cleaning the unit, be sure to separate the electric shaver from the USB charging cable, and press the switch to turn it off.
2. Pinch both sides of each shaving head to lift up and open all shaving heads. (Fig12)
3. The electric shaver can be washed directly under running tap water. (Fig.13) However, do not soak it in water for a long time.
4. After washing, drain any excess water and lay it on a flat surface to air dry. Do not wipe the shaving head with tissue or cloth, which may cause damage.
5. Air dry the electric shaver first, and then cover it with the protective cover to prevent damage to the foil and to avoid dust from accumulating.

Replacing Shaving Head

The shaving head should be replaced at least once every six months for the maximum performance. If there is no damage caused by human factors, the shaver's life can be extended. A damaged shaving head should be replaced only with our original double-ring six-blade shaving head.



Separate the handheld part from the power cord before cleaning the handheld part in water.

Operating Instructions for Hair Clipper

Switch off the shaver, pull it up (not screw) to unload the shaving head, and insert the flange of the hair clipper head part into the groove on the top of the shaver body. Then press down the hair clipper head part to mount it on the shaver body (a click will be heard) (Fig. 17).



Trim

Note: make sure your hair is clean and dry, and please do not use the product for wet hair just washed.

1. Before trimming, first do remember to comb the hair along its growth direction with a comb.
2. Mount the comb accessory into the slots on both sides of the products (a click will be heard), and make sure it's mounted correctly (Fig. 18).
3. The included combs are optional for different haircut lengths, such as 3 mm, 5 mm, or 7 mm, which can be mounted as required. To replace a comb, unload it from the groove on the side first (Fig. 19).
4. Press the ON/OFF button and move the product slowly on the hair. To get the best haircut effect, it's necessary



to move the product against the growth direction of the hair.

Clean

1. Pull out the hair clipper head and clean the trimming part with the included brush or wash the hair clipper head assembly with water.
2. Do not clean the product with such liquids as abrasives, alcohol, petrol, or acetone.
3. Clean the product immediately each time it's used.

Operating Instructions for Vibrissa Trimmer

Switch off the shaver, pull it up (not screw) to unload the shaving head, and insert the flange of the vibrissa trimmer head part into the groove on the top trimmer head part to mount it on the shaver body (a click will be heard) (Fig. 20).



Trim Nose Hair

1. Make sure your nasal cavity is clean.
2. Start the ON/OFF button, insert the vibrissa trimmer tip into one of your nasal cavities slowly, and meanwhile turn the tip to remove overlong nose hair (Fig. 21). The insertion depth of the tip into your nasal cavity must not exceed 0.5 cm. To reduce pruritus, make sure that one side of the tip is firmly pressed against your skin.



Trim Ear Hair

1. Clean your external auditory canal to ensure there is no cerumen.
2. Start the ON/OFF button and then gently make the tip circle along your ear to remove the protruding hair on your helix (Fig. 22).
3. Insert the vibrissa trimmer tip into the external auditory canal carefully. The insertion depth of the tip into your auditory canal shall not exceed 0.5 mm, or else your eardrum may be injured.



Clean Your Face with Facial Cleanser

Remove sebum and dirt on your face with the facial cleansing brush every day, which helps to keep your skin clean and healthy.


1. Make sure the device has been turned off, and the cleansing brush has been attached to the device (Fig. 23).
2. Moisten the facial cleansing brush with water. Do not clean your face directly with a dry facial cleansing brush, which may irritate your skin.



Disassembly and Installation



Hold the body and bit

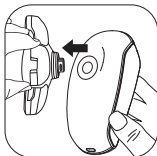

The bit out (do not rotate)



1. Open the marginal knife mesh one by one, pinching both sides of the marginal knife, and lift it to open.



2. Open the central mesh counterclockwise.



1. Cover the central knife mesh clockwise.



2. Close the marginal knife mesh one by one.

Accessories

The following accessories are included in the package:

- 1* Main Shaver Body
- 1* 6-Blade Shaver Head
- 1* Hair Trimmer Head
- 1* Facial Massage Brush Head
- 1* Facial Deep Cleansing Brush Head
- 1* Vibrissa Trimmer Head
- 1* USB Cable
- 1* Cleaning Brush
- 1* 3mm Comb
- 1* 5mm Comb
- 1* 7mm Comb



Environmental Protection

1. To discard the product, do not throw it away into the general domestic trash. Instead, hand it to the officially designated recycle center to protect the environment. (Fig. 26)
 2. The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Therefore, it must be unloaded from the product or sent to the officially designated recycle center to be disposed of before it is discarded. The battery should not be unloaded unless it has been used up.
-
1. Unplug the charger and pull out the plug from the shaver.
 2. Unload the battery. Do not plug the shaver in again after unloading the battery.

MÁQUINA DE AFEITAR ELÉCTRICA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: G-672

Información del Servicio al Cliente:

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros para obtener una solución rápida:

 SERVICE@AIDALLSWELLUP.COM

 1 (314) 285 9362

IMPORTANTE

ADVERTENCIA: Asegúrese de desconectar la máquina del cable de alimentación antes de lavarla.

1. Esta máquina utiliza un cable de carga USB.
2. Para cargar la máquina, puede usar un adaptador de 5V, un cargador de teléfono o un puerto USB de vehículos, computadoras y otros dispositivos.
3. Si el cable de carga está dañado, reemplácelo por uno nuevo para mayor seguridad.
4. La máquina debe cargarse y almacenarse a temperaturas entre 40°F ~ 95°F (5°C ~ 35°C).
5. Asegúrese de que el cable de carga esté seco. No manipule el cable de carga con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
6. Compruebe si la hojilla está dañada o deformada antes de usarla para evitar dañar su piel.
7. Lave la máquina de afeitar con agua. Sin embargo, no la remoje durante mucho tiempo.
8. No use agua salada o agua caliente por encima de los 140°F, aceite, alcohol u otros productos químicos para limpiar la máquina.
9. Asegúrese de cubrir la máquina de afeitar con la cubierta protectora mientras la transporta para proteger la hojilla.
10. Al usar o cargar la máquina, puede calentarse ligeramente. Esto es normal y no indica ningún problema.
11. No sobrecargue la máquina de afeitar.

12. No deje la máquina bajo luz solar directa o cerca de otras fuentes de calor.

CÓMO USARLA



Cómo cargarla:

1. Cuando la pantalla muestre "Available time: 05 minutes" (Tiempo disponible 5 minutos), la luz parpadeará, indicando que la batería está baja y necesita cargarse. (Fig.1)
2. Conecte el cable de carga con la máquina de afeitar y a la toma de corriente (Fig. 2) o a un puerto USB.
3. Cuando esté conectada, la pantalla se iluminará. El número en la pantalla aumentará a medida que se extiende el tiempo de carga. Esto indica que la unidad se está cargando. (Fig. 3)
4. Toma alrededor de 1,5 horas para alcanzar una carga completa. Una vez que la máquina esté completamente cargada, mostrará "FULL" y "90 min" en la pantalla. La máquina de afeitar se puede utilizar durante unos 90 minutos en este punto. (Fig. 4)

La pantalla LED puede mostrar la duración restante de la batería. Una máquina de afeitar completamente cargada puede proporcionar unos 90 minutos de tiempo de afeitado, pero la cantidad real de tiempo puede ser más corta, dependiendo de varios factores.



La máquina de afeitar se puede utilizar mientras se carga a través del cable USB si queda suficiente energía en la máquina.

CÓMO USARLA



Para afeitar la barba y la cabeza:

1. Presione el interruptor para encender la máquina de afeitar. (Fig. 5)
2. Mueva la hojilla de la afeitadora eléctrica contra la dirección del crecimiento de su barba. (Fig. 6)
3. También puede afeitarse el pelo del cuello. (Fig. 7)
4. Antes de afeitarse la cabeza, lávela con agua tibia y mantenga el pelo seco. Para obtener mejores resultados, use el cepillo si necesita limpiar el cabezal de afeitar durante el proceso. Luego lávelo después de terminar de afeitarse. (Fig. 7-1)

Cuando termine de afeitarse:


Presione el interruptor para apagar la máquina de afeitarse y cúbrala con la cubierta protectora para evitar daños en la hojilla.



Por favor, no utilice ningún cabezal de afeitarse que haya sido dañado para evitar lesiones en la piel. Reemplácela inmediatamente con nuestro cabezal de repuesto, el cual puede comprar por separado.

Bloqueo de viaje

1. Mantenga presionado el interruptor durante 3 segundos. La pantalla LED indicará que el bloqueo de seguridad se ha activado. (Fig. 8)
2. Repita el paso anterior para desbloquearla. (Fig. 9)



CÓMO USARLA

Pantalla inteligente

1. Cuando la máquina de afeitarse esté sobrecargada, se apagará automáticamente y la pantalla LED indicará Protección contra pérdida. (Fig. 10) Si esto sucede, la unidad debe limpiarse antes de que pueda usarla de nuevo.
2. Cuando el icono del grifo parpadea en la pantalla

LED, indica que la máquina de afeitar debe lavarse.
(Fig. 11)

MANTENIMIENTO



LAVAR Y LIMPIAR CON AGUA

1. Antes de limpiar la máquina, asegúrese de desconectarla del cable de carga USB y presione el interruptor para apagarla.
2. Pellizque ambos lados del cabezal para levantar y abrir todas las cabezas de afeitar. (Fig12)
3. La máquina de afeitar se puede lavar directamente con agua de grifo. (Fig. 13) Sin embargo, no la remoje en agua durante mucho tiempo.
4. Después de lavarla, remueva el exceso de agua y colóquela en una superficie plana para que se seque al aire. No limpie el cabezal con un pañuelo de papel o un paño, puede causar daños.
5. Primero seque al aire la máquina de afeitar y luego cúbrala con la cubierta protectora para evitar daños en la hojilla y evitar que se acumule polvo.

Sustitución de la cabeza de afeitar

El cabezal debe ser reemplazado al menos una vez cada seis meses para el máximo rendimiento. Si no hay daño causado por factores humanos, la vida de la afeitadora se puede extender. El cabezal dañado debe reemplazarse solo con nuestro cabezal de afeitado original de seis cuchillas de doble anillo.



Desconecta la máquina del cable de alimentación antes de lavarla.

Instrucciones de uso para la cortadora de pelo

Apague la máquina de afeitar, tire de ella hacia arriba (no gire) para desconectar el cabezal, e inserte la brida de la parte de la cabeza de la cortadora de pelo en la ranura en la parte superior del cuerpo de la máquina.

Luego presione hacia abajo la parte de la cabeza de la cortadora de pelo para montarla en el cuerpo de la afeitadora (se escuchará un clic) (Fig. 17).



Recortar

Nota: Asegúrese de que el pelo esté limpio y seco, y no use el producto para el pelo recién lavado.

1. Antes de recortar, primero recuerde peinar el pelo en la dirección de crecimiento con un peine.
2. Monte el accesorio de peine en las ranuras de ambos lados de los productos (se escuchará un clic).

Asegúrese de que esté montado correctamente (Fig. 18).

3. Los peines incluidos son opcionales para diferentes longitudes de corte de pelo, como 3 mm, 5 mm o 7 mm, que se pueden montar según sea necesario. Para reemplazar un peine, desmóntelo de la ranura del lado primero (Fig. 19).



Fig. 18



Fig. 19

4. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO y mueva el producto lentamente sobre el pelo. Para obtener el mejor efecto de corte, es necesario mover el producto en contra de la dirección de crecimiento del pelo.

Limpiar

1. Saque la cabeza de la cortadora de pelo y limpie la parte de recorte con el cepillo incluido o lávela con agua.
2. No limpie el producto con líquidos abrasivos, alcohol, aceite o acetona.
3. Limpie el producto inmediatamente cada vez que lo use.

Manual de instrucciones para la Cortapelos Vibrissa

Apague la máquina de afeitar, tire de ella hacia arriba (no gire) para desmontar la cabeza de afeitar, e inserte la brida de la parte de la cabeza del cortapelos de vibrissa en la ranura en la parte superior de la cabeza de la cortadora para montarlo en el cuerpo de la afeitadora (se escuchará un clic) (Fig. 20).



Recortar el pelo de la nariz

1. Asegúrese de que su cavidad nasal esté limpia.
2. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO, inserte la punta del cortapelos en una de sus cavidades nasales lentamente y gire la punta para eliminar el pelo nasal (Fig. 21). La profundidad de inserción del cortapelos en la cavidad nasal no debe exceder los 0,5 cm. Para reducir el prurito, asegúrese de que un lado de la punta esté firmemente presionado contra la piel.



Recortar el pelo de la oreja

1. Limpie el conducto auditivo externo para asegurarse de que no haya cerumen.
2. Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO y luego haga suavemente un círculo con la punta del cortape-
los a lo largo de su oreja para eliminar
el pelo que sobresale (Fig. 22).
3. Inserte con cuidado la punta del cortapelos Vibrissa en el conducto auditivo externo. La profundidad de inserción de la punta no debe exceder de 0,5 mm, o de lo contrario puede lesionar el tímpano.



Limpie su cara con limpiador facial

Elimine el sebo y la suciedad del rostro con el cepillo de limpieza facial todos los días, lo que ayuda a mantener la piel limpia y saludable.

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y de que el cepillo de limpieza está conectado al dispositivo (Fig. 23).
2. Humedezca el cepillo de limpieza facial con agua. No limpie la cara directamente con el cepillo de limpieza facial seco, puede irritar su piel.



Desmontaje e instalación



Sujete el cuerpo y el cabezal de la afeitadora



El cabezal hacia fuera (no rote)



1. Abra las mallas del cuchillo lateral una por una, pellizcando ambos lados del cuchillo y levántelo para abrirla.



2. Abra la malla central en sentido contrario a las agujas del reloj.



1. Cubra la malla del cuchillo central en el sentido de las agujas del reloj.



2. Cierre las mallas laterales una por una.

Accesorios

Los siguientes accesorios están incluidos en el paquete:

- 1* Cuerpo principal de la máquina de afeitar
- 1* Cabezal de 6 cuchillas
- 1* Cabeza de cortadora de pelo
- 1* Cabezal de cepillo de masaje facial
- 1* Cabezal de cepillo de limpieza profunda facial
- 1* Cabezal de cortapelos de nariz
- 1* Cable USB
- 1* Cepillo de limpieza
- 1* Peine de 3 mm
- 1* Peine de 5 mm
- 1* Peine de 7 mm



Protección del medio ambiente

1. Para desechar el producto, no lo tire a la basura. En su lugar, entréguelo al centro de reciclaje de su localidad para proteger el medio ambiente. (Fig. 26)
2. La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Por lo tanto, debe enviarse al centro de reciclaje de su localidad para ser desmontado antes de ser desechado. La batería no debe desmontarse a menos que se haya agotado.
1. Desenchufe el cargador y desconecte el enchufe de la afeitadora.
2. Descargue la batería. No vuelva a enchufar la máquina de afeitar después de descargar la batería.

ELEKTRISCHER RASIERER BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: G-672

Informationen zum Kundenservice:

Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, um eine schnelle Lösung zu erhalten:

 SERVICE@AIDALLSWELLUP.COM

 1 (314) 285 9362


ACHTUNG

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie das Handteil vom Stromkabel trennen, bevor Sie das Handteil mit Wasser reinigen.

1. Dieses Gerät verwendet ein USB-Ladekabel.
2. Um das Gerät aufzuladen, können Sie den 5V-Adapter, ein Telefonladegerät oder eine USB-Steckdose in Autos, Computern und anderen Geräten verwenden.
3. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, ersetzen Sie es aus Sicherheitsgründen durch ein neues.
4. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F) geladen und gelagert werden.
5. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel trocken ist. Fassen Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen an, um einen Stromschlag zu vermeiden.
6. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob die Scherklingen beschädigt oder verformt sind, um Hautschäden zu vermeiden.
7. Waschen Sie den Rasierer mit klarem Wasser ab. Lassen Sie ihn jedoch nicht zu lange im Wasser liegen.
8. Verwenden Sie kein Salzwasser oder heißes Wasser über 60°C (140 °F), Benzin, Alkohol oder andere Chemikalien, um den Elektrorasierer zu reinigen.
9. Decken Sie den Rasierer auf Reisen unbedingt mit der Schutzhülle ab, um die Scherklingen zu schützen.

10. Während des Gebrauchs oder Aufladens kann sich der Rasierer leicht erhitzen. Dies ist normal und weist auf keine Probleme hin.
11. Überladen Sie den Rasierer nicht.
12. Bewahren Sie den Rasierer nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe anderer Wärmequellen auf.

BENUTZUNG



Aufladen:

1. Wenn das Display "Available time: 05 minutes" (Verfügbare Zeit 5 Minuten) anzeigt, blinkt die Kontrollleuchte und zeigt damit an, dass der Akku fast leer ist und aufgeladen werden muss. (Abb. 1)
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Rasierer und stecken Sie es in die Steckdose (Abb. 2) oder einen USB-Anschluss.
3. Beim Einschalten leuchtet das Display auf. Die angezeigte Zahl erhöht sich, wenn die Ladezeit verlängert wird. Dies zeigt an, dass das Gerät geladen wird. (Abb. 3)
4. Es dauert etwa 1,5 Stunden, bis eine vollständige

Ladung erreicht ist. Sobald das Gerät voll-ständig aufgeladen ist, zeigt es „FULL“ und „90 min“ an. Der Rasierer kann zu diesem Zeit-punkt etwa 90 Minuten lang verwendet werden. (Abb. 4)

Das LED-Display kann die verbleibende Akkulaufzeit anzeigen. Ein vollständig aufgeladener Rasierer kann etwa 90 Minuten Rasierzeit bieten, aber die tatsächliche Zeit kann je nach verschiedenen Faktoren kürzer sein.



Der Rasierer kann während des Aufladens über das USB-Kabel verwendet werden, wenn genügend Energie im Gerät verbleibt.

BENUTZUNG



Bart und Kopf rasieren:

1. Drücken Sie den Schalter, um den Rasierer einzuschalten. (Abb. 5)
2. Bewegen Sie den Scherkopf-Aufsatz gegen die Wuchsrichtung Ihres Bartes. (Abb. 6)
3. Sie können auch die Haare im Nacken rasieren. (Abb. 7)
4. Reinigen Sie Ihren Kopf vor der Rasur mit warmem Wasser und halten Sie Ihr Haar trocken. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die Bürste, wenn Sie den Scherkopf während des

Vorgangs reinigen müssen, und waschen Sie den Scherkopf-Aufsatz nach der Rasur. (Abb. 7-1)

Wenn Sie mit der Rasur fertig sind:

Drücken Sie den Schalter, um den Rasierer auszuschalten, und decken Sie ihn mit der Schutzhülle ab, um Schäden an dem Scherkopf zu vermeiden.



Bitte verwenden Sie keinen beschädigten Scherkopf-Aufsatz, um Hautverletzungen zu vermeiden. Ersetzen Sie ihn sofort durch unseren Ersatz Scherkopf-Aufsatz, den Sie separat erwerben können.

Reisesperre

1. Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt. Das LED-Display zeigt an, dass die Sicherheitssperre aktiviert wurde. (Abb. 8)
2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um das Gerät zu entsperren. (Abb. 9)



BENUTZUNG

Smart-Display

1. Wenn der Rasierer überlastet ist, schaltet er sich automatisch aus und das LED-Display zeigt Überlastschutz an. (Abb.10) In diesem Fall sollte

das Gerät gereinigt werden, bevor Sie es wieder verwenden können.

2. Wenn das Wasserhahnsymbol auf dem LED-Display blinkt, bedeutet dies, dass der Rasierer gereinigt werden muss. (Abb. 11)

WARTUNG



WASCHEN UND REINIGEN MIT

1. Trennen Sie vor der Reinigung des Geräts den Rasierer vom USB-Ladekabel und drücken Sie den Schalter, um ihn auszuschalten.
2. Drücken Sie beide Seiten jedes Scherkopfes zusammen, um alle Scherköpfe anzuheben und zu öffnen. (Abb. 12)
3. Der Rasierer kann direkt unter fließendem Leitungswasser gewaschen werden. (Abb. 13) Lassen Sie ihn jedoch nicht für längere Zeit im Wasser liegen.
4. Lassen Sie nach dem Waschen überschüssiges Wasser ab und legen Sie den Rasierer auf eine ebene Fläche, um ihn an der Luft trocknen zu lassen. Wischen Sie den Scherkopf nicht mit einem Papier oder Tuch ab, da dies zu Schäden an den Klingen führen kann.

5. Trocknen Sie den Rasierer zuerst an der Luft und decken Sie ihn dann mit der Schutzhülle ab, um eine Beschädigung des Scherkopf-Aufsatzes und eine Staubansammlung zu vermeiden.

Ersetzen des Scherkopf-Aufsatzes

Für eine maximale Leistung sollte der Scherkopf-Aufsatz mindestens alle sechs Monate ausgetauscht werden. Wenn keine Schäden durch menschliche Faktoren auftreten, kann die Lebensdauer des Rasierers verlängert werden. Ein beschädigter Scherkopf-Aufsatz sollte nur durch unseren originalen Doppelring-Scherkopf-Aufsatz mit sechs Klingen ersetzt werden.



Trennen Sie das Handteil vom Netzkabel, bevor Sie das Handteil mit Wasser reinigen.

Bedienungsanleitung für den Haarschneider-Aufsatz

Schalten Sie den Rasierer aus, ziehen Sie den Scherkopf-Aufsatz gerade heraus (nicht drehen), und stecken Sie die Führung des Haarschneiders in die Nut an der Oberseite des Rasierers. Drücken Sie dann den Haarschneider nach unten, um ihn am Rasierer zu befestigen (ein Klick-en ist zu hören) (Abb. 17).



Haareschneiden

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber und trocken ist, und verwenden Sie den Rasierer bitte nicht für nasses Haar, das gerade gewaschen wurde.

1. Denken Sie vor dem Haareschneiden daran, das Haar zunächst mit einem Kamm entlang seiner Wuchsrichtung zu kämmen.
2. Führen Sie den Kammaufsatz in die Rillen auf beiden Seiten des Haarschneider-Aufsatzes ein (ein Klicken ist zu hören) und vergewissern Sie sich, dass er richtig montiert ist (Abb. 18).
3. Die mitgelieferten Kammaufsätze sind optional für verschiedene Haarschnittlängen wie 3 mm, 5 mm oder 7 mm erhältlich und können nach Bedarf montiert werden. Um einen Kamm auszutauschen, entnehmen Sie ihn zuerst aus der seitlichen Nut (Abb. 19).
4. Drücken Sie die ON/OFF-Taste und bewegen Sie den Haarschneider langsam über das Haar. Um den besten Haarschnitteffekt zu erzielen, ist es notwendig, den Haarschneider entgegen der Wuchsrichtung des Haares zu bewegen.



Reinigen

1. Ziehen Sie den Haarschneider-Aufsatz heraus und reinigen Sie den Schneidteil mit der mitgelieferten Bürste oder waschen Sie ihn mit Wasser ab.
2. Reinigen Sie den Aufsatz nicht mit Flüssigkeiten wie Scheuermitteln, Alkohol, Benzin oder Aceton.
3. Reinigen Sie den Aufsatz sofort nach jedem Gebrauch.

Bedienungsanleitung für den Nasen- / Ohrhaarschneider-Aufsatz

Schalten Sie den Rasierer aus, ziehen Sie den Scher-
kopf-Aufsatz gerade heraus (nicht
drehen), und stecken Sie die Führung des
Nasen- / Ohrhaarschneider-Aufsatzes in
die Nut an der Oberseite des Rasierers, um
ihn am Rasierergehäuse zu befestigen (ein
Klicken ist zu hören). (Abb. 20).



Fig.20



Fig.21

Nasenhaar kürzen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Nasen-
höhle sauber ist.
2. Starten Sie den Rasierer durch Betätigen der ON/
OFF-Taste, führen Sie die Spitze des Nasen- /
Ohrhaarschneiders langsam in eine Ihrer Nasen-
höhlen ein und drehen Sie währenddessen die Spitze,
um überlange Nasenhaare zu entfernen (Abb. 21). Die
Einführtiefe der Spitze in Ihre Nasenhöhle darf 0,5
cm nicht überschreiten. Um Juckreiz zu reduzieren,
achten Sie darauf, dass eine Seite der Spitze fest
gegen Ihre Haut gedrückt wird.

Ohrenhaare kürzen

1. Reinigen Sie Ihren äußeren Gehörgang, um sicherzustellen, dass kein Cerumen vorhanden ist.
2. Starten Sie den Rasierer durch Betätigen der ON/OFF-Taste und führen Sie dann die Spitze des Nasen- / Ohrhaarschneiders vorsichtig entlang Ihres Ohrs, um die hervorstehenden Haare an Ihrer Helix zu entfernen (Abb. 22).
3. Führen Sie die Spitze des Nasen- / Ohrhaarschneiders vorsichtig in den äußeren Gehörgang ein. Die Einführtiefe der Spitze in Ihren Gehörgang darf 0,5 mm nicht überschreiten, sonst kann Ihr Trommelfell verletzt werden.



Reinigen Sie Ihr Gesicht mit dem Gesichtsreinigungsbürsten-Aufsatz

Entfernen Sie täglich Talg und Schmutz von Ihrem Gesicht mit der Gesichtsreinigungsbürste, die dazu beiträgt, Ihre Haut sauber und gesund zu halten.


1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und die Reinigungsbürste am Gerät angebracht ist (Abb. 23).
2. Befeuchten Sie die Gesichtsreinigungsbürste mit Wasser. Reinigen Sie Ihr Gesicht nicht direkt mit einer trockenen Gesichtsreinigungsbürste, da dies Ihre Haut reizen kann.



Demontage und Installation



Halten Sie das Handteil und
den Scherkopf-Aufsatz

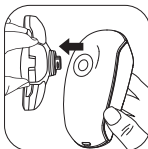

Den Aufsatz heraus nehmen
(nicht drehen)



1. Öffnen Sie die Klingengitter
nacheinander, drücken Sie
beide Seiten des Klingengitters
zusammen und heben Sie es
zum Öffnen an.



2. Öffnen Sie das mittlere
Klingengitter gegen den
Uhrzeigersinn.



1. Schließen Sie das mittlere
Klingengitter im Uhrzeigersinn.



2. Schließen Sie die
Klingengitter nacheinander.

Zubehör

Das folgende Zubehör ist im Paket enthalten:

- 1 * Hauptrasierererkörper
- 1 * 6-Klingen-Scherkopf-Aufsatz
- 1 * Haarschneider-Aufsatz
- 1 * Gesichtsmassagebürsten-Aufsatz
- 1 * Gesichtsbürstungsbürsten-Aufsatz
- 1 * Nasen- / Ohrhaarschneider-Aufsatz
- 1 * USB-Kabel
- 1 * Reinigungsbürste
- 1 * 3 mm Kamm
- 1 * 5 mm Kamm
- 1 * 7 mm Kamm



Umweltschutz

1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, um es zu entsorgen. Geben Sie es stattdessen an das offiziell ausgewiesene Recyclingzentrum, um die Umwelt zu schützen. (Abb. 26)
 2. Der eingebaute Akku enthält Stoffe, die die Umwelt verschmutzen können. Daher muss er vor der Entsorgung vom Produkt abgetrennt oder zur Entsorgung an das offiziell ausgewiesene Recyclingzentrum geschickt werden. Der Akku sollte erst abgetrennt werden, wenn er aufgebraucht ist.
-
1. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und ziehen Sie den Stecker aus dem Rasierer.
 2. Entladen Sie den Akku. Schließen Sie den Rasierer nach dem Entladen des Akkus nicht wieder an.

RASOIR ÉLECTRIQUE

MANUEL D'INSTRUCTION

MAQUETTE: G-672

Informations sur le service clientèle :

Pour toute question, veuillez nous contacter pour
obtenir une solution rapide :

 SERVICE@AIDALLSWELLUP.COM

 1 (314) 285 9362

IMPORTANT


AVERTISSEMENT : Veillez à séparer la partie portative du câble d'alimentation avant de nettoyer la partie portative dans l'eau.

1. Ce produit utilise un câble de charge USB.
2. Afin de charger le produit, vous pouvez utiliser l'adaptateur 5V, un chargeur de téléphone ou une prise USB dans les voitures, les ordinateurs et autres appareils.
3. Si le câble de chargement est endommagé, remplacez-le par un nouveau par mesure de sécurité.
4. Le produit doit être chargé et stocké à des températures comprises entre 40°F ~ 95°F (5°C ~ 35°C).
5. Assurez-vous que le câble de chargement est parfaitement sec. Ne manipulez pas le câble de chargement avec des mains mouillées pour éviter tout choc électrique.
6. Vérifiez si la feuille est endommagée ou déformée avant de l'utiliser pour éviter d'endommager votre peau.
7. Lavez le rasoir électrique à l'eau propre. Cependant, ne le laissez pas tremper dans l'eau pendant une longue période.
8. N'utilisez pas d'eau salée ou d'eau chaude à plus de 140°F, d'essence, d'alcool ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le rasoir électrique.
9. Veillez à recouvrir le rasoir électrique avec la

housse de protection pendant le voyage afin de protéger sa feuille d'aluminium.

10. Pendant l'utilisation ou le chargement de l'appareil, le rasoir peut chauffer légèrement. Ceci est normal et n'indique aucun problème.
11. Ne pas surcharger le rasoir électrique.
12. Ne rangez pas le rasoir électrique sous les rayons directs du soleil ou près d'autres sources de chaleur.

MODE D'EMPLOI



Pour charger:

1. Lorsque l'écran affiche "Available time: 05 minutes" (Temps disponible 5 minutes), le témoin lumineux clignote, indiquant que la batterie est faible et doit être rechargée. (Fig.1)
2. Connectez le câble de charge avec le rasoir, et branchez-le dans la prise de courant (Fig.2) ou un port USB.
3. Lorsque l'appareil est mis sous tension, l'écran s'allume. Le nombre sur l'affichage augmentera au fur et à mesure que le temps de charge s'allonge. Cela indique que l'appareil est en train de se

charger. (Fig.3)

4. Il faut environ 1,5 heure pour atteindre une charge complète. Une fois que l'appareil est complètement chargé, il affiche « FULL » et « 90 min ». À ce stade, le rasoir peut être utilisé pendant environ 90 minutes. (Fig.4)

L'écran LED peut indiquer l'autonomie restante de la batterie. Un rasoir entièrement chargé peut fournir environ 90 minutes de temps de rasage, mais la durée réelle peut être plus courte, en fonction de divers facteurs.



Le rasoir électrique peut être utilisé tout en se chargeant via le câble USB s'il reste suffisamment d'énergie dans l'appareil.

MODE D'EMPLOI



Pour raser la barbe et la tête:

1. Appuyez sur le bouton pour allumer le rasoir électrique. (Fig.5)
2. Déplacez la grille du rasoir électrique dans le sens de la pousse de votre barbe. (Fig.6)
3. Vous pouvez également raser les poils de votre cou. (Fig7)

4. Avant de vous raser la tête, nettoyez-la à l'eau chaude et gardez vos cheveux secs. Pour de meilleurs résultats, utilisez la brosse si vous devez nettoyer la tête du rasoir pendant le processus, et lavez la tête du rasoir après avoir fini de vous raser. (Fig.7-1)

Lorsque vous avez terminé de vous raser :


Appuyez sur le bouton pour éteindre le rasoir électrique, et couvrez-le avec la housse de protection pour éviter d'endommager la feuille d'aluminium.



N'utilisez pas de tête de rasoir endommagée pour éviter d'endommager votre peau. Remplacez-la immédiatement par notre tête de rasage de rechange, que vous pouvez acheter séparément.

Serrure de voyage

1. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'écran LED indique que le verrouillage de sécurité a été activé. (Fig.8)
2. Répétez l'étape ci-dessus pour le déverrouiller. (Fig.9)



MODE D'EMPLOI

Écran intelligent

1. Lorsque le rasoir électrique est surchargé, il s'éteint automatiquement et l'écran LED indique Protection contre le décrochage. (Fig.10) Si cela se produit, l'appareil doit être nettoyé avant que vous ne puissiez l'utiliser à nouveau.
2. Lorsque l'icône du robinet clignote sur l'écran LED, cela indique que le rasoir électrique doit être nettoyé. (Fig11)

ENTRETIEN



LAVER ET NETTOYER À L'EAU

1. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à séparer le rasoir électrique du câble de chargement USB, et appuyez sur le bouton pour l'éteindre.
2. Pincez les deux côtés de chaque tête de rasage pour soulever et ouvrir toutes les têtes de rasage. (Fig12)
3. Le rasoir électrique peut être lavé directement sous l'eau courante du robinet. (Fig.13) Cependant,

ne le laissez pas tremper dans l'eau pendant une longue période.

4. Après le lavage, égouttez l'excédent d'eau et posez-le sur une surface plane pour le faire sécher à l'air libre. NE PAS essuyer la tête de rasage avec un mouchoir ou un chiffon, ce qui pourrait l'endommager.
5. Faites d'abord sécher le rasoir électrique à l'air libre, puis recouvrez-le de la housse de protection pour éviter d'endommager la feuille d'aluminium et d'accumuler la poussière.

Remplacement de la tête de rasoir

Pour une performance optimale, la tête de rasoir doit être remplacée au moins une fois tous les six mois. S'il n'y a pas de dommages causés par des facteurs humains, la durée de vie du rasoir peut être prolongée. Une tête de rasoir endommagée doit être remplacée uniquement par notre tête de rasoir originale à double anneau et six lames.



Séparez la partie portative du cordon d'alimentation avant de nettoyer la partie portative dans l'eau.

Mode d'emploi de la tondeuse à cheveux

Mettez le rasoir hors tension, tirez-le vers le haut (sans le visser) pour décharger la tête de rasoir, puis insérez la bride de la tête de la tondeuse dans la rainure située sur le dessus du corps du rasoir. Appuyez ensuite sur la tête de la tondeuse pour la monter sur le corps du rasoir (un clic se fait entendre.) (Fig. 17).



Couper les cheveux

Remarque : assurez-vous que vos cheveux sont propres et secs, et n'utilisez pas le produit pour des cheveux mouillés qui viennent d'être lavés.

1. Avant de procéder à la coupe, pensez d'abord à peigner les cheveux dans le sens de la pousse à l'aide d'un peigne.
2. Montez l'accessoire peigne dans les fentes situées de part et d'autre des produits (un clic se fait entendre.), et assurez-vous qu'il est monté correctement (Fig. 18).
3. Les peignes inclus sont en option pour différentes longueurs de coupe de cheveux, comme 3 mm, 5 mm ou 7 mm, qui peuvent être montés selon les besoins. Pour remplacer un peigne, commencez par le décharger de la rainure située sur le côté (Fig. 19).



4. Appuyez sur le bouton ON/OFF et déplacez lentement le produit sur les cheveux. Pour obtenir le meilleur effet de coupe, il est nécessaire de déplacer le produit dans le sens contraire de la pousse des cheveux.

Nettoyage

1. Retirez la tête de la tondeuse à cheveux et nettoyez la partie à tailler avec la brosse fournie ou lavez l'ensemble mort de la tondeuse à cheveux à l'eau.
2. Ne nettoyez pas le produit avec des liquides tels que des abrasifs, de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
3. Nettoyez le produit immédiatement après chaque utilisation.

Mode d'emploi de la tondeuse Vibrissa

Mettez le rasoir hors tension, tirez-le vers le haut (sans le visser) pour décharger la tête de rasage, puis insérez la bride de la partie de la tête de la tondeuse pour vibrissae dans la rainure de la partie supérieure de la tête de la tondeuse pour la monter sur le corps du rasoir (un clic se fait entendre.) (Fig. 20).



Fig.20

Tailler les poils du nez

1. Assurez-vous que votre cavité nasale est propre.
2. Mettez en marche le bouton ON/OFF, insérez lentement l'embout de la tondeuse dans l'une de vos cavités nasales, et tournez entre-temps l'embout

pour éliminer les poils de nez trop longs (Fig. 21). La profondeur d'insertion de l'embout dans votre cavité nasale ne doit pas dépasser 0,5 cm. Pour réduire le prurit, veillez à ce qu'un côté de l'embout soit fermement appuyé contre votre peau.



Tailler les poils de l'oreille

1. Nettoyez votre conduit auditif externe pour vous assurer qu'il n'y a pas de cérumen.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF, puis faites doucement un cercle avec l'embout le long de votre oreille pour enlever les poils qui dépassent sur votre hélix (Fig. 22).
3. Insérez soigneusement l'embout de la tondeuse vibratoire dans le conduit auditif externe. La profondeur d'insertion de l'embout dans votre conduit auditif ne doit pas dépasser 0,5 mm, sous peine de blesser votre tympan.



Nettoyez votre visage avec la brosse nettoyante pour le visage

Enlevez le sébum et la saleté sur votre visage avec la brosse nettoyante pour le visage tous les jours, ce qui aide à garder votre peau propre et saine.


1. Assurez-vous que l'appareil a été éteint et que la brosse nettoyante a été fixée à l'appareil (Fig. 23).
2. Mouillez la brosse nettoyante pour le visage avec de l'eau. Ne nettoyez pas directement votre visage avec une brosse nettoyante pour le visage sèche, qui pourrait irriter votre peau.



Démontage et installation



Tenez le corps et la tête du rasoir

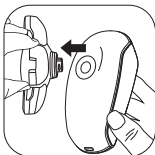

Retirez la tête du rasoir
(ne le faites pas tourner)



1. Ouvrez la lame marginale une à une, en pinçant les deux côtés du couteau marginal, et soulevez-le pour l'ouvrir.



2. Ouvrez la lame centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



1. Couvrez la lame centrale dans le sens des aiguilles d'une montre.



2. Fermez les lames marginales une à une.

Accessoires

Les accessoires suivants sont inclus dans l'emballage :

1* Corps principal du rasoir

1* Tête de rasage à 6 lames

1* Tête de tondeuse à cheveux

1* Tête de brosse pour le massage du visage

1* Tête de brosse pour le nettoyage en profondeur du visage

1* Tête de tondeuse pour le nez

1* Câble USB

1* Brosse de nettoyage

1* Peigne 3mm

1* Peigne 5mm

1* Peigne 7mm

Protection de l'environnement

1. Pour jeter le produit, ne le mettez pas dans les ordures ménagères générales. Au contraire, remettez-le au centre de recyclage officiellement désigné pour protéger l'environnement. (Fig. 26)
 2. La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent polluer l'environnement. Par conséquent, il faut la retirer du produit ou l'envoyer au centre de recyclage officiellement désigné avant de la mettre aux déchets. La batterie ne doit pas être déchargée si elle n'est pas complètement épuisée.
1. Débranchez le chargeur et retirez la fiche du rasoir.
 2. Déchargez la batterie. Ne rebranchez pas le rasoir après avoir déchargé la batterie.



Thank You For Purchasing!
Happy Shaving!

Distributed by
Aidallswellup LLC
Sheridan, WY 82801



www.aidallswellup.com



service@aidallswellup.com

