Fisher™ 289H 릴리프 밸브 2" — 단계별 따라보기

② 분해·조립 가이드 영상을 보며 따라가는 한 장 — 오른쪽 ▶ 시각에서 영상의 해당 부분을 열 수 있습니다.

② 분해·조립 가이드
한국어

자격자가 제조사 매뉴얼에 따라 수행 · KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물 아님
매뉴얼에 없는 작업은 '제조사 절차 확인 전 작업 금지'
토크는 매뉴얼 값만 · 공구 크기는 KFNGS 정비 기록 기준 — 실물 체결부 규격 확인


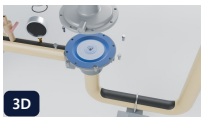
사진	단계 · 할 일 / 볼 것	공구 · 토크	★ 주의 · 확인	영상
 3D	**시작 전 — 격리 · 감압** 격리 동안 하류 계통 보호 방법을 먼저 정하고, 상류 차단밸브를 닫아 갇힌 압력을 안전한 곳으로 모두 뺍니다(p4·p6).	—	스프링(7)이 다이어프램을 누르는 압축 상태 — 압축부터 풉니다(p7).	▶ 0:07
 실물 2024	**① 닫힘 캡 · 스프링 압축 풀기** 닫힘 캡(14)·가스켓(15)을 벗기고 조정나사(6)를 반시계로 돌려 스프링 압축을 풉니다(p7 1단계).	—	푸는 양·종점은 매뉴얼에 없습니다 · 가스켓은 캡을 열 때마다 새것 권장(p3).	▶ 1:04
 실물 2024	**② 스프링 케이스 들기** 압축 해제를 확인하는 방법은 매뉴얼에 없어 제조사 절차 확인 전 작업 금지. 확인 후 매뉴얼 p7 2단계대로 머신 스크류(8)를 풀고 스프링 케이스(2)를 분리합니다.	머신 스크류: 7/16" 스패너·소켓 **토크: 매뉴얼 값 확인**	케이스의 드라이브 스크류 = 설정압을 너무 높이지 못하게 하는 멈춤(p4).	▶ 1:23
 3D	**③ 조정나사 · 와셔 · 스프링** 조정나사(6)를 케이스 위로 돌려 빼고 와셔(27)·스프링(7)을 꺼냅니다(p7 2단계).	—	스프링 색과 드라이브 스크류 위치를 표 1·2로 대조합니다.	▶ 1:46
 실물 2024	**④ 다이어프램 묶음** 리프팅 스템이 있으면 너트(24)·스템(25)을 먼저 뺍니다. 육각너트(11)를 풀어 하부 스프링 시트·헤드·다이어프램·하부 헤드·가스켓을 뺍니다(p7 3~4단계).	육각너트: 7/16" **토크: 매뉴얼 값 확인**	다이어프램·가스켓은 키트 품목 — 손상되면 교체합니다(p8).	▶ 2:06
 3D	**⑤ 스템 가이드 조립체** 머신 스크류(29) 4개를 대각으로 풀고 가이드 조립체를 붙은 부품째 곧게 듭니다(p7 5단계).	머신 스크류: 드라이버 **토크: 매뉴얼 값 확인**	본체 안에 시트 O-링(20)·오리피스(10)가 남습니다.	▶ 2:28
 실물 2024	**⑥⑦ 가이드 · 피토관 부품 · 오리피스** 가이드를 피토관에서 빼고 스페이서·가스켓·O-링 와셔·시트 O-링·오리피스를 분리합니다(p7 6~7단계).	—	★ 피토관 끝 구멍·가이드 판 구멍의 이물을 없애고, O-링 와셔 닿는 면의 흠을 봅니다.	▶ 2:47
 3D	**출구 · 방출 배관 점검** 방출 배관과 끝단(빗물 캡·엘보)이 막히지 않았는지 봅니다(p2~4).	—	방출 끝은 건물·창문에서 먼, 환기 좋은 안전한 곳으로(p3).	▶ 3:58
 3D	**조립(역순)** 오리피스(10) 나사 도포재는 매뉴얼 본문·그림 표기가 다릅니다 — 제조사 절차 확인 전 오리피스 재조립 금지. 그 밖의 조립은 역순 — 다이어프램 성형 주름은 반드시 아래로(그림 3), 나사는 대각으로 고르게.	**토크: 매뉴얼에 값 없음 — 제조사 확인**	★ 스프링 범위를 바꿀 땐 새 스프링 케이스를 씁니다(p7 주).	▶ 4:17
 3D	**가압 전 확인 · 시운전** 방출 배관·스프링 범위를 확인하고, 스프링 케이스 벤트가 플러그로 막혀 있거나 미천공 상태인지 확인(p2) → 감압용 벤트 밸브를 닫고 입구압을 감시하며 상류 차단밸브를 천천히 열어 설정합니다(시계 = 올림) → 새 가스켓·닫힘 캡(p3·p7). 방출라인 밸브가 있으면 가압 전 현장 절차로 열림·잠금을 확인합니다.	—	설정압 확인 시험 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	▶ 6:14

사진: 실물 = KFNGS 정비 기록(연도 · 299HS = 299H와 공통 부분) · 3D = KFNGS 가이드 화면(교육용 재구성) · 번호 ①… = 가이드 영상 단계

케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com
KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. © 2026 KFNGS Co., Ltd. 무단 복제·배포·수정을 금합니다.