Fisher™ 299H 정압기 (+ 옵션 67CF) — 단계별 따라보기

② 분해·조립 가이드 영상을 보며 따라가는 한 장 — 오른쪽 ▶ 시각에서 영상의 해당 부분을 열 수 있습니다.

② 분해·조립 가이드
한국어

자격자가 제조사 매뉴얼에 따라 수행 · KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물 아님
매뉴얼에 없는 작업은 '제조사 절차 확인 전 작업 금지'
토크는 매뉴얼 값만 · 공구 크기는 KFNGS 정비 기록 기준 — 실물 체결부 규격 확인

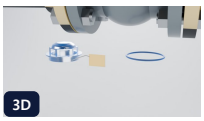
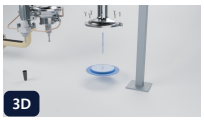
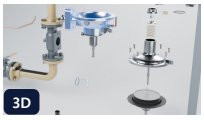

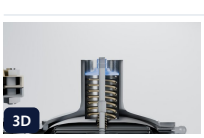
사진	단계 · 할 일 / 볼 것	공구 · 토크	★ 주의 · 확인	영상
 3D	**시작 전 — 격리·감압** 입구·출구 차단밸브로 격리하고 하류 → 입구 순으로 압력을 뺍니다. 입구·로딩·출구 압력계로 0을 확인합니다(p9).	—	배출 경로가 안전한지 먼저 확인합니다.	▶ 0:08
 3D	**①② 파일럿 캡 · 와이어 실 · 클로징 캡** 파일럿 캡(29)을 벗기고 록너트(35)를 푼 뒤 조정나사(36)를 반시계로 — 스프링 압축을 덜어 둡니다(p11). 와이어 실을 자르고 클로징 캡을 뗍니다(p9).	—	경고 태그는 보관 — 정비 후 와이어 실·태그를 다시 부착합니다(p10).	▶ 1:13
 3D	**③ 조정 너트 · 시트 · 클로징 스프링** 조정 너트(5) 2개를 조심해서 풀고 스프링 시트(4)·클로징 스프링(6)을 뺍니다(p9).	—	★ 시트는 스프링 힘을 받습니다 · 포스트(10)를 돌리지 않습니다(p9·p10).	▶ 1:42
 3D	**④ 상부 케이싱** 로딩 튜브(22)가 연결된 상부 케이싱의 분리는 제조사 절차 확인 전 작업 금지. 확인 후 매뉴얼 p9 절차대로 육각 캡스크류(23) 8개를 풀고 상부 케이싱을 듭니다.	**조립 토크: 13–17 N·m, 대각(p10)**	로딩 튜브 분리 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사에 확인합니다.	▶ 2:00
 3D	**⑤⑥ 메인 다이어프램 조립체 · 레버** 기울여 레버(26)를 푸셔 포스트에서 빼고 들어낸 뒤, 다이어프램 부품과 레버를 점검합니다(p9).	—	손상 부품은 교체합니다(키트 R299X000012).	▶ 2:26
 3D	**⑦⑧ 공급 튜브 · 하부 케이싱을 본체에서** 파일럿 공급 튜브를 풀고 캡스크류(18) 2개를 풀어 하부 케이싱을 본체에서 뗍니다. 본체는 배관에 그대로 둡니다(p10).	튜브 18 mm · 캡스크류 3/8" 육각렌치 **토크: 매뉴얼 값 확인**	본체 O-링(15)을 점검하고 필요하면 교체합니다(p10).	▶ 2:53
 3D	**⑨ 디스크 · 오리피스** 디스크 홀더를 스템에서 돌려 빼고 디스크·오리피스의 찍힘·흠을 봅니다(p10).	오리피스: 41 mm 소켓 **오리피스: 136–163 N·m, 체결부 윤활은 매뉴얼대로(p10)**	오리피스 크기를 바꾸면 명판을 고칩니다(p10).	▶ 3:22
 실물 299HS 2006	**⑩~⑫ 파일럿 입구 피팅 · 디스크 · 체크 밸브** 나사(46) 4개를 풀어 입구 피팅을 떼고, 파일럿 디스크·오리피스·체크 밸브(45)·블리드(70)를 점검합니다(p11).	나사 10 mm · 디스크 14 mm · 체크 밸브 16 mm · 파일럿 오리피스 13 mm 소켓 **나사(46): 3.4–4.5 N·m(p11)**	O-링(49·54)은 얇게 윤활(p11) · 막힘이 의심되면 엘보(19)를 풀어 입구 스크린(51)을 청소합니다(p11).	▶ 3:36
 실물 299HS 2006	**⑬ 보닛 · 컨트롤 스프링** 보닛(34)을 조정나사째 풀어 스프링 시트·컨트롤 스프링을 뺍니다(p11).	보닛: 375 mm 모터렌치	스프링 색 = 설정 범위 — 표 2와 명판으로 확인합니다.	▶ 4:24
 실물 299HS 2006	**⑭~⑯ 파일럿 스프링 케이스 · 다이어프램** 나사(30) 8개를 풀어 스프링 케이스를 떼고, 기울여 다이어프램 조립체를 레버에서 뺍니다(p11).	나사: 십자 드라이버 **나사(30): 1.4–2.0 N·m, 대각(p11)**	조립 때 벤트(27)는 아래로 — 막힘·습기 방지(p11).	▶ 4:39
 3D	**⑰⑱ 67CF 다이어프램 · 필터** 67CF를 격리·감압하고 조정나사(18)를 풀어 스프링 압축을 없앤 뒤 케이스 나사 6개를 풉니다. 다이어프램을 점검하고, 드립웰 나사 4개를 풀어 필터·카트리지를 점검합니다(67C p5~7).	**케이스·드립웰 나사: 1.7–3.4 N·m, 케이스는 대각(67C p6~7)**	손상 부품은 교체 — 예비품이 없으면 필터는 청소할 수 있습니다(67C p6).	▶ 5:12
 3D	**조립 · 조립 뒤 확인 · 기동** 조립은 역순 — 상부 케이싱 개구부 윗면부터 스프링 시트 윗면까지 13 mm(p10)로 맞추고, 튜브 연결·와이어 실·태그를 확인한 뒤 기동하며 설정합니다.	—	★ 정비 뒤에는 이전 설정이 유지된다고 보지 않습니다 — 기동 중 다시 맞춥니다(p11).	▶ 6:11

사진: 실물 = KFNGS 정비 기록(연도 · 299HS = 299H와 공통 부분) · 3D = KFNGS 가이드 화면(교육용 재구성) · 번호 ①… = 가이드 영상 단계

케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com
KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. © 2026 KFNGS Co., Ltd. 무단 복제·배포·수정을 금합니다.