FEQ 긴급차단밸브 (SSV) — 단계별 따라보기

② 분해·조립 가이드 영상을 보며 따라가는 한 장 — 오른쪽 ▶ 시각에서 영상의 해당 부분을 열 수 있습니다.

② 분해·조립 가이드
한국어

자격자가 제조사 매뉴얼에 따라 수행 · KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물 아님
매뉴얼에 없는 작업은 '제조사 절차 확인 전 작업 금지'
토크는 매뉴얼 값만 · 공구 크기는 KFNGS 정비 기록 기준 — 실물 체결부 규격 확인

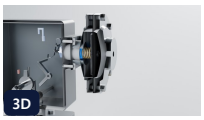

사진	단계 · 할 일 / 볼 것	공구 · 토크	★ 주의 · 확인	영상
 3D	**시작 전 — 기록 · 정지 · 감압** 세팅 너트 돌출 M·회전수와 걸쇠(I)의 너트 C·D 위치를 적고, 하류 → 상류로 정지·벤트한 뒤 BMS까지 배기해 감압을 확인합니다(p10·p11).	—	교육 모델: DN50 · BMS Type A · 매뉴얼에 단계별 분해 절차가 없습니다 — 분해·조정은 제조사 교육 이수자만.	▶ 0:08
 3D	**① 핸들 빼기 → 긴급 차단 버튼** 핸들을 축에서 빼고 긴급 차단 버튼을 눌러 표시가 닫힘(OFF)인지 봅니다(그림 8).	—	★ 열림(래치) 상태로 보닛을 풀지 않습니다 · 닫혀도 차단 스프링 예압은 남습니다(그림 3).	▶ 1:16
 3D	**② 감지 배관 분리 · 핸들 보관** BMS 감지 포트(3/8 NPT)에 감지 배관·티·배기 밸브가 연결돼 있습니다. 분리 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	—	재연결 뒤 누설을 확인합니다 — 새면 차단되지 않을 수 있습니다(표 4).	▶ 1:33
 실물 2015	**③ BM 앞 커버 · 트립 기구 점검** 볼 것: 핀 홀더·걸쇠·크랭크·트래블 스톱·완충재(30) 상태와 볼트·로크너트 풀림(표 4). 앞 커버 분리 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	—	★ BM에 충격을 주지 않습니다 · 볼트·로크너트가 풀리면 트립 압력이 틀어집니다(p5·표 4).	▶ 1:49
 3D	**④ 설정 스프링 — 분해 전 확인** 설정 스프링의 완전한 압축 해제 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	세팅 너트: 핸들 — 연장대·큰 힘 금지(p9)	M ≤ 19 mm는 세팅 너트 조정 한계이며, 스프링 하중이 없어졌다는 기준이 아닙니다(p9·그림 15).	▶ 2:09
 실물 2015	**⑤ BMS 분리** 설정 스프링 힘이 남은 BMS를 떼는 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	BMS 고정 나사: 10 mm **토크: 매뉴얼 값 확인**	나사 스템(3)이 휘면 트립 압력이 틀어집니다 · 재조립 뒤 스템–핀 B 간격은 매뉴얼 p9의 압력·래치 조건에서 1.5 mm로 다시 맞춥니다.	▶ 2:44
 실물 2015	**⑥ BMS 압력 케이스 · 다이어프램** 압력 케이스를 열 때 스프링 힘이 남는다고 봅니다 — 해제 방법은 매뉴얼에 없어 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	나사 10 mm · 너트 14·16 mm **토크: 매뉴얼 값 확인**	다이어프램 파손 = 차단 불능 → 교체(BMS Type A 다이어프램 키트 JJJJ56BX021, p19).	▶ 2:56
 실물 2015	**⑦ 설정 스프링 · 스템 · 세팅 너트** 볼 것: 설정 스프링 색 = 설정 범위(표 3). 설정 스프링·사각 스템·세팅 너트·고정 너트의 분리 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	—	설정압을 바꾸면 명판도 갱신합니다(p9).	▶ 3:26
 3D	**⑧ BM 분리** BM 분리 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	나사: 13 mm **토크: 매뉴얼 값 확인**	쿠션(32)·O-링은 점검하고 필요하면 교체합니다(키트 · p11).	▶ 3:39
 실물 2015	**⑨⑩ 보닛 조립체 · 플러그 · 차단 스프링** 닫혀도 차단 스프링 예압이 남습니다 — 푸는 방법은 매뉴얼에 없으므로 제조사 절차 확인 전 작업 금지.	보닛 나사: 24 mm **토크: 매뉴얼 값 확인**	제조사 절차 확인 후, 그 절차에 따라 O-링 49·46·50을 점검하고 필요하면 교체합니다(p11).	▶ 3:53
 실물 2015	**⑪⑫ 플러그 디스크 · 바이패스 · 오리피스** 볼 것: 디스크·내부 바이패스·오리피스·O-링의 손상과 시트면의 찍힘·이물 — 이물은 닦습니다(p11·표 4).	플러그·디스크: 벨트렌치 · 스냅링렌치	★ 플러그·디스크의 둥근 홈을 공구로 긁지 않습니다(p11).	▶ 4:44
 3D	**조립 · 재설정 · 시운전** 조립 방법은 매뉴얼에 없습니다 — 제조사 절차 확인 전 작업 금지. 재설정(스템–핀 B 1.5 mm → 과압 설정 → 걸쇠–핀 A 1.5 mm, p9~10)과 시운전(p7)은 매뉴얼에 따릅니다.	—	★ 시운전: 핸들을 약 10° 돌려 내장 균압을 기다린 뒤 래치합니다 · 연장대 금지(p7).	▶ 5:25

사진: 실물 = KFNGS 정비 기록(연도 · 299HS = 299H와 공통 부분) · 3D = KFNGS 가이드 화면(교육용 재구성) · 번호 ①… = 가이드 영상 단계

케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com
KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
분해·조립 가이드는 교육용으로 재구성한 것이며 제조사 절차가 아닙니다. 스프링 힘 해제 등 매뉴얼에 없는 작업은 제조사 절차를 확인하기 전에 하지 마십시오.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. © 2026 KFNGS Co., Ltd. 무단 복제·배포·수정을 금합니다.