



ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Глоссарий терминов для выбора минитрактора

Справочник терминов

Александр

консультант по подбору сельхозтехники с 10-летним опытом работы в АПК. Помог 500+ фермерским и частным хозяйствам выбрать минитрактор под конкретные задачи и

Версия 1.0 • Июль 2026 • kupit-minitraktor.ru

Алфавитный указатель

А	Б	В	Г	Д	З	К	М	Н	О
П	Р	С	Т	Ф	Ц	Ш	Э		

Всего терминов: 44

А

■ Аккумулятор

Устройство для хранения электрической энергии, необходимое для запуска двигателя минитрактора, особенно в холодное время года. Наличие электростартера и аккумулятора обеспечивает легкий запуск в любое время года [1]. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-254 L с ПСМ КПП 8+8 оснащен аккумулятором 120 ампер/часов [1].

Б

■ Балласт

Дополнительный груз, устанавливаемый на минитрактор (чаще на колеса или навеску) для увеличения сцепления с поверхностью и повышения тягового усилия. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-244 С ПСМ КПП 4+1 в стандартной комплектации имеет 6 блоков по 7 кг (42 кг) [1]. Некоторые модели, такие как Xingtai / Синтай ХТ-244 с Кабиной с ПСМ КПП 4+1, также имеют 2 балласта на колеса по 20 кг (40 кг) [1].

■ Блокировка дифференциала

Механизм, который позволяет принудительно соединить колеса одной оси, чтобы они вращались с одинаковой скоростью. Это значительно улучшает проходимость минитрактора на скользких или рыхлых поверхностях, предотвращая пробуксовку одного из колес. Например, у минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 есть блокировка планетарного механизма заднего моста [1].

В

■ Вал отбора мощности (ВОМ)

Механизм, передающий крутящий момент от двигателя минитрактора к активному навесному оборудованию (например, косилкам, почвофрезам). ВОМ может быть независимым или зависимым, одно- или двухскоростным. Например, минитракторы Xingtai / Синтай ХТ-244 С ПСМ КПП 4+1 и Xingtai / Синтай Xingtai 244L С ПСМ оснащены двухскоростным ВОМ со скоростями 540 об/мин и 720 об/мин [1].

■ Вес трактора без навесного оборудования

Масса минитрактора без учета дополнительного оборудования. Этот параметр важен для оценки устойчивости, тягового усилия и проходимости машины. Например, вес минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 составляет 1150 кг [1].



■ Гарантия

Обязательства продавца или производителя по бесплатному ремонту или замене вышедших из строя деталей в течение определенного срока. На минитракторы Xingtai предоставляется гарантия от 12 до 36 месяцев [1].

■ Гидравлический распределитель

Устройство, управляющее потоком гидравлической жидкости к навесному оборудованию, позволяя поднимать, опускать или наклонять его. Минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-240 С ПСМ КПП 3+1 имеет штатный распределитель для трехточечного подвеса с одной парой гидровыходов [1].

■ Гидроусилитель руля (ГУР)

Система, облегчающая управление минитрактором за счет использования гидравлической силы для поворота колес. Например, минитрактор Xingtai / Синтай ХТ-244 Luxe Lite оснащен ГУР с отдельным гидравлическим контуром и гидронасосом [1].

Д

■ Диаметр цилиндра

Размер цилиндра двигателя, влияющий на его рабочий объем и мощность. У большинства минитракторов Xingtai, таких как ХТ-240, ХТ-244 Luxe Lite и ХТ-244 С ПСМ КПП 4+1, диаметр цилиндра составляет 85 мм [1].

■ Дизельный двигатель

Тип двигателя внутреннего сгорания, работающий на дизельном топливе. Отличается высокой экономичностью и большим крутящим моментом на низких оборотах, что делает его предпочтительным для сельскохозяйственных работ. Все минитракторы Xingtai, представленные на сайте, оснащены дизельными двигателями [1].

■ Дорожный просвет

Расстояние от самой низкой точки минитрактора до поверхности земли. Высокий дорожный просвет обеспечивает лучшую проходимость на неровных участках и при работе с высоким растительным покровом. Например, у Xingtai / Синтай ХТ-240 дорожный просвет составляет 340 мм [1].

■ Дуга безопасности (ROPS)

Конструкция, предназначенная для защиты оператора в случае опрокидывания минитрактора. Обычно является дополнительной опцией, цену которой необходимо уточнять у менеджера [1].

З

■ Запуск двигателя

Процесс приведения двигателя в рабочее состояние. Большинство современных минитракторов оснащены электростартером для удобного и надежного запуска [1].

■ Кабина

Закрытое пространство для оператора, обеспечивающее защиту от погодных условий, шума и пыли. Минитракторы с кабиной, такие как Xingtai / Синтай ХТ-244 с Кабиной с ПСМ КПП 4+1, подходят для круглогодичной эксплуатации [1].

■ Категория 3-х точечной задней сцепки

Стандарт, определяющий размеры и грузоподъемность трехточечной навесной системы. Категория 0 или 1 обычно используется для минитракторов [1]. Например, у Xingtai / Синтай ХТ-244 Luxe Lite категория сцепки 0, а у Xingtai / Синтай ХТ-244 С ПСМ КПП 4+1 - 1 [1].

■ Колесная формула

Обозначение количества ведущих колес и общего количества колес минитрактора. Например, 2х4 означает задний привод, а 4х4 - полный привод [1].

■ Колея задняя/передняя

Расстояние между центрами протекторов колес на одной оси. Регулируемая колея позволяет адаптировать минитрактор для работы в междурядьях различной ширины. У минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 задняя и передняя колея регулируется в диапазоне 1000-1200 мм [1].

■ Количество передач

Число скоростей, доступных в коробке передач. Больше количество передач обеспечивает более гибкую настройку скорости для различных видов работ. Например, у Xingtai / Синтай ХТ-240 трансмиссия имеет (3 вперед + 1 назад) x 2 передачи [1].

■ Коробка передач

Механизм, изменяющий крутящий момент и скорость движения минитрактора. Механическая коробка передач является распространенным типом для минитракторов [1].

М

■ Максимальная грузоподъемность задней навески

Максимальный вес навесного оборудования, которое минитрактор может поднять и удерживать с помощью задней навесной системы. Например, у Xingtai / Синтай ХТ-240 она составляет 360 кг [1].

■ Максимальная скорость

Наибольшая скорость, которую может развивать минитрактор. Для большинства моделей Xingtai максимальная скорость составляет около 25-35 км/ч [1].

■ Марка двигателя

Производитель и модель двигателя, установленного на минитракторе. Многие модели Xingtai оснащены двигателем KM385BT [1].

■ Минимальный радиус разворота

Наименьший радиус, по которому минитрактор может совершить полный разворот. Важен для маневренности в ограниченном пространстве. Например, у Xingtai / Синтай ХТ-240 минимальный радиус разворота составляет 3.9 м [1].

■ Мощность двигателя

Мера производительности двигателя, измеряемая в лошадиных силах (л.с.).
Определяет способность минитрактора выполнять тяжелые работы и агрегатироваться с мощным навесным оборудованием. Модели Xingtai доступны с мощностью от 24 до 50 л.с. [1].

Н

■ Наличие утяжелителей в стандартной комплектации

Указывает, входят ли балласты в базовую комплектацию минитрактора. Для некоторых моделей, например, Xingtai / Синтай ХТ-244 Luxe Lite, эту информацию необходимо уточнять у менеджера [1].

■ Номинальная частота вращения

Оптимальное количество оборотов коленчатого вала двигателя в минуту, при котором достигается максимальная эффективность. Для многих моделей Xingtai этот показатель составляет 2200 об/мин [1].




■ Общая длина/ширина/высота

Габаритные размеры минитрактора. Важны для оценки возможности проезда в узких местах, хранения и транспортировки. Например, общая длина минитрактора Xingtai / Синтай ХТ-240 составляет 2820 мм [1].

■ Объем топливного бака

Вместимость бака для дизельного топлива. Большой объем позволяет дольше работать без дозаправки. У большинства моделей Xingtai объем бака составляет 18 литров [1].

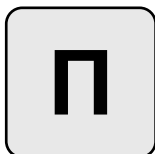

■ Паспорт самоходной машины (ПСМ)

Документ, подтверждающий право собственности на самоходную машину и необходимый для ее регистрации в Ростехнадзоре. Для некоторых моделей Xingtai ПСМ включен в стоимость, для других приобретается отдельно [1].

■ Привод колес

Способ передачи крутящего момента на колеса. Может быть задним (2WD) или полным (4x4). Полный привод обеспечивает лучшую проходимость на сложных участках [1].




■ Размер задних/передних колес

Диаметр и ширина шин, устанавливаемых на минитрактор. Влияет на проходимость, сцепление и устойчивость. Например, у Xingtai / Синтай ХТ-240 размер задних колес - 7,50 - 20, передних - 6,00 - 14 [1].

■ Рулевое управление

Система, позволяющая оператору изменять направление движения минитрактора. Может быть механическим или с гидроусилителем (ГУР) [1].

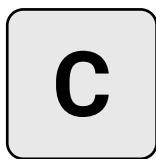

■ Система охлаждения


Механизм для поддержания оптимальной рабочей температуры двигателя. Жидкостное охлаждение является стандартным для минитракторов Xingtai [1].

■ Система света

Комплект осветительных приборов минитрактора, включающий фары, поворотники, габаритные огни и стоп-сигнал. Необходима для безопасной работы в темное время суток и на дорогах общего пользования [1].

■ Сцепление

Механизм, временно отключающий двигатель от трансмиссии для переключения передач. Может быть одно- или двухдисковым, одно- или двухступенчатым [1].

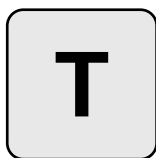

■ Тип двигателя

Классификация двигателя по принципу работы (например, дизельный, четырехтактный) и расположению цилиндров. Все минитрактора Xingtai оснащены дизельными четырехтактными двигателями [1].

■ Тип задней навесной системы


Способ крепления навесного оборудования к задней части минитрактора. Трехточечная навесная система является наиболее распространенной и универсальной [1].

■ Тип вала отбора мощности (ВОМ)

Характеристика ВОМ, указывающая на его конструкцию (например, независимый шестеренчатого типа, односкоростной, двухскоростной) [1].

■ Тормоза

Система для замедления или остановки минитрактора. Герметичный дисковый тормоз, отдельный для каждого колеса, используется на многих моделях Xingtai [1].

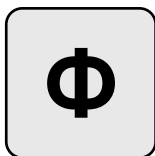

■ Фильтрация воздуха

Система очистки воздуха, поступающего в двигатель. Жидкостная ванна является распространенным типом фильтрации для минитракторов Xingtai [1].



■ Цена

Стоимость минитрактора. Цены на минитракторы Xingtai варьируются от 530 000 р. за модель ХТ-240 до 1 450 000 р. за ХТ-504 с кабиной [1].

■ Цилиндры

Количество цилиндров в двигателе. Большинство минитракторов Xingtai оснащены трехцилиндровыми двигателями [1].

Ш

■ Ширина междурядий

Расстояние между рядами растений, которое может обрабатывать минитрактор. Некоторые модели, например, Xingtai / Синтай ХТ-254 L, имеют ширину междурядий 1200 мм [1].

Э

■ Электростартер

Электрическое устройство для запуска двигателя. Обеспечивает удобный и надежный запуск минитрактора [1].

См. также

[Минитрактор](#)

[Навесное оборудование](#)


[Типы двигателей](#)

[Коробки передач](#)

[Системы привода](#)

[Обслуживание минитракторов](#)

[Выбор шин для сельхозтехники](#)

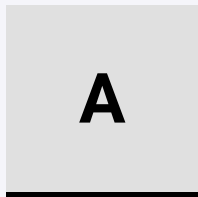

Александр

консультант по подбору сельхозтехники с 10-летним опытом работы в АПК. Помог 500+ фермерским и частным хозяйствам выбрать минитрактор под конкретные задачи и бюджет. Разбирает

kupit-minitraktor.ru

Email: info.23351@kupit-minitraktor.ru

Тел.: +7 (499) 750-66-26