网络继电器操作手册 2014年10月6



一:网络继电器型号:



*2路输出 P2



*6 路输出 P6



*6 路输出-定时 P6T6



*6路输出TO6

*6 路输入 TI6

*8 路输出-8 路输入 H8-8



*16 路输出 FL16M2.0 (10 月 1 号以后固件全部更新)



*16 路输出其中8 路为输入E16-8

以上为网络继电器的所有型号,产品型号不断更新中!

以上网络继电器除2路没有外壳匹配外,其它都有匹配外壳(需另外购买),电源和传感器也需要另外购买。具体价格可以参考店铺主页。

使用前必读!

拿到设备后,请确认设备和购买的配件是否完好,如果损坏请及时联系我们,我们会 第一时间帮您处理!

1: 我们网络继电器目前都是通过网线连接路由器或者电脑来控制,如果连接路由器可以实现局域网内的计算机或者外网远程控制(需要映射路由器端口实现),如果连接路由器请确认设备的 ip 地址和路由器的网段是否是同一网段,比如你的路由器 ip 为 192.168.0.1,那么你的路由器就是 0 的网段,一般我们的设备默认 ip 为 192.168.1.88,以设备标签的 ip 为准我们设备是 1 的网段,那么就需要修改设备的 ip 或者修改路由器的 ip,如果修改设备的 ip 可以通过命令或者修改工具来修改。

*通过命令修改设备 ip: 如果不在同一网段,需要把设备和电脑直接通过网线连接,修改电脑的 ip 为 192.168.1.xxx,一般为 192.168.1.2,掩码 255.255.255.0,如下图示



然后设备通电,打开浏览器输入设备的 ip (看标签) 地址可以看到如下图类似一个灰色的页面,



然后输入命令: http://192.168.1.88/ecmd?ip 192.168.0.88,然后回车,会有"ok"返回,命令中 192.168.0.88 是你需要修改的 ip 地址,然后修改网关,比如你的网关为 192.168.0.1 那么就在浏览器中输入 http://192.168.1.88/ecmd?gw 192.168.0.1,然后回车,然后拔电重新插上电源,修改你电脑 ip 为 192.168.0.2 ,重新在浏览器输入修改后的 ip 即可看到灰色页面,说明修改成功。

*通过软件修改 ip 或者网关端口:



2: 软件控制:

*局域网内的 2,6 路设备统一用 P6T6 软件控制,界面如下





手机客户客户端请安装

,如果设备或外网端口为 2000,请在 ip

栏输入 192.168.1.88:2000,端口栏 80 不用管,连接前可先用手机浏览器输入设备 ip 和端口查看是否能看到设备的灰色的主页。








*局域网内 16 路的电脑客户端的软件控制使用

, 本软件适用

FL16M2.0 的型号设备(固件 2014 年 10 月 1 号后的 16 路产品),如果您是之前购买的设备,可以寄给我们免费升级固件。界面如下:

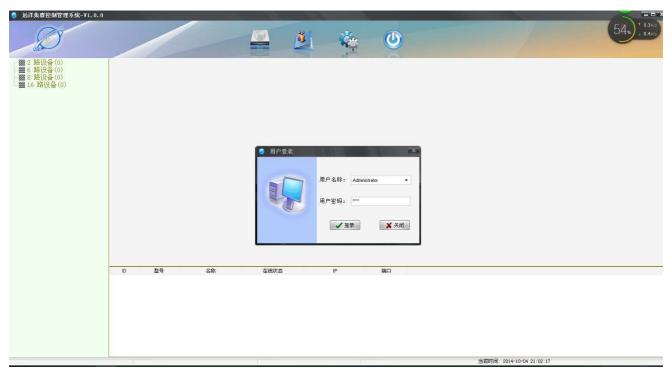

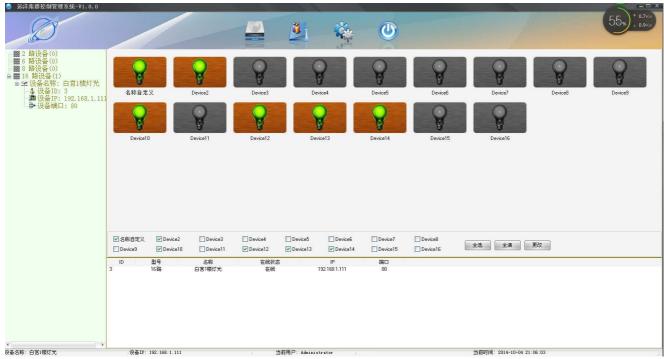

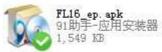

手机客户端请安装 操作同上。 ,适用 FL16M2.0 和以前的 FL16 的版本,

目前暂没有 ios 的客户端控制软件,如果需要 ios 系统来控制,可以通过访问设备的主页通过浏览器来控制,以上的局域网内的控制软件和手机客户端软件都是免费提供,以后的升级也是免费提供。

*如果需要外网控制,可以通过我们的服务器集群控制平台来控制,可以控制多台的设备,一般用于远程电脑重启控制,远程开关监控等用途,您只需要映射您的路由器端口,然后访问我们的服务器 114.215.179.156 即可,设备有唯一的云 ID,对应您申请的账号。界面如下:



如果您需要此功能,请联系我们!

3: 网络继电器输出设备的参数

*6,8,16 路设备电源均为 12V 直流,需要 1A 以上电流供电,如果继电器或者网络不通,可能是电源供电不足或者不稳定造成的,请更换足安的电源,一般建议购买我们的电源,因为我们电源都是和设备搭配长时间烤机测试过的。

- *2路的为直流 5V/1A电源。
- *继电器的最大负载都为 10A, 可接 220V 交流电压。
- *采用 linux 内核裁剪,系统稳定可靠。
- *标准 RJ45 网络接头。

如果您在使用中有其它好的建议和意见请反馈给我们,我们会非常感谢!

以上使用说明更新截止日期为2014年10月6日,如有更新,请访问我们的店铺网址

http://kuyangtek.taobao.com

技术支持联系: QQ: 1982789227

手机: 13585837565