Установка датчика температуры в салоне Jetour Dashing 1.5

Инструкция для владельцев Jetour dashing с двигателем 1.5 – без предустановленной системы климат контроля.

⚠ Важно

Все дальнейшие действия описаны и выполнены для автомобиля 1.5 (комплектация «Лакшери») с системой Android 9.
Внесение изменений осуществляется на ваш страх и риск!!!

Основной пункт: Изменение кодировки в блоке IHU

Перед установкой датчика:

- Смените оригинальную кодировку вашего автомобиля 1.5 на кодировку версии 1.6
- Это необходимо для активации фона климат-контроля, аналогично версии 1.6.

1. <u>Подготовка и инструменты.</u>

- Приобретите оригинальный <u>датчик температуры воздуха в салоне</u> (артикул: F16-8107066).
- Необходим набор <u>Клеммы обжимные для проводов набор</u>, (озон артикул: 2299261725).
- Возьмите два провода сечением 0,75 мм² (длина — по месту установки, с запасом примерно по 60см).
- Понадобятся: пластиковые лопатки для снятия обшивки, изолента или термоусадка, стяжки и гофра автомобильная (озон артикул: 2317979751)

2. <u>Подготовка к подключению датчика</u>.

- Отключите минусовую клемму аккумулятора. (рекомендация)
- Подготовка в монтаж (см рисунок ниже)

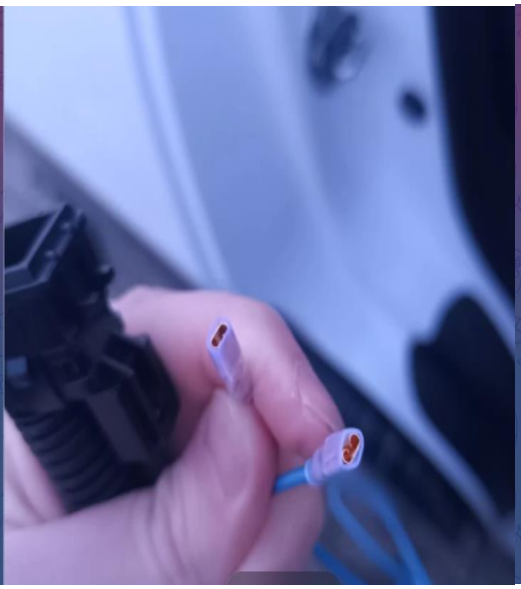

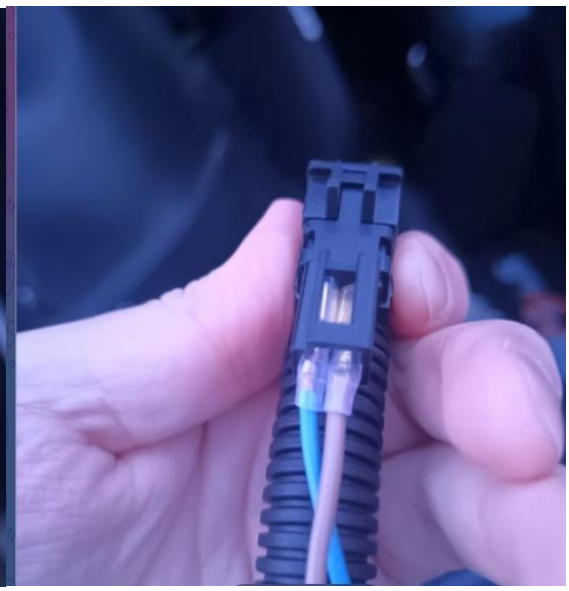

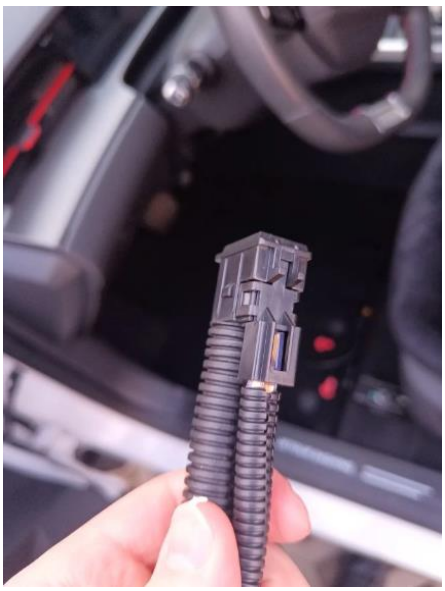

3. <u>Подключение датчика</u> .

- Найдите штатный разъём HVAC (с правой стороны от педали газа сбоку у центральной консоли).
- Подключите провода к датчику температуры в салоне: один — к сигнальному контакту №15, второй — к массе к контакту №11.

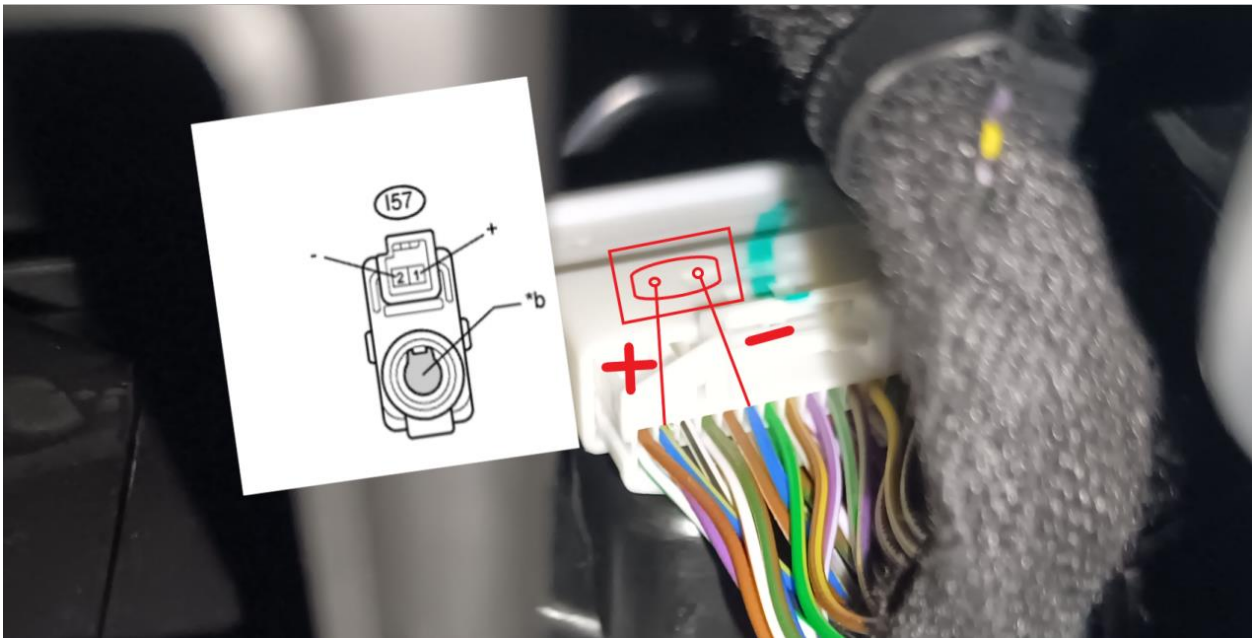

4. <u>Монтаж датчика.</u>

- Для подключения датчика можно использовать <u>проколы для проводов сечение от 0,5 мм² до 1,5 мм²</u> (озон артикул: 1709614229)

- Для установки датчика в штатное место можно использовать <u>Винт самонарезающий 4.3х15.9; 4 на 16</u> (озон артикул: 718978900)
- Так же необходимо просверлить отверстие под трубку датчика температуры. (ТУТ)

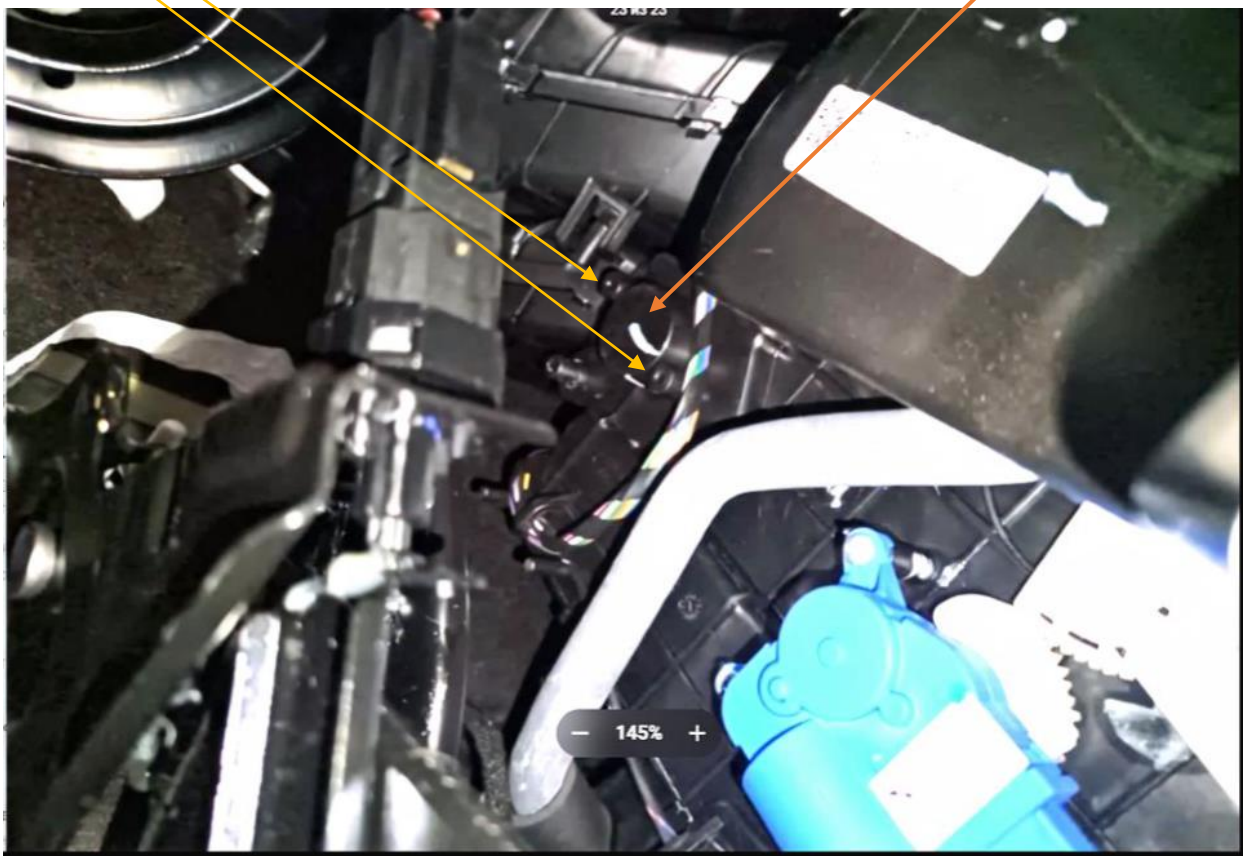

Для подготовки отверстие под трубку датчика температуры можно использовать гравер.

Вход под датчик(итог)

Датчик в штатном месте.

Штатное место в торпеде.

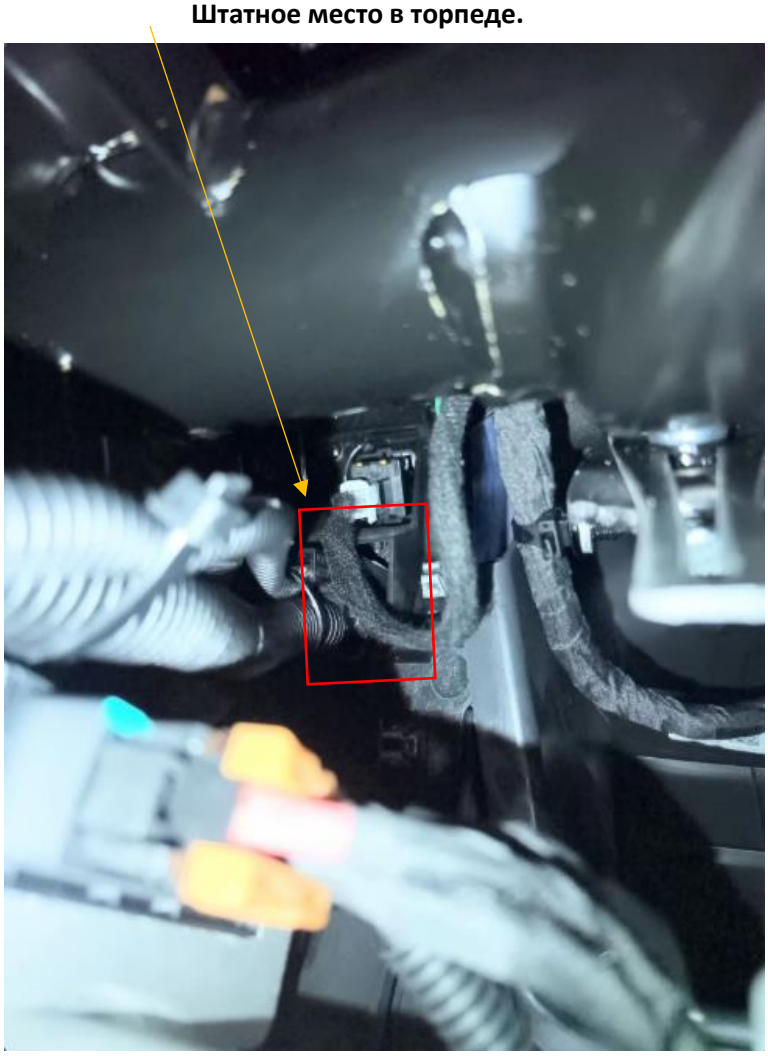

5. Проверка работы датчика.

Проверить работу датчика можно в приложении T-BOX.

1) Вкладка “Данные авто”
2) Параметр “Температура в машине °C
3) Данный параметр должен отличаться от 20,0 (будет меняться в зависимости от заданной температуры)

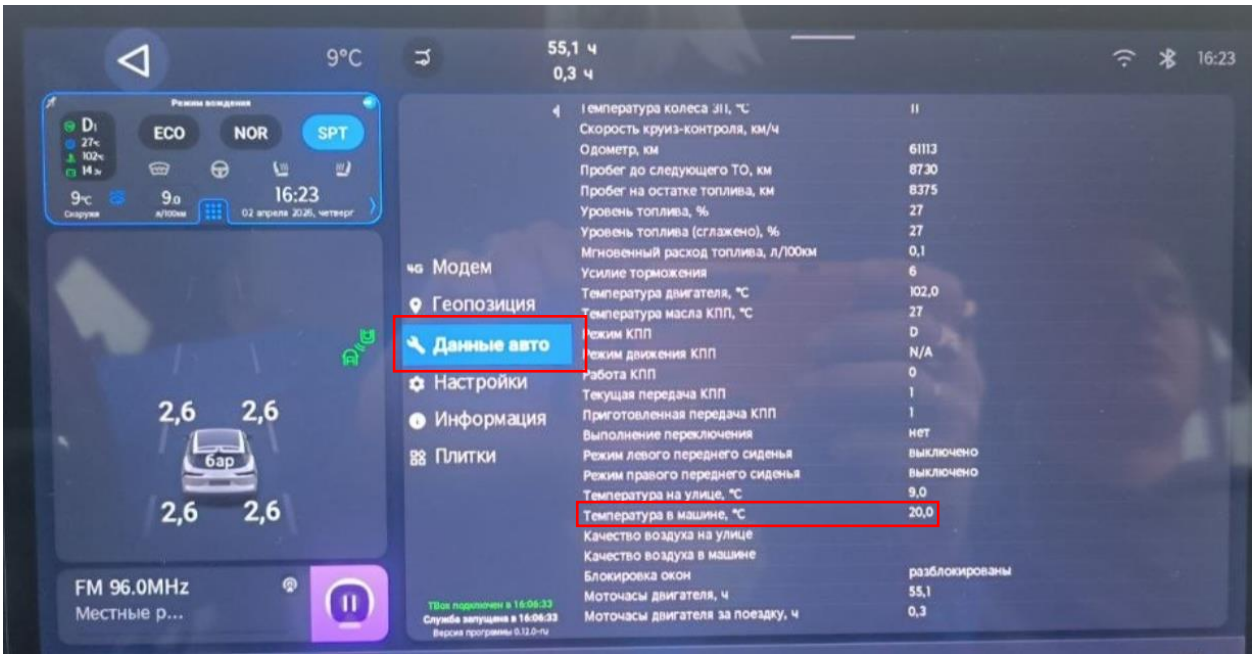

✅ Результат

Получаем систему однозонного климат-контроля с полностью автоматическим управлением, которая обеспечивает:

- Регулировку скорости вентилятора в зависимости от температуры.
- Автоматическое переключение режима рециркуляции между внутренним и наружным воздухообменом.
- Автоматическое управление распределением потоков воздуха (на ноги, лицо или одновременно)
- Автоматическое включение и выключение кондиционера в соответствии с заданными настройками.

В благодарность за поготовку инструкции.