Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /

Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Панели промежуточных реле
Datasheet.
Interposing relay panels

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг» /
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

АБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Панели промежуточных реле
Datasheet.
Interposing relay panels

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазинжиниринг»/
Neftegazengineering Limited Liability Company

НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование электрической части
Electrical Engineering

Опросный лист.
Панели промежуточных реле
Datasheet.
Interposing relay panels

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Главный инженер проект
Chief Project Engineer



А.А. Шилкин
A.A. Shilkin

2025

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Лист / Sheet

Лист технических данных на Панели промежуточных реле / Datasheet for Interposing relay panels 2
Приложение А Перечень сигналов / Appendix A Signals list 6
Приложение Б Структурная схема / Appendix B Structure diagram 13
Приложение В Реализация приема и передачи сигналов через IRP / Appendix C Implementation of reception and transmission of signals via IRP 14
Лист регистрации изменений / Revision Description Sheet 15

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFP	03	23.10.25	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Садовничук	Шилкин	Шилкин
IFP	02	22.05.25	Выпущено для заказа на закупку / Issued for purchase order	Садовничук	Шилкин	Мингалеев
IFR	01	21.03.25	Выпущено для рассмотрения / Issued for review	Садовничук	Шилкин	Мингалеев

	Stage	Sheet №	Total sheets
GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	G0-D8810BX0 Fire Water Pump Station	DDD	1	15
	Datasheet. Interposing relay panels	РУСХИМАЛЬЯНС		

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и
Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Садовничук			23.10.25	G0-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шилкин			23.10.25		Р	1	15
Нач. Сек.		Шилкин			23.10.25	Опросный лист. Панели промежуточных реле	НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ		
Н. контр.		Старостюк			23.10.25				
ГИП		Шилкин			23.10.25				

Согласовано | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

Статус / Status	Ответ (да / нет) / Answer (yes / no)	
Замена существующего оборудования / Replacement of existing equipment	Нет / no	РУСХИМАЛЬЯНС
Вновь вводимое оборудование / Newly commissioned equipment	Да / yes	
Предприятие Заказчик / Company Owner	ООО «РусХимАльянс» / RusChemAlliance LLC	
Наименование объекта / Name of object	Gas processing complex within Ust-Luga ethane-rich Gas Processing Cluster. Gas processing plant and utilities, infrastructure and Offsite Process Facilities / Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства	
Наименование титула / Title name	Насосная станция противопожарного водоснабжения Fire Water Pump Station	
№ технологической позиции (№ Тега) / № of technological item (№ of Tag)	G0-ENXUC-D88-01	

Лист технических данных на Панели промежуточных реле / Datasheet for Interposing relay panels

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
1	**Основные параметры / Basic parameters**		
1.1	Количество шкафов, комплектов / Number of cabinets, sets	*	
1.2	Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В / Nominal voltage auxiliary circuits DC, V	= 220 / 24	
2	**Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 / Nominal values of climatic factors of external environment according to GOST 15150-69**		
2.1	Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69, не хуже / Climatic execution (N, F) and placement category according to GOST 15150-69, not worse	УХЛ4 / NF4	
2.2	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше °С / Upper operating value of ambient air temperature, at least °C	+35	
2.3	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже °С / Lower operating value of ambient air temperature, not higher than °C	+10	
2.4	Уровень относительной влажности должен быть не более 75% / Relative humidity level should be no more than 75%	Да / Yes	
2.5	Высота установки над уровнем моря, м не более / Installation altitude above sea level, m not more	1000	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
2.6	Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее, баллы / Seismicity of the area, points on MSK-64 scale not less than, points	5	
3	**Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам / Technical requirements for design, construction and materials**		
3.1	Исполнение шкафное напольной установки по ГОСТ Р 51321.1-2007 / Cabinet version for floor installation according to GOST R 51321.1-2007	Да / Yes	
3.2	Ввод кабелей сверху через кабельные вводы / Cable entry from below via cable glands	Да / Yes	
3.3	В объеме поставки должны быть предусмотрены средства крепления оборудования (закладные, болты и т.п.) / The scope of delivery must include means for securing the equipment (embedded bolts, bolts, etc.)	Да / Yes	
3.4	Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) / Terms of service (one-way, two-way)	Одностороннее (оперативное обслуживание) / One-way operational service	
3.5	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее / Protection degree of the shell according to GOST 14254-96, not less than	IP31	
3.6	Цвет панели / Panel color	RAL 7004	
3.7	Применить промежуточные реле с контролем цепи / Use intermediate relays with circuit monitoring	Да / Yes	
3.8	Предусмотреть применение двух реле на один сигнал с целью дублирования сигнала на 2 секции / Provide for the use of two relays for one signal in order to duplicate the signal in 2 sections	Да / Yes	
4	**Комплектность / Completeness**		
4.1	Запасные части и принадлежности ЗИП (да, нет) / Spare parts and accessories (yes, no)	Да / Yes	
4.2	Техническое описание (да, нет) / Technical description (yes, no)	Да / Yes	
4.3	Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) / Principal and wiring diagrams of auxiliary circuits (yes, no)	Да / Yes	
4.4	Количество экземпляров эксплуатационной документации на русском и английском языках, шт. В ходе заводских приемо-сдаточных испытаний на проверку предоставляется один полный комплект документации и чертежей со статусом «согласовано» и со	2 Да / Yes	

№ п/п / № p/p	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
	статусом «в заводском изготовлении», (да, нет) / Operational documentation in Russian and in English language (number of copies), pcs. During the factory acceptance test, one complete set of documentation and drawings with the status "approved" and with the status "in the factory production" is provided for inspection, (yes, no)		
4.5	Все примечания, технические условия, инструкции, надписи на дисплеях (включая настройки) должны быть составлены на русском и английском языках / All notes, specifications, instructions, display (including settings) shall be in Russian as well as in English language	Да / Yes	
4.6	Наличие сервисных устройств (да, нет) / Availability of service devices (yes, no)	Да / Yes	
4.7	Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа и файл 3D модели изделия (да, нет) / Mandatory submission of dimensional and assembly drawing and 3D model file of the product (yes, no)	Да / Yes	
5	**Приемка и шеф-монтажные работы / Acceptance and supervision works**		
5.1	Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя / Installation of the equipment is carried out with the participation of the manufacturer's chief engineer	По дополнительному соглашению / By supplementary agreement	
5.2	Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) / Assembly work is included in the equipment price (yes, no)	Нет / No	
6	**Интеграция в АСПСиПТ / Integration into AFA&FFS**		
6.1	Интеграцию в систему АСПСиПТ выполнить жесткопроводной физической линией связи / Integrate the AFA&FFS with a hardwired physical communication line	Да / Yes	
6.2	Использовать схемы подключений для интеграции в АСПСиПТ согласно GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-051 (предусмотреть сборки резисторов на стороне ППР для контроля линии).	Да / Yes	
6.3	Перечень сигналов / Signals list	Приложение А / Appendix A	
7	**Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения / Labeling, packaging, transportation, storage conditions**		
7.1	Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) / Labeling, packing and preservation according to GOST 14693-90, GOST 14192-96, GOST 23216-78 and GOST 15150-69 (yes, no)	Да / Yes	

№ п/п / № р/р	Технические характеристики (наименование параметра) / Technical characteristics (parameter name)	Требуемые значения параметров / Proposed by the bidder	Предлагаемое участником конкурса / Proposed by the bidder
7.2	Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) / Transportation conditions (road or rail transport)	Авто / Auto	
7.3	Условия хранения в помещении, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год / Indoor storage conditions, storage period in the manufacturer's packaging, separately stored parts, assemblies, spares, year	5	

Примечания:

1. Панель промежуточных реле должна соответствовать требованиям GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-051 «Технические требования на передачу сигналов».
2. Характеристики, отмеченные «*», уточняются заводом-изготовителем оборудования.
3. Поставщик обязан представить в составе РКД опросный лист, выполненный в соответствии с фактическими данными по уточненным техническим характеристикам электропотребителей, полученными от Заказчика.

Notes:

1. The intermediate relay shield shall comply with GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-051 "Signal Transmission Specifications".
2. Specifications marked with "*" shall be specified by the equipment manufacturer.
3. The Supplier shall submit as part of the RCD a questionnaire made in accordance with the actual data on the specified technical characteristics of electrical consumers received from the Customer.

Приложение А Перечень сигналов / Appendix A Signals list

Сигналы / Signals			ЩУЭ / MCC		ППР / IRP				АСПСиПТ / AFA&FFS		
Адрес сигнала / Signal address	Наименование сигнала / Signal name	Тег сигнала / Signal Tag	Тип сигнала / Signal type	ТЭГ шкафа / Cabinet TEG	Контакты / Contacts от ЩУЭ / from MCC	Катушка реле / Relay coil	Контакты от АСПСиПТ / Contacts from AFA&FFS	Контроль цепи / Circuit control	Вид сигнала / Signal type	Тег шкафа / Cabinet TEG	Наименование / Name
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Пуск / Start	G0-93HSH1001A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Пуск / Start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Стоп / Stop	G0-93HSL1001A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Стоп / Stop		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock	G0-93ESL1001I	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Готовность к включению / Ready to start	G0-93EL1001Y	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Готовность к включению / Ready to start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Двигатель «в работе» / Motor running	G0-93EL1001R	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Двигатель «в работе» / Motor running		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Неисправность / Fault	G0-93EA1001F	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Неисправность / Fault		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position	G0-93EL1001L	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS

Сигналы / Signals			ЩУЭ / MCC		ППР / IRP				АСПСиПТ / AFA&FFS		
Адрес сигнала / Signal address	Наименование сигнала / Signal name	Тег сигнала / Signal Tag	Тип сигнала / Signal type	ТЭГ шкафа / Cabinet TEG	Контакты / Contacts от ЩУЭ / from MCC	Катушка реле / Relay coil	Контакты от АСПСиПТ / Contacts from AFA&FFS	Контроль цепи / Circuit control	Вид сигнала / Signal type	Тег шкафа / Cabinet TEG	Наименование / Name
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Пуск / Start	G0-93HSH1002A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Пуск / Start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Стоп / Stop	G0-93HSL1002A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Стоп / Stop		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock	G0-93ESL1002I	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Готовность к включению / Ready to start	G0-93EL1002Y	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Готовность к включению / Ready to start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Двигатель «в работе» / Motor running	G0-93EL1002R	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Двигатель «в работе» / Motor running		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Неисправность / Fault	G0-93EA1002F	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001	Лист 7

Сигналы / Signals			ЩУЭ / MCC		ППР / IRP				АСПСиПТ / AFA&FFS		
Адрес сигнала / Signal address	Наименование сигнала / Signal name	Тег сигнала / Signal Tag	Тип сигнала / Signal type	ТЭГ шкафа / Cabinet TEG	Контакты / Contacts от ЩУЭ / from MCC	Катушка реле / Relay coil	Контакты от АСПСиПТ / Contacts from AFA&FFS	Контроль цепи / Circuit control	Вид сигнала / Signal type	Тег шкафа / Cabinet TEG	Наименование / Name
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Неисправность / Fault		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position	G0-93EL1002L	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Пуск / Start	G0-93HSH1003A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Пуск / Start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Стоп / Stop	G0-93HSL1003A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Стоп / Stop		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock	G0-93ESL1003I	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Резерв / Reserve	HOLD	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Готовность к включению / Ready to start	G0-93EL1003Y	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Готовность к включению / Ready to start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Двигатель «в работе» / Motor running	G0-93EL1003R	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001	Лист 8

Сигналы / Signals			ЩУЭ / MCC		ППР / IRP				АСПСиПТ / AFA&FFS		
Адрес сигнала / Signal address	Наименование сигнала / Signal name	Тег сигнала / Signal Tag	Тип сигнала / Signal type	ТЭГ шкафа / Cabinet TEG	Контакты / Contacts от ЩУЭ / from MCC	Катушка реле / Relay coil	Контакты от АСПСиПТ / Contacts from AFA&FFS	Контроль цепи / Circuit control	Вид сигнала / Signal type	Тег шкафа / Cabinet TEG	Наименование / Name
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Двигатель «в работе» / Motor running		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Неисправность / Fault	G0-93EA1003F	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Неисправность / Fault		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position	G0-93EL1003L	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	HO / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Пуск / Start	G0-93HSH1004A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Пуск / Start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Стоп / Stop	G0-93HSL1004A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Стоп / Stop		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock	G0-93ESL1004I	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	HO / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			

Сигналы / Signals			ЩУЭ / MCC		ППР / IRP				АСПСиПТ / AFA&FFS		
Адрес сигнала / Signal address	Наименование сигнала / Signal name	Тег сигнала / Signal Tag	Тип сигнала / Signal type	ТЭГ шкафа / Cabinet TEG	Контакты / Contacts от ЩУЭ / from MCC	Катушка реле / Relay coil	Контакты от АСПСиПТ / Contacts from AFA&FFS	Контроль цепи / Circuit control	Вид сигнала / Signal type	Тег шкафа / Cabinet TEG	Наименование / Name
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Готовность к включению / Ready to start	G0-93EL1004Y	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Готовность к включению / Ready to start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Двигатель «в работе» / Motor running	G0-93EL1004R	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Двигатель «в работе» / Motor running		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Неисправность / Fault	G0-93EA1004F	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Неисправность / Fault		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position	G0-93EL1004L	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Пуск / Start	G0-93HSH1005A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Пуск / Start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Стоп / Stop	G0-93HSL1005A	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Стоп / Stop		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock	G0-93ESL1005I	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

GLE-(G0-D8810BX0)-EL-DS-ENXUC-001

Лист 10

Сигналы / Signals			ЩУЭ / MCC		ППР / IRP				АСПСиПТ / AFA&FFS		
Адрес сигнала / Signal address	Наименование сигнала / Signal name	Тег сигнала / Signal Tag	Тип сигнала / Signal type	ТЭГ шкафа / Cabinet TEG	Контакты / Contacts от ЩУЭ / from MCC	Катушка реле / Relay coil	Контакты от АСПСиПТ / Contacts from AFA&FFS	Контроль цепи / Circuit control	Вид сигнала / Signal type	Тег шкафа / Cabinet TEG	Наименование / Name
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Блокировка включения двигателя / Motor start lock		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no	DO	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	НО / NO (220 VDC)	24 VDC	-	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Готовность к включению / Ready to start	G0-93EL1005Y	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Готовность к включению / Ready to start		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Двигатель «в работе» / Motor running	G0-93EL1005R	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Двигатель «в работе» / Motor running		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Неисправность / Fault	G0-93EA1005F	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Неисправность / Fault		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position	G0-93EL1005L	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Ключ выбора режима в положении «Дистанционный» / Mode selector switch in "Remote" position		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Резерв / Reserve	-	220 VDC	G0-ENKUC-D88-01A	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no	DI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Резерв / Reserve		220 VDC	G0-ENKUC-D88-01B	-	220 VDC	НО / NO (24 VDC)	нет / no			
Аналоговые сигналы (промежуточные реле не требуются, вывести на клеммник) / Analog signals (interposing relays are not required, signals to be connected to terminal block)											
ячейка № 111 (G0-93PM02A) / Cell No. 111 (G0-93PM02A)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA	G0-93EI1001C	4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01A	-	4 - 20 мА (транзитом / transit)	-		AI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 211 (G0-93PM02A) / Cell No. 211 (G0-93PM02A)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA		4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01B	-						


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Сигналы / Signals			ЩУЭ / MCC		ППР / IRP				АСПСиПТ / AFA&FFS		
Адрес сигнала / Signal address	Наименование сигнала / Signal name	Тег сигнала / Signal Tag	Тип сигнала / Signal type	ТЭГ шкафа / Cabinet TEG	Контакты / Contacts от ЩУЭ / from MCC	Катушка реле / Relay coil	Контакты от АСПСиПТ / Contacts from AFA&FFS	Контроль цепи / Circuit control	Вид сигнала / Signal type	Тег шкафа / Cabinet TEG	Наименование / Name
ячейка № 110 (G0-93PM02B) / Cell No. 110 (G0-93PM02B)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA	G0-93EI1002C	4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01A	-	4 - 20 мА (транзитом / transit)		-	AI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 210 (G0-93PM02B) / Cell No. 210 (G0-93PM02B)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA		4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01B	-						
ячейка № 109 (G0-93PM02C) / Cell No. 109 (G0-93PM02C)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA	G0-93EI1003C	4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01A	-	4 - 20 мА (транзитом / transit)		-	AI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 209 (G0-93PM02C) / Cell No. 209 (G0-93PM02C)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA		4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01B	-						
ячейка № 107 (G0-93PM02D) / Cell No. 107 (G0-93PM02D)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA	G0-93EI1004C	4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01A	-	4 - 20 мА (транзитом / transit)		-	AI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 207 (G0-93PM02D) / Cell No. 207 (G0-93PM02D)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA		4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01B	-						
ячейка № 106 (G0-93PM02E) / Cell No. 106 (G0-93PM02E)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA	G0-93EI1005C	4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01A	-	4 - 20 мА (транзитом / transit)		-	AI	G0-D4810BX0-JF-CA-1005	АСПСиПТ / AFA&FFS
ячейка № 206 (G0-93PM02E) / Cell No. 206 (G0-93PM02E)	Ток двигателя 4..20 мА / Motor current 4..20 mA		4 - 20 мА	G0-ENKUC-D88-01B	-						

Приложение Б Структурная схема /
Appendix B Structure diagram

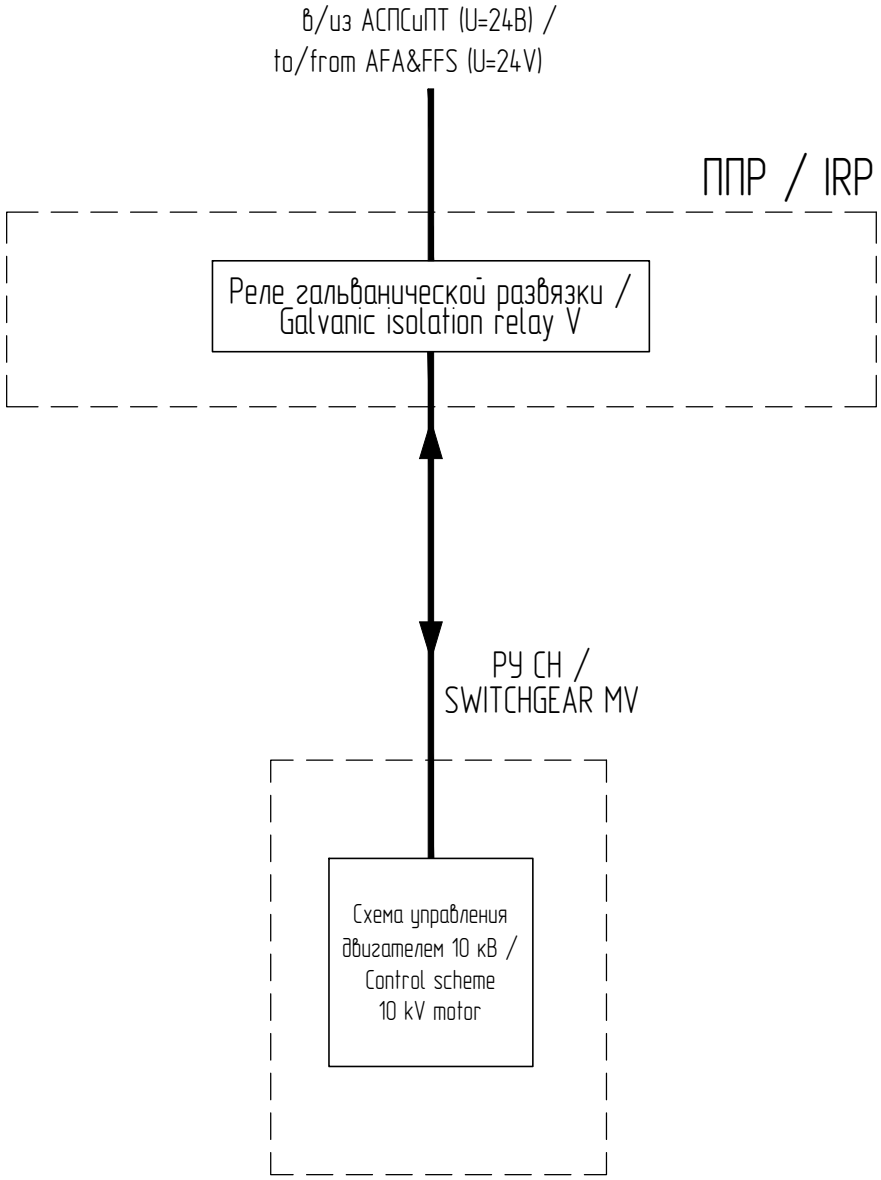

Условные обозначения:

— – жесткопроводная связь (контрольный кабель) / hardwire communication (control cable)

РУСН – распределительное устройство среднего напряжения / medium voltage switchgear

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.


Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-ENXUC-001

03

Лист 13

Приложение В Реализация приема и передачи сигналов через IRP /
Appendix C Implementation of reception and transmission of signals via IRP

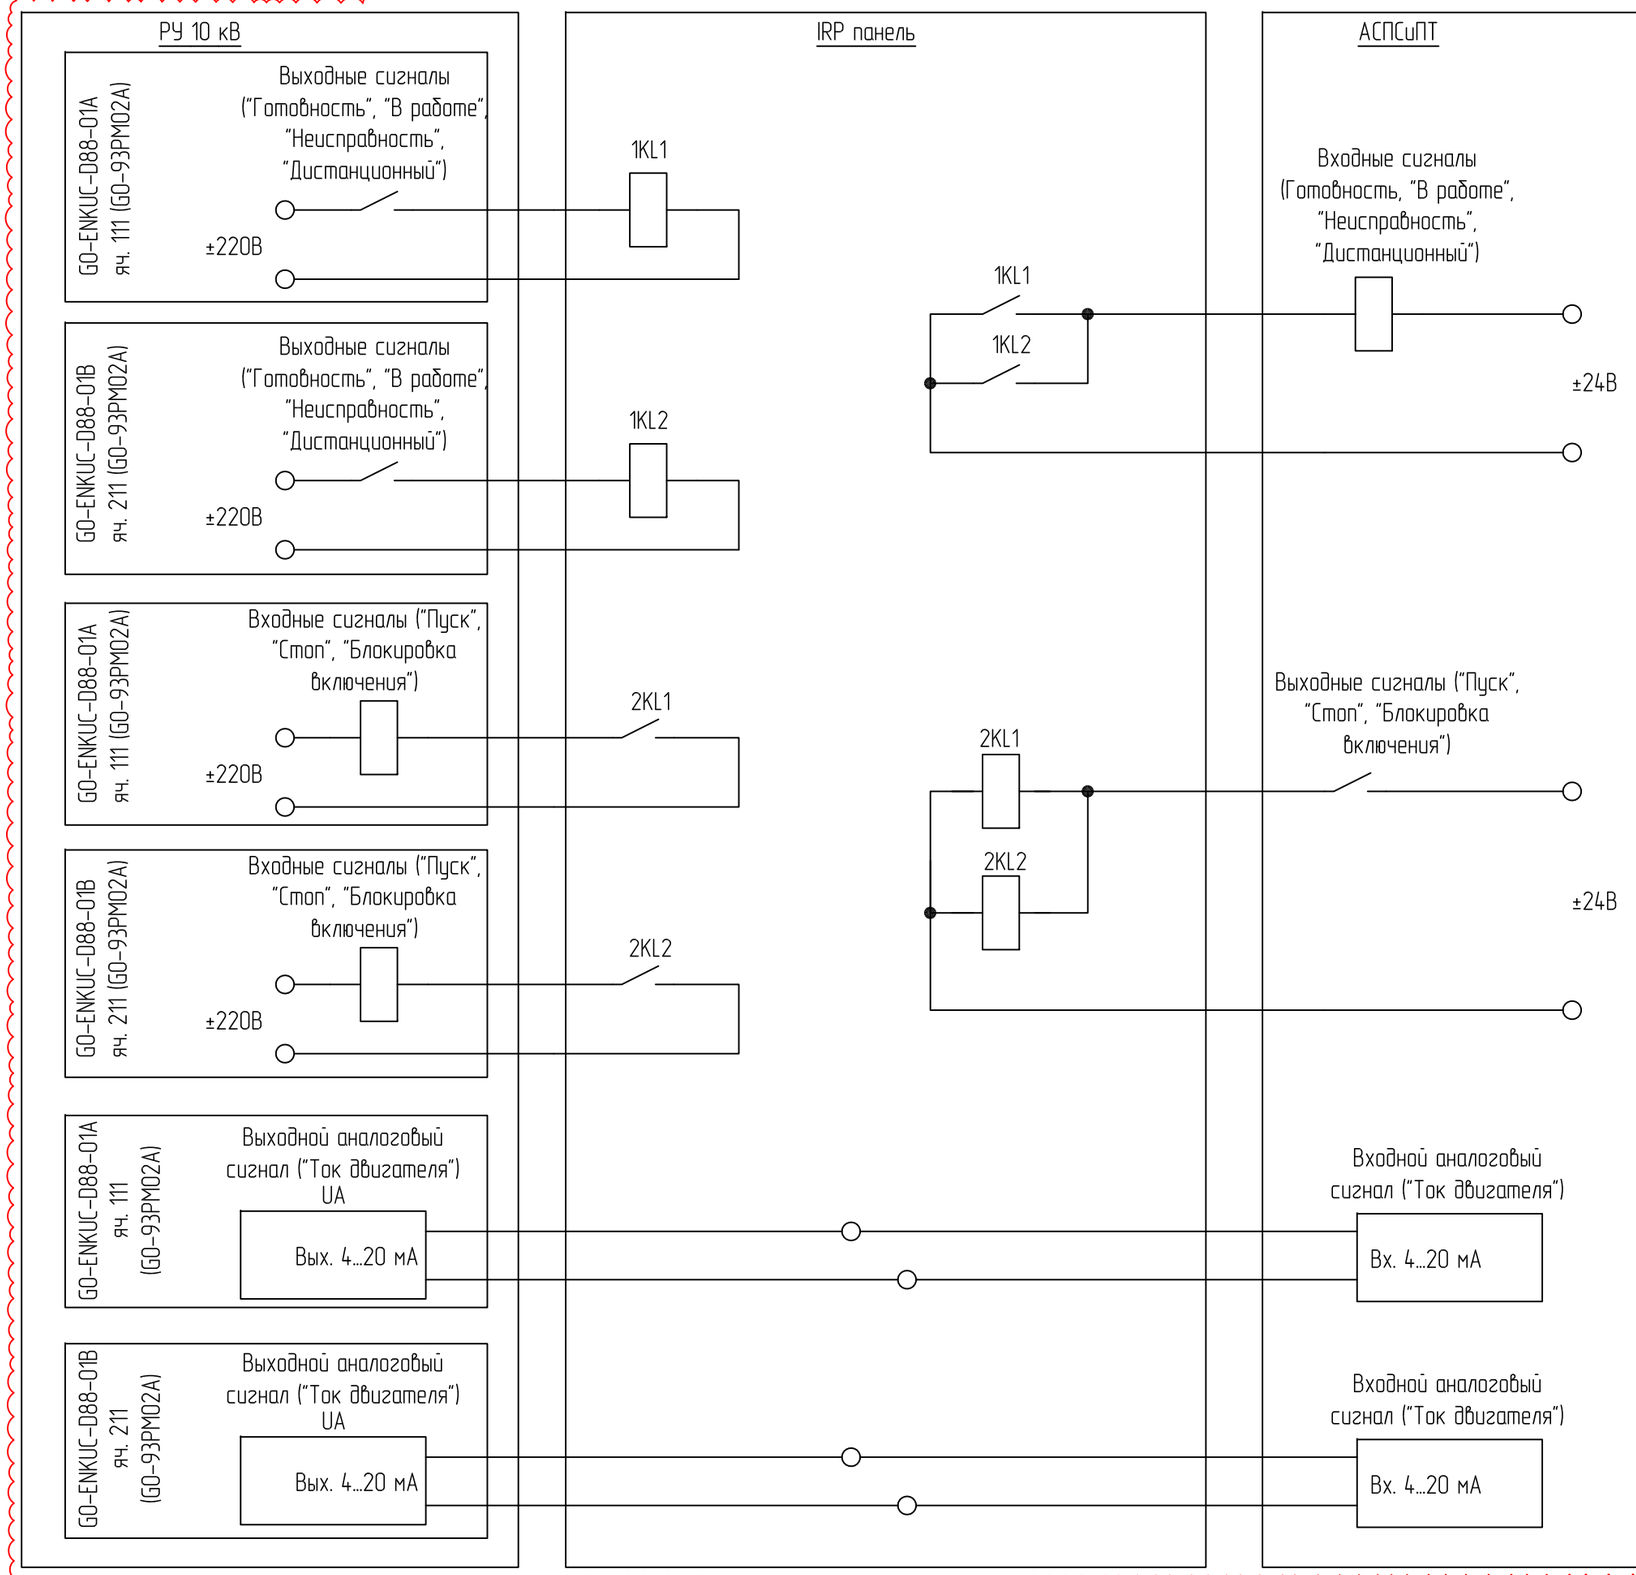

1. Схема реализации приема и передачи сигналов приведена для одного двигателя, для других двигателей подключение выполняется аналогично.

03

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-ENXUC-001	Лист 14

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

GLE-(GO-D8810BXO)-EL-DS-ENXUC-001_03_AL.DWG

Формат А3

Лист регистрации изменений / Revision Description Sheet

Статус / Status	Рев. / Rev.	Место изменения / Place of change	Краткое описание изменения / Brief description of the change
IFR	01	Первый выпуск/ The first issue	
IFP	02	Все страницы / All pages	Откорректировано по замечаниям заказчика/ Adjusted according to customer comments
IFP	03	6-14	Внесены изменения в связи с изменениями в смежных комплектах GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ESPS-ZK-001 и GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ESPS-ZK-002 на основании DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00631-REV00/ Adjustments have been made due to changes in adjacent kits GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ESPS-ZK-001 and GLE-(G0-D8810BX0)-EL-ESPS-ZK-002 based on DCR-GPP-GLE-GSP-EL-00631-REV00