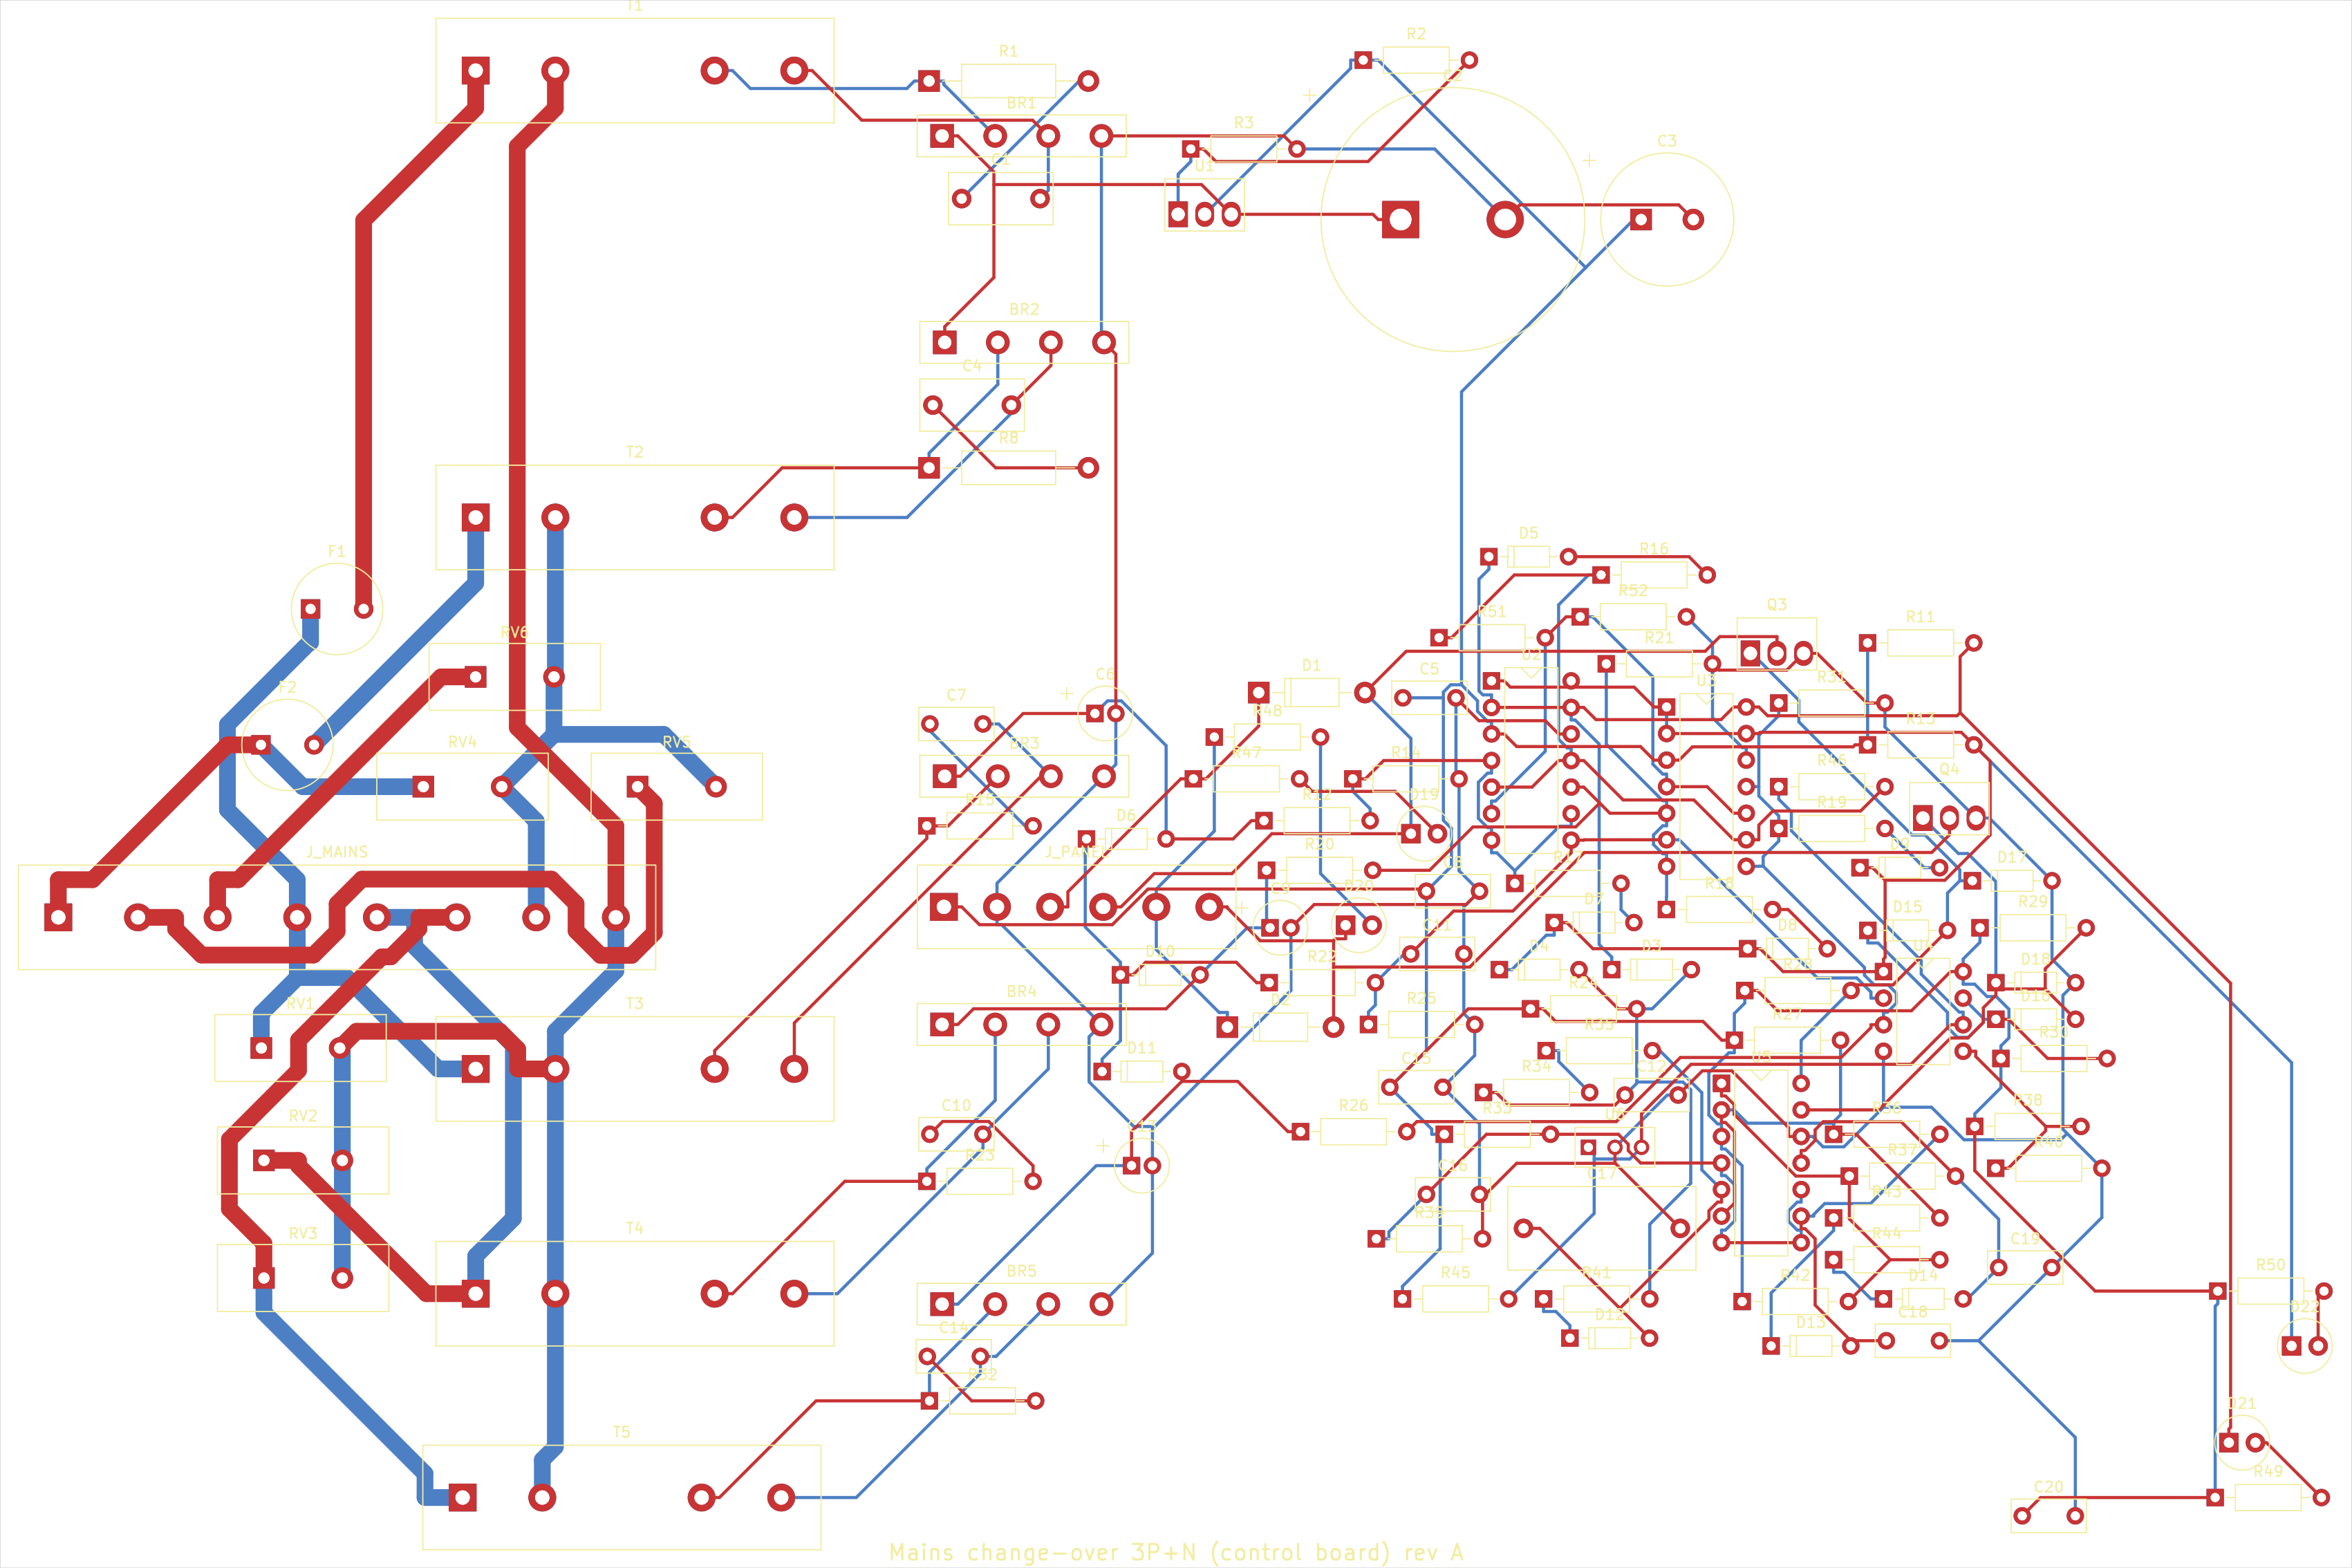
T1
R1
RR1
R2
R3
C3
RR2
C8
R8
T2
F1
RV4
RV1
J_MAINS
T3
RV2
RV3
T4
T5
RR3
RR4
RR5
C7
D5
R16
Q3
R11
R50
R26
R45
Mains change-over 3P+N (control board) rev A