Tutorial (ภาษาไทย)

Tutorial: แจมแรกกับ FORGE

แจม 4 แทร็ก: FORGE บนแทร็ก 1–3 และกลองบนแทร็ก 4



FORGE ONE · Felucca 1.6.1 + FORGE 0.19 · M-VAVE FM-1
github.com/kkasemsa/FORGE-ONE (forge branch) · 5 November 2026
Felucca by Hügelton Instruments and contributors · GPL-3.0-only

FORGE ONE 0.9 · M-VAVE FM-1 · ใช้เวลาประมาณ 20 นาที

บทนี้พาสร้างแจม 4 แทร็กตั้งแต่เครื่องเปล่า: เบส ACID, คอร์ด DUB และ sequence แบบ BERLIN ด้วย FORGE บนแทร็ก 1–3 แล้วตั้งกลองบนแทร็ก 4 ด้วยมือ ปิดท้ายด้วยการมิกซ์ เล่นสด และเซฟโปรเจกต์ ค่าที่ให้ไว้เป็นจุดเริ่มต้น ปรับตามหูได้เลย

ชื่อปุ่มและลูกบิดใช้ตามที่พิมพ์บนตัวเครื่อง K1–K4 คือลูกบิดสี่ตัวมุมขวาบน ชื่อคีย์เรียกตามโน้ต: คีย์ขาว 16 ตัวจากซ้ายคือ F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 คีย์ดำ 11 ตัวจากซ้ายคือ F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5

สิ่งที่จะได้

แทร็ก	Engine	หน้าที่	สร้างด้วย
T1	ANALOG	เบส ACID	FORGE: ACID
T2	FM6	คอร์ด dub	FORGE: DUB
T3	LOFI (หรือ PHASE)	sequence 32 สเต็ป	FORGE: BERLIN
T4	DRUM	กลอง	BEAT + กริดกลอง + EUCLID (หรือ FORGE, ข้อ 4.6)

ขั้นที่ 0: ตั้งค่าพื้นฐาน (2 นาที)

1. **เทมโป:** หมุน **SELECT** ไปที่ 124 BPM ตัวเลขอยู่ที่หัวจอ
2. **คีย์ A minor ให้แทร็ก 1 ถึง 3** ทำทีละแทร็ก:
   - หมุน **ALGORITHM** ให้เลขมุมซ้ายบนของจอเป็น 1
   - กด **SCL ค้าง** แล้วกดคีย์ **A3** (คีย์ขาวตัวที่ 3 จากซ้าย) ROOT จะเป็น A
   - ยังกด SCL ค้างอยู่ หมุน **K2** จนเป็น **MIN** แล้วปล่อย SCL
   - ทำซ้ำกับแทร็ก 2 และ 3
3. กด **PLAY** ให้เครื่องเล่นไว้ตลอด จะได้ยินทุกอย่างที่เปลี่ยนทันที

FORGE อ่าน ROOT, SCALE และ LEN ของแทร็กตอนกด F5 ดังนั้นตั้งสามอย่างนี้ก่อนเสมอ

ตั้งแต่ 0.12 FORGE ดูเสียงของแทร็กด้วย: เสียงหมวด BASS ได้ไลน์เบสโน้ตเดี่ยวช่วง C2, เสียงหมวด PAD ได้คอร์ดยาวที่จังหวะ 1 และ 9 ช่วงกลาง (หัวจอขึ้น `BASS 42 BERLIN` หรือ `PAD 42 BERLIN`) เสียงอื่นได้ตาม STYLE ตรง ๆ

ขั้นที่ 1: แทร็ก 1 เบส ACID (4 นาที)

1. หมุน **ALGORITHM** ไปที่ 1 เสียงเริ่มต้นของแทร็กนี้เป็นเสียง ACID อยู่แล้ว ถ้าอยากเปลี่ยน หมุน **PRESETS** หาเสียงในหมวด BASS
2. **ให้โน้ตไหลเข้าหากัน:** กด **EDIT** จนถึงหน้า **VOICE** หมุน **K1** เป็น **MONO** และ **K2 GLIDE** ขึ้นเล็กน้อย (ประมาณ 20) ACID ของ FORGE จะเขียน slide ไว้ให้ MONO กับ GLIDE ทำให้ slide ได้ยินจริง
3. **เปิด FORGE:** แตะ **SEQ** สองครั้งเร็ว ๆ เลเยอร์ SEQ TOOLS จะค้างไว้ แล้วกด **F5** (คีย์ขาวตัวที่สองจากขวา)
4. หมุน **K4 STYLE** ไปที่ **ACID** DENSITY จะเป็น 75 ให้เอง
5. หมุน **K1 SEED** ทีละคลิก ฟังจนเจอไลน์ที่ชอบ ชอบจังหวะแต่ไม่ชอบโน้ต กด **C4** ชอบโน้ตแต่ไม่ชอบจังหวะ กด **D4**

6. **K3 EVOLVE** ตั้ง 1 ไลน์จะมี ratchet และโน้ตที่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนิดหน่อย
7. กด **OCT+** เพื่อเก็บ แล้วแตะ **SEQ** หนึ่งครั้งเพื่อปิดเลเยอร์
8. **แต่งเสียง:** กด **EDIT** ถึงหน้า **EDIT 2** หมุน **K2 RES** ขึ้น (K1 CUT คือฟิลเตอร์) หน้า **FX** หมุน **K1 DST** ขึ้นเล็กน้อย

จดค่าไว้: หัวจอขึ้น `FORGE 42 ACID` ตอนหมุน จด SEED กับตัวเลข C4/D4 ใต้ช่องไว้ จะได้ไลน์เดิมกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้

ขั้นที่ 2: แทร็ก 2 คอร์ด DUB (4 นาที)

1. หมุน **ALGORITHM** ไปที่ 2 (engine FM6) หมุน **PRESETS** หาเสียงหมวด PAD หรือ KEYS ที่หัวสั้น ๆ
2. **ต้องเป็น POLY:** กด **EDIT** ถึงหน้า **VOICE** K1 ต้องเป็น **POLY** ไม่อย่างนั้นคอร์ดจะออกทีละโน้ต
3. **ตั้งเอฟเฟกต์ส่ง:** หน้า **FX** หมุน **K3 DLY** ไปประมาณ 60 และ **K4 REV** ประมาณ 70
4. **ตั้งดีเลย์กับรีเวิร์บรวม** (ใช้ร่วมกันทุกแทร็ก): กด FX ต่อไปจนถึงหน้า **DLY** ตั้ง TIME **1/8D**, FDBK 60 กดต่อถึงหน้า **REVERB** TYPE **HALL**, SIZE 90
5. **FORGE:** แตะ SEQ สองครั้ง กด **F5** หมุน **K4** ไปที่ **DUB** หมุน **K1 SEED** หาคอร์ดที่ชอบ EVOLVE 1
6. กด **OCT+** แล้วแตะ SEQ ปิดเลเยอร์

DUB เขียนคอร์ด 3 โน้ตแบบลากยาวและเว้นช่วง ถ้าอยากให้โปร่งกว่านี้ ลด **K2 DENSITY** ลงเหลือ 40

ขั้นที่ 3: แทร็ก 3 sequence แบบ BERLIN (4 นาที)

1. หมุน **ALGORITHM** ไปที่ 3 engine เริ่มต้นคือ LOFI ใช้ได้เลย ถ้าอยากได้เสียงนุ่มกว่า กด **EDIT ค้าง** แล้วกดคีย์ **A3** จะเปลี่ยนเป็น PHASE (ในเลเยอร์ EDIT คีย์ขาวจากซ้ายคือ ANALOG, FM6, PHASE, LOFI, SAMPLE, VOICE, TRIO, WHEEL, GRAIN, PHYS, NOISE, SLICE, DRUM)
2. หมุน **PRESETS** หาเสียงหมวด PLUCK
3. **ยาว 32 สเต็ป:** กด **SEQ ค้าง** หมุน **K1 LEN** เป็น 32 แล้วปล่อย
4. **FORGE:** แตะ SEQ สองครั้ง กด **F5** หมุน **K4** ไปที่ **BERLIN** DENSITY 85
5. **K3 EVOLVE** ตั้ง 2 BERLIN มี motif 8 สเต็ป เมื่อ LEN 32 จะได้ motif ซ้ำ 4 รอบ และ EVOLVE 2 ทำให้รอบหลัง ๆ เคลื่อนไปทีละนิด บางโน้ตได้เงื่อนไขเล่นเฉพาะบางรอบ pattern จึงไม่ซ้ำเดิมทุกรอบ
6. หมุน **K1 SEED** จนชอบ กด **OCT+** แตะ SEQ ปิดเลเยอร์
7. **ให้มันเคลื่อนไหว:** กด **LFO** หน้า LFO ตั้ง **K1 RATE** ช้า ๆ กด LFO จนถึง **LFO DEST** หมุน **K2 FLT** ไปประมาณ 30

ตอนนี้สามแทร็กซ้อนกันอยู่คนละช่วงเสียง: ACID อยู่ราว C2, BERLIN ราว C3, DUB ราว C3–C4 ถ้าชนกัน เปลี่ยนแทร็กหนึ่งไปใช้ MELODIC หรือ TRANCE ซึ่งอยู่สูงกว่า (ราว C4)

ขั้นที่ 4: แทร็ก 4 กลอง (5 นาที)

แทร็ก 4 เป็น DRUM engine บทนี้ตั้งกลองด้วยมือ เพื่อให้รู้จักกริดกลองของ Felucca (ตั้งแต่ FORGE 0.5 กด F5 บนแทร็กกลองได้เหมือนกัน จะได้บีตตาม STYLE ที่เลือก ลองหลังจากทำบทนี้จบ)

4.1 เลือกชุดกลอง

หมุน **ALGORITHM** ไปที่ 4 หมุน **PRESETS** เลือกชุด: DRUM KIT (มาตรฐาน), DEEP KIT, TIGHT KIT, PERC KIT หรือแตะ **EDIT** (เข้าหน้า EDIT 1 หัวจอ KIT) แล้วหมุน **K1 KIT**: STD, 80, 10, 66, 55, 77, DEEP, TIGHT, PERC, 90, MP, SD (ตัวเลขคือกลิ่นของเครื่องกลองคลาสสิก; 0.14: 90 สาย house/techno, MP rhythm box ยุค 70 แบบ Jarre, SD กลองไฟฟ้ายุค 80) สำหรับ dub techno ลอง **80** หรือ **DEEP**

4.2 บีตพื้นฐานในปุ่มเดียว

กด **SEQ ค้าง** แล้วกด **E4** (BEAT) ได้ kick ทุกจังหวะ snare จังหวะ 2 และ 4 และ hi-hat ทุกเขบ็ตหนึ่งชั้น ปล่อย SEQ

4.3 แก้บนกริดกลอง

แตะ **SEQ** หนึ่งครั้ง หน้า STEP ของแทร็กกลองเป็นกริด: **คีย์ขาวคือสเต็ป 1–16** (F3 = สเต็ป 1 ถึง G5 = สเต็ป 16) **คีย์ดำคือเลือกแถวเครื่องกลอง**

คีย์ดำ	แถว	คีย์ดำ	แถว
F#3	KICK	D#4	HATOP (hat เปิด)
G#3	SNARE	F#4	TOM
A#3	CLAP	G#4	RIM
C#4	HATCL (hat ปิด)	A#4	BELL

คีย์ดำที่เหลือ: **C#5** กดค้างพร้อมคีย์ขาว = accent (ดังขึ้น), **D#5 / F#5** = เลื่อนหน้าเมื่อ LEN ยาวกว่า 16

ลองทำตามนี้:

1. กด **A#3** เลือก CLAP แล้วกดคีย์ขาวตัวที่ 5 และ 13 (C4 กับ D5) ได้ clap ซ้อน snare
2. กด **D#4** เลือก HATOP แล้วกดคีย์ขาวตัวที่ 4, 8, 12, 16 (B3, F4, C5, G5) ได้ hat เปิดทุกจังหวะหลัง
3. กด **F#3** เลือก KICK กด **C#5 ค้าง** แล้วกดคีย์ขาวตัวที่ 1 (F3) ได้ accent ที่ kick ตัวแรก
4. กดคีย์ขาวตัวเดิมซ้ำเพื่อลบ hit นั้นออก ไฟคีย์แสดงว่าแถวที่เลือกมี hit ตรงไหน และไฟวิ่งตามสเต็ปที่เล่น

4.4 hi-hat แบบ Euclidean

เลือกแถว **HATCL** (กด C#4) กด **SEQ ค้าง** แล้วกด **F4** (EUCLID) หมุน **K1 HITS** เป็น 7, **K2 STEPS** 16, ลอง **K3 ROT** หมุนดู ชอบแล้วกด **OCT+** ไม่ชอบ **OCT−** จะได้ hat ที่กระจายไม่ตรงจังหวะเป๊ะ

เครื่องมืออื่นของแถวที่เลือกใน SEQ TOOLS: **G4** ล้างแถว, **A4** กลับหลัง, **B4** FILL (ทุกสเต็ป / ทุก 2 / ทุก 4), **C5** สุ่มแถว

4.5 ให้กลองมีชีวิต

- **hat บางตัวเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง:** แตะ **SEQ** อีกครั้งไปหน้า **DETAIL** กดคีย์ขาวเลือกสเต็ป (เช่นสเต็ป 7 และ 15) หมุน **K1 CHANCE** เป็น 75 %
- **fill ทุก 4 ห้อง:** บนกริด เลือก SNARE ใส่ hit ที่สเต็ป 14 และ 15 แล้วไปหน้า DETAIL เลือกสเต็ปนั้น หมุน **K1** เลยจาก 100 % ไปจนขึ้น **4:4** สเต็ปนั้นจะเล่นเฉพาะรอบที่ 4
- **ระดับเสียงแต่ละแถว:** กด **EDIT** ถึงหน้า **LANES** และ **LANES 2**
- **mute แถวตอนเล่นสด:** กด **EDIT ค้าง** คีย์ดำ 1–8 คือ mute ของ KICK ถึง BELL กดครั้งแรก mute กดอีกครั้งกลับมา

4.6 ทางลัด: ให้ FORGE ทำกลองให้ (FORGE 0.5 ขึ้นไป)

ถ้าอยากได้บีตเร็ว ๆ แทนการวางเอง ทำเหมือนแทร็กซินธ์:

1. อยู่ที่แทร็ก 4 แตะ **SEQ** สองครั้ง ช่อง FORGE บนแทร็กกลองเป็นช่องเล็ก ๆ ขวาสุดของแถวล่าง (ตัว F กับไอคอน) กด **F5**
2. หมุน **K4 STYLE** ให้ตรงกับแทร็กซินธ์ เช่น DUB หรือ ACID แต่ละแนวมี kick/snare/hat ของตัวเอง (AMBIENT โปร่งสุด TRANCE แน่นสุด)
3. หมุน **K1 SEED** ฟังจนชอบ ชอบ hat แต่ไม่ชอบ kick/snare กด **C4** (LOW) ชอบ kick/snare แต่ไม่ชอบ hat กด **D4** (HATS)
4. **K2 DENSITY** ต่ำกว่า 50 จะเริ่มตัดจังหวะหลักออก สูงกว่า 75 จะเติม hat เขบ็ตสองชั้นและ rim เบา ๆ
5. **K3 EVOLVE** 1 ขยับ hat กับใส่ ghost snare 2 ขึ้นไปใส่ fill เป็น snare roll ท้ายห้องสุดท้ายทุกรอบที่ 4 3 ขึ้นไป kick นอกจังหวะเข้า ๆ ออก ๆ
6. กด **OCT+** แล้วแตะ SEQ ปิด บีตที่ได้เป็นสเต็ปธรรมดา แก้ต่อบนกริดตามข้อ 4.3 ได้เลย

บนจอ แต่ละสเต็ปเป็นแท่งแบ่ง 8 ชั้น KICK อยู่ล่างสุด BELL บนสุด ชั้นที่สว่างกว่าคือ accent

ขั้นที่ 5: มิกซ์ เล่นสด และเซฟ (3 นาที)

1. **ระดับเสียงสี่แทร็ก:** กด **GLO ค้าง** หมุน **K1–K4** คือ LEVEL ของ T1–T4 คีย์ดำ F#3 G#3 A#3 C#4 คือ mute ของ T1–T4 (กดอีกครั้งเพื่อปลด) คีย์ขาว F3–B3 คือ solo ขณะกดค้าง
2. **แพน:** แตะ **HOME** หนึ่งครั้งไปหน้า **MIXER** หมุน **K2 PAN** ของแต่ละแทร็ก ลองแพน T2 ซ้ายและ T3 ขวาเล็กน้อย
3. **เล่นสดด้วยเลเยอร์ FX:** กด **FX ค้าง** แล้วกดคีย์ขาว: **D5** REV THROW (รีเวิร์บเต็มทุกแทร็ก), **E5** ECHO THROW, **F3/G3** REPEAT, **E4** TAPE STOP, **C4/D4** LPF/HPF ปล่อยคีย์แล้วกลับเป็นปกติ หมุน **K1 FILTER** ขณะกด FX ค้างเพื่อกวาดฟิลเตอร์ทั้งมิกซ์ **F5** CUTOFF THROW (ปิดฟิลเตอร์ทั้งมิกซ์) และ **G5** DIST THROW (ใส่ distortion ทุกแทร็ก) ปล่อยมือแล้วจะค่อย ๆ ไหลกลับที่เดิม
4. **โหมด PERFORM (FORGE 0.7):** แตะ **FX สองครั้ง** เลเยอร์ FX จะค้างไว้เป็น PERFORM ทั้งสองมือว่าง - คีย์ดำ F#3 G#3 A#3 C#4 = **mute** T1–T4 แบบกดติดกดดับ กด **OCT+ ค้าง** พร้อมคีย์ดำ = **solo** - คีย์ดำ D#4 F#4 G#4 A#4 = **scene 1–4** กดค้าง 0.6 วินาทีเพื่อเก็บสถานะ mute/solo ตอนนั้น แตะเพื่อเรียกกลับ - **C#5** = QUANT ตั้งเป็น BAR แล้ว mute, solo และ scene จะเปลี่ยนตรงต้นห้องถัดไปพอดี - **D#5** = **DUCK** sidechain ทุก kick ของแทร็กกลองจะกดแทร็กอื่นลงแล้วค่อย ๆ ดีดกลับ - **F#5** = CLEAR เปิดทุกแทร็ก ยกเลิก solo ปิดเอฟเฟกต์ทั้งหมด - คีย์ขาว = เอฟเฟกต์เหมือนเลเยอร์ FX หมุน **K1–K4** = ระดับเสียง T1–T4 แตะ **OCT+** อย่างเดียวเพื่อสลับเป็น macro ของ FX - แตะ **FX** อีกครั้งเพื่อออก
5. **เปลี่ยนโครง:** กด **GLO ค้าง** แล้วกด **E4** ค้าง = FILL สเต็ปที่ตั้งเงื่อนไข FILL ไว้จะเล่น แตะ SEQ สองครั้งแล้วกด **D4** (COOK) บนแทร็ก 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยน pattern ทีละนิดระหว่างเล่น
6. **เซฟโปรเจกต์:** กด **PLAY** หยุดก่อน แล้วแตะ **SAVE** จนถึงหน้า **PROJECT** หมุน **K1** เลือกช่อง A หมุน **K4** ให้ขึ้น SAVE กด **OCT+** จะเข้าหน้าตั้งชื่อ พิมพ์ชื่อด้วยคีย์แล้วกด **OCT+** อีกครั้ง (ถ้าช่องนั้นมีโปรเจกต์อยู่แล้ว เครื่องจะถามก่อน กด OCT+ เพื่อเขียนทับ)

โปรเจกต์เก็บทั้งสี่แทร็ก เสียง pattern และ song ไว้ด้วยกัน pattern ที่ FORGE เขียนเป็นสเต็ปธรรมดา เปิดบน Felucca ตัวปกติได้

ขั้นที่ 6: ทางลัด STARTER ทำทั้ง 4 แทร็กในปุ่มเดียว (FORGE 0.6 ขึ้นไป)

ถ้าอยากได้ไอเดียเพลงทั้งชุดเร็ว ๆ แทนการทำทีละแทร็ก **STARTER** บนคีย์ **G5** จะโหลดเสียงและเขียน pattern ให้ครบ 4 แทร็กจาก seed เดียว: T1 เบส, T2 lead, T3 pad (คอร์ด), T4 กลอง (แทร็ก 4 จะกลายเป็น DRUM)

STARTER ทับเสียงและ pattern ของทั้ง 4 แทร็ก ถ้ามีงานจากขั้นที่ 1–5 ให้เซฟโปรเจกต์ไว้ก่อน หรือเลือกช่องโปรเจกต์ใหม่

1. เลือกแทร็กไหนก็ได้ ตั้ง **ROOT** ในหน้า SCL ไว้ ทั้ง 4 แทร็กจะใช้ ROOT นี้ ถ้า SCALE ยังเป็น CHR จะใช้สเกลของ starter ถ้าตั้งสเกลไว้เองจะใช้ของเรา
2. กด **PLAY** แล้วแตะ **SEQ** สองครั้ง กด **G5** (ช่อง STARTER อยู่ข้าง FORGE บนแทร็กซินธ์ บนแทร็กกลองเป็นตัว G ขวาสุดของแถวล่าง) เสียงทั้งสี่โหลด pattern ถูกเขียน และเทมโปเปลี่ยนเป็นของ starter ทันที
3. หมุน **K4 GENRE** เลือกแนวเพลง มี 13 แนว: BERLIN, DETROIT, DUB TECHNO, MELODIC, ACID HOUSE, ACID TECHNO, TRANCE, DEEP HOUSE, SYNTHWAVE, BREAKBEAT, AMBIENT, LO-FI และ JARRE แล้วกด **คีย์ดำ 1–4** (F#3 G#3 A#3 C#4) เลือก variation ของแนวนั้น (แนวละ 3–4 แบบ รวม 45 แบบ ชื่อขึ้นเป็นแถวบนจอ) แต่ละแบบมีเสียงสี่ตัว เทมโป สเกล และ swing ของตัวเอง เช่น DUB TECHNO มี CHORD, DEEP, MINI, ECHO ส่วน JARRE มี OXY, EQUI, FIELD, ZOO ตั้งแต่ 0.9 เสียงส่วนใหญ่มาจาก **FORGE PACK** (40 เสียงที่ทำมาสำหรับ starter เช่น SUPERSAW, ACID 303, DUB CHORD, STRING MACH, OXY LEAD, 808 KIT) ชอบเสียงไหนเก็บไว้ใช้ต่อได้ด้วย **SAVE > USER**
4. หมุน **K1 SEED** หาไอเดียที่ชอบ กด **C4** ได้โน้ตใหม่ทั้งสี่แทร็ก กด **D4** ได้จังหวะใหม่
5. **K2 DENSITY** 50–150 % ทำให้ทุกแทร็กแน่นขึ้นหรือโปร่งลงพร้อมกัน **K3 EVOLVE** ทำงานเหมือนใน FORGE
6. ชอบแล้วกด **OCT+** ไม่ชอบกด **OCT−** ทั้ง 4 แทร็กจะกลับเป็นเหมือนก่อนกด G5 ทุกอย่าง ทั้งเสียง สเต็ป automation และเทมโป

บนจอเป็นแถวละแทร็ก บอกชื่อเสียงกับ 16 สเต็ปแรก ระดับเสียง แพน และ mute ของแต่ละแทร็ก STARTER ไม่แตะ หลังกด OCT+ แล้ว SAVE ค้างจะ undo STARTER ไม่ได้ (undo จำได้ทีละแทร็ก) ถ้าจะย้อนต้องกด OCT− ก่อนกด OCT+ หรือปิดเลเยอร์ SEQ ได้แล้วค่อยแต่งต่อด้วย FORGE ทีละแทร็ก (F5) หรือกริดกลองตามขั้นที่ 4 ก็ได้

ทั้งเพลงในทีเดียว (0.13): ตอน STARTER เปิดอยู่ กด **F#5** (คีย์ดำตัวสุดท้าย) เข้า SONG จะได้ 4 ท่อน A VERSE, B CHORUS, C BRIDGE และ D ซึ่งเป็น LIFT หรือ BREAK ตามแนวเพลง กดคีย์ดำ 1–4 ฟังทีละท่อน คีย์ดำ 5–8 ล็อกแทร็ก C4 สุ่มโน้ตท่อนที่เลือกใหม่ (F3–B3 ทีละแทร็ก) (0.15) แตะ **F3–B3** = FOCUS แทร็กนั้น K1–K4 จะคุมเสียงแทร็กนั้น (BASS: CUTOFF RESO ENV DECAY) แตะซ้ำ = ปิด **D4 ค้าง + F3–B3** = สุ่มแทร็กนั้นใหม่ กด D4 ค้างอย่างเดียวแล้วหมุน K1–K4 = ความดัง (LEVEL) ของ T1–T4 ค่าค้างไว้หลังปล่อย **D5 / E5** เรียก SCENE 1 / 2 (กด FX ค้างแล้วแตะ = จำค่า) หมุน **SELECT** = BPM, **F5** = TAP, หมุน **ALGORITHM** = คีย์ (FX = สเกล) เปลี่ยนตอนจบห้อง, หมุน **PRESETS** = เปลี่ยนเสียงแทร็กที่ FOCUS อยู่ (เปลี่ยนตอนจบห้อง OCT− ยกเลิก) **D4 + คีย์ดำ 1–4** = เรียกเสียงโปรด FAV 1–4 (D4 + FX + คีย์ดำ = จำ) หยุดเพลงก่อน แล้วกด **OCT+** สองครั้ง (ครั้งแรกจอถาม OVERWRITE A-D?) จะเซฟ 4 ท่อนลงช่อง A–D พร้อมเรียงเพลง 8 ท่อนใน GLO > SONG ให้เลย กด OCT− ตอนจอถามคือยกเลิก ไม่มีช่องไหนถูกเขียนทับ

(0.16) เข้า SONG ทีเดียว: กด **SEQ ค้าง 0.6 วินาที** จากหน้าไหนก็ได้ จะเข้า SONG ทันทีพร้อมเพลงล่าสุด (SEED แนวเพลง คีย์ สเกล BPM ท่อน ล็อก) ไม่ต้องผ่านจอ STARTER และ SONG จะค้างเปิดไว้เอง ไม่ต้องกด SEQ ค้างออกด้วยการกด SEQ อีกครั้ง ตั้ง **MENU > SYSTEM > BOOT = SONG** ได้ถ้าอยากให้เปิดเครื่องแล้วเข้า SONG เลย (หยุดอยู่ ท่อน A) ทุกการกดหรือหมุนจะมีกล่องใหญ่กลางจอบอกว่าทำอะไรอยู่ราว 1 วินาที (ถูกปฏิเสธ = กรอบแดง) **กดคีย์ดำ 1–4 ค้าง 0.5 วินาที** = จำเสียงโปรด FAV (ท่อนไม่เปลี่ยน) แตะ = เปลี่ยนท่อนตอนจบห้อง **OCT− สองครั้งเร็วๆ** = UNDO (สุ่ม/พรีเซ็ต/FAV/คีย์ ครั้งล่าสุด) **F5 ค้าง** = CLICK แบบภาพ (จอกะพริบตามจังหวะ ไม่มีเสียง) **D5 / E5 ค้าง** = จำ SCENE **D4 + F#5** = CHAIN เล่น A→B→C→D วนเอง **D4 + หมุน ALGORITHM** = จำนวนห้องของท่อนนั้น (1 2 4 8 16) จุดส้มบนท่อน = ยังไม่ได้เซฟ

(0.17) G5 ใน SONG = ใช้ STARTER + ออกจาก SONG กลับหน้าเล่นปกติในกดเดียว **D4 ค้าง + C4** = FILL กลองบน T4 (กดค้าง = fill สดจนปล่อย แล้วมี crash ห้องถัดไป / แตะสั้น = fill เต็มห้องตอนจบห้อง) หมุน **PRESETS** = เลือกเสียงทุกตัวในหมวดเดียวกัน (ข้าม engine + FORGE PACK + user) **FX + PRESETS** = ข้ามหมวด T4 กลองได้ list กลอง (12 KIT + pack kits + อื่นๆ) เสียงที่เลือกใน SONG จะไม่หายเมื่อออก/เข้า SONG ใหม่ (กลับเป็นค่าเริ่มต้นเฉพาะตอนเปลี่ยนเพลง)

(0.18) FX + D4 แตะ = โหมด HELP กดคีย์ไหนจอจะบอกว่าคีย์นั้นทำอะไร (ไม่ทำงานจริง) แตะซ้ำ = ออก, หมุน **K4** ใน SONG = เลื่อนไปทีละเพลง (ทุก variation ทุก genre), **ALGORITHM** เปลี่ยนคีย์ตาม circle of fifths, **FX + F5** = AUTO EVOLVE เพลงค่อยๆ เปลี่ยนเองทุก N ห้อง (track ที่ lock ไม่เปลี่ยน), ไฟคีย์บอกสถานะ (ท่อนที่รอกะพริบ, C4 กะพริบตอน fill รอ, F5 ติดตามจังหวะตอน CLICK), genre ใหม่ CHIPTUNE, MINIMAL, ELECTRO (รวม 54 เพลง 16 genre)

(0.19) D4 ค้าง + C#5 = BREAK: ห้องถัดไป T1–T3 หายไป 1 ห้อง T4 ตี fill แล้วทุกอย่างกลับมาพร้อม crash (แตะซ้ำก่อนถึงห้อง = ยกเลิก) **D4 ค้าง + D#5** ตอนเล่น = ENDING: 2 ห้องค่อยๆ บางลง (ห้องแรก T3 หาย ฟิลเตอร์ปิดลง, ห้องสอง T2 หายด้วย + fill) จบด้วย crash แล้ว STOP เอง (`ENDING DONE`) แตะซ้ำ = ยกเลิก / ตอนหยุด = INTRO: กด PLAY แล้วจะเริ่มด้วย T4 + T1 2 ห้องก่อน แล้วเข้าครบ **D4 ค้าง + D5 / E5** = MORPH: ค่อยๆ เลื่อนค่า knob ไปหา scene ใน 1 ห้อง (แทนที่จะกระโดดทันที) **D4 ค้าง + คีย์ LOCK ของแทร็ก (D#4 F#4 G#4 A#4)** = ความหนาแน่นเฉพาะแทร็กนั้น 1 → 2 → 3 → 1 (2 = ตาม DEN, 1 = เบาลง, 3 = ถี่ขึ้น) เฉพาะท่อนที่เปิดอยู่ undo ได้ด้วย OCT− สองครั้ง

ใน SONG ยังมี: **F3 G3 A3 B3** สุ่มใหม่ทีละแทร็ก (T1–T3 โน้ต, T4 จังหวะกลอง) กด **FX ค้าง + F3–B3** = ปิดเสียงแทร็กนั้นขณะกด, **E4 F4 G4 A4 B4 C5** กดค้างเป็นเอฟเฟกต์ REPEAT 1/16, LPF, HPF, TAPE STOP, REV THROW, ECHO THROW, **C#5** CLEAR ปิดทุกเอฟเฟกต์, **D#5** DUCK เปิด/ปิด

ต่อยอด

- **วางโครงเพลง:** เซฟโปรเจกต์ที่ต่างกันไว้ช่อง A–D (เช่น B = ไม่มีเบส, C = กลองอย่างเดียว) แล้วไปหน้า **GLO > SONG** เรียงเป็น section ได้ 16 ท่อน
- **เปลี่ยนคีย์ทั้งเพลง:** ตั้ง **QNT** ในหน้า SCL เป็น **SEQ+T** ทุกแทร็กซินธ์ แล้วหมุน **TRN** ในเลเยอร์ SCL ของแต่ละแทร็ก
- **เล่นจาก Move หรือ DAW:** MENU > MIDI > MIDI IN เป็น CH1-4 แล้วส่งช่อง 1–4 มาที่ T1–T4 ตั้ง HOME > CLOCK เป็น USB ให้เทมโปตาม
- รายละเอียดทุกปุ่มอยู่ใน FORGE ONE User Guide และรายละเอียด FORGE ใน FORGE User Guide

สรุปปุ่มที่ใช้ในบทนี้

ต้องการ	ทำ
เลือกแทร็ก	หมุน ALGORITHM
เปลี่ยนเสียง	หมุน PRESETS
ตั้ง ROOT / SCALE	SCL ค้าง + กดคีย์ / หมุน K2
ตั้งความยาว pattern	SEQ ค้าง + หมุน K1
เปิด FORGE	แตะ SEQ สองครั้ง แล้วกด F5
โน้ตใหม่ / จังหวะใหม่ (ใน FORGE)	C4 / D4

ต้องการ	ทำ
เก็บ / ยกเลิก FORGE	OCT+ / OCT−
บีตพื้นฐาน (แทร็กกลอง)	SEQ ค้าง + E4
เลือกแถวกลอง / ใส่ hit	คีย์ดำ 1–8 / คีย์ขาว บนหน้า STEP
Euclidean	SEQ ค้าง + F4 แล้วหมุน K1–K3
FORGE บนกลอง	แตะ SEQ สองครั้ง F5 แล้วหมุน K1–K4 (C4 kick/snare ใหม่, D4 hat ใหม่)
ทั้ง 4 แทร็กในปุ่มเดียว	แตะ SEQ สองครั้ง G5, K4 แนว, คีย์ดำ 1–4 variation (OCT+ เก็บ, OCT− คืนทั้ง 4 แทร็ก)
CHANCE และเงื่อนไข	หน้า DETAIL หมุน K1
mute แทร็ก / ระดับเสียง	GLO ค้าง + คีย์ดำ 1–4 / K1–K4
mute แถวกลอง	EDIT ค้าง + คีย์ดำ 1–8
เอฟเฟกต์สด	FX ค้าง + คีย์ขาว
โหมด PERFORM	แตะ FX สองครั้ง (คีย์ดำ mute / scene, OCT+ ค้าง + คีย์ดำ solo, C#5 QUANT, D#5 DUCK, F#5 CLEAR)
undo	SAVE ค้าง
เซฟโปรเจกต์	หยุด, SAVE ถึง PROJECT, K1 ช่อง, K4 SAVE, OCT+


แผนผังคีย์บอร์ดทุก layer

แต่ละรูปบอกว่า 27 คีย์ทำอะไรใน layer นั้น และเข้า layer นั้นยังไง กดปุ่ม layer **ค้าง** = ใช้ layer ตอนที่จับปุ่มอยู่ **แตะสองครั้ง** = ค้าง layer ไว้ไม่ต้องจับ (แตะอีกครั้งเพื่อปิด) คีย์ใน layer ไม่เล่นโน้ต

Layer	เข้ายังไง
เล่นปกติ	ไม่กดอะไรค้าง คีย์เล่นโน้ตของแทร็กที่เลือก (หมุน ALGORITHM เลือกแทร็ก)
FX	กด **FX** ค้าง
PERFORM	แตะ **FX สองครั้ง** แตะ FX อีกครั้งเพื่อออก
GLO	กด **GLO** ค้าง
SCL	กด **SCL** ค้าง
EDIT	กด **EDIT** ค้าง (แตะเฉยๆ = เข้าหน้า EDIT ซึ่ง EDIT 1 มี KIT ของแทร็ก DRUM)
SEQ TOOLS	กด **SEQ** ค้าง
FORGE	ใน SEQ TOOLS กด **F5**
STARTER	ใน SEQ TOOLS กด **G5**
SONG	ใน STARTER กด **F#5** หรือ (0.16) กด **SEQ ค้าง 0.6 วินาที**
REC	กด **REC** ค้าง
DRUM grid	เลือกแทร็ก DRUM แล้วแตะ **SEQ** (หน้า STEP)

Playing (no layer)

How to get here: Nothing held: the keys play the selected track (ALGORITHM picks it). OCT+ / OCT- move the octave.

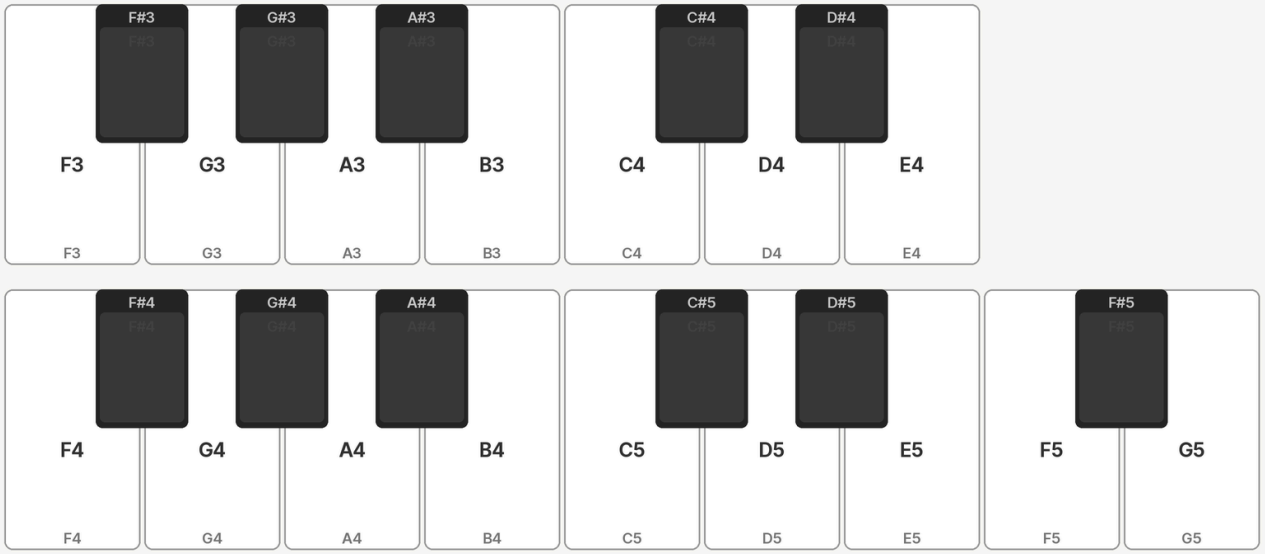


KNOBS ① K1 the page's ② K2 the page's ③ K3 the page's ④ K4 the page's

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

SELECT: tempo (MENU > CONTROL > SELECT can make it PAGE, MODW or VEL) PRESETS: the selected track's sound ALGORITHM: the selected track (T1..T4)

FX layer: performance effects

How to get here: Hold FX (double-tap FX: PERFORM). With MENU > CONTROL > FX LATCH ON the keys toggle.

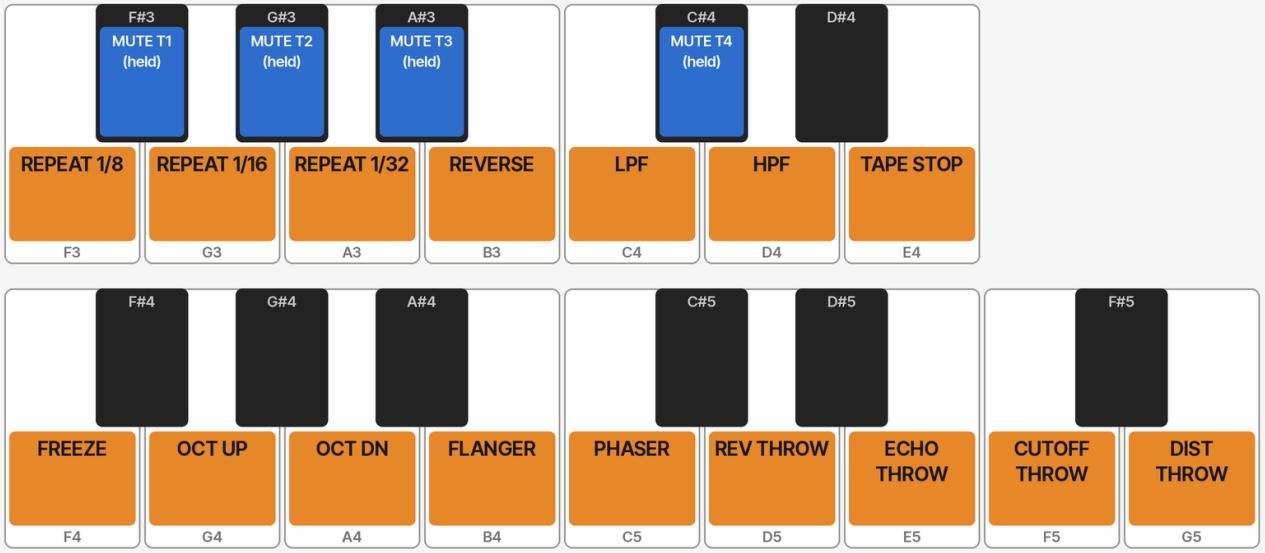


KNOBS ① K1 FILTER ② K2 CRUSH ③ K3 THROW ④ K4 DEPTH

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

Each white key holds its effect while pressed. A white key held + PRESETS: give it another effect (DUCK too); + EDIT: its default back. FX + OCT-: every effect off.

PERFORM (FX locked)

How to get here: Double-tap FX. Tap FX again to leave.

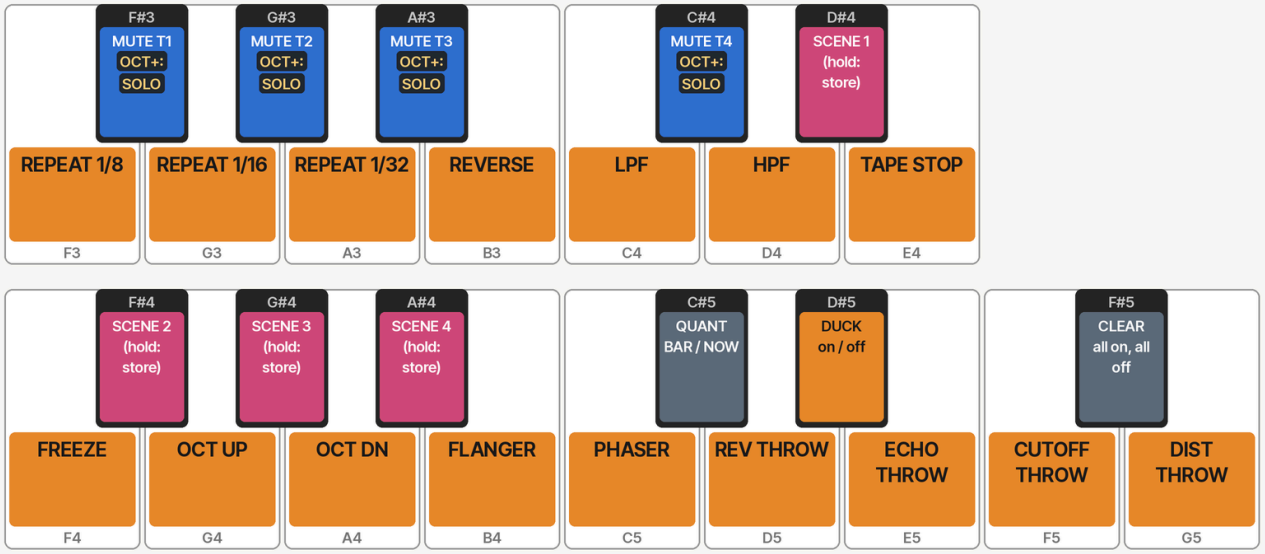


KNOBS ① K1 T1 LEVEL ② K2 T2 LEVEL ③ K3 T3 LEVEL ④ K4 T4 LEVEL

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

Mutes and solos are latched (press again to undo); OCT+ held + black 1-4: SOLO. Scenes: tap recalls, hold 0.6 s stores. White keys: the FX layer's effects. OCT+ tap: the knobs FILTER CRUSH THROW DEPTH and back. OCT-: every effect and macro off.

GLO layer: the four tracks

How to get here: Hold GLO (double-tap: locked open).

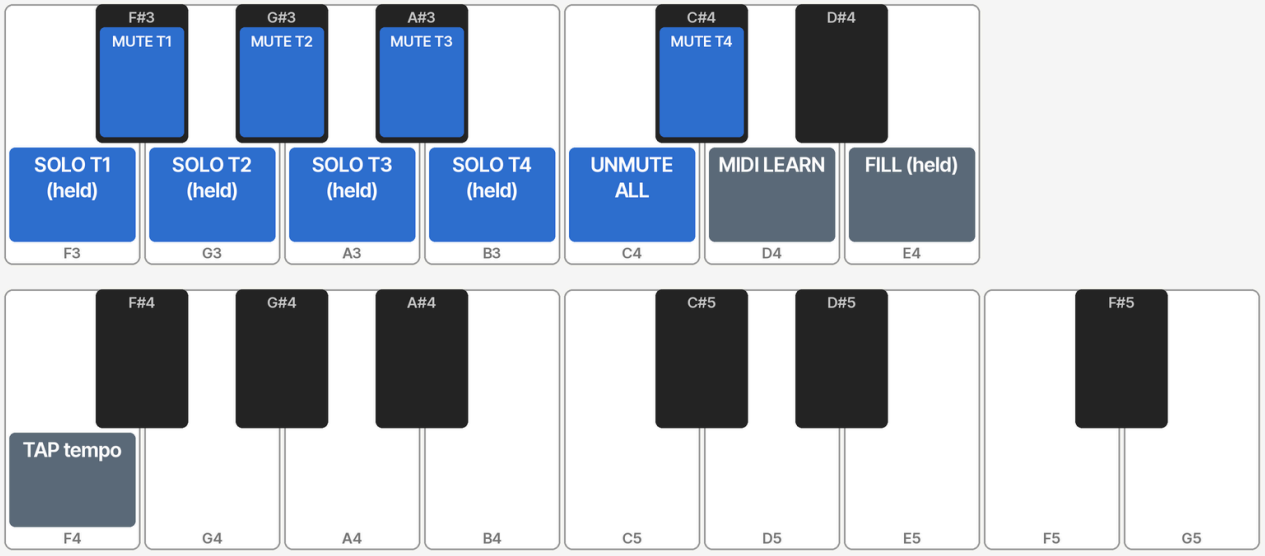


KNOBS ① K1 T1 LEVEL ② K2 T2 LEVEL ③ K3 T3 LEVEL ④ K4 T4 LEVEL

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

GLO + PLAY: restart from the top. GLO + SELECT: tempo (even with BPM LOCK). Black keys: latched mutes (lit = sounding).

SCL layer: key and scale

How to get here: Hold SCL (double-tap: locked open).

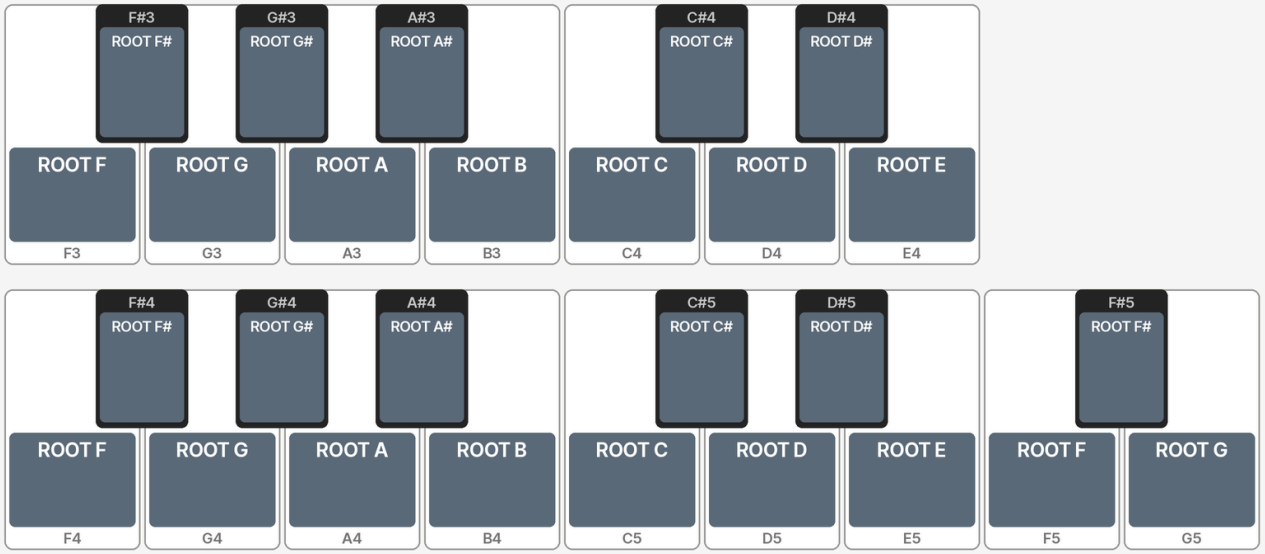


KNOBS ① K1 ROOT ② K2 SCL ③ K3 CHRD ④ K4 VOIC

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

Any key: its note name becomes the selected track's ROOT. The LEDs: the root lit, the scale's notes breathing.

EDIT layer: engines

How to get here: Hold EDIT (double-tap: locked open). A tap of EDIT opens the EDIT pages (EDIT 1: KIT on a DRUM track).

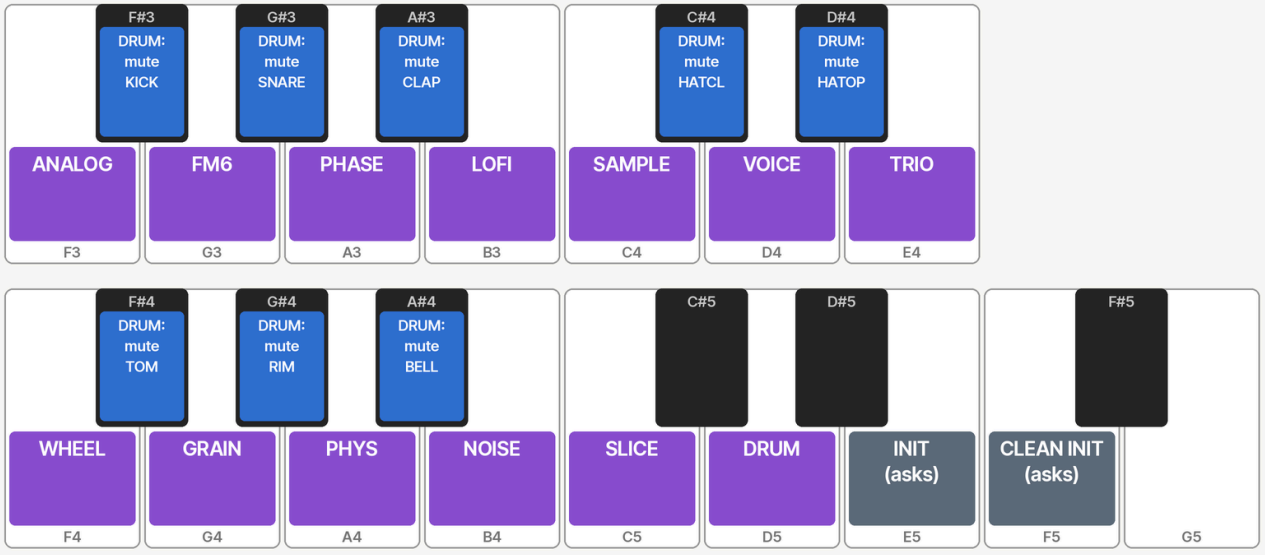


KNOBS ① K1 ENG ② K2 No. (sound) ③ K3 FAV ④ K4 -

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

A white key loads that engine on the selected track (the steps stay; SAVE held undoes). Black keys 1-8 on a DRUM track: its lanes' mutes, live only.

SEQ TOOLS: pattern tools

How to get here: Hold SEQ (double-tap: locked open). On any page.

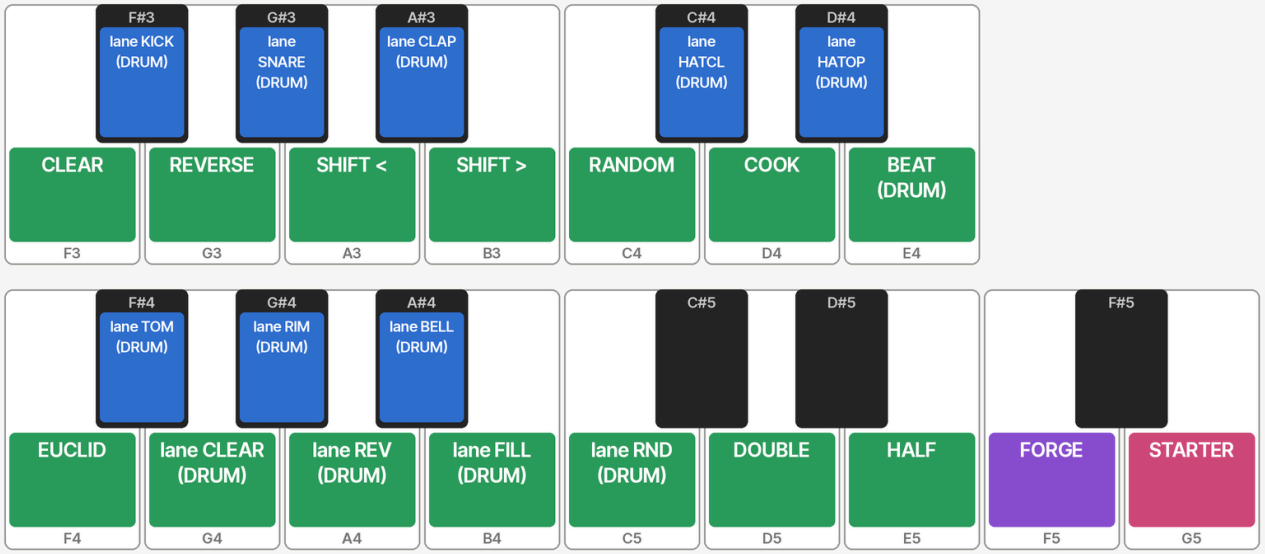


KNOBS ① K1 LEN ② K2 DIV ③ K3 SWING ④ K4 GATE

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

Each tool is one undo (SAVE held); OCT- puts the track back as the layer opened. Not while a SONG plays. EUCLID open: K1 HITS, K2 STEPS, K3 ROT; OCT+ keeps it, OCT- cancels.

FORGE (SEQ + F5)

How to get here: In SEQ TOOLS press F5. OCT+ (or F5 again) keeps the pattern, OCT- puts the track back.

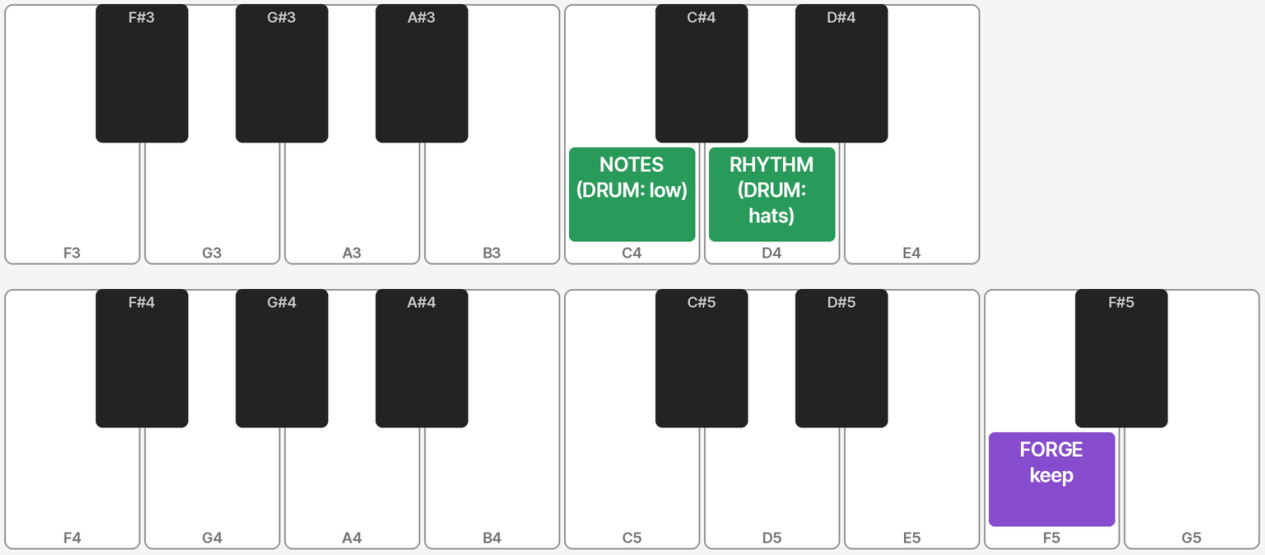


KNOBS ① K1 SEED ② K2 DENSITY ③ K3 EVOLVE ④ K4 STYLE

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

C4: new notes (the rhythm kept), D4: a new rhythm; on a DRUM track C4 the low lanes, D4 the hats. A synth track: a melody; a bass, a pad: their own kind of line. A DRUM track: a beat. Another SEQ tool key keeps the FORGE pattern, then runs that tool.

STARTER (SEQ + G5)

How to get here: In SEQ TOOLS press G5. OCT+ (or G5 again) keeps all four tracks, OCT- puts them back.

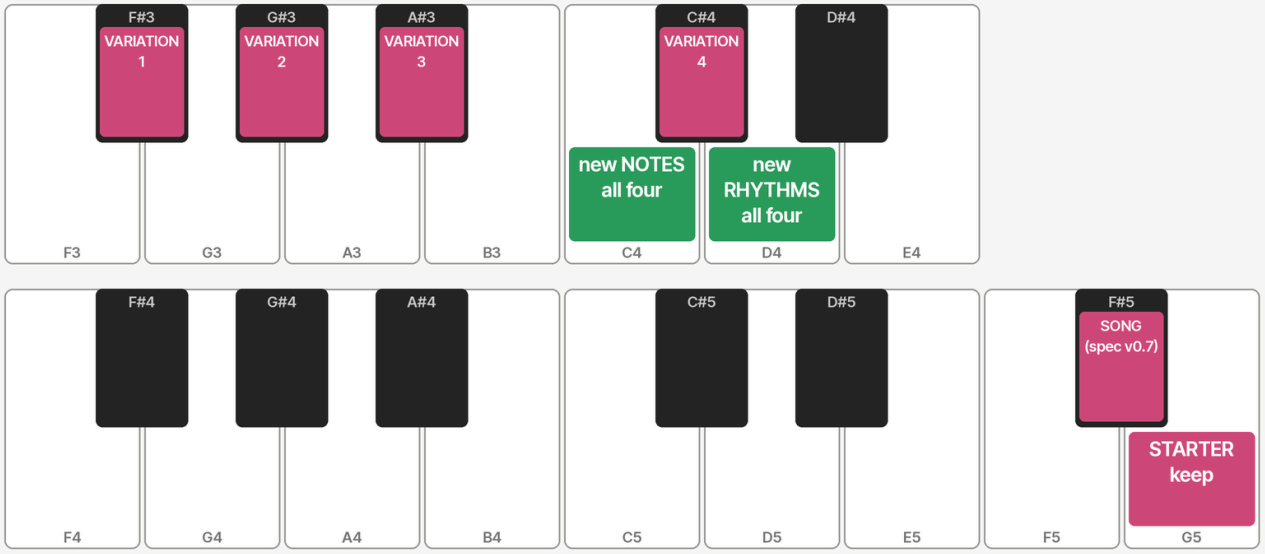


KNOBS ① K1 SEED ② K2 DENSITY ③ K3 EVOLVE ④ K4 GENRE

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

T1 BASS, T2 LEAD, T3 PAD, T4 DRUM: a sound and a pattern each, from one seed; 16 genres on K4.

SONG (FORGE ONE 0.19)

How to get here: Hold SEQ 0.6 s (the last song), or STARTER + F#5. It stays open: SEQ again leaves. OCT+ GENERATE writes A-D.

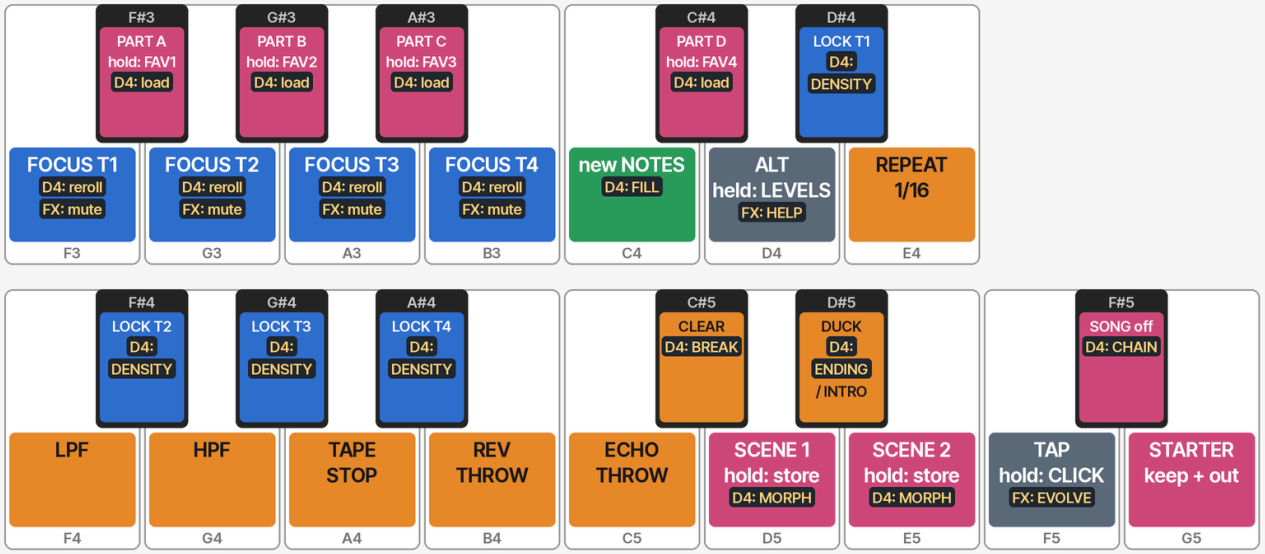

KNOBS ① K1 SEED / focus 1 / D4: T1 LVL ② K2 DENSITY / focus 2 / D4: T2 ③ K3 EVOLVE / focus 3 / D4: T3 ④ K4 STARTER / focus 4 / D4: T4

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

SELECT: tempo (FX: x5). ALGORITHM: key by fifths (FX: scale; D4: CHAIN bars). PRESETS: every sound of the focus track's category (T4: the drum list), at the bar; FX + PRESETS: the next category. OCT- twice: UNDO. D4 + C4 held: a live FILL on T4; tapped: a full-bar FILL at the bar end. Every action: a box for 1 s. 0.19: D4 + C#5 BREAK (a bar: T1-T3 out, a fill, a crash). D4 + D#5 playing: ENDING (2 bars, then STOP); stopped: INTRO (PLAY with T4 + T1 for 2 bars). D4 + D5 / E5: MORPH to the scene over a bar. D4 + a LOCK key: that track's DENSITY 1 2 3.

REC layer: recording settings

How to get here: Hold REC (a tap of REC still arms the track).




KNOBS ① K1 CLICK ② K2 COUNT-IN ③ K3 LEVEL ④ K4 -

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

F3 clears the selected track's steps and automation (one undo, SAVE held).

DRUM grid (SEQ > STEP on a DRUM track)

How to get here: Select the DRUM track, tap SEQ: the STEP page is a grid.

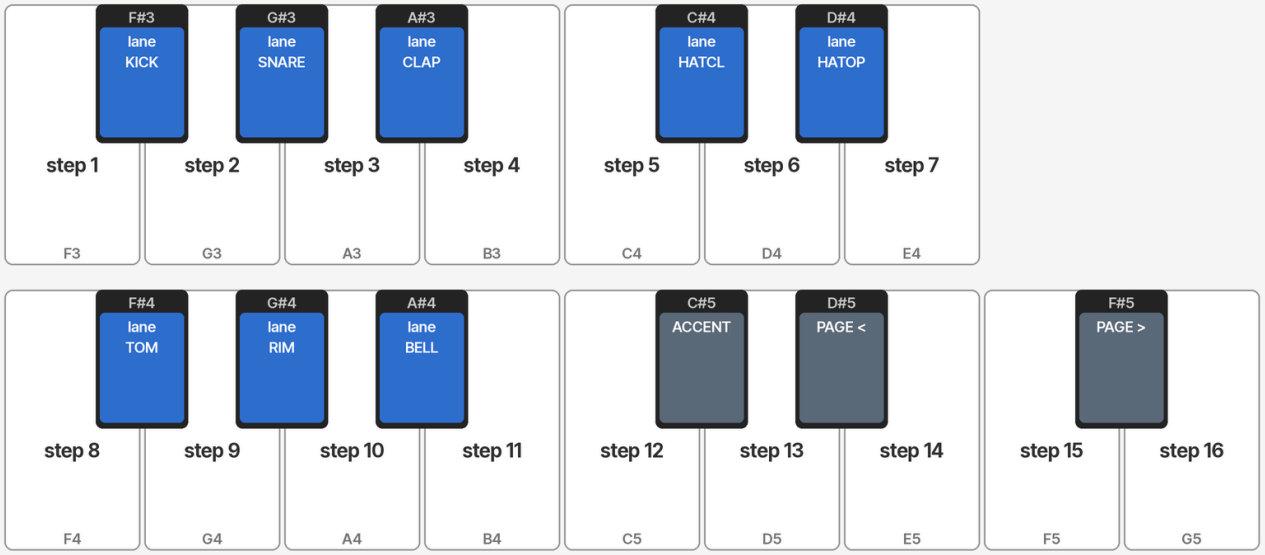

KNOBS ① K1 the page's ② K2 - ③ K3 - ④ K4 -

tracks effects tools / rerolls sounds parts / scenes settings D4: .. with that key / button held

A white key toggles the selected lane's hit on that step (16 a page); black keys 1-8 pick the lane.