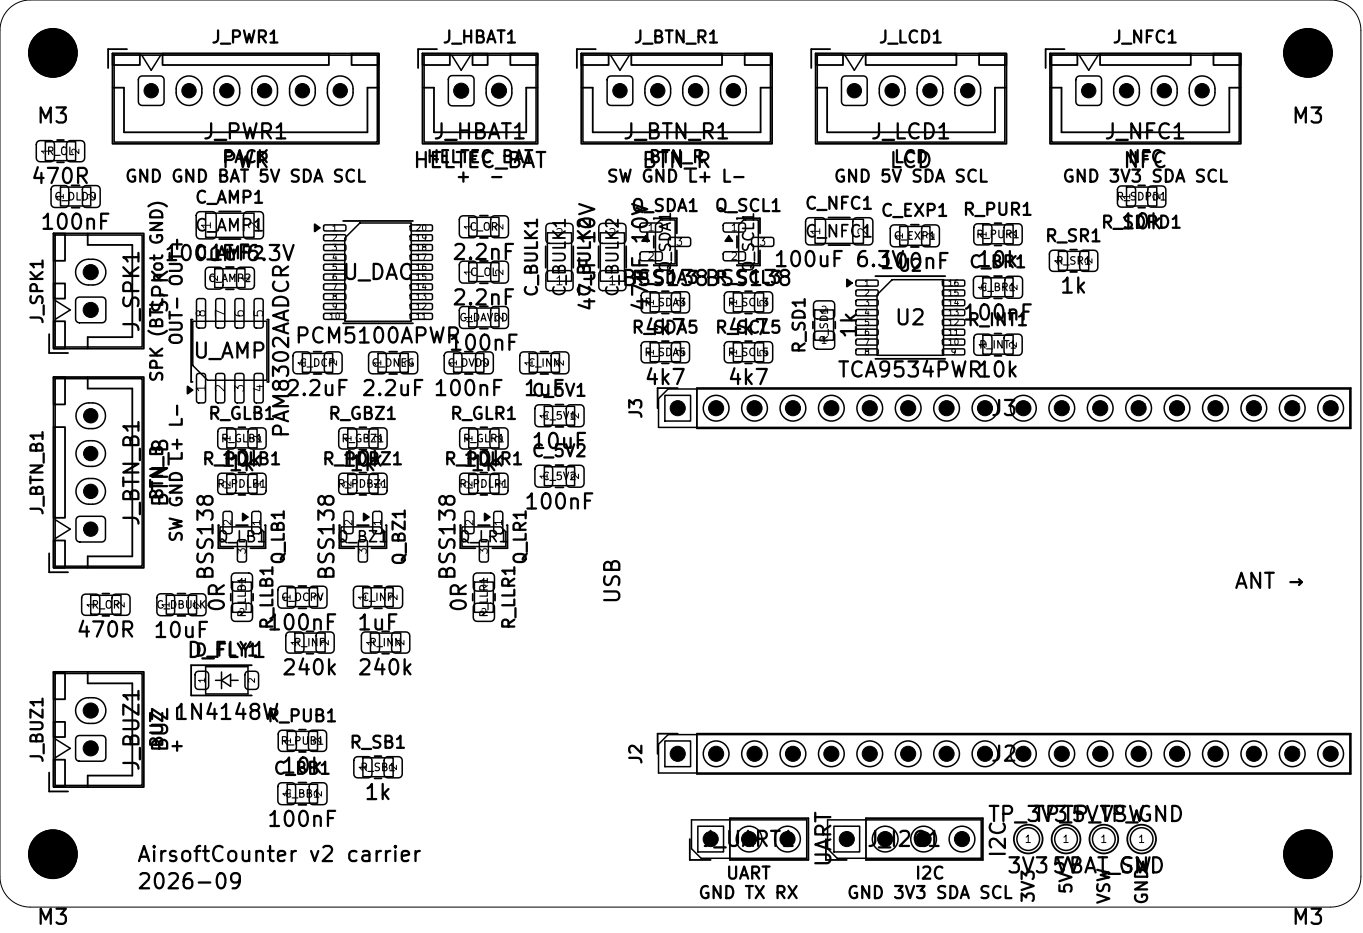
J_PWR1
J_HBAT1
J_BTN_R1
J_LCD1
J_NFC1
M3
M3
PWR
GND GND BAT 5V SDA SCL
HELTEC_BAT
+ −
BTN_R
SW GND L+ L−
LCD
GND 5V SDA SCL
NFC
GND 3V3 SDA SCL
470R
100nF
J_SPK1
SPK (BTL, not GND)
OUT− OUT+
U_AMP
PAM8302AADCR
U_DAC
PCM5100APWR
2.2nF
100nF
2.2uF
10uF
100nF
C_NFC1
100uF 6.3V
C_EXP1
R_PUR1
U2
TCA9534PWR
R_SR1
1k
4k7
4k7
J3
Heltec_J3
J_BTN_B1
BTN_B
SW GND L+ L−
BSS138
BSS138
BSS138
0R
0R
240k
240k
100nF
1uF
470R
10uF
D_FLW1
1N4148W
J_BUZ1
BUZ
− +
R_PUB1
10k
100nF
R_SB1
1k
USB
ANT →
J2
Heltec_J2
UART
GND TX RX
I2C
GND 3V3 SDA SCL
TP_3V3 TP_5V TP_VBAT TP_GND
3V3 5V VBAT GND
AirsoftCounter v2 carrier
2026-09
M3
M3