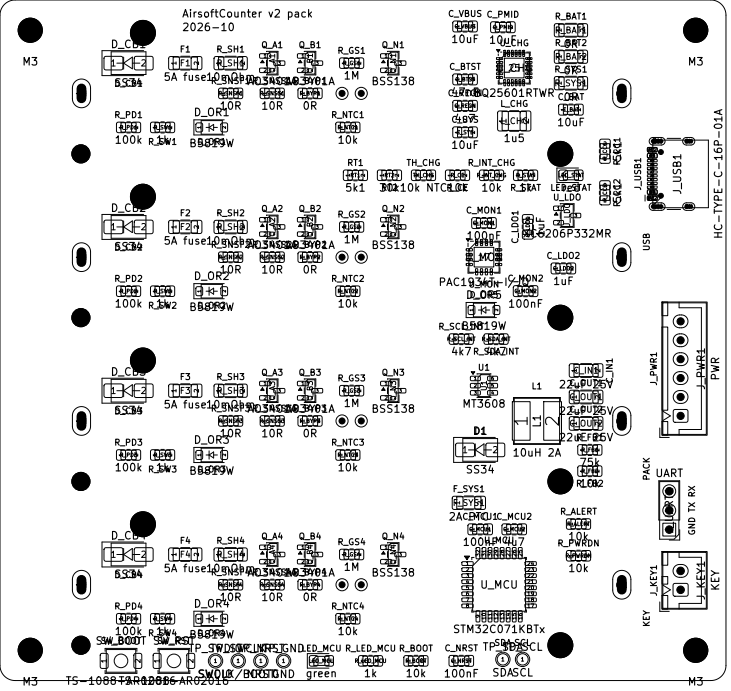

AirsoftCounter v2 pack
2026-10
M3
M3
M3
M3
D_CH1
D_CH2
D_CH3
D_CH4
F1
F2
F3
F4
5A fuse
R_SH1
R_SH2
R_SH3
R_SH4
10mΩ
Q_A1
Q_A2
Q_A3
Q_A4
Q_B1
Q_B2
Q_B3
Q_B4
10R
10R
0R
R_GS1
R_GS2
R_GS3
R_GS4
1M
Q_N1
Q_N2
Q_N3
Q_N4
BSS138
R_PD1
R_PD2
R_PD3
R_PD4
100k
D_OR1
D_OR2
D_OR3
D_OR4
BAT54SW
R_NTC1
R_NTC2
R_NTC3
R_NTC4
10k
C_VBUS
10uF
C_PMID
10uF
R_BAT1
R_BAT2
R_SYS1
R_SYS2
C_BAT
10uF
C_BTST
10nF
U_CHG
BQ25601RTWR
L_CHG
1u5
RT1
5k1
TH_CHG
10k NTC
R_INT_CHG
10k
LED_CHG
LED_BAT
R_STAT
1k
R_STAT
1k
J_USB1
USB
HC-TYPE-C-16P-01A
C_LDO1
1uF
U_LDO
ME6206P332MR
C_LDO2
1uF
C_MON1
100nF
C_MON2
100nF
U_MON
PAC1934T-I/JQX
D_OR5
BAT54SW
R_SCL
R_SDA
4k7
INT
J_PWR1
PWR
U1
MT3608
L1
10uH 2A
D1
SS34
C_IN1
22uF 25V
C_OUT1
22uF 25V
C_OUT2
22uF 25V
R_FB1
75k
R_FB2
10k
PACK
UART
GND TX RX
F_SYS1
2ACPTC
C_MCU1
100nF
C_MCU2
4u7
R_ALERT
10k
R_PWRDN
10k
U_MCU
STM32C071KBTx
J_KEY1
KEY
SW_BOOT
SW_RST
TP_SWDIO
TP_SWCLK
TP_NRST
GND
LED_MCU
green
R_LED_MCU
1k
R_BOOT
10k
C_NRST
100nF
TP_SDA
TP_SCL
SDA
SCL
SWDIO
SWCLK
NRST
BOOT0
TS-1088-AR02016