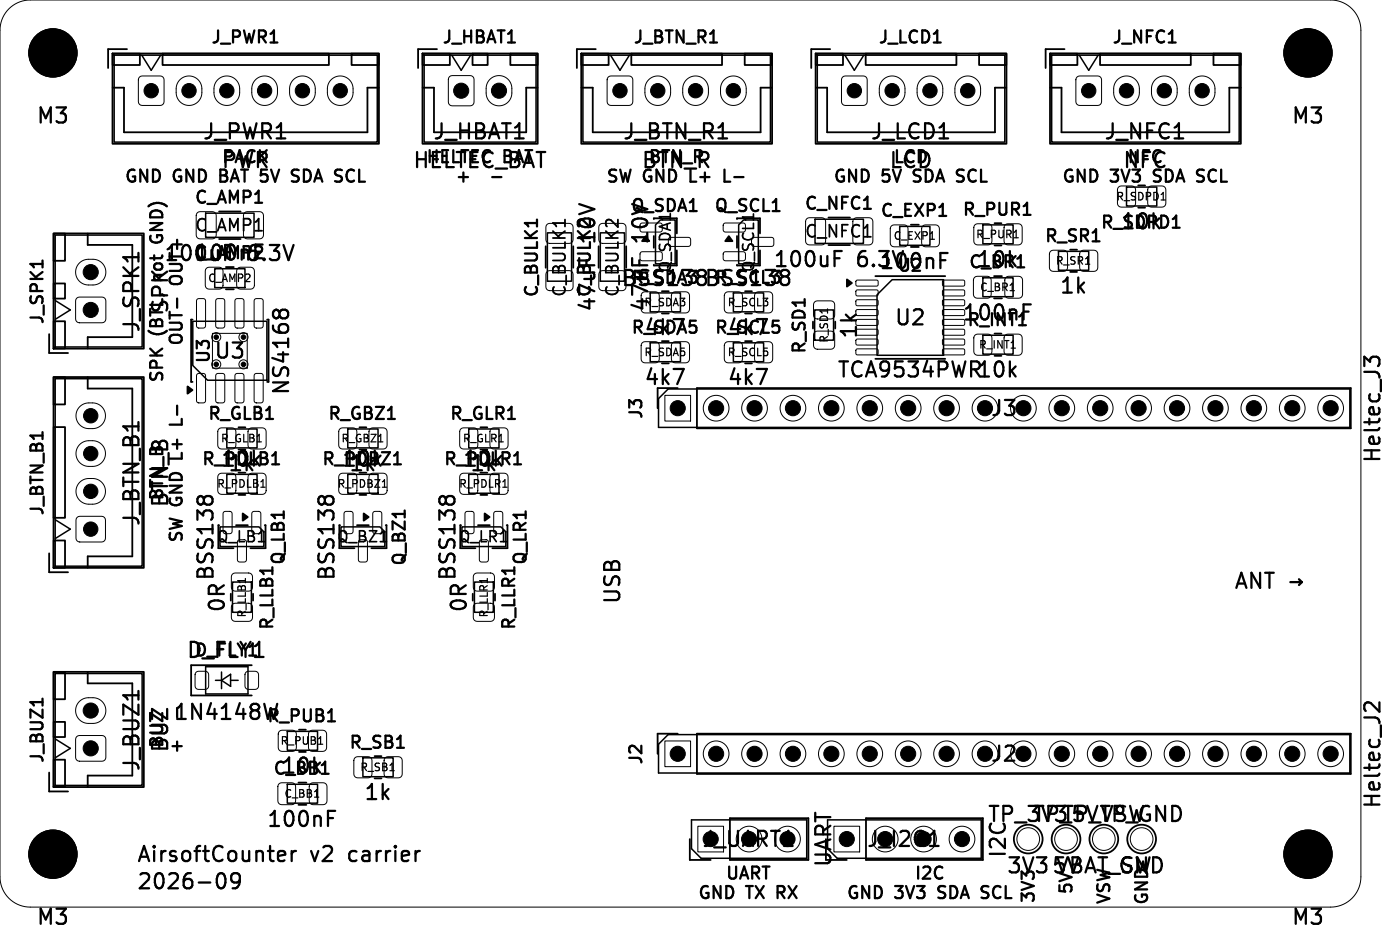
J_PWR1
PWR
GND GND BAT 5V SDA SCL
J_HBAT1
HELTEC_BAT
+ −
J_BTN_R1
BTN_R
SW GND L+ L−
J_LCD1
LCD
GND 5V SDA SCL
J_NFC1
NFC
GND 3V3 SDA SCL
R_SDPD1
10k
M3
C_AMP1
C_AMP2
100nF
J_SPK1
SPK (BTL, not GND)
OUT− OUT+
U3
NS4168
C_BULK1
C_BULK2
470uF 10V
Q_SDA1
Q_SCL1
BSS138
R_SDA3
R_SCL3
R_SDA5
R_SCL5
4k7
C_NFC1
100uF 6.3V
C_EXP1
100nF
R_PUR1
10k
C_BR1
100nF
R_SR1
1k
R_SD1
1k
U2
TCA9534PWR
R_INT1
10k
J3
Heltec_J3
J_BTN_B1
BTN_B
SW GND L+ L−
R_GLB1
R_PDLB1
Q_LB1
R_LLB1
R_GBZ1
R_PDBZ1
Q_BZ1
R_GLR1
R_PDLR1
Q_LR1
R_LLR1
1k
10k
BSS138
0R
USB
ANT →
D_FLY1
1N4148W
J_BUZ1
BUZ
+
R_PUB1
10k
C_BB1
100nF
R_SB1
1k
J2
Heltec_J2
J_UART1
UART
GND TX RX
J_I2C1
I2C
GND 3V3 SDA SCL
TP_3V3
TP_5V
TP_VBAT
TP_GND
3V3
5V
VBAT
GND
AirsoftCounter v2 carrier
2026-09