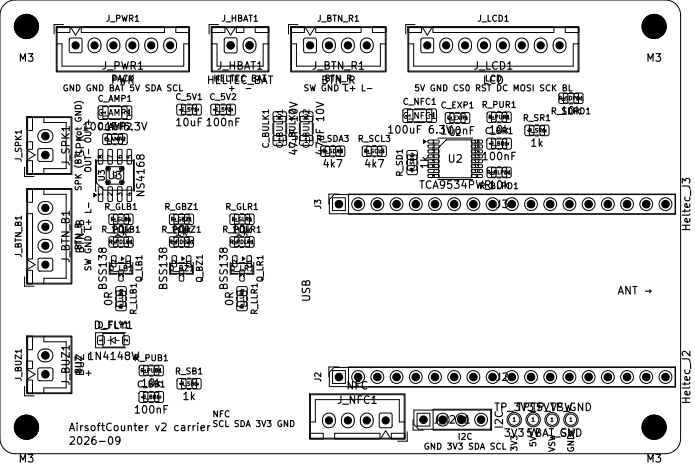

J_PWR1
J_HBAT1
J_BTN_R1
J_LCD1
M3
M3
PWR
GND GND BAT 5V SDA SCL
HELTEC_BAT
+ −
BTN_R
SW GND L+ L−
LCD
5V GND CS0 RST DC MOSI SCK BL
C_AMP1
C_5V1
C_5V2
C_NFC1
C_EXP1
R_PUR1
R_SR1
R_LCD1
C_BULK1
R_SDA3
R_SCL3
R_SD1
U2
TCA9534PWR
J_SPK1
J_BTN_B1
R_GLB1
R_GBZ1
R_GLR1
BSS138
BSS138
BSS138
J3
Heltec_J3
USB
ANT →
D_FLY1
1N4148W
J_BUZ1
R_PUB1
R_SB1
J2
Heltec_J2
NFC
J_NFC1
I2C
TP_3V3 5V VBAT GND
3V3 5V VBAT GND
AirsoftCounter v2 carrier
2026-09
NFC
SCL SDA 3V3 GND
I2C
GND 3V3 SDA SCL