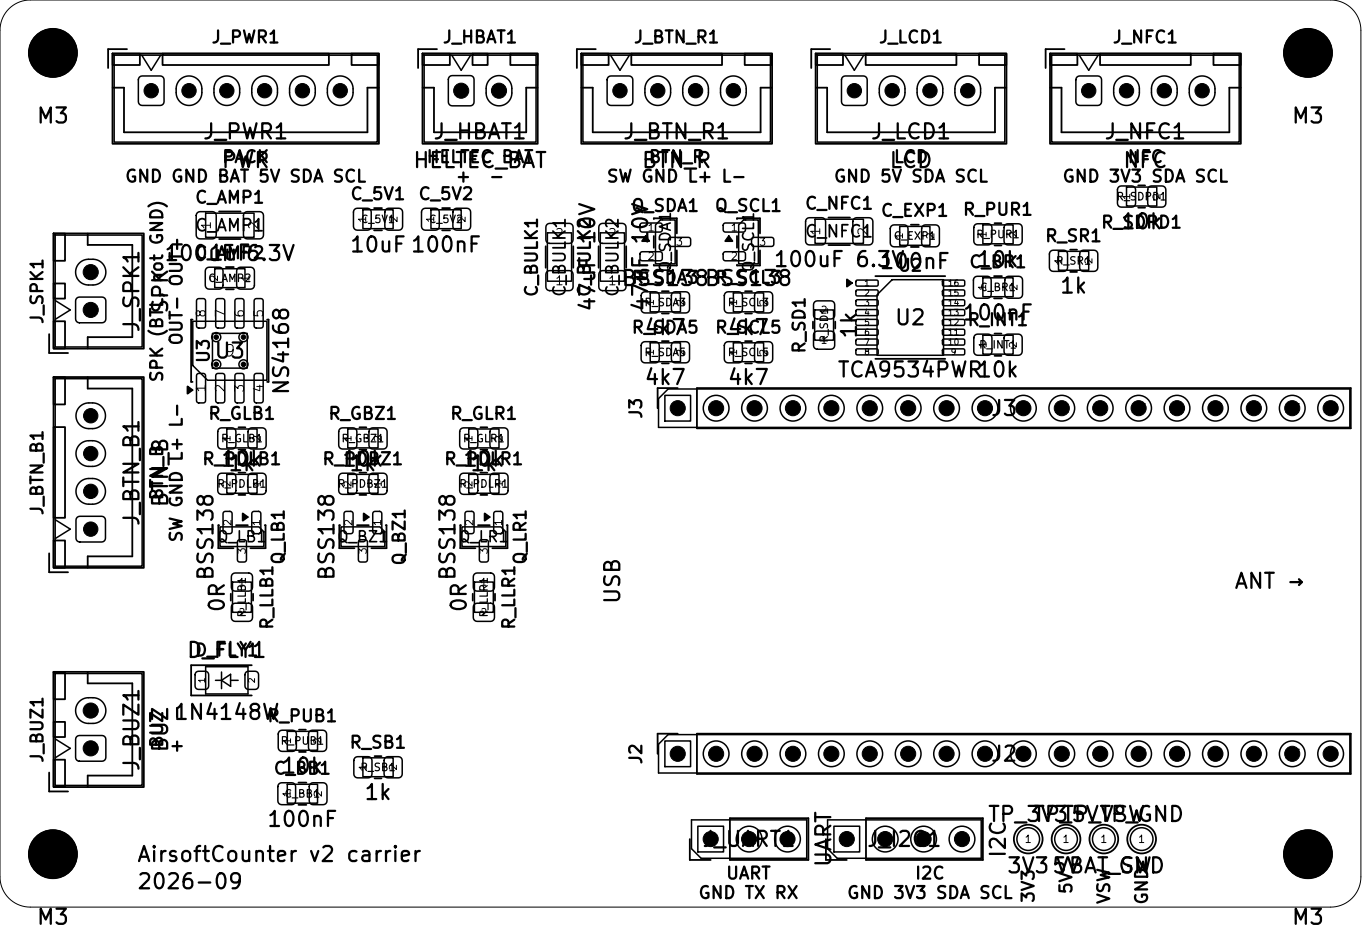
M3
J_PWR1
PWR
GND GND BAT 5V SDA SCL
J_HBAT1
HELTEC_BAT
+ −
J_BTN_R1
BTN_R
SW GND L+ L−
J_LCD1
LCD
GND 5V SDA SCL
J_NFC1
NFC
GND 3V3 SDA SCL
R_SDRD1
C_AMP1
100uF 6.3V
C_5V1
10uF
C_5V2
100nF
C_BULK1
470uF 10V
Q_SDA1
Q_SCL1
BSS138
R_SDA5
R_SCL5
4k7
C_NFC1
100uF 6.3V
C_EXP1
100nF
R_PUR1
10k
R_SR1
1k
R_SD1
U2
TCA9534PWR
R_INT1
10k
J_SPK1
SPK (BTL, not GND)
OUT− OUT+
U3
NS4168
J3
Heltec_J3
J_BTN_B1
BTN_B
SW GND L+ L−
R_GLB1
R_GBZ1
R_GLR1
BSS138
Q_LB1
Q_BZ1
Q_LR1
0R
R_LLB1
R_LLR1
USB
ANT →
D_FLW1
1N4148W
J_BUZ1
BUZ
+
R_PUB1
10k
C_DB1
100nF
R_SB1
1k
J2
Heltec_J2
UART
GND TX RX
I2C
GND 3V3 SDA SCL
TP_3V3 TP_5V TP_VBAT TP_GND
3V3 5V VBAT GND
AirsoftCounter v2 carrier
2026-09