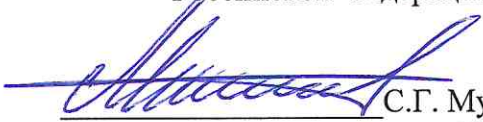


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«___» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

СБОРНИК 61.

**МОНТАЖ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И
ПРОХОДЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ**

I. Техническая часть

1.61.1. Сборник содержит нормы на работы по монтажу шахтных подъемных машин и лебедок, а также оборудования шахтного подъема и откатки.

1.61.2. Нормы сборника предусматривают соблюдение следующих условий:

 фундаменты и опорные конструкции полностью готовы к монтажу в соответствии с техническими условиями и чертежами;

 оборудование, подлежащее монтажу, поступает на монтажную площадку комплектным, в исправном состоянии, прошедшим заводскую контрольную сборку и обкатку в соответствии с условиями поставки;

 место, отведенное для монтажа, и монтажные проемы подготовлены в соответствии с проектом организации работ;

 качество выполненных работ соответствует техническим условиям на производство и приемку монтажных работ;

 работы производятся с соблюдением всех правил техники безопасности и противопожарных мероприятий.

1.61.3. Нормы рассчитаны на ведение монтажных работ при помощи электрических лебедок, талей и других приспособлений, за исключением случаев, где ведение монтажных работ предусмотрено при помощи крана.

В тех случаях, когда монтаж оборудования производится с применением других грузоподъемных средств, к нормам применяются коэффициенты:

 0,8 - при замене электролебедок кранами;

 1,25 - при замене крана электролебедками;

 1,25 - при замене электролебедок ручными лебедками.

1.61.4. Нормами предусмотрено перемещение оборудования, конструкций и деталей в пределах монтажной зоны: горизонтальное - в радиусе 30 м от места установки, вертикальное - от отметки перекрытия, на котором производится монтаж, на высоту до 3 м, а также подъем и опускание узлов и деталей на высоту их расположения в собранном комплекте, за исключением случаев, оговоренных в нормах.

1.61.5. Нормами учтены, кроме приведенных в составах работ норм, следующие операции:

 проверка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чертежам;

 проверка состояния оборудования по наружному осмотру;

 очистка оборудования от защитных покрытий, промывка, протирка и смазка;

 сортировка частей и деталей в соответствии с маркировкой и размещение их на рабочем месте в технологической последовательности сборки;

разметка по чертежам мест установки оборудования, заделка скоб для струн, провешивание осей и установка отвесов, проверка подготовленных под оборудование оснований (фундаментов, площадок) по габаритам, осям, отметкам, а также по расположению и размерам отверстий для анкерных болтов;

набивка сальников; промывка и смазка трущихся поверхностей;

промывка подшипников со снятием и постановкой крышек; разборка и сборка отдельных узлов оборудования, требующих внутренней расконсервации, промывка или смазка в пределах, оговоренных заводскими техническими условиями или инструкциями на его монтаж; заправка смазочными маслами подшипников и редукторов;

установка отдельных узлов (станин, рам и т.д.) на готовом основании с выверкой по проектным осям и уровню, с установкой подкладок, закладкой анкерных болтов, сдачей установки под подливку раствором и наблюдением за подливкой;

пришабривание подшипников;

работы по установке редукторов и электродвигателей, поступающих в монтаж комплектно с оборудованием и смонтированных на общей раме;

установка подъемных и отводных блоков, крепление их, перестановка в процессе монтажа, а также снятие их по окончании монтажа, перестановка стремянок, укладка подкладок под стропы, регулировка стропов, закрепление и снятие оттяжек, сигнализация, строповка, перестроповка, расстроповка, установка и уборка талей, домкратов и клиньев;

работы на электролебедке в процессе монтажа;

регулировка механизмов, устранение дефектов монтажа и смазка подшипников (при опробовании оборудования).

1.61.6. Нормами сборника не предусмотрены, за исключением случаев, оговоренных в технической части к нормам, следующие работы:

монтаж электрической части машин и оборудования;

исправление дефектов оборудования, допущенных заводом-изготовителем и происшедших при доставке и хранении оборудования, в том числе и удаление коррозии;

ремонт и укомплектование оборудования, бывшего в употреблении;

разгрузка оборудования и доставка его к месту монтажа;

общестроительные работы, связанные с монтажом: пробивка и заделка отверстий, заливка раствором рам, станин, анкерных болтов, подливка, распалубка фундаментов и т.д.;

устройство и перемещение подмостей и рештовок;

установка и перестановка лебедок;

изготовление болтов, клиньев, подкладок, прокладок, шпонок и шпоночных гнезд, заливка подшипников антифрикционными материалами, шлифовка валов, шабровка, электросварка и резка автогеном и бензорезом;

распаковка оборудования и уборка тары после распаковки;

обкатка для приработки трущихся частей (испытание вхолостую), испытание машин под нагрузкой в соответствии с техническими условиями и инструкциями и комплексное испытание при сдаче объектов в эксплуатацию.

1.61.7. При нормировании работ по демонтажу шахтного оборудования, за исключением учтенного в таблицах Н-61-01-001 и Н-61-01-002, применяются к комплексным нормам следующие коэффициенты:

0,4 - при демонтаже оборудования в сборе;

0,5 - то же, отдельными узлами.

1.61.8. Работу по монтажу оборудования, не охваченного сборником, но сходного с ним по конструкции и сложности монтажа, разрешается нормировать по сборнику с применением к нормам коэффициентов в зависимости от величины коэффициента изменения массы оборудования согласно приведенной ниже таблице.

Коэффициент изменения массы оборудования	0,5	0,51 - 0, 6	0,61 - 0,7	0,71 - 0,8	0,81 - 0,9
--	-----	-------------	------------	------------	------------

Коэффициент к нормам	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95
Коэффициент изменения массы оборудования	0,91 - 1,1	1,11 – 1,2	1,21 – 1,3	1,31 – 1,4	1,41 – 1,5
Коэффициент к нормам	1	1,1	1,15	1,2	1,25

Примечание. При разнице в массе оборудования более 50% коэффициентов к нормам не применяется.

Пример. Норма Н-61-01-006-10 предусматривает монтаж скреперной лебедки СЭЛ-55 массой 4,6 т. Необходимо установить норму на монтаж скреперной лебедки СЭЛ массой 4,1 т. В этом случае коэффициент изменения массы составит $4,1/4,6=0,89$.

Этому коэффициенту изменения массы соответствует коэффициент изменения нормы 0,95. Норма на монтаж лебедки массой 4,1 т будет равна: $124 \times 0,95 = 118$ чел.-ч.

1.61.9. Профессия монтажник шахтного оборудования на поверхности в сборнике приведена сокращенно - монтажник.

1.61.10. Нормы таблиц сборника на монтаж машин предусматривают полный комплекс работ по монтажу указанных машин, ниже в таблицах приводятся нормы на работы, входящие в его состав.

1.61.11. Разделом Н-61-01 предусматривается монтаж подъемных машин и лебедок большой, средней и малой мощности однобарабанных и двухбарабанных с цилиндрическими барабанами, которые имеют наибольшее применение при проходке стволов, а также могут применяться при эксплуатации шахт.

Кроме этого, предусматривается монтаж подъемных машин с бигилиндроконическими барабанами и многоканатных машин с канатоведущим шкивом, применяемых в качестве постоянных машин при эксплуатации шахт.

Шахтные подъемные машины с цилиндрическими барабанами сходны между собой по своей конструкции, за исключением машин Ц-3,5 и 2Ц-3,5. Эти машины имеют ряд усовершенствований, сделанных применительно к условиям работы при проходке стволов.

Подъемные машины и лебедки, за исключением многоканатных подъемных машин, состоят из следующих основных узлов.

Барабаны

Цилиндрические барабаны подъемных машин состоят из литых дисков, соединенных стальной обечайкой.

Поверхность барабана покрывается деревянной футеровкой из дуба или ясеня с нарезными винтообразными желобами для укладки каната.

Барабаны диаметром до 2 м поставляются цельными, от 2 до 4 м - разъемными, состоящими из двух половин, и барабан более 4 м - по элементам.

В однобарабанных подъемных машинах барабан наглухо заклинен на главном валу тангенциальными шпонками.

В двухбарабанных подъемных машинах заклинивается один барабан, а второй насажен на валу свободно и получает вращение от вала через червячное колесо, которое находится в зацеплении с двумя укрепленными на барабане червяками.

В подъемных машинах с барабанами диаметром до 3 м привод механизма перестановки ручной, более 3 м - дистанционный, состоящий из пневматического цилиндра, системы рычагов и зубчатой муфты.

В шахтных двухбарабанных лебедках холостой барабан соединяется с рабочими болтами. Такое крепление допускает его перестановку при регулировке длины каната.

Тормозное устройство

Подъемные машины оборудуются тормозными устройствами, которые обеспечивают два вида торможения: рабочее и предохранительное.

Малые подъемные машины оснащаются тормозами с угловым перемещением колодок.

Источником тормозного усилия является гидравлический привод, управляемый машинистом или системой автоматических блокировок.

В крупных подъемных машинах с барабаном диаметром 4 м и более устанавливаются тормоза с поступательным движением колодок.

Источником тормозного усилия является пневматический привод, причем для каждого вида торможения имеется свой приводной цилиндр. Пневматический привод крупных подъемных машин в отличие от гидравлического привода малых подъемных машин имеет два цилиндра: один для рабочего, второй - для предохранительного торможения.

Рабочее торможение лебедок осуществляется прижатием колодок к тормозной шайбе на приводном валу лебедки.

Редуктор и система смазки

Для шахтных подъемных машин применяются различные модификации редукторов ПД и ЦО.

Зубчатые передачи шахтных лебедок не представляют собой отдельных узлов.

Смазка зубчатых колес редукторов, его подшипников, валов и подшипников главного (коренного) вала малых и крупных подъемных машин принудительная производится от общей циркуляционной масляной системы.

Указатель глубины и скоростемер

Все подъемные машины оборудуются указателем глубины, который показывает машинисту местоположение подъемных сосудов в стволе и сигнализирует о подходе сосудов к приемной площадке.

Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах предусматривается обязательная установка для подъемных машин со скоростью подъема 3 м/с и выше самопишущего указателя скорости (скоростемера).

Площадка управления

Площадка управления представляет собой конструкцию, на которой установлены все приборы управления (в том числе приборы стволовой сигнализации) и горизонтальный (вертикальный) указатель глубины.

Воздушная и масляная системы

Воздушная система состоит из компрессора, воздухоборника, трубопроводов, цилиндров, распределительной и предохранительной арматуры.

Масляная система - из маслососа, резервуара для масла, маслофильтров, подводящего и исходящего маслопровода, распределительной и предохранительной арматуры.

1.61.12. Техническая характеристика подъемных машин большой и средней мощности БЦК, ЦР и 2Ц приведена в Таблице 1 приложения 61.1.

1.61.13. Заготовка труб (перерезка, нарезка резьбы, гнутье) для воздушной и масляной систем нормами таблицы Н-61-01-001 не учтена.

1.61.14. Нормы таблицы Н-61-01-002 предусматривают монтаж многоканатных подъемных машин на башенных копрах.

Подъемные машины доставляются к месту монтажа в разобранном виде.

До начала монтажных работ узлы и детали подъемной машины находятся в пределах монтажной зоны у башенного копра. Подъем узлов и деталей машины на отметку машинного зала башенного копра производится при помощи башенного или мостового крана.

Установка крупных узлов машины на фундаментные отметки производится при помощи

мостового крана, а сборка и установка мелких узлов и деталей - при помощи электролебедок грузоподъемностью до 5 т.

В процессе монтажа машины производится ревизия механической части машины, подшипников, редуктора, воздушной и масляной систем, а также выверка и регулировка положения машины относительно уровня и осей башенного копра.

Техническая характеристика подъемных многоканатных машин МК приведена в Таблице 2 приложения 61.1.

1.61.15. Нормами таблицы Н-61-01-002 предусматривается монтаж машин на отметке башенного копра до +45 м. При монтаже машин на отметке выше +45 м до +60 м к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 61.3.

1.61.16. Монтаж отклоняющих шкивов нормами таблицы Н-61-01-002 не учтен и нормируется по таблице Н-61-02-001.

1.61.17. Техническая характеристика подъемных машин БМ и 2БМ, предусмотренных таблицей Н-61-01-003, приведена в Таблице 3 приложения 61.1. Подъемные машины доставляются к месту монтажа в разобранном виде.

1.61.18. Нормы таблицы Н-61-01-004 предусматривают доставку узлов и деталей подъемной машины с помощью электрической лебедки через оконный проем. Для этого перед оконным проемом производят выкладку клетки из шпал, на которой устраивают настилы из швеллеров.

Монтаж главного вала, основных узлов и деталей производится с помощью электролебедки, а редуктор в сборе устанавливают на место ручной лебедкой.

Техническая характеристика подъемной машины Ц-2х1,5 приведена в Таблице 4 приложения 61.1.

1.61.19. Нормы таблицы Н-61-01-005 предусматривают монтаж передвижных подъемных машин МПП, состоящих из отдельных блоков, при помощи автокрана и трактора.

Передвижная подъемная машина МПП-9 состоит из четырех блоков: машинного, редукторного, компрессорного, управления. Передвижная подъемная машина МПП-6,3 состоит из двух блоков: машинного и управления. Передвижная подъемная машина МПП-17,5 состоит из семи блоков: машинного, редукторного (2 шт.), компрессорного, управления (2 шт.), кабины машиниста. Передвижная подъемная машина ППМ2х1,5А (ц) состоит из шести блоков: машинного, блока привода, блока высоковольтного передвижного (БВП), вала промежуточного, узлов соединения блоков между собой и крепления к фундаменту и лестнице, козырька для прохода подъемного каната.

Все блоки машин устанавливают на фундаментные блоки БФ-1 и БФ-2, а БВП на подсыпку песка и щебня. Техническая характеристика подъемных машин МПП приведена в Таблице 5 приложения 61.1.

1.61.20. Нормами таблицы Н-61-01-006 предусмотрены работы по монтажу лебедок подъемных, тягальных и скреперных большой и средней мощности.

Техническая характеристика лебедок подъемных, тягальных и скреперных большой и средней мощности приведена в Таблице 6 приложения 61.1.

Лебедки большой и средней мощности поступают на монтажную площадку в разобранном виде укрупненными узлами.

1.61.21. Нормы таблицы Н-61-01-007 предусматривают подъем и установку лебедок на фундамент при помощи кранов.

Лебедки ЛП имеют электрический привод, лебедки ЛПК - комбинированный (ручной и электрический).

Передвижные проходческие лебедки ППП и ЛПП-10 имеют электрический привод и смонтированы на раме вместе с инвентарным зданием. Передвижные проходческие лебедки ЛПП-16, ЛПП-45 имеют электрический привод, смонтированный на раме без инвентарного здания.

На монтажную площадку лебедки могут быть доставлены в следующем виде:

в разобранном на отдельные узлы и детали (рама, барабаны, редуктор в сборе с электродвигателем, тормозные колодки, привод тормоза, ограждающие кожухи, пульт управления и другие детали);

укрупненными узлами (рама с барабанами и тормозным устройством и редуктор с электродвигателем на раме);

в собранном виде на раме с электродвигателем.

Техническая характеристика лебедок проходческих приведена в Таблице 7 приложения 61.1.

1.61.22. Нормы с Н-61-01-007-07 по Н-61-01-007-12 предусматривают монтаж лебедок, поступивших из капитального ремонта.

1.61.23. Нормами Н-61-01-007-43 по Н-61-01-007-47 предусматривается монтаж лебедок без разборки и ревизии.

1.61.24. Нормами таблицы Н-61-01-008 предусмотрены работы по монтажу лебедок тягательных, маневровых и скреперных малой мощности.

Лебедка тягальная БГ-800/630М поступает на монтажную площадку в разобранном виде.

Прочие лебедки, предусмотренные нормами таблицы, на монтажную площадку прибывают в собранном виде.

1.61.25. Нормами таблицы Н-61-01-009 предусматривается крепление тростей к барабану на четыре болта. При креплении тростей на два и три болта к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 61.3.

1.61.26. Нормы таблицы Н-61-01-010 предусматривают проточку и шлифовку тормозных бандажей с помощью специального токарного приспособления, устанавливаемого в машинном помещении. Подтаскивание, подъем и установку приспособления и деталей его производят при помощи лебедки и талей, а также вручную. В процессе проточки и шлифовки тормозных бандажей барабаны подъемной машины приводятся в движение от двигателя подъемной машины или от временно установленного. Подача резца при обточке и шлифовке осуществляется вручную.

Обработка бандажей производится по всей окружности до устранения биения.

Перед шлифовкой бандаж резец заменяется карборундовым камнем.

В процессе шлифовки бандаж поверхность его проверяется индикатором.

По окончании шлифовки бандаж производится торцовка его.

1.61.27. Нормы таблицы Н-61-01-011 предусматривают проточку футеровки и нарезку канавок на барабане после окончания монтажа машин. Для этой цели параллельно оси барабана укладываются и закрепляются два скрепленных между собой швеллера с ходовым винтом, на котором устанавливаются фрезодержатель с закрепленной на нем фрезой и электродвигатель для привода фрезы. На конец ходового винта надевается шкив, соединяемый ременной передачей с муфтой или с валом барабана. Барабан приводится в движение от двигателя подъемной машины или от дополнительно установленного двигателя.

Подача фрезы осуществляется вручную при снятом ремне со шкива ходового винта.

Подтаскивание, подъем и установка приспособления и деталей производится лебедкой, талью и вручную.

Нормы не распространяются на многоканатные подъемные машины.

1.61.28. Нормы таблицы Н-61-02-001 предусматривают монтаж шкивов на копре с установленным на нем ограждением.

Площадка в районе размещения подъемных механизмов освобождается от посторонних предметов.

Подтаскивание, сборка, подъем и установка шкивов на подшкивную площадку производятся при помощи электрических лебедок.

Целесообразно использовать лебедки, которые применялись при монтаже копра.

Установленные шкивы выверяются по осям и отметкам и опробуются в действии.

1.61.29. Нормы таблицы Н-61-02-002 предусматривают, что к началу монтажа клетки находится в надшахтном здании на расстоянии до 5 м от станка копра. На монтажную площадку клетки прибывают в сборе с парашютным и стопорным устройствами или отдельно (клетки, оборудованные парашютными установками типа ПТК и МПТ).

Подтаскивание клетки к станку копра производится при помощи электрических лебедок, а заводка клетки в проводники и подвесного устройства на клетку - при помощи подъемной машины и лебедки.

В процессе монтажа проверяется состояние действия стопорного устройства. Кроме этого, у клеток опрокидных регулируется механизм опрокидывания, а у клеток, прибывающих в сборе с парашютным устройством, проверяется состояние парашютного устройства. По окончании монтажа производится испытание прохода клетки в проводниках.

Техническая характеристика клетей шахтного подъема приведена в Таблицах 8 и 9 приложения 61.1.

1.61.30. При монтаже шахтных клетей, оборудованных парашютными установками ПТК и МПТ, поступающими отдельно от клетей, к нормам с Н-61-02-002-01 по Н-61-02-002-09 (без опробования) применяется соответствующий коэффициент приложения 61.3. Опробование клетки в проводниках определяется по нормам с Н-61-02-002-10 по Н-61-02-002-18 без изменения. Монтаж парашютной установки в этом случае нормируется дополнительно по таблице Н-61-02-006.

1.61.31. Заводка направляющих канатов в направляющие муфты клетки нормами таблицы Н-61-02-002 не предусмотрена.

Крепление канатов (панцировка) к клетки нормируется дополнительно по таблице Н-61-02-007.

1.61.32. Нормы таблицы Н-61-02-003 предусматривают, что к началу монтажа конструкция противовеса и грузы находятся в надшахтном здании на расстоянии до 5 м от станка копра. Подтаскивание и установка противовеса производятся при помощи подъемной машины и электролебедки. До установки противовеса ствол шахты перекрывается деревянным настилом. По окончании монтажа производится опробование движения противовеса по проводникам.

1.61.33. Нормы Н-61-02-003-11, Н-61-02-003-12 не учитывают загрузку рамы. Для нормирования загрузки рамы противовеса на 1 т груза принимаются по норме Н-61-02-003-13.

Крепление канатов к противовесу нормируется по таблице Н-61-02-007.

1.61.34. Нормами таблицы Н-61-02-004 предусмотрено, что до начала установки механизма ствол шахты перекрывается сплошным настилом из деревянных брусьев.

Установка кулаков проверяется по осям путем натягивания шнура между отдельными кулаками, расположенными по одной стороне клетки, по боковым сторонам прямоугольника и по диагоналям, затем проверяется установка по высотным отметкам.

Масса одного комплекта кулаков зависит от статической нагрузки клетки и типа кулаков и колеблется в 1,5 - 2,25 т.

При нормировании монтажа кулаков с электрогидроприводом масса электрогидропривода не учитывается.

1.61.35. Нормы таблицы Н-61-02-005 предусматривают, что к началу монтажа скип находится в надшахтном здании на расстоянии до 5 м от станка копра. Подтягивание скипа к стану копра производится при помощи электрических лебедок, а заводка скипа в проводники - при помощи подъемной машины и лебедки.

В процессе монтажа скипа ролики смазываются и проверяется состояние подвесного устройства. По окончании монтажа опробуется движение скипа в проводниках по всей длине.

На монтажную площадку скипы прибывают в собранном виде.

Техническая характеристика скипов приведена в Таблице 10 приложения 61.1.

1.61.36. Нормы таблицы Н-61-02-006 предусматривают подъем оборудования на подшивную площадку копра башенным краном (двутапловые балки, соединительные муфты, амортизационные стопоры и канаты), а подъем или подтаскивание оборудования к месту его установки производится при помощи лебедок и вручную.

Спуск оборудования парашютной установки, устанавливаемого в шахте (детали натяжного устройства, тормозные канаты), осуществляется в клетях.

Натяжное устройство монтируется в стволе шахты с готового полка. В процессе монтажа детали натяжного устройства опускаются на полку вручную при помощи веревки.

Ревизия и сборка ловителя с коушем, тягой и штоком производятся на нулевой отметке. Ловитель в сборе и постели ловителя устанавливаются на клеть при помощи крана.

Выверка установки ловителя осуществляется после соединения подвесного устройства с клетью.

Амортизационные стопоры устанавливаются с помощью электролебедки.

Амортизационные канаты поступают в монтаж с заделанным в стакан одним концом.

Разделка второго конца амортизационного каната производится на подшивной площадке после заводки каната в стопор.

Тормозные канаты к месту монтажа доставляются заготовленными соответствующей длины,

намотанные на бобину, установленную на шахтной вагонетке (специальное приспособление).

Разделка и заливка стаканов тормозных канатов осуществляются на шахтной поверхности.

Тормозной канат соединяется с амортизационным на подшивной площадке с помощью соединительной муфты. Для этого клеть с вагонеткой, на которой установлена бобина с тормозным канатом, устанавливается выше верхней приемной площадки копра и разделанный конец каната через грузовое отверстие клетки поднимается на подшивную площадку с помощью веревки.

После соединения одного конца тормозного каната с амортизационным начинается спуск тормозного каната по стволу путем медленного опускания клетки и постепенного разматывания каната с бобины.

Вторые концы тормозных канатов закрепляются в шахте, в балках натяжного устройства. В процессе закрепления производится натяжение канатов.

Испытание смонтированной парашютной установки производится над устьем ствола. Для этого ствол шахты надежно перекрывается металлическими балками, поверх которых укладывается деревянный настил.

Прочность перекрытия достаточная для удержания груженной клетки при ее падении с высоты до 1,5 м.

Перед испытанием парашют тщательно осматривается, проверяется его действие.

Для испытания применяются две лебедки. Одна из них служит для подвески клетки на вспомогательном канате, вторая - для перетягивания напуска подъемного каната через копровый шкив.

В процессе проверки действия ловителя парашюта при напуске подъемного каната ловитель осматривается, определяется наличие зажима клиньями каната. При проверке ловителя на защемляющую способность при статическом действии его приводной пружины проверяется путь, пройденный клетью до полной остановки. При испытании установки с разрывным звеном замеряется путь, пройденный клетью от отметки до полной остановки, и результаты сравниваются с допусками по правилам техники безопасности в угольных и сланцевых шахтах. Испытания производятся в присутствии главного механика шахты и представителя проектной организации, выполнявшей проект.

На монтажную площадку парашютные установки прибывают отдельными узлами. Приводной механизм ловителя и натяжная рама прибывают отдельными деталями.

Техническая характеристика шахтных парашютных установок ПТК и МПТ приведена в Таблице 11 приложения 61.1.

1.61.37. Нормы Н-61-02-006-07, Н-61-02-006-08 предусматривают разделку и заливку стаканов двух концов амортизационных канатов и двух тормозных. На каждый дополнительно разделяемый конец каната добавляется по соответствующим нормам с Н-61-02-006-15 по Н-61-02-006-18.

1.61.38. При спуске в шахту деталей натяжной рамы и канатов на глубину более 250 м к соответствующим нормам с Н-61-02-006-09 по Н-61-02-006-12 добавляется на каждые 100 м спуска по соответствующим нормам с Н-61-02-006-19 по Н-61-02-006-22.

1.61.39. Разные работы, выполняемые при монтаже парашютной установки, учитываются по нормам с Н-61-02-006-23 по Н-61-02-006-26.

1.61.40. Нормы таблицы Н-61-02-007 предусматривают доставку стальных канатов на монтажную площадку в барабанах. При разматке каната барабан устанавливается на козлы. Навеска каната производится при помощи вспомогательного каната и электрической лебедки.

Техническая характеристика канатов двух- и одноканатного подъема приведена в таблице 12 приложения 61.1.

1.61.41. Нормы таблицы Н-61-02-008 предусматривают навеску канатов многоканатных подъемных машин при помощи подъемной машины или лебедки СНК.

До начала работ по навеске канатов на рабочем месте устанавливаются вспомогательные лебедки и катушка с канатом, очищенным от смазки, соответствующей длины. Подъем в машинное помещение верхнего конца каната с катушки производится вспомогательным канатом электрической лебедки.

Спуск канатов в шахту осуществляется с помощью направляющей рамки.

Во избежание скручивания канатов при спуске их в шахту навеска производится

последовательно по одному канату.

Техническая характеристика шахтных подъемных канатов многоканатного подъема приведена в таблице 13 приложения 61.1.

1.61.42. Нормами Н-61-02-007, Н-61-02-008 предусматривается навеска канатов на отметке башенного копра от +45 до +60 м. При навеске канатов на отметке менее +45 м и свыше +60 м к нормам с Н-61-02-008-01 по Н-61-02-008-33 и с Н-61-02-008-78 по Н-61-02-008-99 применяется соответствующий коэффициент приложения 61.3.

1.61.43. Нормы Н-61-02-007, Н-61-02-008 рассчитаны на навеску круглых канатов. Для нормирования навески плоских канатов пользуются данными приложения 61.2.

1.61.44. Нормы таблицы Н-61-02-009 предусматривают сборку и установку конструкций с помощью электролебедок и ручных приспособлений.

На монтажную площадку круговые опрокидыватели поступают укрупненными узлами.

Все быстровращающиеся части предварительно балансируются во избежание вибрации во время работы.

Выход башмаков из зацепления с тормозными упорами, а также накатывание упоров на башмаки происходит одновременно, плавно, без ударов.

Барабан опирается на все четыре ролика одновременно.

Собранный механизм регулируется поворачиванием вручную и опробуется.

1.61.45. Нормы таблицы Н-61-02-010 предусматривают, что сборка и установка конструкций бокового опрокидывателя шахтных вагонеток производится с помощью автокрана. На монтажную площадку опрокидыватель поступает в разобранном виде, узлы и детали располагаются в зоне рабочего места, которое ограничивается ходом крана.

Сборка опрокидывателя производится на специально подготовленной площадке.

Монтаж опрокидывателя начинается с установки и крепления центральных и поддерживающих опор. Они соединяются между собой металлическими стяжками. Закончив соединение опор, производят установку опрокидной части, направляющих шкивов и панцировку концов канатов лебедок к опрокидной части.

После окончания монтажных работ боковой опрокидыватель опробывают в работе под нагрузкой и устраняют дефекты монтажа.

Техническая характеристика опрокидывателей боковых приведена в Таблице 14 приложения 61.1.

1.61.46. Нормой Н-61-02-011-01 предусмотрен монтаж площадок качающихся. Техническая характеристика площадок качающихся приведена в Таблице 15 приложения 61.1.

1.61.47. Нормами таблицы Н-61-02-012 предусмотрено, что тормозное устройство для вагонеток поступает на монтажную площадку отдельными элементами. Масса одного устройства 0,25 т.

1.61.48. Нормы таблицы Н-61-02-013 предусматривают поставку путевых стопоров на монтажную площадку отдельными элементами.

Задерживающие и дозирующие стопоры устанавливаются на одинарном или двойном пути в околоствольном дворе и на поверхности. Управляются с обеих сторон пути.

Техническая характеристика стопоров путевых приведена в таблице 16 приложения 61.1.

1.61.49. Нормы таблицы Н-61-02-014 предусматривают сборку и установку конструкций при помощи электрических лебедок и ручных приспособлений.

Все валы устанавливаются горизонтально и параллельно между собой, ось вала электродвигателя точно совпадает с осью первого передаточного вала, шейки валов хорошо прилегают к рабочим поверхностям по всей длине; фрикционная муфта и тормоз регулируются так, чтобы их действие происходило быстро и без ударов; цепь толкателя должна быть прямолинейной без искривлений относительно ее продольной оси и легко проворачивается от руки.

Проверка правильности работы толкателя и четкости работы блокировки производится одновременно с проверкой работы опрокидывателя.

При монтаже электрогидравлического толкателя в первую очередь монтируется рама толкателя с кулаками, затем ползуны и после этого приступают к монтажу цилиндра. Собранный толкатель сверху закрывается кожухом.

К установке маслопроводных труб приступают по окончании монтажа толкателя и привода.

При испытании толкателя обращается внимание на то, чтобы фланцы и крышка золотниковой коробки не давали течи масла.

1.61.50. Нормами таблицы Н-61-02-015 предусмотрено, что подвагонные цепи поступают на монтажную площадку укрупненными элементами: привод, натяжное устройство и цепь.

Длина цепи - 10500 - 13440 мм; масса - 2,36 - 3,261 т.

Для удержания составов на наклонном пути подвагонные цепи снабжены ленточными тормозами с электромагнитами.

1.61.51. Нормы таблицы Н-61-02-016 предусматривают подъем, сборку и установку металлоконструкций и оборудования при помощи электрической лебедки.

Узлы механизма подвергаются разборке, очистке, промывке и смазке.

Затворы бункеров предварительно собираются в укрупненные узлы и только после этого устанавливаются на место.

1.61.52. Нормами таблицы Н-61-02-017 предусмотрено, что компенсаторы высоты подаются на монтажную площадку отдельными узлами: направляющая ферма, состоящая из двух половин, приводная и натяжная головки цепи.

Масса компенсаторов - 4,656 - 7,5 т.

1.61.53. Техническая характеристика металлической секционной опалубки приведена в таблице 17 приложения 61.1.

1.61.54. Нормой Н-61-02-018-16 предусмотрен монтаж копрового породного бункера вместимостью 120 м³.

1.61.55. Нормы таблицы Н-61-02-019 предусматривают монтаж течи после сборки шатра копра и разгрузочного станка.

Породная течка подтаскивается к копру монтажной лебедкой. Затем краном устанавливается на разгрузочный станок. Крепление течи к разгрузочному станку предусмотрено болтами и газосваркой.

Масса породной течи копра - 6,65 т.

1.61.56. Нормами таблицы Н-61-02-019 не учтены газо- и электросварочные работы, и работа машинистов кранов.

1.61.57. Нормы таблицы Н-61-02-020 предусматривают монтаж агрегата АЦ-1 при помощи автокрана.

Агрегат с электроприводом АЦ-1 служит для обмена вагонеток в клетки.

Комплект агрегата АЦ-1 состоит из двух аналогичных по конструкции узлов - агрегат правый и агрегат левый для работы соответственно перед правой и левой клетью, приводов толкающей штанги, стопоров клетевых и тормозов.

Техническая характеристика агрегата АЦ-1 приведена в таблице 18 приложения 61.1.

1.61.58. Нормы таблицы Н-61-02-021 предусматривают монтаж передвижной вентиляторной установки УПВЦП-166 с реверсивными устройствами при помощи монтажных кранов.

Передвижная вентиляторная установка состоит из 6 блоков. Блок N 1 (2 шт.) состоит из сварной рамы, на которой смонтирован вентилятор. Блок N 2 (2 шт.) состоит из сварной рамы, на которой смонтировано реверсивное устройство. Блок N 3 (2 шт.) - блок управления. Блоки N 1 и 2 вентиляторной установки монтируются на фундаментные блоки, а блок N 3 - на «подушку» из щебня и песка.

Техническая характеристика передвижной вентиляторной установки УПВЦП-166 с реверсивными устройствами приведена в таблице 19 приложения 61.1.

1.61.59. Техническая характеристика передвижного блока энергоснабжения БЭС-630-ТР-8А и передвижной компрессорной станции ПКС-150 приведена в таблицах 20 и 21 приложения 61.1.

1.61.60. Монтаж и подключение электрической части в нормах Н-61-02-023-01, Н-61-02-023-02 не учтены.

1.61.61. Нормы Н-61-02-022-03, Н-61-02-022-04 предусматривают монтаж передвижной компрессорной станции при помощи крана и трактора. Изготовление фундаментных опор в нормах не учтено.

Передвижная компрессорная станция состоит из 4 блоков: два машинных блока, блок обслуживания и блок очистки.

1.61.62. Нормы таблицы Н-61-02-023 предусматривают демонтаж машины при помощи автокрана на поверхности перед спуском в шахту с одновременной погрузкой узлов и деталей машины на площадки или в вагонетки.

Перед демонтажом проверяется работа машины вхолостую.

Крепежные и соединительные детали при разборке машины устанавливаются на места.

Нормами предусмотрен демонтаж машины в следующей последовательности: отсоединение и снятие магнитной станции и фар, снятие системы орошения и отсоединение гидросистемы, слив масла, открепление и снятие скребкового конвейера с электродвигателем и редуктором, рассоединение и снятие скребковой цепи конвейера.

1.61.63. Нормы таблицы Н-61-02-024 предусматривают демонтаж комбайна перед спуском в шахту с помощью автокрана с одновременной погрузкой узлов и деталей на площадки.

Перед демонтажом проверяется работа комбайна вхолостую.

Крепежные и соединительные детали при разборке комбайна устанавливаются на места.

Техническая характеристика комбайна ПК-9р приведена в таблице 22 приложения 61.1.

1.61.64. Нормы таблицы Н-61-02-025 предусматривают сборку панелей из отдельных стальных листов размером 600 х 1200 мм электроприхваткой с последующей сваркой стыков. Панели собираются в монтажной зоне. Обрезку панелей по определенным размерам (зависящим от места установки панели на металлоконструкциях станка копра) выполняют газопламенным способом.

На станке копра устанавливаются угольники-кронштейны с приваркой к металлоконструкциям, на которые монтируют панели обшивки.

1.61.65. Техническая характеристика стрелочного перевода ПШО 933-1/4-12 приведена в Таблице 23 приложения 61.1.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-61-01 Шахтные подъемные машины и лебедки								
Таблица Н-61-01-001 Подъемные машины большой и средней мощности БЦК, ЦР и 2Ц								
Н-61-01-001-01-01	Монтаж подъемных машин с бицилиндроконическими барабанами: БЦК-8/4,5х2; БЦК-8/4,5х2,25, масса машины без редуктора 248-253 т	1 подъемная машина	-	6204	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-02-01	Монтаж подъемных машин с бицилиндроконическими барабанами: БЦК-9/5х2,25; БЦК-9/5х2,5, масса машины без редуктора т	1 подъемная машина	-	6642	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-03-01	Монтаж подъемных машин с цилиндрическими барабанами: ЦР-3,5х0,9; ЦР-4х3,2/0,9, масса машины без редуктора 60-73 т	1 подъемная машина	-	1522	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-04-01	Монтаж подъемных машин с цилиндрическими барабанами: ЦР-5х3,2/0,85; ЦР-6х3,2/0,75, масса машины без редуктора 115-130 т	1 подъемная машина	-	2257	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-05-01	Монтаж подъемных машин с цилиндрическими барабанами: 2Ц-3,5х1,7, масса машины без редуктора 66,5 т	1 подъемная машина	-	1730	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-06-01	Монтаж подъемных машин с цилиндрическими барабанами: 2Ц-4х1,8, масса машины без редуктора 82 т	1 подъемная машина	-	1996	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-07-01	Монтаж подъемных машин с цилиндрическими барабанами: 2Ц-4х2,3, масса машины без редуктора 108 т	1 подъемная машина	-	2357	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-08-01	Монтаж подъемных машин с цилиндрическими барабанами: 2Ц-5х2,3, масса машины без редуктора 137 т	1 подъемная машина	-	2775	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-09-01	Монтаж подъемных машин с цилиндрическими барабанами: 2Ц-6х2,4, масса машины без редуктора 170 т	1 подъемная машина	-	3250	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-10-01	Приемка оборудования: БЦК-8/4,5х2; БЦК-8/4,5х2,25, масса машины без редуктора 248-253 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	171	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-11-01	Приемка оборудования: БЦК-9/5х2,25; БЦК 9/5х2,5, масса машины без редуктора 277-282 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	181	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-12-01	Приемка оборудования: ЦР-3,5х/0,9; ЦР-4х3,2/0,9, масса машины без редуктора 60-73 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	105	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-13-01	Приемка оборудования: ЦР-5х3,2/0,85; ЦР-6х3,2/0,75, масса машины без редуктора 115-130 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	147	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-14-01	Приемка оборудования: 2Ц-3,5х1,7, масса машины без редуктора 66,5 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	124	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-15-01	Приемка оборудования: 2Ц-4х1,8, масса машины без редуктора 82 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	133	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-16-01	Приемка оборудования: 2Ц-4х2,3, масса машины без редуктора 108 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	143	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-17-01	Приемка оборудования: 2Ц-5х2,3, масса машины без редуктора 137 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	152	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-18-01	Приемка оборудования: 2Ц-6х2,4, масса машины без редуктора 170 т	1 подъемная машина	1. Приемка оборудования по спецификации завода. 2. Осмотр и сличение его с чертежами. 3. Проверка фундамента по осям и уровню. 4. Очистка площадки. 5. Укладка настилов над проемами и для затаскивания оборудования с последующей уборкой их.	162	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-19-01	Подъем, сборка и установка: БЦК-8/4,5х2; БЦК-8/4,5х2,25, масса машины без редуктора 248-253 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	4598	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-20-01	Подъем, сборка и установка: БЦК-9/5х2,25; БЦК 9/5х2,5, масса машины без редуктора 277-282 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	4959	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-21-01	Подъем, сборка и установка: ЦР-3,5х/0,9; ЦР-4х3,2/0,9, масса машины без редуктора 60-73 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	941	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-22-01	Подъем, сборка и установка: ЦР-5х3,2/0,85; ЦР-6х3,2/0,75, масса машины без редуктора 115-130 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	1416	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-23-01	Подъем, сборка и установка: 2Ц-3,5х1,7, масса машины без редуктора 66,5 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	1064	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-24-01	Подъем, сборка и установка: 2Ц-4х1,8, масса машины без редуктора 82 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	1254	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-25-01	Подъем, сборка и установка: 2Ц-4х2,3, масса машины без редуктора 108 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	1511	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-26-01	Подъем, сборка и установка: 2Ц-5х2,3, масса машины без редуктора 137 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	1777	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-27-01	Подъем, сборка и установка: 2Ц-6х2,4, масса машины без редуктора 170 т	1 подъемная машина	1. Подъем, сборка и установка на фундамент постаментов, стоек коренных подшипников вала, барабанов, механизма перестановки барабанов, указателя глубины, площадки управления тормозного устройства. 2. Установка тормозных ферм. 3. Сборка системы и рычагов. 4. Установка и подгонка колодок. 5. Регулировка зазоров между ободами и колодками.	2109	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-28-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: БЦК-8/4,5х2; БЦК-8/4,5х2,25, масса машины без редуктора 248-253 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	836	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-29-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: БЦК-9/5х2,25; БЦК 9/5х2,5, масса машины без редуктора 277-282 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	903	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-30-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: ЦР-3,5х/0,9; ЦР-4х3,2/0,9, масса машины без редуктора 60-73 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	257	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-31-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: ЦР-5х3,2/0,85; ЦР-6х3,2/0,75, масса машины без редуктора 115-130 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	371	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-32-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: 2Ц-3,5х1,7, масса машины без редуктора 66,5 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	295	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-33-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: 2Ц-4х1,8, масса машины без редуктора 82 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	333	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-34-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: 2Ц-4х2,3, масса машины без редуктора 108 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	380	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-35-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: 2Ц-5х2,3, масса машины без редуктора 137 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	466	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-36-01	Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем: 2Ц-6х2,4, масса машины без редуктора 170 т	1 подъемная машина	1. Установка оборудования (компрессора, маслосборника, воздухоборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной систем. 2. Проверка и испытание систем на плотность. 3. Выверка и закрепление оборудования.	532	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-37-01	Опробование машины: БЦК-8/4,5х2; БЦК-8/4,5х2,25, масса машины без редуктора 248-253 т	1 подъемная машина	-	599	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-38-01	Опробование машины: БЦК-9/5х2,25; БЦК 9/5х2,5, масса машины без редуктора 277-282 т	1 подъемная машина	-	599	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-39-01	Опробование машины: ЦР-3,5х0,9; ЦР-4х3,2/0,9, масса машины без редуктора 60-73 т	1 подъемная машина	-	219	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-40-01	Опробование машины: ЦР-5х3,2/0,85; ЦР-6х3,2/0,75, масса машины без редуктора 115-130 т	1 подъемная машина	-	323	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-41-01	Опробование машины: 2Ц-3,5х1,7, масса машины без редуктора 66,5 т	1 подъемная машина	-	247	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-42-01	Опробование машины: 2Ц-4х1,8, масса машины без редуктора 82 т	1 подъемная машина	-	276	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-43-01	Опробование машины: 2Ц-4х2,3, масса машины без редуктора 108 т	1 подъемная машина	-	323	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-001-44-01	Опробование машины: 2Ц-5х2,3, масса машины без редуктора 137 т	1 подъемная машина	-	380	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-45-01	Опробование машины: 2Ц-6х2,4, масса машины без редуктора 170 т	1 подъемная машина	-	447	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-46-01	Монтаж редуктора со сборкой и установкой картера, рамы редуктора шестерен, вала, подшипников и муфт с выверкой и опробованием действия редуктора, масса редуктора: 32-38 т	1 редуктор	-	409	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-001-47-01	Монтаж редуктора со сборкой и установкой картера, рамы редуктора шестерен, вала, подшипников и муфт с выверкой и опробованием действия редуктора, масса редуктора: 56-64 т	1 редуктор	-	665	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-01-002 Подъемные многоканатные машины МК								
Н-61-01-002-01-01	Монтаж подъемных многоканатных машин: МК2,1х2, масса машины 22 т	1 машина	-	533	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-02-01	Монтаж подъемных многоканатных машин: МК2,1х4, масса машины 28 т	1 машина	-	698	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-03-01	Монтаж подъемных многоканатных машин: МК2,1х4, масса машины 42 т	1 машина	-	1063	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-04-01	Монтаж подъемных многоканатных машин: МК2,25х4, масса машины 43 т	1 машина	-	1090	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-05-01	Монтаж подъемных многоканатных машин: МК3,25х4, масса машины 50 т	1 машина	-	1936	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-06-01	Монтаж подъемных многоканатных машин: МК4х4, масса машины 135 т	1 машина	-	2942	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-07-01	Приемка по спецификации узлов машины, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню: МК2,1х2, масса машины 22 т	1 машина	-	30	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-08-01	Приемка по спецификации узлов машины, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню: МК2,1х4, масса машины 28 т	1 машина	-	39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-09-01	Приемка по спецификации узлов машины, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню: МК2,1х4, масса машины 42 т	1 машина	-	60	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-10-01	Приемка по спецификации узлов машины, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню: МК2,25х4, масса машины 43 т	1 машина	-	60	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-11-01	Приемка по спецификации узлов машины, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню: МК3,25х4, масса машины 50 т	1 машина	-	107	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-12-01	Приемка по спецификации узлов машины, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню: МК4х4, масса машины 135 т	1 машина	-	215	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-13-01	Подъем, сборка и установка узлов и деталей машины: коренной части и рамы, панели тормоза, тахогенератора, пульта управления, аппарата контроля хода: МК2,1х2, масса машины 22 т	1 машина	-	298	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-14-01	Подъем, сборка и установка узлов и деталей машины: коренной части и рамы, панели тормоза, тахогенератора, пульта управления, аппарата контроля хода: МК2,1х4, масса машины 28 т	1 машина	-	372	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-15-01	Подъем, сборка и установка узлов и деталей машины: коренной части и рамы, панели тормоза, тахогенератора, пульта управления, аппарата контроля хода: МК2,1х4, масса машины 42 т	1 машина	-	606	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-16-01	Подъем, сборка и установка узлов и деталей машины: коренной части и рамы, панели тормоза, тахогенератора, пульта управления, аппарата контроля хода: МК2,25х4, масса машины 43 т	1 машина	-	633	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-17-01	Подъем, сборка и установка узлов и деталей машины: коренной части и рамы, панели тормоза, тахогенератора, пульта управления, аппарата контроля хода: МК3,25х4, масса машины 50 т	1 машина	-	782	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-18-01	Подъем, сборка и установка узлов и деталей машины: коренной части и рамы, панели тормоза, тахогенератора, пульта управления, аппарата контроля хода: МК4х4, масса машины 135 т	1 машина	-	1111	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-19-01	Подъем и установка редуктора: МК2,1х2, масса машины 22 т	1 машина	1. Подъем и установка редуктора. 2. Сборка и установка опор. 3. Соединение редуктора с главным валом машины. 4. Опробование и регулировка действия редуктора.	82	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-20-01	Подъем и установка редуктора: МК2,1х4, масса машины 28 т	1 машина	1. Подъем и установка редуктора. 2. Сборка и установка опор. 3. Соединение редуктора с главным валом машины. 4. Опробование и регулировка действия редуктора.	117	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-21-01	Подъем и установка редуктора: МК2,1х4, масса машины 42 т	1 машина	1. Подъем и установка редуктора. 2. Сборка и установка опор. 3. Соединение редуктора с главным валом машины. 4. Опробование и регулировка действия редуктора.	168	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-22-01	Подъем и установка редуктора: МК2,25х4, масса машины 43 т	1 машина	1. Подъем и установка редуктора. 2. Сборка и установка опор. 3. Соединение редуктора с главным валом машины. 4. Опробование и регулировка действия редуктора.	168	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-23-01	Подъем и установка редуктора: МК3,25х4, масса машины 50 т	1 машина	1. Подъем и установка редуктора. 2. Сборка и установка опор. 3. Соединение редуктора с главным валом машины. 4. Опробование и регулировка действия редуктора.	521	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-24-01	Подъем и установка редуктора: МК4х4, масса машины 135 т	1 машина	1. Подъем и установка редуктора. 2. Сборка и установка опор. 3. Соединение редуктора с главным валом машины. 4. Опробование и регулировка действия редуктора.	762	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-25-01	Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы: МК2,1х2, масса машины 22 т	1 машина	1. Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы. 2. проверка и испытание системы. 3. Выверка и закрепление оборудования.	49	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-26-01	Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы: МК2,1х4, масса машины 28 т	1 машина	1. Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы. 2. проверка и испытание системы. 3. Выверка и закрепление оборудования.	77	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-27-01	Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы: МК2,1х4, масса машины 42 т	1 машина	1. Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы. 2. проверка и испытание системы. 3. Выверка и закрепление оборудования.	89	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-28-01	Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы: МК2,25х4, масса машины 43 т	1 машина	1. Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы. 2. проверка и испытание системы. 3. Выверка и закрепление оборудования.	89	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-29-01	Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы: МК3,25х4, масса машины 50 т	1 машина	1. Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы. 2. проверка и испытание системы. 3. Выверка и закрепление оборудования.	345	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-30-01	Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы: МК4х4, масса машины 135 т	1 машина	1. Подъем и установка оборудования (компрессора, маслоотделителя, воздухохборника и прочее) и трубопровода воздушной и масляной системы. 2. проверка и испытание системы. 3. Выверка и закрепление оборудования.	660	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-31-01	Опробование машины: МК2,1х2, масса машины 22 т	1 машина	-	74	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-32-01	Опробование машины: МК2,1х4, масса машины 28 т	1 машина	-	93	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-002-33-01	Опробование машины: МК2,1х4, масса машины 42 т	1 машина	-	140	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-34-01	Опробование машины: МК2,25х4, масса машины 43 т	1 машина	-	140	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-35-01	Опробование машины: МК3,25х4, масса машины 50 т	1 машина	-	181	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-002-36-01	Опробование машины: МК4х4, масса машины 135 т	1 машина	-	194	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-01-003 Подъемные машины БМ и 2БМ								
Н-61-01-003-01-01	Монтаж подъемных машин БМ и 2БМ массой: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	609	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-003-02-01	Монтаж подъемных машин БМ и 2БМ массой: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	742	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-03-01	Монтаж подъемных машин БМ и 2БМ массой: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	860	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-04-01	Сборка и установка подъемных машин БМ и 2БМ и редуктора, масса машины: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	295	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-05-01	Сборка и установка подъемных машин БМ и 2БМ и редуктора, масса машины: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	361	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-06-01	Сборка и установка подъемных машин БМ и 2БМ и редуктора, масса машины: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	428	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-003-07-01	Ревизия подъемных машин БМ и 2БМ и редуктора, масса машины: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	190	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-08-01	Ревизия подъемных машин БМ и 2БМ и редуктора, масса машины: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	238	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-09-01	Ревизия подъемных машин БМ и 2БМ и редуктора, масса машины: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	285	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-10-01	Опробование подъемных машин БМ и 2БМ, массой: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	124	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-003-11-01	Опробование подъемных машин БМ и 2БМ, массой: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	143	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-003-12-01	Опробование подъемных машин БМ и 2БМ, массой: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	147	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-01-004 Подъемная машина Ц-2х1,5								
Н-61-01-004-01-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5, всего	1 машина	-	467,5	-	-	-	-
Н-61-01-004-02-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: разметка и выкладка клетки из шпал, скрепление их строительными скобами, укладка и закрепление швеллера на клетках; строповка и доставка главного вала, редуктора и основных узлов и детален в здание с помощью электрической лебедки; расстроповка	1 машина	-	29	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-004-03-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: срубка неровностей; сборка рамы на болты, установка рамы по отметкам и закрепление фундаментными болтами	1 машина	-	65	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-004-04-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: строповка главного вала в сборе и установка на раму, расстроповка, закрепление корпуса подшипников к стойкам рамы, ревизия подшипников главного вала с заменой смазки, выверка главного вала в сборе с рамой по отметкам, закрепление фундаментных болтов и сдача под заливку	1 машина	-	73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-004-05-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: установка редуктора в проектное положение; центровка ведущего вала с главным валом машины; установка фундаментных болтов и сдача под заливку; соединение зубчатых муфт главного вала с ведущим валом редуктора и закрывание герметическим кожухом; ревизия подшипников редуктора с заменой смазки	1 машина	-	98	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-004-06-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: установка площадки машиниста; установка тормозных колодок и стяжных регулировочных болтов; установка тяг, рычагов, указателя глубины; установка пружиногидравлического привода тормозов и блока управления приводами тормозов	1 машина	-	73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-004-07-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: установка насосной станции с маслобаком; монтаж маслотрубопровода из готовых труб и подсоединение их к маслонасосу, маслобаку и к подшипникам машины и редуктора	1 машина	-	53	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-004-08-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: ревизия взаимодействующих деталей, соединенных между собой; регулировка тормоза и указателя глубины	1 машина	-	15,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-004-09-01	Монтаж подъемной машины Ц-2х1,5: опробование машины	1 машина	-	61	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-01-005 Передвижные подъемные машины МПП								
Н-61-01-005-01-01	Монтаж передвижной подъемной машины: МПП-6,3	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	125	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-005-02-01	Монтаж передвижной подъемной машины: ППМ2х1,5 А (ц)	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	280	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-005-03-01	Монтаж передвижной подъемной машины: МПП-9	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	259	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-005-04-01	Монтаж передвижной подъемной машины: МПП-17,5	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	555	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-005-05-01	Опробование передвижной подъемной машины: МПП-6,3	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	19	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-005-06-01	Опробование передвижной подъемной машины: ППМ2х1,5 А (ц)	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	42	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-005-07-01	Опробование передвижной подъемной машины: МПП-9	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	39	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-005-08-01	Опробование передвижной подъемной машины: МПП-17,5	1 машина	1. Проверка фундаментов машины по отметкам, осям и уровню. 2. Строповка, перемещение и установка на фундамент блоков машины при помощи крана и трактора. 3. Выверка блоков машины по осям и уровню. 4. Центровка промежуточного вала и соединение валов барабана и редуктора. 5. Крепление блоков машины к фундаментам анкерными болтами. 6. Приварка клиньев и подкладок к опорным листам фундамента. 7. Монтаж лестниц и тамбура между блоками.	83	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-01-006 Монтаж лебедок подъемных, тягальных и скреперных большой и средней мощности								
Н-61-01-006-01-01	Монтаж лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1200/1030, БЛ 1200/830, массой 5,6-6,6 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	135,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-02-01	Монтаж лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1600/1224, массой 10 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	190,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-03-01	Монтаж лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 1600/824, массой 11,9 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	228	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-006-04-01	Монтаж лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 2000/830, массой 20,7 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	375	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-05-01	Монтаж лебедок откатных: ОЛ 1200/60 М, массой 3,3 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	91	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-06-01	Монтаж лебедок откатных: ОЛ 1600/80 В, массой 8,5 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	166,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-07-01	Монтаж лебедок откатных: ОЛ 2100/10 М, массой 22,2 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	275	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-08-01	Монтаж лебедок скреперных: ЛС-2М, массой 6,3 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	152	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-09-01	Монтаж лебедок скреперных: ЛС-4М, массой 11,6-15 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	248	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-10-01	Монтаж лебедок скреперных: СЭЛ-55, массой 4,6 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	124	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-006-11-01	Сборка и установка лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1200/1030, БЛ 1200/830, массой 5,6-6,6 т	1 лебедка	-	67	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-12-01	Сборка и установка лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1600/1224, массой 10 т	1 лебедка	-	94	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-13-01	Сборка и установка лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 1600/824, массой 11,9 т	1 лебедка	-	114	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-14-01	Сборка и установка лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 2000/830, массой 20,7 т	1 лебедка	-	185	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-15-01	Сборка и установка лебедок откатных: ОЛ 1200/60 М, массой 3,3 т	1 лебедка	-	45,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-16-01	Сборка и установка лебедок откатных: ОЛ 1600/80 В, массой 8,5 т	1 лебедка	-	82	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-17-01	Сборка и установка лебедок откатных: ОЛ 2100/10 М, массой 22,2 т	1 лебедка	-	133	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-006-18-01	Сборка и установка лебедок скреперных: ЛС-2М, массой 6,3 т	1 лебедка	-	75	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-19-01	Сборка и установка лебедок скреперных: ЛС-4М, массой 11,6-15 т	1 лебедка	-	124	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-20-01	Сборка и установка лебедок скреперных: СЭЛ-55, массой 4,6 т	1 лебедка	-	61	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-21-01	Ревизия лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1200/1030, БЛ 1200/830, массой 5,6-6,6 т	1 лебедка	-	44,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-22-01	Ревизия лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1600/1224, массой 10 т	1 лебедка	-	63	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-23-01	Ревизия лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 1600/824, массой 11,9 т	1 лебедка	-	76	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-24-01	Ревизия лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 2000/830, массой 20,7 т	1 лебедка	-	119	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-006-25-01	Ревизия лебедок откатных: ОЛ 1200/60 М, массой 3,3 т	1 лебедка	-	29,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-26-01	Ревизия лебедок откатных: ОЛ 1600/80 В, массой 8,5 т	1 лебедка	-	54	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-27-01	Ревизия лебедок откатных: ОЛ 2100/10 М, массой 22,2 т	1 лебедка	-	90	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-28-01	Ревизия лебедок скреперных: ЛС-2М, массой 6,3 т	1 лебедка	-	49,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-29-01	Ревизия лебедок скреперных: ЛС-4М, массой 11,6-15 т	1 лебедка	-	81	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-30-01	Ревизия лебедок скреперных: СЭЛ-55, массой 4,6 т	1 лебедка	-	41	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-31-01	Опробование лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1200/1030, БЛ 1200/830, массой 5,6-6,6 т	1 лебедка	-	24	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-006-32-01	Опробование лебедок подъемных и тягальных: БЛ 1600/1224, массой 10 т	1 лебедка	-	33,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-33-01	Опробование лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 1600/824, массой 11,9 т	1 лебедка	-	38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-34-01	Опробование лебедок подъемных и тягальных: 2 БЛ 2000/830, массой 20,7 т	1 лебедка	-	71	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-35-01	Опробование лебедок откатных: ОЛ 1200/60 М, массой 3,3 т	1 лебедка	-	16	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-006-36-01	Опробование лебедок откатных: ОЛ 1600/80 В, массой 8,5 т	1 лебедка	-	30,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-37-01	Опробование лебедок откатных: ОЛ 2100/10 М, массой 22,2 т	1 лебедка	-	52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-38-01	Опробование лебедок скреперных: ЛС-2М, массой 6,3 т	1 лебедка	-	27,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-006-39-01	Опробование лебедок скреперных: ЛС-4М, массой 11,6-15 т	1 лебедка	-	43	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-006-40-01	Опробование лебедок скреперных: СЭЛ-55, массой 4,6 т	1 лебедка	-	22	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-01-007 Монтаж лебедок проходческих								
Н-61-01-007-01-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой, массой: 21-23 т	1 лебедка	-	133,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-02-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой, массой: 26-28 т	1 лебедка	-	166	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-03-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой, массой: 31-33 т	1 лебедка	-	202	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-04-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой, массой: 39-40 т	1 лебедка	-	258	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-05-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой, массой: 56-60 т	1 лебедка	-	359	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-06-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой, массой: 75-80 т	1 лебедка	-	449,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-07-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, бывшей в употреблении, массой: 21-23 т	1 лебедка	-	145,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-08-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, бывшей в употреблении, массой: 26-28 т	1 лебедка	-	180	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-09-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, бывшей в употреблении, массой: 31-33 т	1 лебедка	-	219	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-10-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, бывшей в употреблении, массой: 39-40 т	1 лебедка	-	278	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-11-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, бывшей в употреблении, массой: 56-60 т	1 лебедка	-	385	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-12-01	Монтаж лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, бывшей в употреблении, массой: 75-80 т	1 лебедка	-	482,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-13-01	Приемка оборудования по спецификации, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой и бывшей в употреблении, масса лебедки: 21-23 т	1 лебедка	-	13,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-14-01	Приемка оборудования по спецификации, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой и бывшей в употреблении, масса лебедки: 26-28 т	1 лебедка	-	18,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-15-01	Приемка оборудования по спецификации, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой и бывшей в употреблении, масса лебедки: 31-33 т	1 лебедка	-	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-16-01	Приемка оборудования по спецификации, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой и бывшей в употреблении, масса лебедки: 39-40 т	1 лебедка	-	27	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-17-01	Приемка оборудования по спецификации, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой и бывшей в употреблении, масса лебедки: 56-60 т	1 лебедка	-	41	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-18-01	Приемка оборудования по спецификации, осмотр и сличение с чертежами, проверка фундаментов по осям и уровню лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45, новой и бывшей в употреблении, масса лебедки: 75-80 т	1 лебедка	-	49,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-19-01	Сборка и установка лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении из отдельных узлов (рамы, барабаны в сборе с подшипниками, тормозные колодки, тяги, серьги, маневровый и предохранительный тормоза, редуктор в сборе с электродвигателем) с выверкой и креплением болтами, масса лебедки: 21-23 т	1 лебедка	-	66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-20-01	Сборка и установка лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении из отдельных узлов (рамы, барабаны в сборе с подшипниками, тормозные колодки, тяги, серьги, маневровый и предохранительный тормоза, редуктор в сборе с электродвигателем) с выверкой и креплением болтами, масса лебедки: 26-28 т	1 лебедка	-	81	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-21-01	Сборка и установка лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении из отдельных узлов (рамы, барабаны в сборе с подшипниками, тормозные колодки, тяги, серьги, маневровый и предохранительный тормоза, редуктор в сборе с электродвигателем) с выверкой и креплением болтами, масса лебедки: 31-33 т	1 лебедка	-	99	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-22-01	Сборка и установка лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении из отдельных узлов (рамы, барабаны в сборе с подшипниками, тормозные колодки, тяги, серьги, маневровый и предохранительный тормоза, редуктор в сборе с электродвигателем) с выверкой и креплением болтами, масса лебедки: 39-40 т	1 лебедка	-	127	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-23-01	Сборка и установка лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении из отдельных узлов (рамы, барабаны в сборе с подшипниками, тормозные колодки, тяги, серьги, маневровый и предохранительный тормоза, редуктор в сборе с электродвигателем) с выверкой и креплением болтами, масса лебедки: 56-60 т	1 лебедка	-	174	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-24-01	Сборка и установка лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении из отдельных узлов (рамы, барабаны в сборе с подшипниками, тормозные колодки, тяги, серьги, маневровый и предохранительный тормоза, редуктор в сборе с электродвигателем) с выверкой и креплением болтами, масса лебедки: 75-80 т	1 лебедка	-	216	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-25-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 21-23 т	1 лебедка	-	34	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-26-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 26-28 т	1 лебедка	-	42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-27-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 31-33 т	1 лебедка	-	51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-28-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 39-40 т	1 лебедка	-	66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-29-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 56-60 т	1 лебедка	-	91	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-30-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 75-80 т	1 лебедка	-	117	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-31-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 21-23 т	1 лебедка	-	46	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-32-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 26-28 т	1 лебедка	-	56	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-33-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 31-33 т	1 лебедка	-	68	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-34-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 39-40 т	1 лебедка	-	86	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-35-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 56-60 т	1 лебедка	-	117	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-36-01	Ревизия лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении с разборкой и сборкой подшипников, редуктора и тормозных колодок, масса лебедки: 75-80 т	1 лебедка	-	150	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-37-01	Опробование лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении массой: 21-23 т	1 лебедка	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-38-01	Опробование лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении массой: 26-28 т	1 лебедка	-	24,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-39-01	Опробование лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении массой: 31-33 т	1 лебедка	-	29	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-40-01	Опробование лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении массой: 39-40 т	1 лебедка	-	38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-41-01	Опробование лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении массой: 56-60 т	1 лебедка	-	53	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-42-01	Опробование лебедки проходческой одно- и двухбарабанных большой мощности ЛП-18, ЛП-35 и ЛП-45 новой и бывшей в употреблении массой: 75-80 т	1 лебедка	-	67	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-43-01	Монтаж проходческих лебедок одно- и двухбарабанных средней и малой мощности ЛП-3, ЛП-5, ЛП-10, ЛПК-1.2 и ЛПК-4, прибывающих в сборе, масса лебедки: 1-3 т	1 лебедка	1. Осмотр и очистка лебедки. 2. Подъем и установка при помощи крана лебедки в сборе или укрупненными узлами (лебедка на раме и редуктор в сборе с электродвигателем). 3. Выверка и крепление лебедки. 4. Опробование лебедки.	5,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-44-01	Монтаж проходческих лебедок одно- и двухбарабанных средней и малой мощности ЛП-3, ЛП-5, ЛП-10, ЛПК-1.2 и ЛПК-4, прибывающих в сборе, масса лебедки: до 5 т	1 лебедка	1. Осмотр и очистка лебедки. 2. Подъем и установка при помощи крана лебедки в сборе или укрупненными узлами (лебедка на раме и редуктор в сборе с электродвигателем). 3. Выверка и крепление лебедки. 4. Опробование лебедки.	7,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-01-007-45-01	Монтаж проходческих лебедок одно- и двухбарабанных средней и малой мощности ЛП-3, ЛП-5, ЛП-10, ЛПК-1.2 и ЛПК-4, прибывающих в сборе, масса лебедки: до 6 т	1 лебедка	1. Осмотр и очистка лебедки. 2. Подъем и установка при помощи крана лебедки в сборе или укрупненными узлами (лебедка на раме и редуктор в сборе с электродвигателем). 3. Выверка и крепление лебедки. 4. Опробование лебедки.	9,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-01-007-46-01	Монтаж проходческих лебедок одно- и двухбарабанных средней и малой мощности ЛП-3, ЛП-5, ЛП-10, ЛПК-1.2 и ЛПК-4, прибывающих укрупненными узлами, масса лебедки: 6-7 т	1 лебедка	1. Осмотр и очистка лебедки. 2. Подъем и установка при помощи крана лебедки в сборе или укрупненными узлами (лебедка на раме и редуктор в сборе с электродвигателем). 3. Выверка и крепление лебедки. 4. Опробование лебедки.	19	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-47-01	Монтаж проходческих лебедок одно- и двухбарабанных средней и малой мощности ЛП-3, ЛП-5, ЛП-10, ЛПК-1.2 и ЛПК-4, прибывающих укрупненными узлами, масса лебедки: 11-12 т	1 лебедка	1. Осмотр и очистка лебедки. 2. Подъем и установка при помощи крана лебедки в сборе или укрупненными узлами (лебедка на раме и редуктор в сборе с электродвигателем). 3. Выверка и крепление лебедки. 4. Опробование лебедки.	32	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-48-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок в собранном виде: ПЛП-5а	1 лебедка	1. Установка лебедки на фундамент и крепление ее анкерными болтами. 2. Закрепление упоров. 3. Ревизия лебедки. 4. Опробование лебедки.	11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-01-007-49-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок в собранном виде: ПЛП-10а	1 лебедка	1. Установка лебедки на фундамент и крепление ее анкерными болтами. 2. Закрепление упоров. 3. Ревизия лебедки. 4. Опробование лебедки.	18,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-50-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок в собранном виде: ПЛПК-4а	1 лебедка	1. Установка лебедки на фундамент и крепление ее анкерными болтами. 2. Закрепление упоров. 3. Ревизия лебедки. 4. Опробование лебедки.	20,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-51-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ПЛП-5а	1 лебедка	-	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-01-007-52-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ПЛП-10а	1 лебедка	-	2,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-53-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ПЛПК-4а	1 лебедка	-	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-54-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок укрупненными узлами: ПЛП-18	1 лебедка	-	178,9	-	-	-	-
Н-61-01-007-55-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок укрупненными узлами: ПЛП-25	1 лебедка	-	200,1	-	-	-	-
Н-61-01-007-56-01	Приемка оборудования передвижных проходческих лебедок по спецификации, проверка фундаментов по осям и уровню: ПЛП-18	1 лебедка	-	49,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-57-01	Приемка оборудования передвижных проходческих лебедок по спецификации, проверка фундаментов по осям и уровню: ПЛП-25	1 лебедка	-	47,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-58-01	Установка передвижных проходческих лебедок на фундамент и крепление анкерными болтами: ПЛП-18	1 лебедка	-	90	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-59-01	Установка передвижных проходческих лебедок на фундамент и крепление анкерными болтами: ПЛП-25	1 лебедка	-	91	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-60-01	Установка редуктора передвижных проходческих лебедок и приболчивание его к лебедке: ПЛП-18	1 редуктор	-	27,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-61-01	Установка редуктора передвижных проходческих лебедок и приболчивание его к лебедке: ПЛП-25	1 редуктор	-	45	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-62-01	Ревизия передвижных проходческих лебедок, редуктора, электрической части и тормозных колодок: ПЛП-18	1 лебедка	-	9,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-63-01	Ревизия передвижных проходческих лебедок, редуктора, электрической части и тормозных колодок: ПЛП-25	1 лебедка	-	11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-64-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ПЛП-18	1 лебедка	-	2,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-65-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ПЛП-25	1 лебедка	-	5,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-66-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок в собранном виде: ЛПП-10, фундаментные блоки БФ-1	1 лебедка	1. Участие в работе по резке и приварке укосины к ВФ-1. 2. Установка лебедки на фундамент и крепление болтами. 3. Ревизия лебедки. 4. Опробование лебедки.	24,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-67-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок в собранном виде: ЛПП-10, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	1. Участие в работе по резке и приварке укосины к ВФ-1. 2. Установка лебедки на фундамент и крепление болтами. 3. Ревизия лебедки. 4. Опробование лебедки.	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-68-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок в собранном виде: ЛПП-16, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	1. Участие в работе по резке и приварке укосины к ВФ-1. 2. Установка лебедки на фундамент и крепление болтами. 3. Ревизия лебедки. 4. Опробование лебедки.	164	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-69-01	Монтаж передвижных проходческих лебедок в собранном виде: ЛПП-45, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	1. Участие в работе по резке и приварке укосины к ВФ-1. 2. Установка лебедки на фундамент и крепление болтами. 3. Ревизия лебедки. 4. Опробование лебедки.	189	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-70-01	Ревизия передвижных проходческих лебедок: ЛПП-10, фундаментные блоки БФ-1	1 лебедка	-	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-71-01	Ревизия передвижных проходческих лебедок: ЛПП-10, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	-	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-72-01	Ревизия передвижных проходческих лебедок: ЛПП-16, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	-	12,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-73-01	Ревизия передвижных проходческих лебедок: ЛПП-45, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	-	24,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-007-74-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ЛПП-10, фундаментные блоки БФ-1	1 лебедка	-	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-75-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ЛПП-10, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	-	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-007-76-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ЛПП-16, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	-	7,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-01-007-77-01	Опробование передвижных проходческих лебедок: ЛПП-45, фундаментные блоки БФ-2	1 лебедка	-	9,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-01-008 Монтаж лебедок тягальных, маневровых и скреперных малой мощности								
Н-61-01-008-01-01	Монтаж лебедок тягальных: БГ-800/630М, масса лебедки с электродвигателем 1,9 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка лебедки на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Опробование лебедки.	40	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-008-02-01	Монтаж лебедок откатных: МКБУ-1, масса лебедки с электродвигателем 2,9 т	1 лебедка	1. Установка лебедки в сборе. 2. Установка электродвигателя. 3. Опробование лебедки.	37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-008-03-01	Монтаж лебедок откатных: МКБУ-2, масса лебедки с электродвигателем 3,6 т	1 лебедка	1. Установка лебедки в сборе. 2. Установка электродвигателя. 3. Опробование лебедки.	47,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-008-04-01	Монтаж лебедок маневровых и скреперных: МЭЛ и МЭЛМ, масса лебедки с электродвигателем 0,4-0,6 т	1 лебедка	1. Установка лебедки в сборе. 2. Установка электродвигателя. 3. Опробование лебедки.	12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-008-05-01	Монтаж лебедок маневровых и скреперных: МК и ЛУ, масса лебедки с электродвигателем 1-1,3 т	1 лебедка	1. Установка лебедки в сборе. 2. Установка электродвигателя. 3. Опробование лебедки.	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-61-01-009 Футеровка барабанов шахтных подъемных машин и лебедок								
Н-61-01-009-01-01	Футеровка барабанов шахтных подъемных машин и лебедок, ширина барабана до: 1 м	1 м2 футеровки	1. Разметка и подгонка тростей по размеру барабана. 2. Разметка и сверление отверстий для болтов и пробок. 3. Вырубка мест под швы барабанов. 4. Установка тростей на барабане с креплением их болтами и поворотом барабана в процессе набора футеровки. 5. Закрывание болтов деревянными пробками на клею. 6. Установка и уборка подмостей.	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-009-02-01	Футеровка барабанов шахтных подъемных машин и лебедок, ширина барабана до: 1,5 м	1 м2 футеровки	1. Разметка и подгонка тростей по размеру барабана. 2. Разметка и сверление отверстий для болтов и пробок. 3. Вырубка мест под швы барабанов. 4. Установка тростей на барабане с креплением их болтами и поворотом барабана в процессе набора футеровки. 5. Закрывание болтов деревянными пробками на клею. 6. Установка и уборка подмостей.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-009-03-01	Футеровка барабанов шахтных подъемных машин и лебедок, ширина барабана до: 2 м	1 м2 футеровки	1. Разметка и подгонка тростей по размеру барабана. 2. Разметка и сверление отверстий для болтов и пробок. 3. Вырубка мест под швы барабанов. 4. Установка тростей на барабане с креплением их болтами и поворотом барабана в процессе набора футеровки. 5. Закрывание болтов деревянными пробками на клею. 6. Установка и уборка подмостей.	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-009-04-01	Футеровка барабанов шахтных подъемных машин и лебедок, ширина барабана до: 2,5 м	1 м2 футеровки	1. Разметка и подгонка тростей по размеру барабана. 2. Разметка и сверление отверстий для болтов и пробок. 3. Вырубка мест под швы барабанов. 4. Установка тростей на барабане с креплением их болтами и поворотом барабана в процессе набора футеровки. 5. Закрывание болтов деревянными пробками на клею. 6. Установка и уборка подмостей.	2,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-009-05-01	Футеровка барабанов шахтных подъемных машин и лебедок, ширина барабана до: 3 м	1 м2 футеровки	1. Разметка и подгонка тростей по размеру барабана. 2. Разметка и сверление отверстий для болтов и пробок. 3. Вырубка мест под швы барабанов. 4. Установка тростей на барабане с креплением их болтами и поворотом барабана в процессе набора футеровки. 5. Закрывание болтов деревянными пробками на клею. 6. Установка и уборка подмостей.	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-01-010 Проточка и шлифовка тормозных бандажей шахтных подъемных машин								
Н-61-01-010-01-01	Проточка и шлифовка тормозных бандажей шахтных подъемных машин: проточка и шлифовка тормозных бандажей шахтной подъемной машины при средней глубине снимаемого слоя металла до 3 мм	1 м2 бандажа	1. Установка резцедержателя и резца. 2. Проточка бандажа до устранения биения и раковин с включением двигателя и подачей резца вручную. 3. Заточка резцов в процессе работы. 4. Снятие резца после проточки и установки шлифовального камня. 5. Шлифовка бандажа с проверкой индикатором. 6. Снятие и установка тормозных колодок.	3,1	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-010-02-01	Проточка и шлифовка тормозных бандажей шахтных подъемных машин: добавлять на 1 м2 бандаж за каждый 1 мм снимаемого слоя металла св. 3 мм	1 м2 бандаж	1. Установка резцедержателя и резца. 2. Проточка бандаж до устранения биения и раковин с включением двигателя и подачей резца вручную. 3. Заточка резцов в процессе работы. 4. Снятие резца после проточки и установки шлифовального камня. 5. Шлифовка бандаж с проверкой индикатором. 6. Снятие и установка тормозных колодок.	0,36	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-010-03-01	Проточка и шлифовка тормозных бандажей шахтных подъемных машин: установка приспособления	1 приспособление	1. Доставка приспособления и деталей его к месту установки на расстояние до 50 м. 2. Разметка места установки приспособления. 3. Установка приспособления с выверкой, креплением и участием при электросварочных работах. 4. Проверка действия приспособления.	15,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-010-04-01	Проточка и шлифовка тормозных бандажей шахтных подъемных машин: снятие приспособления	1 приспособление	1. Отсоединение и снятие приспособления. 2. Разборка опорной конструкции. 3. Уборка всех деталей с отнеской на расстояние до 50 м.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-01-011 Проточка футеровки барабанов шахтных подъемных машин с нарезкой канавок под канат								
Н-61-01-011-01-01	Проточка поверхности футеровки и нарезка канавок под канат, барабан машины: цилиндрический	1 м2 футеровки	1. Проточка футеровки барабана за два раза с включением двигателя фрезы и подъемной машины с подачей фрезы вручную. 2. Нарезка канавок за два раза с подачей фрезы вручную. 3. Проверка качества проточки и нарезки.	1,1	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-011-02-01	Проточка поверхности футеровки и нарезка канавок под канат, барабан машины: бицилиндроконический	1 м2 футеровки	1. Проточка футеровки барабана за два раза с включением двигателя фрезы и подъемной машины с подачей фрезы вручную. 2. Нарезка канавок за два раза с подачей фрезы вручную. 3. Проверка качества проточки и нарезки.	1,4	-	2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-011-03-01	Установка приспособления при проточке футеровки барабанов шахтных подъемных машин с нарезкой канавок под канат: цилиндрический	1 комплект	1. Доставка приспособления и деталей к месту установки на расстояние до 50 м. 2. Установка и крепление конструкции под приспособление. 3. Установка на конструкцию приспособления с выверкой по оси барабана и креплением. 4. Установка фрезы с электродвигателем в рабочее положение и балансировка установки. 5. Проверка работы приспособления.	15,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-011-04-01	Установка приспособления при проточке футеровки барабанов шахтных подъемных машин с нарезкой канавок под канат: бицилиндроконический	1 комплект	1. Доставка приспособления и деталей к месту установки на расстояние до 50 м. 2. Установка и крепление конструкции под приспособление. 3. Установка на конструкцию приспособления с выверкой по оси барабана и креплением. 4. Установка фрезы с электродвигателем в рабочее положение и балансировка установки. 5. Проверка работы приспособления.	15,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-011-05-01	Снятие приспособления при проточке футеровки барабанов шахтных подъемных машин с нарезкой канавок под канат: цилиндрический	1 комплект	1. Отсоединение и снятие приспособления. 2. Разборка опорной конструкции. 3. Уборка всех деталей приспособления с отноской на расстояние до 50 м.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-011-06-01	Снятие приспособления при проточке футеровки барабанов шахтных подъемных машин с нарезкой канавок под канат: бицилиндроконический	1 комплект	1. Отсоединение и снятие приспособления. 2. Разборка опорной конструкции. 3. Уборка всех деталей приспособления с отноской на расстояние до 50 м.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-01-012 Навивка каната на барабан лебедки								
Н-61-01-012-01-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,1 м/с: на первые 100 м каната диаметром 17,5 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	6,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-012-02-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,1 м/с: на первые 100 м каната диаметром 19,5 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	6,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-012-03-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,1 м/с: на первые 100 м каната диаметром 25 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	7,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-012-04-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,1 м/с: на первые 100 м каната диаметром 35 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	8,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-012-05-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,1 м/с: добавлять на каждые последующие 50 м каната	последующие 50 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	0,87	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-012-06-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,24 м/с: на первые 100 м каната диаметром 17,5 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-012-07-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,24 м/с: на первые 100 м каната диаметром 19,5 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	6,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-012-08-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,24 м/с: на первые 100 м каната диаметром 25 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-01-012-09-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,24 м/с: на первые 100 м каната диаметром 35 мм	первые 100 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	7,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-01-012-10-01	Навивка каната на барабан лебедки ЛП-10, ЛПМ-10, техническая скорость навивки 0,24 м/с: добавлять на каждые последующие 50 м каната	последующие 50 м каната	1. Установка барабана с канатом на козлы с помощью автокрана. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заведение конца каната в здание лебедок. 4. Крепление каната к барабану лебедки. 5. Навивка каната на барабан лебедки. 6. Включение и выключение лебедки при навивке каната. 7. Наблюдение за барабаном с канатом при навивке каната. 8. Наблюдение за движением каната. 9. Отмеривание и перерубка каната.	0,37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-61-02 Оборудование шахтного подъема и откатки								
Таблица Н-61-02-001 Шкивы								
Н-61-02-001-01-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов неразборных массой: до 0,5 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-001-02-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов неразборных массой: до 1 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	19	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-001-03-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов неразборных массой: до 2 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	28,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-001-04-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов неразборных массой: до 3 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-001-05-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов неразборных массой: до 4 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	44	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-001-06-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов неразборных массой: до 6 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	60	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-001-07-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов неразборных массой: до 8 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	75	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-001-08-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов разборных массой: до 6 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-001-09-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов разборных массой: до 8 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	89	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-001-10-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов разборных массой: до 11 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	113	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-001-11-01	Монтаж копровых и проходческих шкивов разборных массой: более 11 т	1 шкив	1. Сборка шкива с постановкой сборочных и постоянных болтов (для разборных шкивов). 2. Зачистка шеек вала. 3. Установка подшипников на вал. 4. Подъем и установка шкива в сборе с валом и подшипниками на копер. 5. Установка шкива на место с выверкой по осям и отметкам. 6. Сверление отверстий (для крепления подшипников) электросверлом. 7. Крепление подшипников болтами, гайками и контргайками. 8. Проверка правильности установки шкива.	135	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-001-12-01	Монтаж направляющих и обводных шкивов массой до: 0,1 т	1 шкив	1. Разборка, очистка, промывка, сборка и выверка сборки шкива. 2. Установка шкива на место. 3. Крепление и опробование шкива.	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-001-13-01	Монтаж направляющих и обводных шкивов массой до: 0,2 т	1 шкив	1. Разборка, очистка, промывка, сборка и выверка сборки шкива. 2. Установка шкива на место. 3. Крепление и опробование шкива.	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-001-14-01	Монтаж направляющих и обводных шкивов массой до: 0,3 т	1 шкив	1. Разборка, очистка, промывка, сборка и выверка сборки шкива. 2. Установка шкива на место. 3. Крепление и опробование шкива.	2,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-001-15-01	Монтаж направляющих и обводных шкивов массой до: 0,4 т	1 шкив	1. Разборка, очистка, промывка, сборка и выверка сборки шкива. 2. Установка шкива на место. 3. Крепление и опробование шкива.	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-001-16-01	Монтаж направляющих и обводных шкивов массой до: 0,6 т	1 шкив	1. Разборка, очистка, промывка, сборка и выверка сборки шкива. 2. Установка шкива на место. 3. Крепление и опробование шкива.	3,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-001-17-01	Монтаж направляющих и обводных шкивов массой до: 0,8 т	1 шкив	1. Разборка, очистка, промывка, сборка и выверка сборки шкива. 2. Установка шкива на место. 3. Крепление и опробование шкива.	4,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-001-18-01	Монтаж направляющих и обводных шкивов массой до: 1,0 т	1 шкив	1. Разборка, очистка, промывка, сборка и выверка сборки шкива. 2. Установка шкива на место. 3. Крепление и опробование шкива.	5,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-002 Клетки шахтные								
Н-61-02-002-01-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: обыкновенные массой 1,88 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-02-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: обыкновенные массой 3,16 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-03-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: обыкновенные массой 3,7 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	44	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-04-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: обыкновенные массой 1,87 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-05-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: обыкновенные массой 6,2 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	58	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-06-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: обыкновенные массой 9,8 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	79	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-07-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: опрокидные массой 3,6 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-08-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: опрокидные массой 5,8 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	85	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-09-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами, клетки: опрокидные массой 7,7 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	105	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-10-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: обыкновенные массой 1,88 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	9,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-11-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: обыкновенные массой 3,16 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-12-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: обыкновенные массой 3,7 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	12,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-13-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: обыкновенные массой 1,87 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-14-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: обыкновенные массой 6,2 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-15-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: обыкновенные массой 9,8 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-16-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: опрокидные массой 3,6 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	16,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-17-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: опрокидные массой 5,8 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-18-01	Монтаж клетки в сборе с парашютным и стопорным устройствами: опробование прохода клетки в проводниках, клетки: опрокидные массой 7,7 т	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в сборе с парашютным устройством в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Проверка состояния подвесного парашютного и стопорного устройств. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование движения клетки на проход в проводниках.	25	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-002-19-01	Монтаж клетки многоканатного шахтного подъема	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Монтаж направляющих роликов и башмаков. 4. Опробование движения клетки на проход в проводниках. 5. Устройство и разборка шпальных клеток.	110	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-002-20-01	Монтаж клетки многоканатного шахтного подъема: опробование прохода клетки в проводниках	1 клеть	1. Подтягивание клетки к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка клетки в станок копра с проверкой размеров установленных зазоров. 3. Монтаж направляющих роликов и башмаков. 4. Опробование движения клетки на проход в проводниках. 5. Устройство и разборка шпальных клеток.	31	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-003 Противовесы								
Н-61-02-003-01-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема массой до: 3 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	14,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-003-02-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема массой до: 5,6 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-003-03-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема массой до: 7,5 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	26,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-003-04-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема массой до: 9 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	31,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-003-05-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема массой до: 12,3 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	50	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-003-06-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема: опробование движения противовеса по проводникам, масса противовеса до: 3 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	4,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-003-07-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема: опробование движения противовеса по проводникам, масса противовеса до: 5,6 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	5,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-003-08-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема: опробование движения противовеса по проводникам, масса противовеса до: 7,5 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	7,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-003-09-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема: опробование движения противовеса по проводникам, масса противовеса до: 9 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	10	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-003-10-01	Монтаж противовесов для клеток двух- или одноканатного подъема: опробование движения противовеса по проводникам, масса противовеса до: 12,3 т	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка в проводники конструкции противовеса в сборе с укладкой грузов. 3. Крепление и натяжка каната. 4. Проверка прицепного устройства. 5. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 6. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	14,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-003-11-01	Монтаж противовеса для клетки массой 16,5 т многоканатного шахтного подъема	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка рамы противовеса в проводники. 3. Крепление направляющих башмаков и регулировка их. 4. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 5. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	53	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-003-12-01	Монтаж противовеса для клетки массой 16,5 т многоканатного шахтного подъема: опробование движения противовеса по проводникам и регулировка	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка рамы противовеса в проводники. 3. Крепление направляющих башмаков и регулировка их. 4. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 5. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	16,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-003-13-01	Загрузка рамы противовеса на 1 т груза	1 противовес	1. Подтягивание противовеса к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Установка рамы противовеса в проводники. 3. Крепление направляющих башмаков и регулировка их. 4. Опробование движения противовеса в проводниках и регулировка. 5. Устройство и разборка временного защитного перекрытия.	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-61-02-004 Кулаки посадочные								
Н-61-02-004-01-01	Монтаж посадочных кулаков	1 т конструкции	1. Подтаскивание, сборка и установка конструкции кулаков с укладкой брусев, сверлением отверстий в деревянных брусках и постановкой болтов. 2. Выверка и опробование действия кулаков путем пропуска и посадки клетки с регулировкой. 3. Устройство и разборка временного защитного настила.	36	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-004-02-01	Монтаж посадочных кулаков, в том числе опробование	1 т конструкции	1. Подтаскивание, сборка и установка конструкции кулаков с укладкой брусьев, сверлением отверстий в деревянных брусьях и постановкой болтов. 2. Выверка и опробование действия кулаков путем пропуска и посадки клетки с регулировкой. 3. Устройство и разборка временного защитного настила.	2,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-02-005 Скипы								
Н-61-02-005-01-01	Монтаж скипа массой до: 3 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	36	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-005-02-01	Монтаж скипа массой до: 5 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	45,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-005-03-01	Монтаж скипа массой до: 7,5 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	54	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-005-04-01	Монтаж скипа массой до: 10 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	60	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-005-05-01	Монтаж скипа массой до: 12,3 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	79	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-005-06-01	Монтаж скипа: опробование движения скипа в проводниках, масса скипа до: 3 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	9,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-005-07-01	Монтаж скипа: опробование движения скипа в проводниках, масса скипа до: 5 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-005-08-01	Монтаж скипа: опробование движения скипа в проводниках, масса скипа до: 7,5 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-005-09-01	Монтаж скипа: опробование движения скипа в проводниках, масса скипа до: 10 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	15,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-005-10-01	Монтаж скипа: опробование движения скипа в проводниках, масса скипа до: 12,3 т	1 скип	1. Подтягивание скипа к станку копра на расстояние до 5 м. 2. Проверка и смазка роликов и подвесного устройства. 3. Установка скипа в проводники. 4. Крепление и натяжка каната. 5. Опробование и регулировка движения скипа и работы механизмов разгрузки.	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-02-006 Шахтные парашютные установки ПТК и МПТ								
Н-61-02-006-01-01	Монтаж парашютной установки, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т	1 парашют	-	147,5	-	-	-	-
Н-61-02-006-02-01	Монтаж парашютной установки, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т	1 парашют	-	189	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-03-01	Монтаж парашютной установки: монтаж ловителя на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т	1 парашют	1. Установка и крепление (при помощи болтов или под сварку) постелей ловителя с заготовкой прокладок. 2. Установка ловителя на постель с разборкой, сборкой, очисткой и промывкой деталей ловителя, с заводкой в подвесное устройство, с соединением всей системы и выверкой установки по осям ствола. 3. Монтаж приводного механизма с установкой направляющей втулки, приводной пружины и кожуха механизма.	24,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-006-04-01	Монтаж парашютной установки: монтаж ловителя на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т	1 парашют	1. Установка и крепление (при помощи болтов или под сварку) постелей ловителя с заготовкой прокладок. 2. Установка ловителя на постель с разборкой, сборкой, очисткой и промывкой деталей ловителя, с заводкой в подвесное устройство, с соединением всей системы и выверкой установки по осям ствола. 3. Монтаж приводного механизма с установкой направляющей втулки, приводной пружины и кожуха механизма.	34	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-05-01	Монтаж парашютной установки: монтаж амортизационных стопоров на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т	1 парашют	1. Установка двутавровых балок под стопоры с подъемом балок на раму, выверкой и креплением к металлоконструкциям копра. 2. Установка амортизационных стопоров с подъемом на балки и креплением.	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-006-06-01	Монтаж парашютной установки: монтаж амортизационных стопоров на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т	1 парашют	1. Установка двутавровых балок под стопоры с подъемом балок на раму, выверкой и креплением к металлоконструкциям копра. 2. Установка амортизационных стопоров с подъемом на балки и креплением.	16	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Н-61-02-006-07-01	Монтаж парашютной установки: монтаж амортизационных и тормозных канатов на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т	1 парашют	1. Заводка амортизационных канатов в стопоры с подъемом и укладкой каната на брусья (установленные выше подшкивной площадки) с закреплением и перегибом каната в стопоре. 2. Разделка концов амортизационных и тормозных канатов с разборкой и промывкой деталей соединительных муфт, с промывкой концов канатов, продергиванием концов канатов через соединительные полумуфты и стаканы. 3. Заливка стаканов соединительных муфт баббитом с разогревом баббита и стаканов, приготовлением асбестового раствора, протравливанием концов канатов и стаканов с очисткой стаканов после заливки. 4. Выравнивание концов амортизационных канатов. 5. Соединение тормозных канатов с амортизационным с закатыванием вагонетки с канатом в клеть, подъемом клетки на верхнюю приемную площадку, подъемом каната на подшкивную площадку с соединением полумуфт и регулировкой правильности соединения. 6. Заводка тормозных канатов в ловитель и направляющие с подъемом и установкой клетки на посадочные кулаки, со снятием и установкой направляющих и других деталей	55	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ловителя. 7. Устройство и разборка временного настила для монтажа амортизационных канатов.					

Н-61-02-006-08-01	Монтаж парашютной установки: монтаж амортизационных и тормозных канатов на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т	1 парашют	1. Заводка амортизационных канатов в стопоры с подъемом и укладкой каната на брусья (установленные выше подшкивной площадки) с закреплением и перегибом каната в стопоре. 2. Разделка концов амортизационных и тормозных канатов с разборкой и промывкой деталей соединительных муфт, с промывкой концов канатов, продергиванием концов канатов через соединительные полумуфты и стаканы. 3. Заливка стаканов соединительных муфт баббитом с разогревом баббита и стаканов, приготовлением асбестового раствора, протравливанием концов канатов и стаканов с очисткой стаканов после заливки. 4. Выравнивание концов амортизационных канатов. 5. Соединение тормозных канатов с амортизационным с закатыванием вагонетки с канатом в клеть, подъемом клетки на верхнюю приемную площадку, подъемом каната на подшкивную площадку с соединением полумуфт и регулировкой правильности соединения. 6. Заводка тормозных канатов в ловитель и направляющие с подъемом и установкой клетки на посадочные кулаки, со снятием и установкой направляющих и других деталей	75	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ловителя. 7. Устройство и разборка временного настила для монтажа амортизационных канатов.					
Н-61-02-006-09-01	Монтаж парашютной установки: монтаж натяжного устройства в шахте, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т	1 парашют	1. Спуск деталей натяжного устройства в шахту на глубину до 250 м с погрузкой и выгрузкой из клетки в околоствольном дворе. 2. Контрольная сборка и разборка натяжной рамы с подгонкой деталей. 3. Спуск деталей натяжного устройства на рабочий полук. 4. Заводка балок в готовые лунки. 5. Выверка и закрепление натяжной рамы в лунках.	19,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-006-10-01	Монтаж парашютной установки: монтаж натяжного устройства в шахте, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т	1 парашют	1. Спуск деталей натяжного устройства в шахту на глубину до 250 м с погрузкой и выгрузкой из клетки в околоствольном дворе. 2. Контрольная сборка и разборка натяжной рамы с подгонкой деталей. 3. Спуск деталей натяжного устройства на рабочий полук. 4. Заводка балок в готовые лунки. 5. Выверка и закрепление натяжной рамы в лунках.	19,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-11-01	Монтаж парашютной установки: монтаж тормозных канатов в шахте, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т	1 парашют	1. Спуск тормозных канатов в шахту на глубину до 250 м с закатыванием вагонетки с кабиной в клеть и выдачей ее на поверхность. 2. Закрепление тормозных канатов в балках натяжного устройства с натяжкой канатов. 3. Снятие с канатов хомутов и скоб после закрепления канатов.	15	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-006-12-01	Монтаж парашютной установки: монтаж тормозных канатов в шахте, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т	1 парашют	1. Спуск тормозных канатов в шахту на глубину до 250 м с закатыванием вагонетки с кабиной в клеть и выдачей ее на поверхность. 2. Закрепление тормозных канатов в балках натяжного устройства с натяжкой канатов. 3. Снятие с канатов хомутов и скоб после закрепления канатов.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-13-01	Монтаж парашютной установки: испытание парашютной установки на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т	1 парашют	1. Проверка действия ловителя парашюта при напуске подъемного каната и установке клетки на перекрытии с осмотром ловителя и определением наличия зажима клиньями каната (3 раза). 2. Проверка ловителя на заземляющую способность при статическом действии его приводной пружины с проверкой пройденного клетью пути до полной остановки ее (3 раза). 3. Испытание парашюта с разрывным звеном без дополнительной нагрузки и с дополнительной нагрузкой с замером пути, пройденного клетью, от отметки до полной остановки и проверкой полученных результатов с допусками. 4. Устранение дефектов после испытания парашюта.	21,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-14-01	Монтаж парашютной установки: испытание парашютной установки на поверхности, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т	1 парашют	1. Проверка действия ловителя парашюта при напуске подъемного каната и установке клетки на перекрытии с осмотром ловителя и определением наличия зажима клиньями каната (3 раза). 2. Проверка ловителя на заземляющую способность при статическом действии его приводной пружины с проверкой пройденного клетью пути до полной остановки ее (3 раза). 3. Испытание парашюта с разрывным звеном без дополнительной нагрузки и с дополнительной нагрузкой с замером пути, пройденного клетью, от отметки до полной остановки и проверкой полученных результатов с допусками. 4. Устранение дефектов после испытания парашюта.	23,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-006-15-01	Добавлять Н-61-02-006-07, Н-61-02-006-08 к на каждый дополнительно разделяемый конец канат, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т, разделка конца амортизационного каната	конец каната	-	4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-16-01	Добавлять Н-61-02-006-07, Н-61-02-006-08 к на каждый дополнительно разделяемый конец каната, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т, разделка конца амортизационного каната	конец каната	-	5,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-006-17-01	Добавлять Н-61-02-006-07, Н-61-02-006-08 к на каждый дополнительно разделяемый конец каната, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т, заливка стакана баббитом с насадкой на конец каната	конец каната	-	2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-006-18-01	Добавлять Н-61-02-006-07, Н-61-02-006-08 к на каждый дополнительно разделяемый конец каната, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т, заливка стакана баббитом с насадкой на конец каната	конец каната	-	2,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-19-01	Добавлять к Н-61-02-006-09, Н-61-02-006-10, Н-61-02-006-11, Н-61-02-006-12 при спуске в шахту деталей натяжной рамы и канатов на глубину более 250 м на каждые 100 м спуска, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т, спуск деталей натяжной рамы	100 м спуска	-	0,32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-006-20-01	Добавлять к Н-61-02-006-09, Н-61-02-006-10, Н-61-02-006-11, Н-61-02-006-12 при спуске в шахту деталей натяжной рамы и канатов на глубину более 250 м на каждые 100 м спуска, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т, спуск деталей натяжной рамы	100 м спуска	-	0,32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-006-21-01	Добавлять к Н-61-02-006-09, Н-61-02-006-10, Н-61-02-006-11, Н-61-02-006-12 при спуске в шахту деталей натяжной рамы и канатов на глубину более 250 м на каждые 100 м спуска, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 32 т, спуск тормозных канатов	100 м спуска	-	2,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-22-01	Добавлять к Н-61-02-006-09, Н-61-02-006-10, Н-61-02-006-11, Н-61-02-006-12 при спуске в шахту деталей натяжной рамы и канатов на глубину более 250 м на каждые 100 м спуска, тормозная расчетная нагрузка на ловитель до: 51 т, спуск тормозных канатов	100 м спуска	-	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-006-23-01	Загрузка клетки или вагонетки железобетонными блоками для испытания парашютной установки с разгрузкой ее после испытания	1 т	-	2,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-61-02-006-24-01	Закатывание в клетку и закрепление двух- или трехтонной вагонетки (перед испытанием парашютной установки), выкатывание вагонетки с грузом из клетки (по окончании испытания)	1 вагонетка	-	10	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-006-25-01	Устройство перекрытия ствола под клетку для испытания парашютной установки с укладкой металлических листов, балок или труб, устройством деревянного настила и амортизационной подушки	1 перекрытие	-	10,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-006-26-01	Разборка после испытания амортизационной подушки, настила и металлического перекрытия с откоской материала на расстояние до 20 м	1 перекрытие	-	5,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	2
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Таблица Н-61-02-007 Шахтные подъемные канаты двух- и одноканатного подъема								
Н-61-02-007-01-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 21,5 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-02-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 21,5 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-03-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 26 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	9,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-04-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 26 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-05-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 31 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	11,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-06-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 31 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	2,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-07-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 37 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-08-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 37 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	3,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-09-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 48,5 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-10-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 48,5 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	4,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-11-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 52 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	22,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-12-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 52 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	5,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-13-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 60 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	25,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-14-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: до 60 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	6,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-15-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: свыше 60 мм, первые 100 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	28,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-007-16-01	Шахтные канаты двух- и одноканатного подъема, диаметр каната: свыше 60 мм, добавлять на каждые последующие 50 м каната	1 канат	1. Установка барабана с канатом на козлы. 2. Снятие обшивки барабана. 3. Заводка конца каната в машинный зал с креплением к барабану подъемной машины. 4. Навивка каната на барабан машины, отмеривание и перерубка каната. 5. Отматывание части каната с барабана. 6. Подъем каната на копер. 7. Заводка каната через копровый шкив, спуск вниз и временное крепление конца к копру. 8. Наматывание остатка каната на барабан. 9. Устройство и разборка временного настила.	6,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-02-008 Шахтные подъемные канаты многоканатного подъема								
Н-61-02-008-01-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 22,5 мм	1 канат длиной 100 м	-	16	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-02-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 25 мм	1 канат длиной 100 м	-	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-03-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 27,5 мм	1 канат длиной 100 м	-	19,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-04-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 30 мм	1 канат длиной 100 м	-	21,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-05-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 32,5 мм	1 канат длиной 100 м	-	24,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-06-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 35 мм	1 канат длиной 100 м	-	25,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-07-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 37,5 мм	1 канат длиной 100 м	-	28,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-08-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 40 мм	1 канат длиной 100 м	-	31	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-09-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 43 мм	1 канат длиной 100 м	-	34	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-10-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: до 50 мм	1 канат длиной 100 м	-	38,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-11-01	Намотка канатов на барабан машины или лебедки (при навеске с помощью лебедок СНК) с подъемом и закреплением каната на барабане машины, прицепкой и отцепкой вспомогательного каната, закреплением конца каната к балке копра и уборкой пустой катушки, на поверхности, диаметр каната: свыше 50 мм	1 канат длиной 100 м	-	44,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-12-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 22,5 мм	100 м	-	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-13-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 25 мм	100 м	-	2,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-14-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 27,5 мм	100 м	-	2,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-15-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 30 мм	100 м	-	2,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-16-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 32,5 мм	100 м	-	2,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-17-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 35 мм	100 м	-	3,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-18-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 37,5 мм	100 м	-	3,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-19-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 40 мм	100 м	-	3,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-20-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 43 мм	100 м	-	4,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-21-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 50 мм	100 м	-	4,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-22-01	Добавлять на каждые последующие 100 м длины каната, на поверхности, диаметр каната: свыше 50 мм	100 м	-	5,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-23-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 22,5 мм	1 канат	-	5,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-24-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 25 мм	1 канат	-	6,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-25-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 27,5 мм	1 канат	-	6,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-26-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 30 мм	1 канат	-	7,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-27-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 32,5 мм	1 канат	-	8,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-28-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 35 мм	1 канат	-	9,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-29-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 37,5 мм	1 канат	-	10	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-30-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 40 мм	1 канат	-	11	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-31-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 43 мм	1 канат	-	12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-32-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: до 50 мм	1 канат	-	13,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-33-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или к противовесу на нулевой отметке с опусканием каната до проема, соединением его с коушем и коуша с прицепным устройством, отрезкой лишней длины каната, на поверхности, диаметр каната: свыше 50 мм	1 канат	-	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-34-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 22,5 мм	1 канат	-	28,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-35-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 25 мм	1 канат	-	30,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-36-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 27,5 мм	1 канат	-	32	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-37-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 30 мм	1 канат	-	34	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-38-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 32,5 мм	1 канат	-	36	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-39-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 35 мм	1 канат	-	38,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-40-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 37,5 мм	1 канат	-	40,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-41-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 40 мм	1 канат	-	42,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-42-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 43 мм	1 канат	-	45,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-43-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: до 50 мм	1 канат	-	49,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-44-01	Спуск каната в шахту глубиной 100 м с креплением коуша к канату, заводкой направляющей рамки в проводники, креплением коуша с канатом к рамке, открыванием и закрыванием ляд с сопровождением каната при спуске и подачей сигналов, на поверхности, диаметр каната: свыше 50 мм	1 канат	-	54	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-45-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 22,5 мм	100 м	-	1,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-46-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 25 мм	100 м	-	1,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-47-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 27,5 мм	100 м	-	1,3	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-48-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 30 мм	100 м	-	1,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-49-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 32,5 мм	100 м	-	1,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-50-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 35 мм	100 м	-	1,7	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-51-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 37,5 мм	100 м	-	1,8	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-52-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 40 мм	100 м	-	2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-53-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 43 мм	100 м	-	2,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-54-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: до 50 мм	100 м	-	2,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-55-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, на поверхности, диаметр каната: свыше 50 мм	100 м	-	2,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-56-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 22,5 мм	100 м	-	1,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-57-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 25 мм	100 м	-	1,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-58-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 27,5 мм	100 м	-	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-59-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 30 мм	100 м	-	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-60-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 32,5 мм	100 м	-	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-61-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 35 мм	100 м	-	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-62-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 37,5 мм	100 м	-	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-63-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 40 мм	100 м	-	3,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-64-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 43 мм	100 м	-	3,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-65-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: до 50 мм	100 м	-	3,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-66-01	Добавлять на каждые 100 м глубины ствола, в шахте, диаметр каната: свыше 50 мм	100 м	-	4,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-67-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 22,5 мм	1 канат	-	25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-68-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 25 мм	1 канат	-	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-69-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 27,5 мм	1 канат	-	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-70-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 30 мм	1 канат	-	28,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-71-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 32,5 мм	1 канат	-	29,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-72-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 35 мм	1 канат	-	31	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-73-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 37,5 мм	1 канат	-	32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-74-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 40 мм	1 канат	-	33	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-75-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 43 мм	1 канат	-	35	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-76-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: до 50 мм	1 канат	-	37,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-77-01	Панцировка каната к клетки (скипу) или противовесу в шахте с заводкой рамки в проводники, отсоединением коуша, выдачей рамки на поверхность, закреплением каната на удерживающих балках, открыванием и закрыванием ляд и подачей сигналов, в шахте, диаметр каната: свыше 50 мм	1 канат	-	40,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-78-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 22,5 мм	100 м каната	-	0,35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-79-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 25 мм	100 м каната	-	0,39	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-80-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 27,5 мм	100 м каната	-	0,42	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-81-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 30 мм	100 м каната	-	0,47	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-82-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 32,5 мм	100 м каната	-	0,51	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-83-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 35 мм	100 м каната	-	0,56	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-84-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 37,5 мм	100 м каната	-	0,61	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-85-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 40 мм	100 м каната	-	0,66	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-86-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 43 мм	100 м каната	-	0,73	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-87-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: до 50 мм	100 м каната	-	0,82	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-008-88-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, на поверхности, диаметр каната: свыше 50 мм	100 м каната	-	0,94	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-89-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скапа), освобождением клетки (скапа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 22,5 мм	100 м каната	-	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-90-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скапа), освобождением клетки (скапа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 25 мм	100 м каната	-	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-91-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скапа), освобождением клетки (скапа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 27,5 мм	100 м каната	-	0,18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-92-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 30 мм	100 м каната	-	0,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-93-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 32,5 мм	100 м каната	-	0,23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-94-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 35 мм	100 м каната	-	0,25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-95-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скапа), освобождением клетки (скапа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скапов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 37,5 мм	100 м каната	-	0,27	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-96-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скапа), освобождением клетки (скапа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скапов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 40 мм	100 м каната	-	0,29	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-97-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скапа), освобождением клетки (скапа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скапов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 43 мм	100 м каната	-	0,32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-008-98-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: до 50 мм	100 м каната	-	0,36	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-61-02-008-99-01	Регулировка и натяжка канатов с подъемом нижней клетки (скипа), освобождением клетки (скипа) в проводниках от удерживающих канатов, прогоном клетки (скипов) по стволу и постановкой зажимов при регулировке канатов, в шахте, диаметр каната: свыше 50 мм	100 м каната	-	0,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Таблица Н-61-02-009 Опрокидыватели круговые								
Н-61-02-009-01-01	Монтаж опрокидывателя кругового, грузоподъемность вагонетки: 1 т	1 опрокидыватель	1. Сборка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Осмотр вкладышей подшипников и регулировка шестерен. 3. Установка включающегося устройства фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов опрокидывателя.	90	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-009-02-01	Монтаж опрокидывателя кругового, грузоподъемность вагонетки: 2 т	1 опрокидыватель	1. Сборка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Осмотр вкладышей подшипников и регулировка шестерен. 3. Установка включающегося устройства фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов опрокидывателя.	104	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-009-03-01	Монтаж опрокидывателя кругового, грузоподъемность вагонетки: 3 т	1 опрокидыватель	1. Сборка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Осмотр вкладышей подшипников и регулировка шестерен. 3. Установка включающегося устройства фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов опрокидывателя.	126	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-009-04-01	Монтаж опрокидывателя кругового: опробование, грузоподъемность вагонетки: 1 т	1 опрокидыватель	1. Сборка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Осмотр вкладышей подшипников и регулировка шестерен. 3. Установка включающегося устройства фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов опрокидывателя.	14	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-009-05-01	Монтаж опрокидывателя кругового: опробование, грузоподъемность вагонетки: 2 т	1 опрокидыватель	1. Сборка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Осмотр вкладышей подшипников и регулировка шестерен. 3. Установка включающегося устройства фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов опрокидывателя.	15	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-009-06-01	Монтаж опрокидывателя кругового: опробование, грузоподъемность вагонетки: 3 т	1 опрокидыватель	1. Сборка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Осмотр вкладышей подшипников и регулировка шестерен. 3. Установка включающегося устройства фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов опрокидывателя.	19	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-02-010 Опрокидыватели боковые								
Н-61-02-010-01-01	Монтаж опрокидывателя бокового	1 опрокидыватель	-	141	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-010-02-01	Монтаж опрокидывателя бокового: установка и крепление центральных опор	1 опрокидыватель	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-010-03-01	Монтаж опрокидывателя бокового: установка и крепление поддерживающих опор металлическими стяжками	1 опрокидыватель	-	37	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-010-04-01	Монтаж опрокидывателя бокового: соединение центральных и поддерживающих опор металлическими стяжками	1 опрокидыватель	-	20	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-010-05-01	Монтаж опрокидывателя бокового: установка опрокидной части	1 опрокидыватель	-	35	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-010-06-01	Монтаж опрокидывателя бокового: установка шкивов	1 опрокидыватель	-	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-010-07-01	Монтаж опрокидывателя бокового: панцировка канатов к опрокидной части	1 опрокидыватель	-	4,4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-010-08-01	Монтаж опрокидывателя бокового: опробование опрокидывателя под нагрузкой с устранением дефектов монтажа	1 опрокидыватель	-	6,6	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-02-011 Площадки качающиеся								
Н-61-02-011-01-01	Площадки качающиеся	1 т конструкции	1. Установка рамы и площадок с навеской контргрузов. 2. Сборка открывающего и блокирующего устройства с установкой рычагов и тяг. 3. Регулировка и опробование механизма.	17,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-012 Тормозные устройства для шахтных вагонеток								
Н-61-02-012-01-01	Тормозные устройства для шахтных вагонеток	1 устройство	1. Сборка и установка тормозного устройства при помощи ручных приспособлений. 2. Сверление отверстий в рельсах. 3. Опробование и регулировка натяжения пружины.	7,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-02-013 Стопоры путевые								
Н-61-02-013-01-01	Стопоры путевые задерживающие, ширина колеи 600 мм, монтаж стопора: на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	14,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-013-02-01	Стопоры путевые задерживающие, ширина колеи 600 мм, монтаж стопора: на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	21	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-013-03-01	Стопоры путевые задерживающие, ширина колеи 900 мм, монтаж стопора: на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-013-04-01	Стопоры путевые задерживающие, ширина колеи 900 мм, монтаж стопора: на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	26,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-013-05-01	Стопоры путевые дозирующие, ширина колеи 600 мм, монтаж стопора: на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	18,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-013-06-01	Стопоры путевые дозирующие, ширина колеи 600 мм, монтаж стопора: на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	28,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-013-07-01	Стопоры путевые дозирующие, ширина колеи 900 мм, монтаж стопора: на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	24,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-013-08-01	Стопоры путевые дозирующие, ширина колеи 900 мм, монтаж стопора: на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	38	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-013-09-01	Стопоры путевые дозирующие, ширина колеи 900 мм, монтаж стопора: на две вагонетки	1 комплект	1. Сборка и установка стопора с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления вручную. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-02-014 Толкатели								
Н-61-02-014-01-01	Монтаж толкателя: электрического ЭТВ-1м массой 1,23 т	1 толкатель	1. Установка направляющей рамы. 2. Установка толкателя в направляющую раму. 3. Установка толкающего рычага. 4. Установка распорок. 5. Заливка масла в редуктор. 6. Участие при сварочных и бензорезных работах. 7. Регулировка и опробование механизмов толкателя.	29,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-014-02-01	Монтаж толкателя: электрогидравлического ЭГТ-2 массой 1,26 т	1 толкатель	1. Сборка и установка рамы толкателя с толкающим механизмом, цилиндра с золотниковым распределением, соединительного трубопровода. 2. Сборка и установка рамы привода, насоса, масляного бака, воздушного колпака и насосно-моторной группы. 3. Установка маслопроводных труб. 4. Заливка масла. 5. Установка кожуха. 6. Регулировка и опробование механизма толкателя.	48	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-03-01	Монтаж толкателя: канатного ТКС-16-80 массой 4 т	1 толкатель	1. Укладка направляющих и крепление их костылями к шпалам. 2. Стыковка направляющих стыковыми замками. 3. Установка и крепление буферов, обводных устройств, лебедки со шкивом трения, натяжного и выключающих устройств. 4. Заведение в направляющие толкающей каретки. 5. Расстановка и крепление отклоняющих блоков, отклоняющих и направляющих роликов. 6. Запасовка каната и крепление его к каретке. 7. Регулировка и опробование толкателя в работе.	81	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-014-04-01	Монтаж толкателя: цепного ТЦК8-5 массой 1,658 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 3. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 4. Регулировка и опробование механизма толкателя.	54	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-05-01	Монтаж толкателя: цепного ПЭТ-3 и ПЭТ-4 массой 2,5 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 3. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 4. Регулировка и опробование механизма толкателя.	88	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-014-06-01	Монтаж толкателя: цепного ТЦ-3 массой 6,8 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 3. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 4. Регулировка и опробование механизма толкателя.	115	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-07-01	Монтаж толкателя: цепного ТЦ-4,5 массой 8,8 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 3. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 4. Регулировка и опробование механизма толкателя.	152	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-014-08-01	Монтаж толкателя: цепного ТЦ-6 массой 9,1 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 3. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 4. Регулировка и опробование механизма толкателя.	171	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-09-01	Монтаж толкателя: опробование электрического ЭТВ-1м массой 1,23 т	1 толкатель	-	4,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-10-01	Монтаж толкателя: опробование электрогидравлического ЭГТ-2 массой 1,26 т	1 толкатель	-	7,2	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-11-01	Монтаж толкателя: опробование канатного ТКС-16-80 массой 4 т	1 толкатель	-	12	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-12-01	Монтаж толкателя: опробование цепного ТЦК8-5 массой 1,658 т	1 толкатель	-	8,1	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-014-13-01	Монтаж толкателя: опробование цепного ПЭТ-3 и ПЭТ-4 массой 2,5 т	1 толкатель	-	13	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-14-01	Монтаж толкателя: опробование цепного ТЦ-3 массой 6,8 т	1 толкатель	-	17,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-15-01	Монтаж толкателя: опробование цепного ТЦ-4,5 массой 8,8 т	1 толкатель	-	23	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-014-16-01	Монтаж толкателя: опробование цепного ТЦ-6 массой 9,1 т	1 толкатель	-	25,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-02-015 Подвагонные цепи								
Н-61-02-015-01-01	Монтаж подвагонных цепей	1 цепь	1. Разборка, очистка, промывка и смазка деталей конструкции. 2. Сборка и установка при помощи тали привода, натяжного устройства и тяговой цепи. 3. Выверка, регулировка и опробование механизмов.	115	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-016 Разгрузочные устройства для скипов								
Н-61-02-016-01-01	Монтаж разгрузочного устройства для скипов	1 т смонтированной конструкции	1. Установка металлических конструкций разгрузочного устройства. 2. Установка будки с рамой и опорным кронштейном. 3. Установка верхней части бункера. 4. Сборка затвора с желобами и заводка их через будку. 5. Установка опорной балки, соединительного листа, камеры управления и затвора бункера. 6. Сборка и установка (с предварительной ревизией механических элементов) разгрузочных устройств, компрессора с воздухохоборником, открывающего механизма с тягой и кранами. 7. Прокладка трубопровода (40 м) и установка арматуры без заготовки деталей. 8. Опробование действия механизмов разгрузочного устройства.	22	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-016-02-01	Монтаж разгрузочного устройства для скипов: регулировка и опробование действия механизмов разгрузочного устройства	1 т смонтированной конструкции	1. Установка металлических конструкций разгрузочного устройства. 2. Установка будки с рамой и опорным кронштейном. 3. Установка верхней части бункера. 4. Сборка затвора с желобами и заводка их через будку. 5. Установка опорной балки, соединительного листа, камеры управления и затвора бункера. 6. Сборка и установка (с предварительной ревизией механических элементов) разгрузочных устройств, компрессора с воздухохраником, открывающего механизма с тягой и кранами. 7. Прокладка трубопровода (40 м) и установка арматуры без заготовки деталей. 8. Опробование действия механизмов разгрузочного устройства.	4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-02-017 Компенсаторы высоты								
Н-61-02-017-01-01	Компенсаторы высоты	1 т смонтированной конструкции	1. Сборка и установка при помощи направляющей фермы, приводной и натяжной головок. 2. Сборка цепи с заводкой и регулировкой ее. 3. Опробование и регулировка механизма.	18	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-018 Контрольная сборка и разборка металлической секционной опалубки								
Н-61-02-018-01-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: всего	1 секционная опалубка	1. Сортировка элементов опалубки. 2. Планировка площадки и укладка блоков. 3. Сборка нижнего пояса опалубки из отдельных сегментов. 4. Установка стоек опалубки с подгонкой и выверкой. 5. Сборка верхнего пояса опалубки. 6. Установка и подгонка секций опалубки и сболчивание между собой с устранением зазоров. 7. Закрепление на секциях гидрораспоров. 8. Установка ограничителей. 9. Навеска и закрепление лестницы. 10. Усиление нижнего пояса. 11. Сборка и укрепление прицепных устройств. 12. Маркировка деталей опалубки. 13. Поддержка элементов опалубки при сварочных работах.	229,4	-	-	-	-
Н-61-02-018-02-01	Контрольная разборка металлической секционной опалубки: всего	1 секционная опалубка	1. Разборка и снятие секций опалубки. 2. Разборка верхнего пояса опалубки. 3. Разборка нижнего пояса опалубки. 4. Снятие стоек опалубки. 5. Складирование элементов опалубки по маркировке.	69,1	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-018-03-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: сегментов нижнего пояса	1 секционная опалубка	-	14	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-04-01	Контрольная разборка металлической секционной опалубки: сегментов нижнего пояса	1 секционная опалубка	-	6,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-05-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: стоек опалубки	1 секционная опалубка	-	43,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-06-01	Контрольная разборка металлической секционной опалубки: стоек опалубки	1 секционная опалубка	-	22,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-07-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: сегментов верхнего пояса	1 секционная опалубка	-	25	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-08-01	Контрольная разборка металлической секционной опалубки: сегментов верхнего пояса	1 секционная опалубка	-	12	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-09-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: секций опалубки	1 секционная опалубка	-	79	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-10-01	Контрольная разборка металлической секционной опалубки: секций опалубки	1 секционная опалубка	-	28	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-018-11-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: гидрораспоров	1 секционная опалубка	-	44,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-12-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: лестницы	1 секционная опалубка	-	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
Н-61-02-018-13-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: усилительной пластины нижнего пояса	1 секционная опалубка	-	14,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
Н-61-02-018-14-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: прицепных устройств	1 секционная опалубка	-	5,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-018-15-01	Контрольная сборка металлической секционной опалубки: маркировка элементов опалубки	1 секционная опалубка	-	1,9	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
Н-61-02-018-16-01	Монтаж копрового породного бункера	1 бункер	1. Установка фундаментных балок со сборкой. 2. Монтаж опорных стоек со сборкой. 3. Монтаж опорных столиков. 4. Установка балок на опорные стойки. 5. Установка балок в проемах стен копра. 6. Монтаж днища бункера. 7. Сборка боковых стенок бункера. 8. Монтаж привода.	933	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-019 Породная течка копра								
Н-61-02-019-01-01	Монтаж течки копра	1 течка	1. Подтаскивание течки к копру. 2. Строповка, подъем и заведение течки в копер. 3. Подъем и установка течки на разгрузочный станок с помощью кранов. 4. Выверка и центрирование течки по лядам. 5. Крепление течки к разгрузочному станку болтами и сваркой. 6. Установка опорных стоек течки.	56,5	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-019-02-01	Монтаж течки копра: подтаскивание течки к копру	1 течка	-	3	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-019-03-01	Монтаж течки копра: подготовка течки к подъему	1 течка	-	2,1	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-019-04-01	Монтаж течки копра: установка течки	1 течка	-	45	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-019-05-01	Монтаж течки копра: установка опорных стоек течки	1 течка	-	6,4	-	2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-02-020 Агрегат АЦ-1 обмена вагонеток в клетки								
Н-61-02-020-01-01	Агрегат АЦ-1 обмена вагонеток в клетки: сборка агрегата	1 агрегат	1. Стыковка головных рам. 2. Пристыковка хвостовых рам. 3. Установка толкающих штанг в сборе с цепью.	44,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-020-02-01	Агрегат АЦ-1 обмена вагонеток в клетки: монтаж агрегата	1 агрегат	1. Установка агрегатов на балки. 2. Натягивание осей для выверки агрегатов. 3. Выверка агрегатов. 4. Закрепление агрегатов. 5. Установка приводов толкающих штанг. 6. Выверка и закрепление приводов. 7. Установка цепных муфт. 8. Установка приводов клетевых стопоров. 9. Установка тяг клетевых стопоров. 10. Установка приводов тормозов. 11. Установка рам в сборе с баками и блоками клапанов. 12. Установка тяг тормозов.	92	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Н-61-02-020-03-01	Агрегат АЦ-1 обмена вагонеток в клетки: опробование	1 агрегат	1. Опробование агрегата вхолостую и под нагрузкой. 2. Регулировка тяг. 3. Подтягивание элементов крепления.	5,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-021 Передвижная вентиляторная установка УПВЦП-166 с реверсивными устройствами								
Н-61-02-021-01-01	Передвижная вентиляторная установка УПВЦП-166 с реверсивными устройствами: монтаж	1 установка	1. Зачистка места укладки фундаментных блоков с изготовлением «подушки» из щебня и песка под блоки управления. 2. Установка фундаментных блоков и выверка правильности установки их по шаблону и уровню. 3. Передвижка блоков установки и пультов управления к месту монтажа и установка на фундаменты с выверкой их. 4. Соединение блоков установки патрубками и коленами воздухопровода. 5. Крепление блоков установки к фундаментным блокам анкерными болтами. 6. Установка и закрепление опоры под тройник воздухопровода.	349	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-021-02-01	Передвижная вентиляторная установка УПВЦП-166 с реверсивными устройствами: опробование	1 установка	1. Зачистка места укладки фундаментных блоков с изготовлением «подушки» из щебня и песка под блоки управления. 2. Установка фундаментных блоков и выверка правильности установки их по шаблону и уровню. 3. Передвижка блоков установки и пультов управления к месту монтажа и установка на фундаменты с выверкой их. 4. Соединение блоков установки патрубками и коленами воздухопровода. 5. Крепление блоков установки к фундаментным блокам анкерными болтами. 6. Установка и закрепление опоры под тройник воздухопровода.	52	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Таблица Н-61-02-022 Передвижной блок энергоснабжения БЭС-630-ТР-8А								
Н-61-02-022-01-01	Передвижной блок энергоснабжения БЭС-630-ТР-8А: монтаж	1 блок	1. Установка блока энергоснабжения на фундаментные блоки с помощью автокрана. 2. Выверка блока энергоснабжения по осям и уровню с изготовлением и установкой металлических клиньев (прокладок).	26,5	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-022-02-01	Передвижной блок энергоснабжения БЭС-630-ТР-8А: опробование	1 блок	1. Установка блока энергоснабжения на фундаментные блоки с помощью автокрана. 2. Выверка блока энергоснабжения по осям и уровню с изготовлением и установкой металлических клиньев (прокладок).	4	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	2
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1
						2-144-05	Монтажник 5 разр.	1
Н-61-02-022-03-01	Передвижная компрессорная станция ПКС-150: монтаж	1 станция	1. Передвижка к месту установки и установка блоков компрессорной станции на фундаменты. 2. Соединение и монтаж труб сжатого воздуха, продувочного трубопровода и маслопровода. 3. Монтаж лестниц и площадок на блоках станции. 4. Ревизия задвижек, обратных и предохранительных клапанов, системы маслостанции, заливка масла в "раму-бак" компрессора. 5. Испытание системы трубопроводов ручным прессом. 6. Опробование и регулировка маслостанции и системы маслостанции. 7. Прокрутка оборудования компрессорной станции вручную. 8. Комплексное опробование и обкатка компрессорной станции.	493	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-022-04-01	Передвижная компрессорная станция ПКС-150: опробование	1 станция	1. Передвижка к месту установки и установка блоков компрессорной станции на фундаменты. 2. Соединение и монтаж труб сжатого воздуха, продувочного трубопровода и маслопровода. 3. Монтаж лестниц и площадок на блоках станции. 4. Ревизия задвижек, обратных и предохранительных клапанов, системы маслостанции, заливка масла в "раму-бак" компрессора. 5. Испытание системы трубопроводов ручным прессом. 6. Опробование и регулировка маслостанции и системы маслостанции. 7. Прокрутка оборудования компрессорной станции вручную. 8. Комплексное опробование и обкатка компрессорной станции.	77	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	3
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-61-02-023 Демонтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2								
Н-61-02-023-01-01	Демонтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2	1 машина	-	15,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-023-02-01	Демонтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2: подсоединение к электросети, опробование машины перед спуском в шахту	1 машина	-	1,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-023-03-01	Демонтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2: отсоединение и снятие магнитной станции с отключением силовых кабелей и изолированием оголенных концов, снятие фар	1 машина	-	5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-023-04-01	Демонтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2: снятие скребковой цепи, открепление и снятие скребкового конвейера, снятие системы орошения и отсоединение гидросистемы, слив масла	1 машина	-	8,8	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Таблица Н-61-02-024 Демонтаж комбайна ПК-9р								
Н-61-02-024-01-01	Демонтаж комбайна ПК-9р	1 комбайн	-	55,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-02-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: шлангов орошения	1 комбайн	-	1,9	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-03-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: кожуха и всасывающего короба пылеотсоса	1 комбайн	-	1,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-04-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: кабелей	1 комбайн	-	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-05-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: трубопроводов	1 комбайн	-	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-06-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: вентилятора с пылеуловителем	1 комбайн	-	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-07-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: насосной станции	1 комбайн	-	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-024-08-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: гидравлического пульта управления	1 комбайн	-	2,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-09-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: гидродомкратов подъема рабочего органа	1 комбайн	-	2,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-10-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: рабочего органа	1 комбайн	-	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-11-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: питателя	1 комбайн	-	3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-12-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: гидродомкрата питателя	1 комбайн	-	1,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-13-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: станции управления	1 комбайн	-	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-14-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: хвостовой части комбайна	1 комбайн	-	3,3	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-15-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: верхней поворотной рамы	1 комбайн	-	4,1	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-16-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: плиты и домкратов поворота рабочего органа	1 комбайн	-	4,6	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-17-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: гусениц	1 комбайн	-	7,5	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
Н-61-02-024-18-01	Демонтаж комбайна ПК-9р: редуктора гусеничного хода	1 комбайн	-	3,7	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-025 Обшивка станка копра листовой сталью								
Н-61-02-025-01-01	Обшивка станка копра листовой сталью, высота обшивки: до 10 м	10 м2 обшивки	1. Крепление подъемных блоков на копре для подъема люльки и материалов с навеской канатов и люльки. 2. Подъем люльки с рабочими ручной лебедкой на необходимую высоту. 3. Замер места установки панелей 1; а копре. 4. Спуск люльки с рабочими ручной лебедкой. 5. Сборка стальных листов в панели с электроприхваткой. 6. Разметка панелей. 7. Обрезка панелей по размерам газопламенным способом. 8. Установка угольников-кронштейнов на копре с выверкой их и электроприхваткой. 9. Строповка панелей и подъем их на копер электролебедкой. 10. Установка панелей обшивки на копре. 11. Электроприхватка панелей между собой и к угольникам-кронштейнам.	5,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-025-02-01	Обшивка станка копра листовой сталью, высота обшивки: до 15 м	10 м2 обшивки	1. Крепление подъемных блоков на копре для подъема люльки и материалов с навеской канатов и люльки. 2. Подъем люльки с рабочими ручной лебедкой на необходимую высоту. 3. Замер места установки панелей 1; а копре. 4. Спуск люльки с рабочими ручной лебедкой. 5. Сборка стальных листов в панели с электроприхваткой. 6. Разметка панелей. 7. Обрезка панелей по размерам газопламенным способом. 8. Установка угольников-кронштейнов на копре с выверкой их и электроприхваткой. 9. Строповка панелей и подъем их на копер электролебедкой. 10. Установка панелей обшивки на копре. 11. Электроприхватка панелей между собой и к угольникам-кронштейнам.	6,2	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-61-02-025-03-01	Обшивка станка копра листовой сталью, высота обшивки: свыше 15 м	10 м2 обшивки	1. Крепление подъемных блоков на копре для подъема люльки и материалов с навеской канатов и люльки. 2. Подъем люльки с рабочими ручной лебедкой на необходимую высоту. 3. Замер места установки панелей 1; а копре. 4. Спуск люльки с рабочими ручной лебедкой. 5. Сборка стальных листов в панели с электроприхваткой. 6. Разметка панелей. 7. Обрезка панелей по размерам газопламенным способом. 8. Установка угольников-кронштейнов на копре с выверкой их и электроприхваткой. 9. Строповка панелей и подъем их на копер электролебедкой. 10. Установка панелей обшивки на копре. 11. Электроприхватка панелей между собой и к угольникам-кронштейнам.	7,4	-	2-144-03	Монтажник 3 разр.	3
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-61-02-026 Контрольная сборка, опробование и испытание стрелочного перевода ПШО 933-1 4-12								
Н-61-02-026-01-01	Контрольная сборка, опробование и испытание стрелочного перевода ПШО 933-1/4-12	1 перевод	1. Подготовка площадки к монтажу. 2. Обрезка брусьев ручной пилой. 3. Укладка брусьев по эпюре. 4. Наметка основных точек перевода. 5. Установка подкладок. 6. Укладка на брусьях прямого рамного острякового рельса. 7. Укладка на брусьях прямого рамного контррельса. 8. Соединение рельсов. 9. Наметка места отверстий для костылей (шурупов). 10. Снятие рамного рельса с подкладками. 11. Сверление в брусьях отверстий. 12. Укладка и пришивка прямого сборного рамного рельса. 13. Укладка и пришивка кривого переводного рельса. 14. Укладка и пришивка крестовины. 15. Изгиб рельса ручным прессом. 16. Проверка кривого переводного рельса шаблоном. 17. Укладка и пришивка кривого рамного рельса. 18. Укладка и пришивка прямого переводного рельса. 19. Соединение остриков со стрелочной тягой. 20. Установка переводного механизма. 21. Опробование перевода. 22. Разборка стрелочного перевода. 23. Погрузка элементов стрелочного перевода в вагоны.	25	-	2-116-03	Дорожно-путевой рабочий 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 61.1

Таблица 1

**Техническая характеристика подъемных машин большой
и средней мощности БЦК, ЦР и 2Ц**

Подъемная машина	Количество барабанов, шт.	Диаметр барабана, мм	Ширина барабана, мм	Масса машины без электродвигате ля и редуктора, т	Габариты машины, мм			Масса редуктора, т
					длина	ширина без учета двигателя	высота от уровня пола	
БЦК- 8/4,5×2	1	8000	2000	248	13100	16000	4800	56-64
БЦК- 8/4,5×2,25	1	8000	2250	253	13350	16000	4800	56-64
БЦК- 9/5×2,25	1	9000	2250	277	13350	16500	5300	56-64
БЦК- 9/5×2,5	I	9000	2500	282	10140	16500	5300	56-64
ЦР- 3,5×3/0,9	1	3500	3000	60	9510	12580	2760	32-38
ЦР- 4×3,2/0,9	1	4000	3200	73	9540	12700	2800	32-38
ЦР- 5×3,2/0,85	1	5000	3200	115	10310	13870	3400	32-38 56-64
ЦР- 6×3,2/0,75	1	6000	3200	130	10310	14030	3500	32-38 56-64
2Ц- 3,5×1,7	2	3500	1700	66,5	11400	9600	2770	32-38
2Ц-4×1,8	2	4000	1800	82	9870	12535	2750	32-38
2Ц-4×2,3	2	4000	2300	108	11335	12250	2750	32-38 56-64
2Ц-5×2,3	2	5000	2300	137	12025	13850	3240	32-38 56-64
2Ц-6×2,4	2	6000	2400	170	12225	14530	3770	32-38 56-64

Таблица 2

Техническая характеристика подъемных многоканатных машин МК

Основные показатели	Машины					
	МК2,1×2	МК2,1×4	МК2,1×4	МК2,25×4	МК3,25×4	МК4×4
Диаметр канатопроводящего шкива, мм	2100	2100	2100	2250	3250	4000
Количество канатов, шт.	2	4	4	4	4	4
Наибольший диаметр канатов, мм	26	26	26	28	40	40
Габариты, мм:						

Основные показатели	Машины					
	МК2,1×2	МК2,1×4	МК2,1×4	МК2,25×4	МК3,25×4	МК4×4
длина	3770	3900	-	5200	5650	7300
ширина	1680	2150	-	2430	2630	2920
высота (над уровнем машинного зала)	850	850	-	1200	1300	4300
Масса машины (без редуктора и электродвигателя), т	22	28	42	43	50	135
Масса редуктора, т	5,9	10	14,6	14,6	33,5	-

Таблица 3

Техническая характеристика подъемных машин БМ и 2БМ

Машины	Габариты, мм			Количество барабанов, шт.	Скорость подъема, м/с	Масса, т
	длина	ширина	высота			
БМ $\frac{2000}{1530}$ 2	11505	6100	2830	1	2,5; 3,3	25
БМ $\frac{2000}{1520}$ 2	11505	6100	2830	1	3,7; 5	25
БМ $\frac{2500}{2030}$ 2	10150	7700	2990	1	2,5; 3,15	38,5
БМ $\frac{2500}{2020}$ 2	10150	7700	2990	1	3,75; 4,7	38,5
БМ $\frac{3000}{2030}$ 2	10700	7700	2990	1	3; 3,7	42,4
БМ $\frac{3000}{2020}$ 2	10700	7700	2990	1	4,5; 5,6	42,4
БМ $\frac{3000}{2011}$ 2	10700	6900	2990	1	6; 8	42,8
2БМ $\frac{2500}{1230}$ 2	10180	8000	2990	2	2,5; 3,15	41,55
2БМ $\frac{2500}{1220}$ 2	10180	8000	2990	2	3,75; 4,7	41,55
2БМ $\frac{3000}{1530}$ 2	10650	8700	2990	2	3; 3,7	51
2БМ $\frac{3000}{1520}$ 2	10650	8700	2990	2	4,5; 5,64	51
2БМ $\frac{3000}{1511}$ 2	10650	8700	2990	2	6; 8	50,8

Таблица 4

Техническая характеристика подъемной машины Ц-2х1,5

Диаметр барабана, мм	2000
Ширина барабана, мм	1200
Скорость подъема, м/с	2,5; 3,8; 5
Габариты, мм:	
длина	6000
ширина	5915

высота	2335
Масса машины без электрооборудования, т	28,7
Комплект механической части (коренная часть, мелкие узлы и детали)	1
Редуктор КЦТН-710 состоит из укрупненных узлов, шт.:	30
<i>коническо-цилиндрический</i>	
число ступеней, шт.	3
суммарное межцентровое расстояние, мм	1160
передаточное число редуктора	20-30
<i>направление вращения - реверсивное</i>	
наибольшая частота вращения ведущего вала, об/мин	960
наибольший крутящий момент на ведомом валу	7,5×104-8,35×104
масса, т	7,14
Габариты, мм:	
длина	2390
ширина	2230
высота	1400
Подшипники качения, срок службы, ч	40 000
Электродвигатель асинхронный АК-04	380 В, 160 кВт, 740 об/мин, масса 1,335 т

Таблица 5

Техническая характеристика подъемных машин МПП

Машины	Габариты, мм			Скорость подъема, м/с	Диаметр барабана, мм	Передаточное число редуктора	Номинальная мощность электродвигателя, кВт	Масса машины, т
	длина	высота	ширина					
МПП-6,3	10650	4000	8850	5±0,3	1500	20	220	63,2
ППМ2×1,5А (ц)	13550	4170	9400	5	2000	20	320	69,2
МПП-9	14100	3560	11600	7±0,5	2500	20	630	112
МПП-17,5	21530	3500	11600	8±0,5	2850	20	630	198,2

Таблица 6

Техническая характеристика лебедок подъемных, тягальных и скреперных большой и средней мощности

Лебедки	Габариты, мм			Количество барабанов, шт.	Скорость движения канатов, м/с	Масса, т
	длина	ширина	высота			
БЛ <u>1200</u> 1030	3700	3050	2415	1	1,5; 2	5,6
2БЛ <u>1200</u> 830	3700	3660	2415	2	1,5; 2	6,6
БЛ <u>1600</u> 1224	4840	4050	2330	1	2; 2,6; 3,4	10
2БЛ <u>1600</u> 824	4840	4590	2330	2	2; 2,6; 3,4	11,86
2БЛ <u>2000</u> 830	4910	4620	2440	2	2,16; 2,68	20,7
ОЛ <u>1200</u> М	3330	1142	1300	1	0,75; 1	3,3

Лебедки	Габариты, мм			Количество барабанов, шт.	Скорость движения канатов, м/с	Масса, т
	длина	ширина	высота			
60						
ОЛ 1600 В 80	5150	3825	1600	1	1,8	8,54
ОЛ 2100 М 100	6100	4550	1640	1	0,75; 1	22,2
ЛС-2М	3850	2340	1640	2	1,5	6,3
ЛС-4М	4735	2735	1540	2	1,5	11,6 - 15
СЭЛ-55	2580	2430	1340	2	1,1; 1,5	4,6

Таблица 7

Техническая характеристика лебедок проходческих

Тип лебедки	Количества барабанов, шт.	Диаметр барабана, мм	Габариты лебедки, мм			Масса, т
			длина	ширина	высота	
ЛП-3/200	1	350	2070	1035	1022	1,1
ЛП-5/500	1	500	3020	1930	1325	2,8-3,8
ЛП-10/800	1	800	3210	2770	1730	5,6
ЛП-18/1000	1	1100	6175	4507	2260	21,9 – 22,9
ЛП-25/600	1	1500 - 1100	8020 - 6525	4716 - 4736	3200 - 2260	26,5 - 31,6
ЛП-35/800	1	1700	9000	5954	3330	56
ЛП-45/1000	1	1800	10000	6600	3500	75,6
ЛПК-1,2/200	1	350	2070	1200	1120	1,2
ЛПК-4/500	1	850	3175	2850	1490	4,2
ЛПК-4/1000	1	850	3175	3460	1490	5,1
2ЛП-5/500	2	500	3370	3455	1350	6,5
2ЛП-10/800	2	800	4750	3800	1720	11,5
2ЛП-18/1000	2	1100	6790	5250	2290	27,8-39,5
ПЛП-5а	1	500	7770	2700	1670	4,552
ПЛП-10а	1	800	3950	3600	2600	9,425
ПЛПК-4а	1	850	5300	4000	3750	9,72
ПЛП-18	1	1100	8950	5500	4370	36,5
ПЛП-25	1	1100	8950	5580	4370	42
ЛПП-10	1	710	7880	4300	3385	16
ЛПП-16	1	900	6950	3150	2850	21
ЛПП-45	1	1350	9415	3380	3275	45,6

Таблица 8

Техническая характеристика клеток двух- или одноканатного шахтного подъема

Обыкновенные клетки			Опрокидные клетки		
количество этажей	вместимость вагонетки, т	общая масса клетки, т	вместимость вагонетки, т	площадь пола клетки, м ²	общая масса клетки, т
1	1	1,88	1	2,4	3,6
1	2	3,16	2	4,9	5,8
1	3	4,87	3	4,6	7,7
2	1	3,7	-	-	-

Обыкновенные клетки			Опрокидные клетки		
количество этажей	вместимость вагонетки, т	общая масса клетки, т	вместимость вагонетки, т	площадь пола клетки, м ²	общая масса клетки, т
2	2	6,2	-	-	-
2	3	9,8			

Таблица 9

Техническая характеристика клеток многоканатного шахтного подъема

Количество этажей	1
Вместимость вагонетки, т	10
Диаметр направляющих роликов, мм	250
Количество проводников	4
Масса клетки, т	16,5

Таблица 10

Техническая характеристика скипов

Показатели	Скип									
	с донной разгрузкой								опрокидные	
Вместимость, м ³	2,5	3,5	4,5	7	9,5	10,5	14	20	2,65	8,68
Масса скипа, т	2,8	3,2	4,7	5,4	6	6,4	7,4	12,3	2,05	5,52

Таблица 11

Техническая характеристика шахтных парашютных установок ПТК и МПТ

Расчетная тормозная нагрузка на ловитель, т	Масса ловителя с включающим устройством, т	Масса клетки, т	Диаметр тормозного каната, мм	Расстояние между центрами тормозных канатов, мм
31,6	0,68	3,47	31	1540
38,6	1,035	5,77	40	1550
51	1,2	8,7	43,5	1885

Таблица 12

Техническая характеристика канатов двух- и одноканатного подъема

Диаметр каната, мм	Площадь сечения всех проволок каната, мм ²	Масса 1 м каната, кг
18-56,5	132-1300	1,21-12

Таблица 13

Техническая характеристика шахтных подъемных канатов многоканатного подъема

Стальные подъемные трехграннопрядные канаты			Стальные подъемные канаты закрытой конструкции		
диаметр каната, мм	площадь сечения всех проволок в канате, мм ²	масса 1 м каната, кг	диаметр каната, мм	площадь сечения всех проволок в канате, мм ²	масса 1 м каната, кг
19-50	173-1300	1,5-10	22,5-43	330-1072	2,9-10,3

Таблица 14

Техническая характеристика опрокидывателей боковых

Грузоподъемность, т	7
Продолжительность цикла опрокидывания, с	30
Привод-лебедка ЛПМ-10/800, шт.	2
Габариты, мм:	
длина	4480
ширина	4000
высота	3620
высота в опрокидном состоянии	7600
Масса (без учета массы привода и шкивов), т	7,121

Таблица 15

Техническая характеристика площадок качающихся

Площадка	Двусторонняя одноклетевого подъема	Двусторонняя двухклетевого подъема	Двусторонняя трехклетевого подъема
Ширина колеи, мм	900-600 для всех типов		
Габариты, мм:			
длина	3900 для всех типов		
ширина	1300 для всех типов		
Масса, т	3	6	9

Таблица 16

Техническая характеристика стопоров путевых

Назначение стопора	Ширина колеи, мм	Масса стопора, т
Задерживающий	600	0,58
	900	0,868
Дозирующий	600	0,9
	900	1,53
Дозирующий на две вагонетки	600	0,85
	900	0,9

Таблица 17

Техническая характеристика металлической секционной опалубки

Наружный диаметр, м	7
Рабочая высота секций, м	4,2
Секции, шт.	18
Стойки каркаса, шт.	12
Сегменты верхнего пояса, шт.	6
Сегменты нижнего пояса, шт.	6
Гидрораспоры, шт.	3

Таблица 18

Техническая характеристика агрегата АЦ-1

Толкающее усилие, Н (кгс)	7845,3 (800)
Скорость перемещения вагонетки, м/с	0,8
Ход кулака толкающей штанги, мм	4000
Привод толкающей штанги ВА061-Б:	
мощность, кВт	10
Привод стопоров клетевых и тормозных ТЭП-600:	

мощность, кВт	1,4
Габариты, мм:	
длина	8360
ширина	3680
высота	2020
Масса, т	13,925

Таблица 19

**Техническая характеристика передвижной вентиляторной установки УПВЦП-166
с реверсивными устройствами**

Базовый вентилятор ПВЦП-16, шт. 2	
Габариты, мм:	
длина	5620
ширина	2810
высота	2990
Масса, т	6,4
Блок управления, шт.	2
Габариты, мм:	
длина	3670
ширина	2575
высота	3336
Масса, т	4
Фундаментные блоки	
Габариты, мм:	
длина	3600
ширина	1200
высота	1100
Масса, т	12

Таблица 20

Техническая характеристика передвижного блока энергоснабжения БЭС-630-ТР-8А

Трансформаторные блоки	
КСО-360, шт.	1
Тм-630 шт.	1
Тм-40, шт.	1
Низковольтные блоки	
Що-70-20, шт.	1
Що-70-24, шт.	1
Що-70-7, шт.	2
Що-70-6, шт.	2
Що-70-5, шт.	2
УАКИ-380, шт.	1
А 3/34, шт.	1
Габариты, мм:	
длина	9000
ширина	2740
высота	2870
Масса, т	9,38

Таблица 21

Техническая характеристика передвижной компрессорной станции ПКС-150

Производительность, м ³	150
Давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см ²)	0,65 (6,5)
Компрессоры 6ВКМ-25/8:	
количество	6
производительность, м ³ /мин	25
напряжение, В	380
мощность двигателя, кВт (л.с.)	200 (272)
Потребляемая мощность станции, кВт	1080
Количество отдельных вводов	8
Количество фундаментных опор	20
Масса фундаментных опор, т	19,4
длина	10,3
ширина	3,55
высота	3,155
Масса наибольшего блока, т	27
Общая масса (без фундаментных опор), т	85

Таблица 22

Техническая характеристика комбайна ПК-9р

Габариты, мм:	
длина	7700
высота	1830
ширина по гусеницам	1800 (2400)
Масса, т	10

Таблица 23

Техническая характеристика стрелочного перевода ПШО 933-1/4-12

Ширина колеи, мм	900
Рельса Р-33	
Марка крестовины	1/4
Радиус кривой, мм	12 000
Угол перевода	14°15'
Длина, мм	9298
Масса, т	1,9

Приложение 61.2

**Таблица перехода от круглых канатов на плоские
равных площадей поперечного сечения**

Диаметр круглого каната, мм	Сечение плоского каната, мм
32,3	70,5×11,5
36,3	69×15
39,8	75×16,5
36,2	79×13
37,5	82×13,5

Диаметр круглого каната, мм	Сечение плоского каната, мм
39,2	86×14
41,9	92×15
42,5	81×17,5
42,3	93×15
45,9	100×16,5
47,9	106×17
53,2	117×19
56,2	124×20
63,1	139×22,5
70	154×25

Приложение 61.3

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-61**

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При монтаже подъемных машин на открытой площадке	Н-61-01-001 (19 – 36, 46, 47)	0,8	-
2	При монтаже коренной части машины МК2,1 массой 22 и 28 т в собранном виде с пересчетом норм Н-61-01-002-01, Н-61-01-002-02	Н-61-01-002 (13, 14)	0,3	-
3	При монтаже машин на отметке свыше +45 м до +60 м	Н-61-01-002	1,1	-
4	При монтаже машин на отметке свыше +60 м	Н-61-01-002	1,2	-
5	При установке лебедок из укрупненных узлов, соответственно пересчитывая нормы с Н-61-01-007-01 по Н-61-01-007-12	Н-61-01-007 (13 – 24, 37 – 42)	0,5	-
6	При монтаже лебедок без разборки и ревизии	Н-61-01-008	0,4	-
7	При креплении тростей:			
7.1	на три болта	Н-61-01-009	0,9	-
7.2	на два болта	Н-61-01-009	0,8	-
8	При нарезке канавок без проточки поверхности футеровки	Н-61-01-011 (01, 02)	0,6	-
9	При расположении подшивной площадки:			
9.1	на высоте 25 - 40 м	Н-61-02-001	1,1	-
9.2	на высоте св. 40 м	Н-61-02-001	1,2	-
10	При установке только одного шкива	Н-61-02-001	1,1	-

11	При монтаже шахтных клетей, оборудованных парашютными установками ПТК и МПТ, поступающими отдельно от клетей (без опробования)	Н-61-02-002 (01 – 09)	0,85	-
12	При монтаже посадочных кулаков с электрогидроприводом	Н-61-02-004	1,15	-
13	При монтаже ловителя без разборки (ревизии)	Н-61-02-006 (03, 04)	0,75	-
14	При расположении подшивной площадки на высоте от 45 до 60 м	Н-61-02-006 (05 – 08, 13, 14)	1,1	-
15	При демонтаже каната	Н-61-02-007	0,45	-
16	При замене канатов, осуществляемой при помощи старого каната	Н-61-02-007	0,7	-
17	При навеске канатов без устройства и разборки настилов	Н-61-02-007 (01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15)	0,85	-
18	При навеске канатов на отметке менее +45 м	Н-61-02-008 (01 – 33, 78 – 99)	0,9	-
19	При навеске канатов на отметке свыше +60 м	Н-61-02-008 (01 – 33, 78 – 99)	1,1	-
20	При панцировке каната к скипу в кривых	Н-61-02-008 (23 – 33)	1,17	-
21	При навеске канатов закрытой конструкции	Н-61-02-008	1,2	-
22	При монтаже стопоров в сборе, проверенных в заводских условиях	Н-61-02-013	0,65	-
23	При монтаже стопоров с электрогидроприводом	Н-61-02-013	1,15	-