


ПЧ питателя мелассы поз. 42400

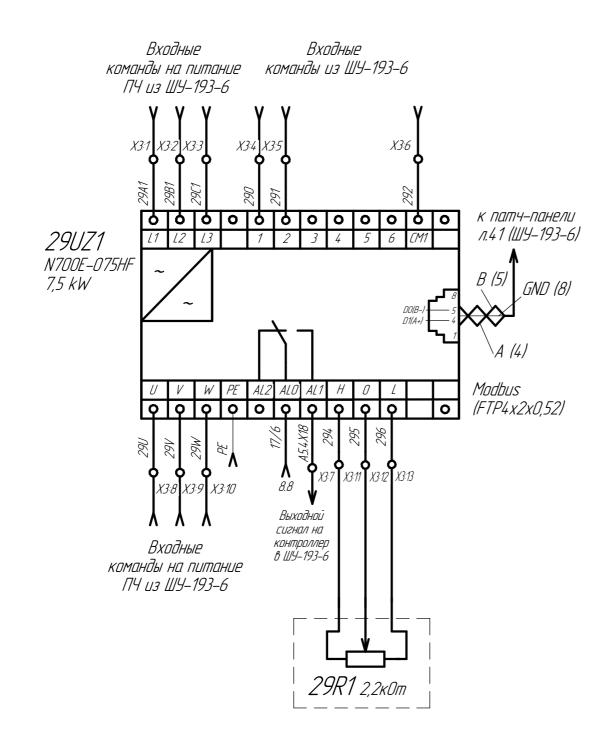

Параметры частотного преобразователя хүссе

| Код функции | Наименование | Значение |
|-------------|-------------------------------------|--------------|
| H01 | Выбор режима настройки | 1 |
| H02 | Данные двигателя | 1 |
| H03 | Мощность двигателя | по месту |
| F01 | Установка выходной частоты | 3 |
| F02 | Установка времени ускорения | 5сек. |
| F03 | Установка времени торможения | 5сек. |
| F04 | Установка направления вращения | 0 |
| A01 | Источник задания частоты | 0 |
| A02 | Метод подачи команды "Пуск" | 1 |
| A03 | Установка базовой частоты | <i>50Гц</i> |
| A04 | Установка максимальной частоты | <i>50Гц</i> |
| A05 | Начало установки внешней частоты | <i>15Г ц</i> |
| A06 | Окончание установки внешней частоты | <i>50Гц</i> |
| <i>C01</i> | Функция входа 1 "Пуск" | 0 |
| <i>CO2</i> | Функция входа 2 "Переустановка" | 14 |

| Изм. | Nucm | № докцм. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕФБШ-193.07-АТХ ЭЗ

EE X1∀-L0'E6l-M9Ф3

Секция 7

| | Коммутация внешнего оборудования | | Коммул | пация в | шкафу | Кабельная продукция | | | KO |
|-------|----------------------------------|------------|--------|------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|----|
| V°n∕n | Наименование оборудования | № контакта | Группа | Nº KЛЕММЫ | Обознач. провода | Марка кабеля | Кол. жил, сечение | Длина | |
| 1 | Питание 24V | | X1 | 1 2 PE | 17/6 0 PE | КВВГнг | 4 <i>x0,75</i> | Учтен в ШУ-6 | |
| 2 | ДВУ бункера поз.20001 | | X2 | 1 2 | — 170 —171 | КВВГнг | 10x0,75 | 65 | |
| 3 | ДВУ бункера поз.20002 | | X2 | 3 4 | — 172 — 173 | | | | |
| 4 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 5 6 | A5.2X20 - A5.2X21 - | КВВГнг | 10x0,75 | 7 | |
| 5 | ДВУ бункера поз.20003 | | X2 | 7 8 | — 174 — 175 | | | | |
| 6 | ДВУ бункера поз.20004 | | X2 | 9 10 | — 176 — 177 | | | | |
| 7 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 11 12 | A5.2X22 - A5.2X23 - | | | | |
| 8 | ДВУ бункера поз.20005 | | X2 | 13 14 | — 178 — 179 | | | | |
| 9 | ДВУ бункера поз.20010 | | X2 | 15 16 | — 1710 — 1711 | КВВГнг | 10x0,75 | 66 | |
| 10 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 17 18 | A5.2X24 - A5.2X25 - | | | | |
| 11 | ДВУ бункера поз.20006 | | X2 | 19 20 | — 1712 — 1713 | | | | |
| 12 | ДВУ бункера поз.20007 | | X2 | 21 22 | — 1714 — 1715 | | | | |
| 13 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 23 24 | A5.2X26 A5.2X27 | | | | |
| 14 | ДВУ бункера поз.20008 | | X2 | 25 26 | − 1716 − 1717 | | | | |
| 15 | ДВУ бункера поз.20009 | | X2 | 27 28 | 1718 1719 | | | | |
| 16 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 29 30 | A5.2X28 A5.2X29 | КВВГнг | 10x0,75 | 7 | |
| 17 | ДНУ бункера поз.20001 | | X2 | 31 32 | - 180 -181 | КВВГнг | 10x0,75 | 62 | |
| 18 | ДНУ бункера поз.20002 | | X2 | 33 34 | - 182 - 183 | | | | |
| 19 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 35 36 | A5.2X30 — A5.2X31 — | | | | |
| 20 | ДНУ бункера поз.20003 | | X2 | 37 38 | — 184 — 185 | | | | |
| 21 | ДНУ бункера поз.20004 | | X2 | 39 40 | — 186 — 187 | | | | |
| 22 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 41 42 | A5.3X0 — A5.3X1 — | | | | |
| 23 | ДНУ бункера поз.20005 | | X2 | 4 <i>3</i> 44 | 188 189 | | | | |

| | Коммутация внешнего оборудования | | | Коммутация в шкафу | | | Кабельная продукция | | |
|-------|----------------------------------|------------|--------|--------------------|--|--------------|---------------------|-------|----|
| Nºn∕n | Наименование оборудования | № контакта | Группа | № клеммы | Обознач. провода | Марка кабеля | Кол. жил, сечение | Длина | KO |
| 24 | ДНУ бункера поз.20010 | | X2 | 45 46 | 1810 1811 | КВВГнг | 10x0,75 | 62 | |
| 25 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 47 48 | A5.3X2 — A5.3X3 — | | | | |
| 26 | ДНУ бункера поз.20006 | | X2 | 4 <i>9</i> 50 | - 1812 - 1813 | | | | |
| 27 | ДНУ бункера поз.20007 | | X2 | 51 52 | - 1814 - 1815 | | | | |
| 28 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 53 54 | A5.3X4 — A5.3X5 — | | | | |
| 29 | ДНУ бункера поз.20008 | | X2 | 55 56 | - 1816 - 1817 | | | | |
| 30 | ДНУ бункера поз.20009 | | X2 | 57 58 | 1818 1819 | | | | |
| 31 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 59 60 | A5.3X6— A5.3X7— | | | | |
| 32 | ДВУ бункера поз.21401 | | X2 | 61 62 | — 190 — 191 | КВВГнг | 10x0,75 | 25 | |
| 33 | ДВУ бункера поз.21402 | | X2 | 63 64 | — 192 — 193 | | | | |
| 34 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 65 66 | A5.3X8 — A5.3X9 — | | | | |
| 35 | ДВУ бункера поз.21403 | | X2 | 67 68 | — 194 — 195 | | | | |
| 36 | ДВУ бункера поз.21404 | | X2 | 69 70 | 1 96 1 97 | | | | |
| 37 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 71 72 | A5.3X10 — A5.3X11 — | | | | |
| 38 | ДНУ бункера поз.21401 | | X2 | 73 74 | — 200 — 201 | КВВГнг | 10x0,75 | 24 | |
| 39 | ДНУ бункера поз.21402 | | X2 | 75 76 | — 202 — 203 | | | | |
| 40 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 77 78 | A5.3X12 — A5.3X13 — | | | | |
| 41 | ДНУ бункера поз.21403 | | X2 | 79 80 | — 204 — 205 | | | | |
| 42 | ДНУ бункера поз.21404 | | X2 | 81 82 | — 206 — 207 | | | | |
| 43 | Выходные команды в ШУ-6 | | X2 | 83 84 | A5.3X14 A5.3X15 | | | | |

| Изм. | Лист | № докцм. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

ЕФБШ-193.07-АТХ ЭЗ

Лист 10

Формат АЗ

Копировал

//

EE X1∀-L0:E6l-M9Ф3

| | | Коммутация внешнего оборудовани | IЯ | Коммуп | пация в | шкафу | Καδε | льная прод | Тукция | KO |
|---|-------|--|------------|--------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------|-----|
| l | Nºn∕n | Наименование оборудования | № контакта | Группа | № клеммы | Обознач. провода | Марка кабеля | Кол. жил, сечение | Длина | 710 |
| | 44 | Питание ПЧ из ШУ-193-6 | | X3 | 1 2 3 | 29A1 29B1 29C1 | КВВГнг | 4 <i>x0,75</i> | 5 | |
| | 45 | Команды из ШУ–193–6 | | Х3 | 4 5 6 7 | 290 291 292 A5.4X18 | КВВГнг | 4x0,75 | 5 | |
| | 46 | Питание ПЧ из ШУ-193-6 | | X3 | 8 9 10 | 29U 29V 29W | КВВГнг | 4 <i>x0,75</i> | 5 | |
| | 47 | Сигнал от ПЧ на патч-панель в ШУ-193-6 | | | | | FTP | 4 <i>x2x0,52</i> | 10 | |
| | 48 | Регулировка вращения двигателя питателя мелассы поз.42400 | | X3 | 11 12 13 | 294 295 296 | КВВГнг | 4 <i>x0,75</i> | 65 | |

| л. Подп. и датс | |
|-----------------|--|
| ИНВ. Nº ӘЦБЛ | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| .ирди | |

| Изм. | /lucm | № докцм. | Подп. | Дата |
|------|-------|----------|-------|------|

ЕФБШ-193.07-АТХ ЭЗ

/lucm 11

Копировал

Формат АЗ

