

#### PXT: Klokka tikker

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit

Tema: Blokkbasert, Elektronikk, Spill

Fag: Programmering

Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

#### Introduksjon

Sjekkliste

I denne opggaven skal vi lage en timer som teller ned fra 10 sekunder. Denne kan vi bruke til å lage et morsomt spill! Ved start får spilleren en kategori, for eksempel farger, og skal deretter komme på flest mulig farger på sine 10 sekunder. Den som samler flest poeng vinner.

# Steg 1: Lage en variabel som teller ned tiden

Start et nytt PXT-prosjekt, for eksempel ved å gå til makecode.microbit.org
(https://makecode.microbit.org/?lang=no).

- Først vil vi lage en variabel som skal inneholde de ti sekundene vi vil telle ned fra. Vi oppretter derfor en variabel vi kaller tid. Dette gjøres under kategorien Variabler. Finn deretter klossen sett tid til 0, og endre slik at tid settes til 10 sekunder. Dersom du ønsker lengre tid, kan du endre denne variabelen senere.
- Vi lager nå enda en variabel, kategorier, som skal inneholde de ulike kategoriene en spiller kan få. For å få til dette, lager vi en liste med kategorier. Dette finner vi under menyen Lister. Ved å trykke på plusstegnet, kan vi legge til så mange kategorier som vi ønsker. Disse bestemmer dere helt selv. Her har vi gått for farger, blomster og biler.

Nå vil koden for når knapp A+B trykkes se slik ut:

```
on button A+B → pressed

set tid → to 10

set kategorier → to array of "farger" "blomster" "biler" — 🕂
```

### Steg 2: Registrere poeng

## Sjekkliste

- Vi vil nå lage en kode-blokk for å registrer antall poeng hver spiller får. Dette kan vi enkelt gjøre med en når knapp B trykkes -kloss fra Inndata -kategorien.
- Lag en ny variabel poeng som skal registrer antall poeng. Hver gang knapp B trykkes, skal poeng endres med 1. Denne klossen finner du under Variabler kategorien.
- Kode-blokken for når knapp B trykkes ser nå slik ut:




### Steg 3: Starte timeren

## Sjekkliste

Finn klossen for når knapp A trykkes . Vi vil starte å telle ned timeren når

denne knappen trykkes. Først må spilleren få utdelt en kategori. Denne må hentes og fjernes fra listen, slik at ikke flere spillere får samme kategori. Vi finner klossen for å gjøre dette under kategorien Lister. Denne må settes inne i en vis tekst-kloss fra Basiskategorien. For å enklere se at koden vår fungerer, kan vi vise tid på skjermen. Se om du finner klossen for dette under kategorien Basis. Vi trenger nå en gjenta hvis sann-kloss, som vi skal bruke til å telle ned tiden. Vi skal erstatte sann med at tiden er ulik fra null. Det vil si at vi ønsker å telle ned fra ti og helt til null. Disse klossene finner du under kategoriene Logikk, Løkker og Variabler. Du trenger en ulik -kloss og variabelen tid. Sett de sammen så de oppfyller kravene vi akkurat gikk gjennom. Inne i gjenta hvis -klossen skal vi legge selve koden for å telle ned. Vi trenger en pause -kloss som venter i 1 sekund(1000 ms) før vi teller ned. Deretter vil vi endre tid med -1. Vis deretter tid på skjermen, slik at vi kan se tiden telle nedover. Nå bør koden din ligne på dette:

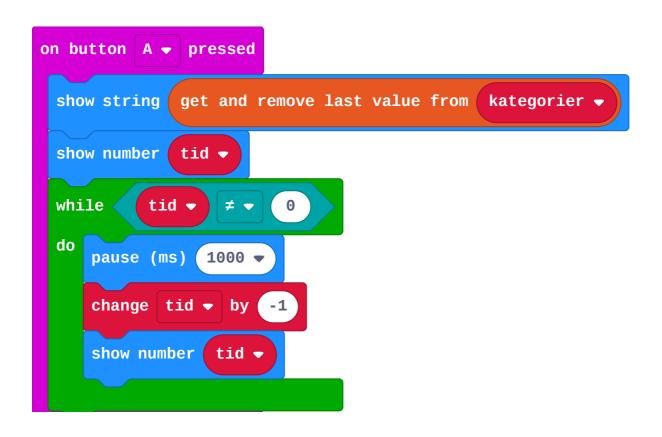

- Nederst i når knapp A trykkes -blokken skal vi legge en hvis -kloss som viser en tekst om at tiden er ute når variabelen tid har blitt null. Her vil vi også vise antall poeng spilleren har fått. Bruk klossen sett sammen til å sette sammen tekst og antall poeng.
- Nå bør koden-blokken for når knapp A trykkes se slik ut:

```
show string get and remove last value from kategorier →

show number tid →

while tid → ≠ → 0

do pause (ms) 1000 →

change tid → by -1

show number tid →

if tid → = → 0 then

show string join "Tiden er ute!" "Du fikk" poeng → "poeng" — ⊕

⊕
```

Hvis du skal bruke samme kloss flere ganger kan du høyreklikke på den og trykke på lag kopi.



Det er to forskjellige måter vi kan teste micro:bit-programmer på:

Til venstre på skjermen er det et bilde av en micro:bit. Dette er faktisk en simulator som kan kjøre programmet vi nettopp laget.

Enda morsommere er det å teste programmet på micro:biten din! Koble micro:biten din til datamaskinen med en USB-kabel. Klikk deretter på knappen Last ned nede til venstre på skjermen.

Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Utfordring

Finn en venn, bli enig om kategorier og spill! Hvem fikk flest poeng?

Lisens: CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed)