



PXT: Er du rask nok?

Skrevet av: Julie Christina Revdahl

Kurs: Microbit

Tema: Blokkbasert, Spill, Elektronikk Fag: Programmering, Teknologi

Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse, Videregående skole

Introduksjon

I denne opggaven skal vi lage et morsomt spill som krever at du er rask til å reagere! På skjermen vises piler i ulike retninger, hvor hver pil har en tilhørende knapp som gir deg poeng. Er du ikke rask nok til å trykke, eller trykker du feil, taper du poeng.

Steg 1: Piler og knappetrykk



Først må vi ha en oversikt over hvilke knapper og piler som skal henge sammen. Da har vi klare regler for hva koden vår skal gjøre.

Pil	Knapp som skal trykkes	Pilnummer
←	Α	0
→	В	1
1	A+B	2
<u></u>	lkke trykk	3


Steg 2: Knapp A

Først skal vi lage koden som gir oss poeng hvis vi trykker A når pilen peker mot venstre.





- Først lager vi variabelen poeng hvor vi skal lagre poengene vi samler.
- Lag også en variabel som skal inneholde pilnummeret som velges.
- Nå har vi alle variablene vi trenger, og vi starter på selve koden for hva som skal skje når knapp A trykkes. Vi trenger derfor klossen når knapp A trykkes.
- Inne i denne klossen må vi lagre regler for når vi skal få poeng, og når vi skal tape poeng: Vi skal få poeng hvis pilnummeret matcher pilen som vises. For knapp A betyr det at vi skal få poeng dersom pilnummeret er 0. Dersom pilnummeret ikke er null, har vi trykket feil knapp og vi vil tape poeng. Se om du finner klosser under kategoriene Logikk og Variabler til å lage koden som oppfyller disse kravene.
- Koden din bør nå ligne på dette:

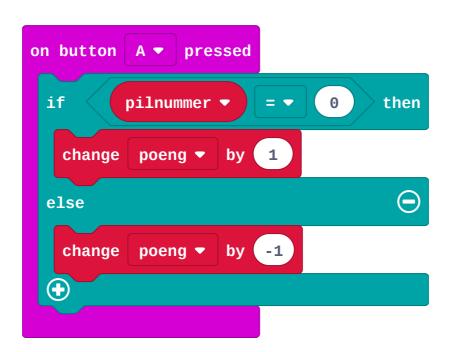

Steg 3: Knapp B

Nå skal vi lage koden som gir oss poeng hvis vi trykker B når pilen peker mot høyre.



- Vi har allerede alle variablene som trengs for å lage denne kodeblokken, både poeng og pilnummer.
- Vi skal lage koden på akkurat samme måte som for knapp A. Husk at vi nå vil gi poeng dersom pilnummer er 1, som vist i tabellen.
- Koden din bør nå ligne på dette:

```
on button B ▼ pressed

if pilnummer ▼ = ▼ 1 then

change poeng ▼ by 1

else

change poeng ▼ by -1

⊕
```

Steg 4: Knapp A+B

Nå trenger vi koden som gir oss poeng dersom vi trykker A+B når pilen peker oppover.




Denne kode-blokken skal bygges på akkurat samme måte som for knapp A og knapp B. Det greier du på egen hånd! Kontroller i tabellen at du har riktig krav for når poeng skal gis.


Steg 5: Lage selve spillet



Vi vil at spillet vårt skal kunne starte på nytt når vi rister på micro:biten. Til det trenger vi først en når ristes -kloss.
Tøm så skjermen, slik at forrige spill ikke blir stående.
Legg inn en pause -kloss, slik at spilleren rekker å gjøre seg klar før spillet er i gang. Du kan justere lengden på denne selv, men prøv å starte med en pause på 500ms.
På starten av spillet skal spilleren ha 0 poeng. Sett derfor variabelen poeng til 0. Nå har vi gjort alt klart slik at et nytt spill kan starte.
Vi vil at spillet skal vare i 20 runder, slik at det er om å gjøre å samle flest mulig poeng totalt. Du kan selvfølgelig justere lengden på spillet selv. Vi bruker klossen gjenta 4 ganger, en såkalt loop, og endrer koden slik at vi får 20 runder i stedet for 4 .
Inne i denne loopen trenger vi en tøm skjerm- og en pause-kloss. Tøm skjerm trenger vi for at skjermen skal tømmes mellom hver runde i spillet, og pause for at spilleren skal rekke å se pilen før den neste kommer. Sett pause-klossen til 100ms. Du kan endre den senere dersom det blir for lett eller vanskelig.
Nå må vi sørge for at vi får forskjellige piler hver runde. For å få til dette må vi sette pilnummer til et tilfeldig tall. Klossen velg tilfeldig finner du under kategorien Matematikk. Ser du hvilket tall den må gå til? Hint: Hvilke tall kan pilnummer ha?
Etter at pilnummer har fått en verdi, må vi sette opp hva vi vil at micro:biten skal gjøre for de ulike verdiene. Vi starter med å finne en hvis - ellers -kloss.
I første hvis er kravet at pilnummer skal være lik 0. Finn klossen 0 = 0 under kategorien Logikk, og sett sammen slik at det stemmer.
Vi ser nå på hva vi vil at skal skje inne i denne hvis -koden. Om vi tar en titt på tabellen ser vi at når pilnummer = 0, så viser vi en pil mot venstre. Dette er det samme som en pil som peker mot Vest. Under Basis finner du en egen kloss

som viser pilretninger. Endre denne klossen slik at den peker mot Vest. Nå må vi ta for oss tilfellet hvor pilnummer = 1. Da skal pilen peke mot Øst. Som i stad må vi først sette opp kravet hvis pilnummer = 1, og deretter fylle inn at vi vil vise en pil mot Øst. Gjør det samme for når pilnummer = 2, og pilnummer = 3 på egen hånd. Sjekk at pilretningen stemmer med tabellen. Vi kan ha tilfeller hvor det samme pilnummer velges flere ganger etter hverandre. For å skille hver gang det kommer en ny pil legger vi inn et bilde mellom hver gang. Bruk klossen show leds til å lage et bilde som skal komme mellom hver pil. Nå har vi lagd hele spillet vårt, og når det er over vil vi gjerne vise hvor mange poeng vi har fått. Vi legger derfor en ny loop gjenta 4 ganger utenfor den første. Inne i denne legger vi en tom vis tekst-kloss etterfulgt av en vis tallkloss. Tallet som skal vises er lagret i variabelen poeng . På denne måten vil antall poeng vi har fått blinke fire ganger når spillet er over. Denne kodeblokken bør nå se ut som dette:

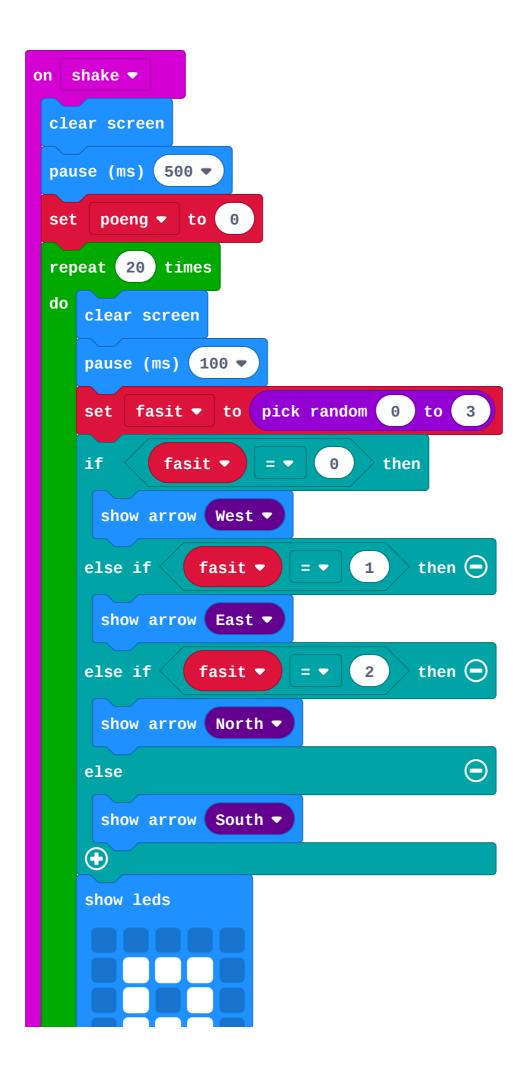

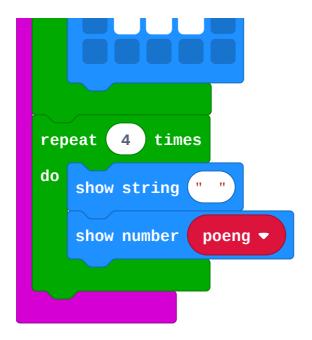

Vi har nå lagd alle blokkene for koden vår, og den er klar til å testes!

Test prosjektet

Det er to måter du kan teste spillet ditt på:

- Bildet av micro:biten til venstre på skjermen din er faktisk en simulator hvor du kan teste koden din. Gjør koden din det den skal?
- Du kan også teste spillet ved å laste det ned på micro:biten. For å laste ned koden må du først ha koblet micro:biten til datamaskinen med en USB-kabel. Klikk deretter på knappen Last ned nede til venstre på skjermen. Det lastes nå ned en fil som heter microbit-Uten-navn.hex til datamaskinen din. Samtidig dukker det opp et vindu som sier at du må flytte denne filen til MICROBIT-disken på datamaskinen din.

Utfordring

- Finn en venn og se hvem som er greier å samle flest poeng!
- Prøv å endre på pause-klossene dersom pilene endres for raskt eller sakte.

Prøv å legge til musikk, slik at et trykk på riktig knapp gir én lyd, mens et trykk på feil knapp gir en annen lyd. <i>Til dette trenger du en buzzer og to krokodilleklyper.</i>

Lisens: CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed)