

FINAL COREMARK PIPELINE AXI IMPLEMENTATION

流水线 AXI CoreMark 代码理解与波形验收手册

把 CPU 五段、冒险、AXI 五通道和板级外设落实到具体文件、代码条件与现场波形。目标是能够独立沿时钟解释，而不是背答案。

唯一学习对象：miniRV_pipeline_axi_ego1/

本手册由仓库内 Markdown 生成。代码位置以当前分支为准；现场回答时应直接打开对应 RTL，并以 valid + 时钟沿确认指令是否有效。


唯一学习对象： `miniRV_pipeline_axi_ego1/`

目标不是背答案，而是能完成：**功能说明** → **找到文件** → **指出具体代码** → **找到波形信号** → **沿时钟解释** → **给出结果证据**。

1. 先建立完整层级

miniRV five-stage pipelined CPU datapath

Block-level report view; exact register payloads and control conditions are listed below the drawing.

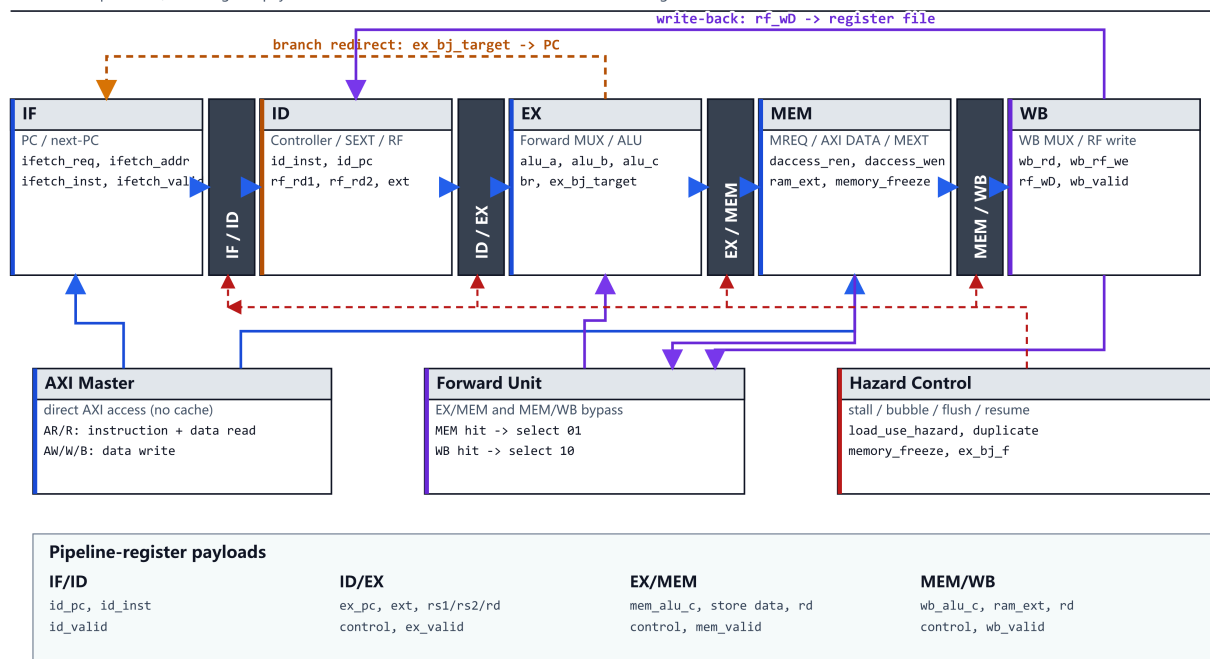

Blue: data/AXI | Brown: redirect/control | Purple: forwarding/write-back | Red dashed: hazard control

图 1 最终流水线 CPU 数据通路。阅读时按 IF → ID → EX → MEM → WB 追踪；橙色回路是前递和控制回送。

```

miniRV_SoC
├─ clk_wiz_0          生成 50 MHz 系统时钟
├─ reset_sync        S6/PLL lock 后同步释放复位
├─ cpu_top
│   ├── cpu_core      五级 RV32IM 流水线
│   │   ├── pipeline_regs  IF/ID、ID/EX、EX/MEM、MEM/WB
│   │   ├── Controller    指令译码
│   │   ├── RF            32 个通用寄存器
│   │   ├── SEXT          I/S/B/U/J 立即数
│   │   ├── forward_unit  MEM/WB 前递选择
│   │   ├── ALU
│   │   │   ├── ALU_multicycle  实板组合 ALU + 多周期 M 扩展
│   │   │   └─ ALU_trace      Trace 专用组合实现
│   │   ├── MREQ         load/store byte lane 与 WSTRB
│   │   └─ MEXT          load 对齐和符号/零扩展
│   └─ axi_master        CPU 简单请求转 AXI 五通道
├─ axi_board_soc      AXI Slave + MMIO 地址译码
├─ board_bram         50 KiB IROM + 100 KiB DRAM
├─ simple_uart        115200 8N1 UART
├─ sevenseg_display   八位数码管动态扫描
└─ ila_probe          PC、AXI、复位、UART RX 实板观测
    
```

记忆主线：

一条指令

- `cpu_core` 的 IF/ID/EX/MEM/WB
- `cpu_top` 请求防重/过期取指过滤
- `axi_master` 五通道握手
- `axi_board_soc` 的 BRAM 或 MMIO
- 响应返回后继续流水或写回

2. 为什么需要这些层，而不是把所有代码写在一起

层	解决的问题	老师问时打开
<code>miniRV_SoC</code>	Trace/实板后端选择、PLL、复位、ILA	<code>src/rtl/miniRV_SoC.v</code>
<code>cpu_top</code>	core 简单接口和 AXI 的时序差异	<code>src/rtl/cpu_top.v</code>
<code>cpu_core</code>	指令怎样经过五级、怎样处理冒险	<code>src/rtl/cpu_core.v</code>
<code>pipeline_regs</code>	每个上升沿哪些数据进入下一段	<code>src/rtl/pipeline/pipeline_regs.v</code>
<code>axi_master</code>	CPU 请求怎样变成五通道握手	<code>src/rtl/axi_master.v</code>
<code>axi_board_soc</code>	地址怎样落到 BRAM/UART/LED/timer	<code>src/rtl/axi_board_soc.v</code>

如果把 AXI 状态机直接放进 core:

- Basic Trace 无法复用核心;
- CPU 必须理解五个 AXI 通道;
- 冒险逻辑和总线握手会混在一起;
- 换成课程 `bram_axi` 或板级 Slave 会更困难。

现在的边界让 `cpu_core` 只理解:

```
取指: req + addr → valid + inst
读数: ren + addr → rvalid + rdata
写数: wen + addr + wdata → wresp
```

3. 一条普通 ADDI 怎样经过五段

示例：

```
addi x2, x1, 3
```

3.1 IF：取指

文件： `cpu_core.v`

关键代码：

```
assign ifetch_req = resume_ifetch | !pause_ifetch;  
assign ifetch_addr = ex_bj_f ? ex_bj_target : pc;
```

含义：

1. 没有 hazard/AXI/M 扩展等待时， `ifetch_req=1`；
2. 正常地址是 `pc`；
3. taken branch 当拍优先请求 `ex_bj_target`；
4. `cpu_top` 和 `axi_master` 完成 AXI AR/R；
5. `ifetch_valid=1` 表示指令真正返回。

PC 只在两种情况下更新：

```
if (ex_bj_f)  
    pc <= ex_bj_target;  
else if (ifetch_valid && !stall_if)  
    pc <= pc + 4;
```

所以“地址线上出现一个值”不代表已经取指，必须同时看返回 `ifetch_valid`。

3.2 IF/ID 上升沿

文件： `pipeline/pipeline_regs.v`

```
if (!stall_if) begin  
    id_pc_r    <= if_pc;  
    id_inst_r  <= if_inst;  
    id_valid_r <= if_valid_in;  
end
```

在上升沿满足：

```
ifetch_valid=1
stall_if=0
flush=0
```

指令才从 IF 进入 ID。波形中上升沿后看到：

```
id_pc    = 该指令 PC
id_inst  = 00308113
id_valid = 1
```

3.3 ID：译码、读寄存器、扩展立即数

文件：

- `Controller.v`
- `RF.v`
- `SEXT.v`

`Controller` 识别：

```
opcode=0010011
funct3=000
→ ADDI
→ alu_op=ALU_ADD
→ alua_sel=RS1
→ alub_sel=EXT
→ sext_op=EXT_I
→ rf_we=1
→ rf_wsel=WB_ALU
```

`RF` 用 `id_rs1=1` 读 x1，`SEXT` 把 `imm=3` 扩展为 32 位。

同拍 WB 若也在写 x1，`cpu_core` 的 `wb_fwd_rs1` 直接选 `rf_wd`，避免寄存器堆 同地址读写行为不确定。

3.4 ID/EX 上升沿

同一个上升沿必须一起保存：

- `ex_pc`
- `ex_rf_rd1/ex_rf_rd2`
- `ex_ext`
- `ex_rs1/ex_rs2/ex_rd`

- `ex_alu_op`
- `ex_alua_sel/ex_alub_sel`
- `ex_rf_we/ex_rf_wsel`
- `ex_valid`

数据和控制必须属于同一条指令。只保存数据、不保存控制会发生“上一条指令的控制操作 下一条指令的数据”。

3.5 EX：前递、选择操作数、ALU

`forward_unit` 输出：

```
00: 使用 ID/EX 保存值
01: 从 MEM 前递
10: 从 WB 前递
```

然后：

```
alu_a = ex_alua_sel ? ex_pc : fwd_a;
alu_b = ex_alub_sel ? ex_ext : fwd_b;
```

ADDI 得到：

```
alu_a = x1 最新值
alu_b = 3
alu_c = x1 + 3
```

3.6 EX/MEM、MEM、MEM/WB

ADDI 不访问内存，但仍经过 MEM：

```
ex_alu_c → mem_alu_c → wb_alu_c
```

`mem_valid/wb_valid` 与它一起流动。

3.7 WB: 提交

```
case (wb_rf_wsel)
  WB_ALU: rf_wD = wb_alu_c;
  WB_RAM: rf_wD = wb_ram_ext;
  WB_PC4: rf_wD = wb_pc + 4;
  WB_EXT: rf_wD = wb_ext;
endcase
```

寄存器堆写使能为：

```
wb_rf_we && wb_valid
```

所以 bubble 即使保留 `wb_rf_we=1` 的旧值，也不会产生写回。

4. 五段在代码中的确切位置

段	主要文件	输入	核心工作	输出/边界
IF	<code>cpu_core.v</code> 、 <code>cpu_top.v</code> 、 <code>axi_master.v</code>	<code>pc</code>	产生取指请求、等待 AXI 返回	<code>if_pc/if_inst/if_valid</code>
ID	<code>Controller.v</code> 、 <code>RF.v</code> 、 <code>SEXT.v</code>	<code>id_inst</code>	译码、读寄存器、扩展立即数	ID/EX 全部数据和控制
EX	<code>forward_unit.v</code> 、 <code>ALU*.v</code>	<code>ex_*</code>	前递、ALU、分支目标和比较	EX/MEM
MEM	<code>MREQ.v</code> 、 <code>MEXT.v</code>	<code>mem_*</code>	AXI 数据请求、对齐、扩展	MEM/WB
WB	<code>cpu_core.v</code> 、 <code>RF.v</code>	<code>wb_*</code>	四选一并按序写 rd	架构状态提交

现场判断某条指令在哪一级，只看：

```
id_valid + id_pc
ex_valid + ex_pc
mem_valid + mem_pc
wb_valid + wb_pc
```

不要用 ALU 结果猜级，因为 invalid bubble 也可能留下旧数据。

5. 数据冒险怎样实现

5.1 MEM/WB 前递

文件: `pipeline/forward_unit.v`

匹配条件:

```
写回使能为 1  
rd != x0  
rd == 当前 EX 的 rs1 或 rs2
```

MEM 比 WB 更新, 所以优先 MEM。

MEM 中若是 load, 不能选择 MEM 前递, 因为 `mem_alu_c` 是地址, 不是 load 数据:

```
mem_is_load = mem_ram_rop != RAM_EXT_N;  
fwd_a_ex = mem_rf_we && !mem_is_load && mem_rd == ex_rs1;
```

load 要等数据进入 WB 后用选择码 `10` 前递。

5.2 Load-use

流水线 Load-Use 测试：访存等待、气泡与恢复

程序序列为 LW x2,0(x1) → ADDI x3,x2,1; 本次波形由 memory_freeze 处理等待, load_use_hazard 保持低电平

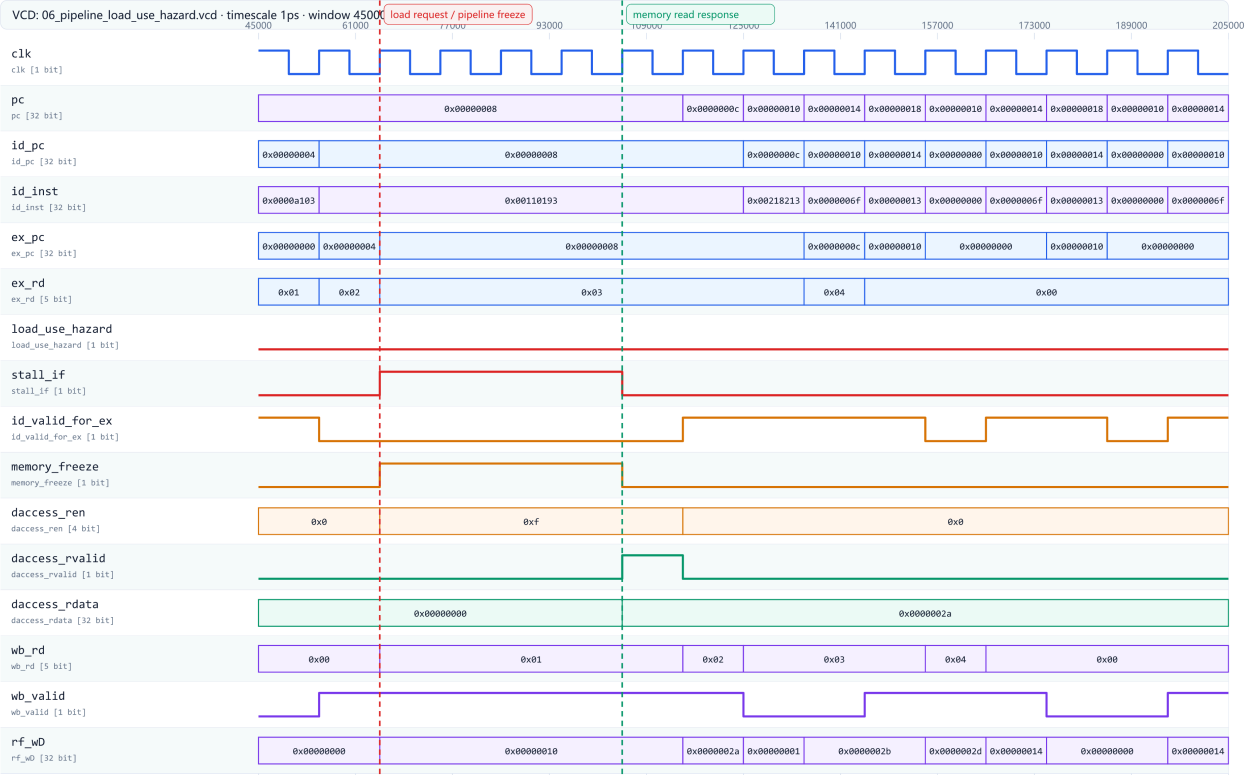


图 2 load-use 定向波形。现场必须结合 valid、目的/源寄存器、stall 与返回数据解释，不能只看 PC 残值。

示例：

```
lw x2, 0(x1)
addi x3, x2, 1
```

命中逻辑：

```
EX 是有效 load
EX rd 非 0
ID 真实使用 rs1/rs2
EX rd == ID rs
```

处理方法：

```
stall_if=1      保持 PC 和 IF/ID  
id_valid_for_ex=0 向 ID/EX 注入 bubble  
load 继续进入 MEM  
AXI 返回后 load 进入 WB  
addi 恢复, 并从 WB 前递 x2
```

为什么不是只前递:

```
load 地址在 EX 末尾才算出  
数据还必须完成 AXI AR/R  
下一条 addi 同拍 EX 时数据不存在
```

5.3 Store 数据前递

```
addi x5,x0,0x55  
sw   x5,0(x1)
```

store 的 rs2 不是 ALU 地址操作数，但仍是要写入内存的数据，所以使用：

```
fwd_store_data
```

并把它锁存为 `mem_rf_rd2`，再交给 `MREQ`。

5.4 同拍 ID/WB 旁路

当一条指令在 WB 写 x1，另一条恰好在 ID 读 x1：

```
wb_fwd_rs1=1 → rf_rd1_fwd=rf_wD
```

这与 EX 前递不同，它发生在 ID，解决寄存器堆同地址读写时序问题。

6. 控制冒险怎样实现

分支/JAL/JALR 到 EX 才确定。

目标：

```
JALR: {alu_c[31:1],1'b0}  
branch/JAL: ex_pc + ex_ext
```

taken:

```
(branch && br) || JAL || JALR
```

实板模式：

```
ex_bj_f = ex_bj_taken  
flush   = ex_bj_f
```

`pipeline_regs` 收到 flush 后：

- IF/ID valid 清零；
- ID/EX valid 清零；
- MEM/WB 不清，因为它们比当前分支更老，必须完成。

同时：

```
pc = ex_bj_target  
ifetch_addr = ex_bj_target
```

旧路径 AXI 取指若后来返回，由 `cpu_top` 的 `ic_pending_word_addr` 比较丢弃。

7. 多周期 M 扩展怎样实现

ALU.v 在实板模式选择 `ALU_multicycle`。

7.1 普通操作

ADD/SUB/AND/OR/shift/compare 是组合逻辑，单次 EX 完成。

7.2 乘除法

启动条件：

```
当前 op 是 M 指令  
operation_issued=0  
所有 worker busy=0
```

启动当拍：

```
operation_start=1  
busy=1  
锁存 op、符号、原始 a/b  
启动 multiplier/divider
```

迭代期间：

```
ex_mul_div_busy=1  
effective_freeze=1  
stall_if/id/ex=1
```

完成后 worker busy 降为 0，结果在 EX/MEM 锁存，`operation_issued` 清除，下一条 M 指令可启动。

必须包含“启动当拍 busy”：

```
busy = operation_start | unit_busy;
```

否则启动 worker 的同一个上升沿，EX/MEM 会先锁存旧结果。

8. AXI 数据访问怎样冻结流水线

访存进入 EX 后：

```
ex_is_ld_st=1  
ld_st_suspend=1
```

完成条件：

```
load: daccess_rvalid=1  
store: daccess_wresp=1
```

等待时：


```
memory_freeze=1  
stall_if=1  
stall_id=1  
stall_ex=1  
stall_mem=1
```

核心保持同一条访存指令和地址/写数据，直到响应。`cpu_top` 在响应拍屏蔽原请求，防止 Master 回到 IDLE 后把同一个请求接受第二次。

9. AXI Master 五通道

AXI4 single-transaction master state machine (no cache)

RTL: axi_master.v | request priority: data write > data read > instruction read

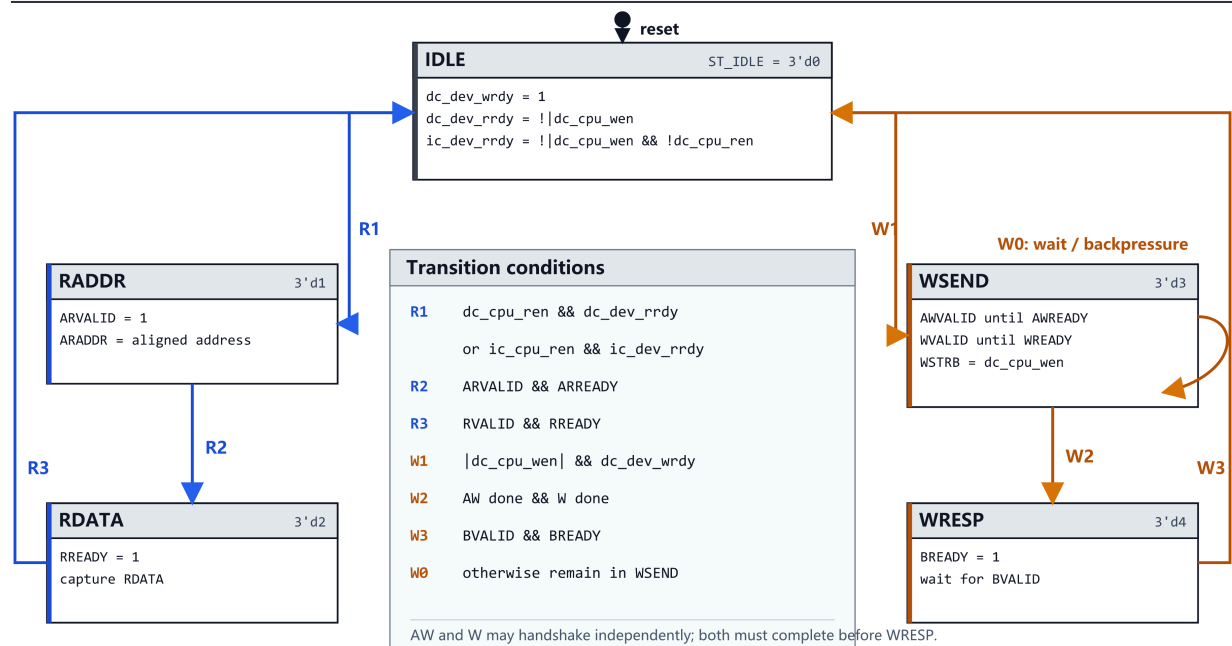

32-bit, single beat, INCR, 4-byte aligned. CPU response signals are one-cycle pulses.

No cache is implemented: describe this path as direct AXI access, not a cache miss.

Blue: read states | Brown: write states | R1-R3/W0-W3 map arrows to the condition table.

图 3 AXI Master 状态机。读事务由 AR/R 完成，写事务由 AW/W/B 完成。

文件: axi_master.v

状态:

```
ST_IDLE
├─ data write → ST_WSEND → ST_WRESP → ST_IDLE
├─ data read  → ST_RADDR → ST_RDATA → ST_IDLE
└─ inst read  → ST_RADDR → ST_RDATA → ST_IDLE
```

9.1 读事务

无 Cache 直接 AXI 读事务：AR/R 通道握手

同一波形中依次展示取指读取和数据读取；地址、VALID/READY 与返回数据均来自服务器 VCD

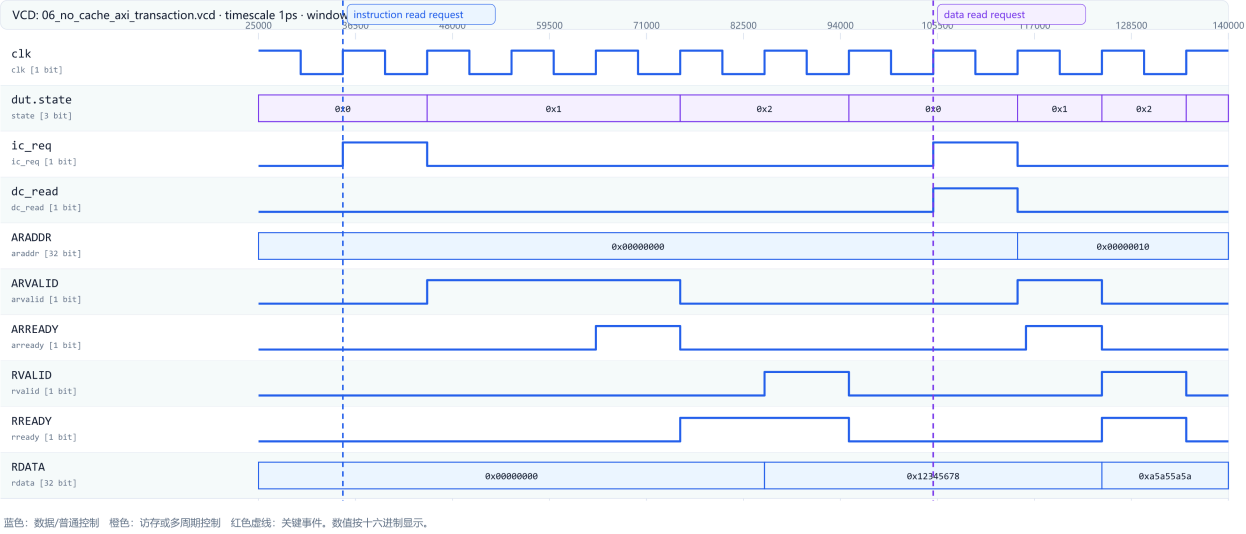


图 4 AXI 读通道。只有 VALID 与 READY 同时为 1 的上升沿才完成一次传输。

1. CPU 请求在 `ST_IDLE` 被接受；
2. 锁存并 4 字节对齐地址；
3. `ARVALID=1` 保持到 `ARREADY=1`；
4. 地址握手后 `RREADY=1`；
5. `RVALID && RREADY` 时接收 `RDATA`；
6. 按 `read_is_data` 返回取指口或数据口；
7. CPU 侧 `rvalid` 只拉高一拍。

9.2 写事务

无 Cache 直接 AXI 写事务：AW/W/B 通道握手

写地址和写数据通道可独立握手；两者完成后进入写响应阶段，并向 CPU 返回单周期响应

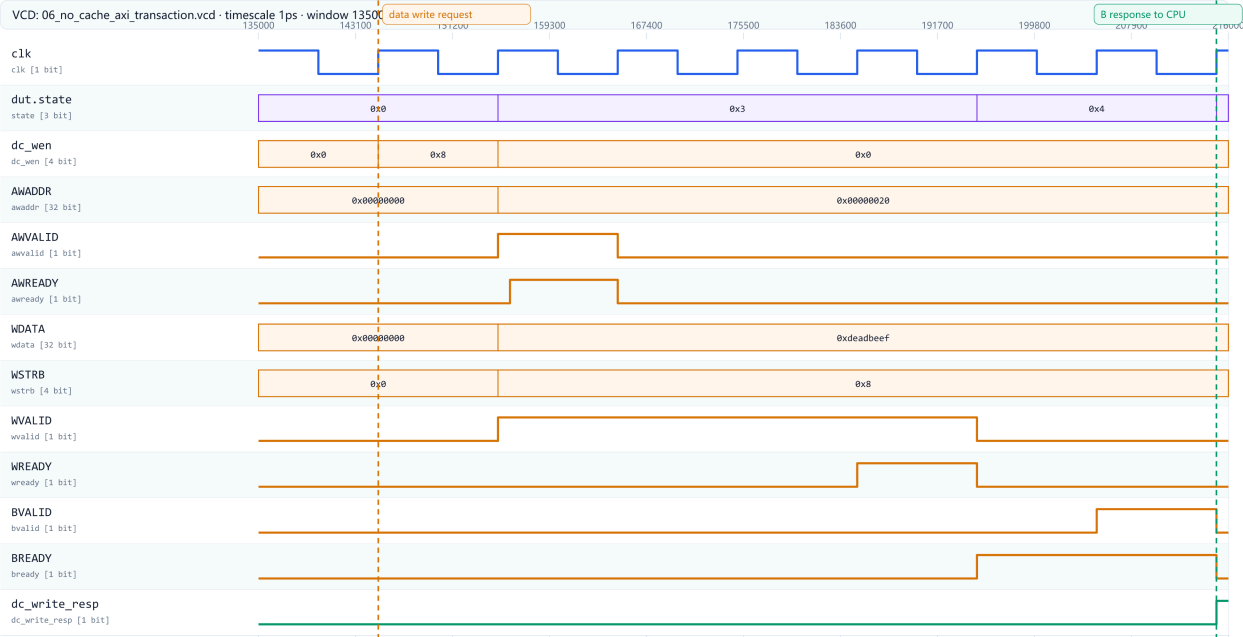


图 5 AXI 写通道。AW 与 W 独立握手，二者完成后再等待 B 响应。

- 1. CPU wen!=0 ;
- 2. 同时发出 AWVALID 和 WVALID;
- 3. AW 和 W 可以不同拍握手，各自握手后只清自己的 VALID;
- 4. 两者都完成后进入 WRESP;
- 5. BVALID && BREADY 后向 CPU 产生 wresp 。

AXI 规则：

VALID 由发送方产生
READY 由接收方产生
只有 VALID && READY 的上升沿才算传输
等待期间 VALID、地址、数据必须保持稳定

10. 外设和存储器怎样实现

文件: `axi_board_soc.v`

地址	读	写	代码
<code>0x00000000...</code>	IROM/DRAM	DRAM byte write	<code>board_bram</code>
<code>0xFFFF0000</code>	16-bit switch	-	<code>PERI_ADDR_SWITCH</code>
<code>0xFFFF1000</code>	-	16-bit LED	<code>led_reg</code>
<code>0xFFFF2000</code>	-	32-bit digled	<code>digled_reg</code>
<code>0xFFFF3000</code>	UART RX data	-	<code>uart_rx_data/pop</code>
<code>0xFFFF3004</code>	-	UART TX data	<code>uart_tx_data/start</code>
<code>0xFFFF3008</code>	UART status	-	<code>uart_status</code>
<code>0xFFFF300C</code>	-	UART clear	<code>tx_clear/rx_clear</code>
<code>0xFFFF4000</code>	timer low	-	<code>timer[31:0]</code>
<code>0xFFFF4008</code>	timer high	-	<code>timer[63:32]</code>

10.1 BRAM

`board_bram` :

- IROM 12,800 words;
- DRAM 25,600 words;
- 总计 38,400 words = 150 KiB;
- AXI 字节地址 `[17:2]` 变成 BRAM 字地址;
- BMG 同步读延迟 1 拍, 所以 `memory_read_pending` 记录未返回读。

10.2 LED 和数码管

LED 写:

```
AWADDR=FFFF1000  
WVALID/AWVALID/READY 握手  
根据 WSTRB 更新 led_reg 对应字节  
led = led_reg
```

数码管:

```
AWADDR=FFFF2000 → digled_reg  
sevensseg_display 用 scan_counter[15:13] 轮流选择 8 位  
每位取 value 的 4-bit, 译成段码
```

10.3 UART

发送:

```
软件轮询 UART+8 bit3  
写 UART+4  
axi_board_soc 产生 tx_start 单拍  
simple_uart 锁存 {stop,data,start}  
每 CLKS_PER_BIT 推进一位
```

接收:

```
rx 两级同步  
下降沿 → RX_START  
半 bit 后确认仍为 0  
每个 bit 中心采样 8 位  
停止位为 1 → rx_data、rx_valid  
软件读 UART+0 → rx_pop 清 valid
```

11. CoreMark 软件在做什么

不修改 CoreMark 官方算法源码，避免改变基准口径。需要理解以下入口：

文件	作用
<code>software/c_test/4_coremark/Makefile</code>	选择编译器、源文件和链接脚本
<code>src/common/init_asm.S</code>	设置栈、清 BSS、跳到 C 入口
<code>src/common/ram.lds</code>	定义程序/数据/栈地址
<code>src/common/sc_print.c/.h</code>	UART 输出和基础格式化
<code>src/coremark/core_portme.c/.h</code>	timer、迭代次数、平台适配
<code>src/coremark/src/core_main.c</code>	CoreMark 主控、CRC 和最终报告
<code>core_list_join.c</code>	链表 workload
<code>core_matrix.c</code>	矩阵 workload
<code>core_state.c</code>	状态机 workload
<code>core_util.c</code>	CRC/工具函数
<code>main.mem</code>	编译后的 38,400-word 板级存储镜像

完整正确性不是只看“有输出”，而是：

```
四组 CRC 与参考值一致
Correct operation validated
CoreMark 21.250
CoreMark/MHz 0.425
FINISH
数码管 C0DE600D
```

12. 最终版每个 RTL 文件做什么

文件	必须会说的一句话
<code>defines.vh</code>	全工程控制码、写回选择、访存宽度和 MMIO 地址
<code>miniRV_SoC.v</code>	Trace/实板双后端、PLL/复位、ILA 和顶层连线
<code>cpu_top.v</code>	core/AXI 适配、响应拍防重、过期取指过滤
<code>cpu_core.v</code>	五级流水、冒险、冻结、分支、MEM、WB
<code>pipeline/pipeline_regs.v</code>	四组级间寄存器及 stall/flush/valid
<code>Controller.v</code>	opcode/funct 到全部控制信号
<code>RF.v</code>	ID 双读、WB 单写、x0 恒 0
<code>SEXT.v</code>	I/S/B/U/J 立即数拼接
<code>pipeline/forward_unit.v</code>	MEM/WB RAW 前递，禁止 load 的 MEM 地址误前递
<code>ALU.v</code>	Trace/FPGA ALU 选择器
<code>pipeline/ALU_trace.v</code>	Trace 组合 RV32IM 运算
<code>pipeline/ALU_multicycle.v</code>	实板组合 ALU、多周期 worker 和 freeze busy
<code>multiplier.v</code>	32 拍移位加法乘法
<code>divider.v</code>	32 拍恢复除法
<code>MREQ.v</code>	store WSTRB/写数据对齐和 load 读请求
<code>MEXT.v</code>	load 返回数据的 byte offset 和符号扩展
<code>axi_master.v</code>	三路 CPU 请求到 AXI 五通道
<code>axi_board_soc.v</code>	BRAM/MMIO AXI Slave
<code>board_bram.v</code>	IROM/DRAM 两个 BMG 的连续地址适配
<code>simple_uart.v</code>	115200 8N1 TX/RX
<code>sevensseg_display.v</code>	8 位十六进制动态扫描

13. 原始波形一键生成

必须在有 `iverilog` 和 `vvp` 的 Ubuntu/Linux 服务器执行：

```
cd ~/miniRV_pipeline_axi_ego1
sudo apt install -y iverilog # 已安装可跳过
bash tests/generate_report_vcd.sh
```

输出：

```
docs/course-report/vcd/06_pipeline_load_use_hazard.vcd
docs/course-report/vcd/07_pipeline_five_stage_forward_branch.vcd
docs/course-report/vcd/06_no_cache_axi_transaction.vcd
docs/course-report/vcd/09_board_peripheral_mmio_uart.vcd
```

终端必须出现：

```
PASS: pipeline_hazard_tb
PASS: pipeline_flow_tb
PASS: axi_master_tb
PASS: board_peripheral_tb
```

上述四个 testbench 已在 Ubuntu GitHub Actions/Icarus 回归 `30446791756` 中实际执行并全部通过。仓库内四份 VCD 就是该次构建产物：

VCD	字节数	SHA-256
<code>06_pipeline_load_use_hazard.vcd</code>	41,172	<code>81a4ea95274f7cefbfb6249941472417b3cd4f4e2ec9f016f0a01f6682ef3965</code>
<code>07_pipeline_five_stage_forward_branch.vcd</code>	38,357	<code>604f751f34215df13d82bc4b2bde61a64eb4d0d35c4f89702b384bef2f25df8</code>
<code>06_no_cache_axi_transaction.vcd</code>	4,979	<code>773e05a8c059d3c7b8bfec58bc9f13bb12e978e703a051fc8ec39f7f9262957e</code>
<code>09_board_peripheral_mmio_uart.vcd</code>	633,295	<code>bd517134842eeba48e14f41ab553f40d17575d4dec1217288e808f68a40697fc</code>

14. 在 Surfer/GTKWave 中现场找信号

14.1 基本操作

1. File → Open, 选择 `.vcd` ;
2. 左侧 Scope 展开 testbench, 再展开 `dut` ;
3. 搜索信号名并双击/Add to Wave;
4. PC、地址、指令和数据设为 Hex;
5. valid/ready/stall/flush 设为 Binary;
6. 先加 `clk`, 把光标放在上升沿;
7. 每解释一拍, 都按“沿前条件 → 沿后寄存器变化”说。

不要把绿色粗条当成高电平。总线频繁变化、缩放太远时也会显示成粗条, 必须放大并看 Value。

14.2 五级流动与分支波形

打开:

```
07_pipeline_five_stage_forward_branch.vcd
```

Scope:

```
pipeline_flow_tb / dut
```

加入:

```
clk rst
ifetch_addr ifetch_valid ifetch_inst
id_pc id_inst id_valid
ex_pc ex_valid ex_rs1 ex_rs2 ex_rd
mem_pc mem_valid mem_rd
wb_pc wb_valid wb_rd
forward_a_sel forward_b_sel
alu_a alu_b alu_c
ex_bj_taken ex_bj_target ex_bj_f flush
stall_if stall_id stall_ex stall_mem
```

重点找:

1. PC 0/4/8 的三条算术指令同时占据不同级;
2. `forward_a_sel/forward_b_sel` 从 00 变 01/10;

3. PC=0x0c 的 BEQ 在 EX 时 `ex_bj_f=1` ;
4. 下一上升沿 `id_valid/ex_valid` 对错误路径变 0;
5. PC=0x10 的 x5=99 不得到 WB 提交。

14.3 Load-use 波形

打开:

```
06_pipeline_load_use_hazard.vcd
```

加入:

```
id_pc id_valid ex_pc ex_valid mem_pc mem_valid wb_pc wb_valid
load_use_hazard
stall_if stall_id stall_ex stall_mem
id_valid_for_ex
ld_st_suspend ld_st_done memory_freeze
daccess_ren daccess_addr daccess_rvalid daccess_rdata
forward_a_sel rf_wD
```

重点找:

1. `lw` 在 EX、相关 `addi` 在 ID;
2. `load_use_hazard=1` ;
3. IF/ID 保持而 ID/EX valid=0;
4. AXI 模型等待期间 `memory_freeze=1` ;
5. `daccess_rvalid=1` 后 load 进入 WB;
6. `addi` 恢复且 `forward_a_sel=10` 。

14.4 AXI 波形

打开:

```
06_no_cache_axi_transaction.vcd
```

Scope:

```
axi_master_tb / dut
```

加入：

```
clk rst state read_is_data
ic_cpu_ren ic_dev_rrdy ic_dev_rvalid
dc_cpu_ren dc_dev_rrdy dc_dev_rvalid
dc_cpu_wen dc_dev_wrdy dc_dev_wresp
m_axi_araddr m_axi_arvalid m_axi_arready
m_axi_rdata m_axi_rvalid m_axi_rready
m_axi_awaddr m_axi_awvalid m_axi_awready
m_axi_wdata m_axi_wstrb m_axi_wvalid m_axi_wready
m_axi_bvalid m_axi_bready
```

重点找：

- ARVALID 等待 ARREADY 时地址保持；
- RVALID/RREADY 同拍才返回 CPU；
- AW 已握手后 AWVALID 清零，但 WVALID 在 backpressure 下保持；
- WDATA/WSTRB 在 WREADY=0 时不变；
- B 握手后才产生 `dc_dev_wresp`。

14.5 外设波形

打开：

```
09_board_peripheral_mmio_uart.vcd
```

Scope:

```
board_peripheral_tb / dut
```

加入：

```
s_axi_awaddr s_axi_awvalid s_axi_awready
s_axi_wdata s_axi_wstrb s_axi_wvalid s_axi_wready
s_axi_bvalid s_axi_bready
s_axi_araddr s_axi_arvalid s_axi_arready
s_axi_rdata s_axi_rvalid s_axi_rready
write_accept write_is_memory read_is_memory
led_reg digled_reg timer
uart_tx_start uart_tx_data uart_tx_busy
uart_rx_pop uart_rx_data uart_rx_valid uart_status
U_uart/tx_active U_uart/tx_bit_index U_uart/tx_shift
U_uart/rx_state U_uart/rx_clock_count U_uart/rx_bit_index U_uart/rx_shift
```

按地址找：

```
FFFF1000 → LED=00A5
FFFF2000 → digled=600D600D
FFFF0000 → switch=1234
FFFF4000 → timer low
FFFF3004 → UART TX 55
FFFF3008 → UART status
FFFF3000 → UART RX 41 并 pop
```

15. 在 Vivado 仿真器中现场找波形

如果老师不接受预先截图，可直接在 Vivado 打开 testbench：

1. Flow Navigator → Simulation → Run Behavioral Simulation;
2. Simulation Settings 把顶层设为： - `pipeline_flow_tb` - `pipeline_hazard_tb` - `axi_master_tb` - `board_peripheral_tb`
3. Scopes 中展开 `dut` ;
4. Objects 中搜索上面清单的信号;
5. 右键 Add to Wave Window;
6. Restart;
7. Run All;
8. 右键数据总线 → Radix → Hexadecimal;
9. Zoom Fit 后再放大到目标上升沿。

如果这些 testbench 没加入 Vivado Simulation Sources:

```
Add Sources  
→ Add or create simulation sources  
→ 选择 miniRV_pipeline_axi_ego1/tests/*.v
```

只加入当前要看的 testbench，避免多个 top 同时运行。

16. 实板 ILA 能看什么

当前 `ila_probe[186:0]` 位于 `miniRV_SoC.v` , 适合板级定位:

位	信号
186	原始 <code>rx</code>
185	UART 同步后 rx
184:183	UART RX state
182	UART RX valid
181:174	UART RX data
173	PLL lock
172	sys_rst
171:140	PC
139	ifetch_req
138	ifetch_valid
137:106	ARADDR
105:74	RDATA
73:70	AR/R valid-ready
69:38	AWADDR
37:6	WDATA
5:0	AW/W/B valid-ready

ILA 看不到当前完整的 ID/EX/MEM/WB 内部信号, 所以:

- 五级、前递、load-use、flush: 用 Behavioral Simulation/VCD;
- 板上是否复位、PC 是否前进、AXI 是否握手、UART RX 是否收到: 用 ILA。

不要在老师面前声称 ILA 截图中存在没有探出的 `id_pc/ex_pc` 。

17. 波形回答固定模板

每次回答只按五句话：

1. **哪条指令**：用 stage PC + valid 确认；
2. **在哪一级**：ID/EX/MEM/WB；
3. **为什么变化**：译码、相关、分支或 AXI 握手条件；
4. **这个上升沿做什么**：保持、推进、bubble 或 flush；
5. **怎样证明正确**：WB、store response、目标 PC、UART/CRC/测试 PASS。

示例：

当前 PC=4 的 lw 在 EX，PC=8 的 addi 在 ID，ex_rd=2 与 id_rs1=2 命中，所以 load_use_hazard 拉高。这个上升沿 IF/ID 保持，ID/EX valid 清零形成 bubble，lw 继续进入 MEM 并等待 AXI。R 响应后 lw 进入 WB，addi 恢复到 EX，forward_a_sel=10 选择 WB 的 42，最终写 x3=43。

18. 下一次验收前必须自己完成的练习

不看讲义，分别对着源代码回答：

1. 从 `miniRV_SoC` 找到 UART TX 引脚最终由哪个 `always` block 驱动；
2. 从 `cpu_core` 找到 `lw -> addi` 的暂停条件和 bubble 注入位置；
3. 从 `pipeline_regs` 说明 flush 为什么只影响 IF/ID 与 ID/EX；
4. 从 `forward_unit` 说明为什么 MEM load 不能前递；
5. 从 `axi_master` 指出 AW/W 不同拍握手的代码；
6. 从 `axi_board_soc` 指出 `0xFFFF3008` 的返回值；
7. 在 VCD 中找到同一逻辑的信号变化；
8. 用五句话模板完整解释，不使用“这里大概是”“应该是”。