


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

NEDERLANDS

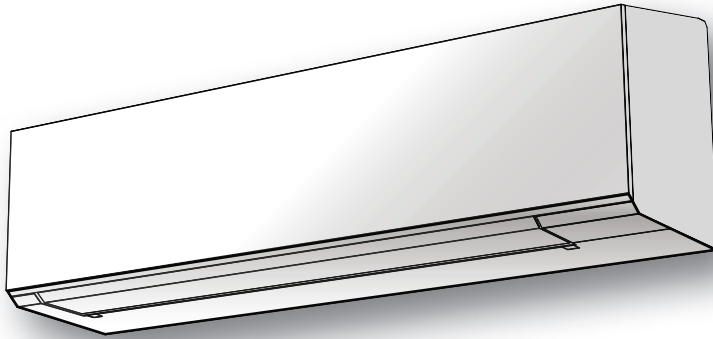

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-18J2KVSG-E

RAS-B22, 24J2KVSG-E

Outdoor unit

RAS-18, 22, 24J2AVSG-E

1120650270

VEILIGHEIDSVORZORZEN



Lees de voorzorgsmaatregelen aandachtig door voor u de unit in gebruik neemt.



Dit apparaat is gevuld met R32.

- Bewaar deze handleiding waar de gebruiker deze gemakkelijk kan vinden.
- Lees de voorzorgsmaatregelen aandachtig door voor u de unit in gebruik neemt.
- Het is de bedoeling dat dit apparaat wordt gebruikt door deskundige of getrainde gebruikers in winkels, in lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door leken.
- De voorzorgsmaatregelen die hier in worden beschreven zijn geclassificeerd als GEVAAR, WAARSCHUWING en OPGELET bevatten belangrijke informatie over veiligheid. Het is belangrijk dat u alle voorzorgsmaatregelen te allen tijde opvolgt.

GEVAAR

- De behuizing niet monteren, repareren, openen noch demonteren. Hierdoor loopt men elektrocutiegevaar. Laat dit over aan de dealer of een specialist.
- Het toestel afzetten voorkomt geen elektrocutie.
- Het toestel dient te worden geïnstalleerd conform de nationale voorschriften.
- De aansluiting op het stroomnet moet zijn voorzien van een schakelaar die alle polen bedient en met een contactscheiding van minstens 3 mm.
- Het apparaat moet worden opgeborgen in een ruimte zonder voortdurend werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld, open vuur, een werkend gasapparaat of een werkende elektrische verwarming).
- Voorkom brand explosie en letsel, werk niet met het apparaat wanneer schadelijke gassen (bijv. brandbaar of bijtend) in de buurt van de unit worden ontdekt.

WAARSCHUWING

- Stel uw lichaam niet te lang bloot aan de koude of warm luchtstroom.
- Stop niets in de luchtinlaat/-uitlaat.
- Bij abnormale werking (brandgeur, enz.) moet u de airconditioning afzetten en de voeding loskoppelen of de stroom onderbreken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en de ermee gepaard gaande risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht van of na instructies over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- De airconditioner moet worden geïnstalleerd, onderhouden, gerepareerd en verwijderd door een vakbekwame installateur of vakbekwame servicemonteur. Wanneer een van deze werkzaamheden moet worden uitgevoerd, vraag dan een vakbekwame installateur of vakbekwame servicemonteur het werk voor u te doen.

VEILIGHEIDSVORZORGEN

- Op kinderen moet toezicht worden gehouden zodat zij niet met de apparatuur kunnen spelen.
- Gebruik niet een ander koelmiddel dan het opgegeven middel (R32) ter aanvulling of ter vervanging. Anders kan een abnormaal hoge druk worden gegenereerd in de koelcyclus, die een storing of explosie van het product of lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Gebruik voor het versnellen van het ontdooiproces of het schoonmaken geen andere middelen dan die welke worden aanbevolen door de fabrikant.
- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte waar zich geen zonder onderbreking werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkende gasapparaat of een werkende elektrische verwarming bevindt).
- Let erop dat koelmiddelen misschien geen geur afgeven.
- Niet doorboren of blootstellen aan vuur, omdat het apparaat onder druk staat. Stel het apparaat niet bloot aan warmte, vuur, vonken of andere ontstekingsbronnen. Anders kan het exploderen en letsel of een ongeval met dodelijke afloop veroorzaken.

OPGELET

- Reinig het toestel niet met water. Dit kan elektrocutie tot gevolg hebben.
- Gebruik deze airconditioning niet voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het bewaren van levensmiddelen, het kweken van dieren, enz.
- Ga niet op de binnen-/buitenmodule zitten en plaats er ook niets op. Dit kan leiden tot letsels of schade aan het apparaat.
- Raak niet de aluminium koelribben aan, daar dit blessures veroorzaken kan.
- Zet de hoofdschakelaar of stroomonderbreker af alvorens het toestel te reinigen.
- Zet de hoofdschakelaar of stroomonderbreker af wanneer het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Het wordt aanbevolen, na een lange looptijd, door een specialist servicewerkzaamheden aan het toestel te laten verrichten.
- De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor aangedane schade die voortkomt uit het niet nakomen van de beschrijving van deze handleiding.

1 DISPLAY BINNENMODULE



- Helderheid van de display kan worden aangepast, volg procedure bij 16.
- ✱ Vereist draadloze LAN aansluitadapter, verkrijgbaar als accessoire.


2 VOORBEREIDSELEN

Filters klaarmaken

1. Open het luchtinlaatrooster en verwijder de luchtfilters.
2. Bevestig de filters (zie detail in de accessoirelijst).

Batterijen aanbrengen (bij draadloze bediening.)

1. Neem het deksel van het batterijvak.
2. Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en hou daarbij rekening met de (+) en (-) aanduidingen.

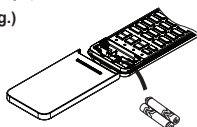

Klokinstelling

1. Druk op **CLOCK** met de punt van de stift. Wanneer de timerindicator knippert, ga dan naar de volgende stap 2.


2. Druk op **ON** of **OFF** : om de tijd in te stellen.

3. Druk op **SET** : Stel de timer in.

Terugzetten van de afstandsbediening


1. Druk op **RESET** met de punt van de stift of 1. Verwijder de batterij.

2. Druk op **ON**.
3. Leg de batterij in.

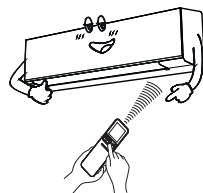

4 AFSTANDSBEDIENING

- 1 Infraroodsignaalzender
- 2 Geheugen- en preset-knop (PRESET)
- 3 Start/Stop-toets
- 4 Standkeuzeknop (MODE)
- 5 Luchtstroom knop
- 6 Haard/8°C knop
- 7 ECO-knop
- 8 Comfortslaap-knop (COMFORT SLEEP)
- 9 Weektimer (ON/OFF)
- 10 Temp voor Weektimer
- 11 Timer AAN-knop (ON)
- 12 Knop voor het instellen van de klok (CLOCK)
- 13 Controletoets (CHECK)
- 14 Toets om filter terug te zetten (FILTER)
- 15 Temperatuurregelknop (TEMP)
- 16 Toets voor het zwenken van het rooster (SWING)
- 17 Ventilatorregelknop (FAN)
- 18 Knop rooster instellen Links-Rechts (FIX ◀▶)
- 19 Knop rooster instellen Omhoog-omlaag (FIX ▲▼)
- 20 Hoogvermogensknop (HI-POWER)
- 21 Voedingselectie/Stil knop (P-SEL/SILENT)
- 22 Programma P1-P4
- 23 Knop Dag/Bewerken
- 24 Instellingstoets (SET)
- 25 Timer UIT-knop (OFF)
- 26 Wistoets (CLR)
- 27 Toets om terug te zetten (RESET)

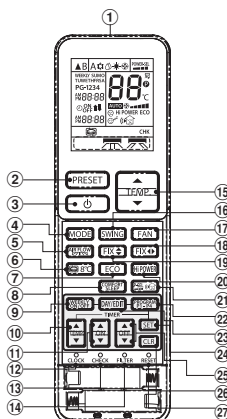

Opmerking:

- De bijgeleverde afstandsbediening is draadloos maar kan ook met een kabel gebruikt worden. Zie "De afstandsbediening aansluiten voor bediening via een kabel" in de installatiehandleiding als u het toestel via een kabel wilt bedienen.
- Als de gebruiker de airconditioner uitschakelt terwijl de afstandsbediening aangesloten is via een kabel, worden de fabrieksinstellingen (voor PRESET, TIMER en CLOCK) hersteld.

5 KOELING / VERWARMING / VENTILATIE WERKING

1. Druk op **MODE** : Kies Koeling ❄️, Verwarming ☀️, of Ventilatie 🌀.
2. Druk op **TEMP** : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.
Ventilatie: Geen temperatuurindicatie
3. Druk op **FAN** : Kies AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH of Quiet.

3 LUCHTSTROOMRICHTING

1	Druk op FIX : Beweeg het rooster in de gewenste verticale richting.	
2	Druk op FIX : Beweeg het rooster in de gewenste horizontale richting.	
3	Druk op SWING : Voor selectie zwenkwerking rooster.	• Verticaal (Omhoog-Omlaag) zwenken • Horizontaal (Links-Rechts) zwenken

Opmerking:

- Beweeg het rooster niet handmatig of op andere wijze.
- Het rooster wordt automatisch ingesteld, zodra de bedrijfsmodus ingeschakeld wordt.

6 AUTOMATISCHE WERKING

Om automatisch koeling, verwarming of ventilatie te kiezen en de ventilatorsnelheid te regelen

1. Druk op **MODE** : Kies Auto A.
2. Druk op **TEMP** : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Druk op **FAN** : Kies AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH of Quiet.

7 DROGE WERKING

Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.

1. Druk op **MODE** : Kies Droge lucht ☁️.
2. Druk op **TEMP** : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.

Opmerking: Ventilatorsnelheid stand Drogen is ingesteld op alleen Automatisch.

8 HOOGVERMOGENSWERKING

Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een snellere koeling of verwarming (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY)

- Druk op **HI-POWER** : Werking starten en stoppen.

9 ECO-WERKING

Voor automatisch controle van de ruimte, om energie te sparen (uitgezonderd in de bedrijfsfuncties DRY en FAN ONLY)

Druk op : Werking starten en stoppen.

Opmerking : koelfunctie in bedrijf; de ingestelde temperatuur stijgt gedurende 2 uur, met 1 graad per uur (maximaal 2 graad stijging). In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.

10 HAARD EN 8°C-VERWARMING

De haard gebruiken

De ventilator van de binnenunit blijft voortdurend blazen in de stand thermo uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert. Er zijn drie instelparameters: Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Haard 1:

De ventilator van de binnenunit draaien aan dezelfde snelheid die eerder werd geselecteerd door de eindgebruiker.


Haard 2:

De ventilator van de binnenunit draaien aan een heel lage snelheid die in de fabriek werd geprogrammeerd.

8°C-verwarming (8°C)

Hierbij wordt verwarmd zodat de kamertemperatuur (5-13°C) met minder energieverbruik constant kan worden gehouden.

Haard en 8°C-verwarming

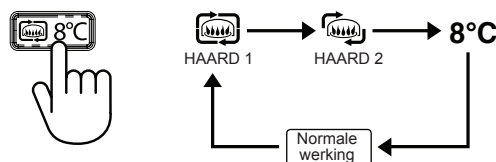

Opmerking:

- Tijdens het gebruik van de open haard op de verwarmingsmodus, de ventilator van de binnenunit altijd loopt en koude lucht breezing kan worden opgetreden.
- Haard 8°C zal alleen in verwarmingsmodus werken.

11 COMFORT SLEEP BEDIENING

Regelt voor een comfortabele slaap de luchtstroom automatisch en schakelt zich automatisch uit (behalve in stand DROGEN).

- Druk op : Selecteer 1, 3, 5 of 9 uur voor werking van OFF-timer.
- Druk op als u de werking van COMFORT SLEEP wilt annuleren.

Opmerking: De koelende werking, de ingestelde temperatuur zal automatisch toenemen met 1 graad/uur gedurende 2 uur (maximaal 2 graden toename). Voor de verwarmende werking zal de temperatuur afnemen.

12 HADA CARE FLOW EN BEDIENING LUCHTSTROOM

HADA CARE FLOW


Een luchtstroom naar boven, naar het plafond gericht, geeft een indirecte luchtstroom en homogeniseert de temperatuur in het vertrek.

LUCHTSTROOM

Met deze functie kunt u een comfortabele luchtstroom kiezen.

HADA CARE FLOW en bediening LUCHTSTROOM

Druk op Voor het starten van de werking in onderstaand volgorde

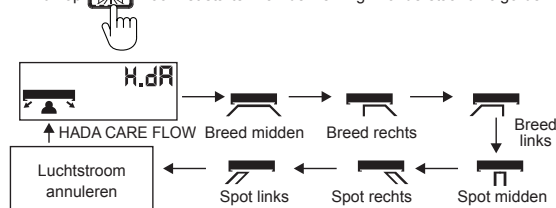

Opmerking:

- In de stand HADA CARE FLOW kan de knop FIX en SWING niet actief zijn.

13 VERMOGEN SELECTEREN EN STILLE WERKING (BUITENUNIT)

Vermogen selecteren

Deze functie wordt gebruikt als de hoofdstroomonderbreker samen met andere elektrische apparaten wordt gebruikt. U kunt het maximale spannings- en stroomverbruik beperken tot 100%, 75% of 50% met de knop VOEDINGSELECTIE. Hoe lager het percentage, hoe meer energie er bespaard wordt en hoe langer de levensduur van de compressor.

Opmerking:

- Als het niveau is geselecteerd, knippert de POWER-SEL-led op het LCD display gedurende 3 seconden. Indien het niveau 75% en 50% is knippert "75" of "50" ook gedurende 2 seconden.
- Daar de functie VOEDINGSELECTIE de maximum stroomtoevoer beperkt, kan er mogelijk onvoldoende capaciteit zijn.

Stille werking

Laat de buitenunit in de stille stand werken zodat u en uw burens 's nachts goed kunnen slapen.

Met deze functie wordt het verwarmen geoptimaliseerd zodat dergelijke stille werking mogelijk is.

Voor de stille werking kunnen twee standen worden gekozen (Stil 1 en Stil 2). Er zijn drie instelparameters: Standaardniveau > Stil 1 > Stil 2

Stil 1:

Hoewel het toestel stil werkt, heeft verwarmen (of koelen) nog steeds prioriteit zodat er voldoende comfort geboden wordt in de ruimte.

Deze instelling biedt een perfect evenwicht tussen het verwarmen (of koelen) en het geluidsniveau van de buitenunit.

Stil 2:


Indien het geluidsniveau van de buitenunit absolute voorrang krijgt, gaat verwarmen (of koelen) ten koste van het geluidsniveau.

Met deze instelling wordt het maximale geluidsniveau van de buitenunit beperkt tot 4 dB(A).

Opmerking:

- Als u de stille werking activeert, is het mogelijk dat het toestel onvoldoende verwarmt (of koelt).

Vermogen selecteren en Stille werking (Buitenunit)

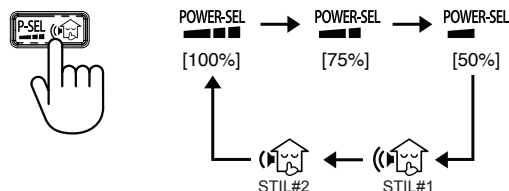

14 TIMERGESTUURDE WERKING

Schakel de timer in, wanneer de airconditioner loopt.

	ON Timer instellen	OFF Timer instellen
1	Druk op : Stel de gewenste ON timer in.	Druk op : Stel de gewenste OFF timer in.
2	Druk op : Stel de timer in.	Druk op : Stel de timer in.
3	Druk op : Annuleer de timer.	Druk op : Annuleer de timer.

Opmerking:

- Hou de afstandsbediening binnen het zendbereik van de binnenmodule, zoniet moet er tot 15 minuten worden gewacht.
- De instelling wordt opgeslagen voor de volgende identieke functie.

15 VOORINSTELFUNCTIE

Stel uw voorkeur in voor gebruik in de toekomst. De instelling wordt opgeslagen voor toekomstige bediening (uitgezonderd de richting van de luchtstroming).

- Selecteer de voorkeurswerking.
- Druk op en houd haar 3 seconden ingedrukt om de instelling in het geheugen op te slaan. verschijnt.
- Druk op : Laat de vooringestelde functie werken.

16 AANPASSING HELDERHEID DISPLAY-LAMP

De helderheid van de display-lamp verminderen of de lamp uitschakelen.

- Houd 3 seconden ingedrukt tot het helderheidsniveau (d0, d1, d2 of d3) op de LCD van de afstandsbediening wordt getoond, en laat de knop los.
- U kunt de helderheid op 4 niveaus aanpassen door op



LCD afstandsbediening	Bedieningsdisplay	Helderheid
d3	Lamp brandt op volle helderheid	100%
d2	Lamp brandt op 50% van de helderheid	50%
d1	Lamp brandt op 50% van de helderheid en de bedieningslamp is uitgeschakeld.	50%
d0	Alle lampen zijn uitgeschakeld.	Alle uitgeschakeld

- In de voorbeelden van d1 en d0 brandt de lamp 5 seconden en gaat daarna uit.

17 AUTOMATISCHE HERSTART

Om de airconditioning automatisch te herstarten na een stroomuitval (Toestel moet zijn aangeschakeld.)

Instelling

- Houdt de RESET-toets op de binneneenheid 3 seconden ingedrukt, om de bedrijfsfunctie te starten. ("Pi Pi Pi" en het OPERATION-lampje knippert, gedurende 5 seconden, 5 keer per seconde)
 - Houdt de RESET-toets op de binneneenheid 3 seconden ingedrukt, om de bedrijfsfunctie te annuleren. ("Pi Pi Pi" maar het OPERATION-lampje knippert niet)
- AUTOMATISCHE HERSTART wordt niet geactiveerd als de ON-timer of de OFF-timer zijn ingesteld.

18 ZELFREINIGING (ALLEEN KOELING EN DROGE WERKING)


Om slechte geuren door vocht in de binnenmodule te voorkomen

- Wanneer de knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens "Koeling" of "Droge" werking, blijft de ventilator nog 30 minuten werken waarna hij automatisch stopt. Hierdoor zal het vocht in de binneneenheid gaan afnemen.
- Druk binnen 30 seconden meer dan 2 keer op de als u het apparaat wilt stoppen.

19 TIJDELIJK WERKING

Wanneer de afstandsbediening zoek is of de batterijen leeg zijn

- Met een druk op de RESET knop kan het toestel aan en uit worden geschakeld zonder gebruik te maken van de afstandsbediening.
- De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATIC-bedrijf ingesteld, de ingestelde temperatuur is 24°C en de snelheid van de ventilator staat op automatisch.

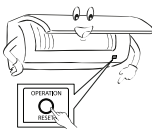


20 A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING

Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binneneenheid, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geïnstalleerd zijn.

Instelling afstandsbediening B.

- Druk op de RESET-toets op de binneneenheid om de airconditioner aan te schakelen.
- Richt de afstandsbediening op de binneneenheid.
- Houdt de toets op de afstandsbediening ingedrukt met de punt van de stift. "00" verschijnt in de display. (Afbeelding ①)
- Druk tegelijkertijd op en . "B" verschijnt nu in de display en "00" verdwijnt en de airconditioner schakelt uit. De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen. (Afbeelding ②)

- Opmerking:**
- Herhaal de bovengenoemde stap om de afstandsbediening in te stellen op A.
 - Voor de afstandsbediening A verschijnt geen "A" in de display.
 - De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de afstandsbediening is A.

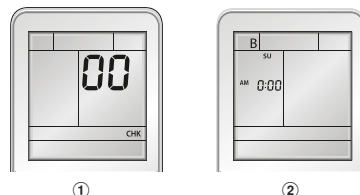

21 WERKING EN PRESTATIES

- Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende 3 minuten kan worden gestart nadat het plots werd herstart of aangeschakeld.
- Voorverwarming: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begint te verwarmen.
- Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur bereikt, wordt het ventilatoroerental automatisch verlaagd en stopt de buitenmodule.
- Automatisch ontdooien: Bij het ontdooien werken de ventilatoren niet.
- Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen afgegeven. Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een verwarmingstoestel samen met de airconditioning.
- Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze niet is blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke.
- Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/ krimp van kunststof.

Opmerking: Punt 2 tot 6 voor verwarmingsmodel

Werkingsvoorwaarden

Temp.	Buitentemperatuur	Kamertemperatuur
Verwarming	-15°C ~ 24°C	Minder dan 28°C
Koeling	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Droog	-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 ONDERHOUD

- ⚠ Schakel eerst de stroomonderbreker uit.

Binnenmodule en afstandsbediening

- Reinig de binnenmodule en de afstandsbediening met een vochtige doek indien nodig.
- Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch behandeld stofdoek.

Luchtfilters


Om de 2 weken reinigen.

- Open het luchtinlaatrooster.
- Verwijder de luchtfilters.
- Reinig ze met een stofzuiger of was ze en droog ze.
- Plaats de luchtfilters weer en sluit het luchtinlaatrooster.


23 STORINGEN VERHELLEN (CONTROLES)

Toestel werkt niet.	Gebrekkige koeling of verwarming.
- De hoofdschakelaar staat af. - De stroomonderbreker werd geactiveerd om de stroomvoorziening te onderbreken. - Geen stroom. - ON timer is ingesteld.	- De filters zitten vol stof. - De temperatuur is niet correct ingesteld. - Deuren of vensters staan open. - De luchtinlaat of -inlaat van de binnenmodule is afgesloten. - Het ventilatoroerental is te laag ingesteld. - Werkingsstand FAN of DRY. - Functie VERMOEGENSELECTIE is ingesteld op 75% of 50% (Deze functie is afhankelijk van de afstandsbediening).


De WEEKTIMER instellen

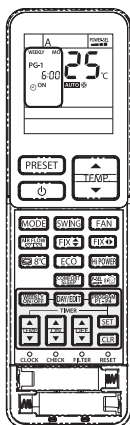


1. Druk op **DAY/EDIT** om de instelling voor de WEEKTIMER te activeren.
 Knippert
2. Druk op **DAY/EDIT** om de gewenste dag te selecteren. Het symbool voor de dag wordt weergegeven op het LCD-scherm.

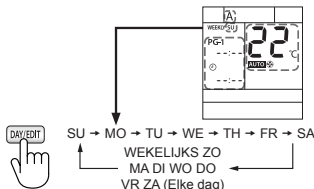


3. Druk op **PROGRAM** om het programmanummer te selecteren.
 - Programma 1 kan ingesteld worden wanneer u op **DAY/EDIT** drukt en PG-1 weergegeven wordt op het LCD-scherm.
 - Druk op **PROGRAM** om het programmanummer te wijzigen, in volgorde van programma 1 tot programma 4.

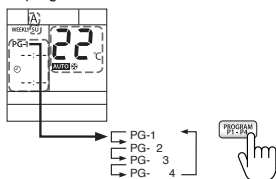

4. Druk op **▲** of **▼** om de gewenste tijd te selecteren.
 - U kunt de tijd instellen tussen 0:00 en 23:50 in stappen van 10 minuten.
 - Houd de knop ingedrukt om de tijd in stappen van 1 uur te wijzigen.
 - Voor elk programma kan slechts één AAN- of UIT-timer ingesteld worden.



Weergave AAN-timer




Weergave UIT-timer*

*Als de UIT-timer gebruikt wordt om de airconditioner te STOPPEN, worden na de activering van deze functie de bedieningsstand, temperatuur en ventilatorsnelheid niet getoond op het scherm van de afstandsbediening.

5. Druk op **MODE** om de gewenste stand te selecteren.


6. Druk op **TEMP.** of **▲/▼** om de gewenste temperatuur te selecteren.
 - Het instelbare temperatuurbereik loopt van 17°C tot 30°C.
7. Druk op **FAN** om de gewenste ventilatorsnelheid te selecteren.
8. Voeg indien gewenst nog andere werkingen toe.
 - Druk op **8°C** om de 8°C-stand te gebruiken. (Opmerking: Haard kan niet selecteren en memoriseren in weekfunctie)
 - Druk op **ECO** om de ECO-stand te gebruiken.
 - Druk op **Hi-POWER** om de Hi-POWER-stand te gebruiken.
 - Druk op **Stille werking** om Stille werking te gebruiken.
9. Voeg het programma toe of bewerk het.
 U kunt naar wens programma's aanpassen voor de volledige dag. Als u klaar bent, drukt u op **SET** om de nieuwe instellingen te bevestigen in.
10. Als u nog programma's wilt toevoegen of aanpassen, dan herhaalt u stap 2 - 8 vooraleer u de instellingen bevestigt.
11. Als de instellingen voltooid zijn, drukt u op **SET** om deze te bevestigen.*

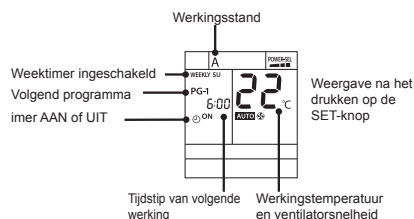

*Richt de afstandsbediening op de ontvangstmodule op de airconditioner en druk vervolgens op de SET-knop tot u "PiepPiep" hoort, wat betekent dat de instelling voltooid is. Als de airconditioner een signaal ontvangt, hoort u een aantal keer het geluid "Piep", overeenkomstig het aantal dagen dat ingesteld is. Als het TIMER-lampje knippert, betekent dit dat de instelling niet voltooid is. Druk in dat geval twee keer op **DAY/EDIT**.

Opmerking :

1. Leg de afstandsbediening op een plaats waar het signaal ontvangen kan worden door de binneneenheid voor een optimale nauwkeurigheid van de klok tussen de afstandsbediening en airconditioner.
2. Tijdens het gebruik van de WEEKTIMER kan de AAN/UIT-timer ingesteld worden. In dat geval volgt de airconditioner eerst de werking van de normale timer en wordt daarna opnieuw het schema van de WEEKTIMER overgenomen.
3. Tijdens het gebruik van de WEEKTIMER kunnen alle bedieningsstanden zoals MODUS, TEMP, VENTILATOR, HI-POWER, ECO enz. naar wens aangepast worden. Als de klok echter een volgend programma bereikt, worden de geprogrammeerde instellingen geactiveerd.
4. Tijdens de periode waarin het afstandsbedieningssignaal wordt verzonden, dient u te vermijden dat objecten de transmissie van de afstandsbediening naar de airconditioner belemmeren.

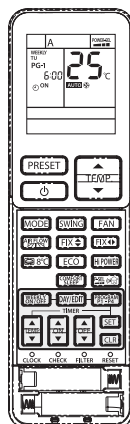

Het programma van de weektimer aanpassen

Om het programma te bewerken na het bevestigen van de weektimerinstelling op , gaat u verder met 1 - 3.

1. Druk op **DAY/EDIT**.
 - De dag van de week en het programmanummer van de huidige dag worden weergegeven.
2. Druk op **DAY/EDIT** om de dag van de week te selecteren en druk op **PROGRAM** om het te bevestigen programmanummer te selecteren.
 - Reset de werking.
3. Druk op **SET** om te bevestigen.

De WEEKTIMER deactiveren

Druk op **WEEKLY** terwijl "WEEKLY" weergegeven wordt op het LCD-scherm.

- "WEEKLY" verdwijnt van het LCD-scherm (het programma blijft wel nog bewaard in de afstandsbediening).
- Het TIMER-lampje dooft.
- Om de werking van de WEEKTIMER opnieuw te activeren, drukt u nogmaals op **WEEKLY**. Het volgende programma wordt weergegeven op het LCD-scherm. Het programma dat ingesteld is na het opnieuw activeren, hangt af van het tijdstip.

Programma's verwijderen

Een individueel programma


1. Druk op **DAY/EDIT**.
 - De dag van de week en het programmanummer worden weergegeven.
 - Selecteer de dag waarvoor u het programma wilt verwijderen.
2. Druk op **PROGRAM** om het te verwijderen programmanummer te selecteren.
3. Druk op **CLR**.
 - De AAN- of UIT-timer is gewist en het LCD-scherm knippert.
4. Druk op **SET** om het programma te verwijderen.
 - Druk op **SET** terwijl het LCD-scherm knippert. Het programma is verwijderd.

Alle programma's

1. Druk op **DAY/EDIT**.
 - De dag van de week en het programmanummer worden weergegeven.
2. Houd **CLR** 3 seconden ingedrukt.
 - Alle programma's worden verwijderd en de huidige werking wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Opmerking :

Zorg ervoor dat de ontvangstmodule van de afstandsbediening op de airconditioner het signaal van de afstandsbediening ontvangt.

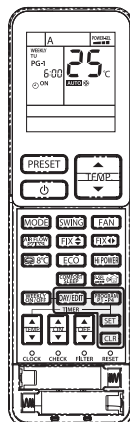

TOSHIBA