

Konwerter ND45 → DTSU666


DOKUMENT INSTALATORA
Wyd. 1 · 2026
reComputer R1000

Instrukcja instalacji — podłączenie i uruchomienie

Czujnik mocy (Power Sensor) dla magazynu energii Sigenergy

Co robi to urządzenie. Komputer przemysłowy odczytuje pomiary z licznika **Lumel ND45** (przez sieć Ethernet / Modbus TCP) i udostępnia je magazynowi **Sigenergy** jako licznik **CHINT DTSU666** (przez magistralę RS-485 / Modbus RTU). Dla magazynu wygląda to jak podłączony fabryczny licznik „Power Sensor”.

1. Trzy połączenia, które trzeba wykonać

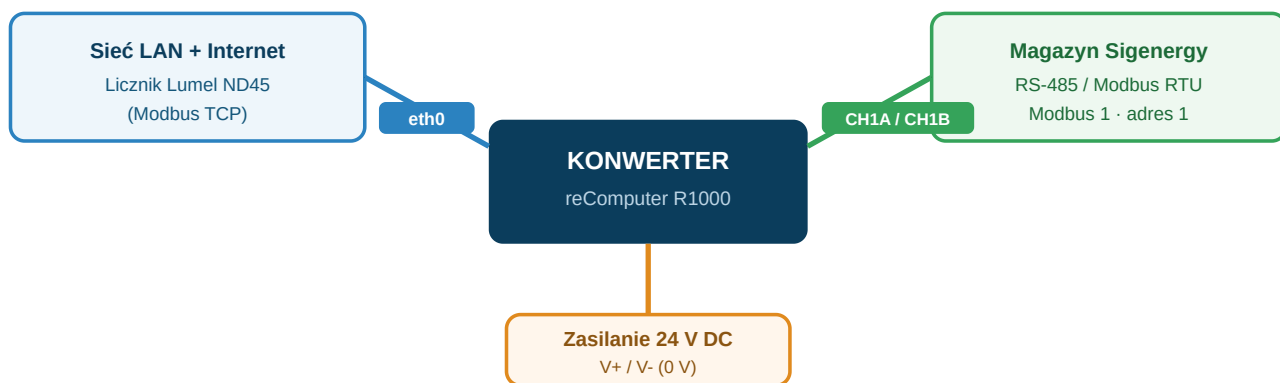

Gniazdo w konwerterze	Podłączyć do	Uwagi
eth0 (RJ-45)	Sieć LAN z dostępem do Internetu, w której dostępny jest licznik ND45	Licznik ND45 i konwerter muszą być w tej samej sieci. Ta sama sieć zapewnia zdalny dostęp serwisowy (Internet).
CH1A / CH1B (Modbus 1)	Port komunikacji RS-485 magazynu Sigenergy	CH1A → A (D+), CH1B → B (D-) . Zachować polaryzację. Ekran kabla uziemić jednostronnie.
V+ / V-	Zasilacz 24 V DC	V+ na plus, V- (0 V) na minus. Wspólna masa z magistralą RS-485, jeśli wymagana.

2. Kolejność podłączania

- Przy **odłączonym zasilaniu** podłącz kabel Ethernet do gniazda **eth0** (sieć z licznikiem ND45 i Internetem).
- Podłącz magistralę RS-485 magazynu Sigenergy do zacisków **CH1A / CH1B** — zwróć uwagę na polaryzację A/B.
- Na końcu podłącz zasilanie **24 V DC** (**V+ / V-**) i włącz je.

4. Urządzenie startuje automatycznie — usługa mostka uruchamia się samoczynnie po włączeniu zasilania.

3. Parametry komunikacji (informacyjnie)

Strona licznika ND45 (eth0)	Modbus TCP, port 502, adres (unit) 1
Strona magazynu Sigenergy (CH1)	Modbus RTU (RS-485), 9600 bit/s, 8 N 1, adres slave 1
Model licznika widziany przez Sigenergy	CHINT DTSU666 (Power Sensor)

W konfiguracji magazynu Sigenergy wybierz licznik **DTSU666** na porcie **Modbus 1**, prędkość **9600**, adres **1**. Parametry muszą być zgodne z tabelą powyżej.

4. Sprawdzenie po uruchomieniu

- Po ok. 30 s od włączenia magazyn Sigenergy powinien pokazywać odczyty mocy z sieci (P, U, I).
- Sprawdź **kierunek mocy**: pobór z sieci vs. oddawanie powinny zgadzać się z rzeczywistością.
- Wartości napięć (~230 V) i prądów muszą być wiarygodne — nie „śmieciorowe”.

Zabezpieczenie (fail-safe). Jeśli konwerter straci łączność z licznikiem ND45 (np. odłączony kabel eth0), po kilku sekundach **przestaje odpowiadać** na magistrali RS-485. Magazyn Sigenergy wykryje brak licznika i przejdzie w swój tryb bezpieczny — to zachowanie zamierzone, a nie usterka. Po przywróceniu łączności komunikacja wznowia się samoczynnie.

Gotowe. Poprawnie: kabel sieciowy w eth0 (z licznikiem ND45 i Internetem), magazyn Sigenergy na CH1A / CH1B (Modbus 1, adres 1), zasilanie **24 V DC**, a magazyn odczytuje moc jako licznik DTSU666.

5. Szybka diagnostyka

Objaw	Sprawdź
Magazyn nie widzi licznika w ogóle	Zasilanie 24 V; polaryzacja A/B na CH1A/CH1B; adres 1 i prędkość 9600 w konfiguracji Sigenergy.
Licznik znika co kilka sekund	Łączność eth0 z licznikiem ND45 (to fail-safe) — sprawdź kabel i sieć.
Odczyty „śmieciorowe” / błędny kierunek mocy	Wymaga korekty konfiguracji na miejscu — skontaktuj się z serwisem.

i Rozwiązanie tymczasowe — do czasu montażu fizycznego licznika
DTSU666.

Konwerter ND45 → DTSU666 · instrukcja
instalatora