


HyperX Cloud Alpha 2 Wireless

Gaming Headset

Quick Start Guide

Overview

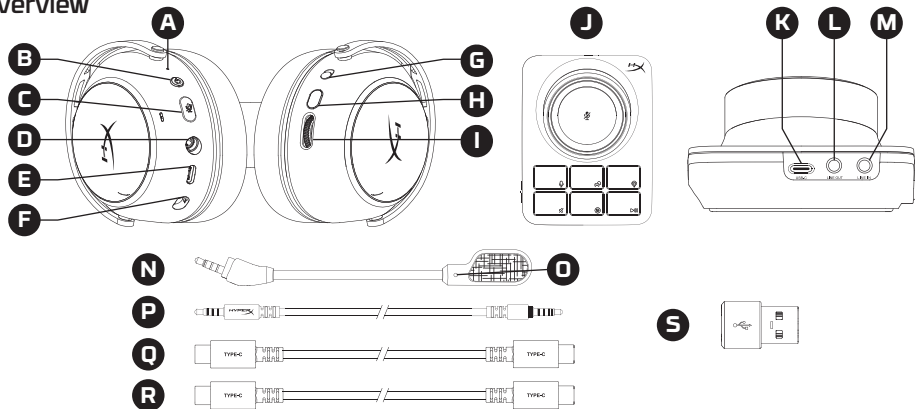

A Status LED

B Power button

C Mic mute / monitoring button

D 3.5mm headset jack

E USB-C charge port

F Microphone port

G Wireless mode switch

H Multifunction button

I Volume wheel

J Base station

K Base station USB-C port

L 3.5mm line out port

M 3.5mm line in port

N Detachable microphone

O Microphone mute LED

P 3.5mm headset audio cable


Q 1.5m USB-C to USB-C cable

R USB-C to USB-C cable

S USB-C to USB A adapter

Charging


It is recommended to fully charge your headset before first use.

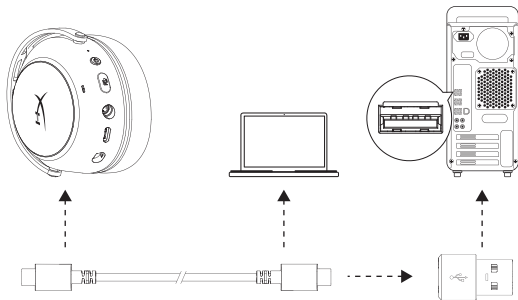

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid Green
61% — 99%	Breathing Green
21% — 60%	Breathing Yellow
< 20%	Breathing Red

Usage



Base Station

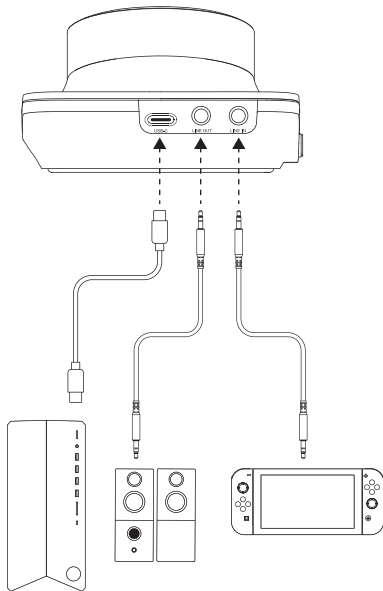


*3.5mm AUX cables not included

Adapter Mode (2.4GHz)

1. Slide the headset wireless mode switch to  and the base station mode switch to **"HEADSET"**.

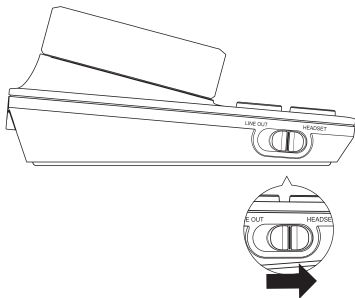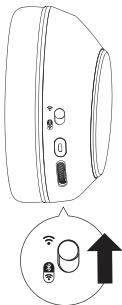


2. Power **ON** the headset.

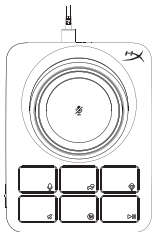


Dual Mode – Bluetooth and Adapter (2.4GHz)

1. Slide the wireless mode switch to Dual mode. The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.
2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to **"HyperX Cloud Alpha 2 Wireless"**.

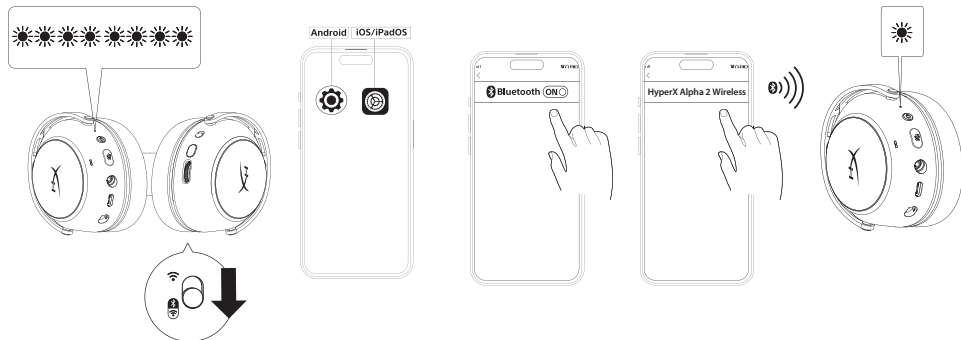


Bluetooth Pairing

1. Slide the wireless mode switch to Dual mode.
2. Press and hold both the power button and the multifunction button for 2s.
Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompt says "Bluetooth pairing".
3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to **"HyperX Cloud Alpha 2 Wireless"**.

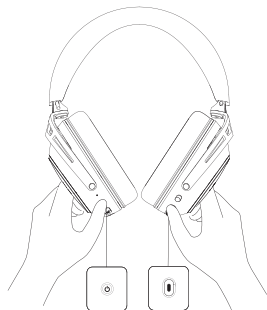


3.5mm Wired

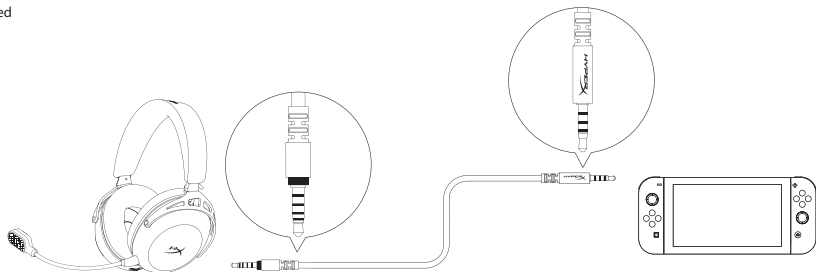

Setup

Windows 11

1. Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
2. Set the output default device to Headphones [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
3. Set the output default communications device to Headphones [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
4. Set the input device to Microphone [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

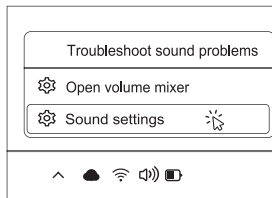

PlayStation 5

Go to the home page and select **Settings > Sound**.

Microphone

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat".

Audio Output

- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game".
- Output to Headphones: **All Audio**.

Headset Controls

Status LED

STATUS	ADAPTER MODE	DUAL MODE
Pairing	Fast blinking white	Fast blinking blue
Searching	Blinking white	Blinking purple
Connected	Solid-fade white for 5s	Solid-fade purple for 5s

Power button

- Power on/off – Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
 - Battery level status – Press button to check the battery level.
- The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

BATTERY LEVEL	HEADSET STATUS LED
61% to 100%	Solid-fade green
21% to 60%	Solid-fade yellow
7% to 20%	Solid-fade red
< 7%	Short-blink red

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle – Press button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle – Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

Multifunction button

SINGLE PRESS	DOUBLE PRESS	TRIPLE PRESS	LONG PRESS (2S)
Play / Pause Answer Call	Skip Track End Call Reject Call	Previous Track	Activate Voice Assistant


Note: Button functionality can vary between devices and apps.

Volume wheel

- Scroll up and down to adjust volume level.

Base Station Controls

- A** Line out / headset mode switch
- B** Volume wheel
- C** Mic mute
- D** Buttons

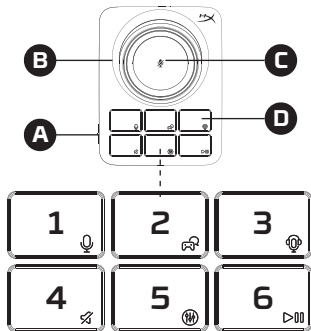

Line out / headset mode switch

- Switch audio between 3.5mm line out or headset

Volume wheel

- Rotate wheel to adjust playback volume level

(1) Mic gain

- Rotate wheel to adjust mic gain level

(2) Game/Chat mix

- Rotate wheel to adjust game/chat mix. Left side is the game channel and right side is the chat channel

- Hold button for 3 seconds to reset balance level to 50% mix

(3) Mic monitoring

- Rotate wheel to adjust mic monitoring level
- Hold button for 3 seconds to toggle mic monitoring on/off

(4) Audio mute

- Press button to toggle playback audio mute on/off

(5) EQ preset

- Rotate wheel to change between EQ presets

(6) Media control

- Press button to play/pause media
- Double press button to skip to next track
- Hold button for 3 seconds to skip to previous track

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperx.com/ngenuity to download the NGENUITY software.

NGENUITY software features include:

- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

1. Power **OFF** the headset.
2. Carefully pull the right ear cushion from the headset.
3. Unscrew the 4x Phillips screws to separate the driver cover from the right earcup.
4. Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
5. Locate and remove the battery secured with a connector.
6. Place new battery matching correct pin orientation.
7. Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
8. Power **ON** the headset and test for functionality.

ENGLISH

Overview

A - Status LED

B - Power button

C - Mic mute / monitoring button

D - 3.5mm headset jack

E - USB-C charge port

F - Microphone port

G - Wireless mode switch

H - Multifunction button

I - Volume wheel

J - Base station

K - Base station USB-C port

L - 3.5mm line out port

M - 3.5mm line in port

N - Detachable microphone

O - Microphone mute LED

P - 3.5mm headset audio cable

Q - 1.5m USB-C to USB-C cable

R - USB-C to USB-C cable

S - USB-C to USB A adapter

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

CHARGE STATUS	STATUS LED
Fully Charged	Solid Green
61% — 99%	Breathing Green
21% — 60%	Breathing Yellow
< 20%	Breathing Red

Usage

Base Station

*3.5mm AUX cables not included

Adapter Mode (2.4GHz)

1. Slide the headset wireless mode switch to  and the base station mode switch to "HEADSET".

2. Power ON the headset.

Dual Mode – Bluetooth and Adapter (2.4GHz)

1. Slide the wireless mode switch to Dual mode. The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.

2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Bluetooth Pairing

1. Slide the wireless mode switch to Dual mode.

2. Press and hold both the power button and the multifunction button for 2s.

Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompt says "Bluetooth pairing".

3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

3.5mm Wired

Setup

Windows 11

1. Right-click on the sound icon in the system tray and select Sound Settings.
2. Set the output default device to Headphones [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
3. Set the output default communications device to Headphones [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
4. Set the input device to Microphone [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Go to the home page and select **Settings > Sound**.

Microphone

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat".

Audio Output

- Output Device: USB Headset « HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game ».
- Output to Headphones : All Audio.

Headset Controls

Status LED

STATUS	ADAPTER MODE	DUAL MODE
Pairing	Fast blinking white	Fast blinking blue
Searching	Blinking white	Blinking purple
Connected	Solid-fade white for 5s	Solid-fade white for 5s

Power button

- Power on/off – Hold button for 2 seconds to power headset on/off.
- Battery level status – Press button to check the battery level.

The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

BATTERY LEVEL	HEADSET STATUS LED
61% to 100%	Solid-fade green
21% to 60%	Solid-fade yellow
7% to 20%	Solid-fade red
< 7%	Short-blink red

Mic mute / mic monitoring button

- Mic mute toggle – Press button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle – Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

Multifunction button

SINGLE PRESS	DOUBLE PRESS	TRIPLE PRESS	LONG PRESS (2S)
Play / Pause Answer Call	Skip Track End Call Reject Call	Previous Track	Activate Voice Assistant

Note: Button functionality can vary between devices and apps.

Volume wheel

- Scroll up and down to adjust volume level.

Base Station Controls

A - Line out / headset mode switch **C** - Mic mute

B - Volume wheel **D** - Buttons

Line out / headset mode switch

- Switch audio between 3.5mm line out or headset

Volume wheel

- Rotate wheel to adjust playback volume level

(1) Mic gain

- Rotate wheel to adjust mic gain level

(2) Game/Chat mix

- Rotate wheel to adjust game/chat mix. Left side is the game channel and right side is the chat channel

- Hold button for 3 seconds to reset balance level to 50% mix

(3) Mic monitoring

- Rotate wheel to adjust mic monitoring level
- Hold button for 3 seconds to toggle mic monitoring on/off

(4) Audio mute

- Press button to toggle playback audio mute on/off

(5) EQ preset

- Rotate wheel to change between EQ presets

(6) Media control

- Press button to play/pause media
- Double press button to skip to next track
- Hold button for 3 seconds to skip to previous track

HyperX NGENUITY Software

Go to hyperx.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at

hyperx.com/support

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

Battery Replacement

1. Power **OFF** the headset.
2. Carefully pull the right ear cushion from the headset.
3. Unscrew the 4x Philips screws to separate the driver cover from the right earcup.
4. Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
5. Locate and remove the battery secured with a connector.
6. Place new battery matching correct pin orientation.
7. Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
8. Power **ON** the headset and test for functionality.

FRANÇAIS

Présentation

- A** - LED de statut
B - Bouton Marche/Arrêt
C - Bouton de désactivation/contrôle du micro
D - Prise casque 3,5 mm
E - Port de charge USB-C
F - Port microphone
G - Sélecteur de mode sans fil
H - Bouton Multifonction
I - Molette de réglage du volume
J - Station d'accueil
K - Port USB-C de la station d'accueil
L - Port de sortie ligne 3,5 mm
M - Port d'entrée ligne 3,5 mm
N - Microphone amovible
O - LED de désactivation du microphone
P - Câble audio 3,5 mm pour casque
Q - Câble USB-C vers USB-C 1,5 mm
R - Câble USB-C vers USB-C
S - Adaptateur USB-C vers USB-A

Chargement de la batterie

Il est recommandé de recharger complètement votre casque avant sa première utilisation.

NIVEAU DE CHARGE	VOYANT LED
Charge complète	Vert fixe
61 % – 99 %	Pulsation vert
21 % — 60 %	Pulsation jaune
< 20%	Pulsation rouge

Utilisation

Station d'accueil

* Câbles AUX 3,5 mm non inclus

Mode adaptateur (2,4 GHz)

- Déplacez le sélecteur de mode sans fil du casque sur  et le sélecteur de mode de la station d'accueil sur « **HEADSET** ».
- Allumez le casque.

Mode double – Bluetooth et adaptateur (2,4 GHz)

- Déplacez le commutateur de mode sans fil sur le mode double. Le casque accède à l'appairage des périphériques avec Bluetooth lors de la configuration initiale.
- Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil, recherchez et connectez-vous à « **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** ».

Appairage des périphériques avec Bluetooth

- Déplacez le commutateur de mode sans fil sur le mode double.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton multifonction pendant 2 s. Le mode d'appairage est actif lorsque le voyant LED clignote en bleu et que l'invite vocale indique « Appairage des périphériques avec Bluetooth ».
- Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et connectez-vous à « **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** ».

Connexion filaire 3,5 mm

Configuration

Windows 11

- Faites un clic droit sur l'icône de son dans la barre de statut système et sélectionnez Paramètres de son.
- Définissez le périphérique de sortie par défaut sur Casque [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
- Définissez le périphérique de communication par défaut sur Casque [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
- Définissez le périphérique d'entrée sur Microphone [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Allez sur la page d'accueil et sélectionnez Paramètres > Son.

Microphone

- Périphérique d'entrée : Casque USB « **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat** ».

Sortie audio

- Périphérique de sortie : Casque USB « **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game** ».
- Sortie vers le casque : **Tout audio**.

Commandes du casque

Voyant LED de statut

ÉTAT	MODE ADAPTATEUR	MODE DOUBLE
Jumelage	Clignotement blanc rapide	Clignotement bleu rapide
Recherche	Clignotement blanc	Clignotement violet
Connecté	Blanc fixe avec fondu progressif pendant 5 s	Violet fixe avec fondu progressif pendant 5 s

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension – Maintenez le bouton pendant 2 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- État du niveau de batterie – Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.

Le voyant LED de statut s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

NIVEAU DE LA BATTERIE	VOYANT LED DE STATUT DU CASQUE
61 à 100 %	Vert fixe avec fondu progressif
21 % à 60 %	Jaune fixe avec fondu progressif
7 % à 20 %	Rouge fixe avec fondu progressif
< 7 %	Clignotement rouge bref

Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro

- Bascule de la désactivation du micro – Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le micro.
- Bascule du contrôle du micro – Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour activer/désactiver le contrôle du micro.

Bouton Multifonction

APPUYER UNE FOIS	APPUYER DEUX FOIS	APPUYER TROIS FOIS	APPUYER PENDANT 2 S
Lecture/Pause Répondre à un appel	Piste suivante Mettre fin à l'appel Rejeter un appel	Piste précédente	Activer l'assistant vocal

Remarque : la fonctionnalité du bouton peut varier entre les périphériques et les applications.

Molette de réglage du volume

- Faites défiler vers le haut ou le bas pour ajuster le volume.

Commandes de la station d'accueil

- A** - Sélecteur de mode sortie ligne/casque **C** - Désactivation du micro
B - Molette de réglage du volume **D** - Boutons

Sélecteur de mode sortie ligne/casque

- Permet de basculer l'audio entre la sortie ligne 3,5 mm ou le casque.

Molette de réglage du volume

- Tournez la molette pour ajuster le niveau de volume de lecture.

(1) Réglage du gain du microphone

- Tournez la molette pour ajuster le niveau de gain du microphone.

(2) Mixage Game/Chat

- Tournez la molette pour ajuster le mixage Game/Chat. Le côté gauche est pour le jeu et le côté droit pour le chat.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le niveau de mixage à 50 %.

(3) Contrôle du micro

- Tournez la molette pour ajuster le niveau d'effet local.
- Maintiens enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro

(4) Désactivation audio

- Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver l'audio.

(5) Préréglages EQ

- Tournez la molette pour ajuster les préréglages EQ.

(6) Commandes multimédias

- Appuyez sur le bouton pour lire/mettre en pause.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour passer au morceau suivant.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer au morceau précédent.

Logiciel HyperX NGENUITY

Visitez le site hyperx.com/ngenuity pour télécharger le logiciel NGENUITY.

Fonctionnalités du logiciel NGENUITY :

- Paramètres de mise hors tension automatique personnalisables
- Indicateur du niveau de la batterie

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation disponible sur le site hyperx.com/support

AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Remplacement de la batterie

1. Éteignez le casque.
2. Tirez doucement sur le coussinet d'oreille de droite pour le détacher du casque.
3. Dévissez les 4 vis cruciformes pour détacher le cache du haut-parleur de l'oreillette droite.
4. Détachez doucement le cache de l'oreillette pour éviter tout dommage.
5. Localisez et retirez la batterie fixée avec un connecteur.
6. Placez une nouvelle batterie en veillant à respecter l'orientation correcte des broches.
7. Fermez le cache du haut-parleur et l'oreillette. Effectuez les étapes 3 et 2 dans l'ordre inverse. Veillez à pousser le coussinet dans la fente sur le pourtour de l'oreillette.
8. Allumez le casque et vérifiez qu'il fonctionne.

ITALIANO

Panoramica

- A** - LED di stato
B - Pulsante di accensione
C - Pulsante di monitoraggio/
silenzamento microfono
D - Jack per cuffie da 3,5 mm
E - Porta di ricarica USB-C
F - Porta per microfono
G - Selettore della modalità wireless
H - Pulsante multifunzione
I - Rotellina del volume
J - Stazione base
K - Porta USB-C per stazione base
L - Porta Line-Out da 3,5 mm
M - Porta Line-In da 3,5 mm
N - Microfono rimovibile
O - LED di silenziamento microfono
P - Cavo audio per cuffie da 3,5 mm
Q - Cavo da USB-C a USB-C da 1,5 m
R - Cavo da USB-C a USB-C
S - Adattatore da USB-C a USB-A

Ricarica

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

STATO DI RICARICA	LED DI STATO
Ricarica completa	Verde fisso
61% - 99%	Verde lampeggiante
21% - 60%	Giallo lampeggiante
< 20%	Rosso lampeggiante

Utilizzo

Stazione base

*Cavi AUX da 3,5 mm non in dotazione

Modalità adattatore (2,4 GHz)

1. Far scorrere il selettore della modalità wireless delle cuffie nella posizione  e il selettore della modalità della stazione base nella posizione "HEADSET".
2. Accendere le cuffie (ON).

Modalità doppia – Bluetooth e adattatore (2,4 GHz)

1. Far scorrere il selettore della modalità wireless nella posizione della modalità doppia. Alla prima configurazione, le cuffie entrano nella modalità di collegamento Bluetooth.
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercare "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless" ed effettuare il collegamento.

Collegamento Bluetooth

1. Far scorrere il selettore della modalità wireless nella posizione della modalità doppia.
2. Tenere premuti il pulsante di accensione e il pulsante multifunzione per 2 secondi. La modalità di collegamento è attiva quando il LED lampeggia in blu e viene riprodotto il comando vocale "Bluetooth Pairing" (collegamento Bluetooth).
3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo ed effettuare la connessione a "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Collegamento con cavo da 3,5 mm

Configurazione

Windows 11

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni e selezionare Impostazioni audio.
 2. Impostare il dispositivo di uscita predefinito su Cuffie [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
 3. Impostare il dispositivo di comunicazione in uscita predefinito su Cuffie [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
 4. Impostare il dispositivo di ingresso su Microfono [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
- PlayStation 5

Accedere alla home page e selezionare Impostazioni > Audio.

Microfono

- Dispositivo di ingresso: Cuffie USB "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat".

Uscita audio

- Dispositivo di uscita: Cuffie USB "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game".
- Riproduci l'audio tramite le cuffie: Tutto l'audio

Controlli delle cuffie

LED di stato

STATO	MODALITÀ ADATTATORE	MODALITÀ DOPPIA
Collegamento	Bianco lampeggiante rapido	Blu lampeggiante rapido
Ricerca	Bianco lampeggiante	Viola lampeggiante
Connecté	Bianco fisso in dissolvenza per 5 secondi	Viola fisso in dissolvenza per 5 secondi

Pulsante di accensione

- Accensione/spengimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere/spengere le cuffie.
- Livello della batteria: premere il pulsante per controllare la carica della batteria. Il LED di stato si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria.

LIVELLO BATTERIA	LED DI STATO DELLE CUFFIE
Da 61% a 100%	Verde fisso in dissolvenza
Da 21% a 60%	Giallo fisso in dissolvenza
Da 7% a 20%	Rosso fisso in dissolvenza
< 7 %	Rosso lampeggiante brevemente

Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono

- Attivazione/disattivazione del silenziamento: premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono.
- Attivazione/disattivazione del monitoraggio: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono.

Pulsante multifunzione

PRESSIONE SINGOLA	PRESSIONE DOPPIA	PRESSIONE TRIPLA	PRESSIONE PROLUNGATA (2 SECONDI)
Riproduzione/Pausa Rispondi alla chiamata	Traccia successiva Termina la chiamata Rifiuta la chiamata	Traccia precedente	Attivazione assistente vocale

Nota: il funzionamento del pulsante può variare in base ai dispositivi e alle app.

Rotellina del volume

- Scorrere verso l'alto e il basso per regolare il volume.

Controlli della stazione base

- A** - Sélection de mode sortie ligne/casque **C** - Silenziamento del microfono
B - Molette de réglage du volume **D** - Pulsanti

Selettore della modalità Line-Out/cuffie

- Consente di commutare l'audio tra l'uscita Line-Out da 3,5 mm e le cuffie

Rotellina del volume

- Ruotare la rotellina per regolare il livello del volume di riproduzione

(1) Guadagno del microfono

- Ruotare la rotellina per regolare il livello di guadagno del microfono

(2) Mix gioco/chat

- Ruotare la rotellina per regolare il mix gioco/chat. Il lato sinistro corrisponde al canale di gioco, il lato destro al canale di chat
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per reimpostare il livello di bilanciamento al 50%

(3) Monitoraggio del microfono

- Ruotare la rotellina per regolare il livello di monitoraggio del microfono
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono

(4) Silenziamento dell'audio

- Premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento dell'audio in riproduzione

(5) Profilo EQ predefinito

- Ruotare la rotellina per spostarsi tra i profili EQ predefiniti

(6) Controlli multimediali

- Premere il pulsante per riprodurre/mettere in pausa il contenuto multimediale
- Premere due volte il pulsante per passare alla traccia successiva
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per passare alla traccia precedente

Software HyperX NGENUITY

Visitare hyperx.com/ngenuity per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- Spegnimento automatico regolabile
- Indicatore di livello della batteria

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team dell'assistenza HyperX, oppure consultare il manuale utente all'indirizzo hyperx.com/support

AVVERTENZA: L'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

Sostituzione della batteria

1. Spegnerle le cuffie (OFF).

2. Rimuovere con delicatezza l'imbottitura auricolare destra dalle cuffie.
3. Svitare le 4 viti a croce per separare la copertura del driver dal padiglione auricolare destro.
4. Separare delicatamente il coperchio dal padiglione auricolare per evitare di danneggiarli.
5. Individuare e rimuovere la batteria fissata mediante un connettore.
6. Posizionare la nuova batteria rispettando il corretto orientamento dei terminali.
7. Chiudere il coperchio del driver e il padiglione auricolare. Ripetere i passaggi 3 e 2 in ordine inverso. Inserire accuratamente il cuscinetto nella fessura lungo tutto il padiglione auricolare.
8. Accendere (ON) le cuffie e verificare il funzionamento.

DEUTSCH

Übersicht

- A** - Status-LED **J** - Basisstation
B - Ein-, Aus-Taste **K** - Basisstation USB-C-Anschluss
C - Mikrofonstummumschaltung- /
-Monitoring-Taste **L** - 3,5 mm Line-Out-Anschluss
D - 3,5-mm-Headset-Buchse **M** - 3,5 mm Line-In-Anschluss
E - USB-C-Ladeanschluss **N** - Abnehmbares Mikrofon
F - Mikrofonanschluss **O** - Mikrofonstummumschaltungs-LED
G - Schalter für den Wireless-Modus **P** - 3,5 mm Headset-Audiokabel
H - Multifunktionstaste **Q** - 1,5 m Kabel, USB-C-zu-USB-C
I - Lautstärkeregler **R** - Kabel, USB-C-zu-USB-C
S - Adapter, USB-C-zu-USB-A

Laden

Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

LADESTATUS	STATUS LED
Voll geladen	Durchgehend grün
61 – 99 %	Pulsierend grün
21 – 60 %	Pulsierend gelb
<20 %	Pulsierend rot

Verwendung

Basisstation

*3,5 mm AUX-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten

Adaptermodus (2,4 GHz)

1. Schieben Sie den Schalter für den Headset-Wireless-Modus auf  und den Schalter für den Modus der Basisstation auf „HEADSET“.
2. Schalten Sie das Headset ein.

Dual-Modus – Bluetooth und Adapter (2,4 GHz)

1. Schieben Sie den Schalter für den Wireless-Modus auf Dual-Modus. Das Headset wechselt bei der Ersteinrichtung zur Bluetooth-Kopplung.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Gerät, suchen und verbinden Sie „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless“.

Bluetooth koppeln

1. Schieben Sie den Schalter für den Wireless-Modus auf Dual-Modus.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Multifunktionstaste und halten Sie beide 2 Sekunden lang gedrückt. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage „Bluetooth-Kopplung“ (Bluetooth Pairing) ertönt.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und verbinden Sie mit „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless“.

3,5 mm verkabelt

Einrichtung

Windows 11

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der Systemleiste und wählen Sie „Sundeinstellungen“.
2. Legen Sie als Standardausgabegerät [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game] fest.
3. Legen Sie als Standardausgangs-Kommunikationsgerät Kopfhörer [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] fest.
4. Legen Sie als Eingangsgerät Mikrofon [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] fest.

PlayStation 5

Öffnen Sie die Startseite und wählen Sie **Einstellungen > Ton**.

Mikrofon

- Eingabegerät: USB-Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat)

Audioausgabe

- Ausgabegerät: USB-Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game)
- Ausgabe an Headset: **Gesamtes Audio**.

Headset-Bedienelemente

Status-LED

STATUS	ADAPTERMODUS	DUALER MODUS
Kopplung wird vorgenommen	Schnelles weißes Blinken	Schnelles blaues Blinken
Suche wird ausgeführt	Weißes Blinken	Violettes Blinken
Verbunden	Leuchtet 5 s dauerhaft weiß	5 Sekunden violett mit festem Farbton

Ein-/Ausschalter

- Ausschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.
- Akkuladestand: Drücken Sie die Taste, um den Akkuladestand zu prüfen. Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

AKKULADESTAND	HEADSET-STATUS-LED
61 % bis 100 %	Pulsierend grün
21 % bis 60 %	Pulsierend gelb
7 % bis 20 %	Pulsierend rot
<7 %	Kurzzeitiges rotes Blinken

Mikrofonstummschaltungs-/überwachungstaste

- Mikrofonstummschaltung: Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein-/auszuschalten.
- Mikrofonüberwachung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonüberwachung ein- bzw. auszuschalten.

Multifunktionstaste

EINMAL DRÜCKEN	ZWEIMAL DRÜCKEN	DREIMAL DRÜCKEN	DRÜCKEN UND LANG HALTEN (2 S)
Wiedergabe/Pause Anruf annehmen	Titel überspringen Anruf beenden Anruf ablehnen	Vorheriger Titel	Sprachassistent aktivieren

Hinweis: Tastenfunktionen können je nach Gerät oder App variieren.

Lautstärkeregler

- Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

Bedienelemente der Basisstation

- A** - Schalter für Modus Line out / Headset
- C** - Mikrofon-Stummschalttaste
- B** - Lautstärkeregler
- D** - Taste

Schalter für den Modus Line-out / Headset

- Schalten Sie das Audio auf 3,5 mm-Line-out oder Headset um

Lautstärkeregler

- Stellen Sie die Wiedergabelautstärke durch Drehen am Rad ein
- (1) **Mikrofonverstärkung**

• Mikrofonverstärkungsniveau durch Drehen am Rad einstellen

(2) Game-/Chat-Mix

- Stellen Sie den Game-/Chat-Mix durch Drehen am Rad ein Links befindet sich der Game-Channel, rechts der Chat-Channel
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Balance auf einen 50 % Mix einzustellen

(3) Mikrofon-Monitoring

- Stellen Sie das Mikrofon-Monitoring durch Drehen am Rad ein
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon-Monitoring ein- bzw. auszuschalten

(4) Audiostummschaltung

- Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein-/auszuschalten.

(5) EQ-Voreinstellung

- Schalten Sie durch Drehen am Rad zwischen den EQ-Voreinstellungen um

(6) Mediensteuerung

- Drücken Sie die Taste, um die Medienwiedergabe zu starten/anzuhalten
- Drücken Sie die Taste zweimal, um zum nächsten Titel zu springen
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen

HyperX NGENUITY Software

Laden Sie sich die NGENUITY Software unter hyperx.com/ngenuity herunter. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- Anpassbares automatisches Abschaltverhalten
- Akkustandsanzeige

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team oder lesen Sie sich die Bedienungsanleitung unter hyperx.com/support durch.

WARNUNG: Durch Hören mit Kopfhörern in hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Akkutausch

1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Ziehen Sie das rechte Ohrpolster vorsichtig vom Headset ab.
3. Lösen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treiberabdeckung von der rechten Ohrmuschel zu trennen.
4. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.
5. Suchen Sie den mit einem Stecker gesicherten Akku und nehmen Sie ihn heraus.
6. Setzen Sie den neuen Akku mit korrekter Ausrichtung der Pole ein.
7. Schließen Sie die Treiberabdeckung und Ohrmuschel. Machen Sie Schritt 3 und 2 rückgängig. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrpolster vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.
8. Schalten Sie das Headset ein und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

POLSKI

Opis urządzeń

A - Wskaźnik stanu LED

B - Przycisk zasilania

C - Przycisk wyciszenia/
monitorowania mikrofonu

D - Gniazdo zestawu słuchawkowego
3,5 mm

E - Port ładowania USB-C

F - Gniazdo mikrofonu

G - Przełącznik trybu bezprzewodowego

H - Przycisk wielofunkcyjny

I - Pokrętko regulacji głośności

Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

STAN NAŁADOWANIA	WSKAŹNIK STANU LED
Całkowicie naładowany	Ciągłe świecenie na zielono
61–99%	Pulsowanie na zielono
21–60%	Pulsowanie na żółto
< 20%	Pulsowanie na czerwono

Obsługa

Stacja bazowa

* Kabel AUX 3,5 mm nie wchodzi w skład zestawu.

Tryb adaptera (2,4 GHz)

1. Przetaw przełącznik trybu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego na a przełącznik trybu stacji bazowej na „HEADSET”.

2. Włącz zestaw słuchawkowy.

Tryb dualny – Bluetooth i adapter (2,4 GHz)

1. Przetaw przełącznik trybu bezprzewodowego na Tryb dualny. Zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania Bluetooth przy pierwszej konfiguracji.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”.

Parowanie Bluetooth

1. Przetaw przełącznik trybu bezprzewodowego na Tryb dualny.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 s przycisk zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny. Tryb parowania jest aktywny, gdy kontrolka LED miga na niebiesko i wyemitowany został komunikat głosowy „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).



3. Przejdź do ustawień Bluetooth na urządzeniu, a następnie wyszukaj i połącz się z „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”.

Połączenie przewodowe 3,5 mm

Konfiguracja

Windows 11

1. W ustawieniach systemu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku i wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku.

2. Ustaw domyślne urządzenie wyjściowe na Słuchawki [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

3. Ustaw domyślne urządzenie komunikacyjne na Słuchawki [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

4. Ustaw urządzenie wejściowe na Mikrofon [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Przejdź na stronę główną i wybierz Ustawienia > Dźwięk.

Mikrofon

- Urządzenie wejściowe: Zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat”.

Wyjście audio

- Urządzenie wyjściowe: Zestaw słuchawkowy USB „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game”.

- Wyjście na słuchawki: Dźwięk (ogólne)

Elementy sterujące zestawu słuchawkowego

Wskaźnik stanu LED

WSKAŹNIK STANU	TRYB ADAPTERA	TRYB DUALNY
Parowanie	Szybkie miganie na biało	Szybkie miganie na niebiesko
Wyszukiwanie	Miganie na biało	Miganie na fioletowo
Połączenie	Zaświecenie na biało i zgaśnięcie po 5 s	Zaświecenie na fioletowo i zgaśnięcie po 5 s

Przycisk zasilania

- Włączanie/wyłączanie – naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.

- Naładowanie akumulatora – naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora.

Wskaźnik LED stanu wyłączy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA	WSKAŹNIK LED STANU ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO
61–100%	Zaświecenie na zielono i zgaśnięcie
21–60%	Zaświecenie na żółto i zgaśnięcie
7–20%	Zaświecenie na czerwono i zgaśnięcie
Poziom naładowania poniżej 7%	Krótkie mignięcie na czerwono

Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu

- Wyciszenie mikrofonu – naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu.

- Monitorowanie mikrofonu – naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.

Przycisk wielofunkcyjny

JEDNO NACIŚNIĘCIE	DWA NACIŚNIĘCIA	TRZY NACIŚNIĘCIA	NACIŚNIĘCIE I PRZYTRZYMANIE (2 s)
Odtwarzanie/pauza Odebranie połączenia	Pomiń utwór Zakończenie połączenia Odrzucenie połączenia	Poprzedni utwór	Aktywacja asystenta głosowego

Uwaga: sposób działania przycisku może się różnić w zależności od urządzeń i aplikacji.

Pokrętło regulacji głośności

- Obracaj w górę i w dół, aby ustawić poziom głośności.

Elementy sterujące stacji bazowej

A - Przelącznik trybu wyjścia liniowego / zestawu słuchawkowego

B - Pokrętło regulacji głośności

C - Wyciszenie mikrofonu

D - Przyciski

Przelącznik trybu wyjścia liniowego / zestawu słuchawkowego

- Przelączaj dźwięk między wyjściem liniowym 3,5 mm a zestawem słuchawkowym.

Pokrętło regulacji głośności

- Obróć pokrętło, aby wyregulować poziom głośności odtwarzania.

(1) Wzmocnienie mikrofonu

- Obróć pokrętło, aby wyregulować poziom wzmocnienia mikrofonu.

(2) Mikser dźwięku gry/czatu

- Obróć pokrętło, aby dostosować balans między dźwiękiem gry a rozmową. Z lewej strony jest kanał gry, a z prawej – kanał czatu.

- Przytrzymaj przycisk przez 3 s, aby zresetować balans miksera na 50%.

(3) Monitorowanie mikrofonu

- Obróć pokrętkę, aby wyregulować poziom monitorowania mikrofonu.
- Przytrzymaj mikrofonu przez 3 s, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.

(4) Wyciszanie dźwięku

- Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie odtwarzanego dźwięku.

(5) Ustawienia wstępne equalizera

- Obracaj pokrętkę, aby zmieniać wstępne ustawienia equalizera.

(6) Sterowanie multimediami

- Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie multimedialnych.
- Naciśnij dwa razy, aby przejść do następnego utworu.
- Przytrzymaj przycisk przez 3 s, aby przeskoczyć do poprzedniego utworu.

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Przejdź na stronę hyperx.com/ngenuity, aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY:

- Ustawianie funkcji automatycznego wyłączania
- Wskaźnik poziomu naładowania

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie hyperx.com/support.

OSTRZEŻENIE: zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Wymiana baterii

1. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
2. Pociągnij ostrożnie prawą poduszkę, odczepiając ją od muszli.
3. Wykręć 4 śruby z łbem krzyżakowym, aby oddzielić osłonę przetwornika od muszli.
4. Ostrożnie oddziel osłonę od muszli, uważając, aby niczego nie uszkodzić.
5. Zlokalizuj i wyjmij akumulator zamocowany za pomocą złącza.
6. Włóż nowy akumulator, zwracając uwagę na właściwe położenie styków.
7. Zamknij osłonę przetwornika i muszlę. Wykonaj kroki 3 i 2 w odwrotnej kolejności. Wciśnij poduszkę w szczelinę na całym obwodzie muszli.
8. Włącz zestaw słuchawkowy i sprawdź, czy działa poprawnie.

ESPAÑOL

Visión general

A - Estado del LED

B - Botón de encendido

C - Botón de silencio del micrófono/
monitoreo

D - Toma de 3,5 mm para auriculares

E - Puerto de carga USB-C

F - Puerto para micrófono

G - Botón de modo inalámbrico

H - Botón multifunción

I - Rueda de control de volumen

J - Estación base

K - Puerto USB-C de estación base

L - Puerto de salida de línea de 3,5 mm

M - Puerto de entrada de línea de 3,5 mm

N - Micrófono extraíble

O - LED de silencio del micrófono

P - Cable de 3,5 mm de audio de auriculares

Q - Cable USB-C a USB-C de 1,5 m

R - Cable USB-C a USB-C

S - Adaptador USB-C a USB-A

Carga

Se recomienda cargar los auriculares por completo antes de usarlos por primera vez.

ESTADO DE CARGA	ESTADO LED
Carga completa	Luz verde fija
61 % al 99 %	Luz verde parpadeante
21 % al 60 %	Luz amarilla parpadeante
<20 %	Luz roja parpadeante

Uso

Estación base

* Los cables auxiliares de 3,5 mm no están incluidos

Modo adaptador (2,4 GHz)

1. Desliza el botón de modo inalámbrico de los auriculares a  y el botón de modo de estación base a "HEADSET" (Auriculares).

2. Enciende los auriculares.

Modo dual: Bluetooth y adaptador (2,4 GHz)

1. Desliza el botón de modo inalámbrico al modo dual. Los auriculares se conectarán con Bluetooth en la primera configuración.

2. Ve a la configuración Bluetooth del dispositivo, y busca y conéctate a "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Conexión Bluetooth

1. Desliza el botón de modo inalámbrico al modo dual.

2. Mantén presionado el botón de encendido y el botón multifunción durante 2 segundos. El modo de emparejamiento estará activo cuando el LED parpadee en azul y se escuche el mensaje "Bluetooth pairing" (emparejando Bluetooth).

3. Ve a la configuración Bluetooth del dispositivo y conéctate a "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Cable de 3,5mm

Configuración

Windows 11

1. Haz clic con el botón derecho del mouse en el ícono de sonido que aparece en la bandeja del sistema. Selecciona Configuración del sonido.

2. Configura el dispositivo predeterminado de salida en Auriculares [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

3. Configura el dispositivo de comunicación predeterminado de salida en Auriculares [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

4. Configura el dispositivo de entrada en Micrófono [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

PlayStation 5

Ve a la página de inicio y selecciona **Configuración > Sonido**.

Micrófono

- Dispositivo de entrada: Auriculares USB "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat".

Salida de audio

- Dispositivo de salida: Auriculares USB "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game".
- Salida a audífonos: **Todo el audio**.

Controles de los auriculares

Estado del LED

ESTADO	MODO ADAPTADOR	MODO DUAL
Emparejamiento	Luz blanca que parpadea con rapidez	Luz azul que parpadea con rapidez
Buscando	Luz blanca parpadeante	Luz púrpura parpadeante
Conectado	Luz blanca fija que se apaga en 5 segundos	Luz púrpura fija que se apaga en 5 segundos

Botón de encendido

- Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.

- Estado del nivel de la batería: presiona el botón para controlar el nivel de la batería.

El estado del LED se apagará automáticamente para conservar la vida útil de la batería.

NIVEL DE LA BATERÍA	ESTADO DEL LED DE LOS AURICULARES
61 al 100 %	Luz verde fija que se apaga
21 al 60 %	Luz amarilla fija que se apaga
7 al 20 %	Luz roja fija que se apaga
< 7 %	Luz roja baja y parpadeante

Botón para silenciar/monitorear el micrófono

- Botón para silenciar el micrófono: presiona el botón para activar o desactivar la función de silencio del micrófono.
- Botón de monitoreo del micrófono: mantén presionado el botón durante 2 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.

Botón multifunción

PRESIONE SINGLA	PRESIONAR DOS VECES	PRESIONAR TRES VECES	PRESIONAR DURANTE 2 S
Reproducir/pausar Responder una llamada	Saltar pista Terminar una llamada Rechazar una llamada	Pista anterior	Activar asistente de voz

Nota: La funcionalidad del botón puede variar entre dispositivos y aplicaciones.

Rueda de control de volumen

- Desplázate hacia arriba y abajo para ajustar el nivel de volumen.

Controles de la estación base

A - Botón de modo de auriculares/salida de línea **C** - Silencio de micrófono

B - Rueda de control de volumen **D** - Botones

Botón de modo de auriculares/salida de línea

- Cambia la configuración de audio entre salida de línea de 3,5 mm o auriculares.

Rueda de control de volumen

- Gira la rueda de control para ajustar el nivel de volumen de reproducción.

(1) Ganancia del micrófono

- Gira la rueda de control para ajustar el nivel de ganancia del micrófono.

(2) Mezcla del juego/chat

- Gira la rueda de control para ajustar la mezcla del juego/chat. El lado izquierdo es el canal del juego y el lado derecho, el canal de chat.

- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para reiniciar el nivel de equilibrio a una mezcla del 50 %.

(3) Monitoreo del micrófono

- Gira la rueda de control para ajustar el nivel de monitoreo del micrófono.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para activar o desactivar el monitoreo del micrófono.

(4) Silencio del audio

- Presiona el botón para activar o desactivar el silencio del audio.

(5) Preajuste de equalización

- Gira la rueda de control para cambiar entre los preajustes de equalización.

(6) Control multimedia

- Presiona el botón para reproducir/pausar medios.
- Presiona el botón dos veces para ir a la siguiente pista.

- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para ir a la pista anterior.

Software HyperX NGENUITY

Visita hyperx.com/ngenuity para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software NGENUITY incluyen:

- Comportamiento ajustable de apagado automático
- Indicador del nivel de la batería

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Contacta al equipo de asistencia de HyperX o consulta el manual de usuario en hyperx.com/support.

ADVERTENCIA: La audición puede sufrir daños permanentes si se usa el auricular a niveles de volumen alto durante períodos prolongados.

Sustitución de la batería

1. Apaga los auriculares.
2. Con cuidado, jala la almohadilla para la oreja derecha de los auriculares.
3. Desatornilla los 4 tornillos Philips para separar la cubierta del controlador de la cubierta derecha.
4. Separa suavemente la cubierta del auricular para evitar cualquier daño.
5. Ubica y retira la batería asegurada con un conector.
6. Coloca la batería nueva haciendo coincidir la orientación correcta de los pins.
7. Cierra la cubierta de los altavoces y el auricular. Revierte los pasos 2 y 3.
- Asegúrate de colocar la almohadilla en el espacio que rodea el auricular.
8. Enciende los auriculares y pruébalos para verificar su funcionalidad.

PORTUGUÊS

Visão geral

A - LED de status

B - Botão liga/desliga

C - Botão microfone em modo / monitoramento do microfone

D - Conector para headset de 3,5 mm

E - Porta de carregamento USB-C

F - Porta do microfone

G - Botão de seleção do modo sem fio

H - Botão multifuncional

I - Botão de volume

J - Estação base

K - Porta USB-C da Estação base

L - Porta de saída em linha de 3,5 mm

M - Porta de entrada em linha de 3,5 mm

N - Microfone removível

O - LED do botão do microfone em modo

P - Cabo de áudio para headset de 3,5 mm

Q - Cabo USB-C para USB-C de 1,5 m

R - Cabo USB-C para USB-C

S - Adaptador USB-C para USB-A

Carregamento

É recomendável carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

STATUS DO CARREGAMENTO	STATUS LED
Totalmente carregado	Verde sólido
61% a 99%	Verde intermitente
21% a 60%	Amarelo intermitente
< 20%	Vermelho intermitente

Uso

Estação base

*Os cabos AUX de 3,5 mm não estão incluídos

Modo adaptador (2,4 GHz)

1. Deslize o botão de seleção do modo sem fio do headset para  e o botão de seleção do modo da estação base para "HEADSET".
2. Ligue o headset.

Modo duplo: Bluetooth e adaptador (2,4 GHz)

1. Deslize o botão de seleção do modo sem fio para o Modo duplo. O headset entrará no emparelhamento Bluetooth na primeira instalação.
2. Acesse as configurações de Bluetooth do seu dispositivo, procure e conecte-se ao "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Emparelhamento Bluetooth

1. Deslize o botão de seleção do modo sem fio para o Modo duplo.
2. Mantenha o botão liga/desliga e o botão multifuncional pressionados por 2 seg. O modo de emparelhamento está ativo quando o LED pisca em azul e a mensagem de voz diz "Emparelhamento Bluetooth".
3. Acesse as configurações de Bluetooth do seu dispositivo e conecte-se ao "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

3,5 mm com fio

Instalação

Windows 11

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de som na bandeja do sistema e selecione Configurações de som.
2. Defina o dispositivo padrão de saída para Fones de ouvido [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
3. Defina o dispositivo de comunicação padrão de saída para Fones de ouvido [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
4. Defina o dispositivo de entrada para Microfone [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Vá para a página inicial e selecione **Configurações > Áudio**.

Microfone

- Dispositivo de entrada: Headset USB "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat".
- Saída de áudio**
- Dispositivo de saída: Headset USB "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game".
- Saída para fones de ouvido: **Tudo o áudio.**

Controles do headset

LED de status

STATUS	MODO DO ADAPTADOR	MODO DUPLO
Emparelhamento	Branco piscando rápido	Azul piscando rápido
Pesquisando	Branco piscando	Roxo intermitente
Conectado	Branco sólido fraco por 5 seg.	Roxo sólido fraco por 5 seg.

Botão liga/desliga

- Ligar/desligar – mantenha o botão pressionado por 2 segundos para ligar/desligar o headset.
- Status do nível da bateria – pressione o botão para verificar o nível da bateria. O LED de status será automaticamente apagado para conservar a bateria.

NÍVEL DA BATERIA	LED DE STATUS DO HEADSET
61% a 100%	Verde sólido fraco
21% a 60%	Amarelo sólido fraco
7% a 20%	Vermelho sólido fraco
< 7%	Vermelho piscando rapidamente

Botão microfone em mudo / monitoramento do microfone

- Controle de mudo do microfone – pressione o botão para ligar/desligar o som do microfone.
- Controle de monitoramento do microfone – pressione o botão por 2 segundos para ativar/desativar o controle de monitoramento do microfone.

Botão multifuncional

PRESSIONAR UMA VEZ	PRESSIONAR DUAS VEZES	PRESSIONAR TRÊS VEZES	MANTENHA O BOTÃO PRESSIONADO POR 2 SEG.
Reproduzir / Pausar Atender chamada	Pular faixa Encerrar chamada Rejeitar chamada	Faixa anterior	Aktivace hlasového asistenta

Observação: a funcionalidade do botão pode variar entre dispositivos e aplicativos.

Botão de volume

- Role o botão para cima e para baixo para ajustar o nível de volume.

Controles da Estação base

- A** - Botão de seleção do modo de saída em linha / headset
- B** - Botão de volume
- C** - Microfone em mudo
- D** - Botões

Botão de seleção do modo de saída em linha / headset

- Alternar áudio entre saída em linha de 3,5 mm ou headset

Botão de volume

- Role o botão para ajustar o nível de volume da reprodução

(1) Ganho do microfone

- Role o botão para ajustar o nível de ganho do microfone

(2) Mix de jogo/chat

- Role o botão para ajustar o mix de jogo/chat. O lado esquerdo é o canal do jogo e o lado direito é o canal do chat

- Pressione o botão por 3 segundos para redefinir o nível de equilíbrio para 50% do mix

(3) Monitoramento do microfone

- Role o botão para ajustar o nível de monitoramento do microfone
- Pressione o botão por 3 segundos para alternar o monitoramento do microfone ligado/desligado

(4) Desativar áudio

- Pressione o botão para alternar o áudio da reprodução entre ativo/inativo

(5) Predefinição de equalização

- Role o botão para alternar entre as predefinições de equalização

(6) Controle de mídia

- Pressione o botão para reproduzir/pausar a mídia
- Pressione o botão duas vezes para ir para a próxima faixa
- Pressione o botão para retornar para a faixa anterior

Software HyperX NGENUITY

Acesse hyperx.com/ngenuity para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

- Comportamento ajustável do desligamento automático
- Indicador do nível da bateria

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em hyperx.com/support

AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

Substituição da bateria

1. Desligue o headset.
2. Puxe cuidadosamente a almofada auricular direita do headset.
3. Desaparafuse os 4 parafusos Philips para separar a tampa do driver do fone de

ouvido direito.

4. Separe cuidadosamente a capa do fone de ouvido para evitar danos.
5. Localize e remova a pilha presa com um conector.
6. Coloque a nova pilha de acordo com a orientação correta dos pinos.
7. Feche a tampa do driver e o fone de ouvido. Inverte as etapas 3 e 2. Empurre a almofada no slot ao redor do fone de ouvido.
8. Ligue o headset e teste suas funções.

ČEŠTINA

Přehled

- A** - Stavová kontrolka
B - Vypínač
C - Tlačítko pro ztlumení mikrofonu / monitorování mikrofonu
D - 3,5mm konektor pro headset
E - Nabíjecí port USB-C
F - Port mikrofonu
G - Přepínač bezdrátového režimu
H - Multifunkční tlačítko
I - Kolečko pro ovládání hlasitosti
- J** - Základnová stanice
K - Port USB-C základnové stanice
L - 3,5mm port pro linkový výstup
M - 3,5mm port pro linkový vstup
N - Odpojitelný mikrofon
O - Kontrolka LED ztlumení mikrofonu
P - 3,5mm zvukový kabel headsetu
Q - 1,5m kabel USB-C na USB-C
R - Kabel USB-C na USB-C
S - Adaptér USB-C na USB-A

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme headset plně nabit.

STAV NABÍTÍ	STAVOVÁ LED KONTROLKA
Plně nabit	Svítil zeleně
61–99 %	Pulzuje zeleně
21–60 %	Pulzuje žlutě
<20 %	Pulzuje červeně

Použití

Základnová stanice

*3,5mm kabely AUX nejsou součástí balení

Režim adaptéru (2,4 GHz)

1. Přepínač bezdrátového režimu headsetu posuňte do polohy  a přepínač režimu základnové stanice do polohy „HEADSET“.
2. Zapněte headset.

Duální režim – Bluetooth a adaptér (2,4 GHz)

1. Přepínač bezdrátového režimu posuňte na duální režim. Headset vstoupí do párování přes Bluetooth při prvním nastavení.
2. Ve svém zařízení přejděte do nastavení Bluetooth, vyhledejte možnost „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless“ a připojte se k ní.

Párování přes Bluetooth

1. Přepínač bezdrátového režimu posuňte na duální režim.
2. Stisknutí a podržení vypínače a multifunkčního tlačítka po dobu dvou sekund. Režim párování je aktivní, když kontrolka LED bliká modře a hlasová výzva říká „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth).
3. Ve svém zařízení přejděte do nastavení Bluetooth a připojte se k možnosti „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless“.

3,5mm kabel

Instalace

Windows 11

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu zvuku na systémové liště a vyberte Nastavení zvuku.
2. Nastavte výchozí výstupní zařízení na sluchátka [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
3. Nastavte výchozí výstupní komunikační zařízení na sluchátka [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
4. Nastavte vstupní zařízení na mikrofon [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Přejděte na domovskou stránku a vyberte **Nastavení** > **Zvuk**.

Mikrofon

- Vstupní zařízení: Headset USB „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat“.

Zvukový výstup

- Výstupní zařízení: Headset USB „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game“.
- Výstup do sluchátek: **Všechny zvuky**.

Ovládání headsetu

Stavová LED kontrolka

STAV	REŽIM ADAPTÉRU	DUÁLNI REŽIM
Párování	blíká rychle bíle	blíká rychle modře
Hledání	blíká bíle	blíká fialově
Připojeno	pohasíná bíle po dobu 5 s	pohasíná fialově po dobu 5 s

Vypínač

- Zapnutí/vypnutí – headset zapneš nebo vypneš přidržetím vypínače po dobu 2 sekund.
 - Stav nabití baterie – stisknutím tlačítka zkontroluje stav nabití baterie.
- Stavová LED kontrolka se automaticky vypne, aby šetřila výdrž baterie.

STAV BATERIE	STAVOVÁ LED KONTROLKA HEADSETU
61 % až 100 %	pohasíná zeleně
21 % až 60 %	pohasíná žlutě
7 % až 20 %	pohasíná červeně
<7 %	bliká krátce červeně

Tlačítko pro ztlumení a monitorování mikrofonu

- Přepínač ztlumení mikrofonu – stisknutím tlačítka zapneš nebo vypneš ztlumení mikrofonu.
- Přepínač monitorování mikrofonu – přidržením přepínače po dobu 2 sekund lze přepínat mezi zapnutým a vypnutým monitorováním mikrofonu.

Multifunkční tlačítko

JEDNO STISKNUTÍ	DVOJITÉ STISKNUTÍ	TROJITÉ STISKNUTÍ	DLOUHÉ STISKNUTÍ (2 S)
Přehrávání/ Pozastavení Přijetí hovoru	Přeskočení skladby Ukončení hovoru Odmítnutí hovoru	Předchozí skladba	Aktivace hlasového asistenta

Poznámka : Funkce tlačítek se mohou u jednotlivých zařízení a aplikací lišit.

Kolečko pro ovládání hlasitosti

- Hlasitost upravíš posunutím kolečka nahoru a dolů.

Ovládání základnové stanice

A - Přepínač linkového výstupu / režimu headsetu **C** - Ztlumení mikrofonu

B - Kolečko pro ovládání hlasitosti **D** - Tlačítka

Přepínač linkového výstupu / režimu headsetu

- Přepínání zvuku mezi 3,5mm výstupem nebo headsetem.

Kolečko pro ovládání hlasitosti

- Hlasitost přehrávání upravíš otočením kolečka.

(1) Hlasitost mikrofonu

- Hlasitost mikrofonu upravíš otočením kolečka.

(2) Mix hry a chatu

- Mix hry a chatu upravíš otočením kolečka. Levá strana je kanál hry a pravá strana je kanál chatu.

- Pokud chceš vyresetovat úroveň mixu na 50 %, podrž tlačítko po dobu 3 s.

(3) Monitorování mikrofonu

- Úroveň monitorování mikrofonu upravíš otočením kolečka.
- Pokud chceš monitorování mikrofonu zapnout/vypnout, podrž tlačítko po dobu 3 s.

(4) Ztlumení zvuku

- Ztlumení zvuku zapneš/vypneš stisknutím tlačítka.

(5) Nastavení ekvalizace

- Nastavení ekvalizace změníš otočením kolečka.

(6) Ovládání médií

- Média přehraješ/pozastavíš stisknutím tlačítka.
- Pokud chceš přejít na další skladbu, stiskni tlačítko dvakrát.
- Pokud chceš přejít na předchozí skladbu, drž tlačítko po dobu 3 s.

Software HyperX NGENUITY

Na hyperx.com/ngenuity lze stáhnout software NGENUITY. Mezi funkce softwaru NGENUITY patří:

- Upravitelné automatické vypínání
- Kontrolka stavu baterie

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na hyperx.com/support.

VAROVÁNÍ: Pokud headset používáš po delší dobu při vysoké hlasitosti, můžeš dojít k trvalému poškození sluchu.

Výměna baterie

1. Vypni headset.

2. Opatrně z headsetu vyjmi pravý náušník.

3. Odšroubuj čtyři šroubky Philips, aby bylo možné sundat kryt ovladače z pravého náušníku.

4. Opatrně sundej kryt z náušníku, aby nedošlo k poškození.

5. Najdi a vyjmi baterii připevněnou konektorem.

6. Novou baterii umísti tak, aby její kontakty byly na správné straně.

7. Zavři kryt ovladače a náušník. Našroubuj šroubky z kroku 3 a nasaď náušník z kroku 2. Zatlač polštářek do štrébiny kolem náušníku.

8. **Zapni** headset a vyzkoušej, zda funguje správně.

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - LED-індикатор

B - Кнопка живлення

C - Кнопка вимкнення /
контролю мікрофона

D - Кабель 3,5 мм для гарнітури

E - Зарядний USB-C роз'єм

F - Роз'єм мікрофона

G - Перемикач бездротового режиму

H - Багатофункціональна кнопка

I - Количатко регулювання гучності

J - Док-станція

Зарядження

Рекомендується повністю зарядити гарнітуру перед першим використанням.

СТАН ЗАРЯДЖАННЯ	СТАН LED
Повністю заряджено	Горить зеленим
61-99%	Миготить зеленим
21-60%	Миготить жовтим
< 20%	Миготить червоним

Використання

Док-станція

*Кабелі AUX 3,5 мм не входять у комплект

Режим адаптера (2,4 ГГц)

1. Переведіть перемикач безпроводного режиму гарнітури у положення  а перемикач док-станції у положення «HEADSET» (ГАРНІТУРА).

2. Увімкніть гарнітуру.

Подвійний режим – Bluetooth і адаптер (2,4 ГГц)

1. Переведіть перемикач безпроводного режиму гарнітури у подвійний режим. Під час першого налаштування гарнітура увійде в режим створення пари по Bluetooth.

2. Перейдіть до налаштувань Bluetooth вашого пристрою, виконайте пошук і під'єднайте його до пристрою під назвою «HyperX Cloud Alpha 2 Wireless».

Створення пари по Bluetooth

1. Переведіть перемикач безпроводного режиму гарнітури у подвійний режим.

2. Натисніть і утримуйте кнопку живлення і багатофункціональну кнопку

K - USB-C роз'єм док-станції

L - Лінійний вихід 3,5 мм

M - Лінійний вхід 3,5 мм

N - Знімний мікрофон

O - Світлодіодний індикатор
вимкнення мікрофона

P - Аудіокабель 3,5 мм для навушників

Q - Кабель USB-C — USB-C
довжиною 1,5 м

R - Кабель USB-C — USB-C

S - Перехідник USB-C на USB-A

протягом 2 секунд. При увімкненні режиму створення пари індикатор блимає синім кольором і звучить голосова підказка «Bluetooth-pairing» (Створення пари по Bluetooth).

3. Перейдіть до налаштувань Bluetooth вашого пристрою і під'єднайте його до пристрою з назвою «HyperX Cloud Alpha 2 Wireless».

Підключення через роз'єм 3,5 мм

Налаштування

Windows 11

1. Натисніть правою кнопкою миші на значок звуку в системному треї й виберіть «Налаштування звуку».

2. Встановіть пристрій виведення за замовчуванням на навушники [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

3. Встановіть пристрій зв'язку за замовчуванням на навушники [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

4. Встановіть пристрій введення на мікрофон [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Перейдіть на головну сторінку і виберіть Налаштування > Звук.

Мікрофон

- Пристрій введення: USB-гарнітура «HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat».

Аудіовихід

- Пристрій виведення: USB-гарнітура «HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game».
- Вихід на навушники: Увесь звук.

Керування гарнітурою

Світлодіодний індикатор

СТАТУС	РЕЖИМ АДАПТЕРА	ПОДВІЙНИЙ РЕЖИМ
З'єднання	Швидке миготіння білим	Швидке миготіння синім
Пошук	Миготіння білим	Миготіння пурпурним
З'єднано	Неперервне світіння білим кольором протягом 5 секунд	Неперервне світіння пурпурним кольором протягом 5 секунд

Кнопка живлення

- Увімкнути/вимкнути живлення — щоб увімкнути/вимкнути гарнітуру, утримуйте кнопку протягом 2 секунд.

- Рівень заряду батареї — щоб перевірити рівень заряду батареї, натисніть кнопку.

Щоб заощадити час роботи акумулятора, світлодіодний індикатор стану автоматично вимкнеться.

РІВЕНЬ ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ	СВІТЛОДИОДНИЙ ІНДИКАТОР СТАНУ НАВУШНИКІВ
61-100%	Неперервно світить зеленим, потім згасає
21-60%	Неперервно світить жовтим, потім згасає
7-20%	Неперервно світить червоним, потім згасає
< 7%	Коротко миготить червоним

Кнопка вимкнення / контролю мікрофона

- Перемикач вимкнення мікрофона — щоб вимкнути/увімкнути мікрофон, натисніть кнопку.
- Перемикач контролю мікрофона — щоб увімкнути/вимкнути контроль мікрофона, утримуйте кнопку протягом 2 секунд.

Багатофункціональна кнопка

ОДИНОЧНЕ НАТИСКАННЯ	ПОДВІЙНЕ НАТИСКАННЯ	ПОТРІЙНЕ НАТИСКАННЯ	ТРИВАЛЕ НАТИСКАННЯ (2 СЕКУНДИ)
Відтворення / Пауза Прийняти виклик	Пропустити трек Завершити виклик Відхилити виклик	Попередній трек	Активувати голосовий помічник

Примітка : функціональність кнопок може відрізнятися на різних пристроях і в різних програмах.

Коліщатко регулювання гучності

- Щоб відрегулювати рівень гучності, прокручуйте вгору і вниз.

Керування док-станцією

- A** - Перемикач лінійного виходу / режиму гарнітури **C** - Вимкнення мікрофона
B - Коліщатко регулювання гучності **D** - Кнопки

Перемикач лінійного виходу / режиму гарнітури

- Перемикайте виведення аудіо між лінійним виходом 3,5 мм і гарнітурою

Коліщатко регулювання гучності

- Повертайте коліщатко, щоб відрегулювати рівень гучності відтворення

(1) Підсилення мікрофона

- Повертайте коліщатко, щоб відрегулювати рівень підсилення мікрофона

(2) Регулювання балансу «Гра / Чат»

- Повертайте коліщатко, щоб відрегулювати баланс «гра / чат». Ліва сторона – це ігровий канал, а права сторона – це канал чату

- Утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб скинути рівень балансу до 50%

(3) Контроль мікрофона

- Повертайте коліщатко, щоб відрегулювати рівень контролю мікрофона
- Утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути / вимкнути контроль

мікрофона

(4) Вимкнення звуку

- Натисніть кнопку, щоб увімкнути / вимкнути відтворення аудіо

(5) Попередньо налаштовані профілі еквалайзера

- Повертайте коліщатко, щоб вибрати попередньо налаштований профіль еквалайзера

(6) Керування відтворенням носіїв даних

- Натисніть кнопку, щоб почати відтворення / поставити відтворення носія даних на паузу
- Для переходу до наступного треку, двічі натисніть кнопку
- Утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб перейти до попереднього треку

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY

Щоб завантажити програмне забезпечення NGENUITY, перейдіть на hyperx.com/ngenuity. Особливості програмного забезпечення NGENUITY:

- Регулювання налаштувань автоматичного відключення
- Індикатор рівня заряду батареї

Маєте запитання чи проблеми з налаштуванням?

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником користувача на сайті hyperx.com/support.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використання навушників на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до незворотного пошкодження слуху.

Заміна батареї

1. Вимкніть гарнітуру.
2. Обережно зніміть праву амбушуру з гарнітури.
3. Відкрутіть 4 гвинти з хрестоподібною головкою, щоб відокремити кришку динаміка з правого навушника.
4. Обережно, щоб уникнути пошкоджень, відокремте кришку від амбушура.
5. Знайдіть батарею і витягніть її з відсіку.
6. Вставте нову батарею, дотримуючись правильної полярності.
7. Поверніть на місце кришку динаміка і амбушур. Повторіть кроки 3 і 2 у зворотному порядку. Переконайтеся, що амбушур вставлено в пази по всьому периметру навушника.
8. Увімкніть гарнітуру і перевірте, що вона працює.

РУССКИЙ

Обзор

A - Светодиодный индикатор состояния

B - Кнопка питания

C - Кнопка отключения/

мониторинга микрофона

D - Разъем для наушников (3,5 мм)

E - Разъем USB-C для зарядки

F - Разъем микрофона

G - Переключатель беспроводного режима

H - Многофункциональная кнопка

I - Колесико громкости

J - Базовая станция

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДКИ	ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
Полностью заряжена	Горит, зеленый
61–99%	Медленно мигает, зеленый
21–60%	Медленно мигает, желтый
< 20%	Медленно мигает, красный

Использование гарнитуры

Базовая станция

* Кабель AUX 3,5 мм не входит в комплект.

Режим адаптера (2,4 ГГц)

1. Переведи переключатель беспроводного режима в положение ,

а переключатель режима базовой станции — в положение **HEADSET**.

2. **ВКЛЮЧИ** гарнитуру.

Двойной режим — Bluetooth и адаптер (2,4 ГГц)

1. Переведи переключатель беспроводного режима в двойной режим. При первой настройке гарнитура перейдет в режим сопряжения по Bluetooth.

2. Перейди в настройки Bluetooth устройства. Найди устройство **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** и подключись к нему.

Сопряжение по Bluetooth

1. Переведи переключатель беспроводного режима в двойной режим.

2. Нажми и удерживай кнопку питания и многофункциональную кнопку 2 секунды. После активации режима сопряжения по Bluetooth индикатор начнет мигать синим светом, и прозвучит голосовая подсказка о начале сопряжения по Bluetooth.

K - Разъем USB-C базовой станции

L - Порт линейного выхода 3,5 мм

M - Порт линейного входа 3,5 мм

N - Съёмный микрофон

O - Светодиодный индикатор отключенного микрофона

P - Аудиокабель гарнитуры 3,5 мм

Q - Кабель USB-C — USB-C 1,5 м

R - Кабель USB-C — USB-C

S - Адаптер USB-C — USB-A

3. Перейди в настройки Bluetooth устройства и подключись к устройству **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**.

3,5 мм проводной

Настройка

Windows 11

1. Щелкни правой кнопкой мыши по значку динамика в области уведомлений и выбери «Параметры звука».

2. В качестве устройства вывода по умолчанию выбери наушники [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].

3. В качестве устройства вывода для связи по умолчанию выбери наушники [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

4. В качестве устройства ввода выбери микрофон [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

PlayStation 5

Перейди на начальный экран и выбери **Настройки > Звук** (Settings > Sound).

Микрофон

• Устройство ввода (Input Device): USB-гарнитура **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**.

Звуковой выход

• Устройство вывода (Output Device): USB-гарнитура **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**.

• Вывод на наушники (Output to Headphones): **Все звуки** (All Audio).

Элементы управления гарнитурой

Индикатор состояния

СОСТОЯНИЕ	РЕЖИМ АДАПТЕРА	ДВОЙНОЙ РЕЖИМ
Сопряжение...	Быстро мигает белым	Быстро мигает синим
Поиск...	Мигает белым	Мигает фиолетовым
Подключена	Загорается белым и гаснет на 5 секунд	Загорается фиолетовым и гаснет на 5 секунд

Кнопка питания

• Включение/выключение — удерживай эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы включить или выключить гарнитуру.

• Уровень заряда — нажми кнопку, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора.

Индикатор состояния выключается автоматически для экономии заряда аккумулятора.

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА	ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ НАУШНИКОВ
61–100%	Загорается зеленым и гаснет
21–60%	Загорается желтым и гаснет
7–20%	Загорается красным и гаснет
< 7%	Быстро мигает красным

Кнопка отключения/мониторинга микрофона

- Кнопка отключения микрофона: нажми эту кнопку, чтобы отключить или включить микрофон.
- Кнопка мониторинга микрофона: нажми эту кнопку и удерживай 2 секунды, чтобы выключить или включить мониторинг микрофона.

Многофункциональная кнопка

ОДНО НАЖАТИЕ	ДВА НАЖАТИЯ	ТРИ НАЖАТИЯ	ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ (2 С)
Воспроизведение/ пауза Принять вызов	Пропустить трек Завершить вызов Отклонить вызов	Предыдущий трек	Активация голосового помощника

Примечание : Функции кнопки зависят от устройств и приложений.

Колесико громкости

- Прокрути вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

Элементы управления базовой станцией

A - Переключатель режима линейного выхода/гарнитуры

B - Колесико громкости

C - Отключение звука микрофона

D - Кнопки

Переключатель режима линейного выхода/гарнитуры

- Переключает аудио между линейным выходом 3,5 мм и гарнитурой

Колесико громкости

- Вращай колесико для регулировки уровня громкости воспроизведения

(1) Усиление микрофона

- Вращай колесико для регулировки уровня усиления микрофона.

(2) Функция регулировки баланса звука между игровым аудио и голосовым чатом

- Вращай колесико для настройки функции регулировки баланса звука между игровым аудио и голосовым чатом. При вращении влево повышается уровень звука игрового канала, а при вращении вправо — канала чата.

- Удерживай кнопку нажатой 3 секунды, чтобы выровнять баланс до 50% для игрового аудио и чата.

(3) Мониторинг микрофона

- Вращай колесико для регулировки уровня мониторинга микрофона.
- Удерживай кнопку нажатой 3 секунды, чтобы включить или выключить мониторинг микрофона.

(4) Выключение воспроизведения аудио

- Нажми кнопку для включения или выключения воспроизведения аудио.

(5) Предварительные настройки эквалайзера

- Вращай колесико для выбора предварительных настроек эквалайзера.

(6) Клавиши мультимедиа

- Для воспроизведения или приостановки мультимедиа нажми на кнопку.
- Для быстрого перехода к следующему треку нажми на кнопку два раза
- Удерживай кнопку нажатой 3 секунды для быстрого перехода к предыдущему треку.

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Перейди на сайт hyperx.com/ngenuity и загрузки ПО NGENUITY. Функции ПО NGENUITY:

- Настраиваемое автоотключение
- Индикатор уровня заряда аккумулятора

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжись со службой технической поддержки HyperX или просмотри руководство пользователя по адресу hyperx.com/support.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

Замена батареи

1. ВЫКЛЮЧИТЕ гарнитуру.

2. Аккуратно снимите амбушюр правого наушника гарнитуры.

3. Открутите 4 винта с крестообразным шлицем, чтобы снять крышку чашки правого наушника.

4. Аккуратно отсоедините крышку, не повредив ее.

5. Извлеки аккумулятор, который зафиксирован разъемом.

6. Установите новую батарею, соблюдая полярность контактов.

7. Установи крышку чашки наушников на место. Выполни шаги 3 и 2 в обратном порядке. Вставь и надежно закрепи амбушюр по всей окружности.

8. ВКЛЮЧИТЕ гарнитуру и проверь ее работу.

繁體中文

概觀

A - LED 狀態指示燈

B - 電源鍵

C - 麥克風靜音 / 監聽鍵

D - 3.5mm 耳機插孔

E - USB-C 充電埠

F - 麥克風連接埠

G - 無線模式切換鍵

H - 多功能鍵

I - 音量滾輪

J - 音效控制台

充電

初次使用前，建議您先為耳機充滿電。

充電狀態	LED 狀態
充電完成	綠燈恆亮
61%—99%	綠色呼吸燈
21%—60%	黃色呼吸燈
< 20%	紅色呼吸燈

使用方式

音效控制台

*不含 3.5mm AUX 連接線

轉接器模式 (2.4GHz)

1. 將耳機的無線模式切換鍵滑動至 ，並將音效控制台的模式切換至「耳機」。

2. 開啟耳機電源。

雙模式 - 藍牙和轉接器 (2.4GHz)

1. 將無線模式切換鍵滑動至「雙模式」。首次設定時，耳機將進入藍牙配對模式。

2. 前往裝置的藍牙設定，搜尋且連接至「HyperX Cloud Alpha 2 Wireless」

藍牙配對

1. 將無線模式切換鍵滑至「雙模式」。

2. 同時按住電源鍵和多功能鍵 2 秒。當 LED 閃爍藍燈且發出語音提示「藍牙配對中」時，代表已啟動配對模式。

3. 前往裝置的藍牙設定，並連接至「HyperX Cloud Alpha 2 Wireless」。

3.5mm 有線連接

安裝說明

Windows 11

K - 音效控制台 USB-C 連接埠

L - 3.5mm 線路輸出連接埠

M - 3.5mm 線路輸入連接埠

N - 可拆式麥克風

O - 麥克風靜音 LED 狀態指示燈

P - 3.5mm 耳機音源線

Q - 1.5m USB-C 轉 USB-C 連接線

R - USB-C 轉 USB-C 連接線

S - USB-C 轉 USB A 轉接器

1. 以滑鼠右鍵按一下工具列中的聲音圖示，然後選取「開啟音效設定」。
2. 將音效輸出的預設裝置設定為耳機 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game]。
3. 將音效輸出的預設通訊裝置設定為耳機 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]。
4. 將音效輸入的裝置設定為麥克風 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]。

PlayStation 5

前往首頁，選取設定 > 聲音。

麥克風

• 輸入裝置：USB 耳機「HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat」。

音效輸出

• 輸出裝置：USB 耳機「HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game」。

• 輸出至耳機：所有音效。

耳機控制鍵

LED 狀態指示燈

狀態	轉接器模式	雙模式
配對中	快速閃爍白燈	快速閃爍藍燈
搜尋中	閃爍白燈	閃爍紫燈
已連線	白燈恆亮後漸漸熄滅持續 5 秒	亮起紫燈後逐漸熄滅持續 5 秒

電源鍵

• 開機/關機 - 長按 2 秒以開啟/關閉耳機電源。

• 電池電量狀態 - 按下按鍵檢查電池電量。

為節省耗電量，LED 狀態指示燈會自動關閉。

電池電量	耳機電源狀態指示燈
61% 至 100%	綠燈恆亮後漸漸熄滅
21% 至 60%	黃燈恆亮後漸漸熄滅
7% 至 20%	紅燈恆亮後漸漸熄滅
< 7%	快速閃爍紅燈

麥克風靜音 / 麥克風監聽 (Sidetone 側音) 鍵

• 麥克風靜音開關 - 按下按鍵以開啟 / 關閉麥克風靜音功能。

• 開啟麥克風監聽 - 長按 2 秒以開啟 / 關閉麥克風監聽。

多功能鍵

按一下	按兩下	按三下	長按 (2 秒)
播放 / 暫停 接聽來電	下一首 結束通話 拒接來電	上一首	啟動語音助理

注意：按鍵功能可能因裝置及應用程式而異。

音量滾輪

- 向上和向下滾動滾輪以調整音量大小。

音效控制台控制鍵說明

A - 線路輸出 / 耳機模式切換

C - 麥克風靜音

B - 音量滾輪

D - 按鍵

線路輸出 / 耳機模式切換

- 切換 3.5mm 線路輸出或耳機音訊

音量滾輪

- 轉動滾輪以調整播放音量

(1) 麥克風增益

- 轉動滾輪以調整麥克風增益值

(2) 遊戲 / 聊天音訊平衡器

- 轉動滾輪以調整遊戲 / 聊天音訊平衡度。左側為遊戲頻道，右側為聊天頻道

- 按鍵長按 3 秒可將平衡度重設為 50%

(3) 麥克風監聽

- 轉動滾輪以調整麥克風監聽音量值
- 按鍵長按 3 秒以開啟 / 關閉麥克風監聽功能

(4) 音效靜音鍵

- 按下按鍵可開啟 / 關閉播放音效靜音

(5) 預設 EQ

- 轉動滾輪以變更不同的 EQ 預設值

(6) 媒體控制鍵

- 按一次可播放 / 暫停媒體
- 按兩次可跳至下一曲目
- 長按 3 秒可跳至前一曲目

HyperX NGENUITY 軟體

前往 hyperx.com/ngenuity 下載 NGENUITY 軟體。

NGENUITY 軟體功能包括：

- 可調式自動關閉模式
- 電池電量指示器

有任何疑問或設定問題嗎？

請聯絡 HyperX 技術支援團隊，或至 hyperx.com/support 查閱使用者手冊

警告：如果長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

電池更換

1. 關閉耳機電源。
2. 小心地將右耳墊從耳機拉出。
3. 鬆開 4 個十字螺絲，從右耳罩取出驅動單體蓋板。
4. 輕輕地將蓋板與耳罩分開，以免造成損壞。
5. 找到且取下用連接器固定住的電池。

6. 依照正確的固定方向放置新電池。

7. 蓋上驅動單體蓋板與耳罩。反向執行步驟 3 及 2。請務必將耳墊推入耳罩周圍的插槽中。

8. 開啟耳機電源並測試功能是否正常。

简体中文

概览

A - LED 状态指示灯

K - 底座 USB-C 端口

B - 电源按钮

L - 3.5mm 线路输出端口

C - 麦克风静音 / 倾听按钮

M - 3.5mm 线路输入端口

D - 3.5mm 耳机插孔

N - 可拆卸麦克风

E - USB-C 充电端口

O - 麦克风静音 LED 灯

F - 麦克风端口

P - 3.5mm 耳机音频线

G - 无线模式开关

Q - 1.5m USB-C 转 USB-C 线缆

H - 多功能按钮

R - USB-C 转 USB-C 线缆

I - 音量滚轮

S - USB-C 转 USB-A 适配器

J - 底座

充电

第一次使用之前，建议将耳机电量充满。

充电状态	LED 状态
电量已满	绿色常亮
61% — 99%	绿色闪烁
21% — 60%	黄色闪烁
< 20%	红色闪烁

使用方法

底座

*不含 3.5mm AUX 线缆

适配器模式 (2.4GHz)

1. 将耳机无线模式开关滑至 ，将底座模式开关滑至“HEADSET（耳机）”。

2. 打开耳机电源。

双模式 - 蓝牙和适配器 (2.4GHz)

1. 将无线模式开关滑动至双模式。首次设置时，耳机将进入蓝牙配对模式。

2. 前往设备的蓝牙设置，搜索并连接到“HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”。

蓝牙正在配对

1. 将无线模式开关滑动至双模式。

2. 同时按住电源按钮和多功能按钮 2 秒。当 LED 指示灯闪烁蓝色且语音提示“蓝牙正在配对”时，配对模式处于活动状态。

3. 前往设备的蓝牙设置，并连接到“HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”。

3.5mm 有线 设置

Windows 11

1. 在系统托盘区右键单击声音图标，选择“声音设置”。
2. 将输出默认设备设置为耳机 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game]。
3. 将输出默认通信设备设置为耳机 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]。
4. 将输入设备设置为麦克风 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]。

PlayStation 5

转至主页并选择“设置>声音”。

麦克风

- 输入设备: USB 耳机“HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat”。

音频输出

- 输出设备: USB 耳机“HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game”
- 输出至耳机: 所有音频。

耳机控件

LED 状态指示灯

状态	适配器模式	双模式
正在配对	快速闪烁白色	快速闪烁蓝色
正在搜索	闪烁白色	闪烁紫色
已连接	白色常亮-熄灭 5 秒	紫色常亮-熄灭 5 秒

电源按钮

- 打开/关闭电源 - 按住按钮 2 秒钟打开/关闭耳机电源。
- 电池电量 - 按下按钮查看电池电量。

LED 状态指示灯将自动关闭以延长电池寿命。

电池电量	耳机 LED 状态指示灯
61% 至 100%	绿色常亮-熄灭
21% 至 60%	黄色常亮-熄灭
7% 至 20%	红色常亮-熄灭
< 7%	红色快速闪烁

麦克风静音/麦克风监听按钮

- 麦克风静音开关 - 接触按钮打开/关闭麦克风静音。
- 麦克风监听开关 - 按住按钮 2 秒钟以打开/关闭麦克风监听。

多功能按钮

单次按下	两次按下	三次按下	长按 (2 秒)
播放/暂停 接听电话	下一首 结束通话 挂断电话	上一首	激活语音助手

注意: 不同设备和应用程序的按钮功能可能有所不同。

音量滚轮

- 向上和向下滚动滚轮以调节音量大小。

底座控件

A - 线路输出 / 耳机模式开关 C - 麦克风静音

B - 音量滚轮 D - 按钮

线路输出 / 耳机模式开关

- 在 3.5mm 线路输出或耳机之间切换音频

音量滚轮

- 旋转滚轮来调整播放音量

(1) 麦克风增益

- 旋转滚轮来调整麦克风增益水平

(2) 游戏/聊天混音

- 旋转滚轮来调整游戏/聊天混音。左侧为游戏频道，右侧为聊天频道
- 按住按钮 3 秒钟可将平衡水平重置为 50% 混音

(3) 麦克风侦听

- 旋转滚轮来调整麦克风侦听水平
- 按住按钮 3 秒可打开/关闭麦克风侦听

(4) 音频静音

- 按下按钮可打开/关闭播放音频静音功能

(5) EQ 预设

- 旋转滚轮可在 EQ 预设之间切换

(6) 媒体控制

- 按下按钮可播放/暂停媒体
- 按两次按钮可快进至下一首
- 按住按钮 3 秒以跳到上一首

HyperX NGENUITY 软件

转至 hyperx.com/ngenuity 网站以下载 NGENUITY 软件。

NGENUITY 软件特色包括:

- 可调节的自动关机功能
- 电量指示

有疑问或遇到设置问题?

请联系 HyperX 支持团队或访问以下网站查阅用户手册: hyperx.com/support

警告: 若长时间高音量使用耳机, 可能对听力造成永久损害。

电池更换

1. 关闭耳机电源。
2. 小心将右耳垫从耳机上拆下。
3. 拧下 4 颗十字螺丝, 将驱动单元护盖与右耳罩分开。
4. 小心将护盖从耳罩分离, 注意避免受损。
5. 找到并取出用连接器固定的电池。
6. 按正确引脚方向放置新电池。

7. 将驱动单元护盖和耳罩装回。按照第3步、第2步顺序，确保将耳垫装回耳罩周围槽中。
8. 打开耳机电源，测试功能是否正常。

日本語

各部紹介

A - ステータス LED ト	K - ベースステーション USB-C ポート
B - 電源ボタン	L - 3.5mm ライン出力ポート
C - マイクミュート/モニターボタン	M - 3.5mm ライン入力ポート
D - 3.5mm ヘッドセットジャック	N - 取り外し可能なマイク
E - USB-C 充電ポート	O - マイクミュート LED
F - マイクポート	P - 3.5mm ヘッドセット用オーディオケーブル
G - ワイヤレスモードスイッチ	Q - USB-C - USB-C ケーブル (1.5m)
H - 多機能ボタン	R - USB-C - USB-C ケーブル
I - 音量調整ホイール	S - USB-C - USB-A アダプター
J - ベースステーション	

充電

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

充電ステータス	ステータス LED
充電完了	点灯 (グリーン)
61%~99%	点滅 (グリーン)
21%~60%	点滅 (イエロー)
20% 未満	点滅 (レッド)

使用方法

ベースステーション

*3.5mm AUX ケーブルは付属しません

アダプターモード (2.4GHz)

1. ヘッドセットのワイヤレスモードスイッチを  にスライドし、ベースステーションのモードスイッチを [HEADSET] にスライドします。

2. ヘッドセットの電源をオンにします。

デュアルモード - Bluetooth およびアダプター (2.4GHz)

1. ワイヤレスモードスイッチをデュアルモードにスライドします。初めてセットアップする際に、ヘッドセットは Bluetooth ペアリングモードになります。

2. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「HyperX Cloud Alpha 2 Wireless」を検索して接続します。

Bluetooth ペアリング

1. ワイヤレスモードスイッチをデュアルモードにスライドします。
2. 電源ボタンと多機能ボタンを同時に 2 秒間押し続けます。LED が青色

に点滅し、「Bluetooth pairing」という音声プロンプトが聞こえると、ペアリングモードが有効になります。

3. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「HyperX Cloud Alpha 2 Wireless」に接続します。

3.5mm 有線接続

セットアップ

Windows 11

1. システムトレイで音声アイコンを右クリックし、[サウンドの設定] を選択します。

2. 既定の出力デバイスをヘッドフォン [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game] に設定します。

3. 既定の通信デバイスをヘッドフォン [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] に設定します。

4. 入力デバイスをマイク [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] に設定します。

PlayStation 5

ホームページに移動して、[設定] > [サウンド] を選択します。

マイク

・入力機器：USB ヘッドセット (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat)

オーディオ出力

・出力機器：USB ヘッドセット (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game)

・ヘッドホンへの出力：すべての音声

ヘッドセットコントロール

ステータス LED

ステータス	アダプターモード	デュアルモード
ペアリング	高速点滅 (白色)	高速点滅 (ブルー)
検索中	点滅 (白色)	点滅 (パープル)
接続済み	点灯から消灯 (5秒間、白色)	点灯から消灯 (5秒間、パープル)

電源ボタン

・電源のオン/オフ - ヘッドセットの電源をオン/オフするにはボタンを 2 秒間長押しします。

・バッテリーレベルステータス - バッテリーレベルを確認するにはボタンを押します。

ステータス LED は、バッテリーの稼働時間を節約するために自動的にオフになります。

バッテリー残量	ヘッドセットのステータス LED
61%~100%	点灯から消灯（グリーン）
21%~60%	点灯から消灯（イエロー）
7%~20%	点灯から消灯（レッド）
7% 未満	短い点滅（レッド）

マイクミュート/マイクモニターボタン

- ・マイクミュートの切り替え - マイクミュートをオン/オフするにはボタンを押します。
- ・マイクモニターの切り替え - マイクモニターのオン/オフを切り替えるには2秒間ボタンを長押しします。

多機能ボタン

1 回押す	2 回押す	3 回押す	長押しする (2 秒間)
再生/一時停止 通話に応答	トラックをスキップ 通話を終了 通話を拒否	前のトラック に戻る	音声アシスタント を起動する

注：ボタン機能は、デバイスやアプリケーションによって異なる場合があります。

音量調整ホイール

- ・音量レベルを調節するために、上または下に回します。

ベースステーションコントロール

A - ライン出力/ヘッドセットモードスイッチ C - マイクミュート

B - 音量調整ホイール D - ボタン

ライン出力/ヘッドセットモードスイッチ

- ・オーディオ出力を 3.5mm ライン出力とヘッドセットの間で切り替えます。

音量調整ホイール

- ・ホイールを回して再生ボリュームを調整します。

(1) マイクゲイン

- ・ホイールを回してマイクゲインレベルを調整します。

(2) ゲームオーディオとチャットのバランス調節

- ・ホイールを回してゲームオーディオとチャットのバランスを調節します。左側がゲームチャンネル、右側がチャットチャンネルです。
- ・ボタンを3秒間押し続けると、バランスレベルを50%の割合にリセットします。

(3) マイクモニター

- ・ホイールを回してマイクモニターレベルを調整します。
- ・マイクモニターのオン/オフを切り替えるには、ボタンを3秒間長押し

します。

(4) オーディオミュート

- ・ボタンを押すと、再生オーディオのミュートのオン/オフを切り替えます。

(5) EQ プリセット

- ・ホイールを回して EQ プリセットを切り替えます。

(6) メディアコントロール

- ・メディアを再生/一時停止するには、ボタンを押します。
- ・次のトラックにスキップするには、ボタンを2度押します。
- ・前のトラックに戻るには、ボタンを3秒間長押しします。

HyperX NGENUITY ソフトウェア

hyperx.com/ngenuity にアクセスして NGENUITY ソフトウェアをダウンロードします。搭載されている NGENUITY ソフトウェア機能：

- ・調整式自動シャットダウンの挙動
- ・バッテリーレベルの表示

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、hyperx.com/support にあるユーザーマニュアルを参照してください
警告：ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

バッテリーの交換

1. ヘッドセットの電源をオフにします。
2. ヘッドセットから右のイヤークッションを慎重に引き抜きます。
3. 4本のプラスねじを外して、ドライバーカバーを右のイヤーカップから取り外します。
4. 損傷を防ぐために、カバーをイヤーカップから慎重に取り外します。
5. コネクタで固定されているバッテリーを見つけて取り外します。
6. 新しいバッテリーを正しいピンの向きに合わせて取り付けます。
7. ドライバーカバーとイヤーカップを閉じます。手順3と2を逆に実行します。イヤーカップの周囲のスロット全体にクッションを押し込んでください。
8. ヘッドセットの電源をオンにして機能をテストします。

한국어 개요

A - 상태 표시 LED
B - 전원 버튼
C - 마이크 음소거/모니터링 버튼
D - 3.5mm 헤드셋 잭
E - USB-C 충전 포트
F - 마이크 포트
G - 무선 모드 스위치
H - 다기능 버튼
I - 볼륨 휠
J - 베이스 스테이션

K - 베이스 스테이션 USB-C 포트
L - 3.5mm 라인 아웃 포트
M - 3.5mm 라인 인 포트
N - 분리형 마이크
O - 마이크 음소거 LED
P - 3.5mm 헤드셋 오디오 케이블
Q - 1.5m USB-C-USB-C 케이블
R - USB-C-USB-C 케이블
S - USB-C-USB-A 어댑터

충전

첫 사용 전 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

완전 충전됨	상태 표시 LED
완전 충전됨	녹색으로 계속 켜짐
61~99%	녹색으로 깜박임
21~60%	노란색으로 깜박임
20% 미만	빨간색으로 깜박임

사용법

베이스 스테이션

*3.5mm AUX 케이블 미포함

어댑터 모드(2.4GHz)

1. 헤드셋 무선 모드 스위치를 으로 밀고 베이스 스테이션 모드 스위치를 'HEADSET'으로 만듭니다.

2. 헤드셋 전원을 켭니다.

듀얼 모드 - Bluetooth와 어댑터(2.4GHz)

1. 무선 모드 스위치를 듀얼 모드로 만듭니다. 처음 설정 시 헤드셋이 Bluetooth 페어링을 시작합니다.

2. 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'를 검색하고 연결합니다.

Bluetooth 페어링

1. 무선 모드 스위치를 듀얼 모드로 만듭니다.

2. 전원 버튼과 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다. 페어링 모드가 활성화되면 LED가 파란색으로 깜박이고 'Bluetooth 페어링' 음성 프롬프트가 재생됩니다.

3. 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless'를 검색하고 연결합니다.

3.5mm 유선

설정

Windows 11

- 시스템 트레이의 사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사운드 설정을 선택합니다.
- 출력 기본 장치를 헤드폰 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game]으로 설정합니다.
- 출력 기본 통신 장치를 헤드폰 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]으로 설정합니다.
- 입력 장치를 마이크 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]으로 설정합니다.

PlayStation 5

홈페이지에서 설정 > 사운드를 선택합니다.

마이크

- 입력 장치: USB 헤드셋 'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat'
- 오디오 출력
- 출력 기기: USB 헤드셋 'HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game'
- 헤드폰으로 출력: 모든 오디오.

헤드셋 컨트롤

상태 표시 LED

상태	어댑터 모드	듀얼 모드
페어링	화이트로 깜박임	블루로 깜박임
검색 중	화이트로 깜박임	보라색으로 깜박임
연결됨	5 초 동안 화이트로 켜진 후 희미해짐	5 초 동안 보라색으로 켜진 후 희미해짐

전원 버튼

- 전원 켜기/끄기 - 버튼을 2 초간 눌러 헤드셋 전원을 켜거나 끕니다.
- 배터리 잔량 상태 - 버튼을 눌러 배터리 잔량을 확인합니다.
- 상태 표시 LED 는 배터리 수명을 보존하기 위해 자동으로 꺼집니다.

배터리 잔량	헤드셋 상태 LED
61~100%	그린으로 켜진 후 희미해짐
21~60%	옐로우로 켜진 후 희미해짐
7~20%	레드로 켜진 후 희미해짐
7% 미만	레드로 빠르게 깜박임

마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼

- 마이크 음소거 토글 - 버튼을 눌러 마이크 음소거를 켜거나 끕니다.
- 마이크 모니터링 토글 - 2 초 동안 버튼을 눌러 마이크 모니터링을 켜거나 끕니다.

다기능 버튼

한 번 누르기	두 번 누르기	세 번 누르기	길게 누르기(2 초)
재생/일시정지 전화 응답	트랙 건너뛰기 통화 종료 수신 거부	이전 트랙	음성 지원 활성화

참고 : 버튼 기능은 장치 및 애플리케이션마다 다를 수 있습니다.

볼륨 휠

- 위아래로 움직여 볼륨을 조정합니다.

베이스 스테이션 컨트롤

A - 라인 아웃/헤드셋 모드 스위치 C - 마이크 음소거

B - 볼륨 휠 D - 버튼

라인 아웃/헤드셋 모드 스위치

- 오디오를 3.5mm 라인 아웃이나 헤드셋 간에 전환합니다.

볼륨 휠

- 휠을 회전하여 재생 볼륨 크기를 조정합니다.

(1) 마이크 게인

- 휠을 회전하여 마이크 게인 크기를 조정합니다.

(2) 게임/채팅 믹스

- 휠을 회전하여 게임/채팅 믹스를 조정합니다. 왼쪽은 게임 채널, 오른쪽은 채팅 채널입니다.

- 버튼을 3 초 동안 누르면 밸런스 수준이 50% 믹스로 재설정됩니다.

(3) 마이크 모니터링

- 휠을 회전하여 마이크 모니터링 수준을 조정합니다.
- 버튼을 3 초 동안 누르면 마이크 모니터링이 켜지거나 꺼집니다.

(4) 오디오 음소거

- 버튼을 누르면 재생 오디오 음소거가 켜지거나 꺼집니다.

(5) EQ 프리셋

- 휠을 회전하여 EQ 프리셋을 변경합니다.

(6) 미디어 컨트롤

- 버튼을 누르면 미디어를 재생/일시 정지합니다.
- 버튼을 두 번 누르면 다음 트랙으로 넘어갑니다.
- 버튼을 3 초 동안 누르면 이전 트랙으로 넘어갑니다.

HyperX NGENUITY 소프트웨어

NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하려면 hyperx.com/ngenuity 로 이동하세요. NGENUITY 소프트웨어 기능은 다음과 같습니다.

- 조정 가능한 자동 차단 동작
- 배터리 잔량 표시

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

HyperX 지원팀에 연락하거나 hyperx.com/support 에서 사용설명서를 참조하세요.

경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.

배터리 교체

1. 헤드셋 전원을 끕니다.
2. 헤드셋 오른쪽 이어쿠션을 조심스럽게 당깁니다.
3. Philips 나사 4 개를 풀어 오른쪽 이어컵에서 드라이버 커버를 분리합니다.
4. 커버가 손상되지 않도록 이어컵에서 커버를 조심스럽게 분리합니다.
5. 커넥터로 고정된 배터리를 제거합니다.
6. 올바른 핀 방향으로 새 배터리를 배치합니다.
7. 드라이버 커버와 이어컵을 덮습니다. 3 단계와 2 단계를 반대 순서로 실행합니다. 이어컵 주변의 슬롯에 쿠션을 채워 넣어야 합니다.
8. 헤드셋 전원을 켜고 잘 작동하는지 테스트합니다.

A - مؤشر LED للحالة

B - زر الطاقة

C - زر كتم الصوت/مراقبة الميكروفون

D - مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم

E - منفذ شحن USB-C

F - منفذ الميكروفون

G - زر الوضع اللاسلكي

H - زر الوظائف المتعددة

I - بكرة مستوى الصوت

J - قاعدة التوصيل

K - منفذ USB-C لقاعدة التوصيل

الشحن

يُوصى بشحن سماعة الرأس بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

حالة الشحن	مؤشر LED للحالة
مشحونة بالكامل	أخضر ثابت
61%-99%	وميض أخضر متدرج
21%-60%	وميض أصفر متدرج
أقل من 20%	وميض أحمر متدرج

الاستخدام

قاعدة التوصيل

*كابلات AUX مقاس 3.5 مم ليست مرفقة

وضع المحول (2.4 جيجاهرتز)

1. اسحب زر الوضع اللاسلكي إلى  وزر وضع قاعدة التوصيل إلى "HEADSET".

2. شغل سماعة الرأس.

الوضع المزدوج - Bluetooth والمحول (2.4 جيجاهرتز)

1. اسحب زر الوضع اللاسلكي إلى الوضع المزدوج. ستدخل سماعة الرأس في وضع الإقران

باستخدام Bluetooth عند الإعداد لأول مرة.

2. انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الجهاز، وابحث عن

"HyperX Cloud Alpha 2 Wireless" وقم بتوصيلها.

الإقران باستخدام Bluetooth

1. اسحب زر الوضع اللاسلكي إلى الوضع المزدوج.

2. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين على زر الطاقة وزر الوظائف المتعددة معًا. يكون وضع

باللون الأزرق ويصدر الإشعاع الصوتي عبارة "الإقران LED الإقران نشطًا عندما يوميض مؤشر

" الإقران باستخدام Bluetooth".

3. انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الجهاز وقم بتوصيل "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

اتصال سلكي مقاس 3.5 مم

الإعداد

Windows 11

1. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت في لوحة النظام واختَر إعدادات الصوت.

2. ضبط جهاز الإخراج الافتراضي على سماعة الرأس [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

3. اضبط جهاز الإخراج الافتراضي للاتصالات على سماعة الرأس [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

4. اضبط جهاز الإدخال على ميكروفون [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

1. انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختَر الإعدادات > الصوت.

الميكروفون

• جهاز الإدخال: سماعة الرأس USB [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

إخراج الصوت

• جهاز الإخراج: سماعة الرأس USB [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

• الإخراج إلى سماعات الرأس: كل الصوت.

عناصر التحكم في سماعة الرأس

مؤشر LED للحالة

الإقران	وضع المحول	الوضع المزدوج
الإقران	وميض أبيض سريع	وميض أزرق سريع
جارٍ البحث	وميض أبيض	وميض أرجواني بطيء
متصلة	أبيض ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ	أرجواني ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ

زر الطاقة

• التشغيل/إيقاف التشغيل - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس.

• حالة مستوى شحن البطارية - اضغط على الزر لمعرفة مستوى شحن البطارية.

سيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED للحالة تلقائيًا للحفاظ على عمر البطارية.

مستوى شحن البطارية	مؤشر LED لحالة سماعة الرأس
من 61% إلى 100%	أخضر ثابت خافت
من 21% إلى 60%	أصفر ثابت خافت
من 7% إلى 20%	أحمر ثابت خافت
أقل من 7%	وميض أحمر بطيء وقصير

زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون

• تبديل كتم صوت الميكروفون - اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون.

• تبديل مراقبة الميكروفون - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.

زر الوظائف المتعددة

الضغط مرة واحدة	الضغط مرتين	الضغط ثلاث مرات	الضغط لمدة طويلة (ثانيتان)
التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا الرد على مكالمات	تخطي المسار إنهاء المكالمات رفض مكالمات	المسار السابق	تنشيط المساعد الصوتي

Мلاحظة: قد تختلف وظائف الزر باختلاف الأجهزة والتطبيقات.

بكرة مستوى الصوت

• مرور لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت.

عناصر التحكم في قاعدة التوصيل

A - زر وضع مخرج الصوت/الساعة

C - كتم صوت الميكروفون

D - الأزرار

B - بكرة مستوى الصوت

زر وضع مخرج الصوت/الساعة

• يمكنك التبديل بين مخرج صوت مقاس 3.5 مم أو السماعة

بكرة مستوى الصوت

• يمكنك تدوير البكرة لضبط مستوى صوت التشغيل

(1) مدى اكتساب صوت الميكروفون

• يمكنك تدوير البكرة لضبط مدى اكتساب صوت الميكروفون

(2) مزج الألعاب/الدرشة

• يمكنك تدوير البكرة لضبط على مزج الألعاب/الدرشة.

الجانب الأيسر لقناة الألعاب والجانب الأيمن لقناة الدردشة

• اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لإعادة ضبط مستوى توازن المزيج على 50%

(3) مراقبة الميكروفون

• يمكنك تدوير البكرة لضبط مستوى مراقبة الميكروفون

• اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون

(4) كتم الصوت

• اضغط على الزر للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت التشغيل

(5) الإعدادات المسبقة لنظام موازنة الصوت (EQ)

• يمكنك تدوير البكرة لتغيير الإعدادات المسبقة لنظام موازنة الصوت (EQ)

(6) أزرار تحكم في الوسائط

• اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا

• اضغط مرتين للتخطي إلى المسار التالي

• اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتخطي إلى المسار السابق

برنامج HyperX NGENUITY

انتقل إلى hyperx.com/ngenuity لتنزيل برنامج NGENUITY.

تشمل ميزات برنامج NGENUITY ما يلي:

• آلية إغلاق تلقائية قابلة للضبط

• مؤشر مستوى شحن البطارية

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعدادات؟

اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على hyperx.com/support

تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمسوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.

استبدال البطاريات

1. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.

2. انزع بغطاء وسادة الأذن اليمنى من سماعة الرأس.

3. فك براغي الأربعة وافصل غطاء الصوت عن حلقة الأذن اليمنى.

4. افصل برقي الغطاء عن حلقة الأذن لتجنب أي تلف.

5. جد موقع البطارية المثبتة بموصل وافصلها.

6. ضع البطارية الجديدة مع مراعاة اتجاه التوصيل الصحيح.

7. أغلق غطاء وحدة الصوت وحلقة الأذن. افعل عكس الخطوات 2 و3.

وتأكد من إدخال الوسادة في الفتحة حول غطاء الأذن بالكامل.

8. شغل سماعة الرأس واختبر عمل وظائفها.

ҚАЗАҚША

Шолу

A - жарықдиодты күй индикаторы

B - қуат түймесі

C - микрофон дыбысын өшіру/

мониторинг түймесі

D - 3,5 мм гарнитура ұясы

E - USB-C зарядтау порты

F - микрофон порты

G - сымсыз байланыс режимінің

ауыстырып қосқышы

H - көпфункционалы түйме

I - дыбыс деңгейін реттеу

деңгелекшесі

Зарядтау

Гарнитураны бірінші рет қолданар алдында оны толық зарядтау

ұсынылады.

ЗАРЯДТАУ КҮЙІ	КҮЙ ИНДИКАТОРЫ
Толық зарядталды	Жасыл түспен жану
61% — 99%	Жасыл түспен жылтылдау
21% — 60%	Сары түспен жылтылдау
< 20%	Қызыл түспен жылтылдау

Пайдалану

Базалық станция

*3,5 мм AUX кабельдері жинаққа кірмейді.

Адаптер режимі (2.4GHz)

1. Гарнитураның сымсыз байланыс режимінің ауыстырып қосқышын  күйіне және базалық станция режимінің ауыстырып қосқышын

«HEADSET» күйіне ауыстырыңыз.

2. Гарнитура қуатын қосыңыз.

Қос режим – Bluetooth және адаптер (2.4 GHz)

1. Сымсыз байланыс режимінің ауыстырып қосқышын Қос режимге

қойыңыз. Бірінші рет орнатқан кезде гарнитура Bluetooth арқылы

жұптасу режиміне өтеді.

2. Құрылғыңыздың Bluetooth параметрлерін ашып, «HyperX Cloud

Alpha 2 Wireless» құрылғысын іздеңіз және оған қосылыңыз.

Bluetooth арқылы жұптасу

1. Сымсыз байланыс режимінің ауыстырып қосқышын Қос режимге

қойыңыз.

2. Қуат түймесін және көпфункционалы түймені 2 с басып тұрыңыз.

Жарықдиодты индикатор көк түспен жыпылықтаған кезде және «Bluetooth pairing» дауыстық нұсқауы естілгенде, жұптасу режимі белсенді болады.

3. Құрылғының Bluetooth параметрлерін ашып, «HyperX Cloud Alpha

2 Wireless» құрылғысына қосылыңыз.

3,5 мм сымды

Орнату

Windows 11

1. Жүйенің хабарландырулар тақтасындағы дыбыс белгішесін тіптірудің оң жақ түймесімен басып, «Дыбыс параметрлері» опциясын таңдаңыз.

2. Құлаққапты [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game] әдепкі шығыс құрылғы ретінде орнатыңыз.

3. Құлаққапты [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] шығыс әдепкі коммуникациялық құрылғы ретінде орнатыңыз.

4. Микрофонды [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] кіріс құрылғы ретінде орнатыңыз.

PlayStation 5

Басты бетке өтіп, Параметрлер > Дыбыс опциясын таңдаңыз.

Микрофон

• Кіріс құрылғы: «HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat» USB гарнитурасы.

Аудио шығыс

• Шығыс құрылғы: «HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game» USB гарнитурасы.

• Құлаққаптар шығысы: Барлық аудио.

Гарнитураны басқару элементтері

Күй индикаторы

КҮЙ	АДАПТЕР РЕЖИМІ	ҚОС РЕЖИМ
Жұптастырылуда	Ақ түспен баяу жыпылықтау	Көк түспен баяу жыпылықтау
Іздеуде	Ақ түспен жыпылықтау	Күлгін түспен жыпылықтау
Қосылды	Ақ түспен 5с тұрақты жанады да өшеді	Күлгін түспен 5с тұрақты жанады да өшеді

Қуат түймесі

• Қосу/өшіру – гарнитураны қосу/өшіру үшін түймені 2 секунд басып тұрыңыз.

• Батарея деңгейінің күйі – батарея деңгейін тексеру үшін түймені басыңыз.

Батареяны үнемдеу үшін күй индикаторы автоматты түрде өшеді.

БАТАРЕЯ ЗАРЯДЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ	ГАРНИТУРА КҮЙІНІҢ ЖАРЫҚДИОД ИНДИКАТОРЫ
61% – 100%	Жасыл түспен жану мен өшу
21% – 60%	Сары түспен жану мен өшу
7% – 20%	Қызыл түспен жану мен өшу
< 7%	Қызыл түспен тез жыпылықтау

Микрофон дыбысын өшіру/микрофон мониторингісі түймесі

• Микрофон дыбысын өшіру/қосу – микрофон дыбысын қосу/өшіру үшін түймені басыңыз.

• Микрофон мониторингісін ауыстырып қосу – микрофон мониторингісін қосу/өшіру үшін түймені 2 секунд басып тұрыңыз.

Көпфункционалы түйме

БІР РЕТ БАСУ	ЕКІ РЕТ БАСУ	ҮШ РЕТ БАСУ	ҰЗАҚ БАСУ (2 С)
Ойнату/тоқтата тұру Қоңырауға жауап беру	Тректі өткізіп жіберу Қоңырауды аяқтау Қоңырауды қабылдамау	Алдыңғы трек	Дауыстық көмекшіні іске қосу

Ескертпе: түйме функциялары құрылғылар мен қолданбаларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін

Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

• Дыбыс деңгейін реттеу үшін жоғары және төмен айналдырыңыз.

Базалық станцияны басқару элементтері

A - сызықтық шығыс/гарнитура режимінің ауыстырып қосқышы

B - дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

C - микрофон дыбысын өшіру

D - түймелер

Сызықтық шығыс/гарнитура режимінің ауыстырып қосқышы

• 3,5 мм сызықтық шығыс пен гарнитура арасында дыбысты ауыстыру үшін қолданылады.

Дыбыс деңгейін реттеу дөңгелекшесі

• Ойнатудың дыбыс деңгейін реттеу үшін дөңгелекшені бұрыңыз.

(1) Микрофонды күшейту

• Микрофонды күшейту деңгейін реттеу үшін дөңгелекшені бұрыңыз.

(2) Ойын/чат миксі

• Ойын/чат миксін реттеу үшін дөңгелекшені бұрыңыз. Сол жағы – ойын арнасы, оң жағы – чат арнасы.

• Баланс деңгейін 50%-ға дейін қалпына келтіру үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

(3) Микрофон мониторингісі

- Микрофон мониторингісінің деңгейін реттеу үшін дөңгелекшені бұрыңыз.
- Микрофон мониторингісін қосу/өшіру үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

(4) Дыбыс өшіру

- Ойнатудың дыбысын қосу/өшіру үшін түймені басыңыз.
- (5) Эквалайзерді алдын ала орнату
- Эквалайзердің алдын ала орнатылған параметрлері арасында ауысу үшін дөңгелекшені бұрыңыз.
- (6) Мультимедиа файлын басқару элементі
- Мультимедияны ойнату/кідірту үшін түймені басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін түймені екі рет басыңыз.
- Алдыңғы трекке қайту үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.

HyperX NGENUITY бағдарламалық құралы

hyperx.com/ngenuity веб-бетін ашып, NGENUITY бағдарламалық құралын жүктеп алыңыз. NGENUITY бағдарламалық құралының мүмкіндіктері:

- реттелетін автоматты өшіру режимі;
- батарея деңгейінің индикаторы.

Сұрақтар немесе параметрлер реттеуге байланысты мәселелер бар ма?

HyperX қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе hyperx.com/support веб-бетіндегі пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ! Гарнитураны киіп, дыбысты ұзақ уақыт бойы жоғары деңгейде қолданған кезде, есту қабілеті тұрақты зақымдануы мүмкін.

Батареяны ауыстыру

1. Гарнитура қуатын өшіріңіз.

2. Гарнитурадан оң жақ құлақпаптың жастықшасын ақырын тартыңыз.

3. Бастиек қақпағын оң жақ құлақпаптан ажырату үшін 4 Phillips бұрандасын бұрап алыңыз.

4. Зақым келтірмеу үшін қақпақты құлақпаптан ақырын бөліңіз.

5. Коннектормен бекітілген батареяны тауып алыңыз.

6. Контакттердің дұрыс бағытын сақтай отырып, жаңа батареяны салыңыз.

7. Бастиек қақпағы мен құлақпапты жабыңыз. 3-ші және 2-ші қадамдарды кері тәртіпте орындаңыз. Жастықшаны құлақпаптың бүкіл периметрі бойынша саңылауға салыңыз.

8. Гарнитура қуатын қосып, оның жұмысын тексеріңіз.

TÜRKÇE

Genel Bakış

A - Durum LED'i

B - Güç düğmesi

C - Mikrofon sessize alma / mikrofon izleme düğmesi

D - 3,5 mm kulaklık jakı

E - USB-C şarj girişi

F - Mikrofon girişi

G - Kablosuz modu anahtarı

H - Çok fonksiyonlu düğme

I - Ses seviyesi tekerleği

Şarj

Kulaklığı ilk kullanımdan önce tamamen şarj etmeniz önerilir.

ŞARJ DURUMU	DURUM LED
Tam Dolu	Sabit Yeşil
%61-%99	Yükselip Alçalan Yeşil
%21-%60	Yükselip Alçalan Sarı
< %20	Yükselip Alçalan Kırmızı

Kullanım

Baz İstasyonu

*3,5 mm AUX kabloları dahil değil

Adaptör Modu (2,4 GHz)

1. Kulaklığın kablosuz modu anahtarını  konumuna ve baz istasyonu modu anahtarını "KULAKLIK" konumuna getirin.

2. Kulaklığın gücünü AÇIN.

İkili Mod – Bluetooth ve Adaptör (2,4 GHz)

1. Kablosuz modu anahtarını İkili moda getirin. Kulaklık ilk kurulumda Bluetooth eşleştirme moduna geçer.

2. Cihazınızı Bluetooth ayarlarına gidin, "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless" ögesini bulun ve bu öğeye bağlanın.

Bluetooth eşleştirme

1. Kablosuz modu anahtarını İkili moda getirin.

2. Hem güç düğmesini hem de çok fonksiyonlu düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun. LED mavi renkte yanıp sönerken "Bluetooth eşleştiriliyor" sesli komutu verildiğinde eşleştirme modu etkindir.

3. Cihazınızı Bluetooth ayarlarına gidin ve "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless" ögesine bağlanın.

3,5 mm Kablo

J - Baz istasyonu

K - Baz istasyonu USB-C girişi

L - 3,5 mm line-out girişi

M - 3,5 mm line-in girişi

N - Çıkanabilir mikrofon

O - Mikrofon sessiz LED'i

P - 3,5 mm kulaklık ses kablosu

Q - 1,5 m USB-C - USB-C kablosu

R - USB-C - USB-C kablosu

S - USB-C - USB-A adaptörü

Kurulum

Windows 11

1. Bildirim alanındaki ses simgesine sağ tıklayın ve Ses Ayarları düğmesini seçin.
 2. Varsayılan çıkış cihazını Kulaklık [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game] olarak ayarlayın.
 3. Varsayılan çıkış iletişim cihazını Kulaklık [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] olarak ayarlayın.
 4. Giriş cihazını Mikrofon [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] olarak ayarlayın.
- ### PlayStation 5

Ana sayfaya gidin ve **Ayarlar > Ses** öğelerini seçin.

Mikrofon

- Giriş Cihazı: USB Kulaklık "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat".

Ses Çıkışı

- Çıkış Cihazı: USB Kulaklık "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game".
- Kulaklık Çıkışı: Tüm Sesler.

Kulaklık Denetimleri

Durum LED'i

DURUM	ADAPTÖR MODU	İKİLİ MOD
Eşleştirme	Beyaz renkte hızlı yanıp söner	Mavi renkte hızlı yanıp söner
Arama	Beyaz renkte yanıp söner	Mor renkte yanıp söner
Bağlandı	5 saniye sabit-alçalan beyaz	5 saniye sabit-alçalan mor

Güç düğmesi

- Gücü açma/kapama - Kulaklığı açmak/kapamak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
 - Pil seviyesi durumu - Pil seviyesini kontrol etmek için düğmeye basın.
- Durum LED'i pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

PİL SEVİYESİ	KULAKLIK DURUM LED'İ
%61 - %100	Sabit-alçalan yeşil
%21 - %60	Sabit-alçalan sarı
%7 - %20	Sabit-alçalan kırmızı
< %7	Kısa yanıp sönen kırmızı

Mikrofon sessize alma / mikrofon izleme düğmesi

- Mikrofonu sessize alma - Mikrofonun sesini açmak/kapamak için düğmeye basın.
- Mikrofon izleme - Mikrofon izleme özelliğini açmak/kapamak için bu düğmeyi 2 saniye basılı tutun.

Çok fonksiyonlu düğme

BİR KEZ BASMA	İKİ KEZ BASMA	ÜÇ KEZ BASMA	UZUN BASMA (2 SANİYE)
Oynat/Duraklat Arama Yanıtlama	Parçayı Atlama Arama Sonlandırma Arama Reddetme	Önceki Parça	Sesli Asistanı Etkinleştirme

Not : Düğme işlevselliği cihazlar ve uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

Ses seviyesi tekerleği

- Ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

Baz İstasyonu Denetimleri

A - Line out/kulaklık modu anahtarı **C** - Mikrofonu sessize alma

B - Ses seviyesi tekerleği **D** - Düğmeler

Line out/kulaklık modu anahtarı

- Ses çıkışı 3,5 mm line out veya kulaklık arasında değiştiren

Ses seviyesi tekerleği

- Yürütme ses seviyesini ayarlamak için tekerleği döndürün

(1) Mikrofon gain

- Mikrofon gain seviyesini ayarlamak için tekerleği döndürün

(2) Oyun/Sohbet miksi

- Oyun/Sohbet miksinin ayarlamak için tekerleği döndürün. Sol taraf oyun kanalı, sağ taraf ise sohbet kanalıdır

- Denge seviyesini %60 mikse sıfırlamak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun

(3) Mikrofon izleme

- Mikrofon izleme seviyesini ayarlamak için tekerleği döndürün
- Mikrofon izleme özelliğini açmak/kapatmak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun

(4) Sesi kapatma

- Yürütme sesini açmak/kapatmak için düğmeye basın

(5) EQ ön ayarı

- EQ ön ayarları arasında geçiş yapmak için tekerleği döndürün

(6) Medya denetimi

- Medya oynatmak/duraklatmak için düğmeye basın
- Bir sonraki parçaya atlamak için düğmeye iki kez basın
- Önceki parçaya dönmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun

HyperX NGENUITY Yazılımı

NGENUITY yazılımını indirmek için hyperx.com/ngenuity adresine gidin.

NGENUITY yazılımı özelliklerine aşağıdakiler dahildir:

- Ayarlanabilir otomatik kapanma davranışı
- Pil seviyesi göstergesi

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

HyperX destek ekibiyle iletişime geçin veya hyperx.com/support adresindeki kullanım kılavuzuna göz atın

UYARI : Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

Pili Değiştirme

1. Kulaklığın gücünü **KAPATIN**.
2. Sağ kulaklık süngerini dikkatle çekerek kulaklıktan çıkarın.
3. Sürücü kapağını sağ kulaklıktan ayırmak için 4 adet yıldız vidayı sökür.
4. Herhangi bir hasarı önlemek için kapağı kulaklıktan yavaşça ayırın.
5. Bir konektörle sabitlenmiş pili bulup çıkarın.
6. Doğru pim yönüne dikkat ederek yeni pili yerleştirin.
7. Sürücü kapağını ve kulaklığı kapatın. 3. ve 2. adımları tersinden uygulayın. Süngeri kulaklığın çevresini saran yuvanın içine iterek yerleştirdiğinizden emin olun.
8. Kulaklığın gücünü **AÇIN** ve çalışmasında bir sorun olup olmadığını test edin.

BAHASA INDONESIA

Gambaran Umum

- A** - LED status
B - Tombol daya
C - Tombol pantau mikrofon/
bisukan mikrofon
D - Colokan headset 3,5 mm
E - Port pengisi daya USB-C
F - Port mikrofon
G - Sakelar mode nirkabel
H - Tombol multifungsi
I - Roda volume

Pengisian Daya

Sebaiknya isi daya headset hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

- J** - Base station
K - Port USB-C base station
L - Port saluran keluar 3,5 mm
M - Port saluran masuk 3,5 mm
N - Mikrofon lepas pasang
O - LED bisukan mikrofon
P - Kabel audio headset 3,5 mm
Q - Kabel USB-C ke USB-C 1,5 m
R - Kabel USB-C ke USB-C
S - Adaptor USB-C ke USB-A

STATUS DAYA	STATUS LED
Terisi Penuh	Hijau stabil
61-99%	Menyala Hijau
21-60%	Menyala Kuning
< 20%	Menyala Merah

Penggunaan

Base Station

*Kabel AUX 3,5 mm tidak disertakan

Mode Adaptor (2,4 GHz)

1. Geser sakelar mode nirkabel di headset ke  dan sakelar mode base station

ke "HEADSET".

2. NYALAKAN headset.

Mode Ganda – Bluetooth dan Adaptor (2,4 GHz)

1. Geser sakelar mode nirkabel ke mode Ganda. Headset akan tersambung melalui Bluetooth saat penyiapan pertama kali.

2. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda, cari dan hubungkan ke "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Penyambungan Bluetooth

1. Geser sakelar mode nirkabel ke mode Ganda.
2. Tekan dan tahan tombol daya dan tombol multifungsi selama 2 detik. Mode penyambungan aktif saat LED berkedip biru dan terdengar perintah suara "Penyambungan Bluetooth".

3. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda dan hubungkan ke "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless".

Berkabel 3,5 mm

Penyiapan

Windows 11

1. Klik kanan ikon suara di baki sistem, lalu pilih Sound Settings.
2. Atur perangkat default output ke Headphones [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
3. Atur perangkat komunikasi default output ke Headphones [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
4. Atur perangkat input ke Microphone [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Kembali ke halaman beranda, lalu pilih Settings > Sound.

Mikrofon

- Input Device: USB Headset "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat".

Output Audio

- Output Device: USB Headset "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game".
- Output to Headphones: All Audio.

Kontrol Headset

LED status

STATUS	MODE ADAPTOR	MODE GANDA
Penyambungan	Berkedip putih cepat	Berkedip biru cepat
Mencari	Berkedip putih	Berkedip ungu
Terhubung	Menyala putih stabil, lalu memudar selama 5 dtk	Menyala ungu stabil, lalu memudar selama 5 dtk

Tombol daya

- Menyalakan/mematikan daya - Tahan tombol selama 2 detik untuk menyalakan/mematikan headset.

- Status level baterai - Tekan tombol untuk memeriksa level baterai. LED status akan mati secara otomatis untuk menghemat daya baterai.

STATUS	MODE ADAPTOR	MODE GANDA
Penyambungan	Berkedip putih cepat	Berkedip biru cepat
Mencari	Berkedip putih	Berkedip ungu
Terhubung	Menyala putih stabil, lalu memudar selama 5 dtk	Menyala ungu stabil, lalu memudar selama 5 dtk

Tombol pantau mikrofon/bisikan mikrofon

Tombol bisikan mikrofon – Tekan tombol untuk membisikan/menyalakan mikrofon.

- Tombol pantau mikrofon – Tahan tombol selama 2 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan pemantauan mikrofon.

Tombol multifungsi

TEKAN SEKALI	TEKAN DUA KALI	TEKAN TIGA KALI	TEKAN LAMA (2 DTK)
Putar/Jeda Jawab Panggilan	Lewati Lagu Akhiri Panggilan Tolak Panggilan	Lagu Sebelumnya	Aktifkan Voice Assistant

Catatan : Fungsi tombol dapat berbeda-beda, tergantung perangkat dan aplikasinya.

Roda volume

- Gulir ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan level volume.

Kontrol Base Station

- A** - Sakelar mode headset/saluran keluar **C** - Bisikan mikrofon
B - Roda volume **D** - Tombol

Sakelar mode headset/saluran keluar

- Ganti audio antara saluran keluar 3,5 mm atau headset

Roda volume

- Putar roda untuk menyesuaikan level volume suara

(1) Penguatan mikrofon

- Putar roda untuk menyesuaikan level penguatan mikrofon

(2) Keseimbangan Game/Chat

- Putar roda untuk menyesuaikan keseimbangan game/chat Sisi kiri adalah saluran game dan sisi kanan adalah saluran chat
- Tahan tombol selama 3 detik untuk menyetel ulang level keseimbangan pada campuran 50%

(3) Pantau mikrofon

- Putar roda untuk menyesuaikan level pantau mikrofon

- Tahan tombol selama 3 detik untuk menyalakan/mematikan pantau mikrofon

(4) Bisikan audio

- Tekan tombol untuk menyalakan/mematikan bisikan mikrofon pemutar

(5) Prasetel EQ

- Putar roda untuk berganti-ganti antara prasetel EQ

(6) Kontrol media

- Tekan tombol untuk memutar/jeda media
- Tekan dua kali untuk lewat ke track berikutnya
- Tahan tombol selama 3 detik untuk lewat ke track sebelumnya

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Buka hyperx.com/ngenuity untuk mengunduh perangkat lunak NGENUITY. Fitur perangkat lunak NGENUITY mencakup:

- Perilaku mati otomatis yang dapat disesuaikan
- Indikator level baterai

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX atau lihat panduan pengguna di hyperx.com/support

PERINGATAN : Kerusakan pendengaran secara permanen dapat terjadi jika headset digunakan dengan volume tinggi dalam waktu yang lama.

Mengganti Baterai

1. MATIKAN headset.
2. Tarik bantalan telinga kanan dari headset dengan berhati-hati.
3. Buka 4 sekrup Philips untuk melepaskan tutup driver dari earcup kanan.
4. Lepaskan tutup dari earcup secara perlahan untuk menghindari kerusakan.
5. Cari dan keluarkan baterai yang diamankan dengan sebuah konektor.
6. Pasang baterai baru sesuai dengan arah pin yang benar.
7. Tutup kembali tutup driver dan earcup. Balik langkah 3 dan 2. Pastikan untuk menekan bantalan ke slot di sekeliling earcup.
8. NYALAKAN headset dan tes apakah headset berfungsi dengan baik.

ROMÂNĂ

Prezentare generală

A - LED de stare

B - Buton de pornire/oprire

C - Buton de dezactivare a sunetului /monitorizare a microfonului

D - Cablu pentru căști cu mufă de 3,5 mm

E - Port de încărcare USB-C

F - Port pentru microfon

G - Comutator pentru modul wireless

H - Buton multifuncțional

I - Rotiță de volum

J - Stație de bază

Încărcare

Se recomandă să încarci complet căștile înainte de prima utilizare.

STARE ÎNCĂRCARE	STARE LED
Încărcare completă	Verde constant
61 % – 99 %	Verde intermitent lent
21 % — 60 %	Galben intermitent lent
< 20 %	Roșu intermitent lent

Utilizare

Stație de bază

*Cablurile AUX cu mufă de 3,5 mm nu sunt incluse

Modul adaptor (2,4 GHz)

1. Glisează comutatorul modului wireless al căștilor  și comutatorul modului stației de bază la „HEADSET” (Căști).

2. Pornește căștile.

Modul dual – Bluetooth și adaptor (2,4 GHz)

1. Glisează comutatorul modului wireless la Modul dual. La configurarea pentru prima dată, căștile se vor asocia prin Bluetooth.

2. Accesează setările Bluetooth ale dispozitivului, caută și conectează-te la **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**.

Asociere prin Bluetooth

1. Glisează comutatorul modului wireless la Modul dual.

2. Apasă lung butonul de pornire/oprire și butonul multifuncțional timp de 2 secunde. Modul de asociere este activ când LED-ul clipește în albastru și auzi mesajul vocal „Asociere prin Bluetooth”.

3. Accesează setările Bluetooth ale dispozitivului și conectează-te la „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”.

3,5 mm cu fir

K - Port USB-C pentru stația de bază

L - Port de ieșire linie de 3,5 mm

M - Port de intrare linie de 3,5 mm

N - Microfon detașabil

O - LED pentru dezactivarea sunetului microfonului

P - Cablu audio pentru căști cu mufă de 3,5 mm

Q - Cablu USB-C la USB-C de 1,5 m

R - Cablu USB-C la USB-C

S - Adaptor USB-C la USB-A

Configurare

Windows 11

1. Dă clic dreapta pe pictograma de sunet din bara de sistem și selectează Setări de sunet.

2. Setează dispozitivul de ieșire implicit la Căști [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

3. Setează dispozitivul de comunicare de ieșire implicit la Căști [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

4. Setează dispozitivul de intrare la Microfon [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Accesează pagina principală și selectează **Setări > Sunet**.

Microfon

• Dispozitiv de intrare: Căști USB „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat”.

Ieșire audio

• Dispozitiv de ieșire: Căști USB „HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game”.

• Ieșire la căști: toate ieșirile audio.

Comenzi pentru căști

LED de stare

STARE	MODUL ADAPTOR	MODUL DUAL
Asociere	Alb intermitent rapid	Albastru intermitent rapid
Căutare în curs	Alb intermitent	Mov intermitent
Conectat	Alb estompat constant timp de 5 secunde	Mov estompat constant timp de 5 secunde

Buton pornire/oprire

• Pornire/oprire – ține apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a porni/opri căștile.

• Nivelul bateriei – apasă butonul pentru a verifica nivelul bateriei.

LED-ul de stare se va stinge automat pentru a economisi energia bateriei.

NIVEL BATERIE	LED STARE CĂȘTI
61 % – 100 %	Verde estompat constant
21 % – 60 %	Galben estompat constant
7 % – 20 %	Roșu estompat constant
< 7 %	Roșu cu clipiri scurte

Buton de dezactivare a sunetului/monitorizare a microfonului

• Comutator de dezactivare a sunetului microfonului – apasă butonul pentru a porni/opri microfonul.

- Comutator de monitorizare a microfonului – apasă lung butonul timp de 2 secunde pentru a porni/opri monitorizarea microfonului.

Buton multifuncțional

O APĂSARE	DOUĂ APĂSĂRI	TREI APĂSĂRI	APĂSARE LUNGĂ (2 SECUDE)
Redare/Pauză Preluare apel	Omitere melodie Încheiere apel Respingere apel	Melodia anterioară	Activează asistentul vocal

Notă: funcțiile butoanelor pot varia în funcție de dispozitive și aplicații.

Rotiță de volum

- Derulează în sus și în jos pentru a ajusta nivelul volumului.

Comenzile stației de bază

- A** - Comutatorul modului de ieșire linie/căști **C** - Dezactivarea sunetului microfonului
B - Rotiță de volum **D** - Butoane

Comutatorul modului de ieșire linie/căști

- Comută sunetul între ieșirea linie de 3,5 mm sau căști

Rotiță de volum

- Învârtite rotița pentru a regla volumul de redare

(1) Amplificarea microfonului

- Învârtite rotița pentru a regla nivelul de amplificarea a microfonului

(2) Combinație Game/Chat

- Învârtite rotița pentru a regla combinația Game/Chat. În partea stângă este canalul pentru jocuri și în partea dreaptă este canalul pentru chat
- Ține apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a reseta nivelul de balans la o combinație de 50 %

(3) Monitorizarea microfonului

- Învârtite rotița pentru a regla nivelul de monitorizare a microfonului
- Ține apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a porni/opri monitorizarea microfonului

(4) Dezactivarea sunetului

- Apasă butonul pentru a activa/dezactiva sunetul de redare

(5) Presetarea egalizatorului

- Învârtite rotița pentru a comuta între presetările egalizatorului

(6) Control media

- Apasă butonul pentru a reda/întrerupe conținutul media
- Apasă de două ori butonul pentru a trece la piesa următoare
- Ține apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a trece la piesa anterioară

Software-ul HyperX NGENUITY

Accesează hyperx.com/ngenuity pentru a descărca software-ul NGENUITY. Prințre funcțiile software-ului NGENUITY se numără:

- Comportament de oprire automată reglabil
- Indicator pentru nivelul bateriei

Ai întrebări sau întâmpini probleme la configurare?

Contactează echipa de asistență HyperX sau consultă manualul de utilizare la hyperx.com/support

AVERTISMENT: Deteriorarea permanentă a auzului poate să apară în cazul în care căștile sunt utilizate cu volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Înlocuirea bateriei

1. Oprește căștile.
2. Scoate cu grijă pernuța pentru urechea dreaptă de pe căști.
3. Desfă cele 4 șuruburi Philips pentru a separa capacul de cupa de ureche dreaptă.
4. Scoate capacul de pe cupa de ureche cu atenție pentru a evita deteriorarea.
5. Găsește și scoate bateria fixată cu un conector.
6. Introdu noua baterie cu polii în poziția corectă.
7. Prinde capacul pe cupa de ureche. Parcurge pașii 3 și 2 în ordine inversă. Apasă pernuța în slotul din jurul cupei de ureche.
8. Pornește căștile și testează funcționarea.

SLOVENŠČINA

Pregled

- A** - Lučka LED stanja
B - Gumb za vklop/izklop
C - Gumb za izklop/upravljanje mikrofona
D - 3,5-mm priključek za slušalke
E - Polnilni priključek USB-C
F - Priključek za mikrofonski kabel
G - Stikalo za brezžični način
H - Večfunkcijski gumb
I - Vrtljivi gumb za glasnost
J - Osnovna postaja
K - Priključek USB-C osnovne postaje
L - 3,5-mm izhodni linijski priključek
M - 3,5-mm vhodni linijski priključek
N - Snemljivi mikrofonski kabel
O - Indikator LED za izklop mikrofona
P - 3,5-mm zvočni kabel za slušalke
Q - 1,5-mm kabel iz USB-C v USB-C
R - Kabel iz USB-C v USB-A
S - Prilagojevalnik iz USB-C v USB-A

Polnjenje

Priporočljivo je, da pred prvo uporabo popolnoma napolniš slušalke.

STANJE NAPOLNJENOSTI	STANJE LED
Povsem napolnjene	Vert fixe
61 % do 99 %	Počasi utripa zeleno
21 % do 60 %	Počasi utripa rumeno
Manj kot 20 %	Počasi utripa rdeče

Uporaba

Osnovna postaja

*3,5-mm kabel AUX ni priložen.

Način prilagojevalnika (2,4 GHz)

1. Potisni stikalo za brezžični način slušalk na  in stikalo za način osnovne postaje na »HEADSET«.

2. Vklopi slušalke.

Dvojni način – Bluetooth in prilagojevalnik (2,4 GHz)

1. Potisni stikalo za brezžični način na dvojni način. Slušalke bodo pri prvi namestitvi preklopile na način seznanjanja Bluetooth.

2. Odpri nastavitve Bluetooth svoje naprave, poišči in se poveži s »HyperX Cloud Alpha 2 Wireless«.

Seznanjanje Bluetooth

1. Potisni stikalo za brezžični način na dvojni način.

2. Za 2 sekundi pritisni in pridrži gumb za vklop/izklop in večfunkcijski gumb.

Način seznanjanja je aktiven, ko lučka LED utripa modro in se zasliši glasovni poziv »Seznanjanje Bluetooth«.

3. Odpri nastavitve Bluetooth svoje naprave in se poveži s »HyperX Cloud Alpha 2 Wireless«.

S 3,5-mm kablom

Namestitev

Windows 11

1. Z desno tipko miške klikni ikono zvoka v sistemski vrstici in izberi »Nastavitve zvoka«.
2. Nastavi privzeto izhodno napravo na Slušalke [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].
3. Nastavi privzeto izhodno komunikacijsko napravo na Slušalke [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].
4. Nastavi vhodno napravo na Mikrofonski [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

PlayStation 5

Pojdi na začetno stran in izberi Nastavitve > Zvok.

Mikrofon

- Vhodna naprava: slušalke USB »HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat«

Izhod zvoka

- Izhodna naprava: slušalke USB »HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game«
- Izhod v slušalke: vsi zvoki.

Upravljalni elementi slušalk

Lučka LED stanja

STANJE	NAČIN PRILAGOJEVALNIKA	DVOJNI NAČIN
Seznanjanje	Hitro utripa belo	Hitro utripa modro
Iskanje	Utripa belo	Utripa vijolično
Povezano	Sveti in pojava belo pet sekund	Sveti in pojava vijolično pet sekund

Gumb za vklop/izklop

- Vkllop/izklop napajanja – za vklop/izklop slušalk pridrži gumb dve sekundi.
- Stanje ravnih baterij – pritisni gumb, da preveriš raven baterij.

Lučka LED za stanje se samodejno izklopi, da omogoči varčevanje z baterijo.

RAVEN BATERIJE	LUČKA LED ZA STANJE SLUŠALK
61 % do 100 %	Sveti in pojava zeleno
21 % do 60 %	Sveti in pojava rumeno
7 % do 20 %	Sveti in pojava rdeče
< 7 %	Kratko utripa rdeče

Gumb za utišanje/upravljanje mikrofona

- Preklapljanje zvoka mikrofona – pritisni gumb, da vklopiš/izklopiš zvok mikrofona.

- Preklapljanje upravljanja mikrofona – gumb pridrži dve sekundi, da vklopiš/izklopiš upravljanje mikrofona.

Večfunkcijski gumb

ENOJNI PRITISK	DVOJNI PRITISK	TROJNI PRITISK	DOLG PRITISK (2 SEK)
Predvajaj/začasno ustavi Odgovori na klic	Preskoči skladbo Končaj klic Zavrni klic	Prejšnja skladba	Vklopi glasovnega pomočnika

Opomba: delovanje gumba je odvisno od naprav in aplikacij.

Vrtljivi gumb za glasnost

- Povleci ga navzgor ali navzdol, da prilagodiš glasnost.

Upravljalni elementi osnovne postaje

A - Stikalo za izhodni linijski način/način slušalk

B - Vrtljivi gumb za glasnost

C - Gumb za izklop mikrofona

D - Gumbi

Stikalo za izhodni linijski način/način slušalk

- Preklopi zvok med 3,5-mm linijskim izhodom ali slušalkami

Vrtljivi gumb za glasnost

- Zavrti vrtljivi gumb, da prilagodiš glasnost predvajanja

(1) Ojačanje mikrofona

- Zavrti vrtljivi gumb, da prilagodiš raven ojačanja mikrofona

(2) Mešanica igre/klepeta

- Zavrti vrtljivi gumb, da prilagodiš mešanico igre/klepeta. Leva stran je kanal za igre, desna stran pa kanal za klepet.

- Za ponastavitev ravnovesja na 50-% mešanico pridrži gumb za tri sekunde.

(3) Upravljanje mikrofona

- Zavrti vrtljivi gumb, da prilagodiš raven upravljanja mikrofona.
- Za vklop/izklop upravljanja mikrofona pridrži gumb za tri sekunde.

(4) Izklop zvoka

- Pritisni gumb za vklop/izklop izklopa zvoka predvajanja.

(5) Prednastavitev EQ

- Zavrti vrtljivi gumb, da preklopiš med prednastavitvami EQ.

(6) Upravljalni element za medije

- Pritisni gumb za predvajanje/začasno ustavitev medijev.
- Dvakrat pritisni gumb, da skočiš na naslednjo skladbo.
- Pidrži gumb za tri sekunde, da skočiš na prejšnjo skladbo.

Programska oprema HyperX NGENUITY

Programsko opremo NGENUITY lahko preneseš s spletnega mesta

hyperx.com/ngenuity. Funkcije programske opreme NGENUITY vključujejo:

- prilagodljivo samodejno vedenje izklopa,
- indikator za raven baterije.

Imaš vprašanja ali težave pri namestitvi?

Obrni se na ekipo za podporo za HyperX ali preglej uporabniški priročnik na

naslovu hyperx.com/support

OPOZORILO: Če slušalke uporabljaš dlje časa pri visoki glasnosti, lahko pride do trajne poškodbe sluha.

Zamenjava baterije

1. Izklopi slušalke.

2. Previdno potegni desno ušesno blazinico iz slušalke.

3. Odvij štiri vijake Philips, da ločiš pokrov gonilnika od desne ušesne školjke.

4. Nežno loči pokrov od ušesne školjke, da preprečiš poškodbe.

5. Poišči in odstrani baterijo, ki je pritrjena s konektorjem.

6. Novo baterijo vstavi tako, da je poravnana z usmeritvijo nožice.

7. Zapri pokrov zvočne enote in ušesno školjko. 2. in 3. korak izvedi v obratnem vrstnem redu. Pazi, da blazinico potisneš v rezo vse okrog ušesne školjke.

8. **VKLOPI** slušalke in preskusi, ali delujejo.

Battery/TX Power Info

Battery Information
Battery Type: 3.8V, 1800mAh Li-Po Battery, 6.84 Wh Rechargeable battery can be replaced by user
Radio Technology
Frequency Bands: 2.4GHz, Bluetooth
Frequency and TX Power Information
Maximum Transmit Power EIRP (dBm): Headset: ≤ 10dBm Base Station: ≤ 10dBm



The power delivered by the charger must be between min [3] Watts required by the radio equipment, and max [15] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Мощността, подавана от зарядното устройство, трябва да бъде от минимум [3] W, необходима на радиосъоръжението, до максимум [15] W за достигането на максимална скорост на зареждане.

Přiklon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [3] wattu požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [15] wattu nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Opladerens effekt skal være mellem minimum [3] W, som radioudstyret kræver, og maksimalt [15] W for at opnå maksimal opladningshastighed.

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [3] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

η ισχύς που παρέχεται από τον φορτιστή πρέπει να είναι μεταξύ [3] βατ (ελάχιστη) που απαιτείται από τον ραδιοεξοπλισμό και [15] βατ (μέγιστη) για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης.

La potencia suministrada por el cargador debe ser de entre un mínimo de [3] vatios requeridos por el equipo radioeléctrico y un máximo de [15] vatios a fin de alcanzar la máxima velocidad de carga.

laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt [3] vatti, mis on raadioseadme nõutav võimsus, ja maksimaalselt [15] vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Laturin syöttämän tehon on oltava radiolaitteen lataukseen tarvittavan vähimmäistehon [3] wattia ja suurimmalla latausnopeudella lataamiseen

tarvittavan enimmäistehon [15] wattia välillä.

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, [3] Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, [15] Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

An chumhacht ama soláthar leis an luchtair, ní mór di a bheith idir [3] Vata ar a laghad, a theastaíonn ón trealamh raidió, agus [15] Vata ar a mhéad chun an luas uasta luchtúcháin a bhaint amach.

Snaga koju isporučuje punjač mora iznositi između najmanje [3] vata koji su potrebni radijskoj opremi i najviše [15] vata kako bi se postigla najveća brzina punjenja.

La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min [3] watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max [15] watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Lādētāja nodrošinātajai jaudai ir jābūt robežās starp [3] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā minimālā jauda, un [15] vatiem, kas ir radioiekārtai vajadzīgā maksimālā jauda, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Kroviklio tiekama galia turi būti ne mažesnė kaip [3] vatų, reikalingų radijo įrenginiui, ir ne didesnė kaip [15] vatų, kad būtų pasiektas didžiausias įkrovimo greitis.

A töltő által szolgáltatott teljesítménynek a rádióberendezés működtetéséhez szükséges minimum [3] watt és a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges maximum [15] watt között kell Lennie.

Il-potenza mwassla miċċarger trid tkun bejn minimu [3] Watts meħtieġa mit-tagħmir tar-radju, u massimu [15] Watts biex tinkiseb il-velocità massima tal-iċċarġjar.

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal [3] watt (zoals vereist door de radioapparatuur) en maximaal [15] watt liggen om de maximale opladsnelheid te bereiken.

Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić między minimalnie [3] W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie [15] W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

A potência fornecida pelo carregador tem de se situar entre um mínimo de [3] Watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de [15] Watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Puterea furnizată de încărcător trebuie să se situeze între minimum [3] wați, de care are nevoie echipamentul radio, și maximum [15] wați pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

Výkon nabíjačky musí být nejmenej [3] wattov požadovaných rádiovým zařízením a najviac [15] wattov, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Moč, ki jo dovaja polnilnik, mora biti med najmanj [3] vatov, ki jih potrebuje

radijska oprema, in največ [15] vatov, da se doseže najvišja hitrost polnjenja.

Den effekt som levereras av laddaren måste ligga mellan minst [3] watt och maximalt [15] watt, vilket krävs för att ladda radioutrustningen i högsta laddningshastighet.

Aflið sem hleðslutækið veitir verður að vera á bilinu milli þess lágmarksafis [3] (W) sem þröðlausí fjarskiptabúnaðurinn þarf og þess hámarksafis [15] (W) sem þarf til að ná hámarkshleðsluhraða

Die Leistung des Ladegeräts muss von einer von der Funkanlage benötigten Mindestleistung von [3] Watt bis zu einer zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit benötigten Höchstleistung von [15] Watt reichen.

Şarj aletinden iletilen güç en az [3] Watt ve en çok [15] Watt olmalıdır

Brazil ANATEL statement (Resolution 680)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

IFETEL Statement

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CAUTION

Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type

ATTENTION

Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect

本裝置不防水。如果水或異物進入本裝置，可能發生火災或電擊。如果水或異物進入本裝置，請立即停止使用。

請特別小心下列情況：

- 在水槽或液體容器附近使用本裝置時請小心，勿使本裝置掉入裝有水的水槽或容器中。
- 在雨中或雪中使用，或在潮濕的地方使用時。
- 在您流汗時使用本裝置時。
- 如果您以潮濕的手觸碰本裝置，或將其置於潮濕衣物的口袋中，本裝置可能會受潮。當本機或充電線潮濕時，切勿插入USB插頭。如果在本機或充電線潮濕的狀況下插入USB插頭，可能會因本機或充電線上黏附的液體（自來水、海水、汽水等）或因異物而造成短路，並導致異常發熱或故障。

電池警告 Caution

如果電池處理不當或更換錯誤，會有爆炸的危險。在更換電池時，請依照手冊中的說明，僅更換同一製造商所提供之同一類型的電池或製造商建議的同等電池。切勿將電池棄置於火中。請依製造商的說明及當地法規適當地棄置電池。

Wireless Headset/無線耳機/无线耳机

Regulatory Model/型號/型号: HXH5241

Base Station/音效控制台/音频控制台

Regulatory Model/型號/型号: HXDA241

USB-C to USB-A Adapter/USB-C 對 USB-A 轉接器/USB-C对USB-A转接器

Regulatory Model/型號/型号: CL006A



© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. All rights reserved. The HyperX and HyperX logo are trademarks of HP Development Company, L.P. All trademarks are property of their respective owners. / © Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Tous droits réservés. HyperX et le logo HyperX sont des marques commerciales de HP Development Company, LP. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трейдинг Би.Ви." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80. HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало-Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司 台北市南港區經貿二路66號10樓 電話: 886237899900