

HyperX Alloy Rise 75

User Guide




Languages

ENGLISH.....	1
ESPAÑOL	16
DEUTSCH.....	30
FRANÇAIS.....	44
ITALIANO.....	58
PORTUGUÊS (BRASIL).....	72
POLSKI.....	86
РУССКИЙ	100
TÜRKÇE.....	114
日本語	128
한국어	142
简体中文.....	156
繁體中文	170
ภาษาไทย	184
TIẾNG VIỆT.....	198
BAHASA INDONESIA.....	212
226	العربية

CONTENTS


Overview	4
Installation	5
Function Keys	6
Backlight Brightness	7
Ambient Light Sensor.....	7
Adjust Backlight Level Manually	7
Removable Design.....	8
Switch Removal.....	9
Keycap	9
Hot-Swappable Switch	9
Switch Installation.....	10
Keyboard Tilt Angle	11
Factory Reset	12
Software.....	13
Questions or Setup Issues?	13
Specifications	14

Overview

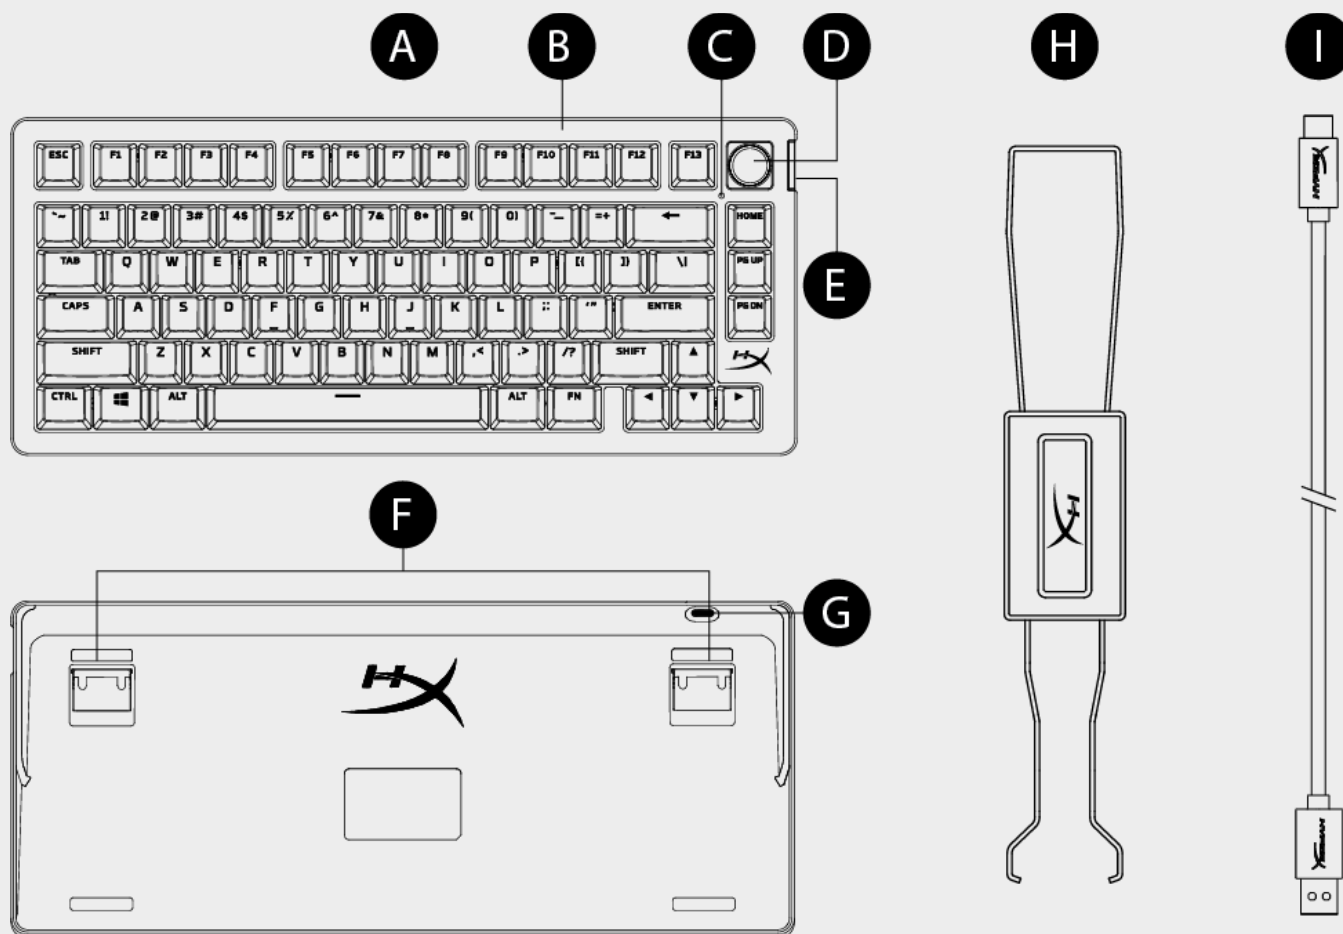


- A** HyperX Alloy Rise 75
- B** Top plate
- C** Ambient sensor lens
- D** Media controls
- E** HyperX badge
- F** Keyboard feet
- G** USB-C port
- H** Keycap and Keyswitch puller
- I** USB-C to USB-A cable

Installation

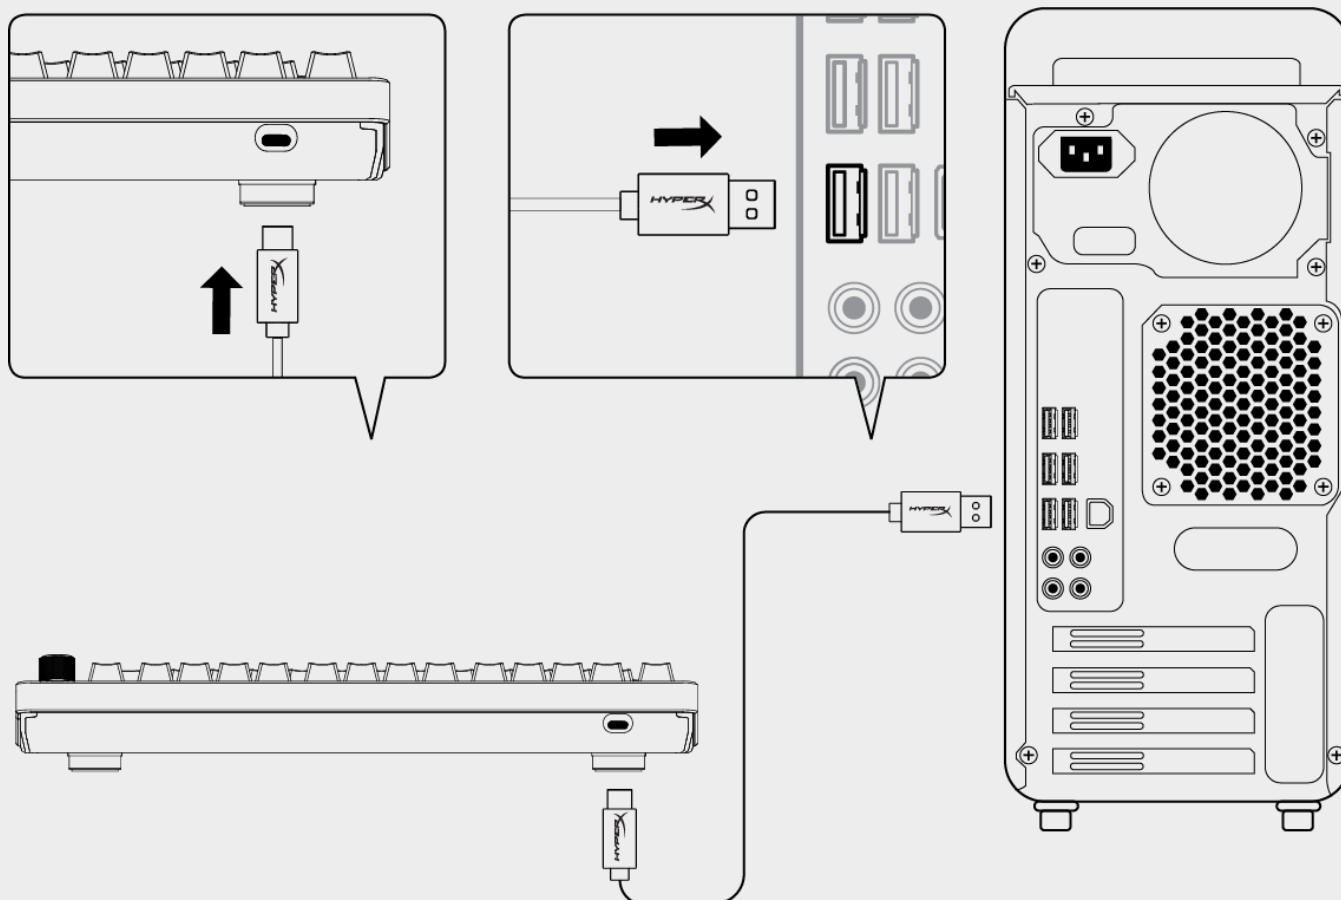

Function Keys


Press “FN” and a function key at the same time to activate its secondary feature as indicated on the keycap side-print.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Backlight Brightness

Ambient Light Sensor

Smart light sensitivity detects ambient lighting and automatically adjust backlighting brightness level according to environment.

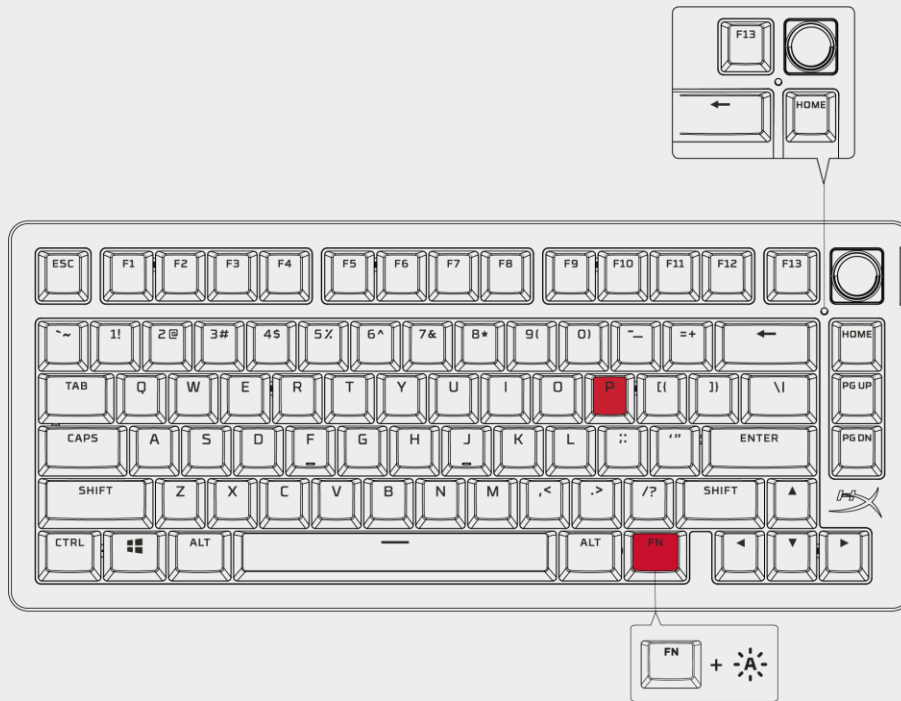

Adjust Backlight Level Manually


There are 5 default brightness levels:

0% (Level 1) | 25% (Level 2) | 50% (Level 3) | 75% (Level 4) | 100% (Level 5)



Removable Design


Toolless design allows for simple magnetic installation, swap between top plates and badges with ease. Pull straight up on knob to remove. May require some force.

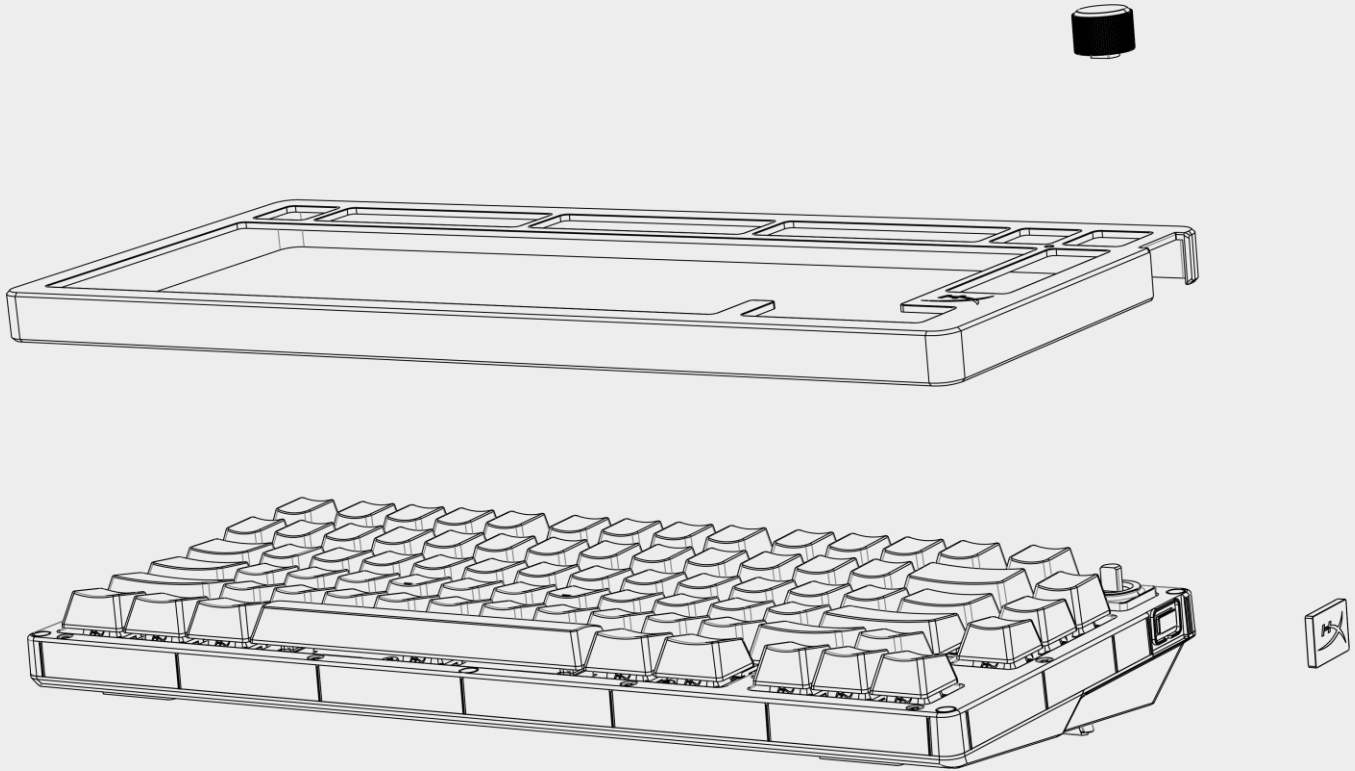

Switch Removal


Keycap

1. Use included puller to remove keycaps. Slide metal wires beneath keycap and pull upward to remove.

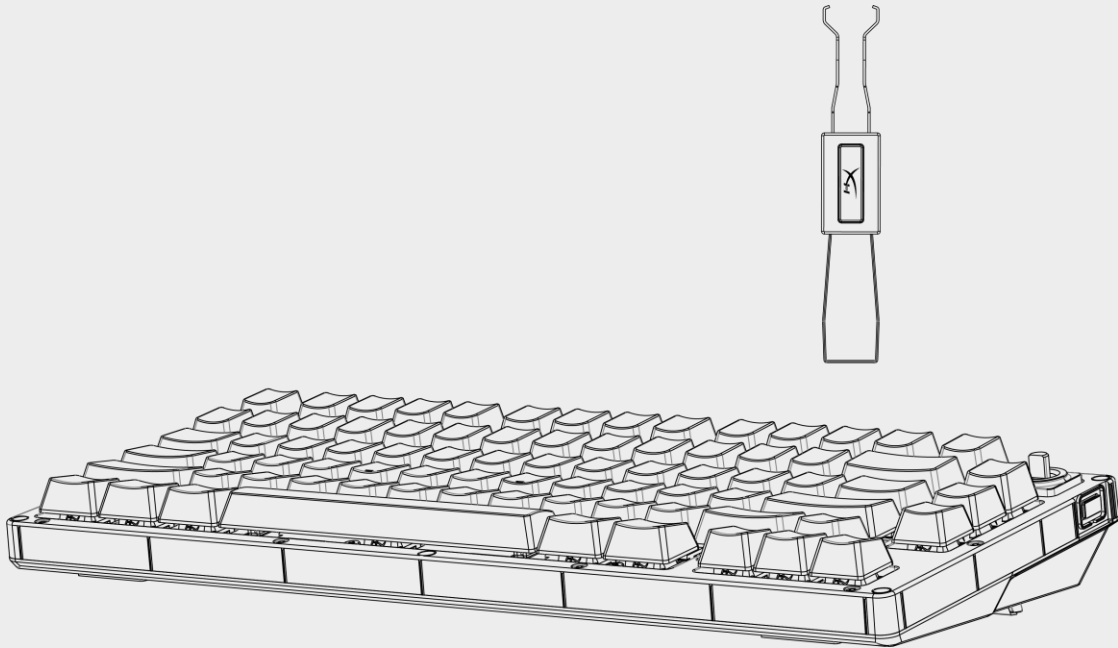





Hot-Swappable Switch

1. Use included keyswitch puller to remove keyswitches. Use metal hooks to push in the tabs of the keyswitch on the top and bottom edges. Pull straight up to remove keyswitch.


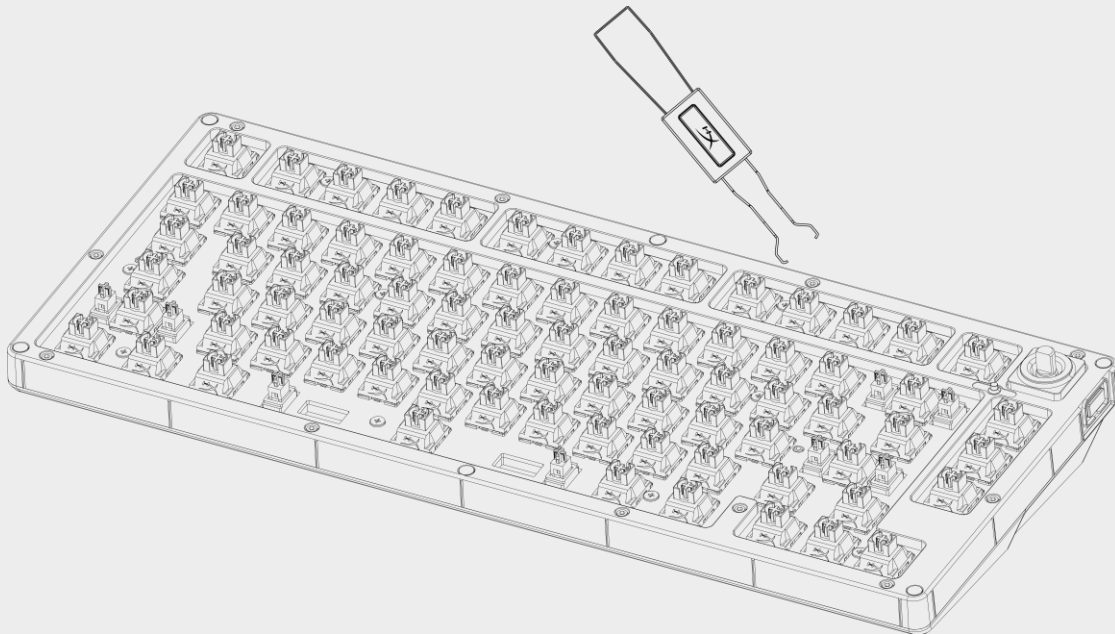


Switch Installation

1. Ensure pins are aligned with the sockets when seating the switches.

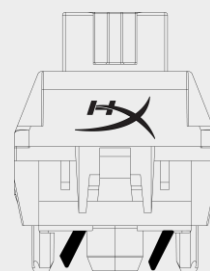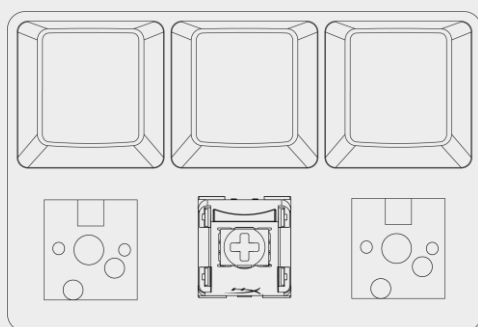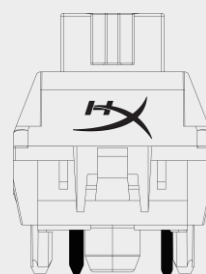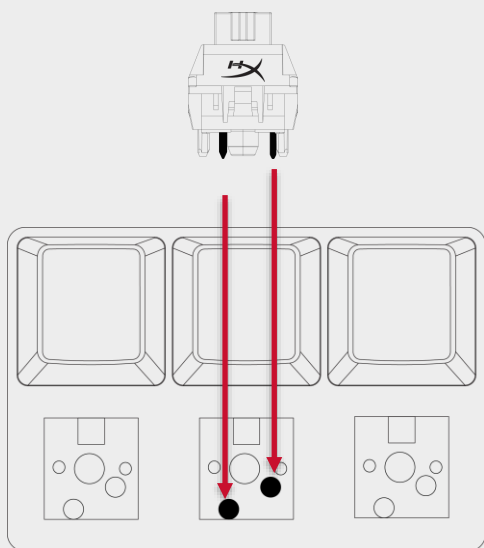

Keyboard Tilt Angle

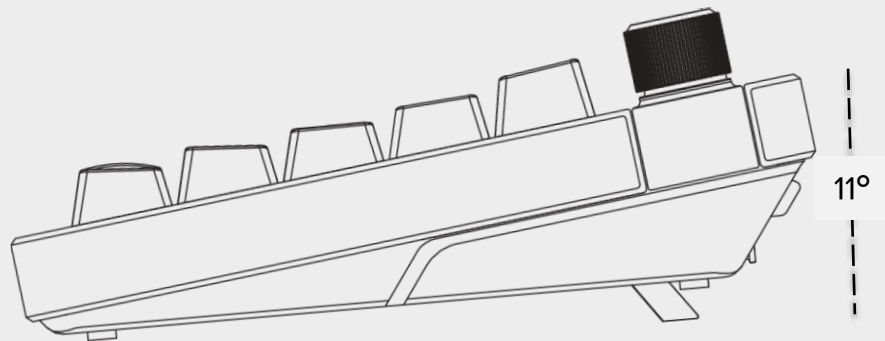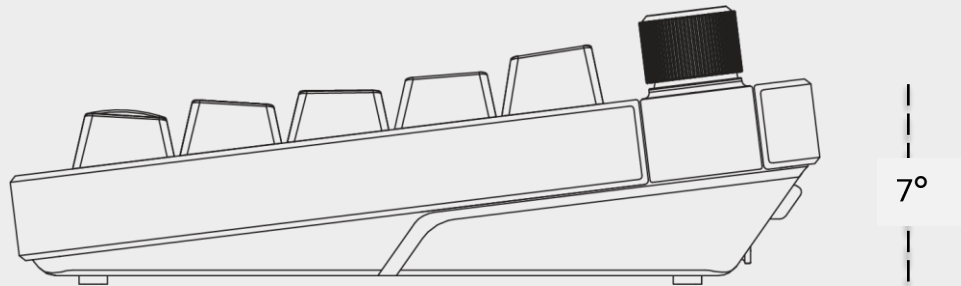


Factory Reset

If you are experiencing any issue with the keyboard, you can perform a factory reset. Onboard memory will be cleared, and all settings will revert to default.

Press and hold FN + SPACE for 5 seconds to perform a factory reset of the keyboard.

Factory Settings

- Profile Mode – Default
- Game Mode – Disabled
- RGB Lighting – Wave effect
- Key/Macro Assignment – Default
- Brightness – 100%
- Ambient Lighting – Enabled

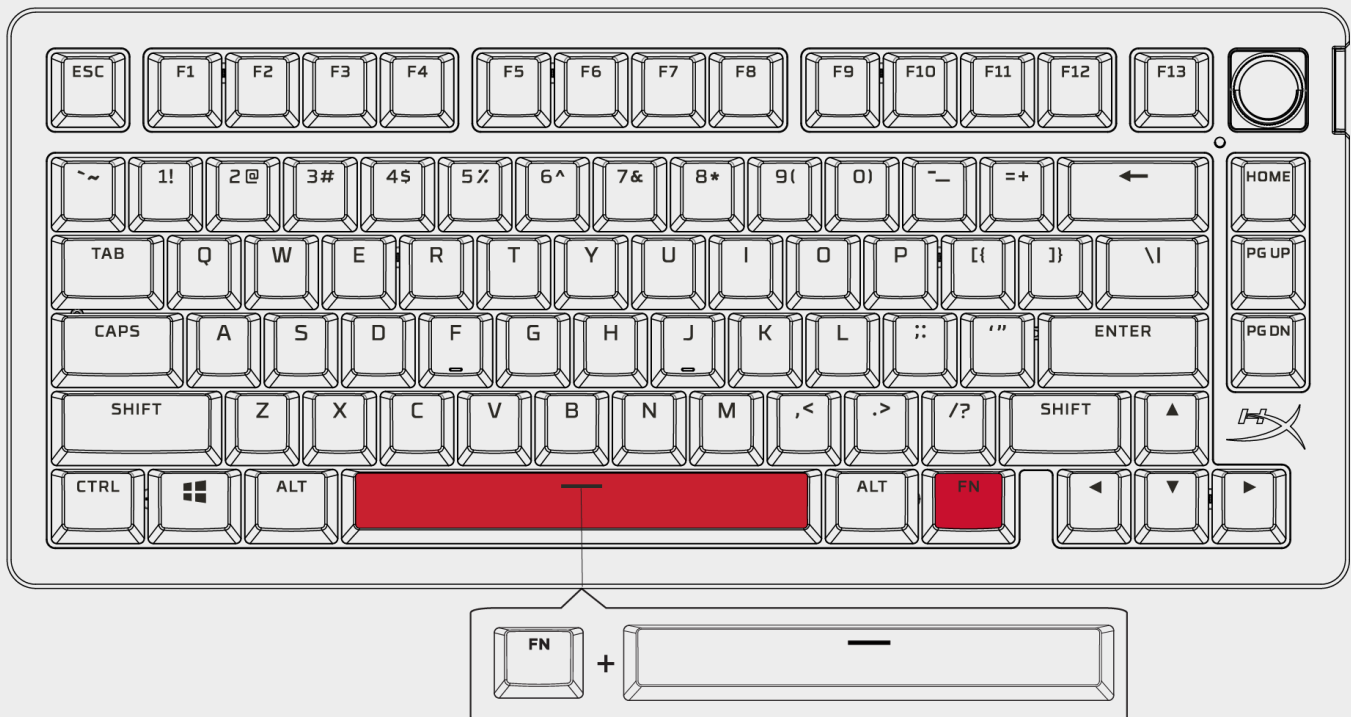

Software

To customize Lighting, Game Mode, and Macro Settings, download the HyperX NGENUITY Software at: hyperx.com/ngenuity

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

You may also find the User Guide or Quick Start Guide on the support page.

Specifications

Keyboard Specifications

Form Factor	75%
Keyboard Type	Mechanical
PCB Type	Hotswap
Plate Type	Polycarbonate
Plate Mounting Style	Gasket Mount
Backlight	RGB (16,777,216 colors)
Light Effects	Per key RGB lighting and 5 brightness levels ¹
Onboard memory	10 profiles
Anti-ghosting	100% anti-ghosting
Rollover	N-key
Polling Rate	8000Hz
Game Mode	Yes
Media Controls	Yes
OS Compatibility	Windows [®] 11, 10, Mac ²
Console Compatibility	PS4 [™] , PS5 [™] , Xbox One [™] , Xbox Series X S [™]
Customization	Replaceable Magnetic Top Plate

Switch Specifications

Switch	HyperX Linear Switch
Operation Style	Linear
Operation Force	40g
Actuation Point	1.8mm
Total Travel Distance	4.0mm
Switch Type	5-pin

Physical Specifications

	(Metric/Imperial)
Width	330.8mm / 13in
Depth	142.2mm / 5.6in
Height	48.9mm / 1.9in
Weight (with cable)	943g / 2.08lbs

Cable Type	Detachable, Braided USB-C to USB-A Cable
Cable Length	1.8m / 5.9ft

¹ Per-LED RGB lighting customizable with HyperX NGENUITY software
² Basic keyboard functionality, stored lighting setting.

SKU Numbers

7G7A4AA	Black
---------	-------

HyperX Alloy Rise 75


Guía de usuario



CONTENIDO

Visión general	18
Instalación	19
Tecclas de función	20
Brillo de la retroiluminación	21
Sensor de luz ambiental.....	21
Ajustar el nivel de retroiluminación manualmente	21
Diseño extraíble	22
Extracción de switch.....	23
Tecla.....	23
Switch Hot-Swappable	23
Instalación de switches	24
Ángulo de inclinación del teclado	25
Restablecimiento de fábrica	26
Software.....	27
¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?	27
Especificaciones.....	28

Visión general

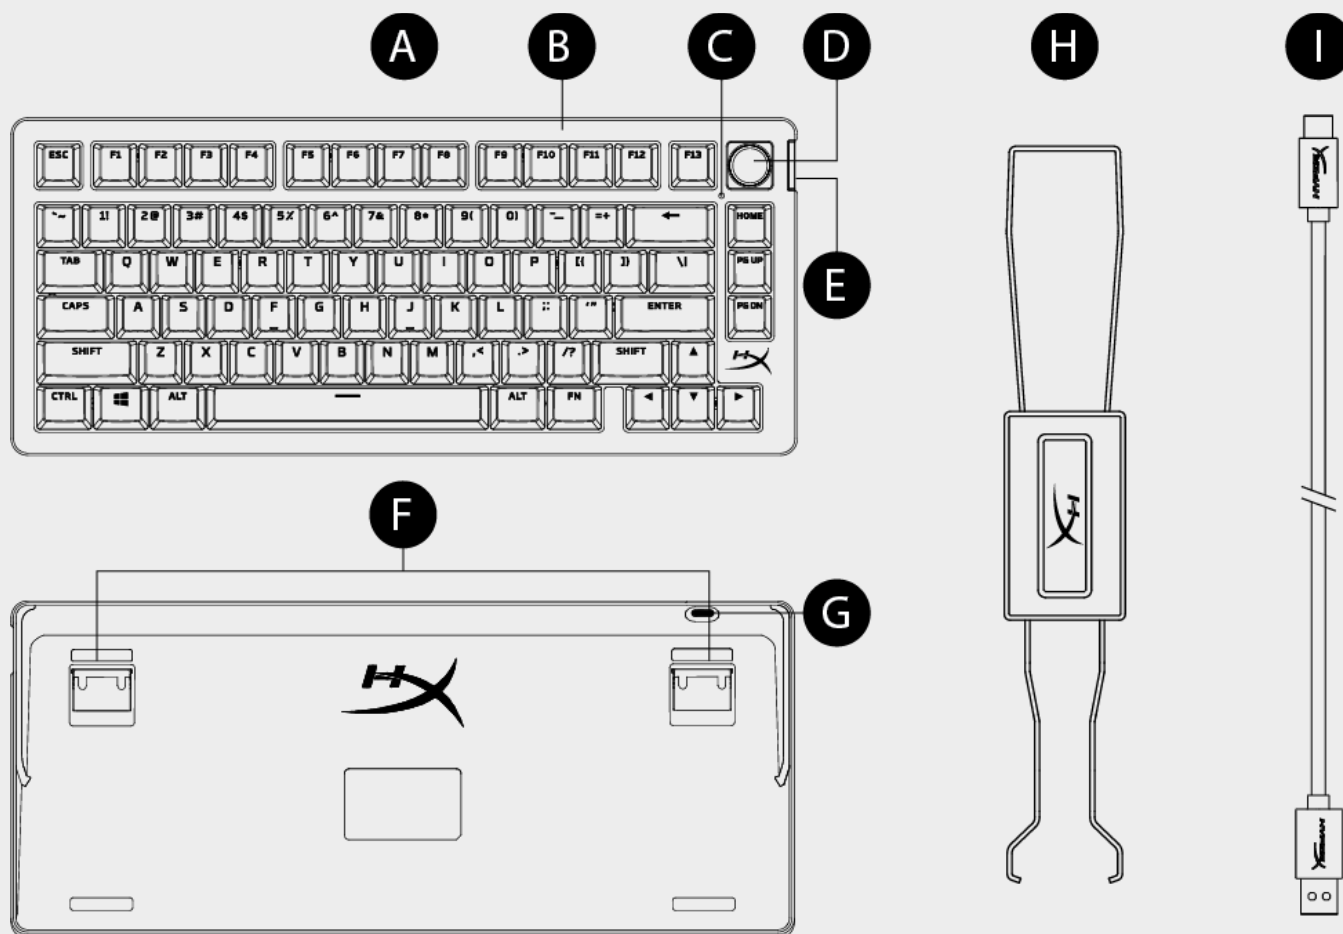

A HyperX Alloy Rise 75

D Controles multimedia

F Base para teclado

H Removedor de teclas y switches de tecla

B Tapa


E Insignia de HyperX

G Puerto USB-C

I Cable USB-C a USB-A


C Lente de sensor de luz ambiental

Instalación

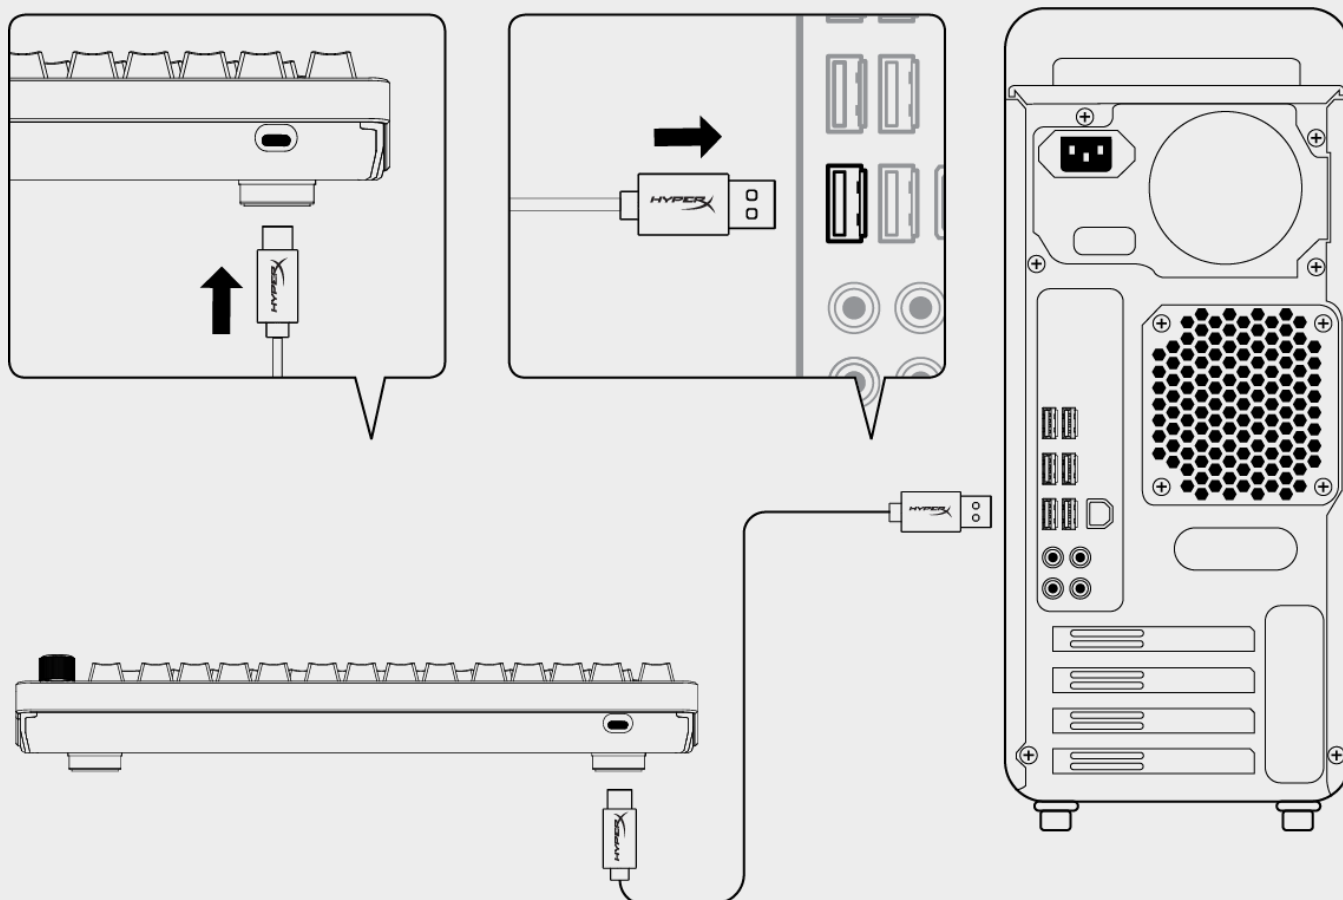

Teclas de función


Presiona “Fn” y una tecla de función al mismo tiempo para activar su función secundaria según se indica en la impresión lateral de la tecla.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Brillo de la retroiluminación

Sensor de luz ambiental

La sensibilidad a la luz inteligente detecta la iluminación ambiental y ajusta el nivel de brillo de la retroiluminación automáticamente según el entorno.

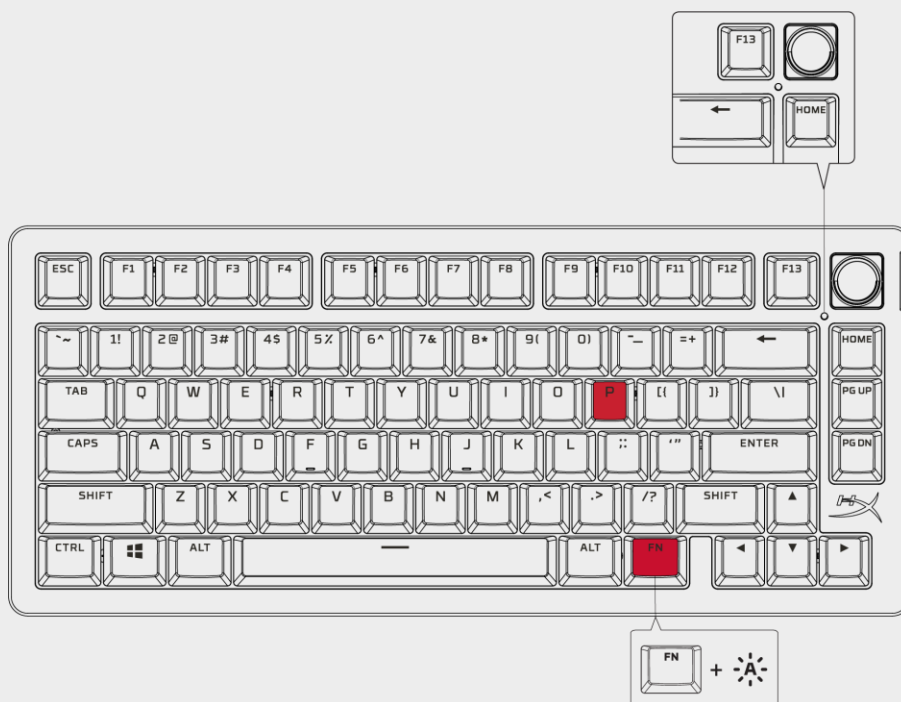

Ajustar el nivel de retroiluminación manualmente


Existen 5 niveles de brillo predeterminados:

0 % (nivel 1) | 25 % (nivel 2) | 50 % (nivel 3) | 75 % (nivel 4) | 100 % (nivel 5)



Diseño extraíble


El diseño sin herramientas facilita la instalación magnética y permite cambiar entre tapas superiores e insignias con facilidad. Tira la perilla hacia arriba para retirarla. Es posible que necesites aplicar cierta fuerza.

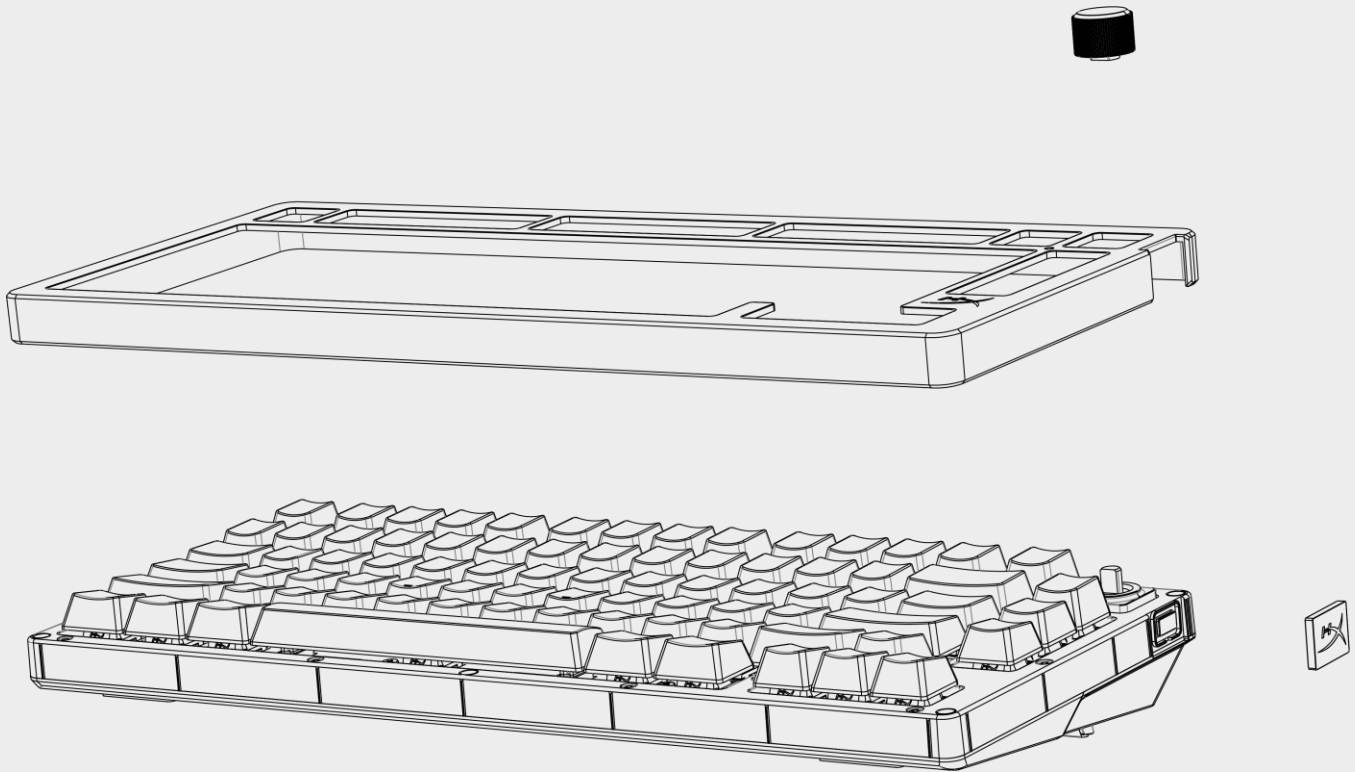

Extracción de switch


Tecla

1. Usa el removedor incluido para quitar las teclas. Desliza los cables metálicos debajo de la tecla y tira hacia arriba para retirarlas.

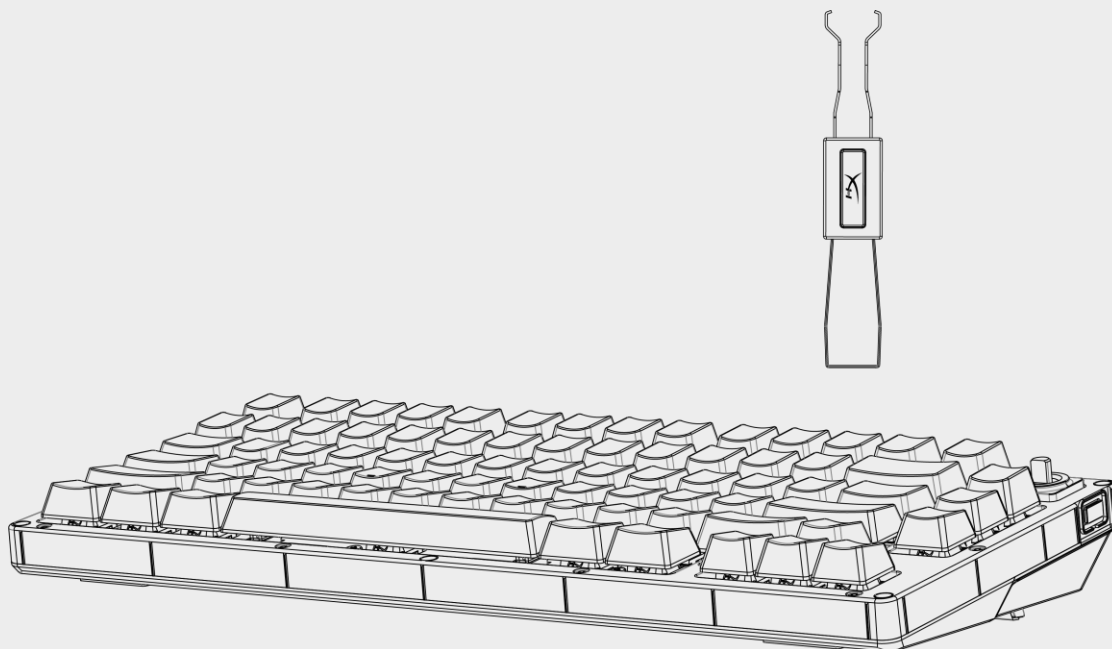





Switch Hot-Swappable

1. Usa el removedor de switches de teclas incluido para quitar los switches. Usa ganchos de metal para empujar las lengüetas del switch de teclas en los bordes superior e inferior. Tira hacia arriba para quitar el switch de teclas.


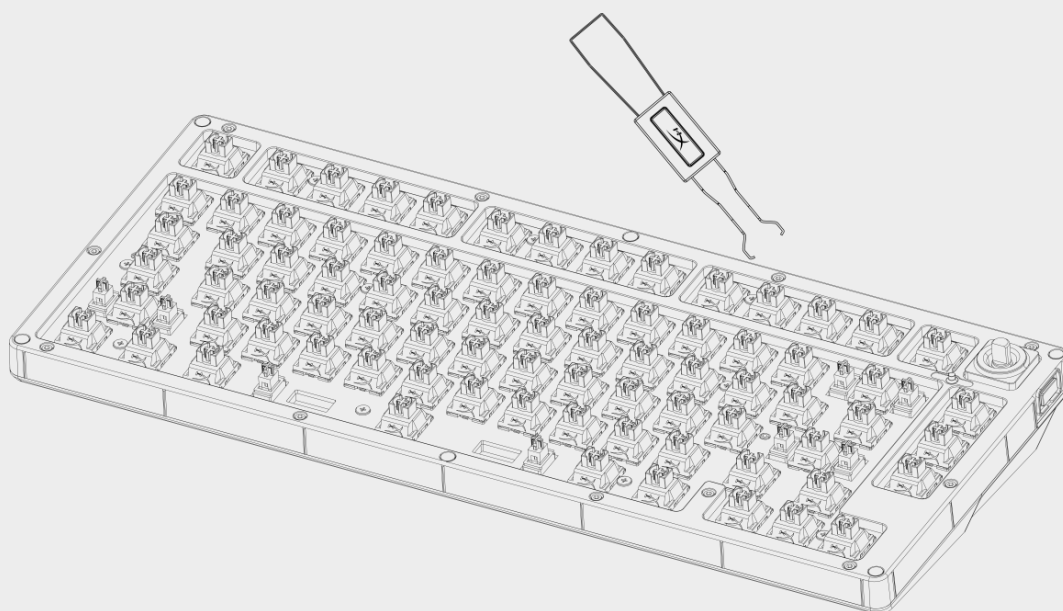


Instalación de switches

1. Asegúrate de que las clavijas estén alineadas con los enchufes al colocar los switches.

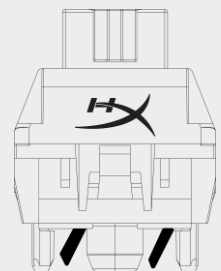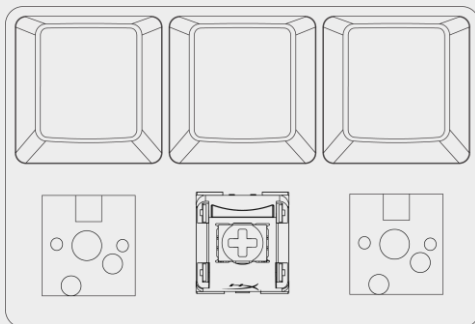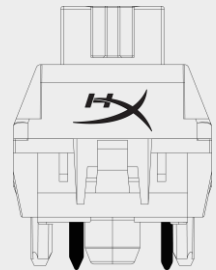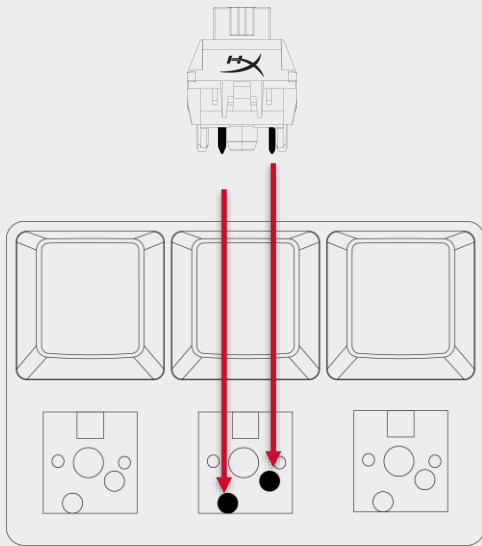

Ángulo de inclinación del teclado

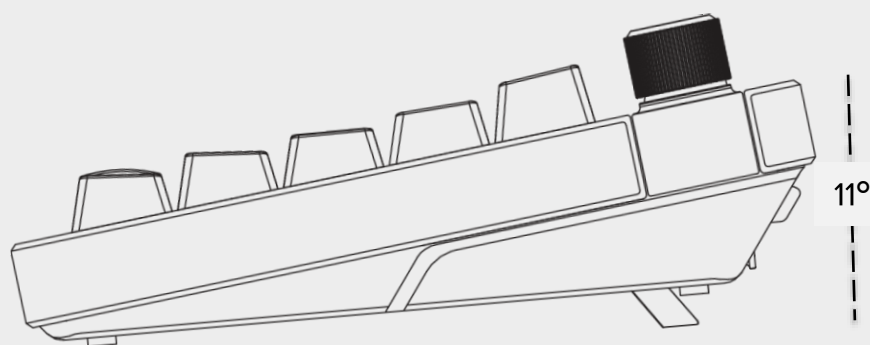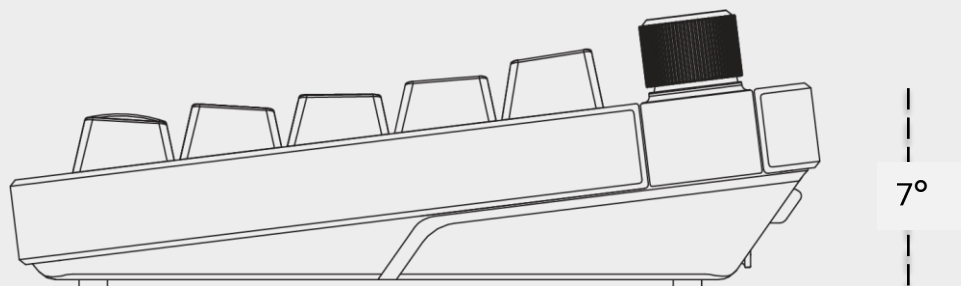


Restablecimiento de fábrica

Si tienes algún problema con el teclado, puedes realizar un restablecimiento de fábrica. La memoria integrada se borrará y todas las configuraciones volverán a sus valores predeterminados.

Mantén presionado FN + ESPACIO durante 5 segundos para realizar un restablecimiento de fábrica del teclado.

Configuración de fábrica

- Modo de perfil: predeterminado
- Modo de juego: deshabilitado
- Iluminación RGB: efecto de onda
- Asignación de tecla/macro: predeterminada
- Brillo: 100 %
- Iluminación ambiental: habilitada

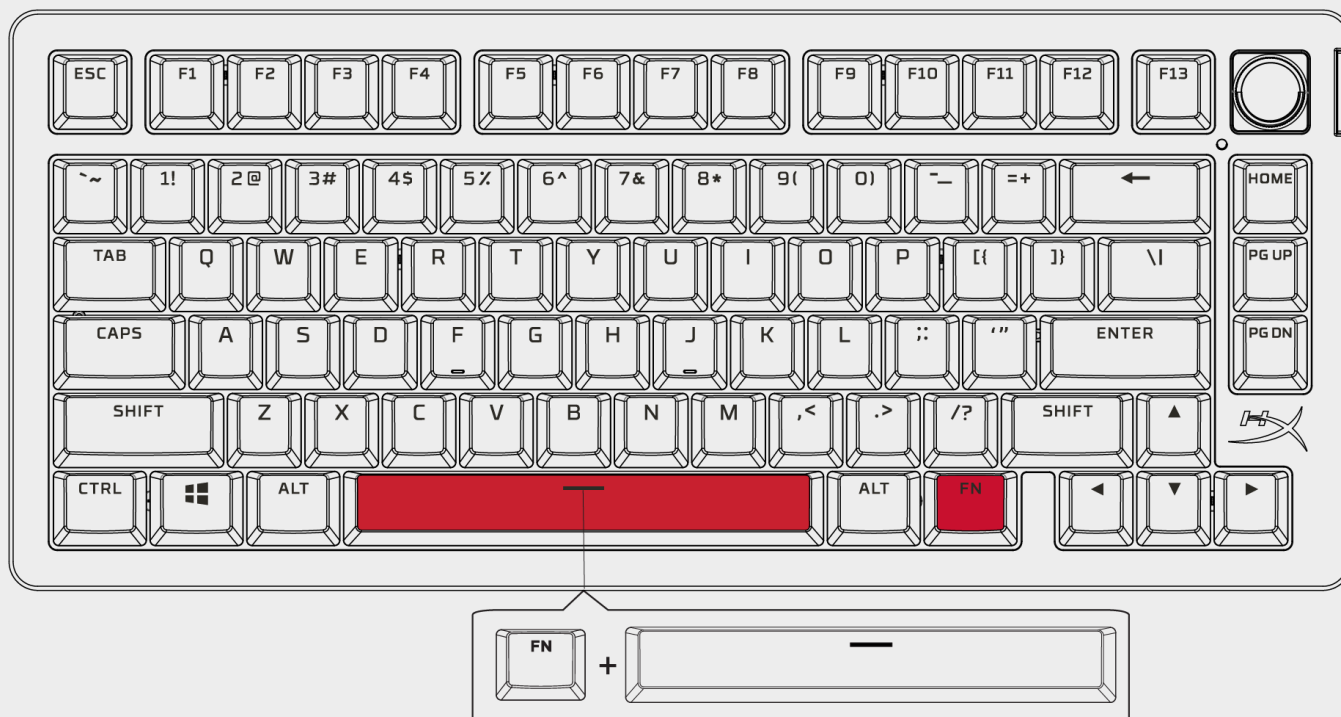

Software

Para personalizar la iluminación, el modo de juego y la configuración de macros, descarga el software HyperX NGENUITY en hyperx.com/ngenuity.

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de soporte de HyperX en hyperx.com/support.

También puedes encontrar la Guía del usuario o la Guía de inicio rápido en la página de soporte.

Especificaciones

Especificaciones del teclado

Factor de forma	75 %
Tipo de teclado	Mecánico
Tipo de PCB	Hotswap
Tipo de placa	Policarbonato
Estilo de montaje de la lámina	Montaje de junta
Retroiluminación	RGB (16 777 216 colores)
Efectos de iluminación	Iluminación RGB por tecla y 5 niveles de brillo ¹
Memoria integrada	10 perfiles
Anti-ghosting	100 % con efecto antifantasma
Rollover	Capacidad rollover
Velocidad de sondeo	8000 Hz
Modo Juego	Sí
Controles multimedia	Sí
Compatibilidad con sistemas operativos	Windows® 11, 10, Mac ²
Compatibilidad con consolas	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Personalización	Lámina superior magnética reemplazable

Especificaciones de los switches

Switch	HyperX Linear Switch
Estilo de operación	Lineal
Fuerza operativa	40g
Punto de actuación	1,8 mm
Distancia total de recorrido	4 mm
Tipo de switch	5 pines

Especificaciones físicas

	(sistema métrico/imperial)
Ancho	330,8 mm/13"
Profundidad	142,2 mm/5,6"

Altura	48,9 mm/1,9"
Peso (con cable)	943 g/2,08 lb
Tipo de cable	Cable USB-C a USB-A desmontable y trenzado
Longitud del cable	1,8 m/5,9 pies

¹ Iluminación RGB personalizable por LED con software HyperX NGENUITY.

² Funcionalidad básica del teclado, configuración de iluminación almacenada.

Números de SKU

7G7A4AA	Negro
---------	-------

202402R0

HyperX Alloy Rise 75


Benutzerhandbuch



INHALT

Übersicht.....	32
Installation	33
Funktionstasten	34
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.....	35
Umgebungslichtsensor	35
Manuelle Helligkeitsanpassung	35
Abnehmbare Konstruktion	36
Herausnehmen der Switches.....	37
Keycap	37
Hot-Swap-fähiger Switch	37
Einbau des Switches	38
Neigungswinkel der Tastatur	39
Rücksetzung auf die Werkseinstellungen	40
Software.....	41
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?	41
Technische Daten	42

Übersicht

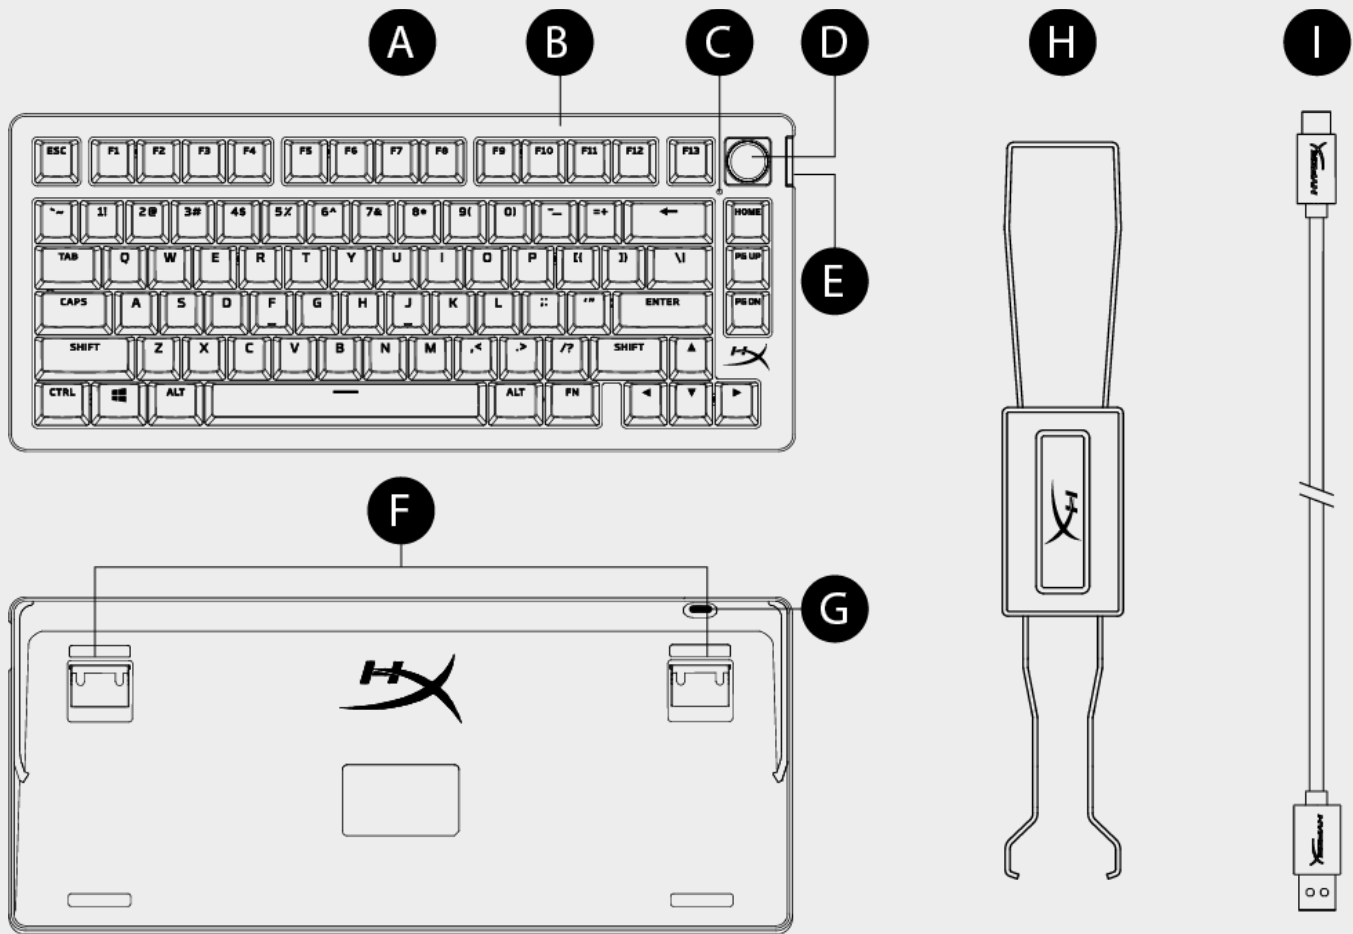

A HyperX Alloy Rise 75

D Mediensteuerungen

F Standfüße

H Abziehwerkzeug für Keycaps und Switches

B Deckplatte


E HyperX Emblem

G USB-C-Anschluss

I USB-C-zu-USB-A-Kabel


C Umgebungslichtsensor

Installation

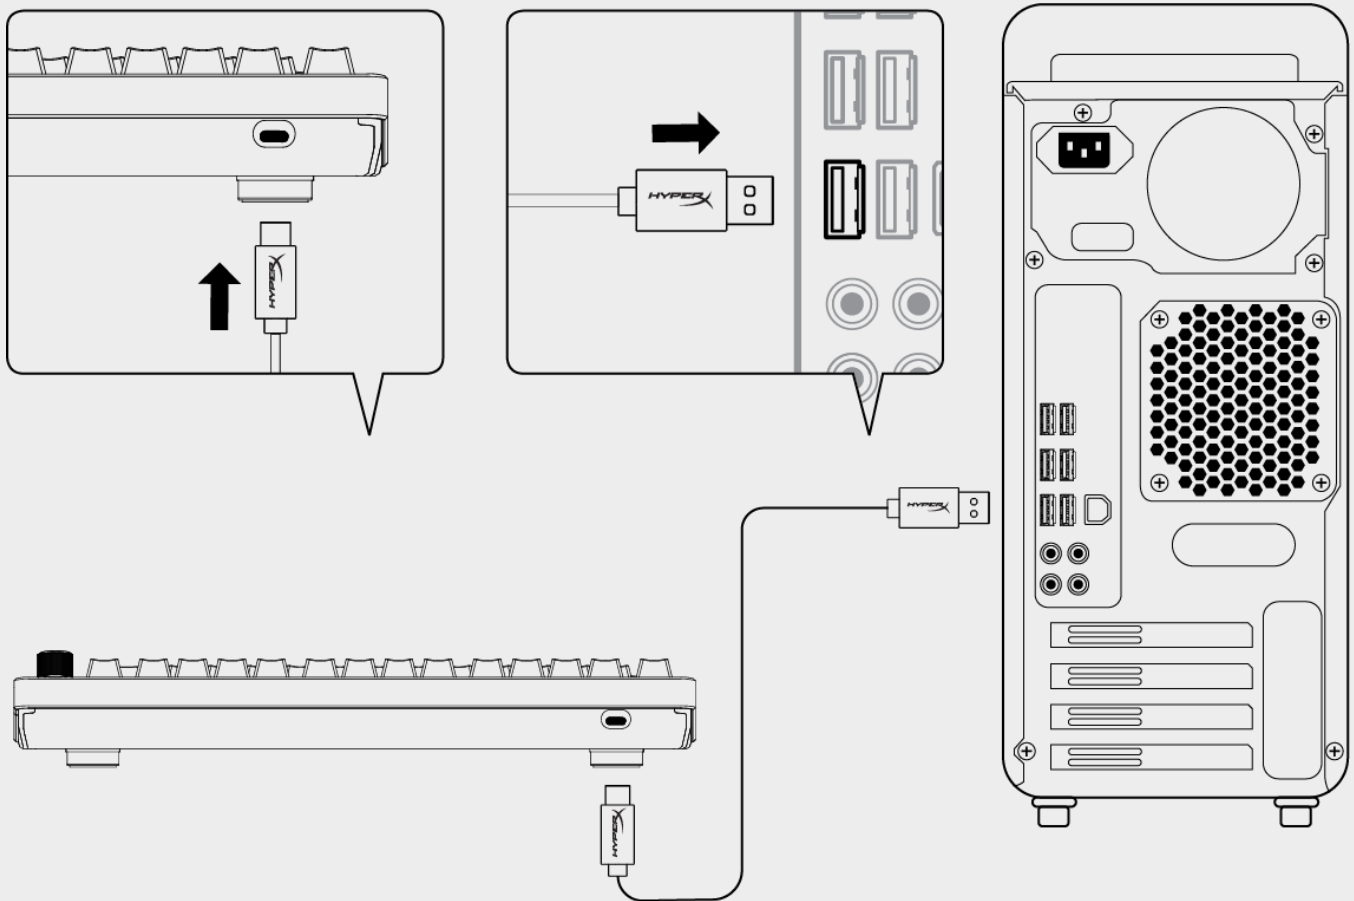

Funktionstasten


Drücken Sie gleichzeitig auf „FN“ und eine zweite Funktionstaste, um deren Zweitfunktion zu aktivieren. Diese ist auf dem Seitendruck der Keycap angegeben.

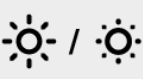FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Umgebungslichtsensor

Die intelligente Lichtstärkeerkennung erkennt das Umgebungslicht und passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Umgebung an.

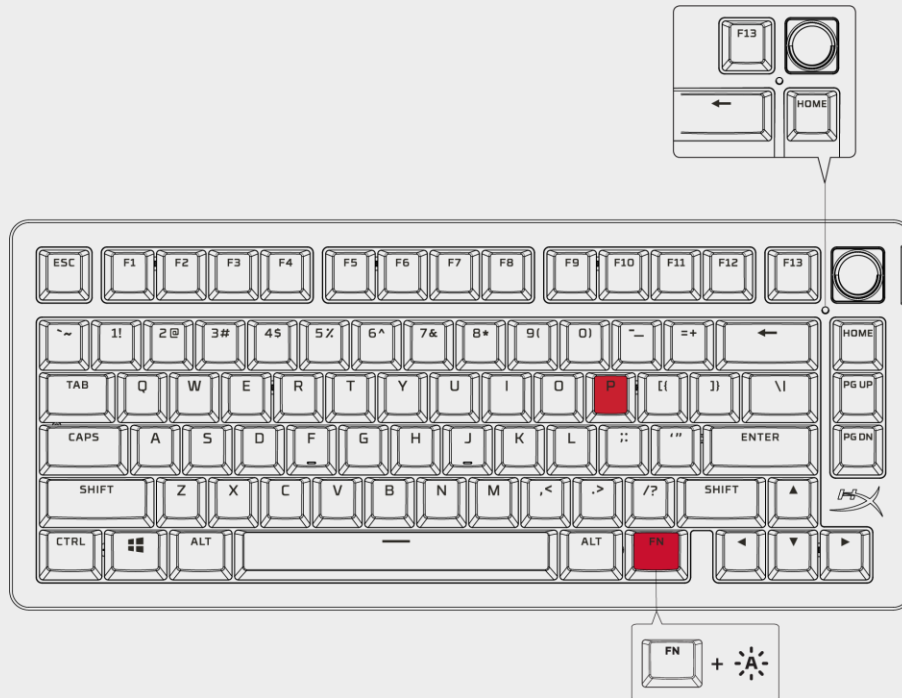

Manuelle Helligkeitsanpassung



Es gibt 5 standardmäßige Helligkeitsstufen:

0 % (Stufe 1) | 25 % (Stufe 2) | 50 % (Stufe 3) | 75 % (Stufe 4) | 100 % (Stufe 5)



Abnehmbare Konstruktion


Die werkzeugfreie Konstruktion ermöglicht ein einfaches magnetisches Anbringen und somit einen mühelosen Wechsel von Deckplatten und Emblemen. Zum Abnehmen ziehen Sie den Knopf gerade nach oben. Es kann ein gewisser Kraftaufwand erforderlich sein.

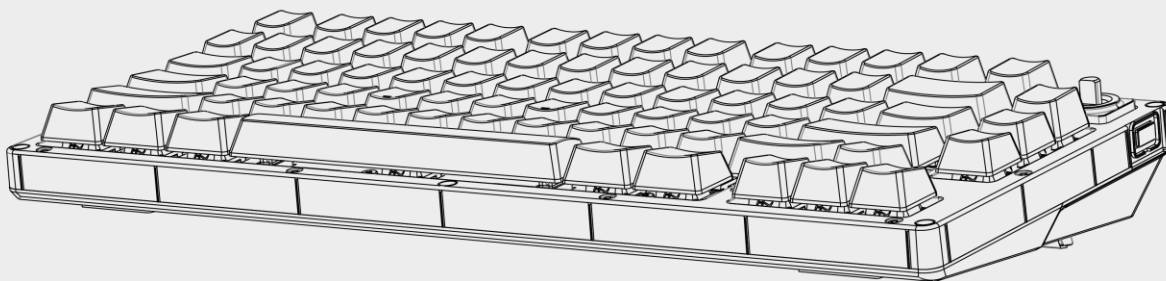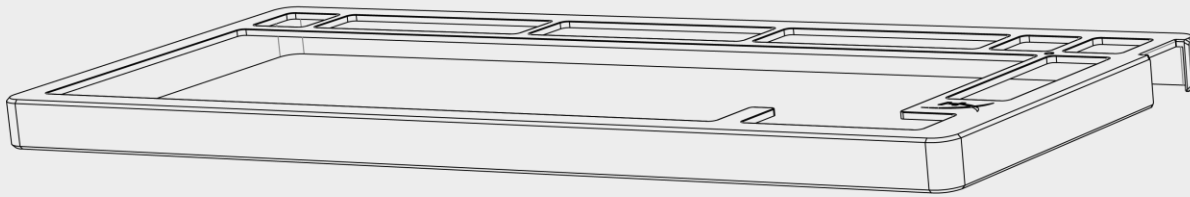

Herausnehmen der Switches


Keycap

1. Entfernen Sie die Keycaps mithilfe des mitgelieferten Abziehwerkzeugs. Schieben Sie die Metalldrähte unter die Keycap und ziehen Sie sie dann hoch, um sie herauszunehmen.

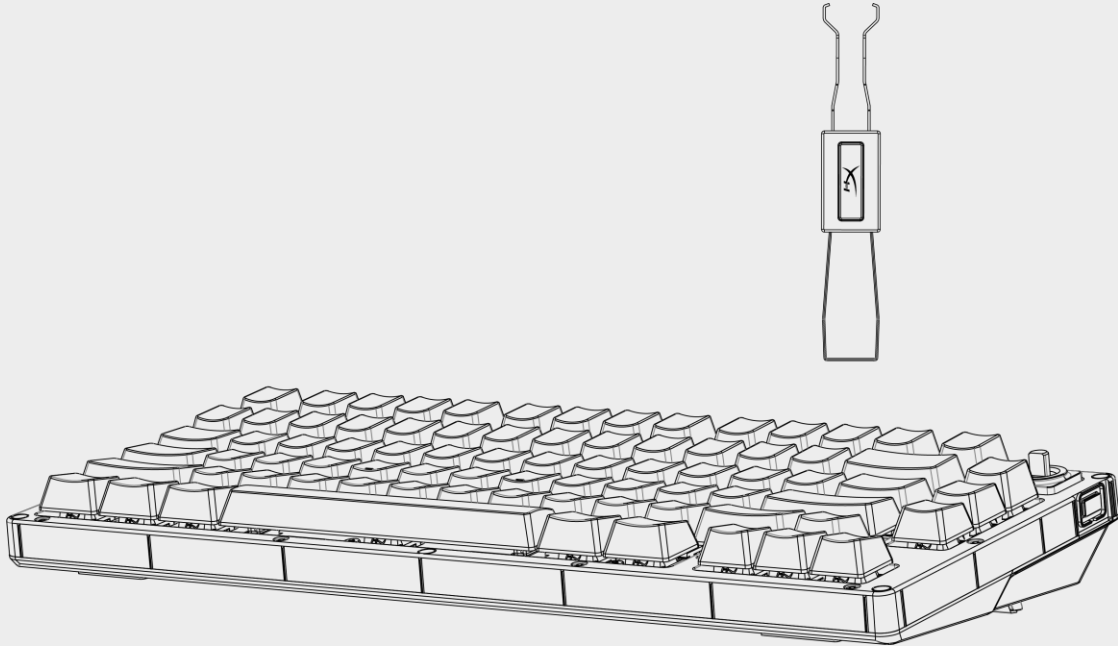





Hot-Swap-fähiger Switch

1. Entfernen Sie die Switches mithilfe des mitgelieferten Switch-Abziehwerkzeugs. Drücken Sie die Laschen des Switches an seinem oberen und unteren Rand mit dem Metallhaken herunter. Ziehen Sie sie gerade nach oben, um den Switch herauszunehmen.


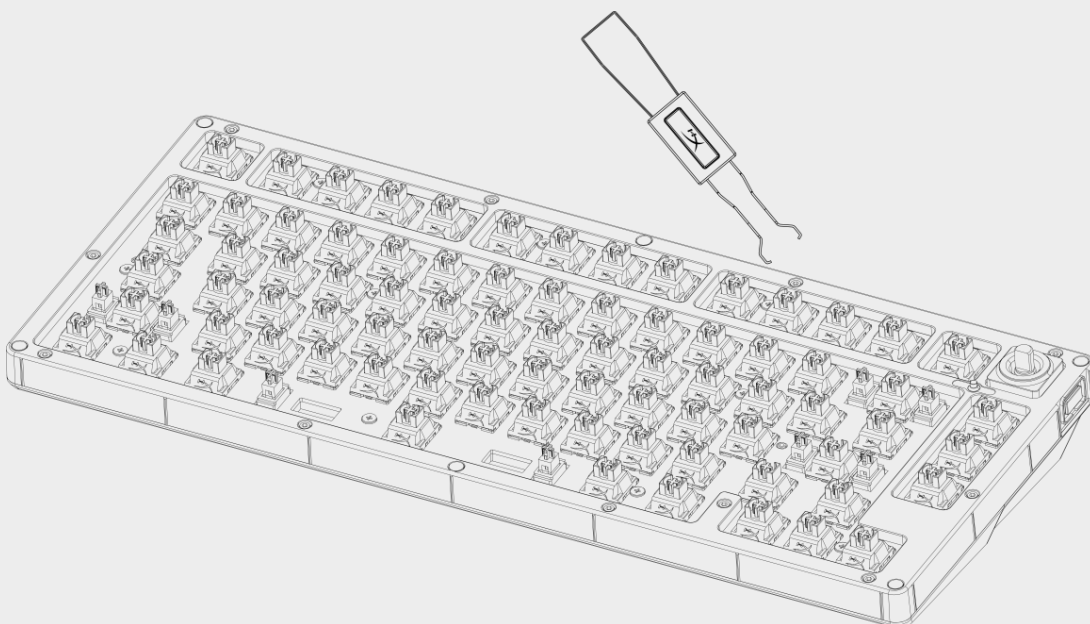


Einbau des Switches

1. Achten Sie beim Einbau der Switches darauf, dass die Stifte auf die Sockel ausgerichtet sind.

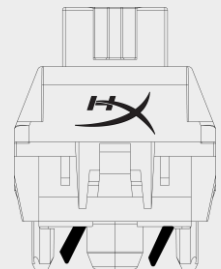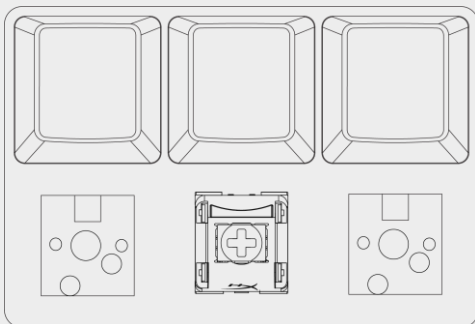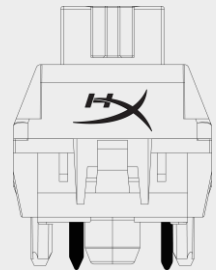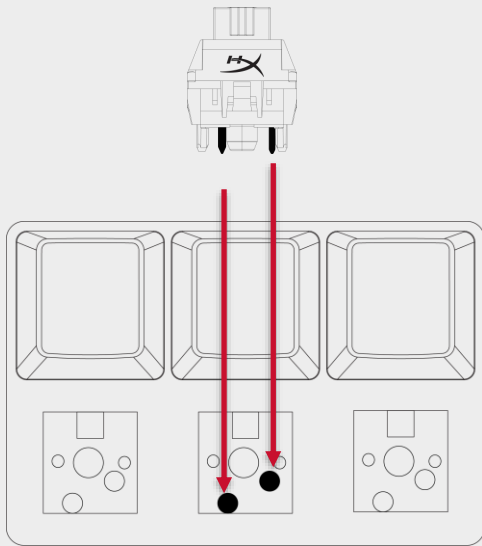

Neigungswinkel der Tastatur

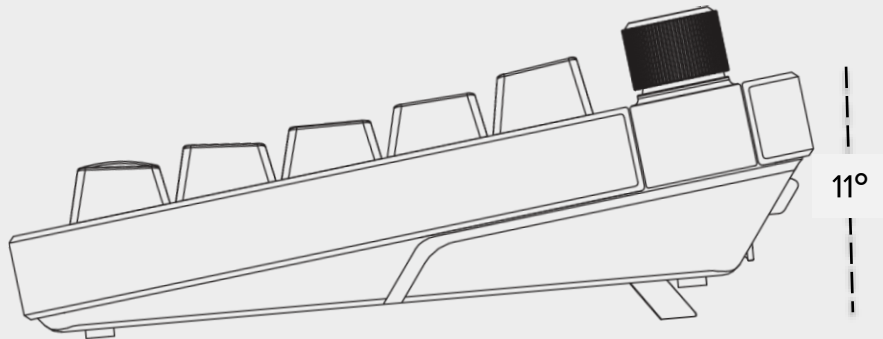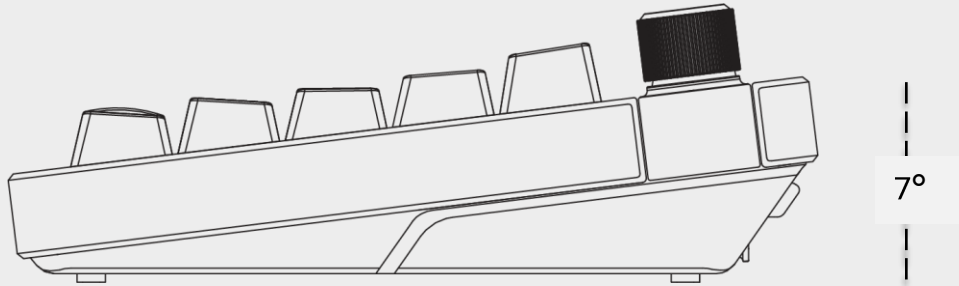


Rücksetzung auf die Werkseinstellungen

Sollten Probleme mit der Tastatur auftreten, können Sie sie auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Der interne Speicher wird gelöscht und alle Einstellungen auf den Standard zurückgesetzt.

Drücken Sie FN und die LEERTASTE und halten Sie sie 5 Sekunden gedrückt, um die Tastatur auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Werkseinstellungen

- Profilmodus – Standard
- Gaming-Modus – deaktiviert
- RGB-Beleuchtung – Welleneffekt
- Tasten-/Makrozuweisung – Standard
- Helligkeit – 100 %
- Umgebungslicht – aktiviert

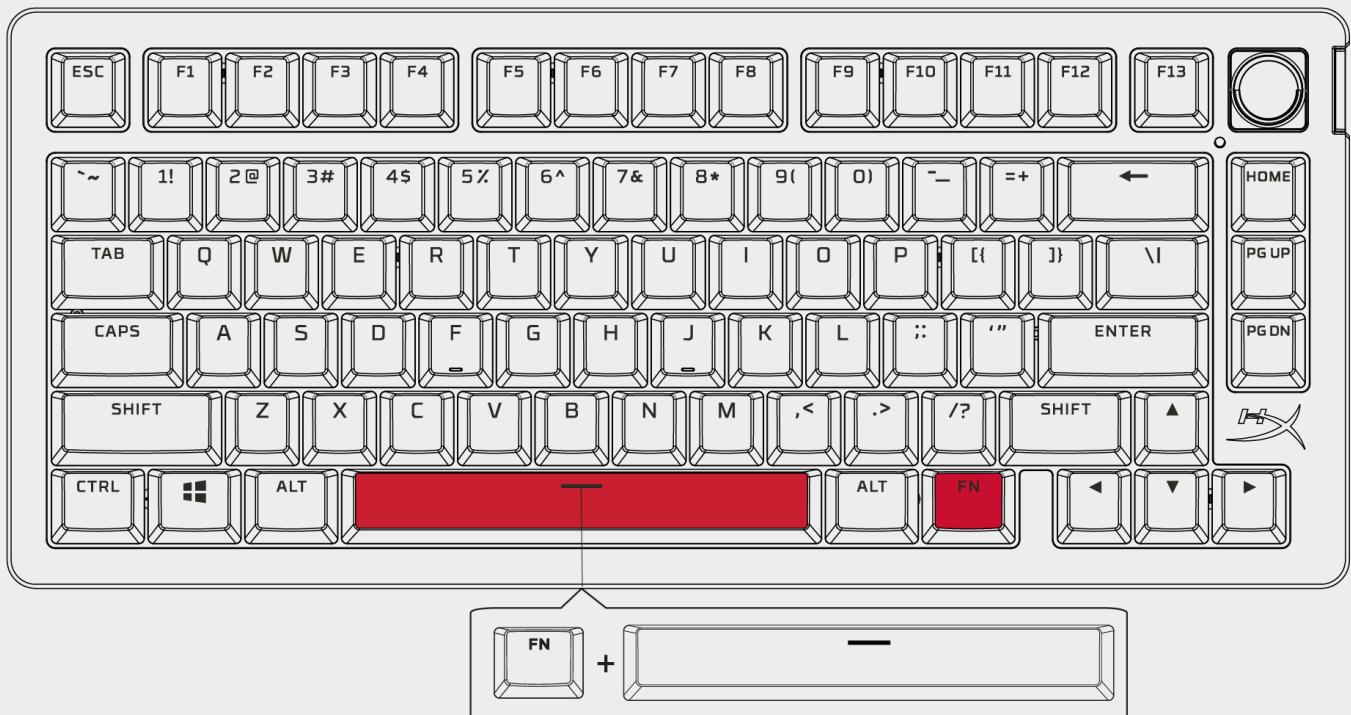

Software

Laden Sie sich die HyperX NGENUITY Software zum Anpassen von Beleuchtung, Gaming-Modus und Makro-Einstellungen unter hyperx.com/ngenuity herunter.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team unter hyperx.com/support.

Auf der Support-Seite finden Sie zudem auch das Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung.

Technische Daten

Tastaturspezifikationen

Formfaktor	75 %
Tastaturtyp	Mechanisch
PCB-Typ	Hot-Swap
Plattentyp	Polycarbonat
Befestigungsart der Platte	Dichtungsbefestigung
Hintergrundbeleuchtung	RGB (16.777.216 Farben)
Beleuchtungseffekte	RGB-Beleuchtung pro Taste und 5 Helligkeitsstufen ¹
Interner Speicher	10 Profile
Anti-Ghosting	100 % Anti-Ghosting
Rollover	N-Key
Abfragerate	8000 Hz
Gaming-Modus	Ja
Mediensteuerung	Ja
Kompatible Betriebssysteme	Windows® 11, 10, Mac ²
Kompatible Konsolen	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Anpassung	Austauschbare magnetische Deckplatte

Switch-Spezifikationen

Switch	HyperX Linearer Switch
Bedienungsart	Linear
Betätigungskraft	40 g
Betätigungspunkt	1,8 mm
Gesamtweg	4,0 mm
Switch-Typ	5-Pin

Physikalische Eigenschaften

	(Metrisch/Imperial)
Breite	330,8 mm/13 Zoll
Tiefe	142,2 mm/5,6 Zoll
Höhe	48,9 mm/1,9 Zoll
Gewicht (mit Kabel)	943 g/2,08 lb

Kabeltyp	Abnehmbares, geflochtenes USB-C-zu-USB-A-Kabel
Kabellänge	1,8 m / 5,9 Fuß

¹ RGB-LED-Beleuchtung pro Taste, anpassbar mit HyperX NGENUITY Software

² Grundlegende Tastaturfunktionen, gespeicherte Beleuchtungseinstellung.

SKU-Nummern

7G7A4AA	Schwarz
---------	---------

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

Guide de l'utilisateur




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMAIRE


Présentation	46
Installation	47
Touches de fonction	48
Luminosité du rétroéclairage.....	49
Capteur de luminosité ambiante	49
Régler manuellement le niveau de rétroéclairage	49
Amovible par conception	50
Retrait des interrupteurs.....	51
Touches du clavier.....	51
Interrupteurs échangeables à chaud.....	51
Installation des interrupteurs.....	52
Inclinaison du clavier.....	53
Réinitialisation des valeurs d'usine.....	54
Logiciel	55
Questions ou problèmes de configuration ?	55
Caractéristiques techniques.....	56

Présentation

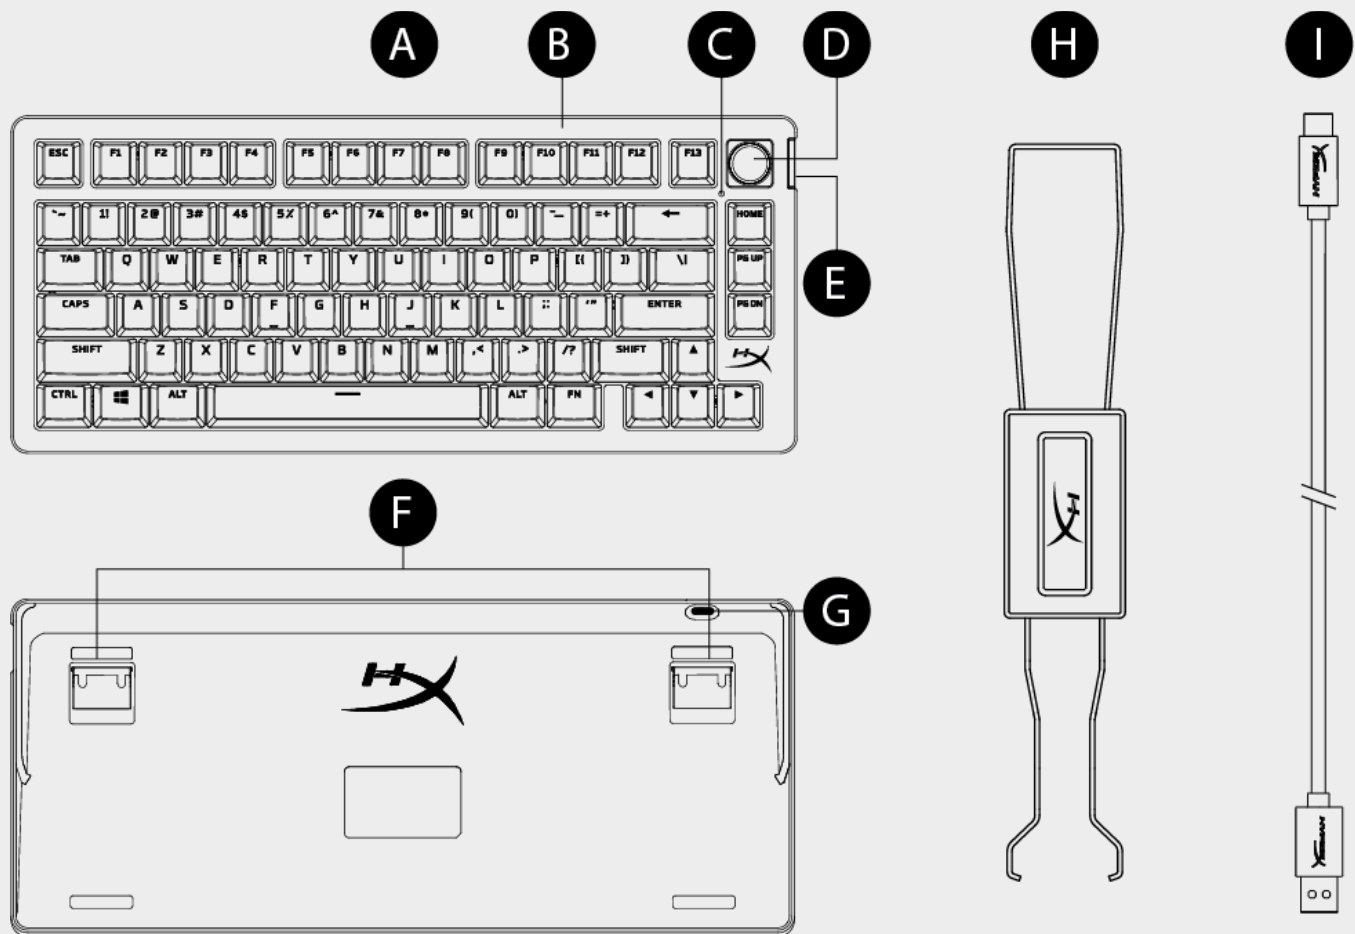


- A** HyperX Alloy Rise 75
- B** Plateau supérieur
- C** Capteur de luminosité ambiante
- D** Commandes multimédias
- E** Badge HyperX
- F** Pieds du clavier
- G** Port USB-C
- H** Extracteur de touches et d'interrupteurs
- I** Câble USB-C vers USB-A

Installation

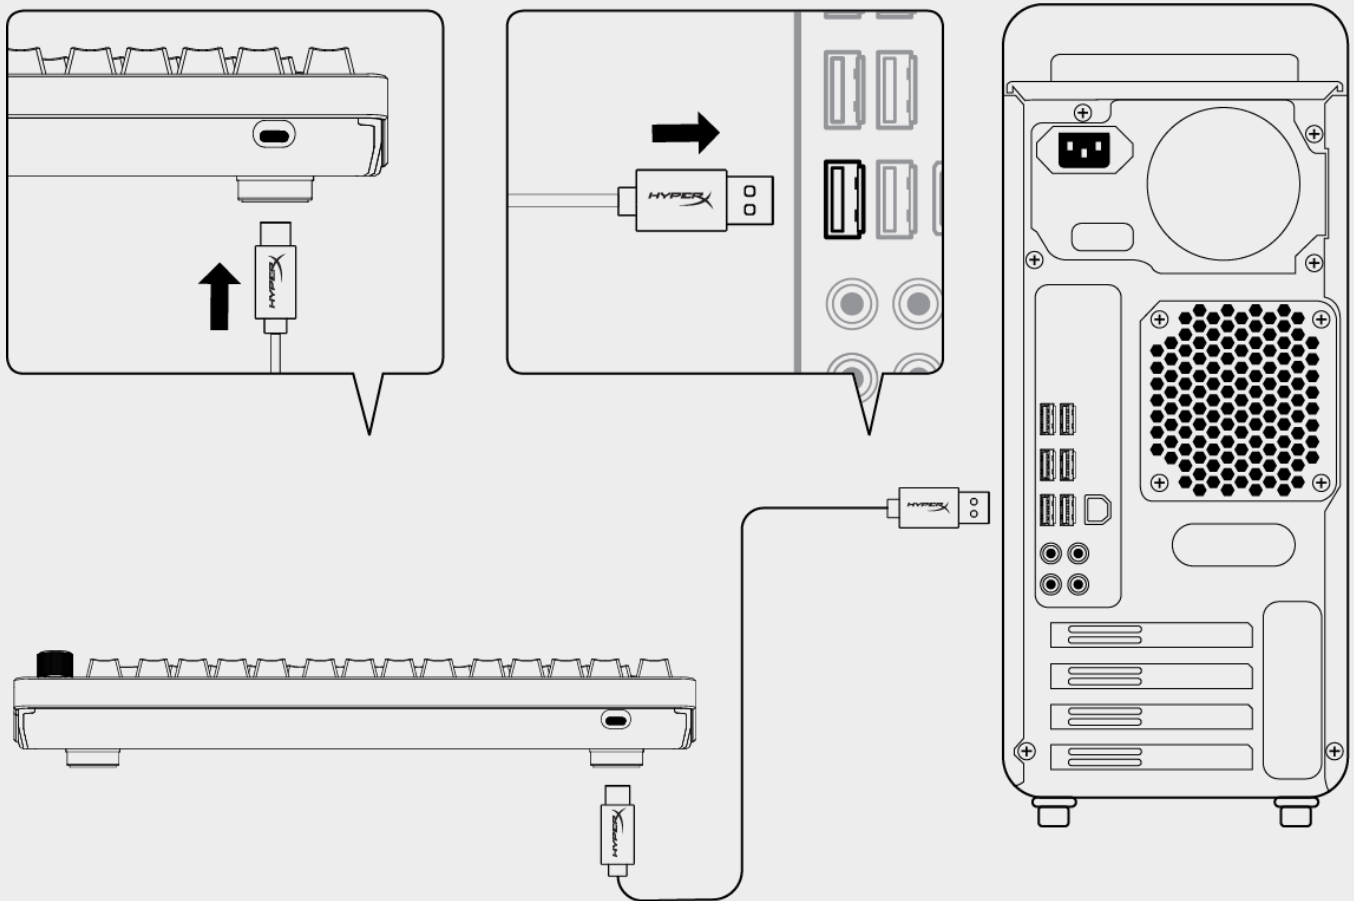

Touches de fonction


Appuyer en même temps sur la touche FN et sur une touche de fonction pour activer sa fonction secondaire comme indiqué sur le côté imprimé des touches.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Luminosité du rétroéclairage

Capteur de luminosité ambiante


La détection intelligente de la luminosité ambiante ajuste automatiquement le niveau de luminosité du rétroéclairage en fonction de l'environnement.

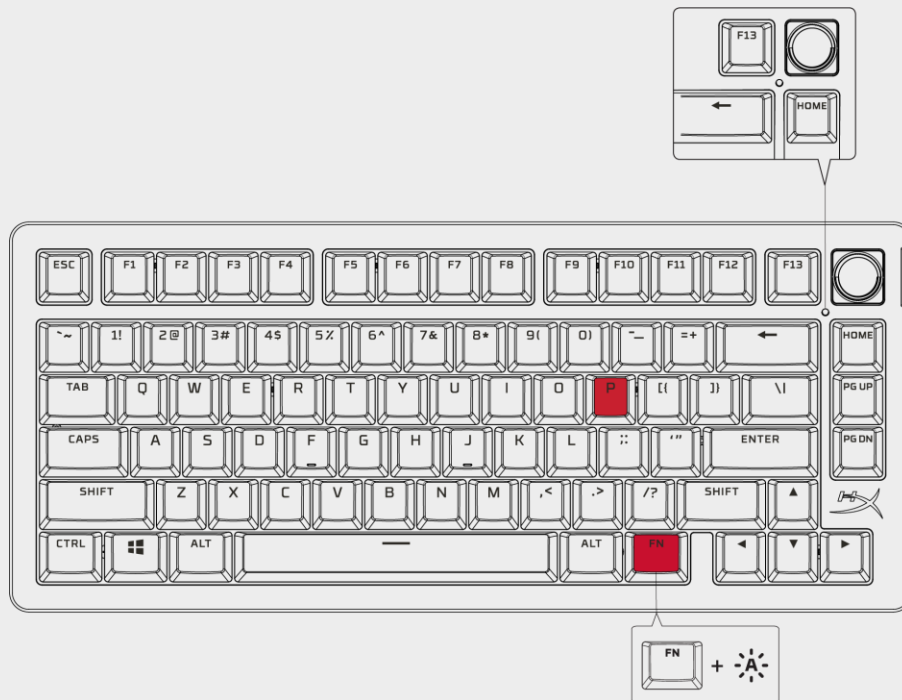

Régler manuellement le niveau de rétroéclairage



5 niveaux de luminosité par défaut sont disponibles :

0 % (Niveau 1) | 25 % (Niveau 2) | 50 % (Niveau 3) | 75 % (Niveau 4) | 100 % (Niveau 5)

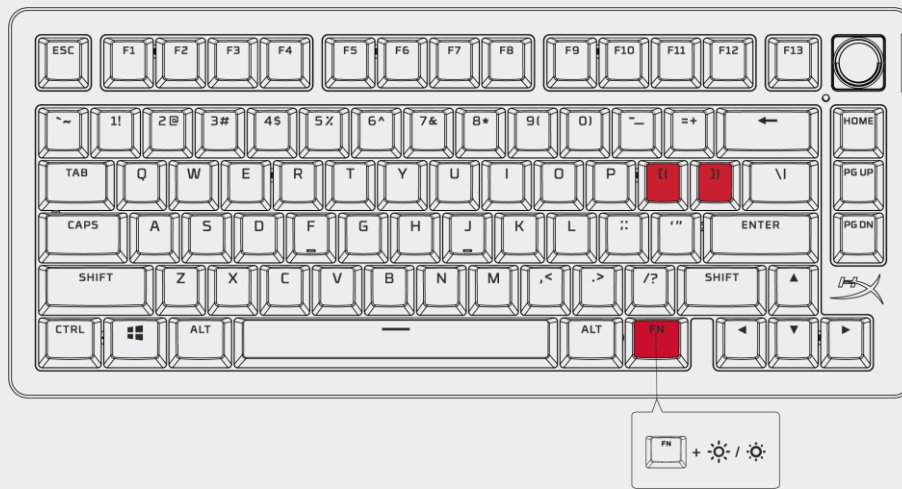

Amovible par conception


La conception sans outil du clavier simplifie l'installation des interrupteurs magnétiques et permet de changer facilement les plateaux supérieurs et les badges. Tirer sur le bouton rotatif pour l'extraire. Il faut tirer assez fort.

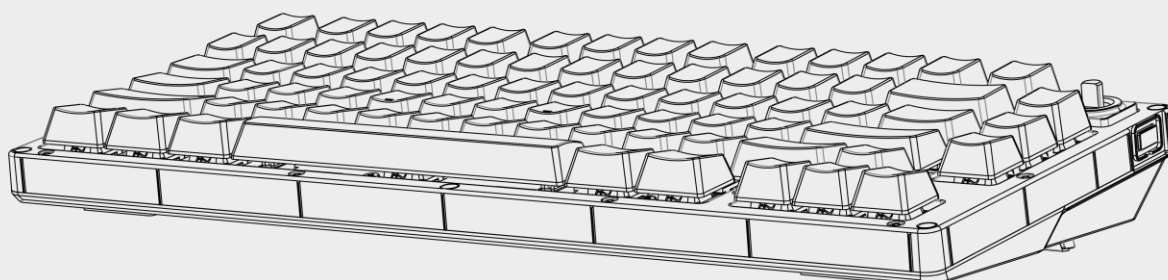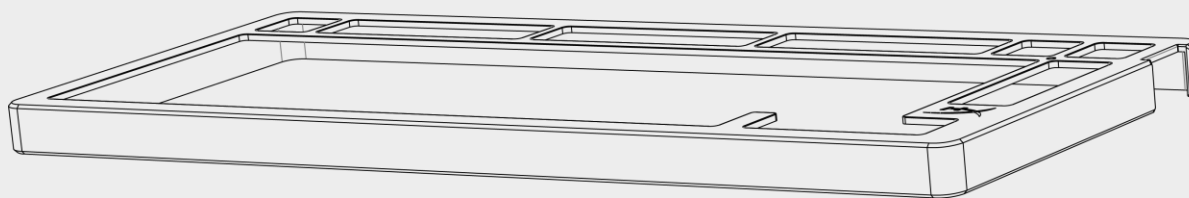

Retrait des interrupteurs


Touches du clavier

1. Utiliser l'extracteur fourni pour retirer les touches du clavier. Faire glisser les fils métalliques sous la touche et tirer vers le haut pour l'extraire.

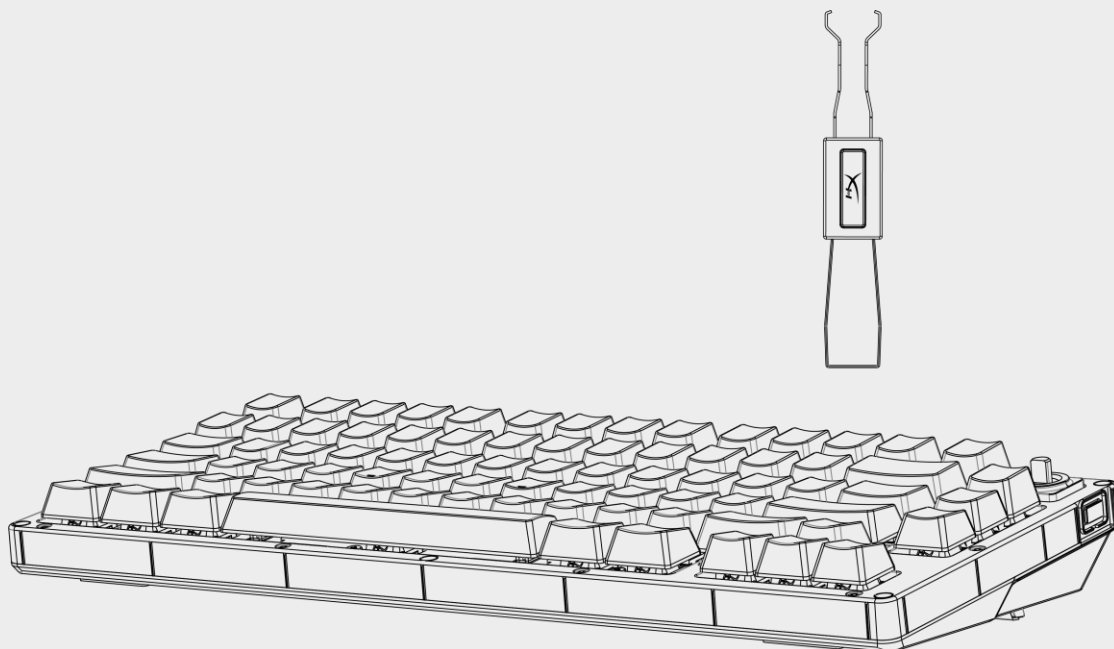





Interrupteurs échangeables à chaud

1. Utiliser l'extracteur fourni pour retirer les interrupteurs. Utiliser les pinces métalliques et les insérer dans les languettes situées sur les bords supérieur et inférieur de l'interrupteur. Tirer ensuite sur l'interrupteur pour le retirer.


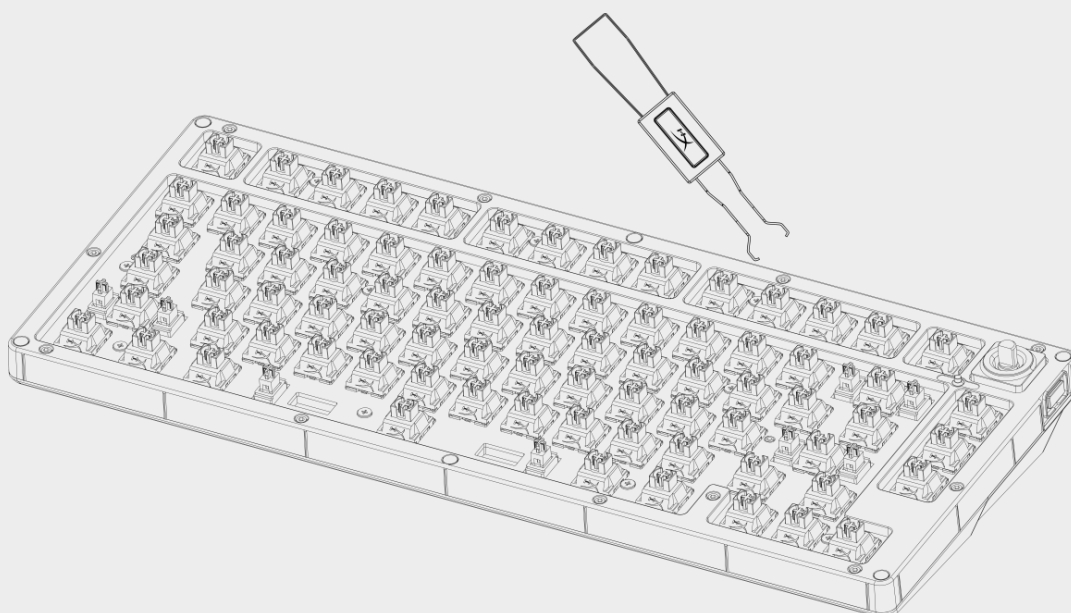


Installation des interrupteurs

1. Vérifier que les broches sont bien alignées par rapport aux prises lors de l'installation des interrupteurs.

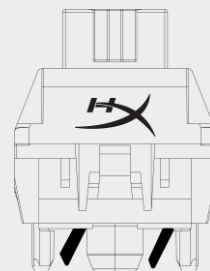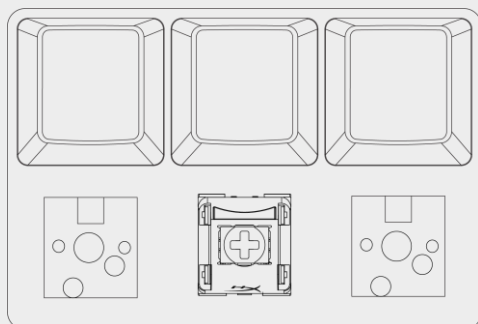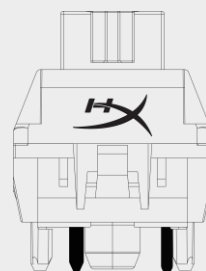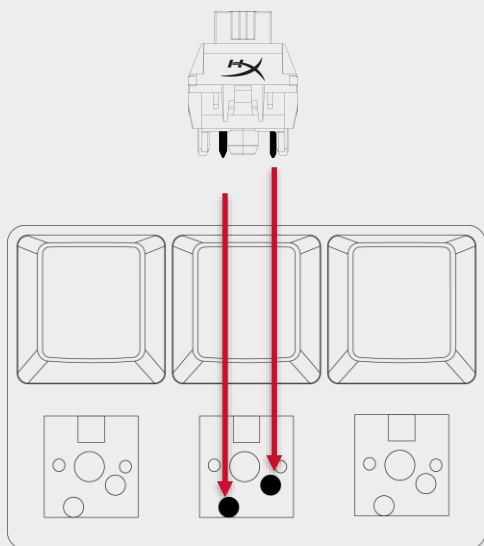

Inclinaison du clavier

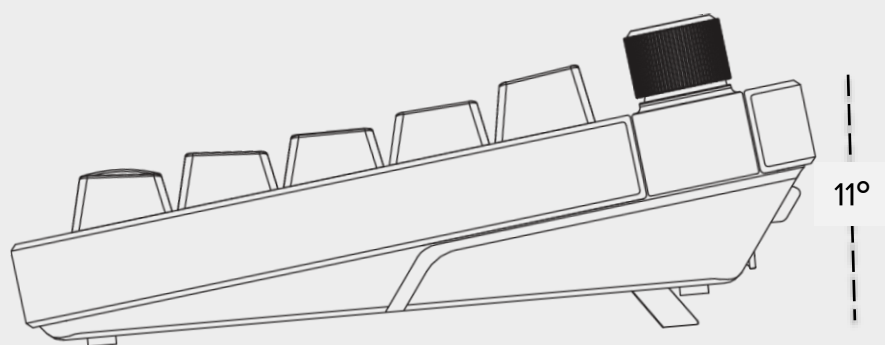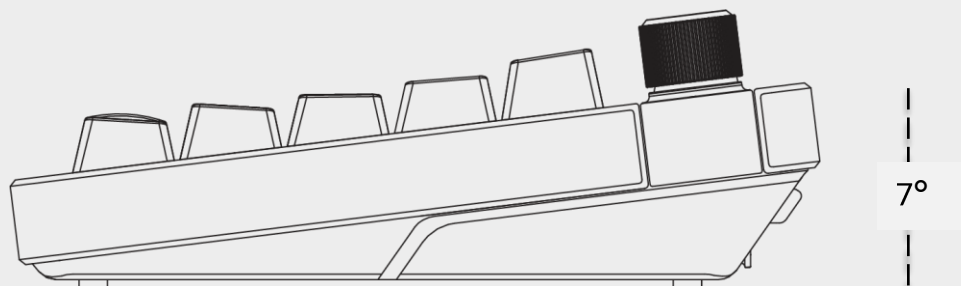


Réinitialisation des valeurs d'usine

En cas de problème pendant l'utilisation du clavier, il peut être réinitialisé pour rétablir sa configuration d'usine. La mémoire embarquée sera effacée et tous les paramètres reprendront leur valeur par défaut.

Appuyer sur FN + ESPACE pendant 5 secondes pour rétablir les réglages d'usine du clavier.

Paramètre d'usine

- Mode profil – Par défaut
- Mode Jeu – Désactivé
- Éclairage RVB – Effet de vague
- Paramètres macro/touches – Par défaut
- Luminosité – 100 %
- Luminosité ambiante – Activée

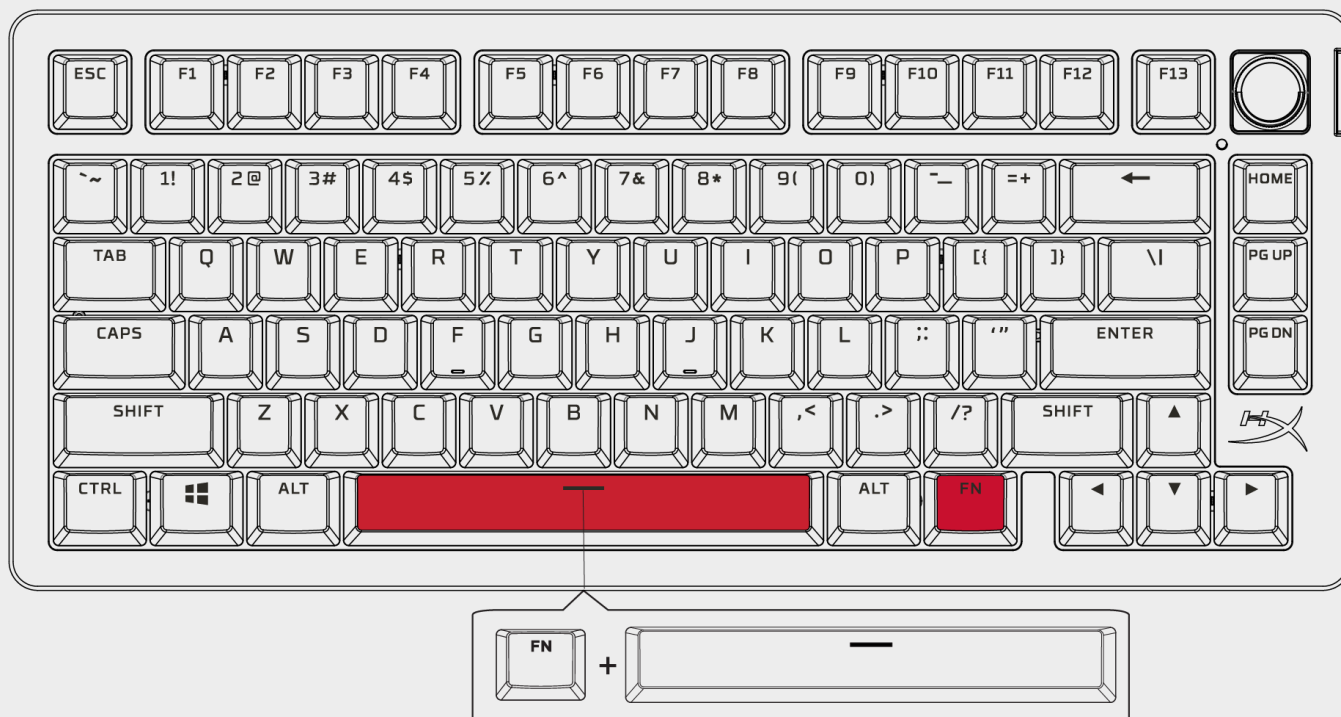

Logiciel

Pour personnaliser l'éclairage, le mode Jeu et les paramètres macro, télécharger le logiciel HyperX NGENUITY : hyperx.com/ngenuity

Questions ou problèmes de configuration ?

Contacter l'équipe d'assistance HyperX via hyperx.com/support

Le guide utilisateur ou le guide de démarrage rapide est également disponible sur la page d'assistance.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du clavier

Facteur de forme	75 %
Type de clavier	Mécanique
Type PCB	Remplaçable à chaud
Type de plateau	Polycarbonate
Style de montage de la plaque	Montage sur joint
Rétroéclairage	RVB (16 777 216 couleurs)
Effets lumineux	Éclairage RVB sur chaque touche et cinq niveaux de luminosité ¹
Mémoire embarquée	10 profils
Anti-ghosting	100 %
Rollover	Touche N
Taux de transfert	8 000 Hz
Mode jeu	Oui
Commandes multimédias	Oui
Compatibilité SE	Windows® 11, 10, Mac ²
Compatibilité de la console	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Personnalisation	Plaque supérieure magnétique remplaçable

Caractéristiques techniques des interrupteurs

Interrupteur	Interrupteur linéaire HyperX
Style d'utilisation	Linéaire
Force d'actionnement	40 g
Point d'actionnement	1,8 mm
Course totale	4,0 mm
Type d'interrupteur	5 broches

Caractéristiques physiques

(métrique/impérial)

Largeur	330,8 mm/13 pouces
Profondeur	142,2 mm/5,6 pouces
Hauteur	48,9 mm/1,9 pouce
Poids (avec câble)	943 g/2,08 lb
Type de câble	Câble USB-C vers USB-A tressé et amovible
Longueur du câble	1,8 m/5,9 pi

¹Éclairage RVB personnalisable par LED avec le logiciel HyperX NGENUITY.

² Fonctionnalité de base du clavier, réglage de l'éclairage mémorisé.

Références

7G7A4AA Noir

HyperX Alloy Rise 75

Guida per l'utente




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMARIO

Descrizione generale.....	60
Installazione	61
Tasti funzione	62
Intensità della retroilluminazione	63
Sensore di luce ambientale.....	63
Regolazione manuale del livello di retroilluminazione	63
Componenti rimovibili.....	64
Rimozione dei tasti.....	65
Copritasti	65
Switch sostituibili	65
Installazione degli switch.....	66
Angolo di inclinazione della tastiera	67
Ripristino impostazioni di fabbrica.....	68
Software.....	69
Domande o dubbi sulla configurazione?	69
Specifiche tecniche	70

Descrizione generale

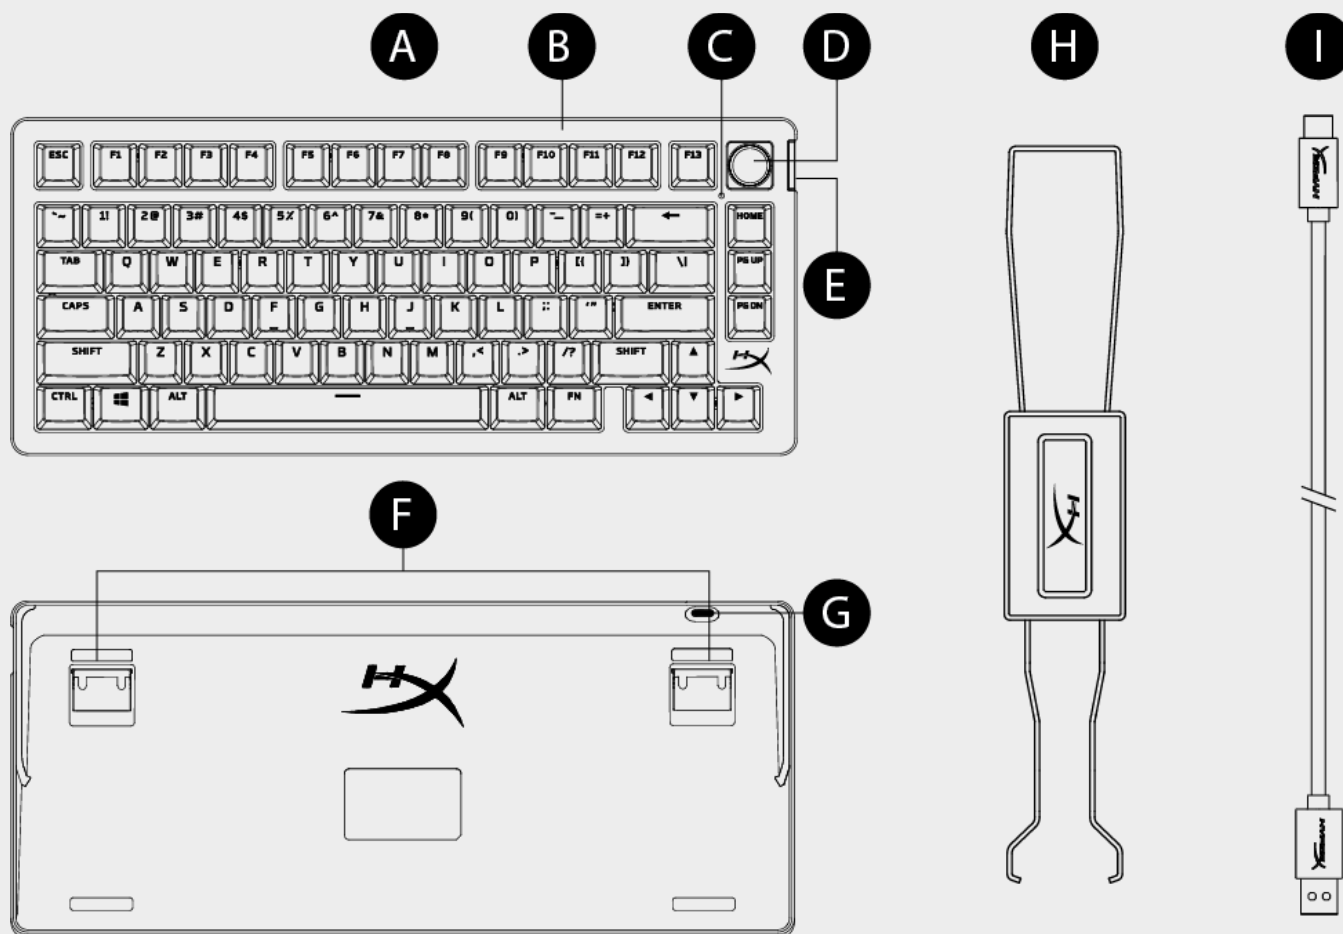

A HyperX Alloy Rise 75

D Controlli multimediali

F Piedini della tastiera

H Copritasti ed estrattore per tasti

B Piastra superiore


E Badge HyperX

G Porta USB-C

I Cavo da USB-C a USB-A


C Lente del sensore ambientale

Installazione

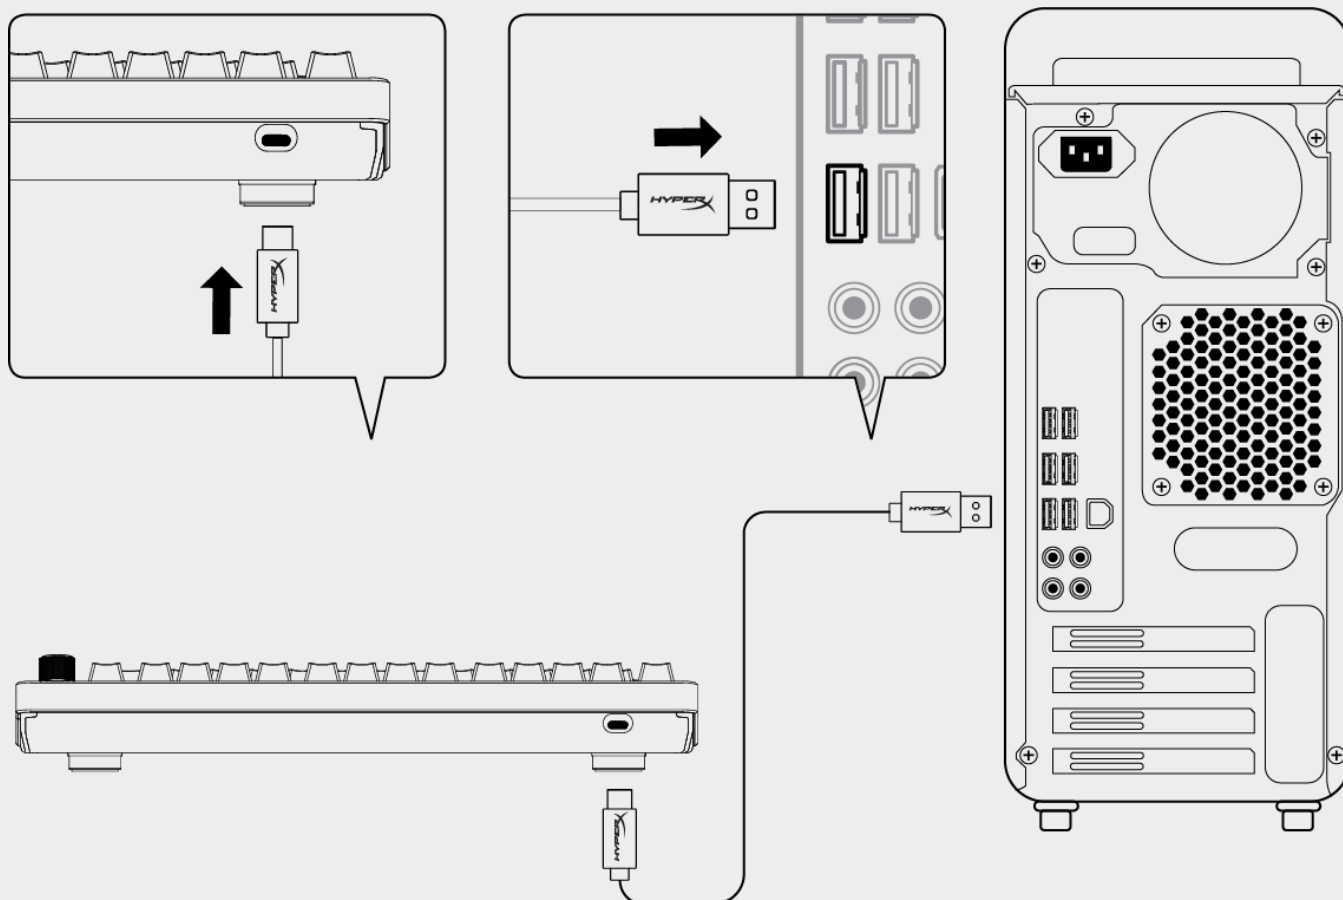

Tasti funzione


Premere contemporaneamente "FN" e un tasto funzione per attivarne la funzionalità secondaria indicata sul lato del copritasto.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Intensità della retroilluminazione

Sensore di luce ambientale

La sensibilità intelligente alla luce rileva l'illuminazione ambientale e regola automaticamente il livello della retroilluminazione in base all'ambiente.

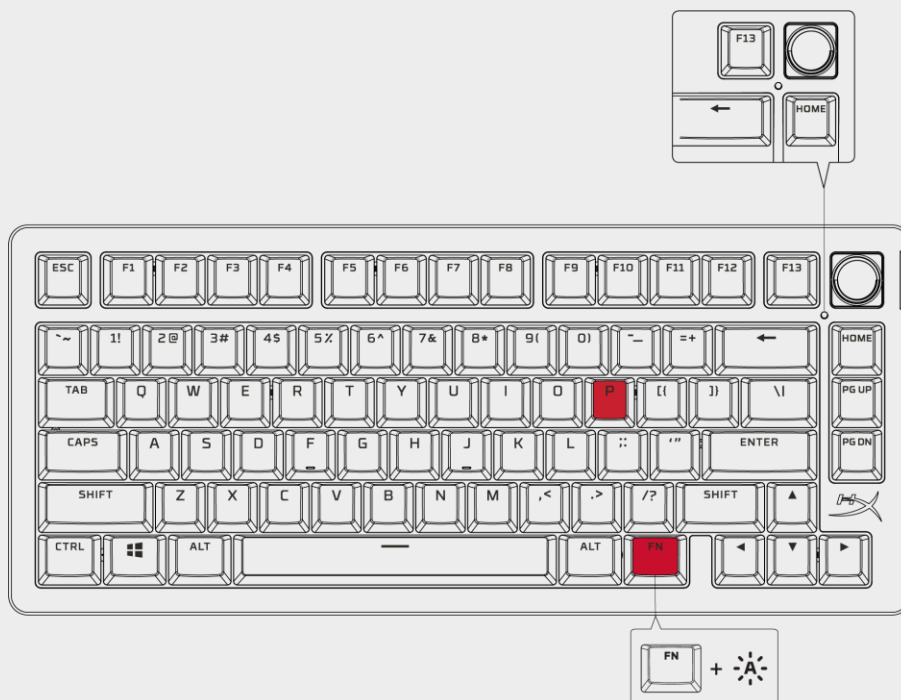

Regolazione manuale del livello di retroilluminazione



Sono disponibili 5 livelli di luminosità predefiniti:

0% (Livello 1) | 25% (Livello 2) | 50% (Livello 3) | 75% (Livello 4) | 100% (Livello 5)



Componenti rimovibili


Il design consente una pratica installazione mediante fissaggio magnetico senza attrezzi, per una sostituzione agevole di piastre superiori e badge. Tirare verso l'alto la manopola per rimuoverla. Può essere necessario esercitare una certa forza.

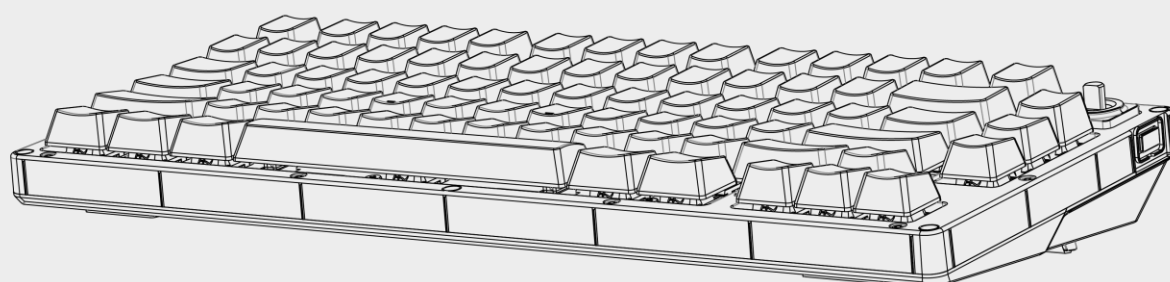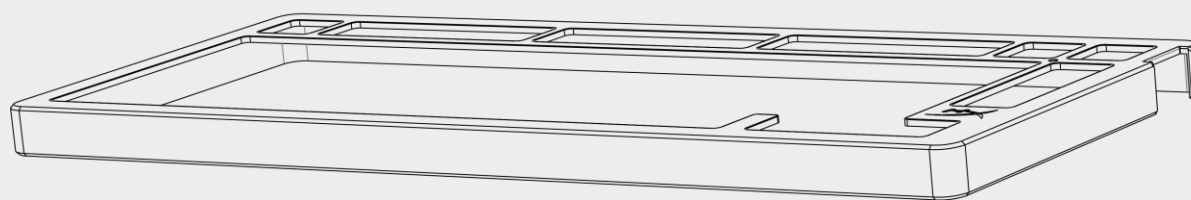

Rimozione dei tasti


Copritasti

1. Usare l'estrattore in dotazione per rimuovere i copritasti. Fare scorrere i fili metallici sotto il copritasto e tirare verso l'alto per rimuoverlo.

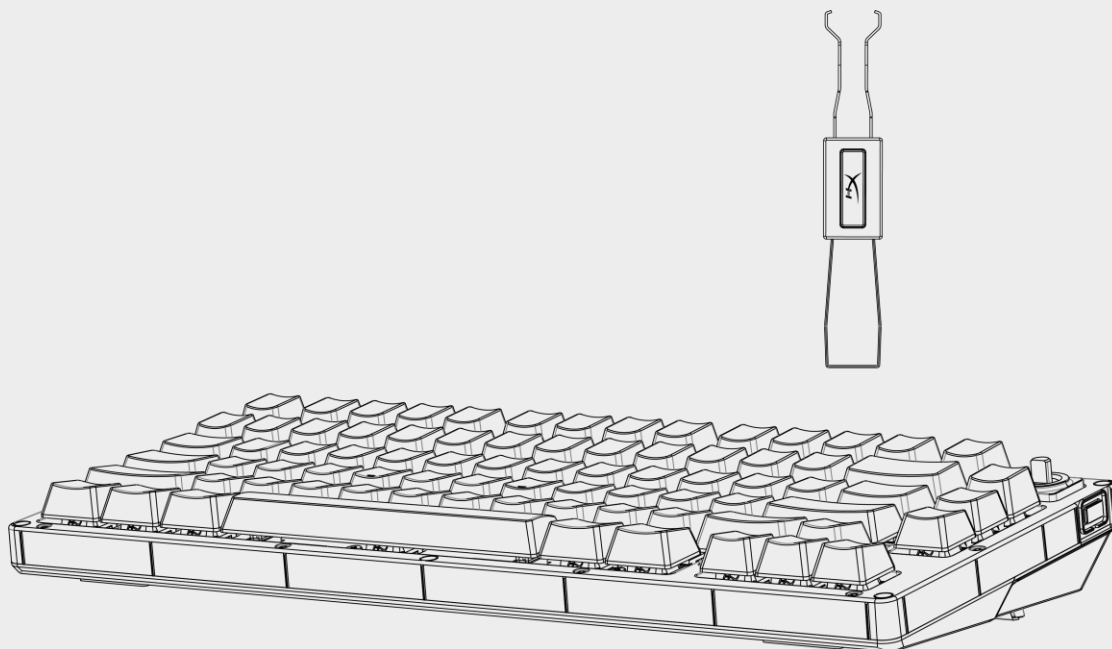





Switch sostituibili

1. Usare l'estrattore in dotazione per rimuovere gli switch dei tasti. Usare i ganci di metallo per premere verso l'interno le linguette dello switch sui bordi superiore e inferiore. Tirare verso l'alto per rimuovere lo switch.


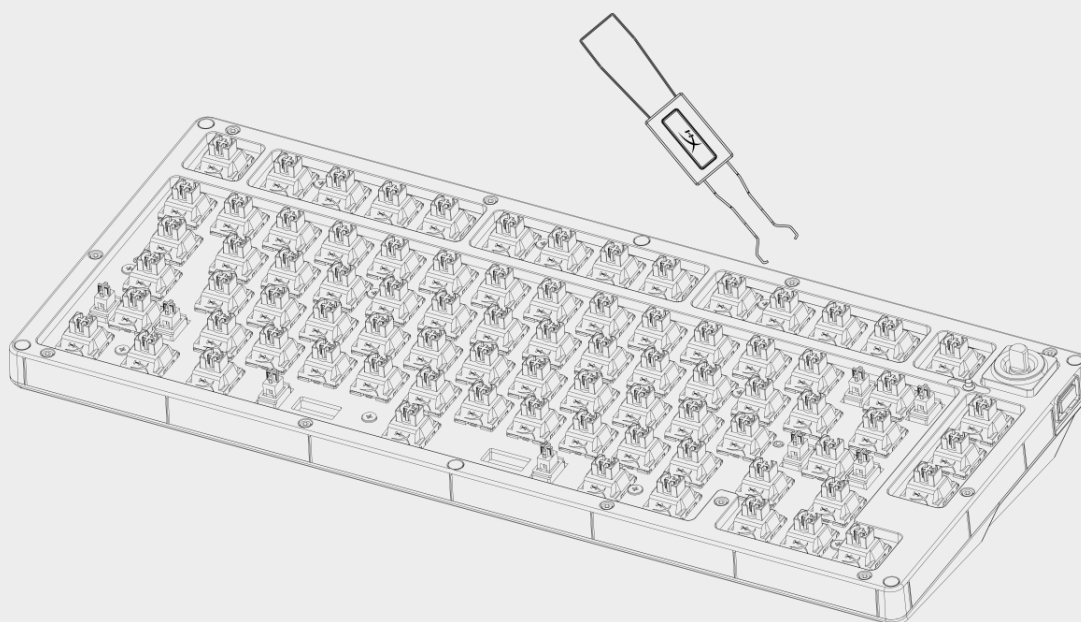


Installazione degli switch

1. Quando si posizionano gli switch, assicurarsi di allineare i pin ai socket.

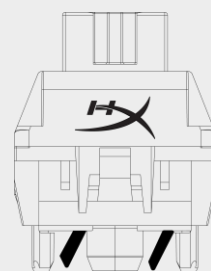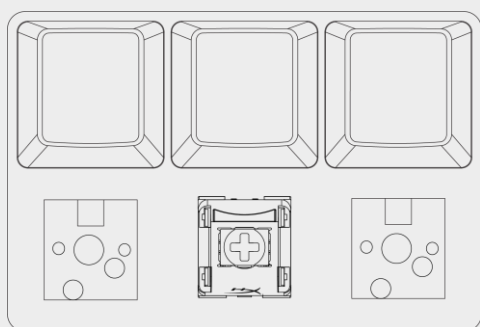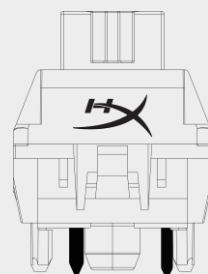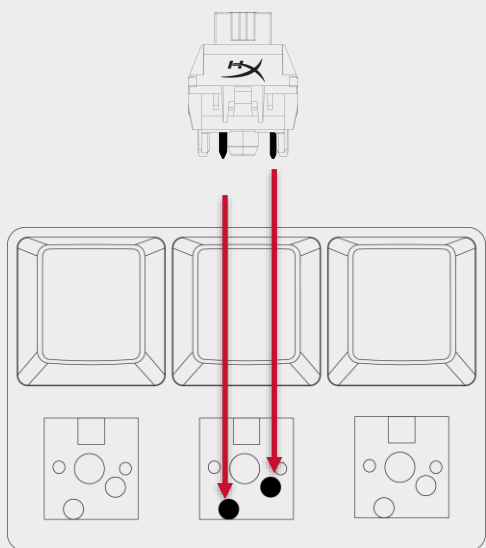

Angolo di inclinazione della tastiera

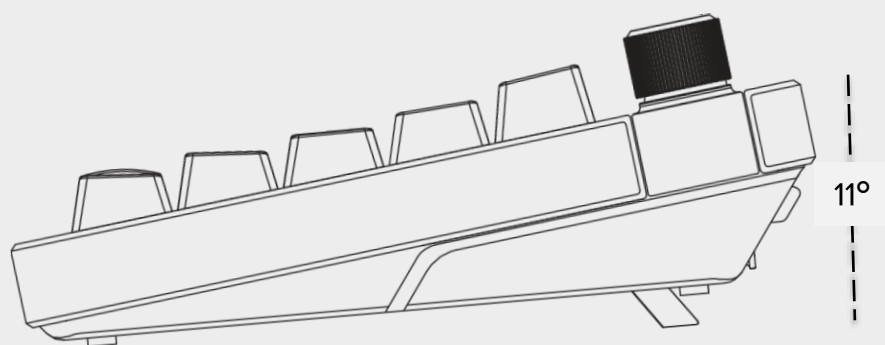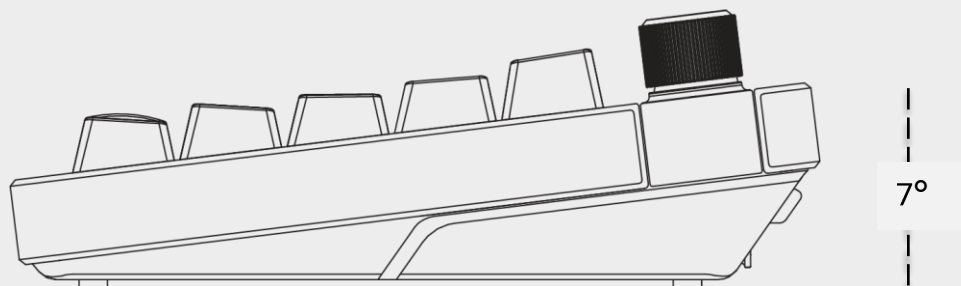


Ripristino impostazioni di fabbrica

Nel caso si verificano problemi nell'utilizzo della tastiera è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica. Questa operazione azzerla la memoria integrata e riporta tutte le impostazioni alla configurazione predefinita.

Tenere premuto FN + SPAZIO per 5 secondi per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica della tastiera.

Impostazioni di fabbrica

- Modalità profilo: Predefinita
- Modalità gioco: Disabilitata
- Illuminazione RGB: Effetto ciclico
- Assegnazione tasti/macro: Predefinita
- Luminosità: 100%
- Illuminazione ambientale: Abilitata

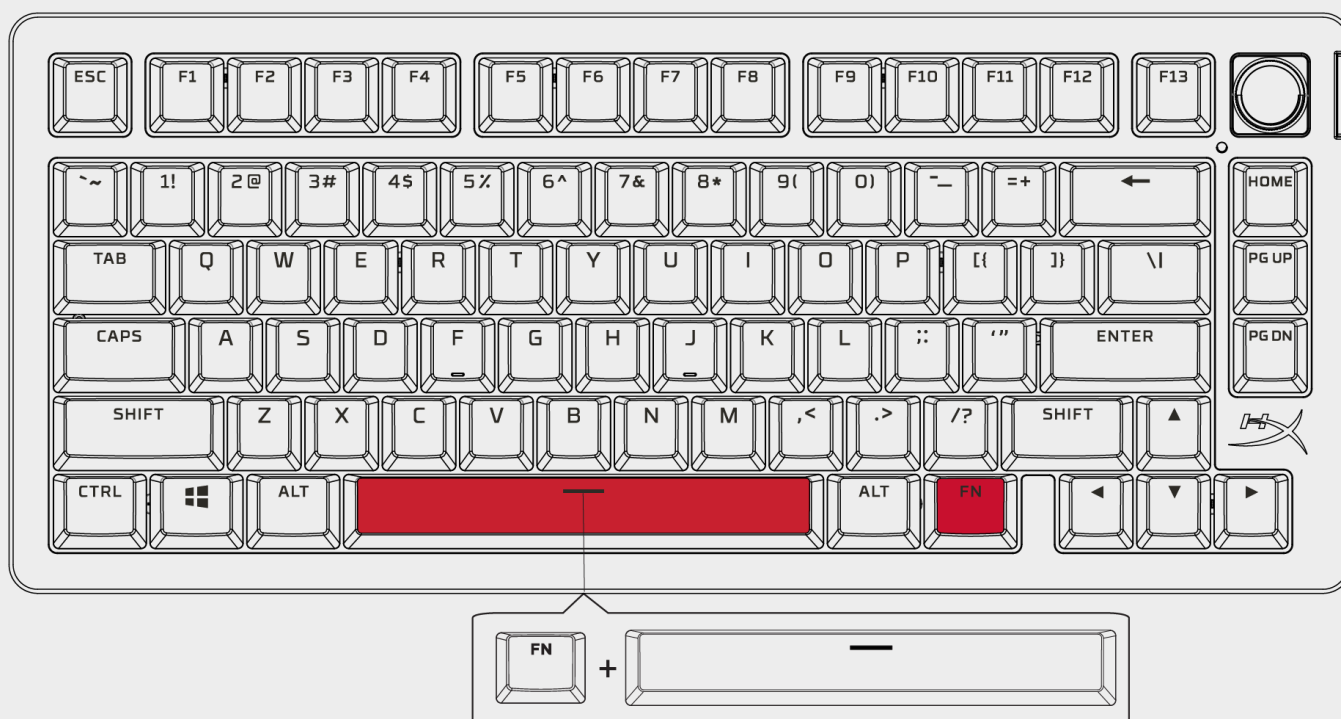

Software

Per personalizzare l'illuminazione, la modalità di gioco e le impostazioni delle macro, scarica il software HyperX NGENUITY all'indirizzo hyperx.com/ngenuity

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team di supporto HyperX all'indirizzo: hyperx.com/support

Nella pagina dell'assistenza puoi trovare anche la Guida per l'utente o la Guida rapida.

Specifiche tecniche

Specifiche della tastiera

Formato	75%
Tipo di tastiera	Meccanica
Tipo di PCB	Hot-swap
Tipo di piastra	Policarbonato
Tipo di montaggio della piastra	Guarnizioni ammortizzanti
Retroilluminazione	RGB (16.777.216 colori)
Effetti luminosi	Illuminazione RGB a livello di singolo tasto e 5 livelli di luminosità ¹
Memoria integrata	10 profili
Anti-ghosting	100% Anti-Ghosting
Rollover	N-key
Frequenza di polling	8000 Hz
Modalità Game	Sì
Controlli multimediali	Sì
SO compatibili	Windows® 11, 10, Mac ²
Console compatibili	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Personalizzazione	Piastra superiore magnetica sostituibile

Specifiche dei tasti

Switch	HyperX Linear Switch
Stile di funzionamento	Lineare
Forza operativa	40 g
Punto di attuazione	1,8 mm
Corsa totale	4,0 mm
Tipo	5 pin

Specifiche dimensionali

	(sistema metrico/imperiale)
Larghezza	330,8 mm / 13"
Profondità	142,2 mm / 5,6"
Altezza	48,9 mm / 1,9"
Peso (con cavo)	943 g / 2,08 lb

Tipo di cavo	Cavo intrecciato da USB-C a USB-A rimovibile
Lunghezza cavo	1,8 m / 5,9 ft

¹ Illuminazione RGB personalizzabile a livello di singolo LED tramite software HyperX NGENUITY

² Funzionalità della tastiera di base, impostazione di luminosità memorizzata.

Codici SKU

7G7A4AA	Nero
---------	------

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

Guia do usuário




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

ÍNDICE

Visão geral.....	74
Instalação	75
Tecclas de função.....	76
Brilho da retroiluminação	77
Sensor de luz ambiente.....	77
Ajuste manual do nível de retroiluminação	77
Design removível.....	78
Remoção de switches	79
Tecla.....	79
Switch hot-swappable (intercambiável)	79
Instalação de switches	80
Ângulo de inclinação do teclado	81
Redefinição com as configurações de fábrica	82
Software.....	83
Dúvidas ou problemas de instalação?	83
Especificações.....	84

Visão geral

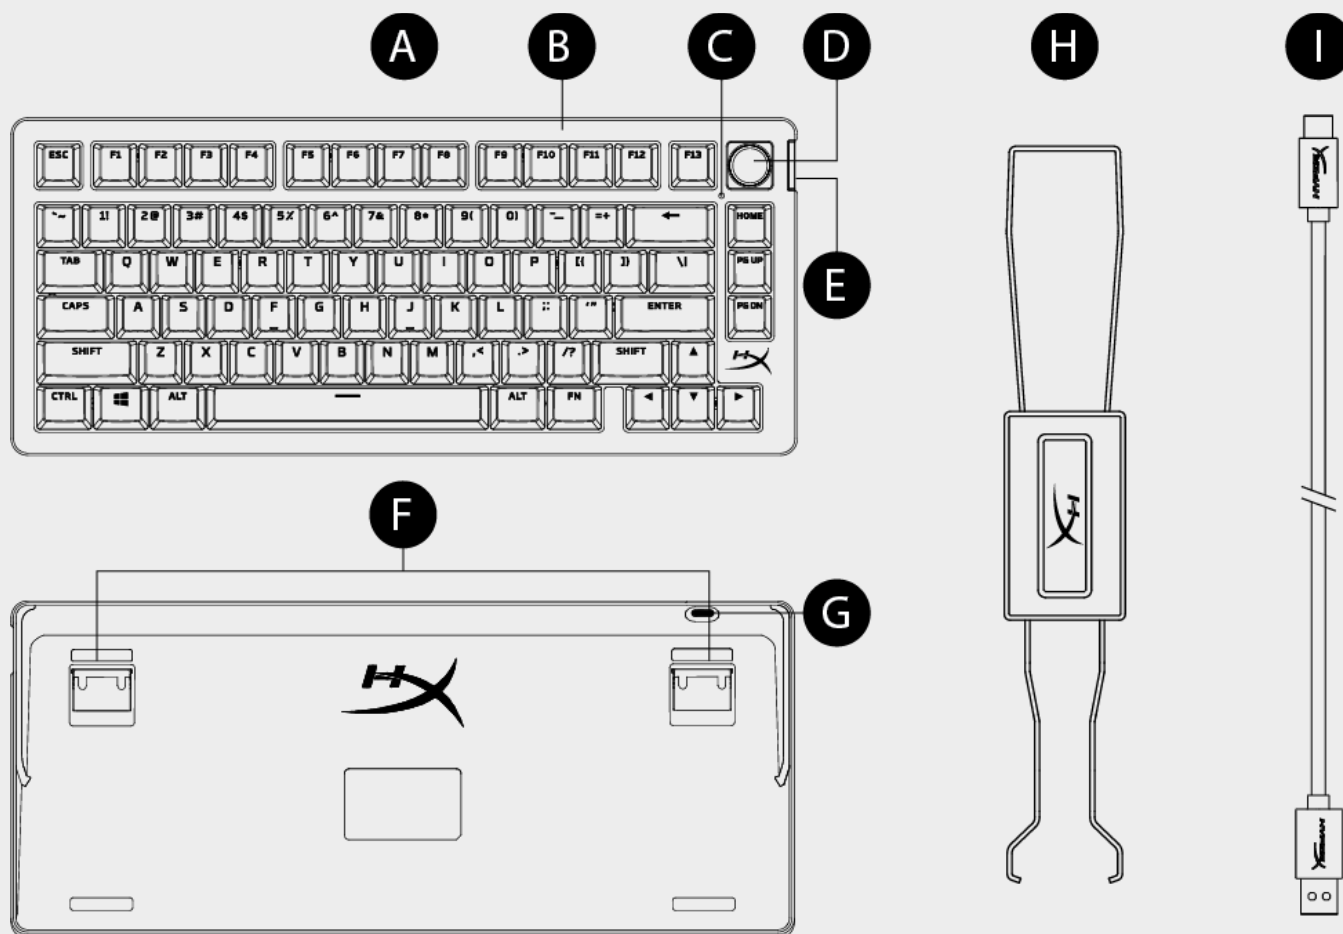

A HyperX Alloy Rise 75

D Controles de mídia

F Pés do teclado

H Extrator de teclas e switches

B Placa superior


E Emblema HyperX

G Porta USB-C

I Cabo USB-C para USB-A


C Lente do sensor de luz ambiente

Instalação

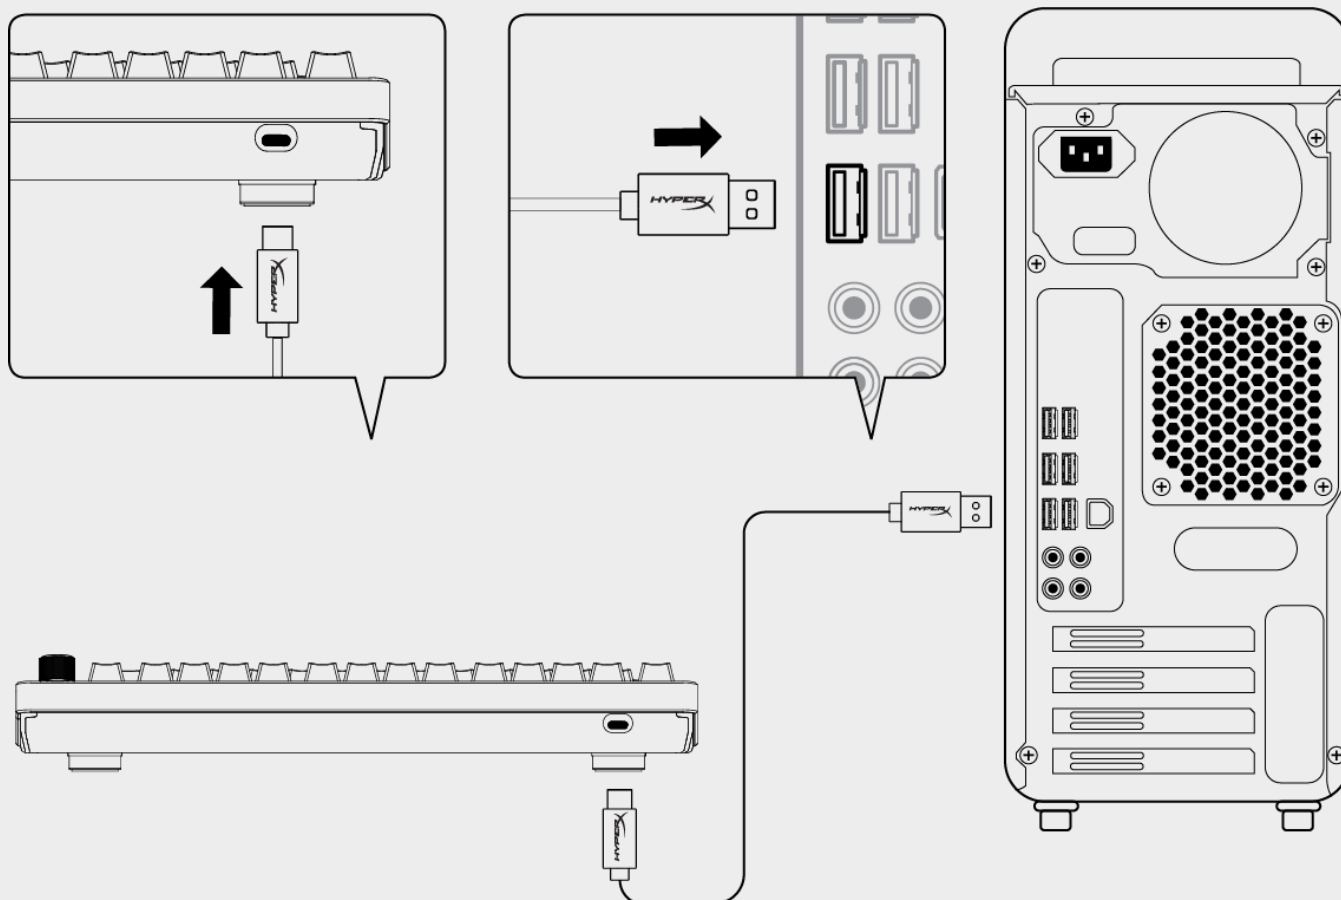

Teclas de função


Pressione, ao mesmo tempo, "FN" e uma tecla de função para ativar o recurso secundário da tecla, conforme indicado na impressão lateral da tecla.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Brilho da retroiluminação

Sensor de luz ambiente

A sensibilidade à luz inteligente detecta a iluminação do ambiente e ajusta automaticamente o nível de brilho da retroiluminação de acordo com o ambiente.

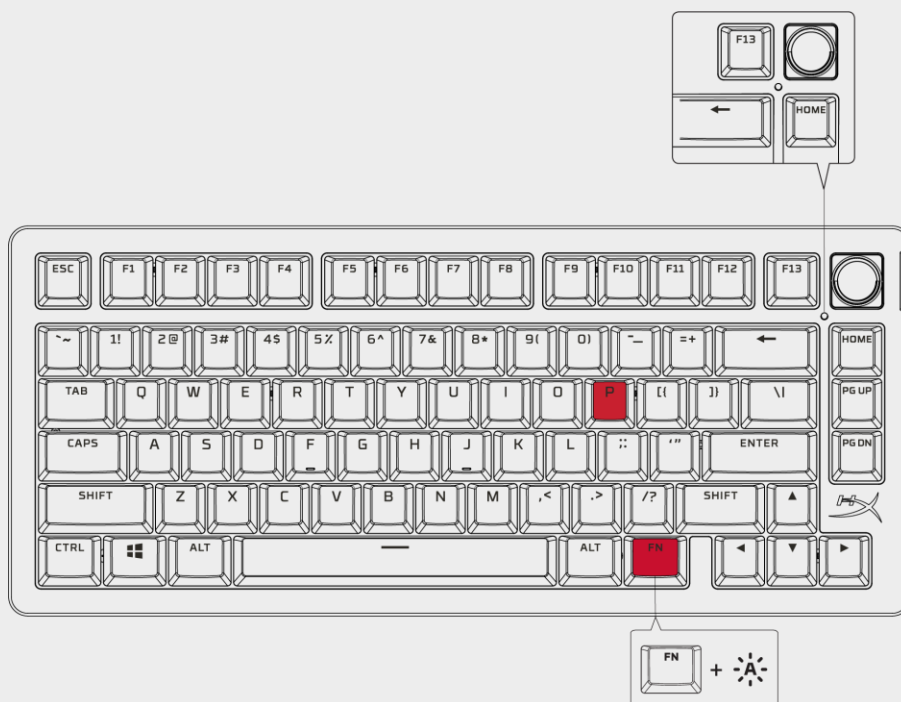

Ajuste manual do nível de retroiluminação



Há cinco níveis de brilho padrão:

0% (Nível 1) | 25% (Nível 2) | 50% (Nível 3) | 75% (Nível 4) | 100% (Nível 5)



Design removível


O design que não exige uso de ferramentas possibilita uma instalação magnética simples para que você troque placas superiores e emblemas com facilidade. Puxe o botão para cima para removê-lo. Pode ser necessário aplicar um pouco de força.

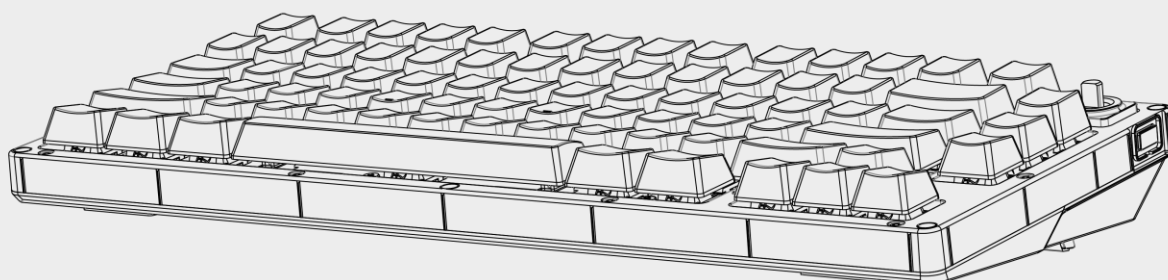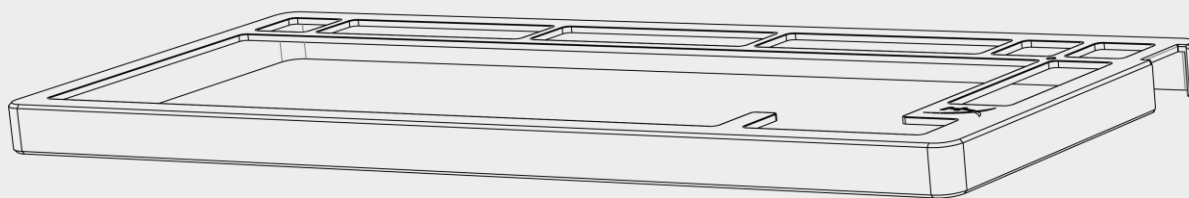

Remoção de switches


Teclea

1. Use o extrator incluso para remover as teclas. Deslize o arame de metal por debaixo da tecla e empurre para cima para removê-la.

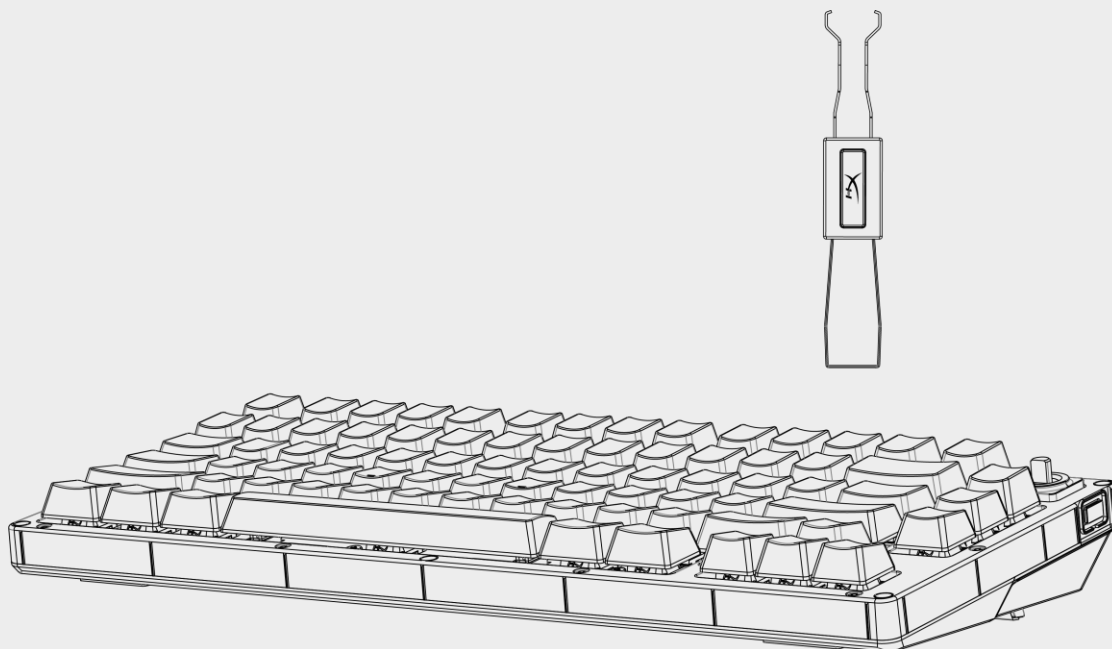





Switch hot-swappable (intercambiável)

1. Use o extrator de switches incluso para remover os switches. Use o gancho de metal para segurar as linguetas nas bordas superior e inferior do switch. Puxe diretamente para cima para remover o switch.


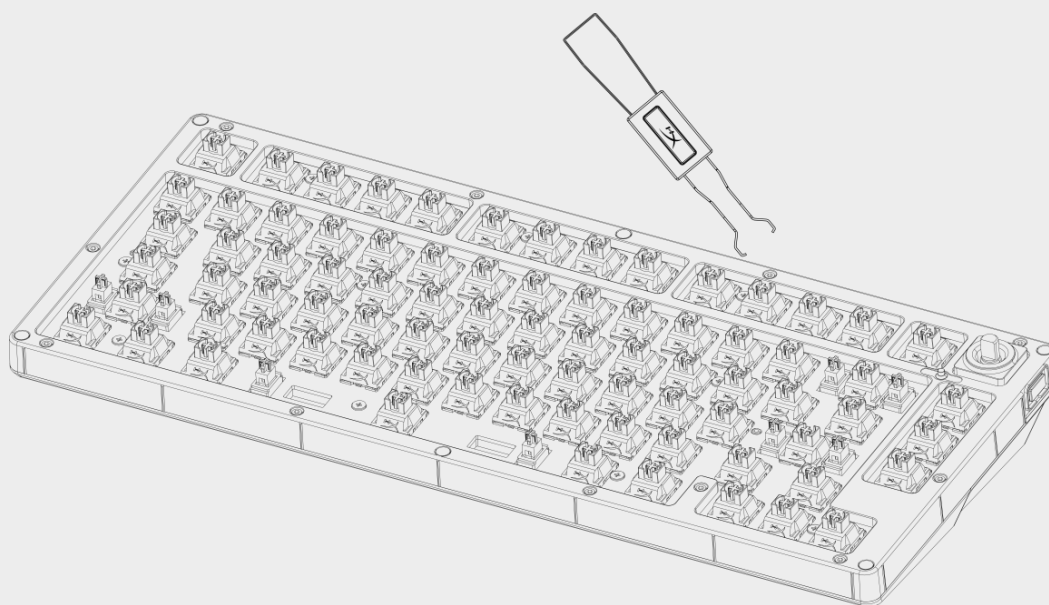


Instalação de switches

1. Certifique-se de que os pinos estejam alinhados com os soquetes ao encaixar os switches.

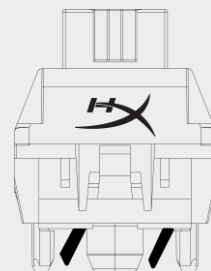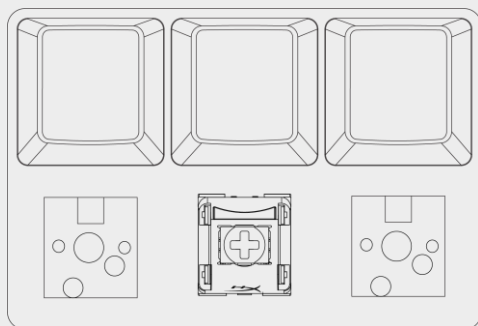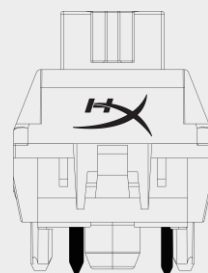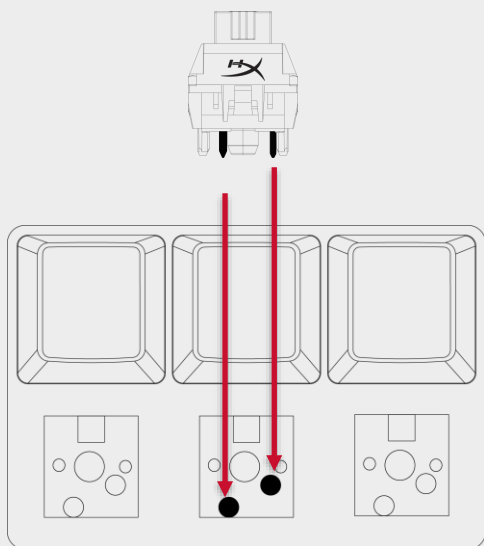

Ângulo de inclinação do teclado

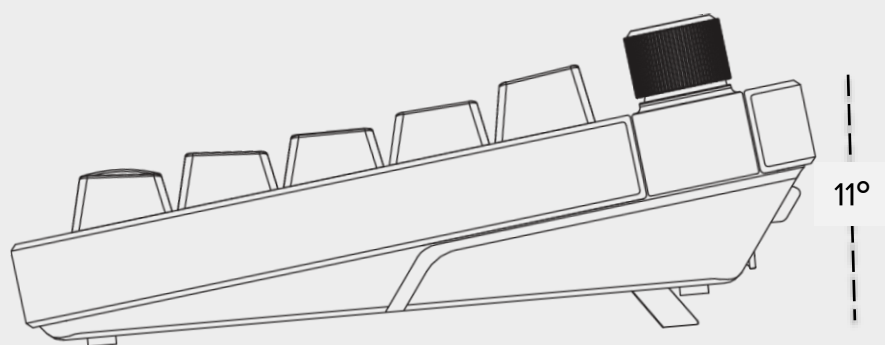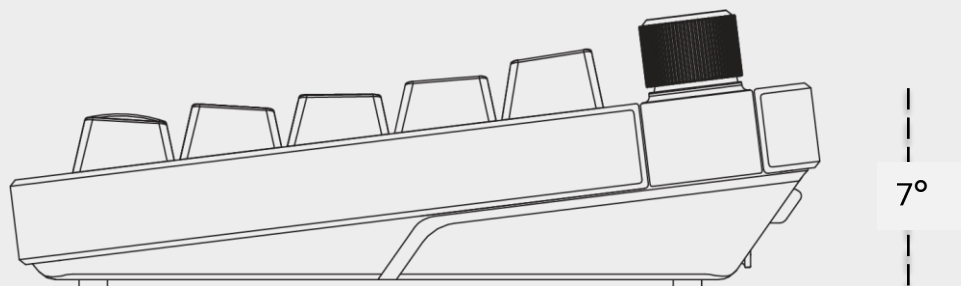


Redefinição com as configurações de fábrica

Você poderá redefinir o seu teclado com as configurações de fábrica caso ele apresente algum problema. A memória integrada será apagada e todas as configurações serão revertidas ao padrão de fábrica.

Mantenha as teclas FN + SPACE pressionadas por cinco segundos para redefinir o teclado com as configurações de fábrica.

Configurações de fábrica

- Modo Perfil – Padrão
- Modo Jogo – Desativado
- Iluminação RGB – Efeito de onda
- Atribuição de teclas/macros – Padrão
- Brilho – 100%
- Iluminação ambiente – Ativada

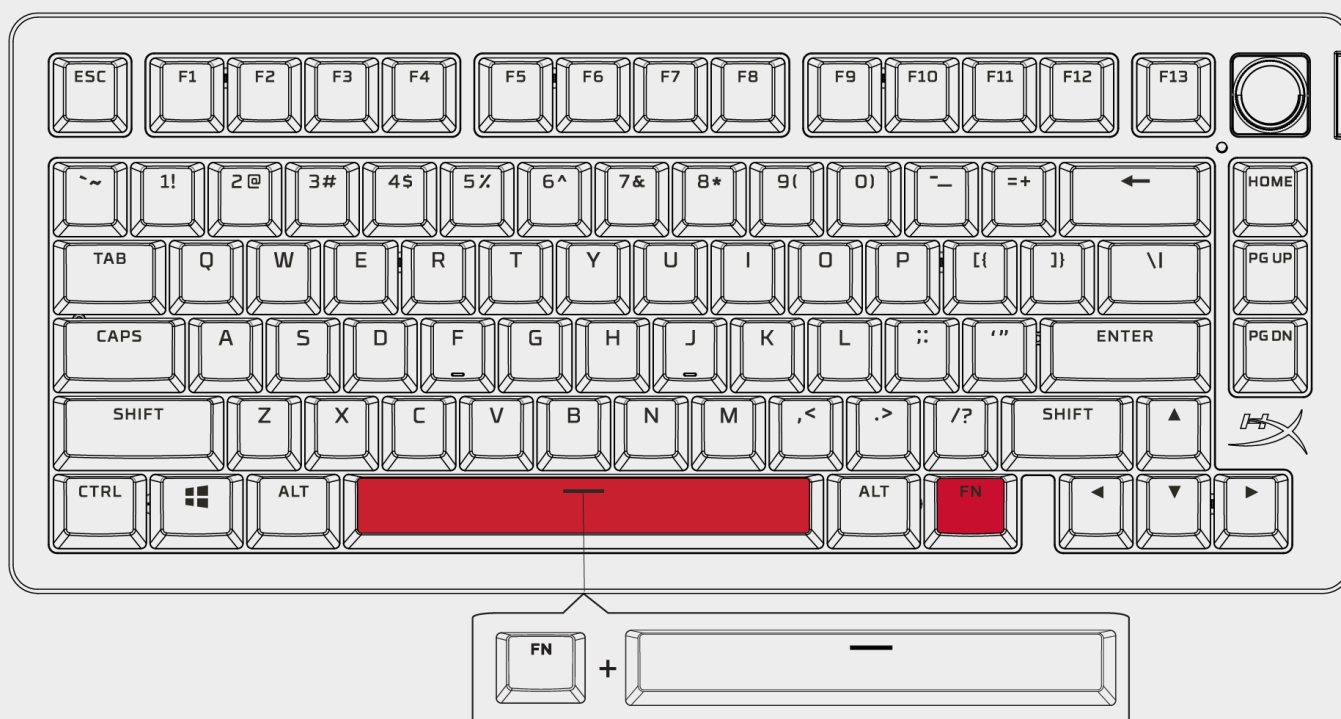

Software

Para personalizar as configurações de Iluminação, Modo Jogo e Macros, faça download do software HyperX NGENUITY em: hyperx.com/ngenuity

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX, em hyperx.com/support

O Guia do usuário ou o Guia de início rápido também está disponível na página de suporte.

Especificações

Especificações do teclado

Formato	75%
Tipo de teclado	Mecânico
Tipo de PCB	Hot-swappable
Tipo de placa	Policarbonato
Estilo de montagem da placa	Com gasket
Retroiluminação	RGB (16.777.216 cores)
Efeitos de luz	Iluminação RGB por tecla e cinco níveis de brilho ¹
Memória integrada	10 perfis
Anti-ghosting	100% anti-ghosting
Sobreposição	N-key
Taxa de atualização	8000 Hz
Modo Jogo	Sim
Controles de mídia	Sim
Sistemas operacionais compatíveis	Windows® 11, 10 e Mac ²
Consoles compatíveis	PS4™, PS5™, Xbox One™ e Xbox Series X S™
Personalização	Placa magnética superior substituível

Especificações dos switches

Switch	Switch linear HyperX
Estilo de operação	Linear
Força operacional	40 g
Ponto de atuação	1,8 mm
Distância total do percurso	4,0 mm
Tipo de switch	5 pinos

Especificações físicas

	(Métrico/Imperial)
Largura	330,8 mm / 13 polegadas
Profundidade	142,2 mm / 5,6 polegadas
Altura	48,9 mm / 1,9 polegadas
Peso (com cabo)	943 g / 2,08 lb

Tipo de cabo	Cabo trançado USB-C para USB-A removível
Comprimento do cabo	1,8 m / 5,9 pés

¹ Iluminação RGB por LED personalizável com o software HyperX NGENUITY

² Funcionalidade básica do teclado e configuração de iluminação armazenada.

Números de SKU

7G7A4AA	Preto
---------	-------

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

Instrukcja obsługi




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SPIS TREŚCI

Opis urządzenia	88
Instalacja.....	89
Klawisze funkcyjne.....	90
Jasność podświetlenia.....	91
Czujnik oświetlenia otoczenia	91
Ręczna regulacja poziomu podświetlenia.....	91
Konstrukcja z elementami z możliwością demontażu	92
Wyciąganie przełączników.....	93
Nakładka klawisza	93
Przełączniki z możliwością wymiany podczas pracy.....	93
Montaż przełączników	94
Kąt nachylenia klawiatury	95
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	96
Oprogramowanie.....	97
Masz pytania lub problemy z konfiguracją?	97
Dane techniczne	98

Opis urządzenia

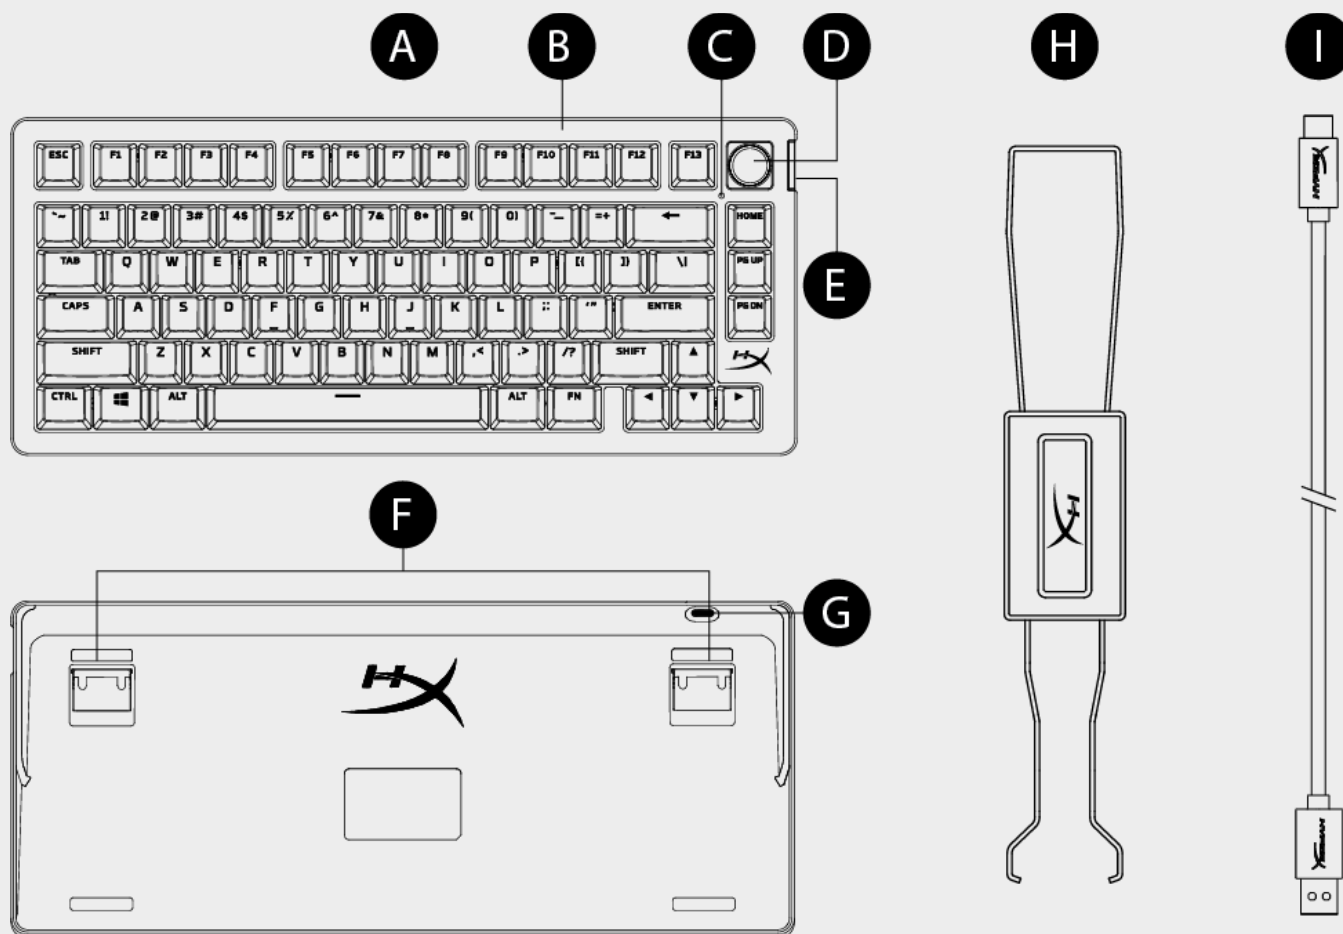

A HyperX Alloy Rise 75

D Sterowanie multimediami

F Podpórka klawiatury

H Przyrząd do zdejmowania nasadek i wyciągania przełączników klawiszowych

B Płyta górna


E Znaczek HyperX

G Port USB-C

I Kabel USB-C na USB-A


C Soczewka czujnika oświetlenia otoczenia

Instalacja

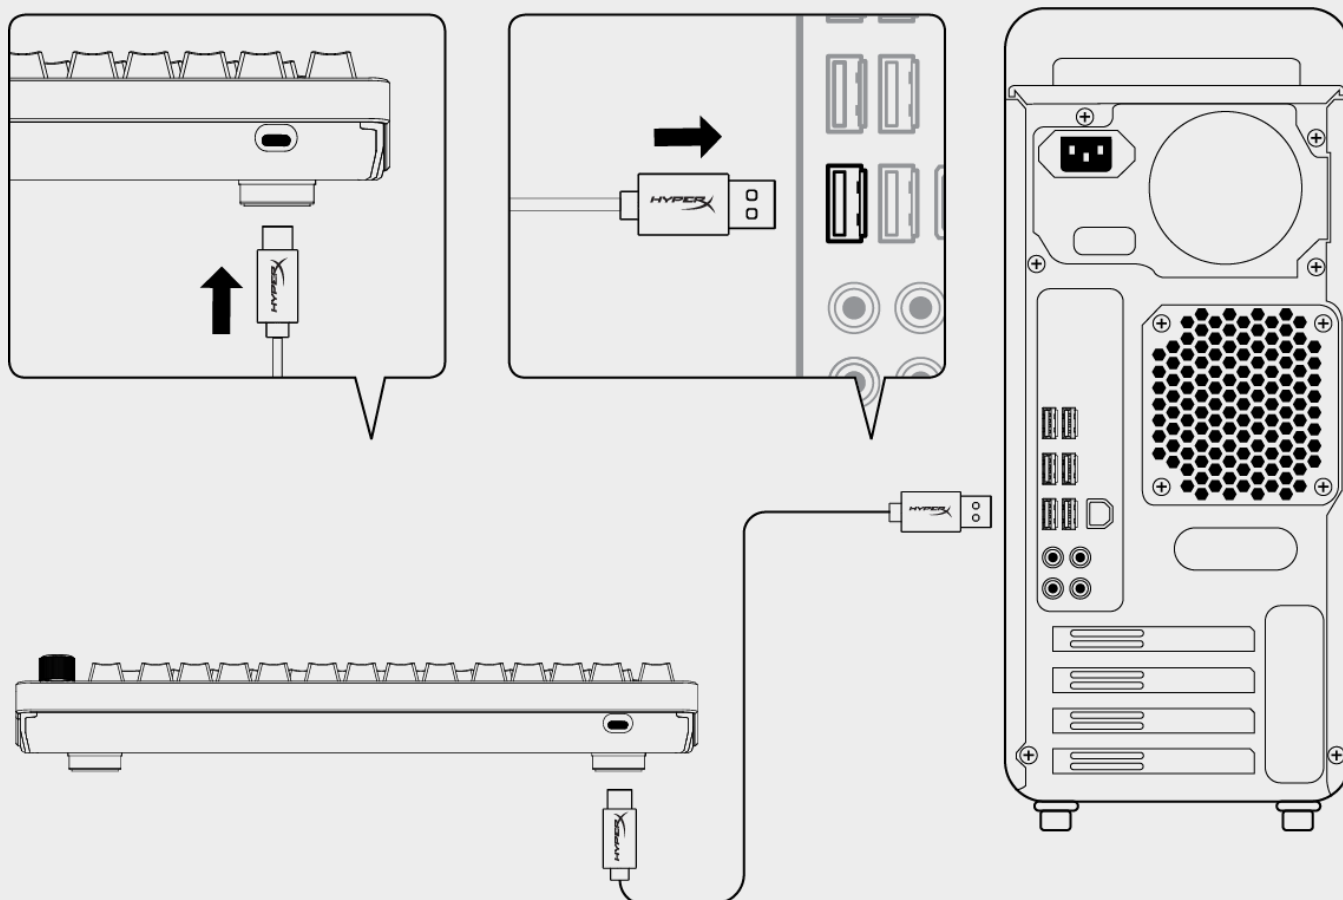

Klawisze funkcyjne


Naciśnij jednocześnie klawisz FN i klawisz funkcyjny, aby aktywować jego dodatkową funkcję, jak wskazano na nadruku znajdującym się z boku nakładki.

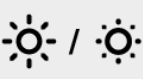FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Jasność podświetlenia

Czujnik oświetlenia otoczenia

Inteligentny czujnik czułości światła wykrywa oświetlenie otoczenia i automatycznie reguluje poziom jasności podświetlenia, opierając się na warunkach panujących w otoczeniu.

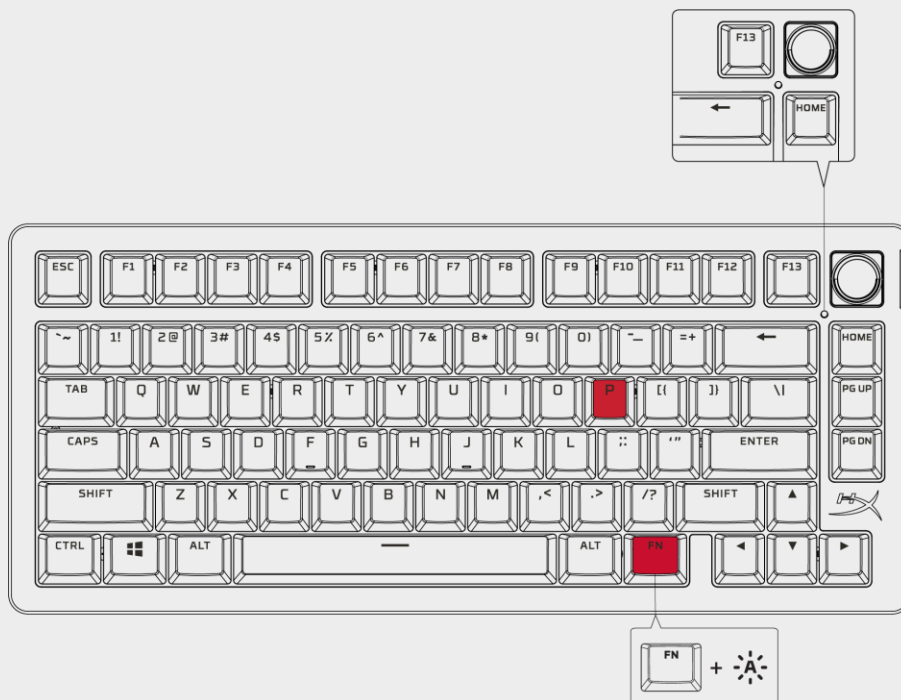

Ręczna regulacja poziomu podświetlenia



Dostępnych jest pięć domyślnych poziomów jasności podświetlenia:

0% (Poziom 1) | 25% (Poziom 2) | 50% (Poziom 3) | 75% (Poziom 4) | 100% (Poziom 5)



Konstrukcja z elementami z możliwością demontażu


Konstrukcja nie wymaga używania narzędzi, umożliwia proste montowanie elementów za pomocą magnesów oraz łatwą wymianę plakietek i płyt górnych. Aby zdjąć pokrętko, pociągnij je pionowo w górę. Może to wymagać użycia pewnej siły.

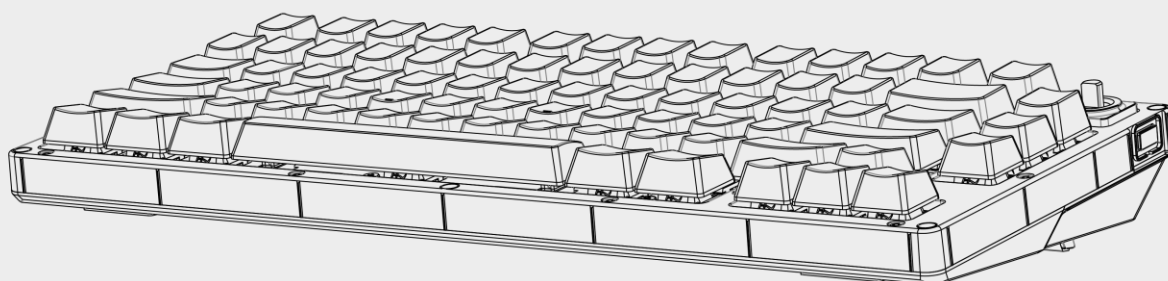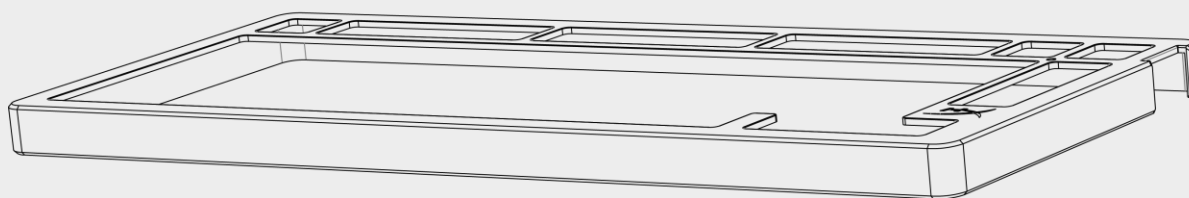

Wyciąganie przełączników


Nakładka klawisza

1. Do zdejmowania nakładek klawiszy służy dołączony przyrząd. Wsuń metalowe druciki pod nakładkę i pociągnij ją w górę, aby ją zdjąć.

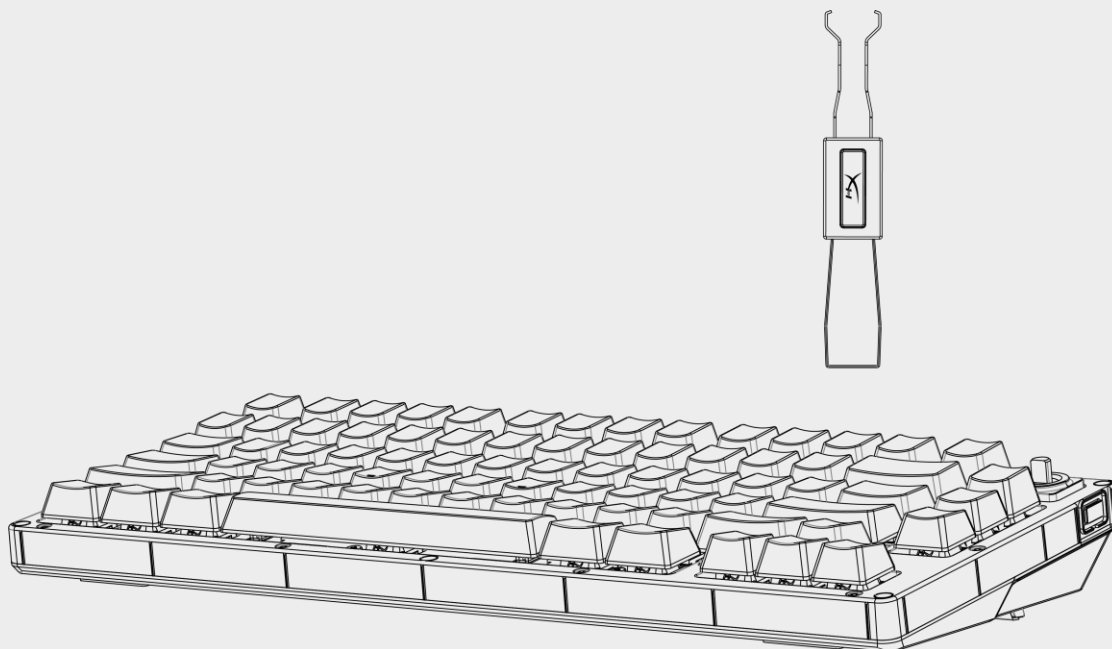





Przełączniki z możliwością wymiany podczas pracy

1. Do zdejmowania przełączników służy dołączony przyrząd. Wciśnij wypustki przełącznika metalowymi haczykami, naciskając górną i dolną krawędź. Pociągnij prosto w górę, aby wyciągnąć ten przełącznik.


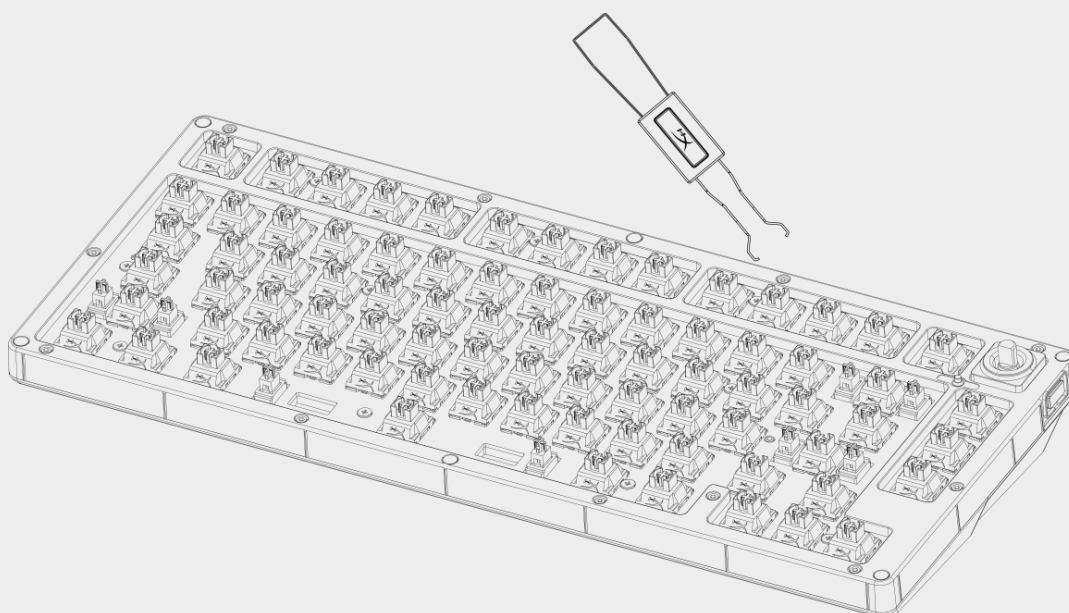


Montaż przełączników

1. Podczas montażu przełączników dopilnuj, aby piny były wyrównane z otworami.

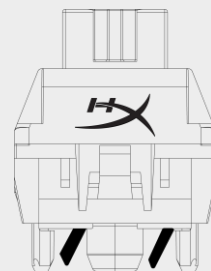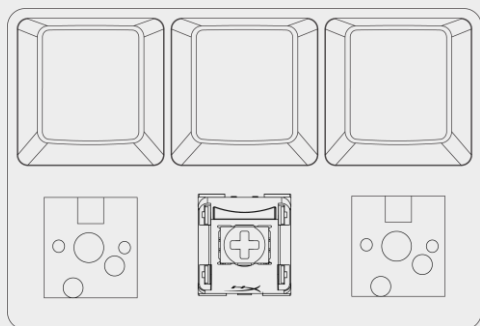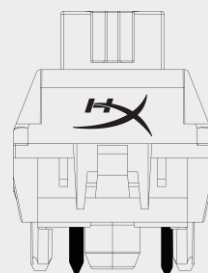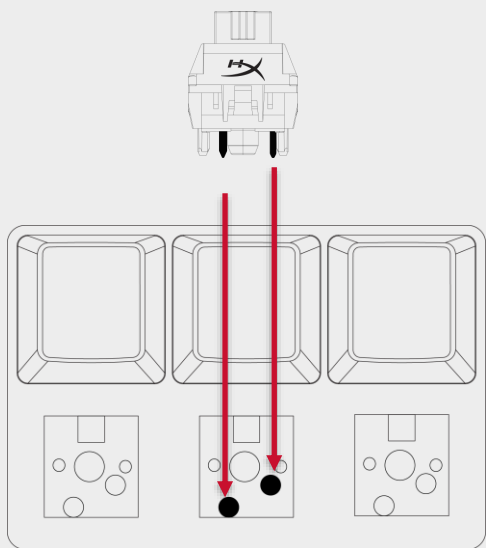

Kąt nachylenia klawiatury

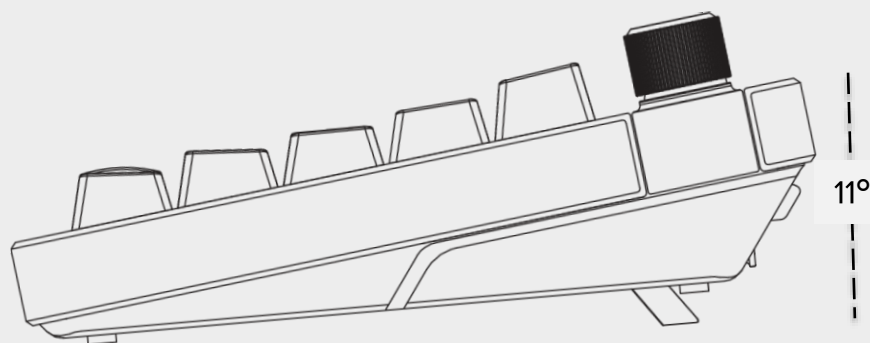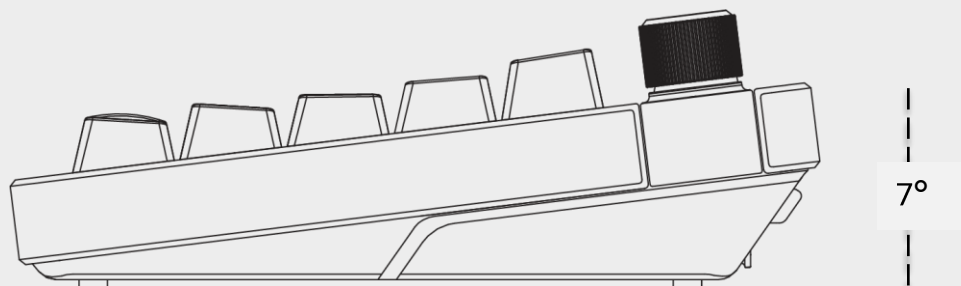


Przywracanie ustawień fabrycznych

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z klawiaturą można przywrócić jej ustawienia fabryczne. Spowoduje to wyczyszczenie wbudowanej pamięci i przywrócenie fabrycznych ustawień wszystkich opcji.

Wciśnij klawisze FN + SPACJA i przytrzymaj je przez 5 sekund, aby przywrócić fabryczne ustawienia klawiatury.

Ustawienia fabryczne

- Tryb profilu – domyślny
- Tryb gry – wyłączony
- Podświetlenie RGB – efekt fali
- Przypisywanie klawiszy/makr – domyślne
- Jasność – 100%
- Oświetlenie otoczenia – włączone

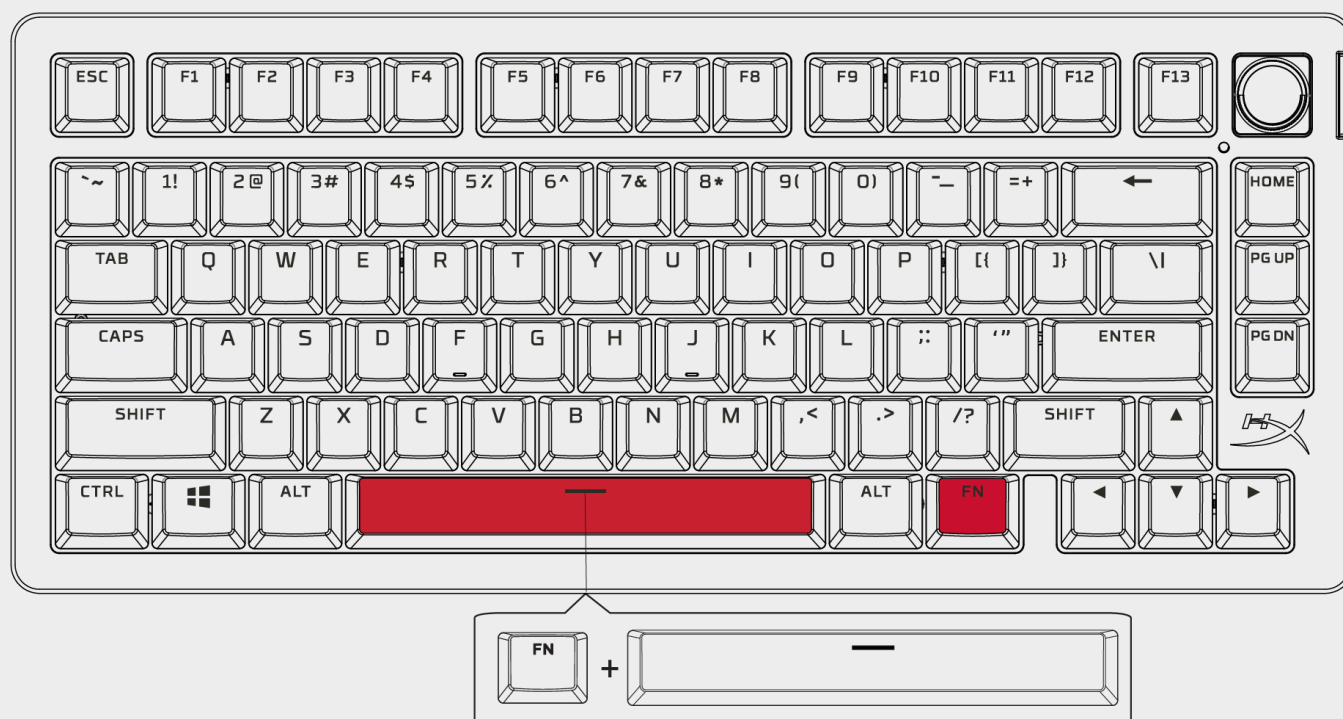

Oprogramowanie

Aby dostosować ustawienia podświetlenia, trybu gry i makr, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY dostępne na stronie hyperx.com/ngenuity

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie hyperx.com/support.

Na stronie pomocy znajdziesz również instrukcję obsługi lub skróconą instrukcję.

Dane techniczne

Specyfikacje klawiatury

Rozmiar obudowy	75%
Typ klawiatury	Mechaniczna
Typ PCB	Hotswap
Typ płytki	poliwęglan
Sposób montażu płytki	Na uszczelce
Podświetlenie	RGB (16 777 216 kolorów)
Efekty świetlne	Oddzielne podświetlenie RGB każdego klawisza i 5 poziomów jasności ¹
Wbudowana pamięć	10 profili
Wsparcie dla wszystkich klawiszy	Pełne wsparcie dla wszystkich klawiszy
Rollover	N-key
Częstotliwość próbkowania	8000 Hz
Tryb gry	Tak
Sterowanie multimediami	Tak
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows® 11, 10, Mac ²
Zgodność z konsolami	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Możliwości indywidualizacji	Wymienna magnetyczna płytka górna

Specyfikacje przełączników

Przełączniki	Przełącznik liniowy HyperX
Sposób działania	Liniowy
Siła nacisku	40 g
Punkt aktywacji	1,8 mm
Całkowity skok	4,0 mm
Typ przełącznika	5-pinowy

Parametry fizyczne

	(metryczne/imperialne)
Szerokość	330,8 mm / 13 in
Głębokość	142,2 mm / 5,6 in

Wysokość	48,9 mm / 1,9 in
Masa (z przewodem)	943 g / 2,08 lb
Typ przewodu	Odłączany przewód USB-C na USB-A w oplocie
Długość przewodu	1,8 m / 5,9 ft

¹ Personalizacja podświetlenia RGB dla każdej diody LED jest możliwa z wykorzystaniem oprogramowania HyperX NGENUITY

² Podstawowa funkcjonalność klawiatury, przechowywanie ustawień oświetlenia.

Numery SKU

7G7A4AA

Czarny

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

Руководство пользователя




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор	102
Установка.....	103
Функциональные клавиши	104
Яркость подсветки.....	105
Датчик освещения.....	105
Настройка яркости вручную.....	105
Съемные элементы оформления.....	106
Снятие свитчей.....	107
Колпачок клавиши	107
Свитч с поддержкой горячей замены	107
Установка свитчей	108
Угол наклона клавиатуры	109
Восстановление заводских настроек	110
Программное обеспечение.....	111
Вопросы или проблемы с настройкой?	111
Технические характеристики	112

Обзор

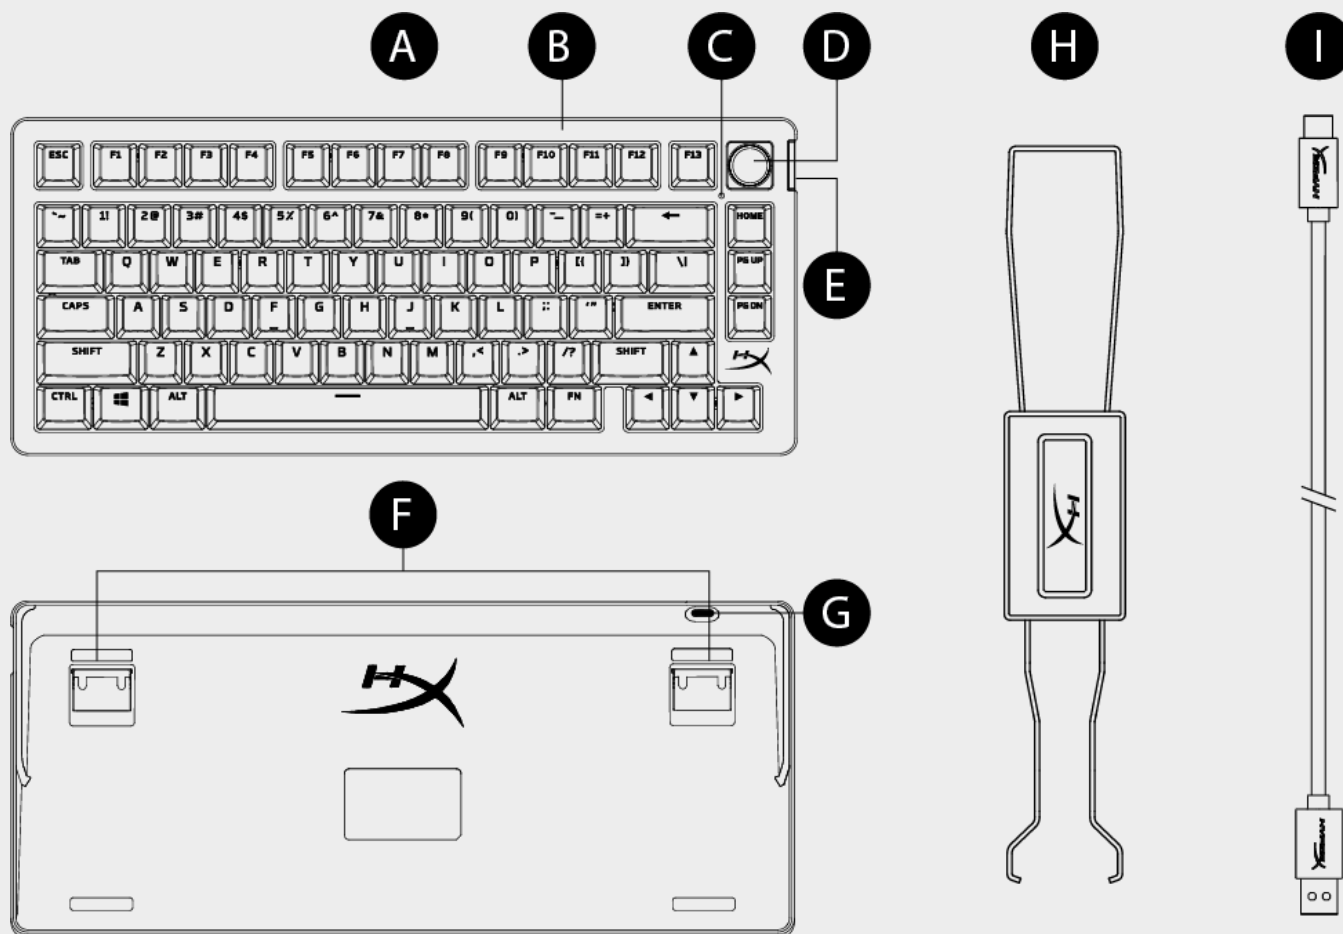

A HyperX Alloy Rise 75

D Клавиши
управления
мультимедиа

F Ножки
клавиатуры

H Пуллер для
колпачков
клавиш и свитчей

B Верхняя панель


E Значок HyperX

G Разъем USB-C

I Кабель USB-C —
USB-A


C Линза датчика
внешнего
освещения

Установка

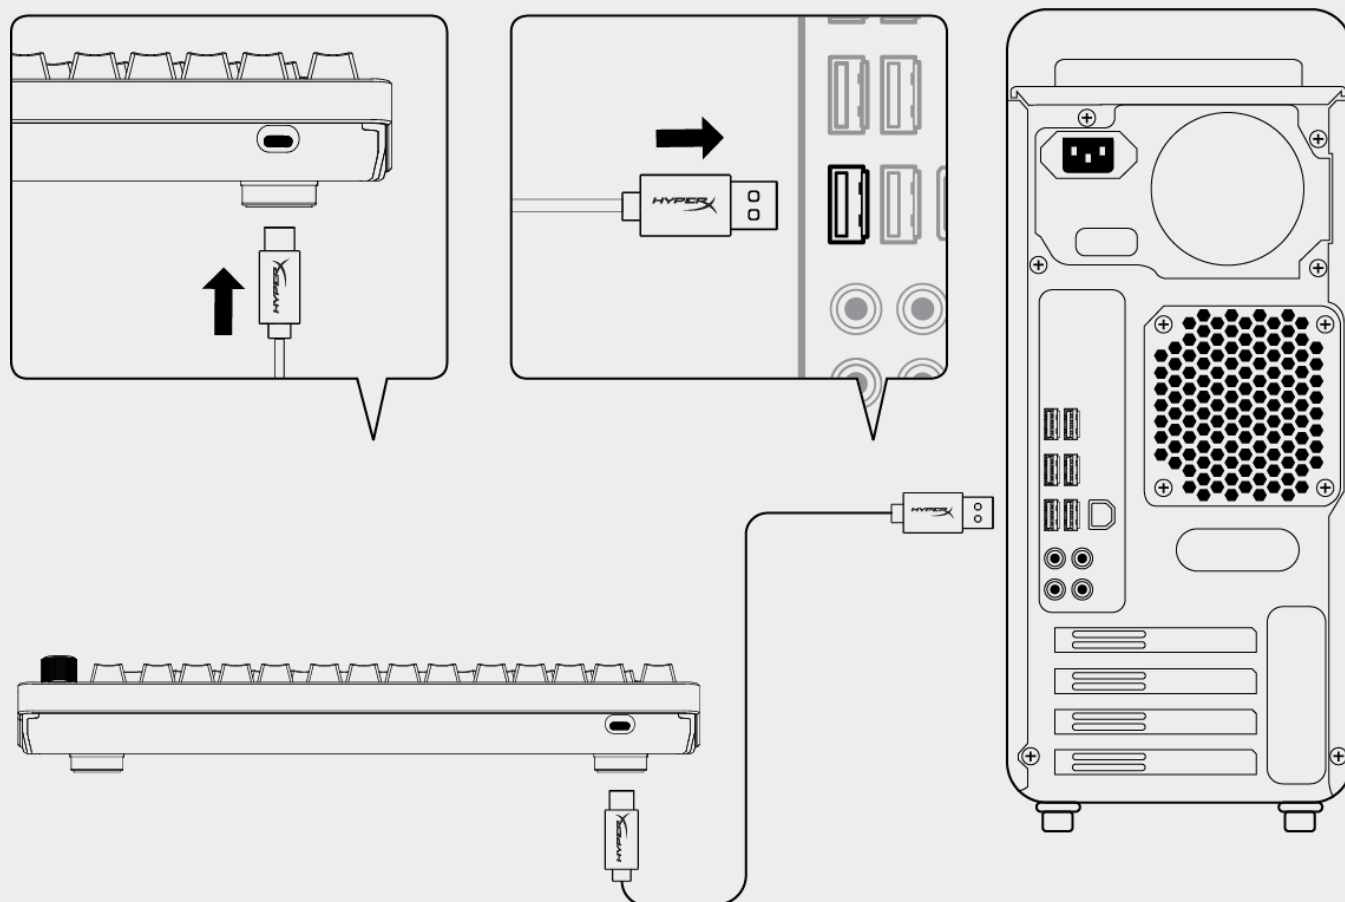

Функциональные клавиши


Одновременно нажмите клавишу FN и функциональную клавишу, чтобы активировать ее дополнительную функцию, указанную на боковой поверхности колпачка.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Яркость подсветки

Датчик освещения

Специальный датчик оценивает окружающее освещение и автоматически регулирует яркость подсветки.

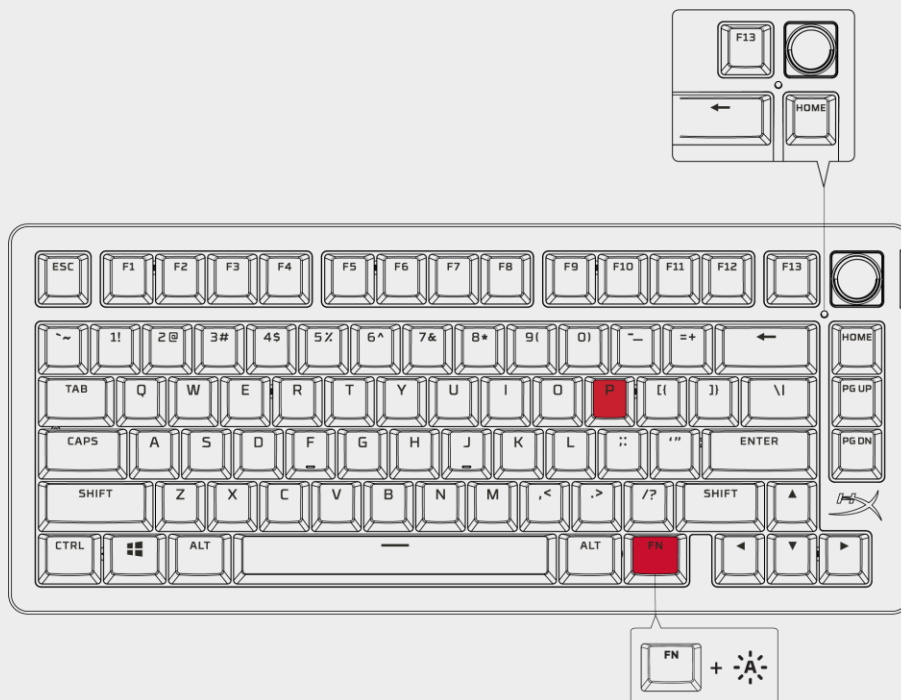

Настройка яркости вручную


По умолчанию есть пять уровней яркости:

0% (уровень 1) | 25% (уровень 2) | 50% (уровень 3) | 75% (уровень 4) | 100% (уровень 5)



Съемные элементы оформления


Панели и значки оснащены магнитами, поэтому они легко крепятся и снимаются без инструментов. Чтобы снять регулятор, потяните его вверх. Может потребоваться приложить усилие.

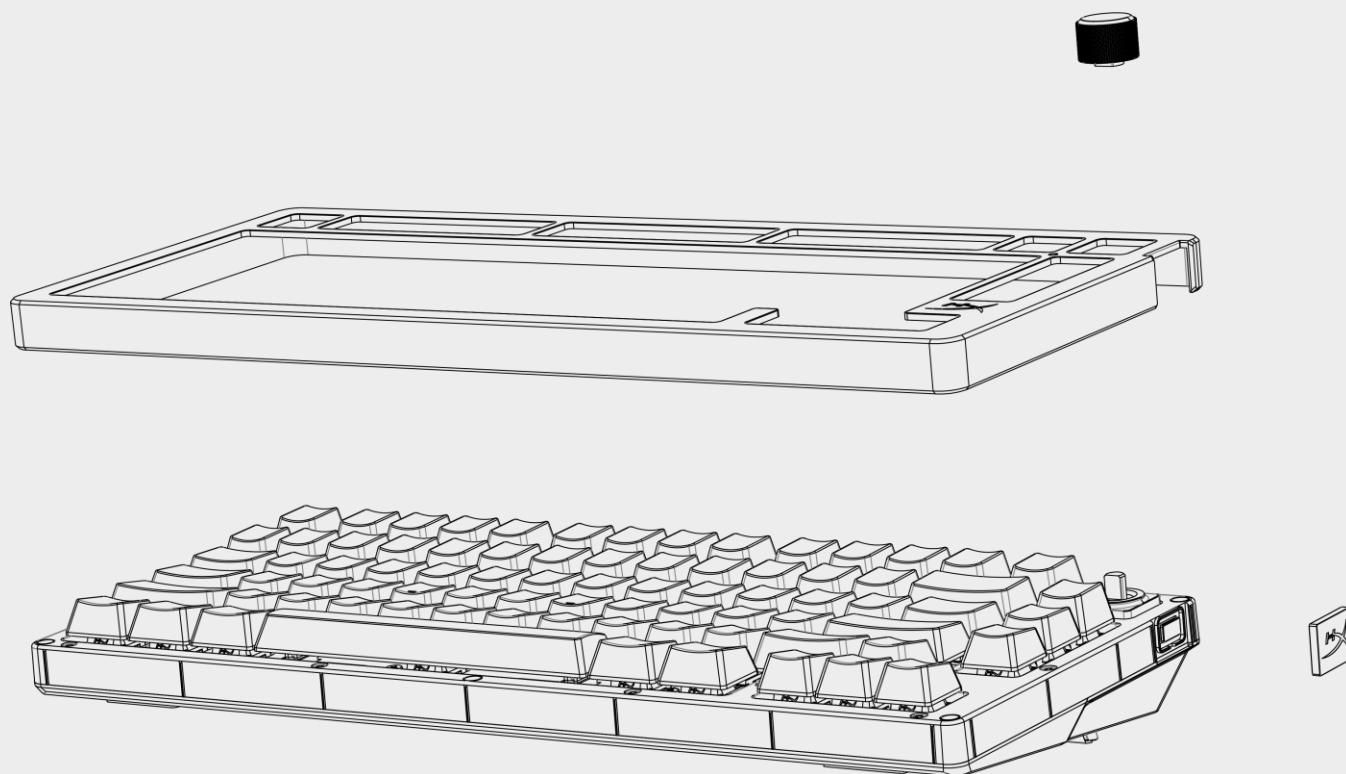

Снятие свитчей


Колпачок клавиши

1. Используйте пуллер из комплекта, чтобы снять колпачок клавиши. Для этого зацепите его металлической петлей и потяните вверх.

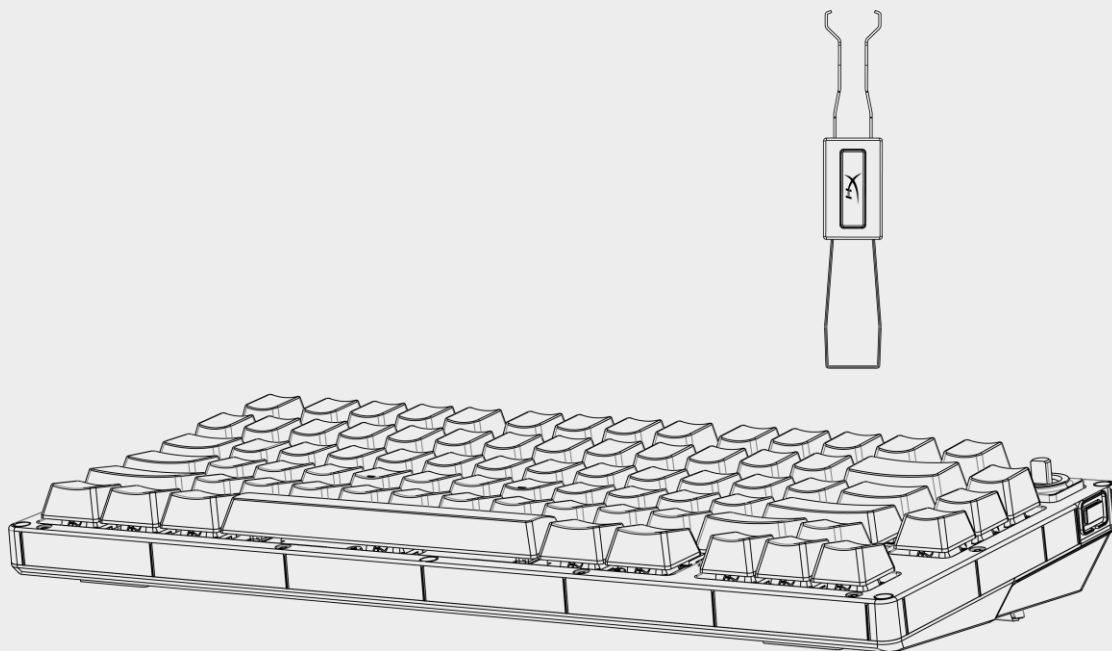





Свитч с поддержкой горячей замены

1. Используйте пуллер из комплекта, чтобы снять свитч. Захватите свитч металлическими крючками и надавите на выступы на верхней и нижней гранях. Потяните вверх.


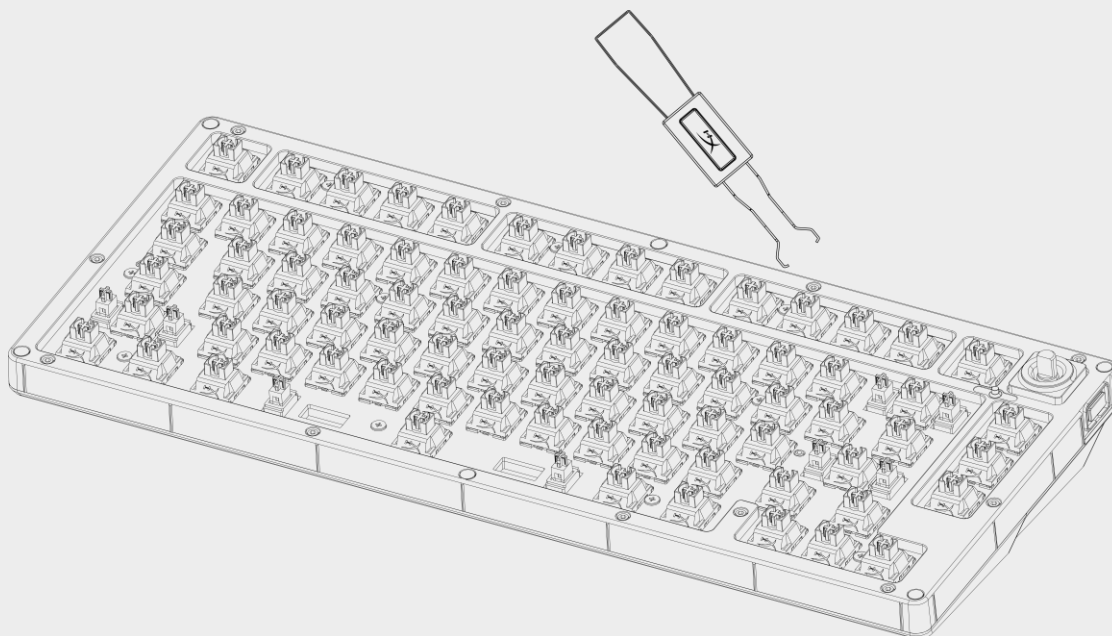


Установка свитчей

1. При установке свитчей убедитесь, что контакты совпадают с разъемами.

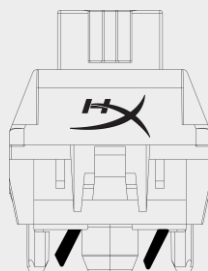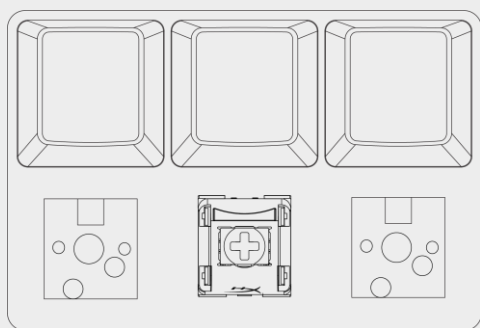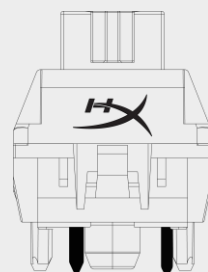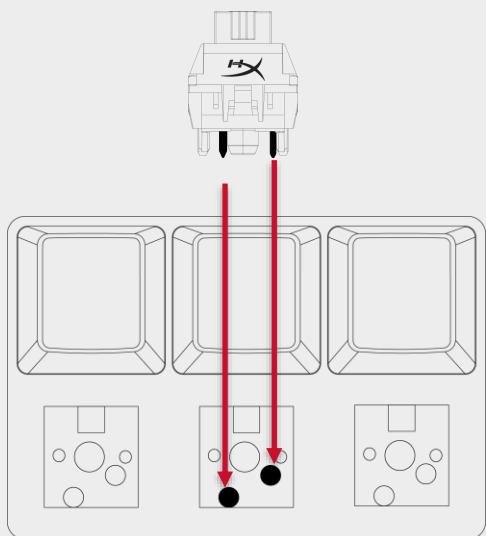

Угол наклона клавиатуры

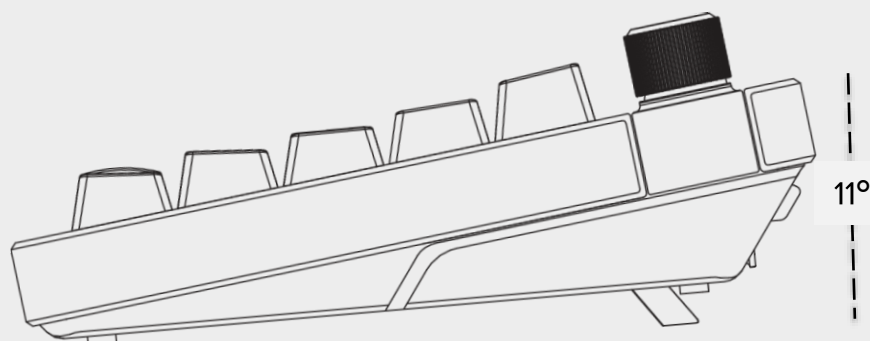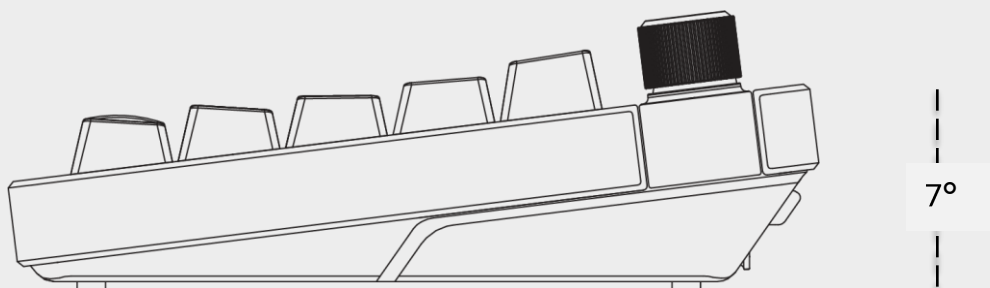


Восстановление заводских настроек

При возникновении проблем с клавиатурой можно вернуть ее к заводским настройкам. При этом очистится встроенная память, а для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию.

Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте FN + ПРОБЕЛ в течение 5 секунд.

Заводские настройки

- Режим профиля — по умолчанию
- Игровой режим — отключен
- RGB-подсветка — волна
- Назначение клавиш/макросов — по умолчанию
- Яркость — 100%
- Окружающее освещение — вкл.

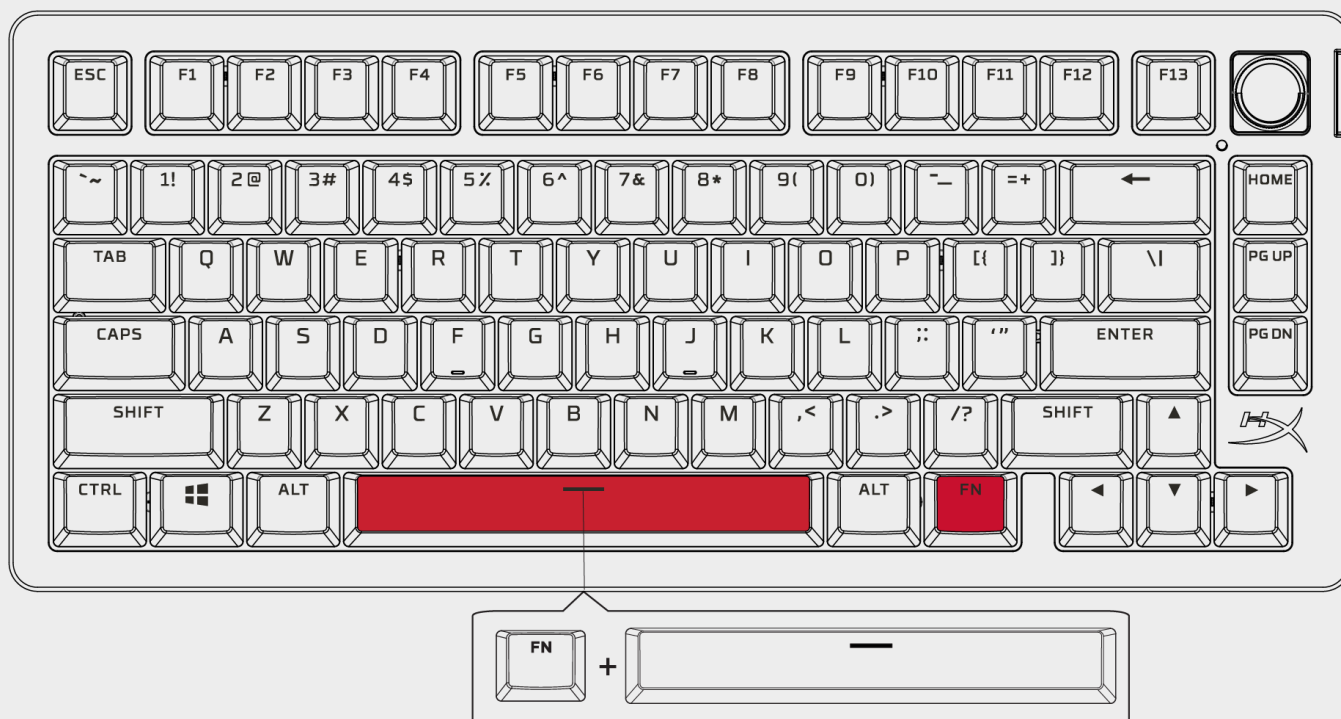

Программное обеспечение

Для персонализированной настройки параметров подсветки, игрового режима и макросов загрузите программное обеспечение HyperX NGENUITY, доступное по адресу hyperx.com/ngenuity.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX на hyperx.com/support.

На странице поддержки также можно найти руководство пользователя и краткое руководство по началу работы.

Технические характеристики

Технические характеристики клавиатуры

Форм-фактор	75%
Тип клавиатуры	Механическая
Тип платы	С горячей заменой
Тип панели	Поликарбонат
Монтаж панели	На прокладке
Подсветка	RGB (16 777 216 цветов)
Световые эффекты	Светодиодная RGB-подсветка с индивидуальной настройкой, пять уровней яркости ¹
Встроенная память	10 профилей
Одновременное нажатие	Полная обработка
Защита от ложных срабатываний	Обработка одновременного нажатия нескольких клавиш
Частота опроса	8000 Гц
Игровой режим	Да
Клавиши управления мультимедиа	Да
Совместимость с операционными системами	Windows® 11, 10, Mac ²
Совместимость с игровыми консолями	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Кастомизация	Сменная магнитная панель

Характеристики свитчей

Свитч	Линейный свитч HyperX
Принцип работы	Линейный
Усилие срабатывания	40 г
Точка срабатывания	1,8 мм
Общая длина хода	4,0 мм
Тип свитча	5-контактный

Физические характеристики

(метрические)

Ширина	330,8 мм
Глубина	142,2 мм
Высота	48,9 мм
Масса (с кабелем)	943 г
Тип кабеля	Съемный кабель USB-C — USB-A в оплетке
Длина кабеля	1,8 м

¹ Индивидуальная настройка каждого светодиода RGB-подсветки в ПО HyperX NGENUITY.

² Основные функции клавиатуры, сохраненные настройки подсветки.

Артикулы

7G7A4AA	Черная
---------	--------

202402R0

HyperX Alloy Rise 75


Kullanım Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

Genel Bakış.....	116
Kurulum	117
Fonksiyon Tuşları	118
Arka Işık Parlaklığı	119
Ortam Işığı Sensörü.....	119
Arka Işık Seviyesini Manuel Olarak Ayarlama	119
Çıkarılabilir Tasarım.....	120
Tuş Anahtarı Çıkarma.....	121
Tuş Kapağı.....	121
Çalışırken Değiştirilebilen Tuş Anahtarı	121
Tuş Anahtarı Kurulumu.....	122
Klavye Eğim Açısı	123
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama.....	124
Yazılım.....	125
Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz? ...	125
Teknik Özellikler.....	126

Genel Bakış

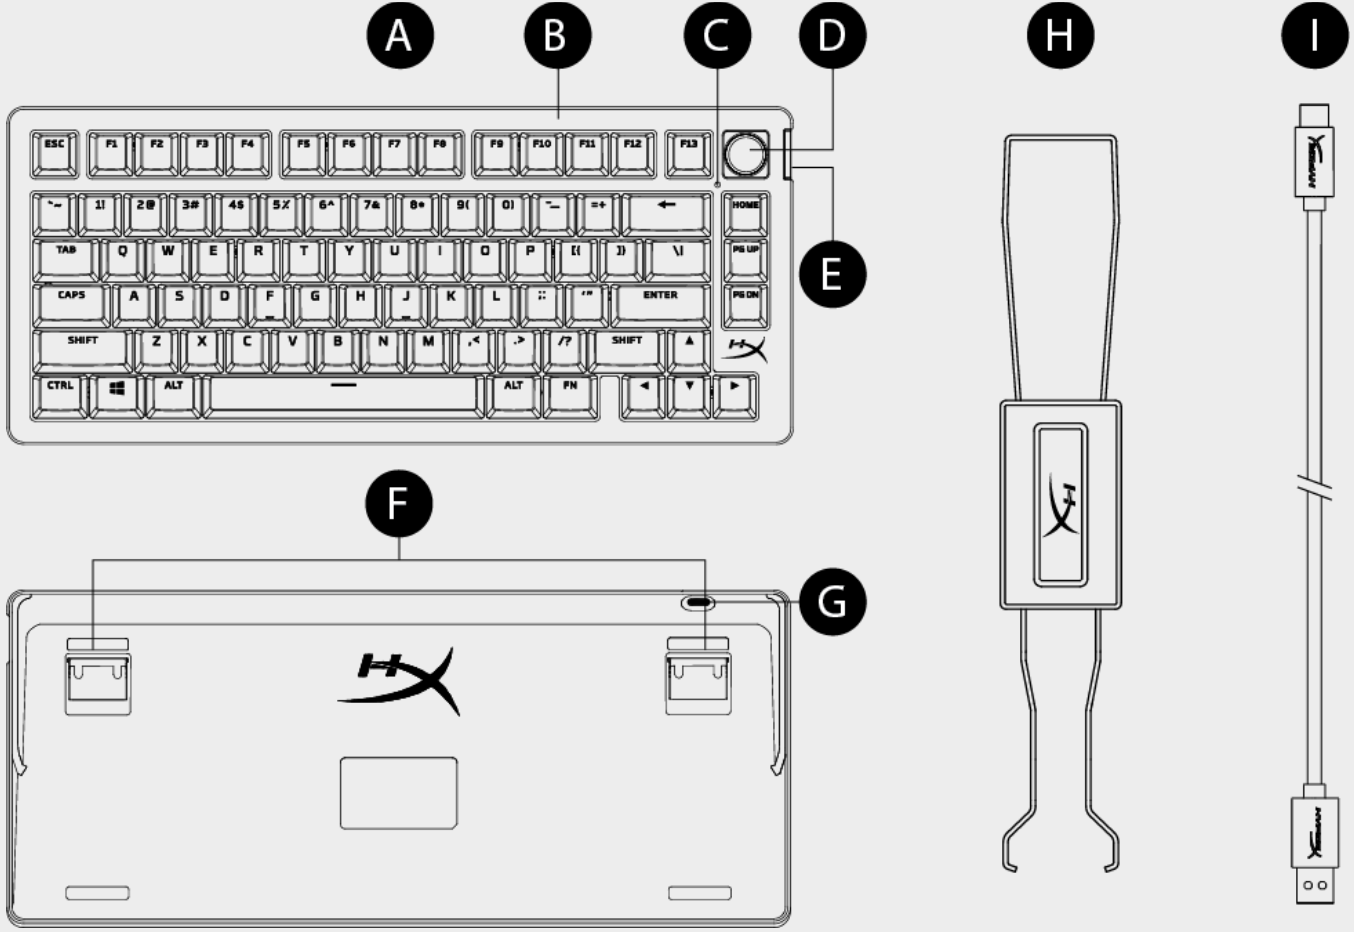

A HyperX Alloy Rise 75

D Medya denetimleri

F Klavye ayakları

H Tuş Kapağı ve Tuş Anahtarı sökme aleti

B Üst plaka


E HyperX amblemi

G USB-C girişi

I USB-C - USB-A kablosu


C Ortam sensörü lensi

Kurulum

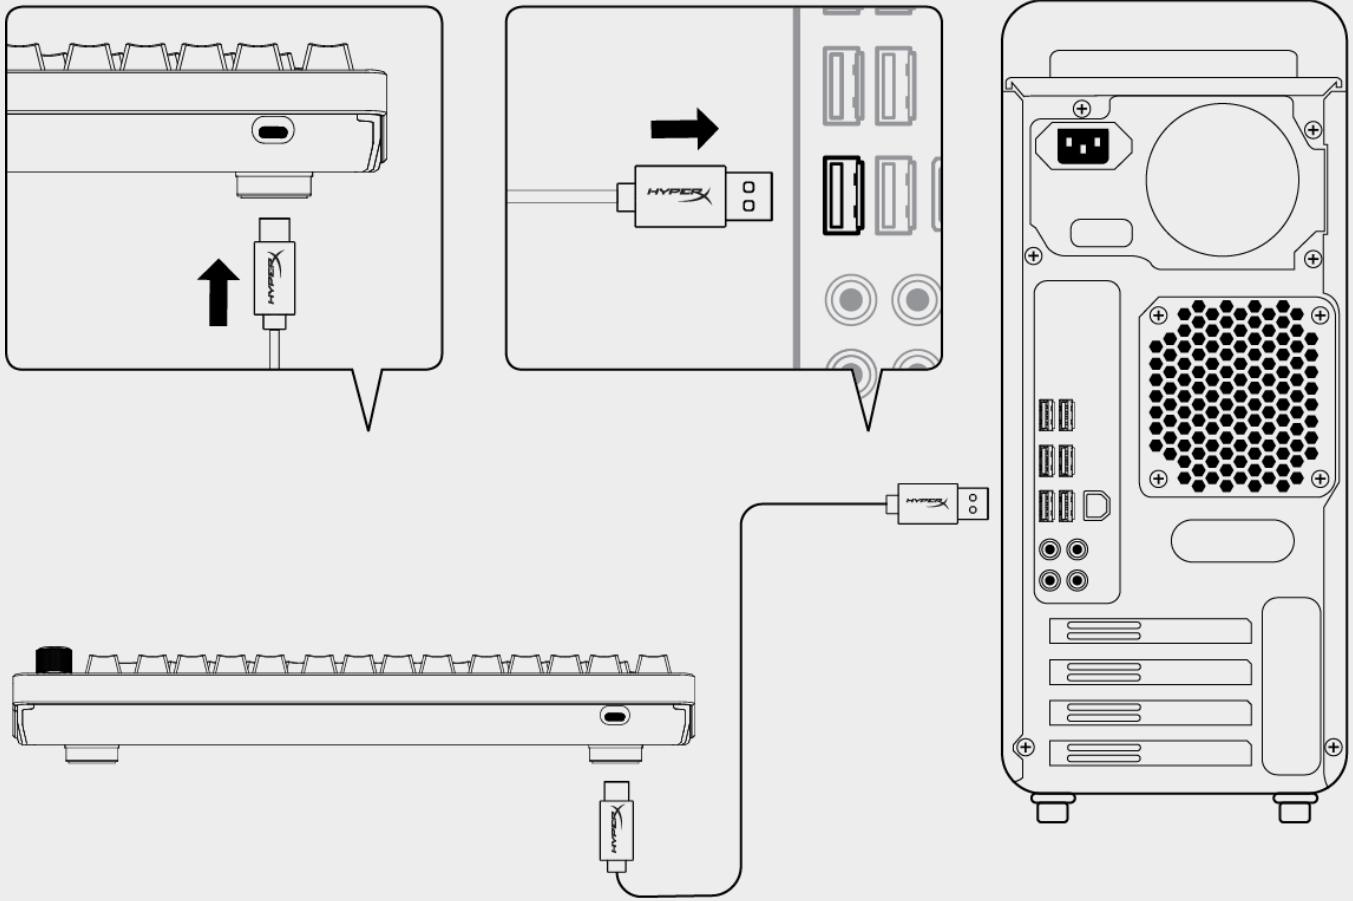

Fonksiyon Tuşları

Bir fonksiyon tuşunun tuş kapağının kenarında belirtilen ikincil özelliğini etkinleştirmek için, "FN" tuşu ile aynı anda ilgili fonksiyon tuşuna basın.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Arka Işıık Parlaklığı

Ortam Işıık Sensörü

Akıllı ışık hassasiyeti ortam aydınlatmasını algılar ve arka aydınlatma parlaklık seviyesini otomatik olarak ortama göre ayarlar.



Arka Işıık Seviyesini Manuel Olarak Ayarlama



5 parlaklık seviyesi bulunur:

%0 (Seviye 1) | %25 (Seviye 2) | %50 (Seviye 3) | %75 (Seviye 4) | %100 (Seviye 5)



Çıkarılabilir Tasarım


Alet gerektirmeyen tasarımı basit manyetik kuruluma olanak tanır, böylece üst plakaları ve amblemleri kolayca değiştirebilirsiniz. Çıkarmak için düğmeyi düz bir şekilde yukarı doğru çekin. Biraz güç kullanmak gerekebilir.

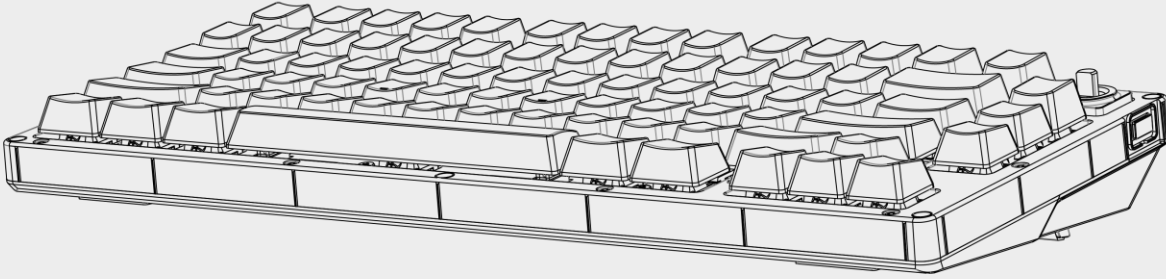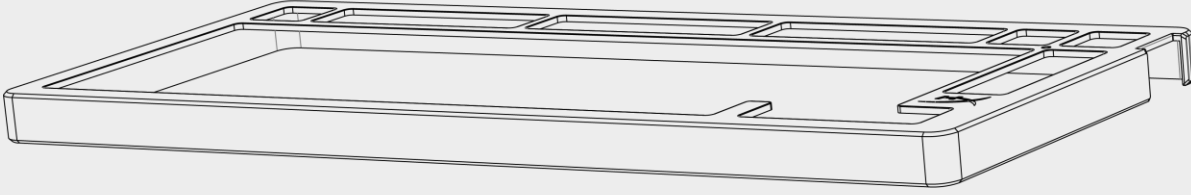

Tuş Anahtarı Çıkarma


Tuş Kapağı

1. Tuş kapaklarını çıkarmak için ürünle birlikte verilen sökme aletini kullanın. Metal telleri tuş kapağının altına kaydırıp çıkarmak için yukarı doğru çekin.

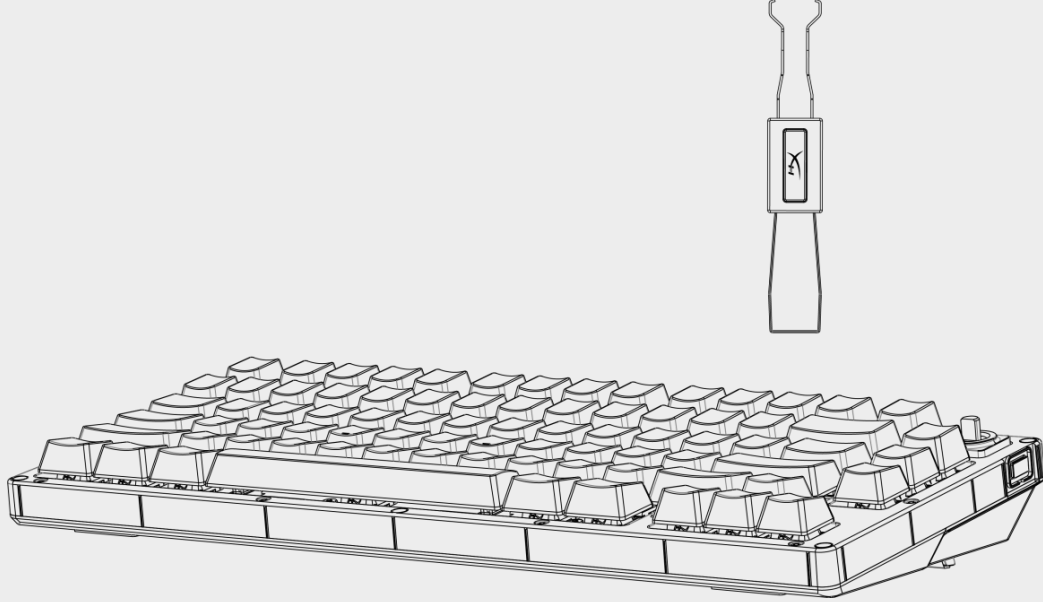





Çalışırken Değiştirilebilen Tuş Anahtarı

1. Tuş anahtarlarını çıkarmak için ürünle birlikte verilen tuş anahtarı sökme aletini kullanın. Metal kancaları kullanarak tuş anahtarının üst ve alt kenarlarında bulunan tırnakları itin. Tuş anahtarını çıkarmak için düz bir şekilde yukarı doğru çekin.


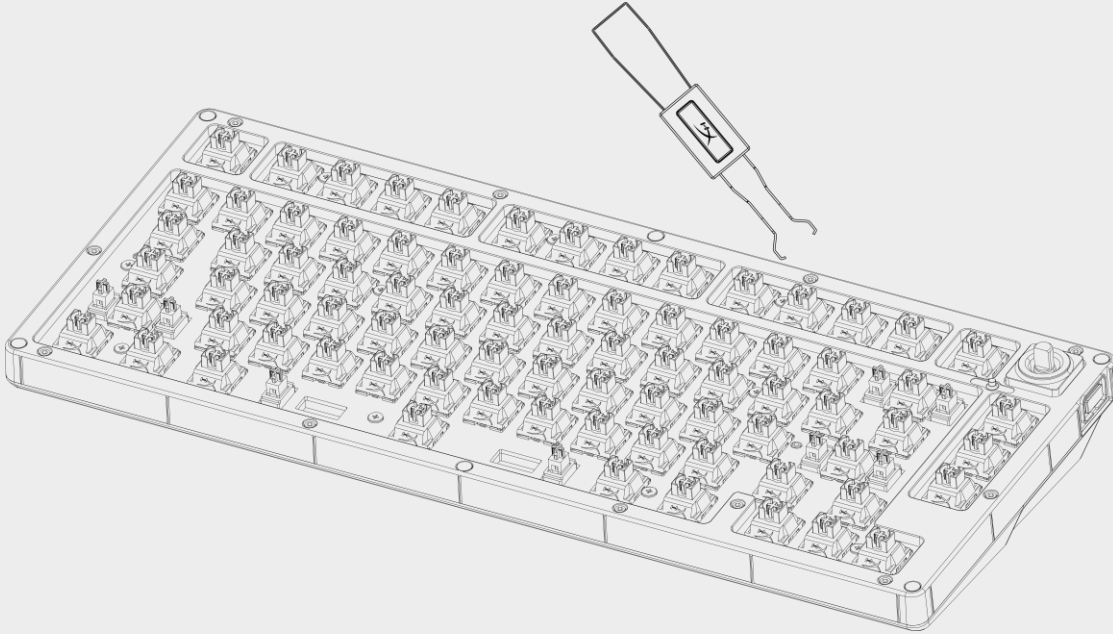


Tuř Anahtarı Kurulumu

1. Mekanik tuř anahtarını takarken pimlerin soketler ile hizalanmıř olduėundan emin olun.

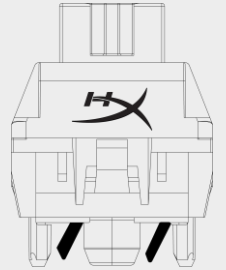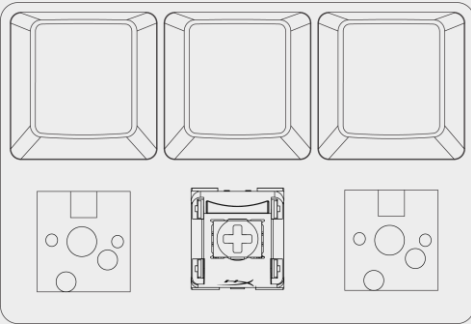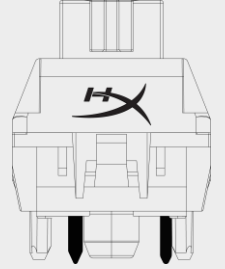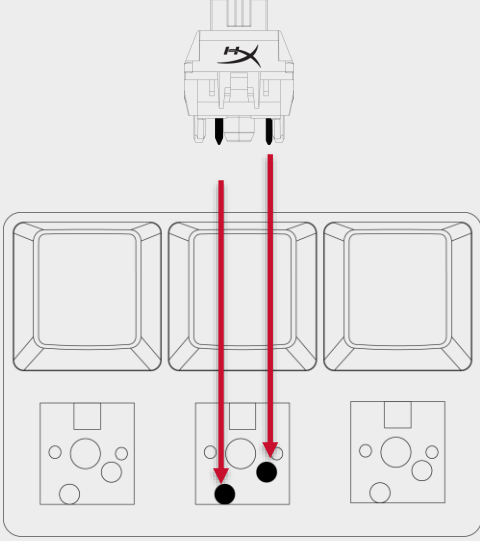

Klavye Eğim Açısı

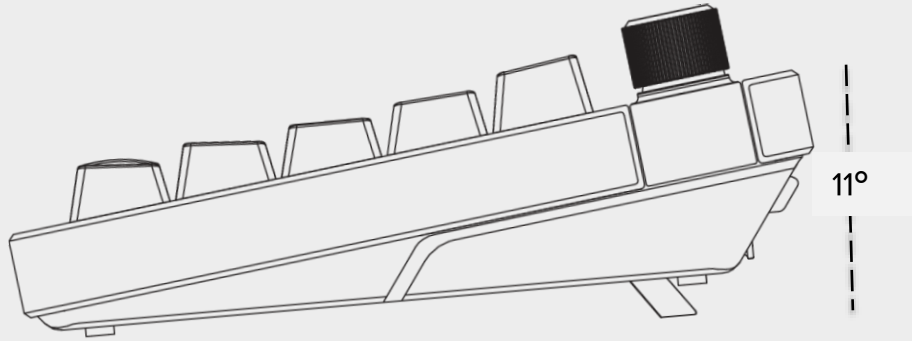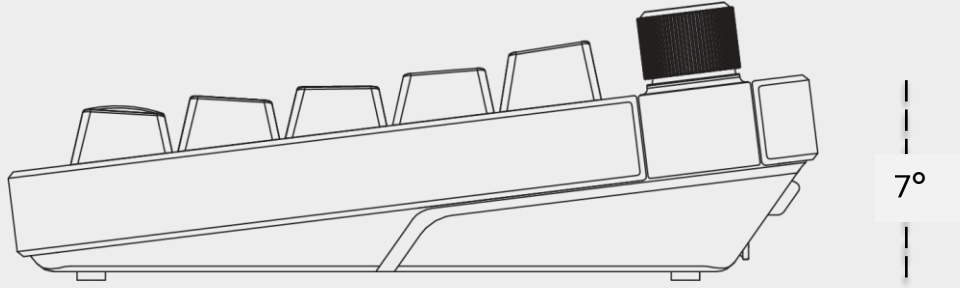


Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Klavyede sorun yaşıyorsanız fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda, yerleşik bellek silinir ve tüm ayarlar varsayılan döner.

Klavyeyi fabrika ayarlarına sıfırlamak için FN + SPACE tuşlarını 5 saniye boyunca basılı tutun.

Fabrika Ayarları

- Profil Modu - Varsayılan
- Oyun Modu - Devre Dışı
- RGB Aydınlatma - Dalga efekti
- Tuş/Makro Ataması - Varsayılan
- Parlaklık - %100
- Ortam Aydınlatması - Etkin

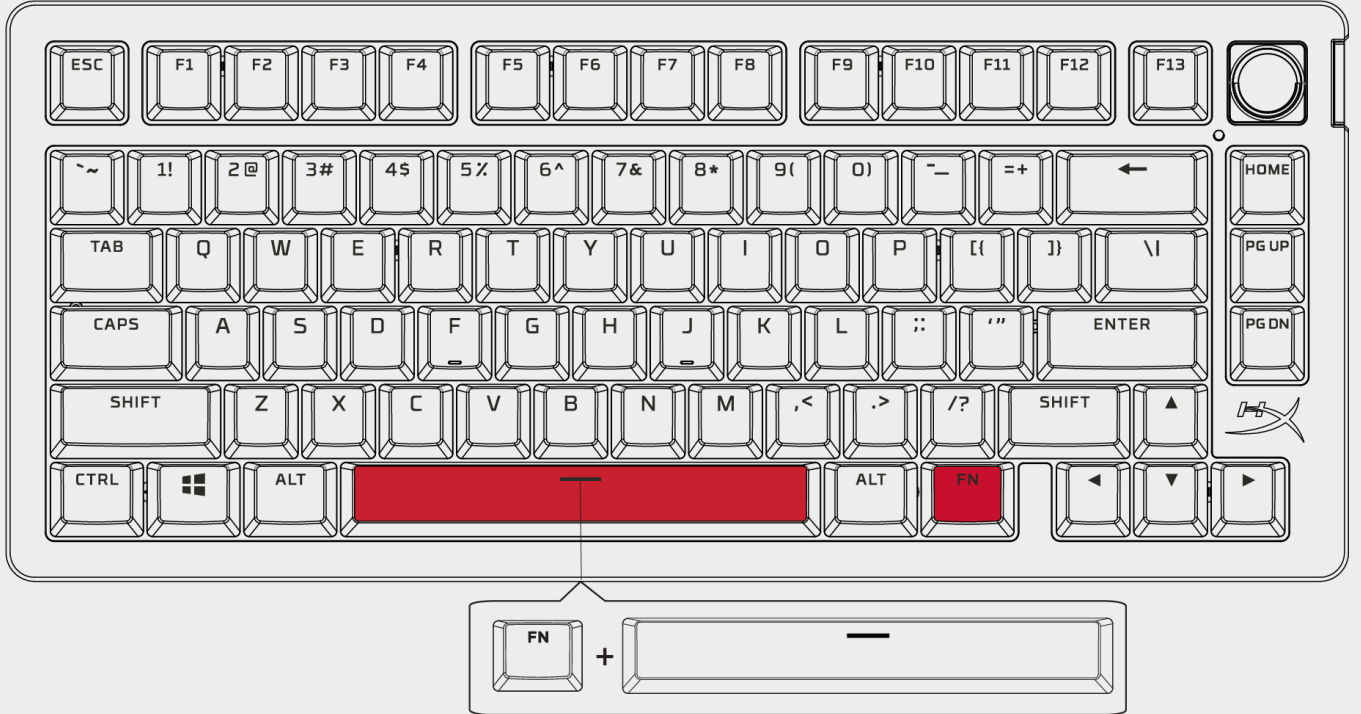

Yazılım

Aydınlatma özelliklerini, Oyun Modunu ve Makro Ayarlarını kişiselleştirmek için şu adresten HyperX NGENUITY Yazılımını indirin: hyperx.com/ngenuity

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: hyperx.com/support

Destek sayfasında ayrıca Kullanım Kılavuzunu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Klavye Teknik Özellikleri

Form Faktörü	%75
Klavye Türü	Mekanik
PCB Türü	Çalışırken Değiştirilebilir
Plaka Türü	Polikarbonat
Plaka Montaj Türü	Conta Montajlı
Siyah Işık	RGB (16.777.216 renk)
Işık Efektleri	Her tuş için ayrı RGB aydınlatma ve 5 parlaklık seviyesi ¹
Yerleşik bellek	10 profil
Anti-ghosting özelliği	%100 anti-ghosting özelliği
Rollover özelliği	N-key modu
Yoklama Hızı	8000 Hz
Oyun Modu	Var
Medya Denetimleri	Var
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11, 10, Mac ²
Konsol Uyumluluğu	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Özelleştirme	Değiştirilebilir Manyetik Üst Plaka

Anahtar Teknik Özellikleri

Anahtar	HyperX Doğrusal Anahtar
Çalışma Biçimi	Doğrusal
Çalışma Kuvveti	40 g
Tetikleme Noktası	1,8 mm
Toplam Hareket Mesafesi	4,0 mm
Anahtar Türü	5 pimli

Fiziksel Özellikler

	(Metrik/İngiliz)
Genişlik	330,8 mm / 13 inç
Derinlik	142,2 mm / 5,6 inç
Yükseklik	48,9 mm / 1,9 inç
Ağırlık (kablolu)	943 g / 2,08 lb

Kablo Türü

Çıkarılabilir, Örgülü USB-C - USB-A Kablosu

Kablo Uzunluğu

1,8 m / 5,9 ft

¹ Her LED için RGB aydınlatma HyperX NGENUITY yazılımı ile kişiselleştirilebilir

² Temel klavye işlevselliği, saklanan aydınlatma ayarı.

SKU Numaraları

7G7A4AA

Siyah

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

ユーザーガイド




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目次

各部紹介	130
接続と取り付け	131
ファンクションキー	132
バックライトの明るさ	133
環境光センサー	133
バックライトの明るさを手動で調整	133
取り外し可能な設計	134
スイッチの取り外し	135
キートップ	135
ホットスワップ対応スイッチ	135
スイッチの取り付け	136
キーボード傾斜角度	137
工場出荷時の状態にリセット	138
ソフトウェア	139
ご質問、またはセットアップの問題がある場合	139
仕様	140

各部紹介

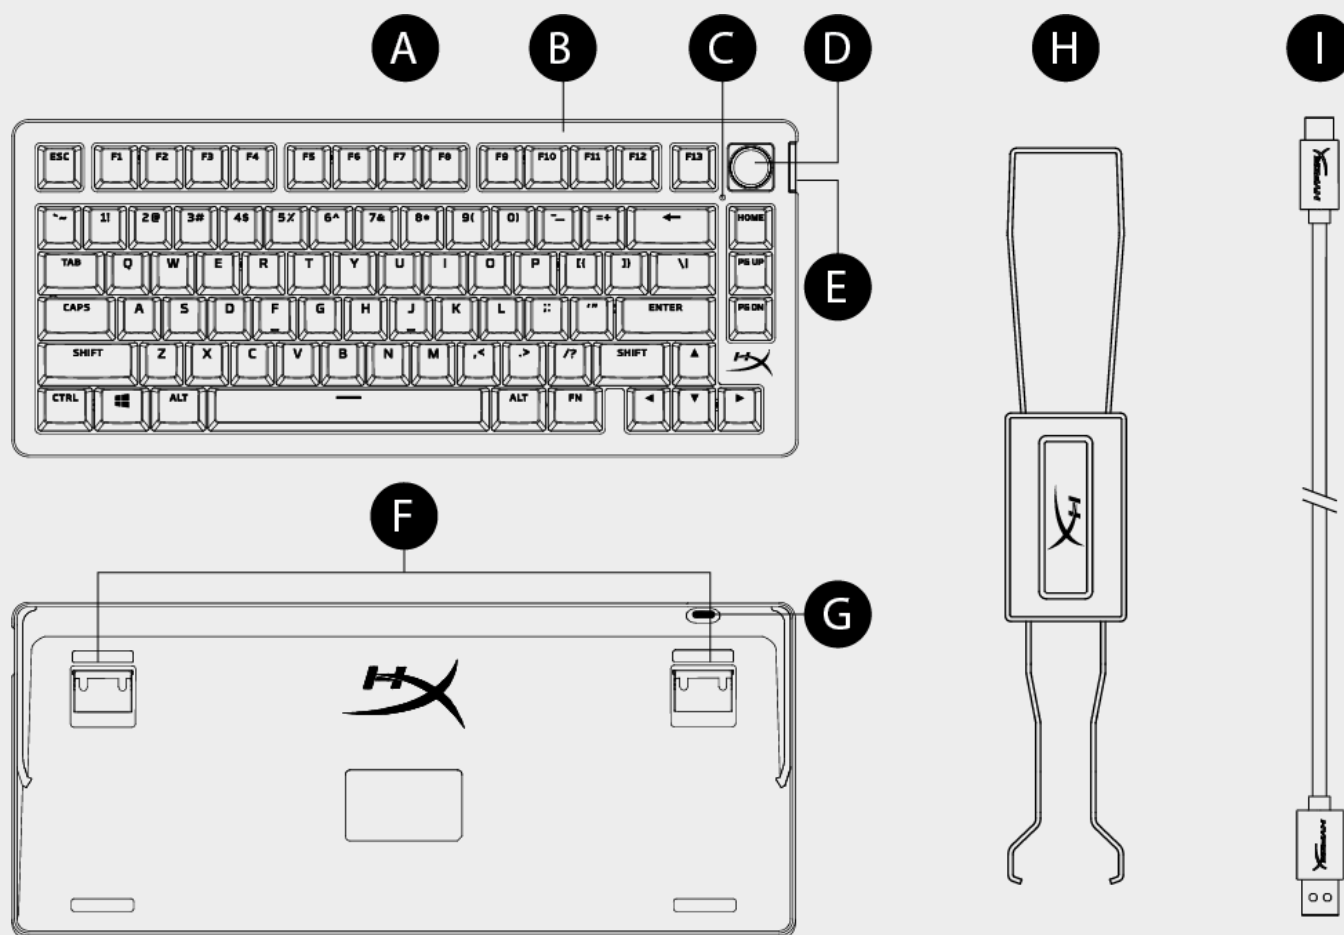

A HyperX Alloy Rise 75

D メディアコントロール

F キーボード脚部

H キートップ/キースイッチ引き抜き工具

B トッププレート


E HyperX バッジ

G USB-C ポート

I USB-C - USB-A ケーブル

C アンビエントセンサー
レンズ

接続と取り付け

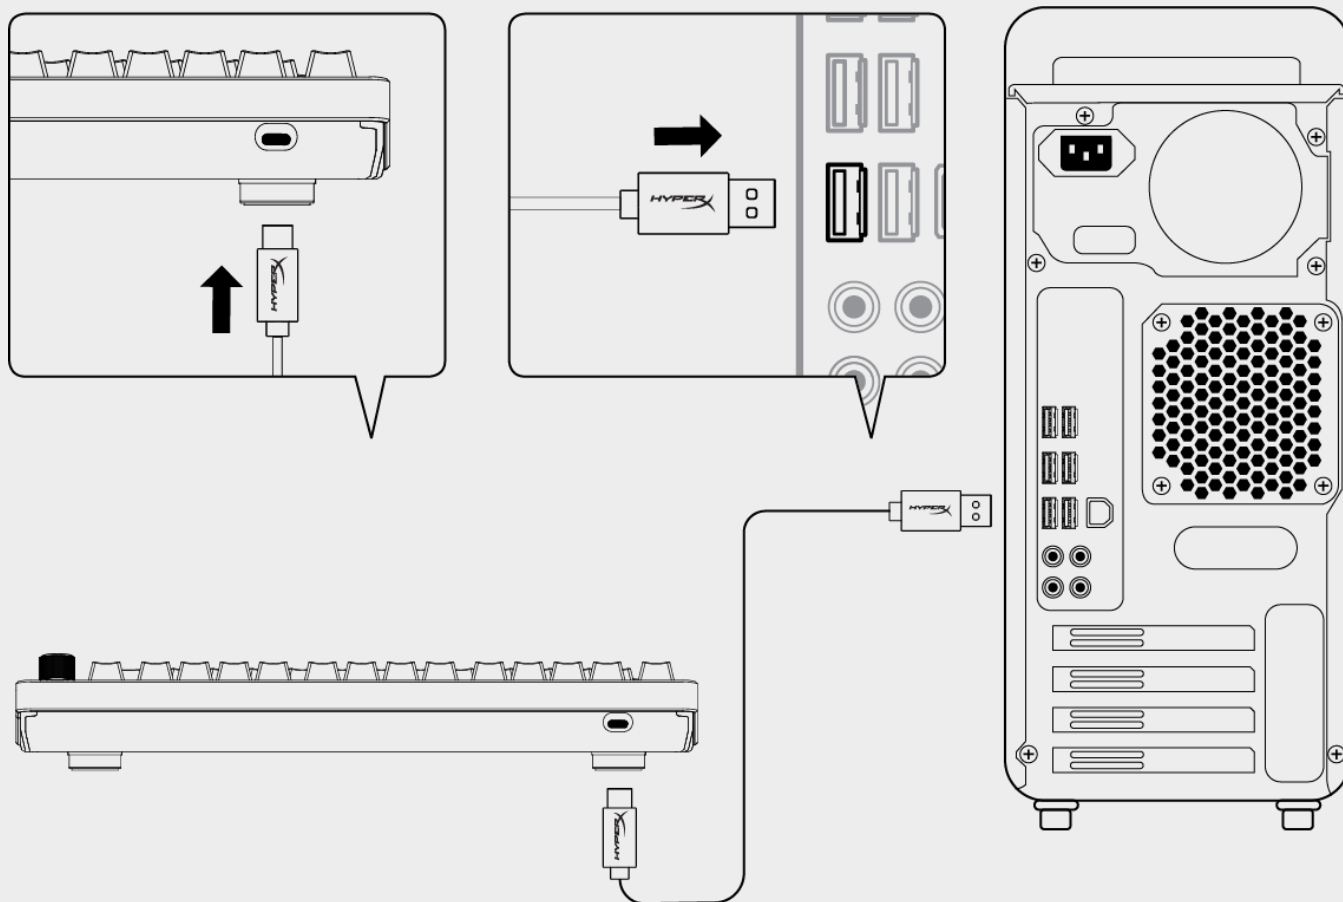

ファンクションキー


[FN] キーとファンクションキーを同時に押すと、キートップの側面に印刷されているセカンダリ機能が有効になります。

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 +  / 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

バックライトの明るさ

環境光センサー

スマートなライティング感度が環境光を検出し、環境に合わせてバックライトの明るさを自動的に調整します。

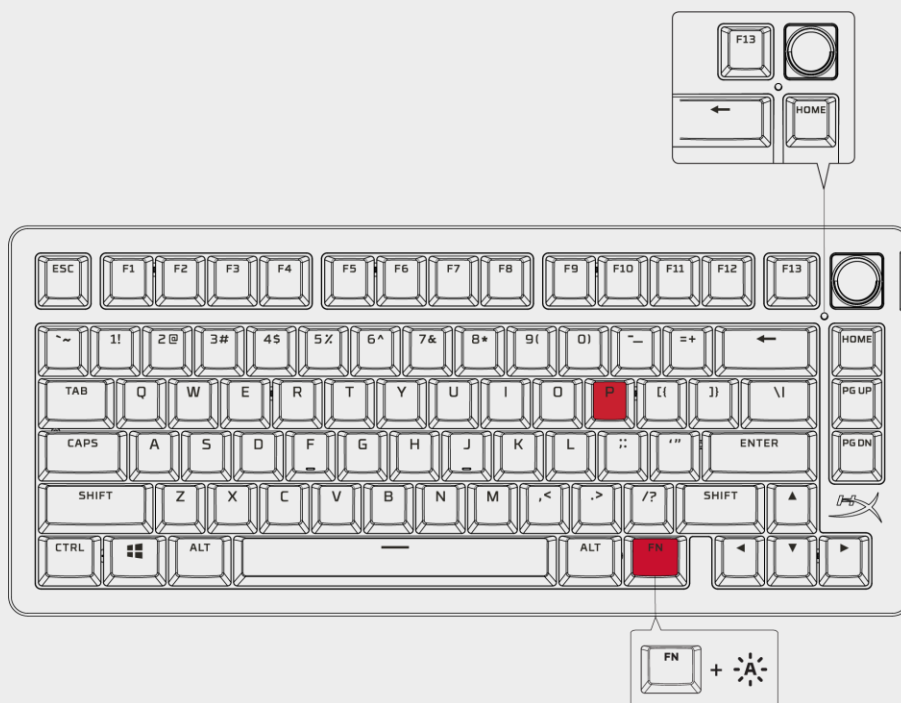

バックライトの明るさを手動で調整


デフォルトの輝度レベルは次の 5 つがあります。

0% (レベル 1) | 25% (レベル 2) | 50% (レベル 3) | 75% (レベル 4) | 100% (レベル 5)



取り外し可能な設計


工具不要のマグネット式設計を採用しているため、簡単に取り付け可能で、トッププレートとバッジも簡単に交換できます。つまみをまっすぐ上に引き上げて取り外します。少し力が必要な場合があります。

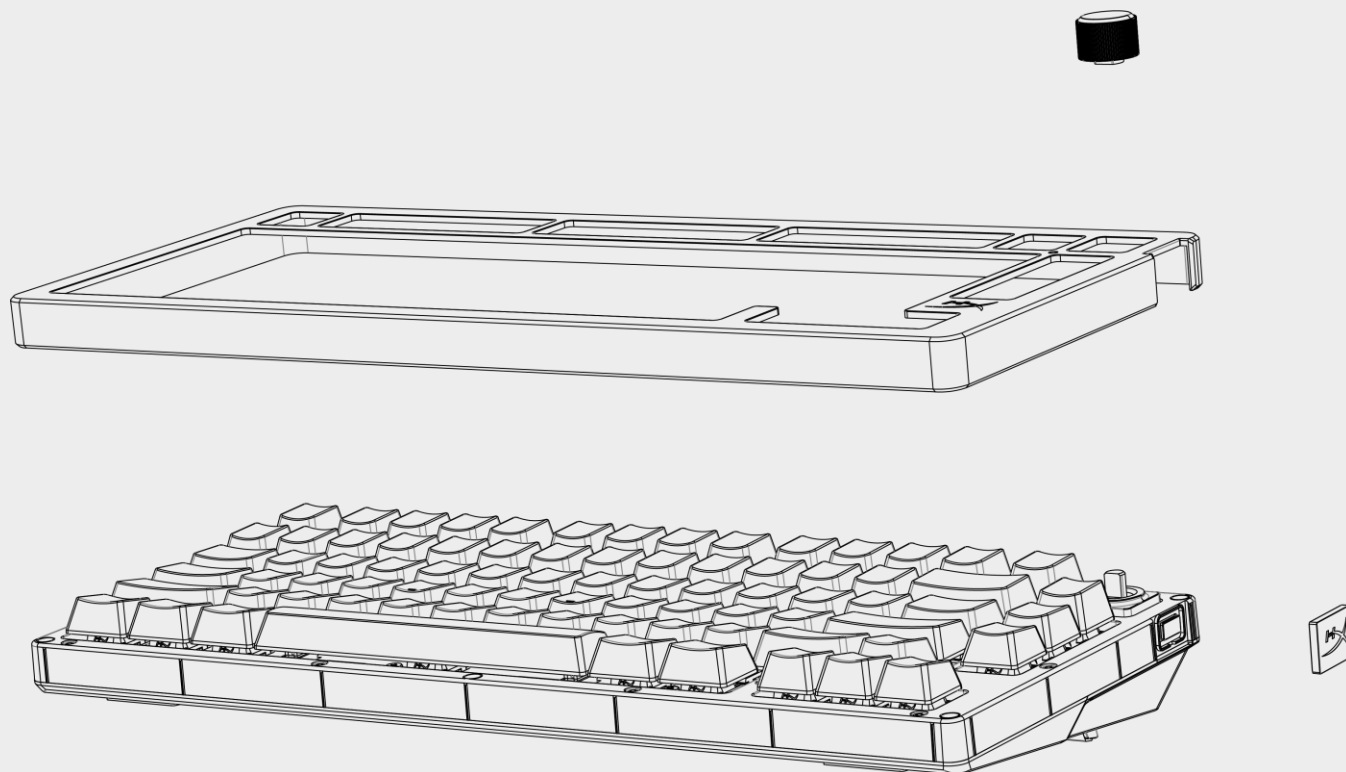

スイッチの取り外し


キートップ

1. 付属の引き抜き工具で、キートップを取り外します。キートップの下にあるメタルワイヤーをスライドし、上に引き上げて取り外します。

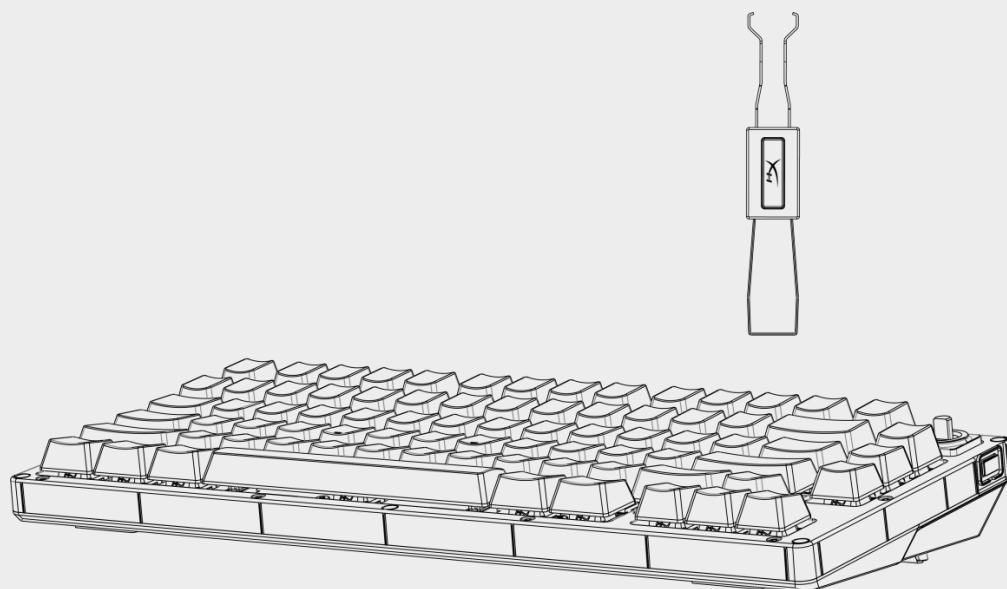





ホットスワップ対応スイッチ

1. 付属のキースイッチ引き抜き工具で、キースイッチを取り外します。メタルフックで、上下端部にあるキースイッチのタブを押し込みます。真っ直ぐ上に引き上げて、キースイッチを取り外します。


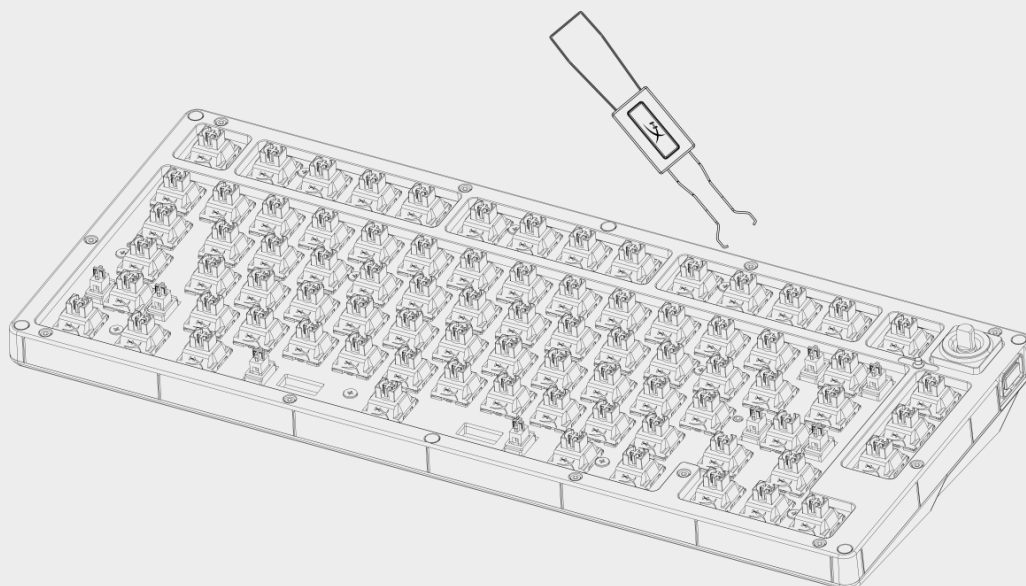


スイッチの取り付け

1. スイッチを取り付ける際、ピンとソケットの位置が合っていることを確認してください。

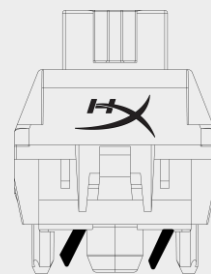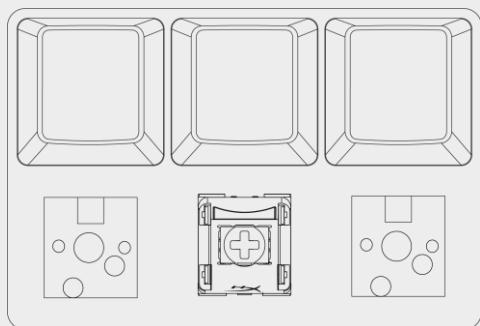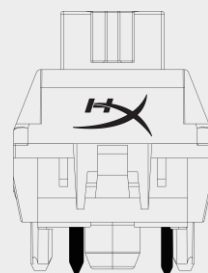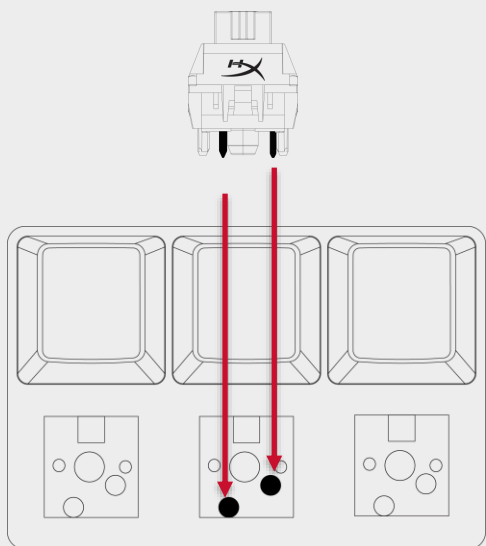

キーボード傾斜角度

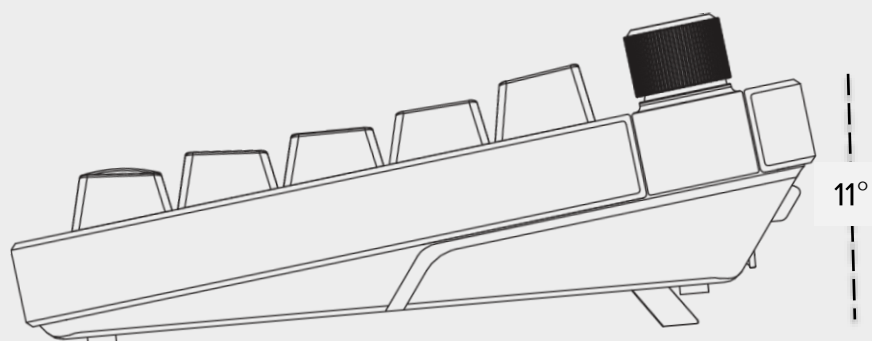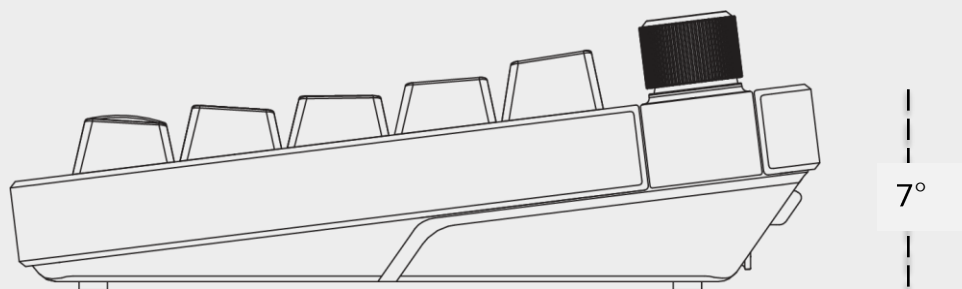


工場出荷時の状態にリセット

キーボードに問題が生じた場合、工場出荷時の状態にリセットすることができます。オンボードメモリがクリアされ、すべての設定がデフォルトに戻ります。

[FN] キーと [SPACE] キーを 5 秒間長押しして、工場出荷時の状態にリセットします。

工場出荷時の設定

- プロファイルモード – デフォルト
- ゲームモード - 無効
- RGB ライティング – ウェーブエフェクト
- キー/マクロの割り当て – デフォルト
- 輝度 – 100%
- 環境光 – 有効

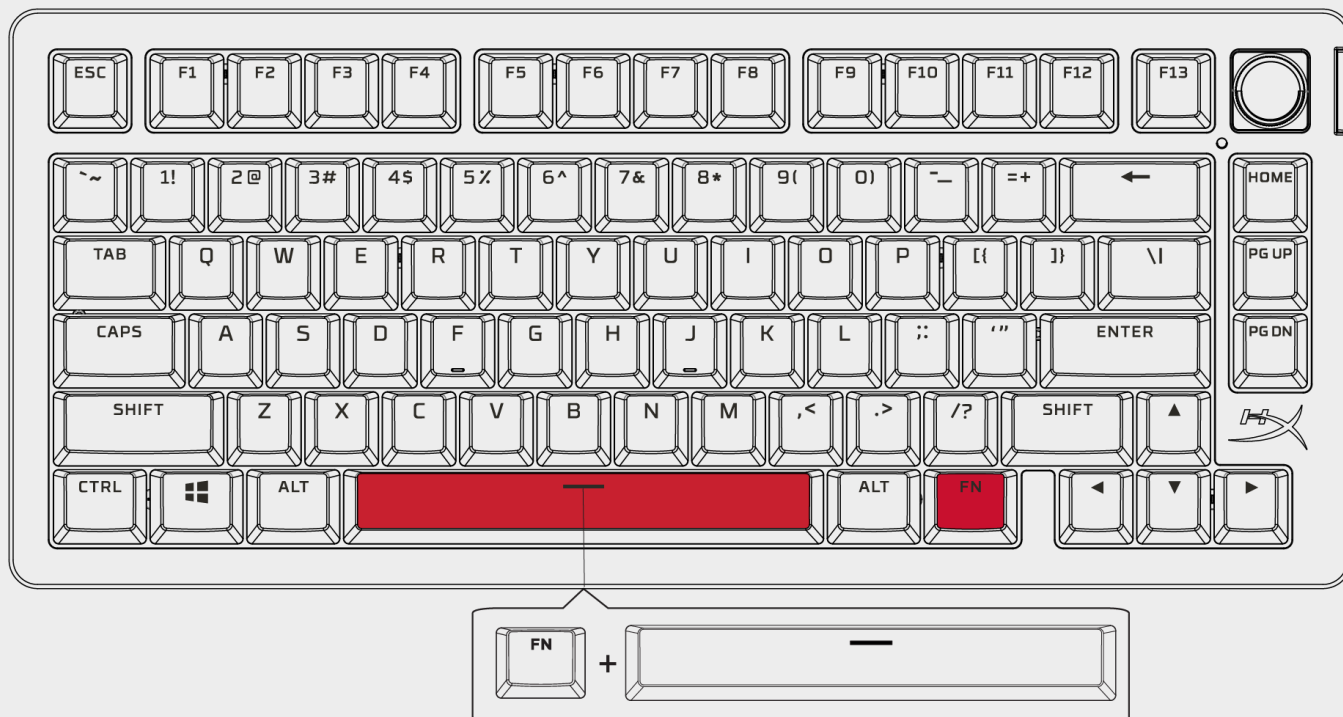

ソフトウェア

ライティング、ゲームモード、マクロ設定をカスタマイズするには、HyperX NGENUITY ソフトウェアを hyperx.com/ngenuity からダウンロードしてください。

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム (hyperx.com/support) までお問い合わせください。

また、サポートページにある、ユーザーガイドやクイックスタートガイドもご覧ください。

仕様

キーボードの仕様

フォームファクタ	75%
キーボードのタイプ	メカニカル
PCB のタイプ	ホットスワップ
プレートのタイプ	ポリカーボネート
プレートマウント形式	ガasketマウント
バックライト	RGB（16,777,216 色）
照明効果	キーごとの RGB ライティングと 5 段階の輝度レベル ¹
オンボードメモリ	プロファイル×10
アンチゴースト	100%アンチゴースト
ロールオーバー	N キー
ポーリングレート	8000Hz
ゲームモード	可
メディアコントロール	可
対応 OS	Windows® 11、10、Mac ²
ゲーム機との互換性	PS4™、PS5™、Xbox One™、Xbox Series X S™
カスタマイズ	交換可能なマグネット式のトッププレート

スイッチの仕様

スイッチ	HyperX リニアスイッチ
操作スタイル	リニア
キー荷重	40g
アクチュエーションポイント	1.8mm

キーストローク 4.0mm

スイッチタイプ 5 ピン

物理仕様 (メートル法/インチ法)

幅 330.8mm / 13 インチ

奥行き 142.2mm / 5.6 インチ

高さ 48.9mm / 1.9 インチ

重量 (ケーブルを含む) 943g / 2.08 ポンド

ケーブルの種類 取り外し可能な USB-C - USB-A 布巻きケーブル

ケーブルの長さ 1.8m / 5.9 フィート

¹ HyperX NGENUITY ソフトウェアを使用して各 LED の RGB ライティングを個別にカスタマイズできます。

² 基本的なキーボード機能、ライティング設定が保存されています。

SKU 番号

7G7A4AA ブラック

HyperX Alloy Rise 75


사용설명서



목차

개요	144
설치	145
기능 키	146
백라이트 밝기	147
주변 조명 센서	147
백라이트 레벨 수동 조정	147
탈착식 디자인	148
스위치 분리	149
키캡	149
핫스왑식 스위치	149
스위치 설치	150
키보드 기울기	151
공장 초기화	152
소프트웨어	153
궁금한 점이 있거나 설치 시 문제가 생겼나요?	153
사양	154

개요

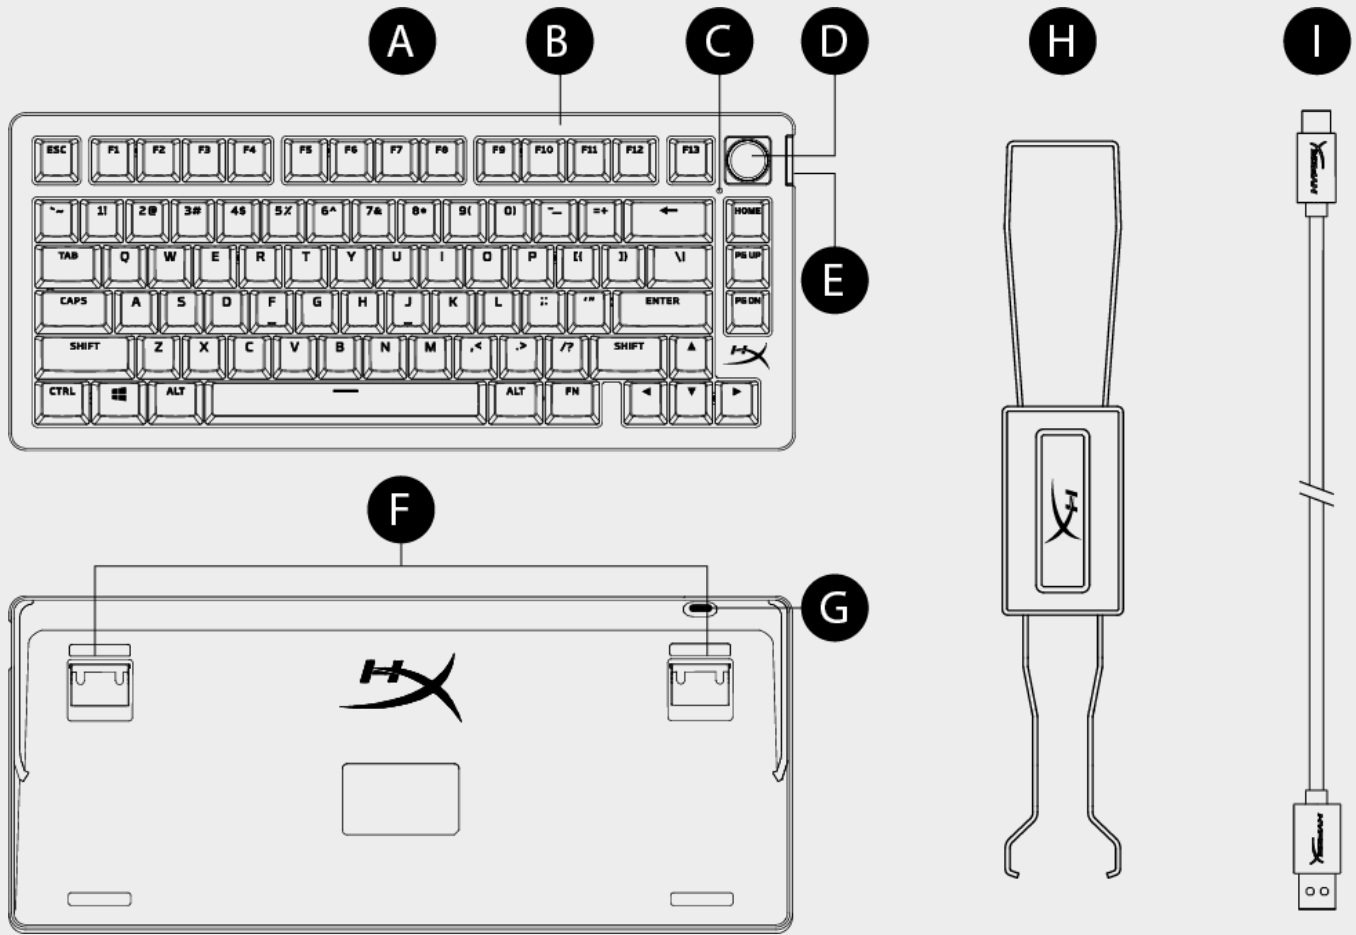

A HyperX Alloy Rise 75 **D** 미디어 컨트롤 **F** 키보드 다리


H 키캡 및 키스위치 풀러

B 상단 플레이트 **E** HyperX 배지 **G** USB-C 포트

I USB C to A 케이블


C 주변 센서 렌즈

설치

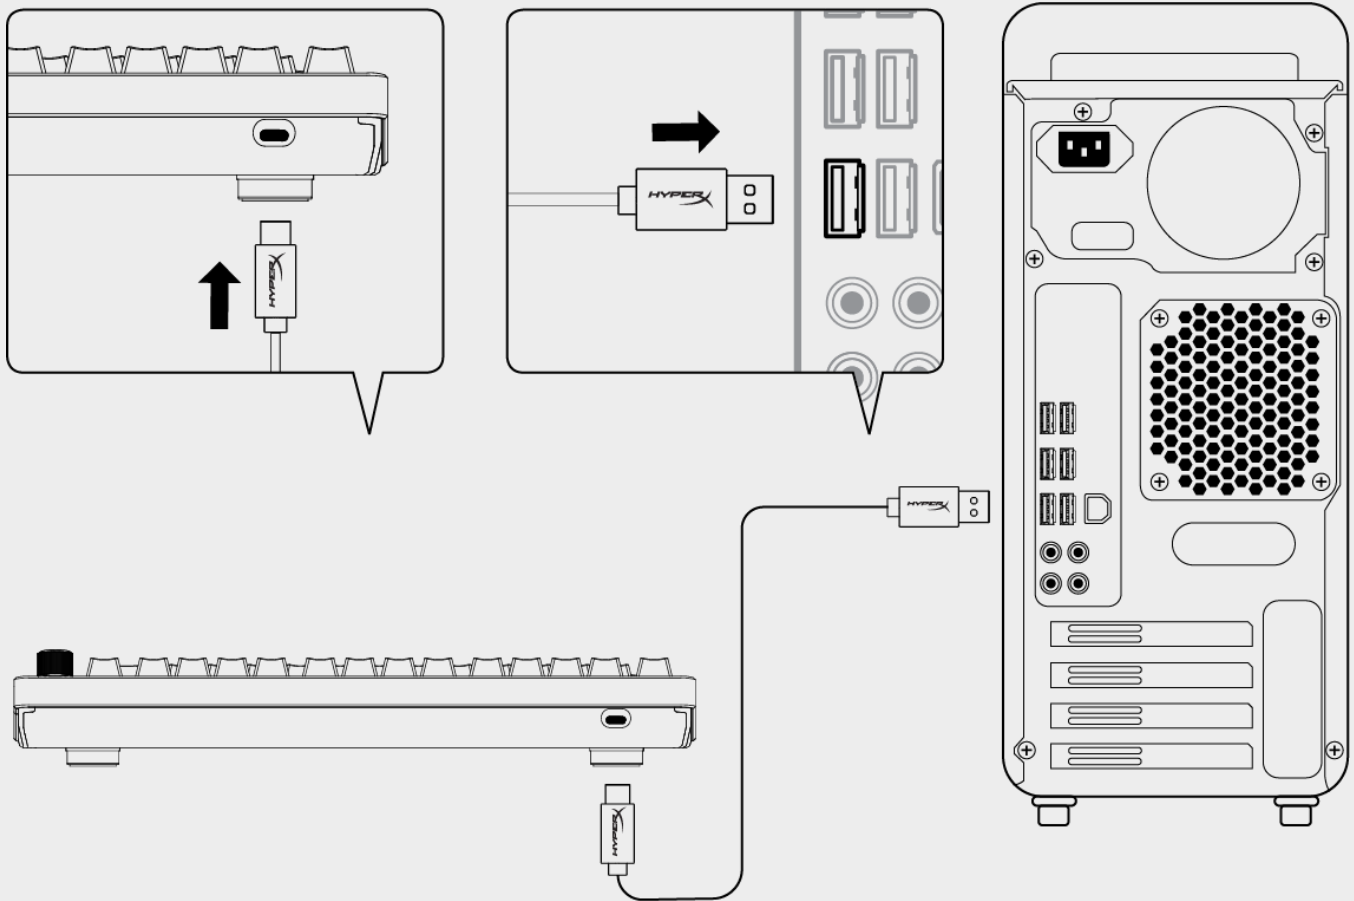

기능 키


키 캡 측면에 인쇄된 보조 기능을 활성화하려면 'Fn' 키와 기능 키를 동시에 누르세요.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

백라이트 밝기

주변 조명 센서

스마트 광감도 기능이 주변 조명을 감지하고 환경에 맞게 자동으로 백라이트 밝기를 조절합니다.

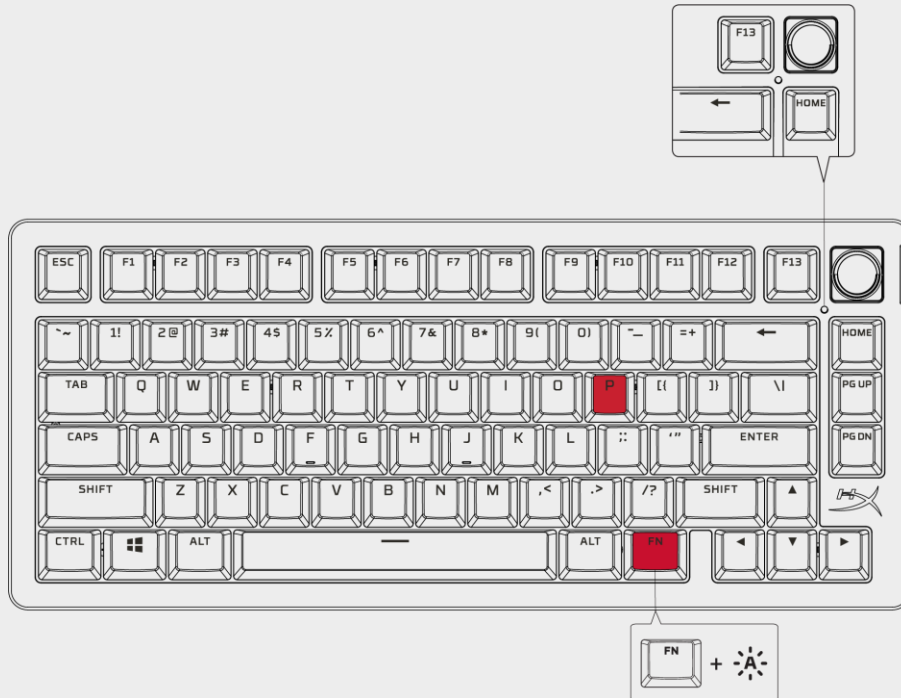

백라이트 레벨 수동 조정



조절할 수 있는 밝기는 기본 5 가지입니다.

0%(레벨 1) | 25%(레벨 2) | 50%(레벨 3) | 75%(레벨 4) | 100%(레벨 5)



탈착식 디자인


공구가 필요 없도록 설계되어 자성만으로도 쉽게 설치하고, 상단 플레이트와 배지를 간단하게 교체할 수 있습니다. 노브를 위로 그대로 당겨 제거합니다. 강한 힘으로 당겨야 할 수 있습니다.

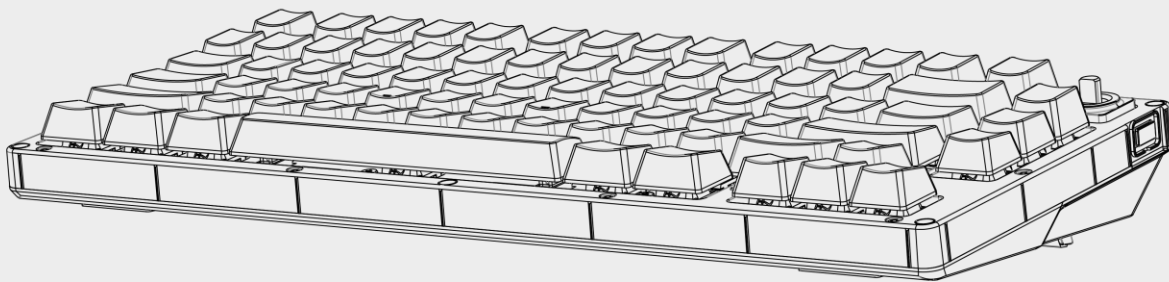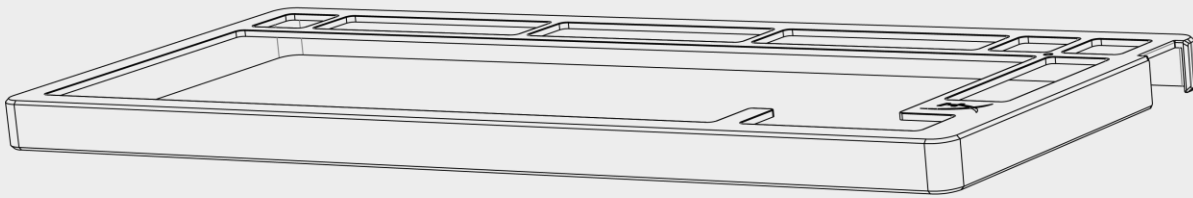

스위치 분리


키캡

1. 포함된 풀러를 사용해 키캡을 분리합니다. 키캡 아래로 금속 와이어를 밀어 넣고 위로 당겨 분리합니다.

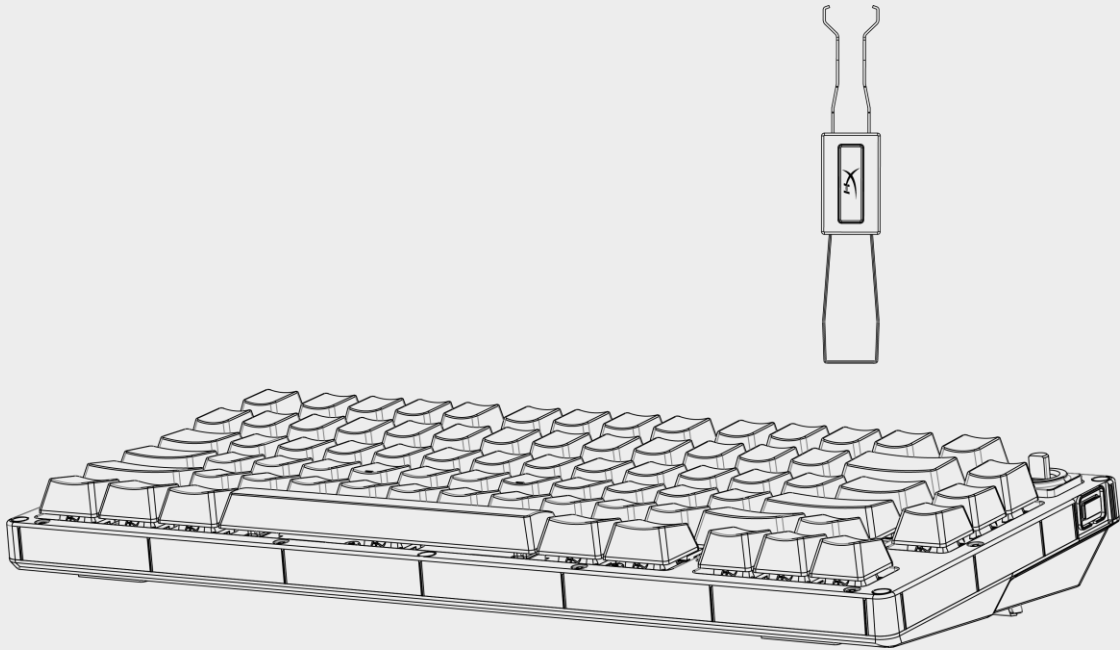





핫스왑식 스위치

1. 포함된 키스위치 풀러를 사용해 키스위치를 분리합니다. 금속 후크를 사용하여 상단 및 하단 가장자리에 있는 키스위치 탭을 밀어 넣습니다. 그대로 당겨 키스위치를 분리합니다.


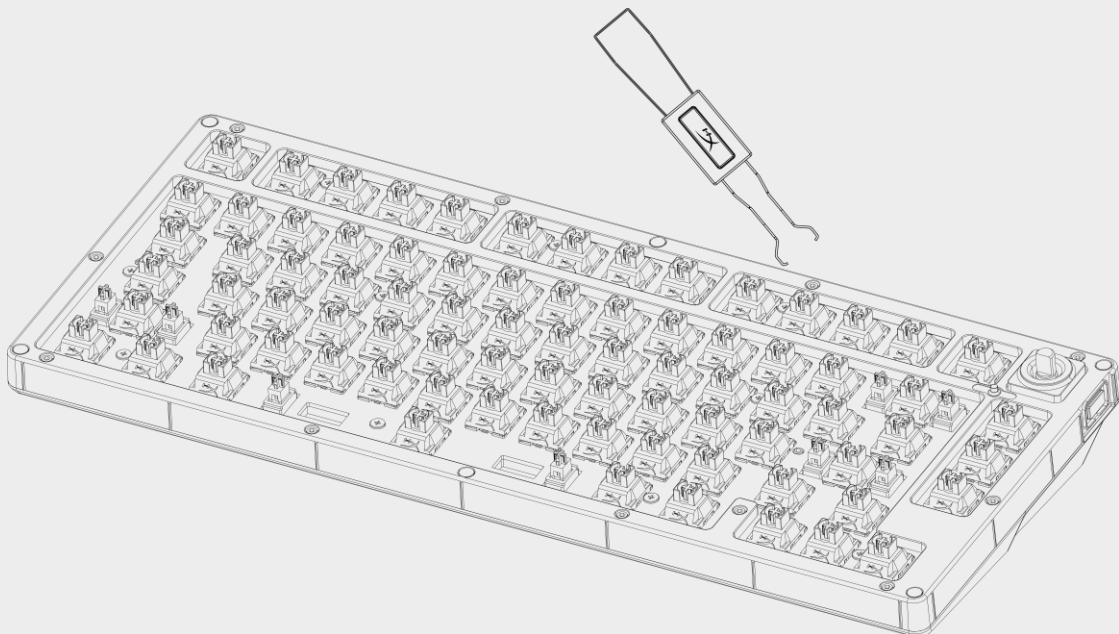


스위치 설치

1. 스위치를 장착할 때 핀이 소켓에 맞는 위치에 배치되어 있는지 확인하세요.

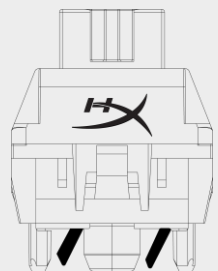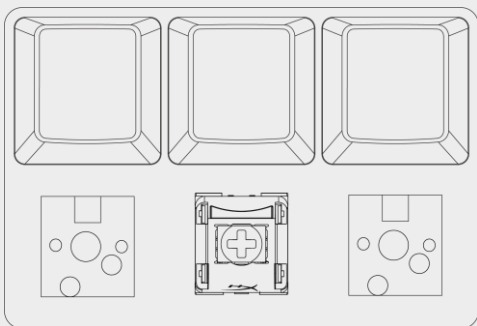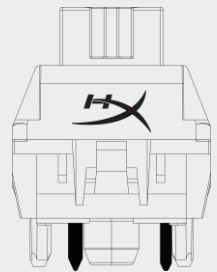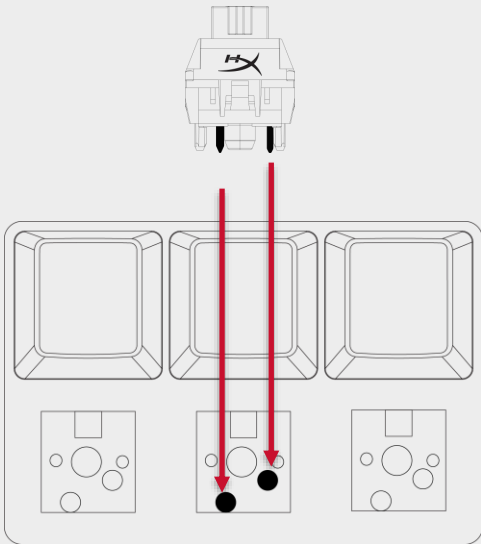

키보드 기울기

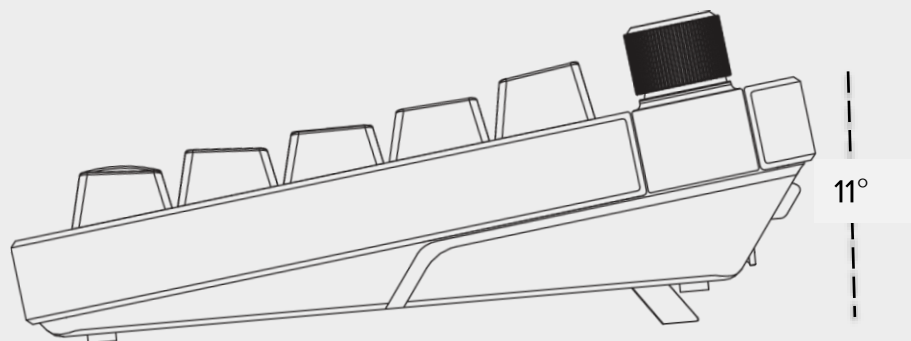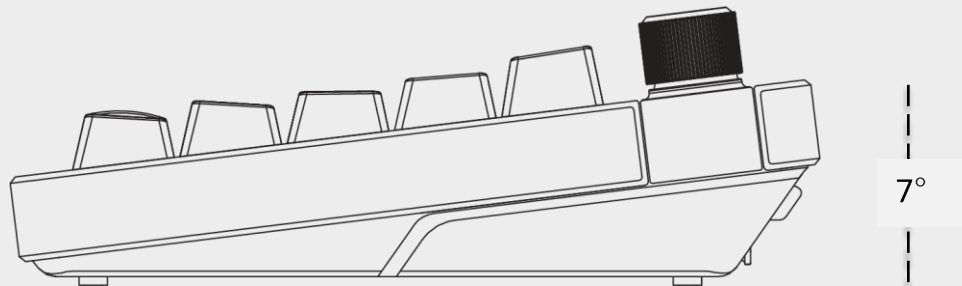


공장 초기화

키보드에 문제가 있는 경우 공장 초기화를 실행할 수 있습니다. 내장 메모리의 내용이 지워지며 모든 설정이 기본값으로 복구됩니다.

Fn + SPACE 를 5 초간 길게 눌러 키보드를 공장 초기화합니다.

공장 출하 시 설정

- 프로필 모드 - 기본값
- 게임 모드 - 비활성화
- RGB 조명 - 파동 효과
- 키/매크로 할당 - 기본값
- 밝기 - 100%
- 주변 조명 - 활성화

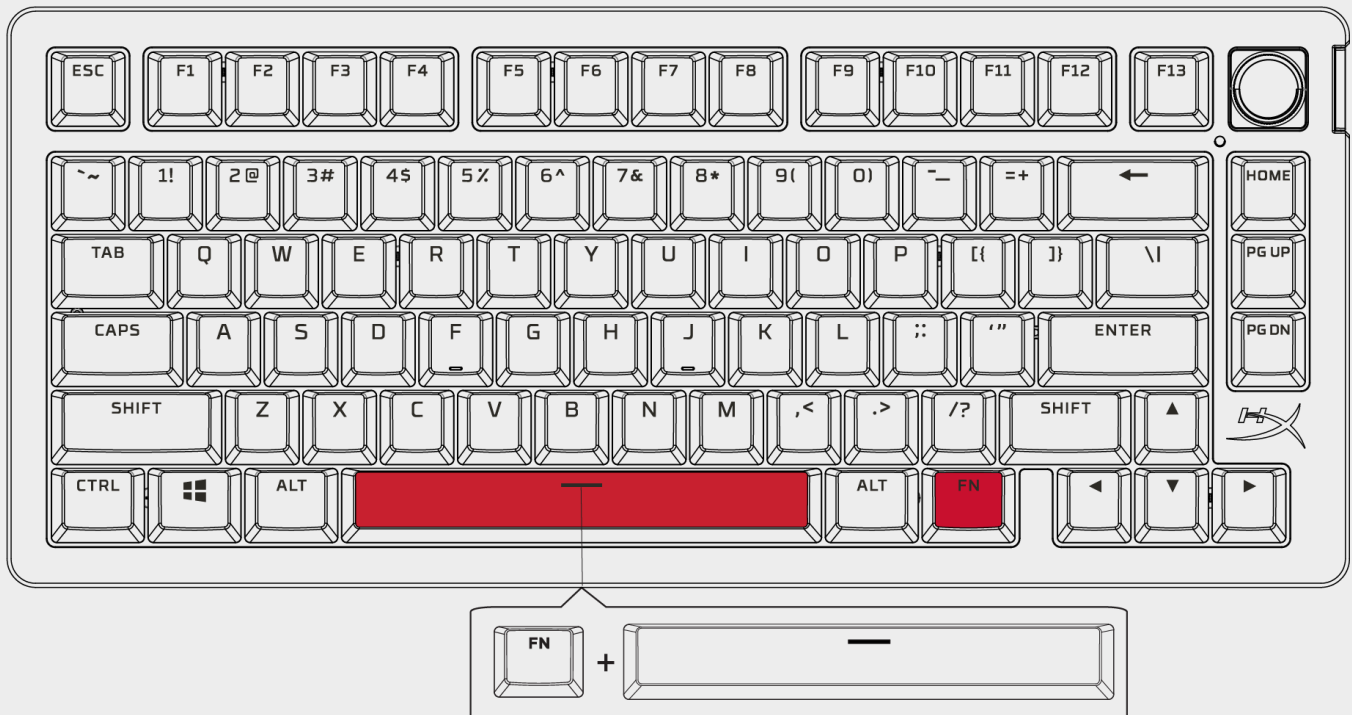

소프트웨어

조명, 게임 모드 및 매크로 설정을 사용자 설정하려면 hyperx.com/ngenuity 페이지에서 HyperX NGenuity 소프트웨어를 다운로드하세요.

궁금한 점이 있거나 설치 시 문제가 생겼나요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

지원 페이지에서 사용설명서나 빠른 시작 가이드를 참고하실 수 있습니다.

사양

키보드 사양

폼팩터	75%
키보드 유형	기계식
PCB 유형	핫스왑
플레이트 유형	폴리카보네이트
플레이트 장착 유형	개스킷 장착
백라이트	RGB(16,777,216 가지 색상)
조명 효과	키당 RGB 조명 및 5 가지 밝기 단계 ¹
내장 메모리	프로필 10 개
안티 고스팅	100% 중복 입력 방지
롤오버	N 키
폴링레이트	8000Hz
게임 모드	예
미디어 컨트롤	예
OS 호환성	Windows® 11, 10, Mac ²
콘솔 호환성	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
커스터마이징	교체형 자석 상단 플레이트

스위치 사양

스위치	HyperX 선형 스위치
작동 유형	선형
작동력	40g
발동점	1.8mm
총 동작 간격	4.0mm
스위치 유형	5 핀

물리적 사양

	(미터법/야드파운드법)
너비	330.8mm / 13 인치
깊이	142.2mm / 5.6 인치

높이	48.9mm / 1.9 인치
무게(케이블 포함)	943g / 2.08 파운드
케이블 유형	분리형 편조 USB C to A 케이블
케이블 길이	1.8m/5.9ft

¹HyperX NGENUITY 소프트웨어로 LED 별 RGB 조명을 맞춤 설정할 수 있습니다.

²기본 키보드 기능, 저장된 조명 설정.

SKU 번호

7G7A4AA

블랙

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

用户指南




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目录

概览	158
安装	159
功能键	160
背光亮度	161
环境光传感器	161
手动调节背光亮度级别	161
可拆卸设计	162
开关拆卸	163
键帽	163
热插拔键轴	163
开关安装	164
键盘倾斜角度	165
出厂重置	166
软件	167
有疑问或遇到设置问题？	167
规格	168

概览

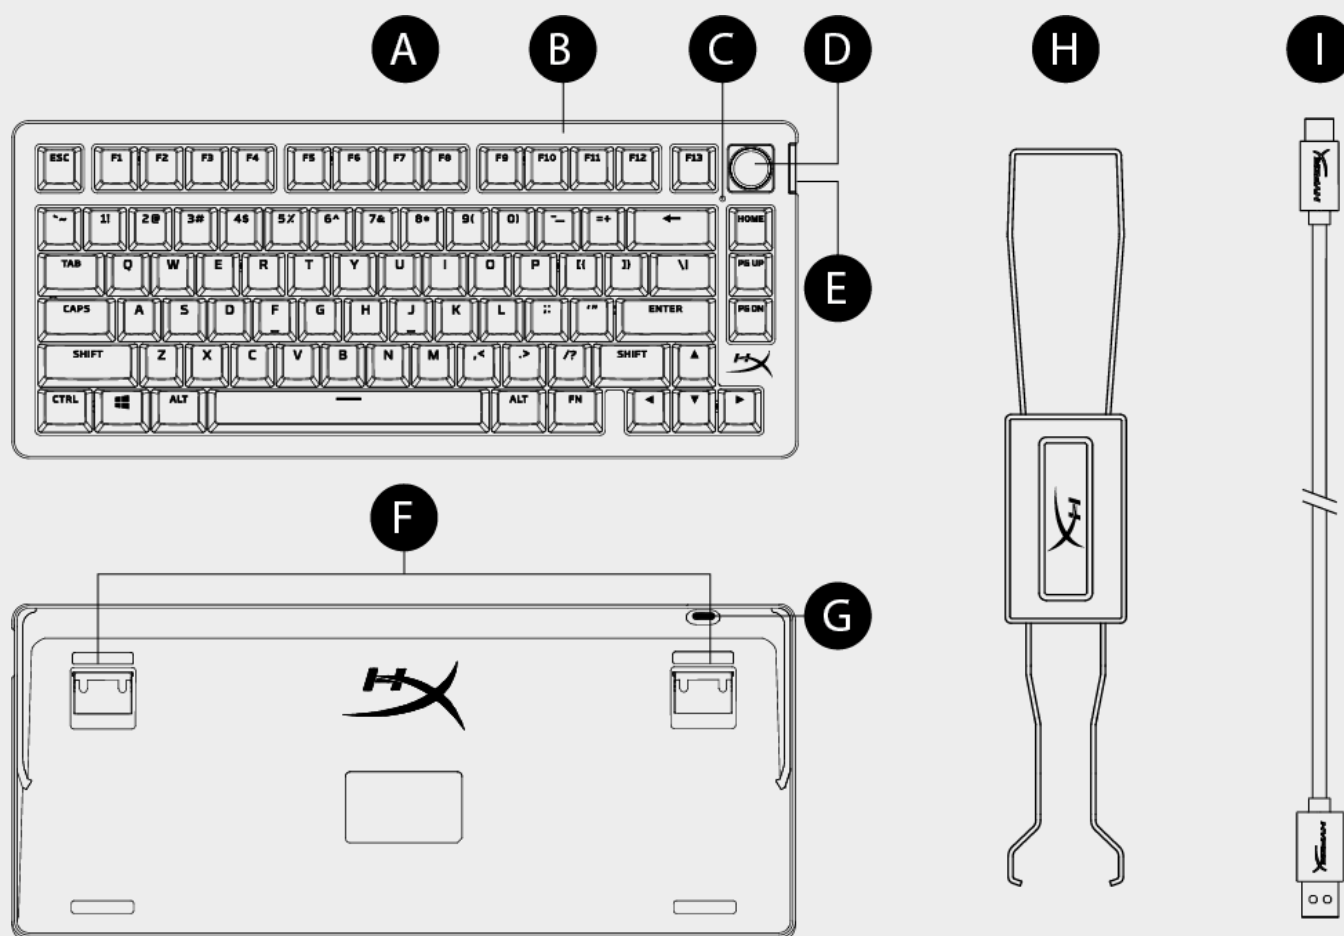

A HyperX Alloy Rise
75

D 媒体控制

F 键盘支脚

H 键帽和键轴拉拔
器

B 顶盖


E HyperX 徽章

G USB-C 端口

I USB-C 转 USB-A
线缆


C 环境传感器镜头

安装

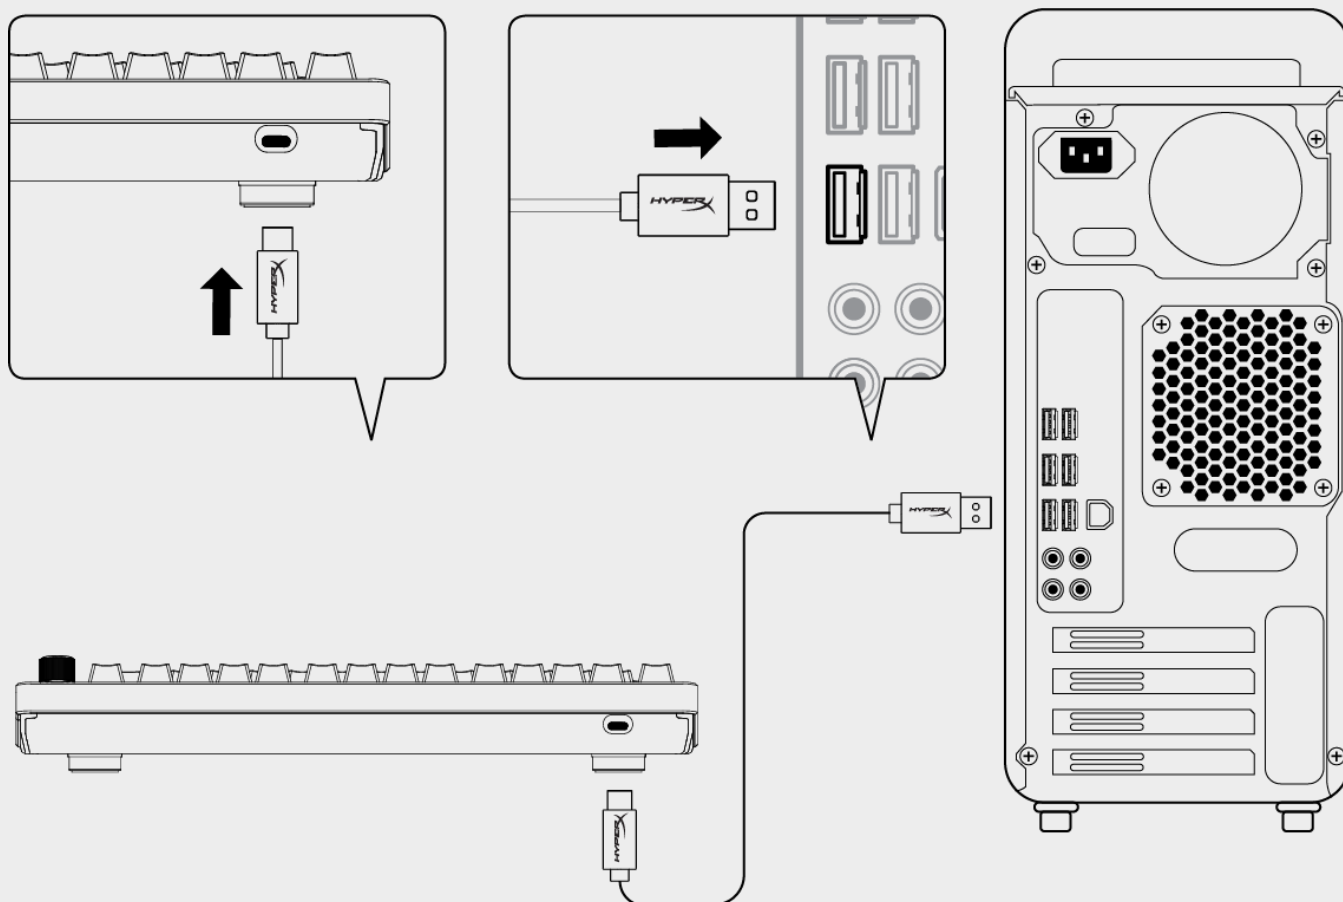

功能键


同时按下“FN”和功能键，可激活其辅助功能，如键帽侧印文字所示。

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

背光亮度

环境光传感器

智能光敏传感器可检测环境光，并根据环境情况自动调节背光亮度。

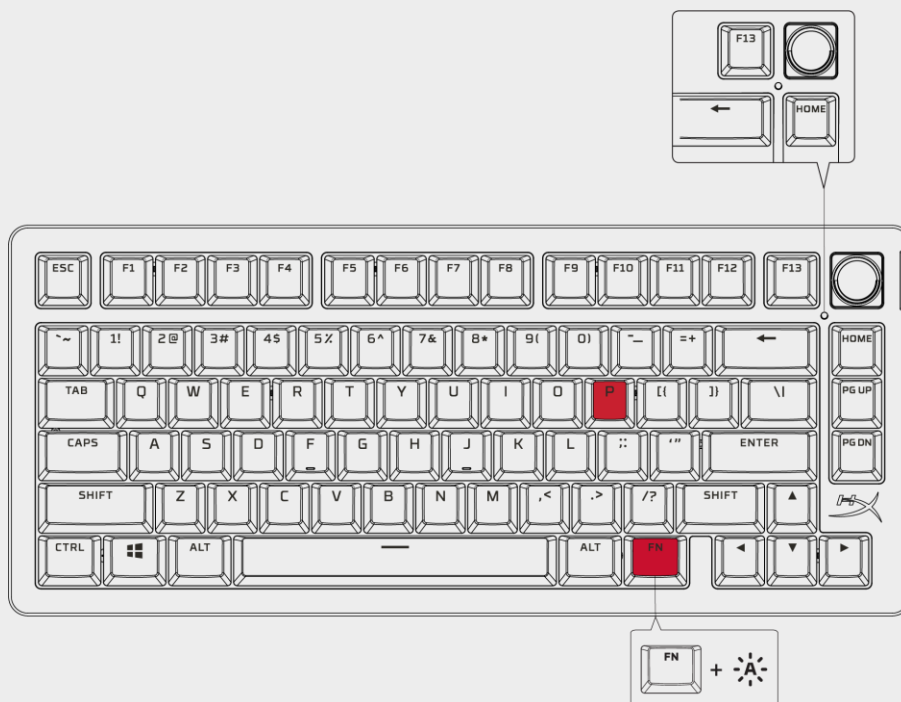

手动调节背光亮度级别


共有 5 个默认亮度级别：

0% (级别 1) | 25% (级别 2) | 50% (级别 3) | 75% (级别 4) | 100% (级别 5)



可拆卸设计


采用免工具设计，实现简易磁性安装，可轻松在顶盖和徽标之间拆装。直接往上拉旋钮，即可将其取下。可能需要稍微用力。

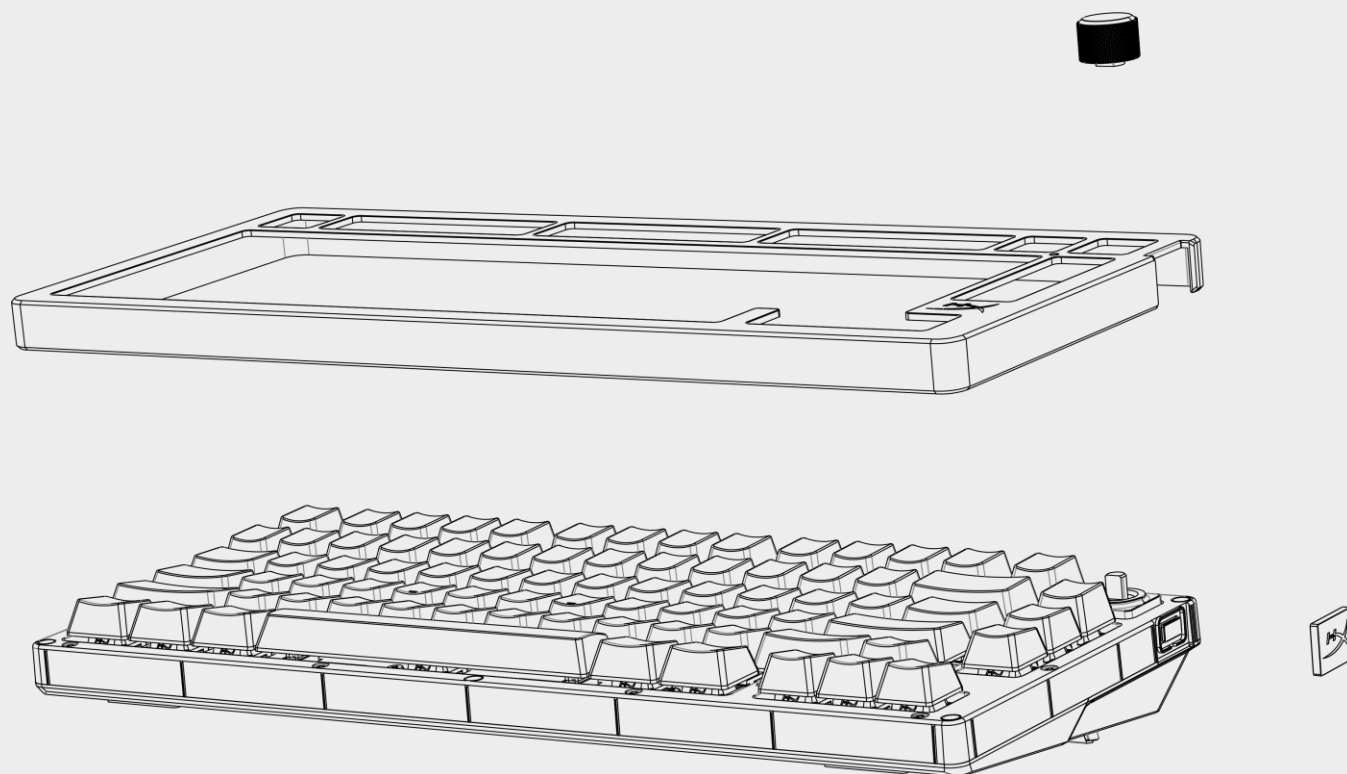

开关拆卸


键帽

1. 使用随附的拉拔器即可拆卸键帽。滑动金属线到键帽下方并向上拉，即可卸下键帽。

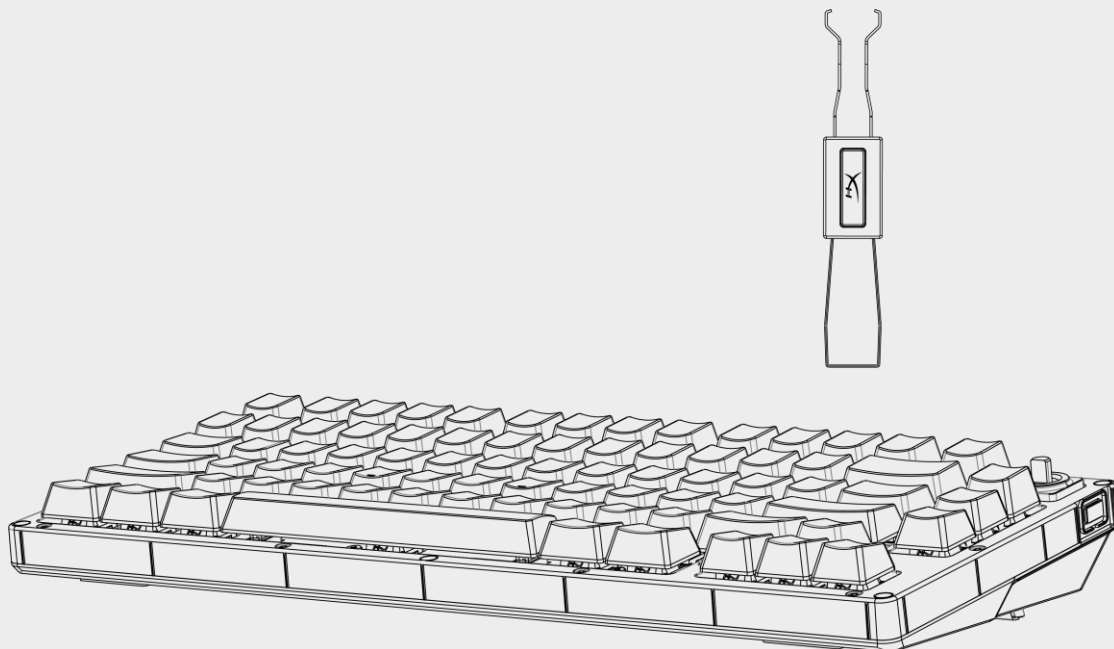





热插拔键轴

1. 使用随附的键轴拉拔器拆卸键盘开关。使用金属钩沿着顶部和底部边缘推入键轴卡舌。直接往上拉，即可卸下键轴。


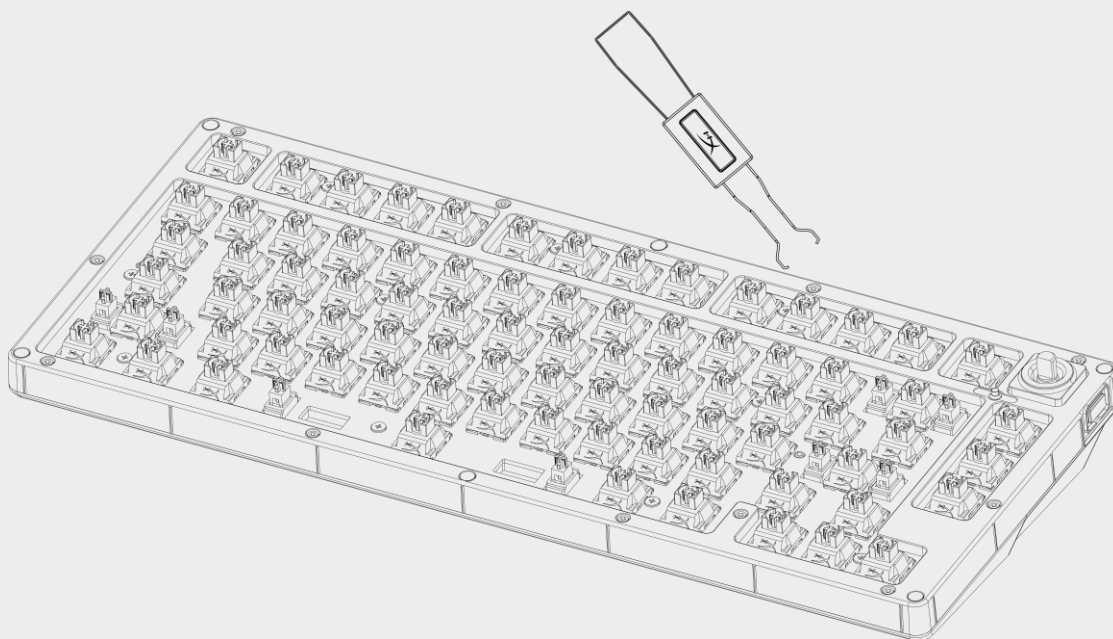


开关安装

1. 安装开关时，确保插销与插座对齐。

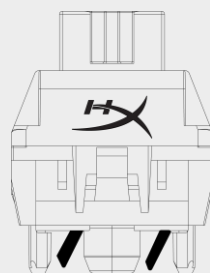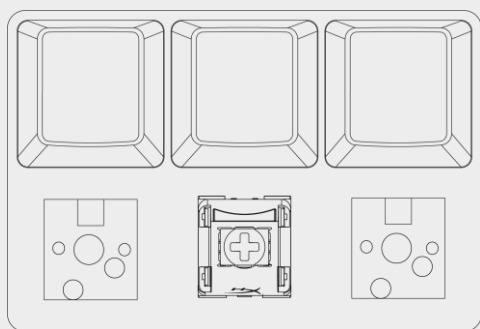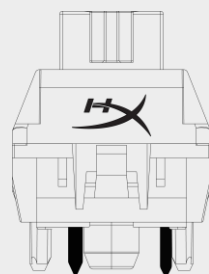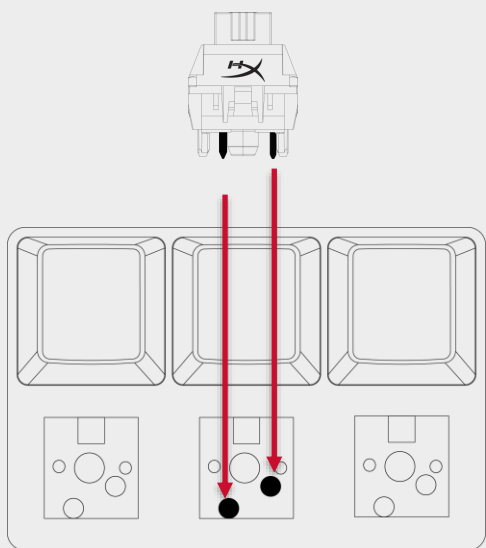

键盘倾斜角度

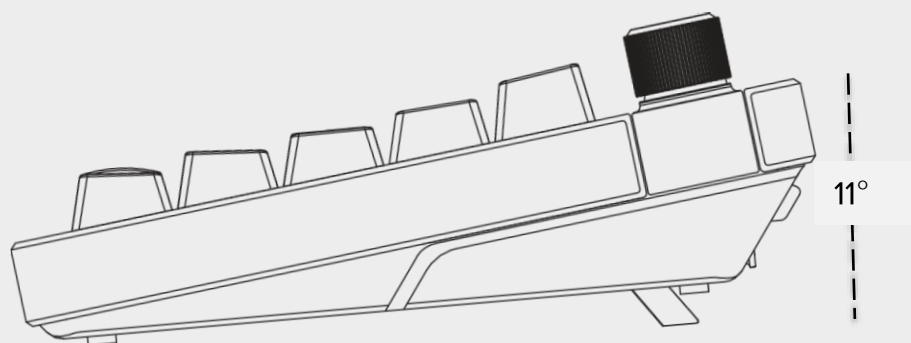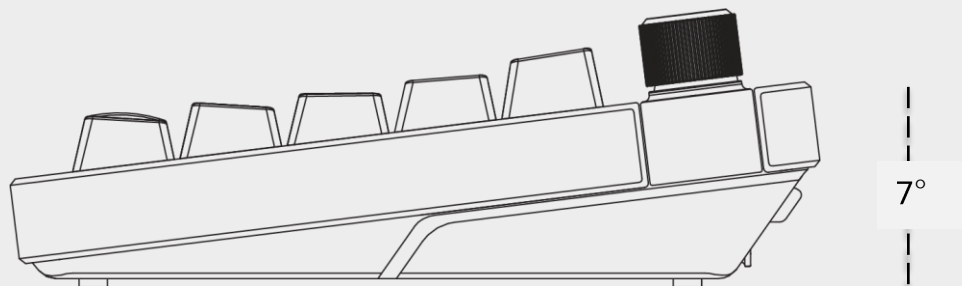


出厂重置

如果遇到任何键盘问题，可以执行恢复出厂设置。板载内存将被清除，所有设置都将恢复成默认设置。
按住 **FN + SPACE** 键 5 秒即可执行键盘出厂重置。

出厂设置

- 配置文件模式 – 默认
- 游戏模式 – 禁用
- RGB 灯光 – 波浪效果
- 按键/宏分配 – 默认
- 亮度 – 100%
- 环境光 – 启用

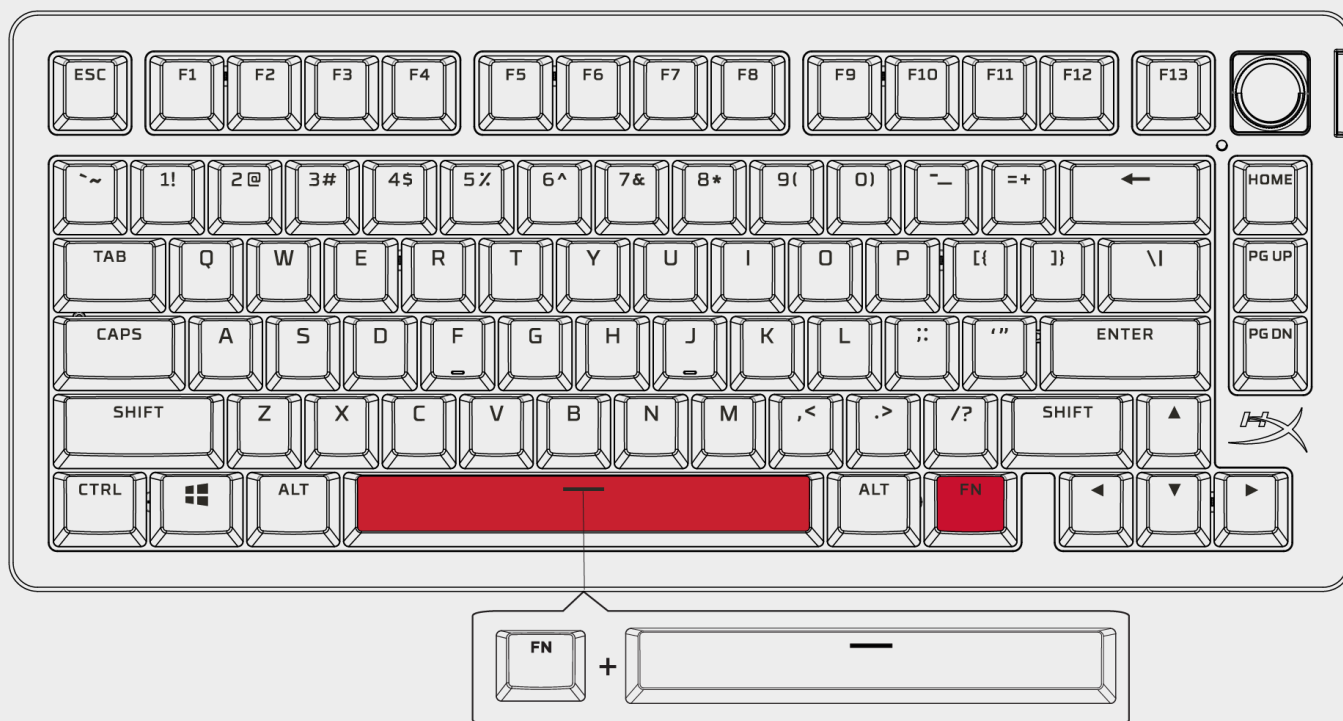

软件

要定制灯光、游戏模式和宏设置，请访问以下网站下载 HyperX NGENUITY 软件：
hyperx.com/ngenuity

有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 hyperx.com/support

您也可以在支持页面找到《用户指南》和《快速入门指南》。

规格

键盘规格

外形	75%
键盘类型	机械
PCB 类型	热插拔
面板类型	聚碳酸酯
底板安装方式	垫圈安装
背光	RGB（16,777,216 种颜色）
光效	每个按键的 RGB 灯光和 5 种亮度级别 ¹
板载内存	10 种配置文件
防按键冲突	100% 防按键冲突
翻转	全键无冲突
轮询率	8000Hz
游戏模式	是
媒体控制	是
OS 兼容性	Windows® 11、10、Mac ²
游戏主机兼容性	PS4™、PS5™、Xbox One™、Xbox Series X S™
自定义	可更换磁性顶盖

键轴规格

键轴	HyperX 线性键轴
操作风格	线性轴
操作力	40g
启动点	1.8mm
全行程距离	4.0mm
键轴类型	五脚轴

物理规格

	（公制/英制）
宽度	330.8mm / 13in
长度	142.2mm / 5.6in

高度	48.9mm / 1.9in
重量（含线缆）	943g / 2.08lbs
线缆类型	可拆卸的 USB-C 转 USB-A 编织线缆
线缆长度	1.8m / 5.9ft

¹ 可利用 HyperX NGENUITY 软件定制每个 LED RGB 灯光

² 基础键盘功能，存储灯光设置。

SKU 号

7G7A4AA

黑色

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

使用説明




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

內容

概覽	172
安裝說明	173
功能鍵	174
背光亮度	175
環境光感測器	175
手動調整背光亮度	175
可拆卸設計	176
拆除鍵軸	177
鍵帽	177
可熱插拔鍵軸	177
安裝鍵軸	178
鍵盤傾斜角度	179
還原原廠設定	180
軟體	181
有任何疑問或設定問題嗎？	181
規格	182

概覽

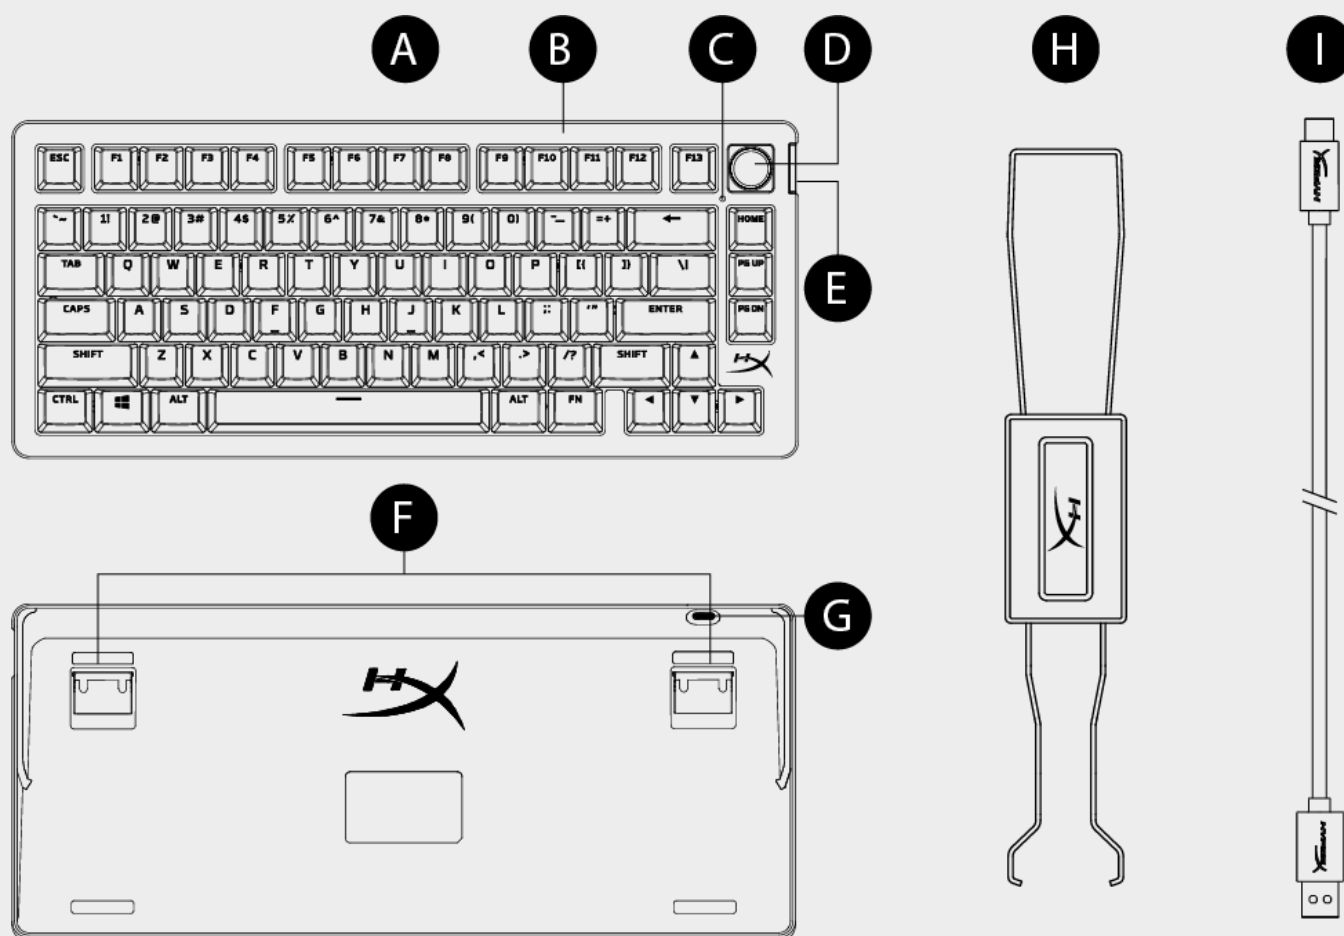

A HyperX Alloy Rise 75

D 媒體控制鍵

F 鍵盤腳架

H 鍵帽與鍵軸拔除工具

B 上蓋


E HyperX 徽章

G USB-C 連接埠

I USB-C 轉 USB-A 連接線


C 環境光感測器鏡頭

安裝說明

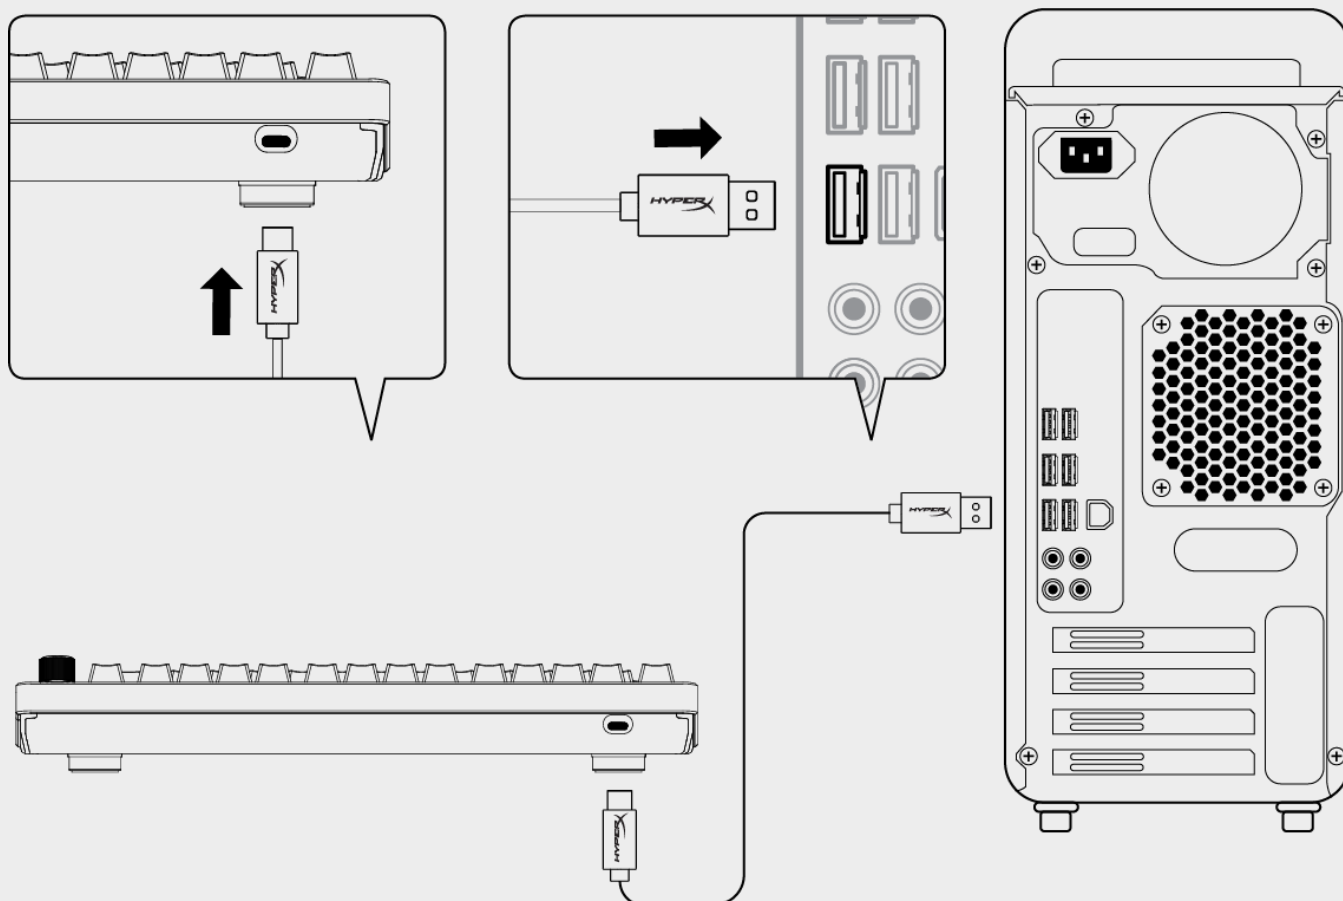

功能鍵


同時按下「FN」和個別功能鍵，執行對應功能 (功能圖示印刷於鍵帽側面)。

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

背光亮度

環境光感測器

智慧型感光裝置可靈敏偵測環境光，並自動依據環境調整背光亮度。

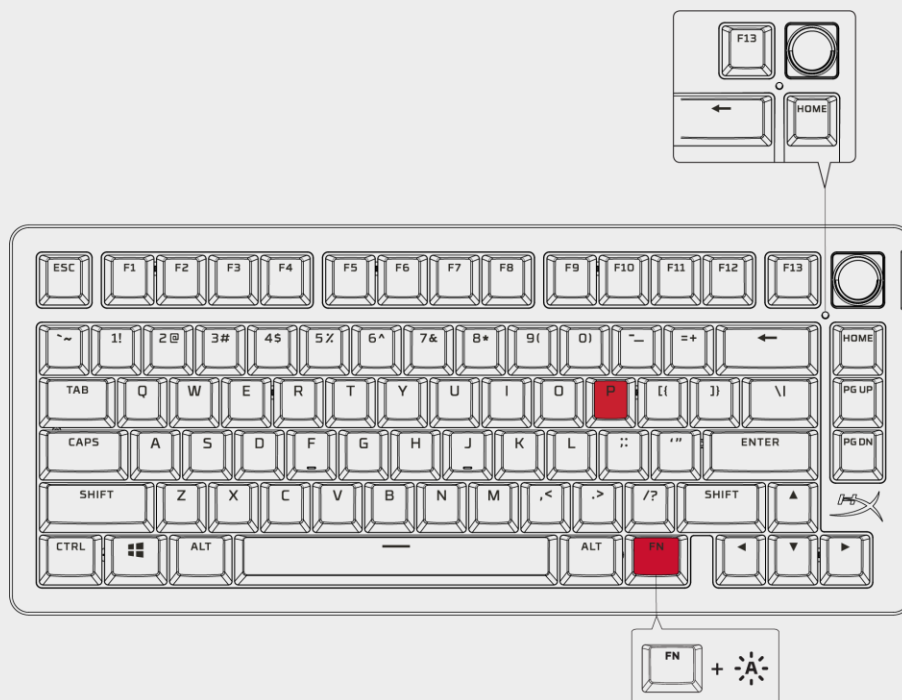

手動調整背光亮度


預設共有五個亮度等級：

0% (1 級) | 25% (2 級) | 50% (3 級) | 75% (4 級) | 100% (5 級)



可拆卸設計


免工具設計，簡易磁吸式固定，無需工具，輕鬆更換不同的上蓋及側面徽章。直接拔起旋鈕，即可將其移除。可能需要稍加施力。

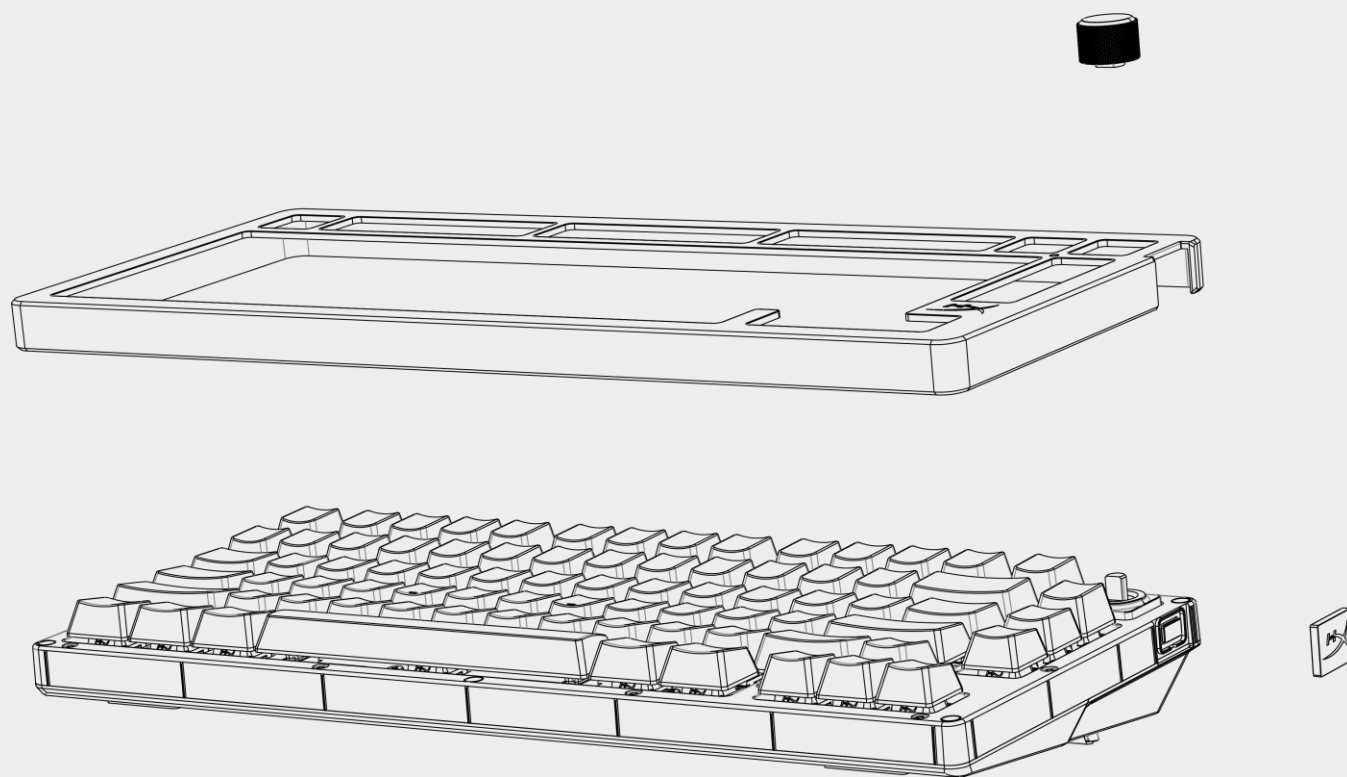

拆除鍵軸


鍵帽

1. 請使用隨附的工具拔除鍵帽。將金屬線嵌入鍵帽的下方，然後往上拉動，即可拔除。

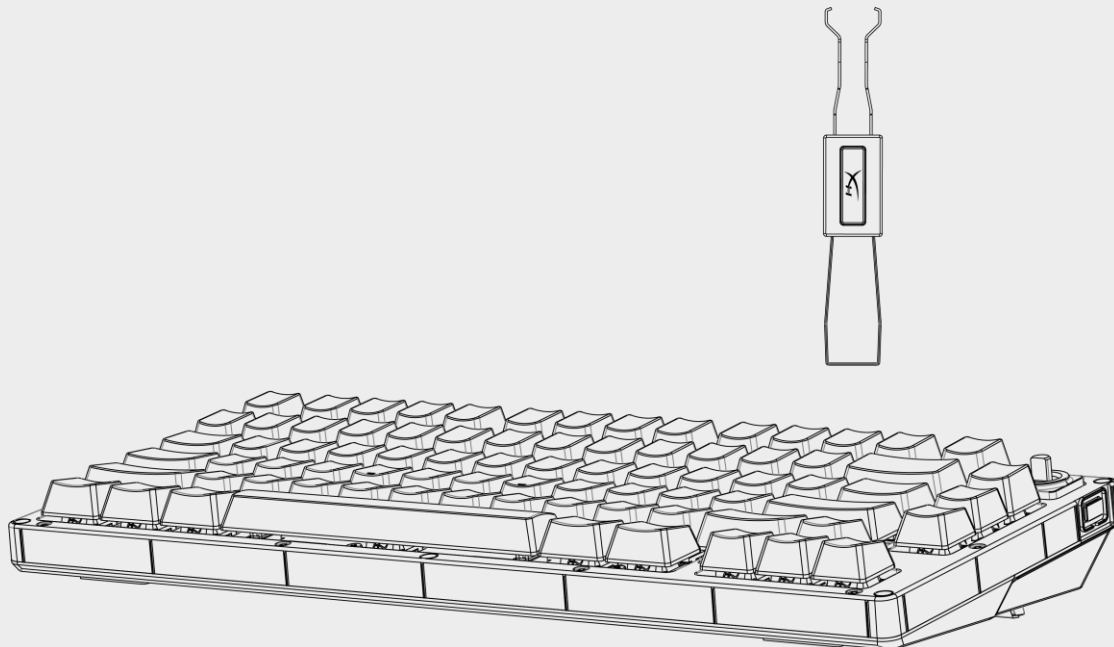





可熱插拔鍵軸

1. 請使用隨附的專用工具拔除鍵軸。用金屬鉤勾住鍵軸上半部與下半部連接的卡榫。直接向上拉起，即可拔除鍵軸。


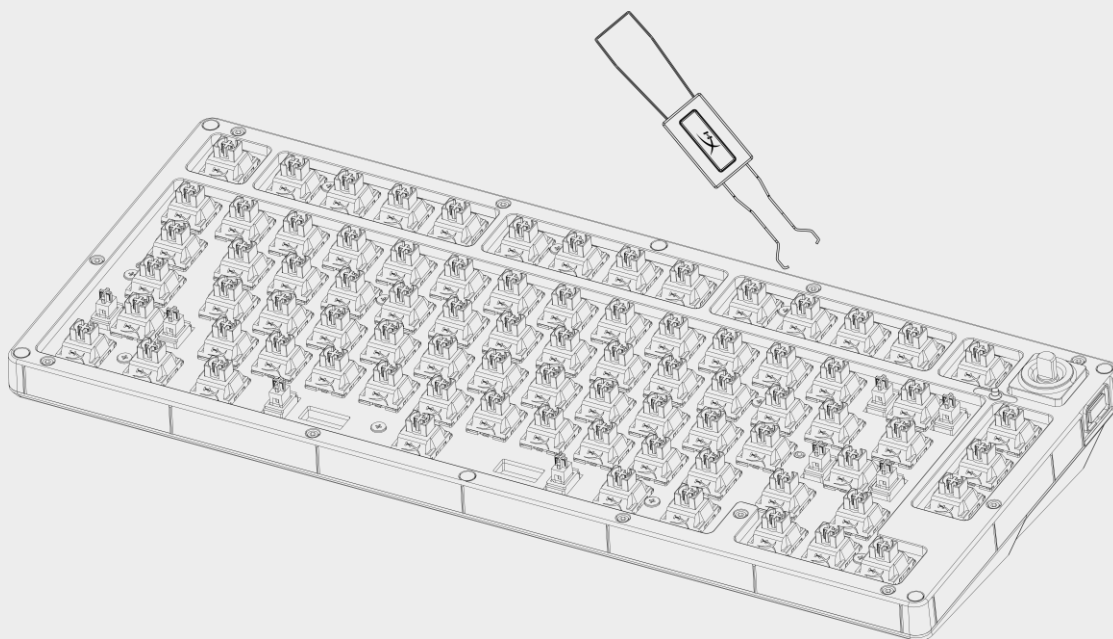


安裝鍵軸

1. 安裝鍵軸時，請確保針腳與孔位對齊。

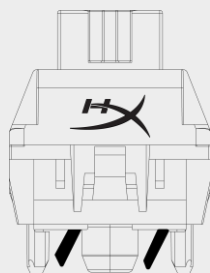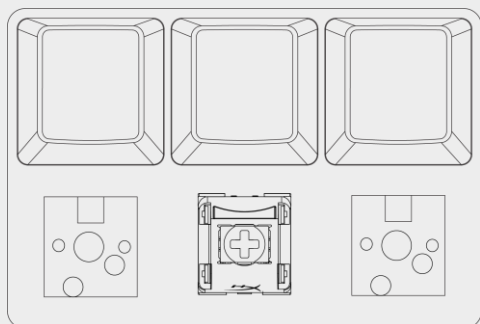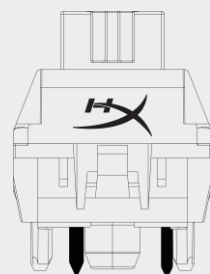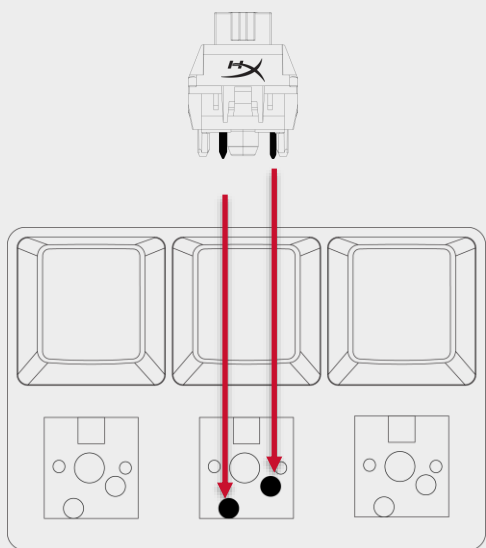

鍵盤傾斜角度

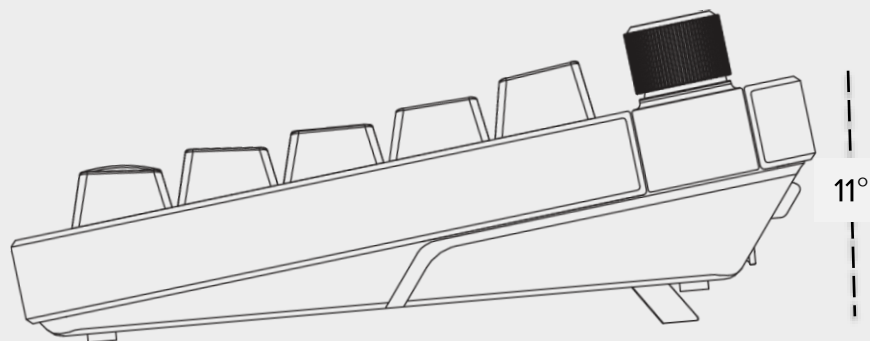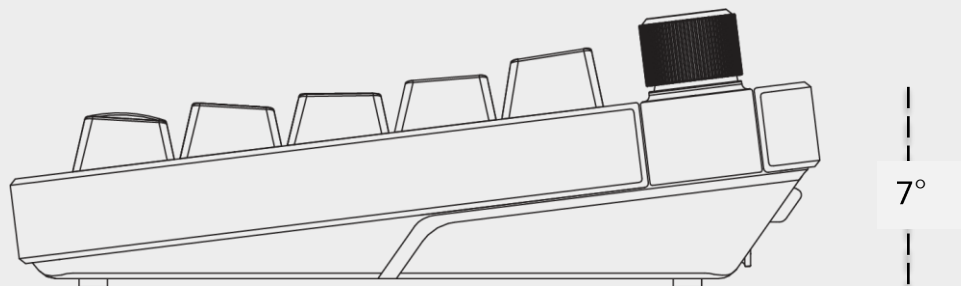


還原原廠設定

如果您的鍵盤有任何問題，您可以將鍵盤還原為原廠設定。儲存在內建記憶體內的資料將會被清除，所有設定將會還原至原廠設定。

同時長按「FN」與空白鍵五秒鐘，即可將鍵盤還原至原廠設定。

原廠設定

- 設定檔模式 – 預設
- 遊戲模式 – 未啟用
- RGB 燈效 – 波浪效果
- 自訂鍵/巨集指派 – 預設
- 亮度 – 100%
- 環境光 – 啟用

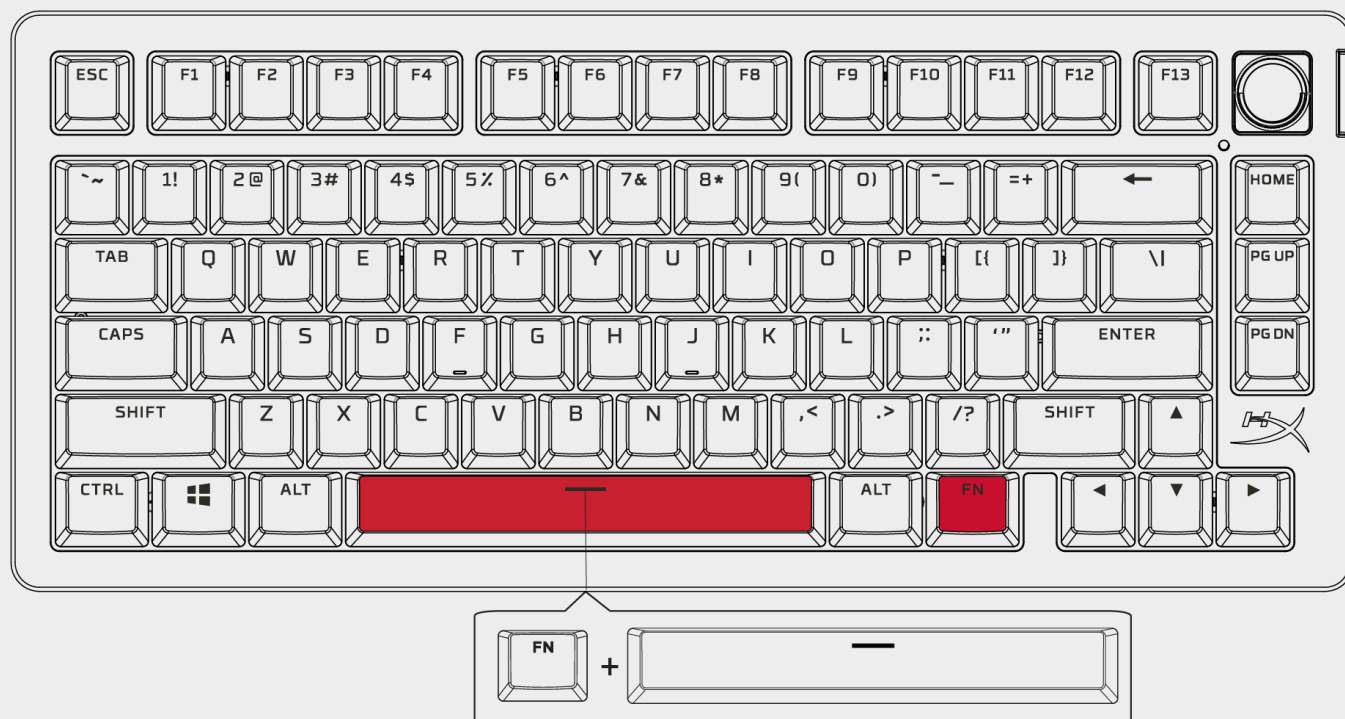

軟體

如果要自訂燈光效果、遊戲模式、指派巨集，可以在此下載 HyperX NGENUITY 軟體：
hyperx.com/ngenuity

有任何疑問或設定問題嗎？

請至 hyperx.com/support 聯絡 HyperX 支援團隊
您也可以在支援頁面找到使用說明或快速入門手冊。

規格

鍵盤規格

外型規格	75%
鍵盤類型	機械式
PCB 類型	熱插拔
上蓋類型	聚碳酸酯
結構類型	Gasket 結構
背光	RGB (16,777,216 色)
燈效	個別按鍵 RGB 燈效和 5 個亮度等級 ¹
內建記憶體	可儲存 10 組設定檔
防鬼鍵功能	100% 防鬼鍵
防衝突	全鍵不衝突
回報率	8000Hz
遊戲模式	有
媒體控制	可
作業系統相容性	Windows® 11、10、Mac ²
遊戲主機相容性	PS4™、PS5™、Xbox One™、Xbox Series X S™
客製化功能	可替換磁吸式上蓋

鍵軸規格

鍵軸	HyperX 線性軸
按鍵回饋感	線性
按鍵觸發力道	40g
觸發行程	1.8mm
總鍵程	4.0mm
鍵軸類型	5-pin

實體規格

	(公制/英制)
寬度	330.8mm / 13in
深度	142.2mm / 5.6in

高度	48.9mm / 1.9in
重量（含線）	943g / 2.08lbs
連接線類型	可拆式 USB-C 轉 USB-A 編織線
線長	1.8m / 5.9ft

¹ 個別 LED RGB 可透過 HyperX NGENUITY 軟體自訂燈效

² 基本鍵盤功能，儲存的燈效設定。

SKU 型號

7G7A4AA	黑
---------	---

HyperX Alloy Rise 75

คู่มือผู้ใช้




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

สารบัญ

ภาพรวม	186
การติดตั้ง	187
ปุ่มฟังก์ชัน	188
ความสว่างของไฟพื้นหลัง	189
เซนเซอร์วัดแสงแวดล้อม	189
ปรับระดับไฟพื้นหลังด้วยตัวเอง	189
ดีไซน์แบบถอดออกได้	190
การถอดสวิตช์	191
คีย์แคป	191
สวิตช์แบบสลับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (Hot-Swap)	191
การติดตั้งสวิตช์.....	192
มุมมองของคีย์บอร์ด	193
รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน	194
ซอฟต์แวร์	195
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้ง	195
รายละเอียดทางเทคนิค	196

ภาพรวม

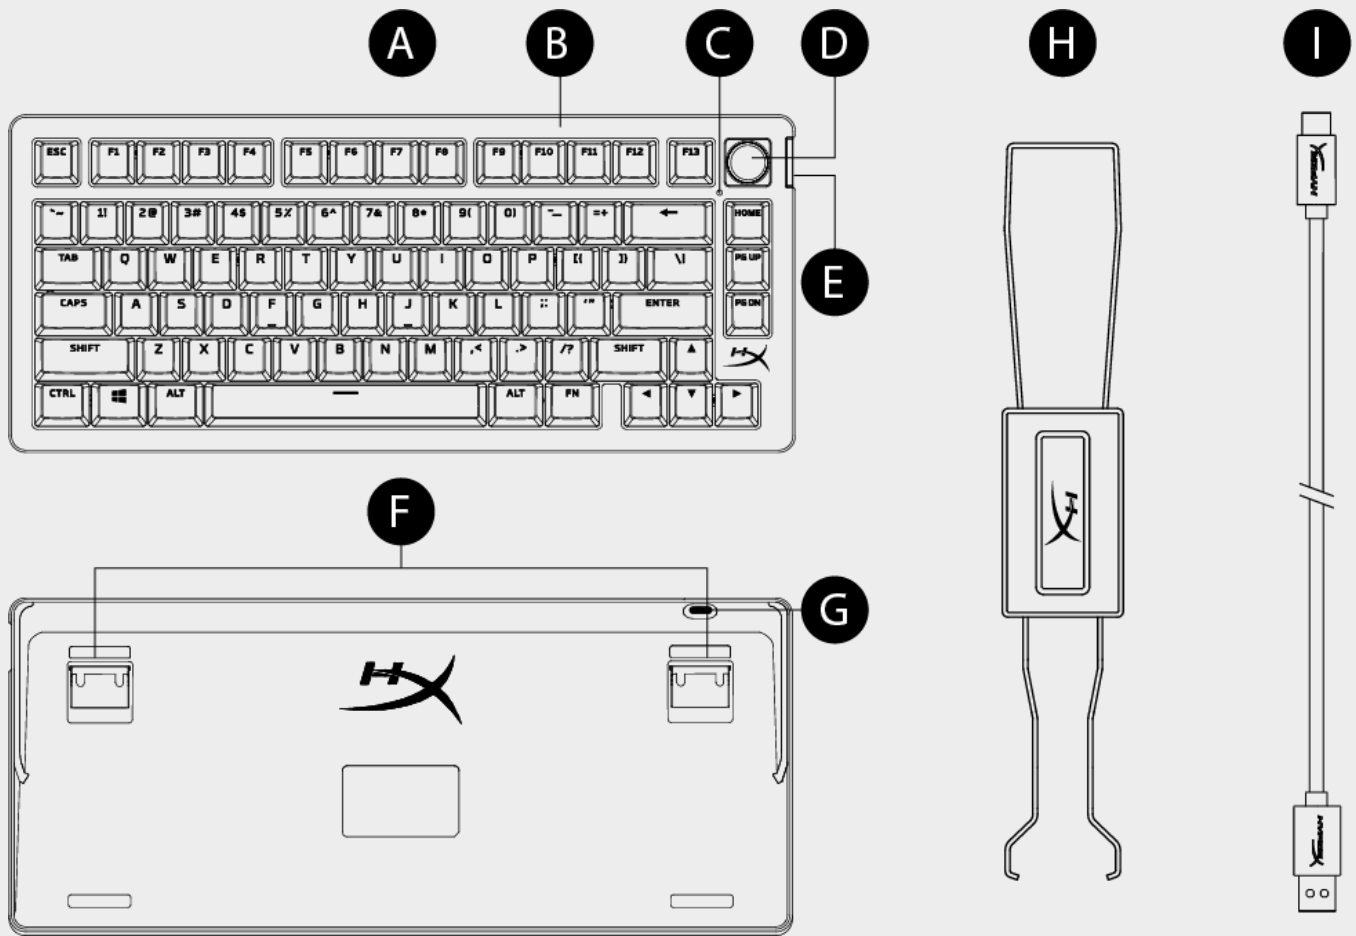

A HyperX Alloy Rise 75

D การควบคุมเสียง

F ขาตั้งคีย์บอร์ด

H ที่ตั้งคีย์แคปและคีย์สวิตช์

B ท็อปเพลต


E ป้ายสัญลักษณ์ HyperX

G พอร์ต USB-C

I สาย USB-C เป็น USB-A


C เลนส์เซนเซอร์วัดแสง แวดล้อม

การติดตั้ง

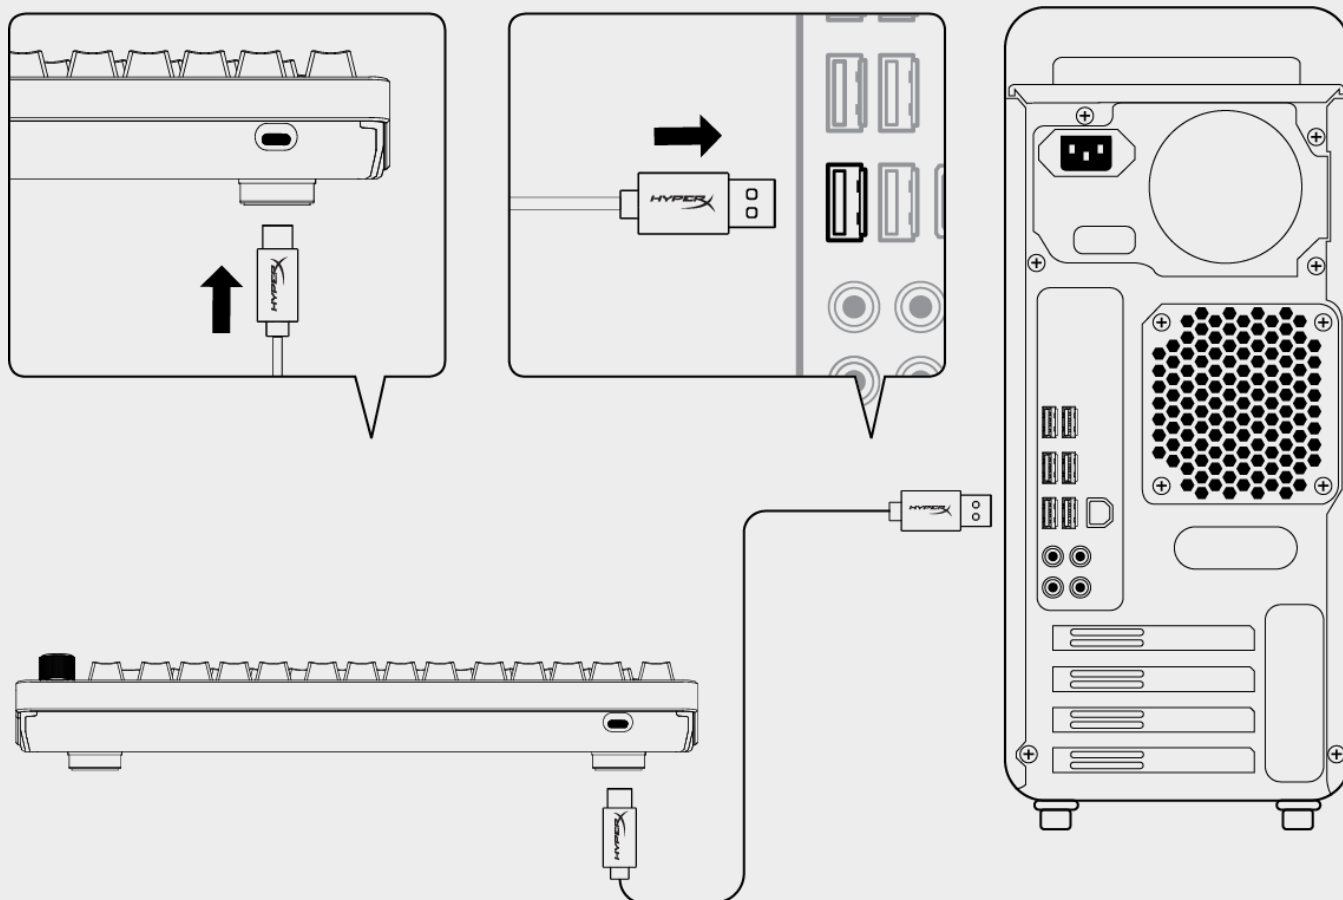

ปุ่มฟังก์ชัน


กด "FN" และปุ่มฟังก์ชันพร้อมกันเพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการทำงานรอง ตามที่ระบุไว้บนตัวพิมพ์ข้างคีย์แคป

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

ความสว่างของไฟพื้นหลัง

เซนเซอร์วัดแสงแวดล้อม

ความสามารถในการวัดแสงอัจฉริยะจะตรวจวัดระดับแสงแวดล้อมและปรับระดับความสว่างของไฟพื้นหลังโดยอัตโนมัติให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม

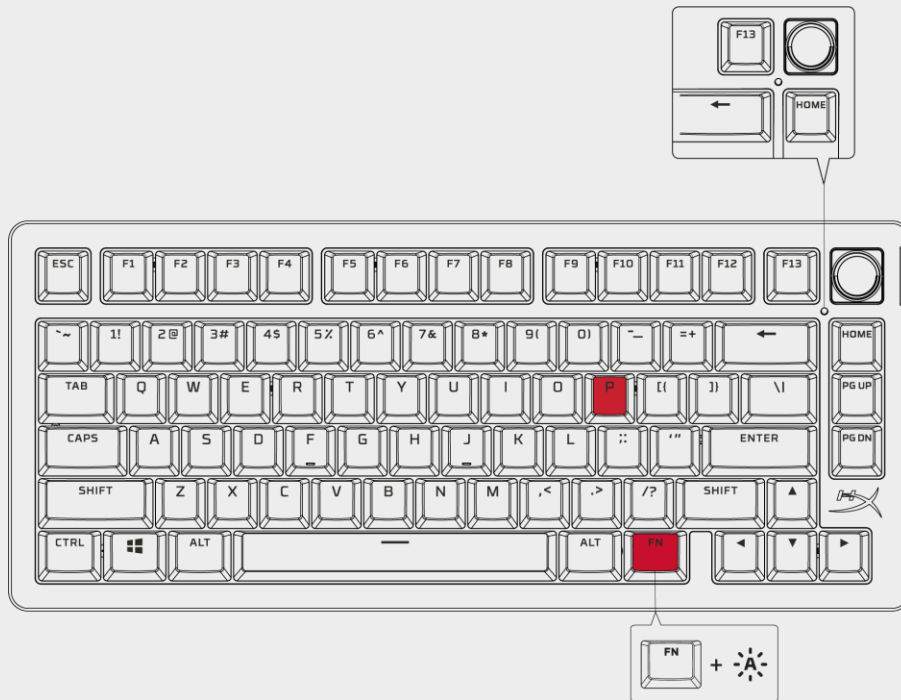

ปรับระดับไฟพื้นหลังด้วยตัวเอง



มีระดับความสว่างเริ่มต้นอยู่ 5 ระดับคือ:

0% (ระดับ 1) | 25% (ระดับ 2) | 50% (ระดับ 3) | 75% (ระดับ 4) | 100% (ระดับ 5)



ดีไซน์แบบถอดออกได้


การออกแบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเพื่อให้ติดตั้งด้วยแม่เหล็กอย่างสะดวก และทำให้การสลับเปลี่ยนที่อปเพลตและป้ายสัญลักษณ์กลายเป็นเรื่องง่าย ดึงปุ่มหมุนขึ้นมาตรงๆ เพื่อถอดออก อาจต้องออกแรงบ้างเล็กน้อย

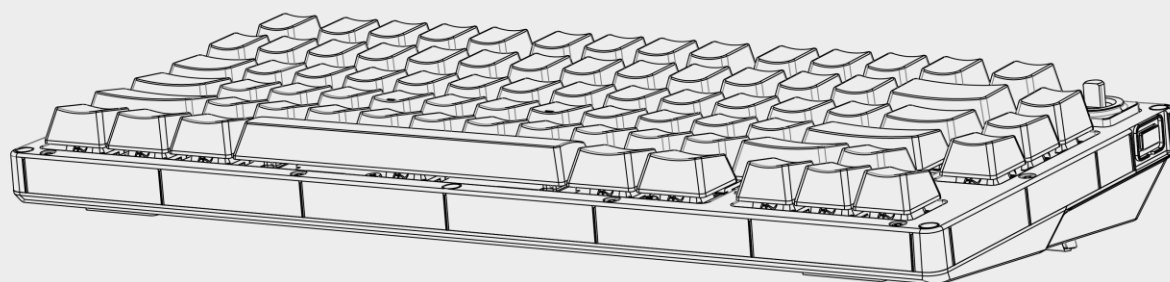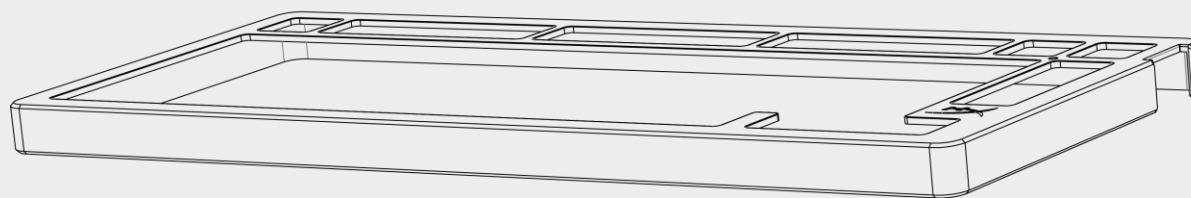

การถอดสวิตช์


คีย์แคป

1. ใช้ที่ดึงที่ให้มาทำการถอดคีย์แคป สอดลวดโลหะข้างใต้คีย์แคปแล้วดึงขึ้นเพื่อถอดออก

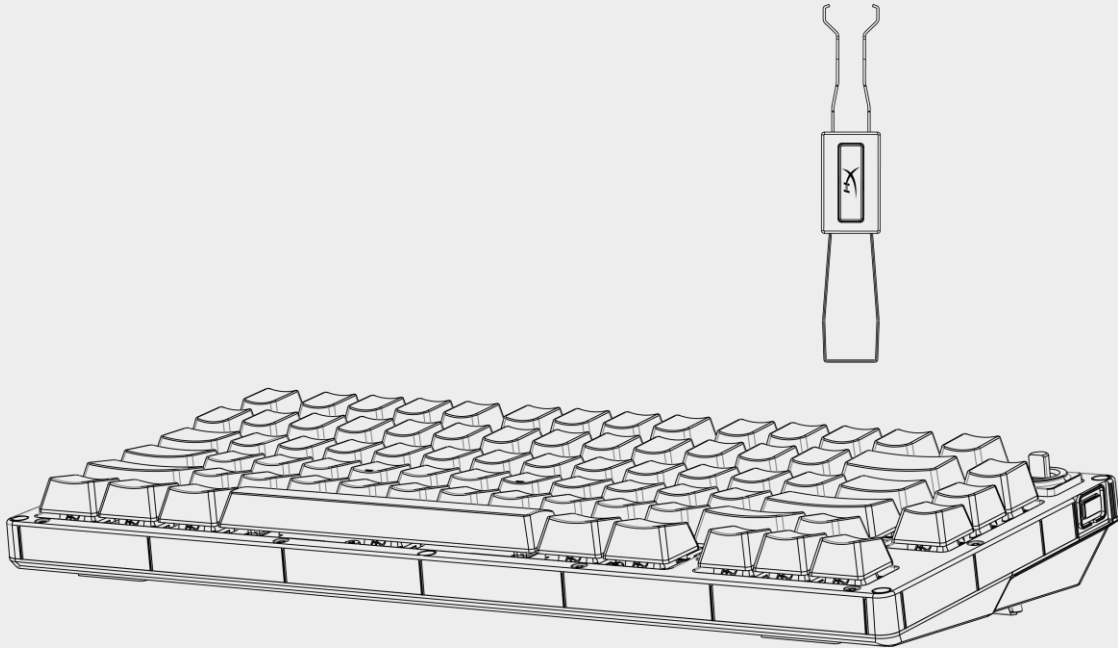





สวิตช์แบบสลับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (Hot-Swap)

1. ใช้ที่ดึงคีย์สวิตช์ที่ให้มาทำการถอดคีย์สวิตช์
ใช้ตะขอโลหะดันเข้าไปในแท็บของคีย์สวิตช์ที่ขอบด้านบนและด้านล่าง ดึงขึ้นมาตรงๆ เพื่อถอดคีย์สวิตช์ออก


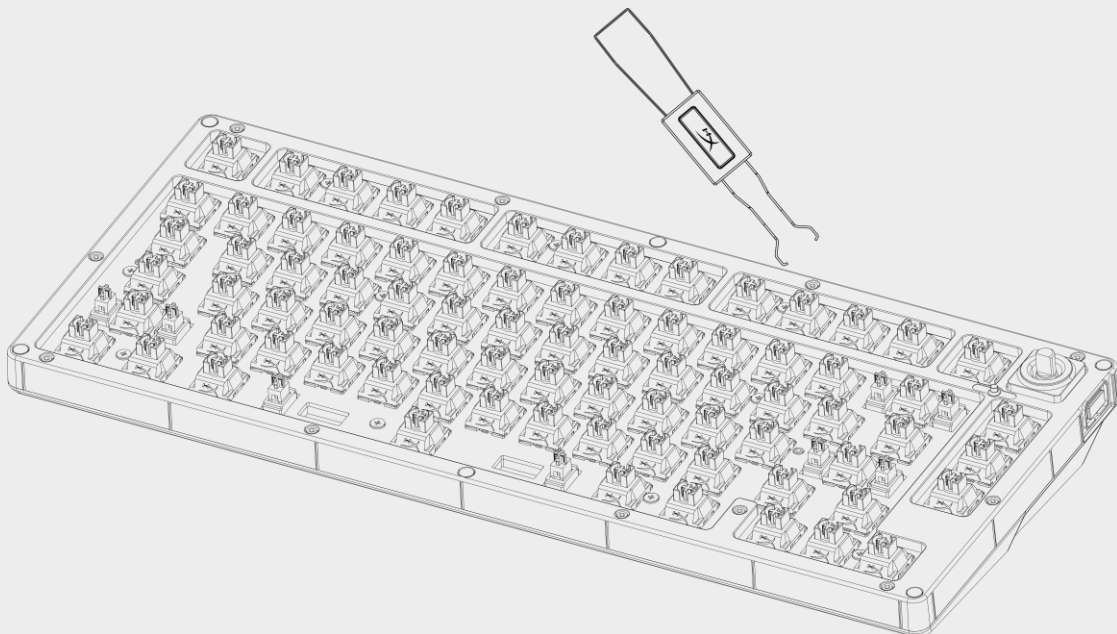


การติดตั้งสวิตช์

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาเสียบอยู่ตำแหน่งที่ตรงกันพอดีกับช่องเสียบในขณะที่เสียบสวิตช์

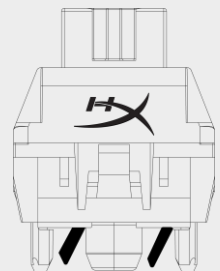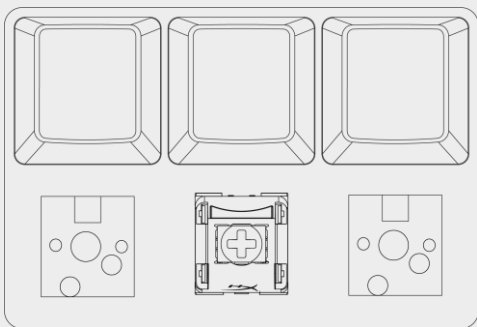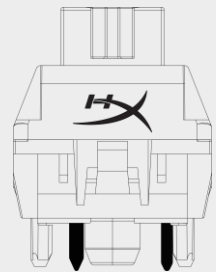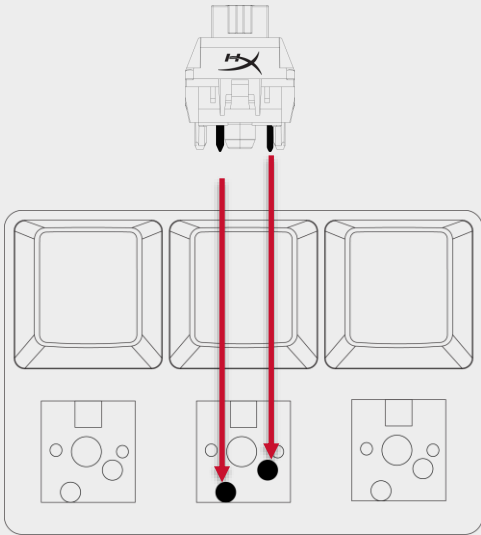

มุมเอียงของคีย์บอร์ด

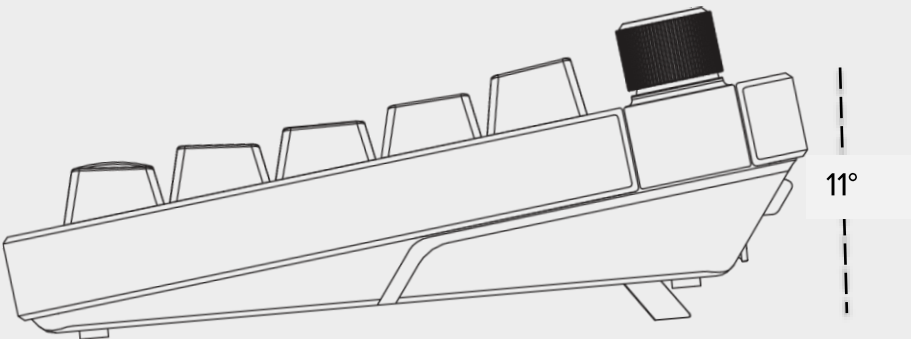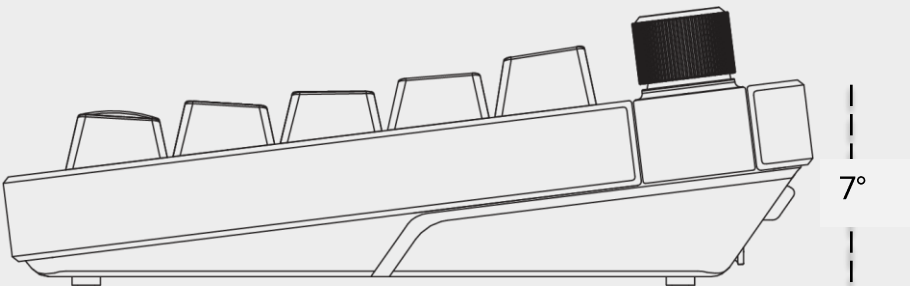


รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับคีย์บอร์ด คุณสามารถรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานได้
ข้อมูลหน่วยความจำในแผงวงจรจะถูกล้างทิ้ง และการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับสู่ค่าเริ่มต้น
กด FN + SPACE ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อทำการรีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงานของคีย์บอร์ด

การตั้งค่าจากโรงงาน

- โหมดโปรไฟล์ - ค่าเริ่มต้น
- โหมดเกม - ปิดใช้งาน
- ไฟ RGB - เอฟเฟกต์คลื่น
- การกำหนดคีย์/มาโคร - ค่าเริ่มต้น
- ความสว่าง - 100%
- แสงแวดล้อม - เปิดใช้งาน

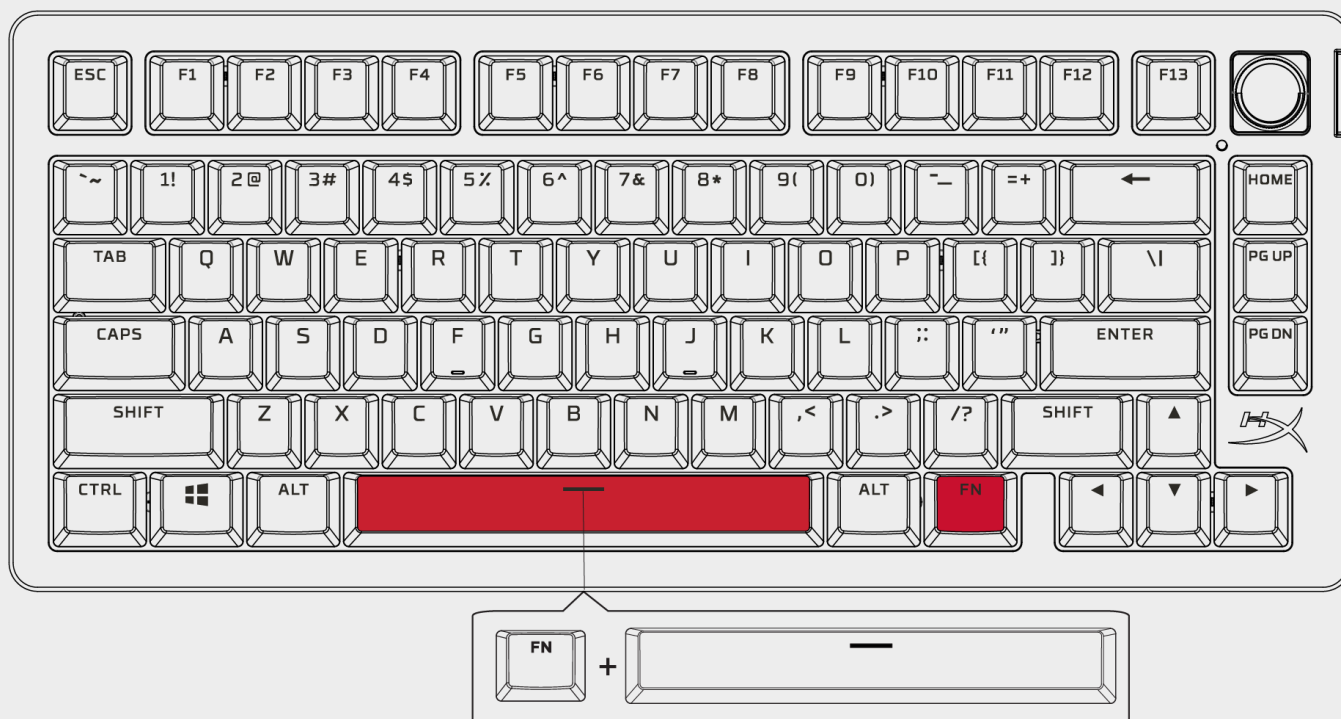

ซอฟต์แวร์

หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการจัดแสง โหมดเกม และมาโคร โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY ได้ที่: hyperx.com/ngenuity

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้ง

โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ hyperx.com/support

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อได้ในหน้าเว็บไซต์สนับสนุน

รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียดทางเทคนิคของคีย์บอร์ด

ฟอร์มแฟคเตอร์	75%
ประเภทคีย์บอร์ด	แบบแมคคานิคอล
ประเภท PCB	สลับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (Hot-Swap)
ประเภทเพลต	โพลีคาร์บอเนต
รูปแบบการยึดเพลต	ยึดติดปะเก็น
ไฟพื้นหลัง	ไฟ RGB (16,777,216 สี)
เอฟเฟกต์แสง	ระบบไฟ RGB แยกปุ่ม พร้อมความสว่าง 5 ระดับ ¹
หน่วยความจำในตัว	โปรไฟล์ 10 รายการ
Anti-ghosting	คุณสมบัติ Anti-Ghosting 100%
โรลโอเวอร์	N-key
อัตราความไวการส่งสัญญาณ	8000Hz
โหมดเกม	มี
การควบคุมสไลด์	มี
การใช้งานร่วมกันของ OS	Windows® 11, 10, Mac ²
การใช้งานร่วมกันของคอนโซล	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
การปรับแต่งได้เอง	ที่อปเพลตแม่เหล็กแบบเปลี่ยนได้

รายละเอียดทางเทคนิคของสวิตช์

สวิตช์	HyperX Linear Switch
รูปแบบการทำงาน	แบบ Linear
แรงกดใช้งาน	40 ก.
จุดสั่งการ	1.8 มม.
ระยะเคลื่อนที่รวม	4.0 มม.
ประเภทสวิตช์	5 ขา

รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ (ระบบเมตริก/ระบบอิมพีเรียล)

ความกว้าง	330.8 มม. / 13 นิ้ว
ความลึก	142.2 มม. / 5.6 นิ้ว
ความสูง	48.9 มม. / 1.9 นิ้ว

น้ำหนัก (รวมสาย)	943 ก. / 2.08 ปอนด์
ประเภทสาย	สายแบบถักที่ถอดแยกได้ USB-C เป็น USB-A
ความยาวสาย	1.8 ม. / 5.9 ฟุต

¹ ไฟ LED RGB ปรับแต่งได้เป็นรายดวง ผ่านซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY

² ฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของคีย์บอร์ด, การตั้งค่าการจัดแสงที่เก็บไว้

หมายเลข SKU

7G7A4AA

ดำ

202402R0

HyperX Alloy Rise 75


Hướng dẫn sử dụng



NỘI DUNG


Tổng quát	200
Cài đặt.....	201
Các phím chức năng.....	202
Độ sáng màn hình.....	203
Cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh	203
Điều chỉnh mức độ đèn nền theo cách thủ công	203
Thiết kế có thể tháo rời	204
Tháo công tắc	205
Nắp bàn phím	205
Công tắc có thể thay thế nóng.....	205
Lắp công tắc.....	206
Góc nghiêng bàn phím.....	207
Khôi phục cài đặt gốc.....	208
Phần mềm.....	209
Bạn có câu hỏi hay gặp sự cố khi thiết lập?	209
Thông số kỹ thuật.....	210

Tổng quát

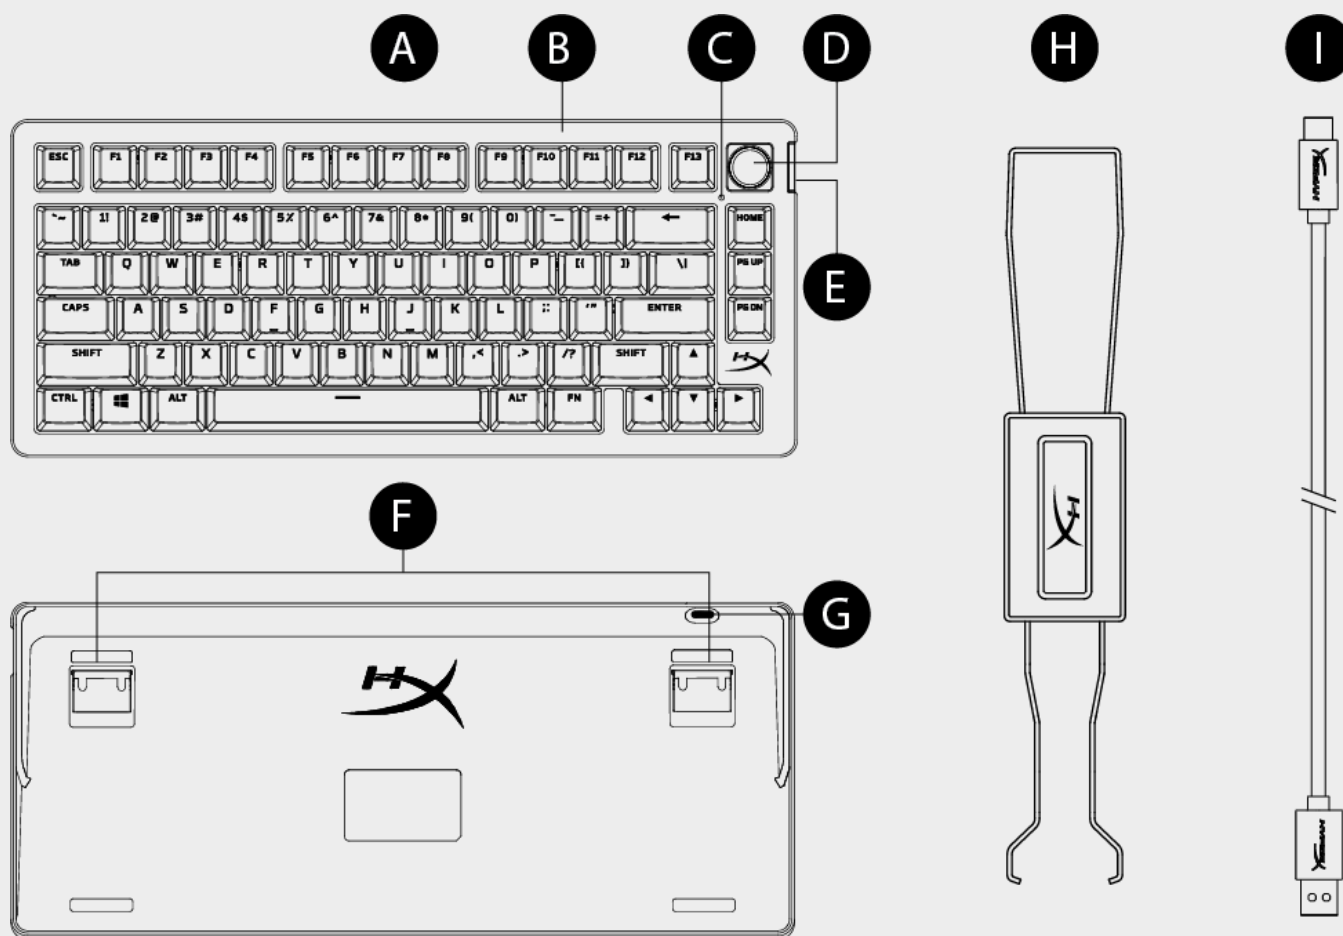


- A** HyperX Alloy Rise 75
- B** Tấm trên cùng
- C** Ống kính cảm biến môi trường xung quanh
- D** Nút điều khiển đa phương tiện
- E** Huy hiệu HyperX
- F** Chân bàn phím
- G** Cổng USB-C
- H** Nắp bàn phím và dụng cụ kéo công tắc phím
- I** Cáp USB-C sang USB-A

Cài đặt

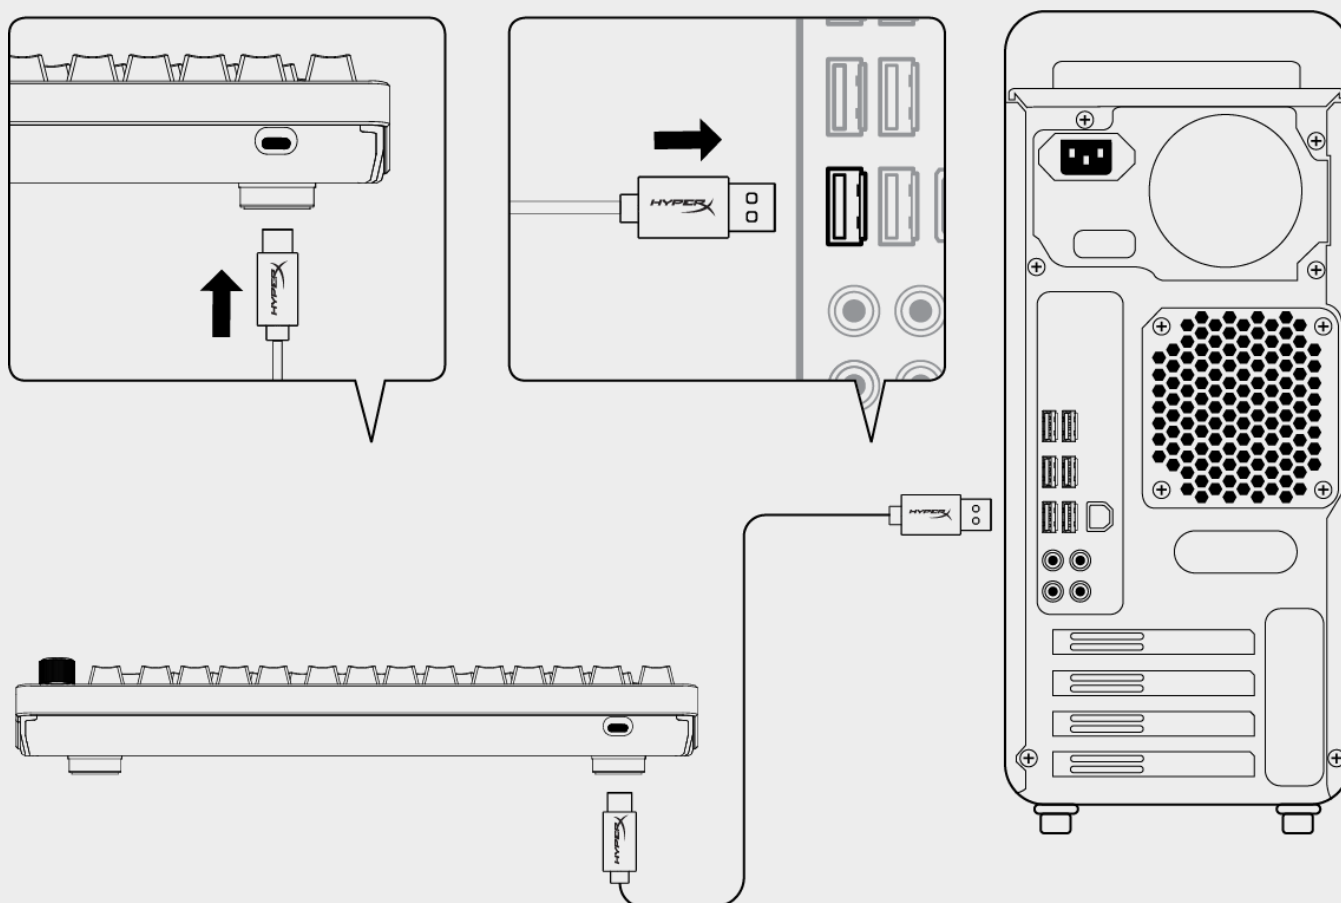

Các phím chức năng


Nhấn “FN” và một phím chức năng cùng lúc để kích hoạt tính năng phụ như được chỉ ra trên bản in bên hông của nắp bàn phím.

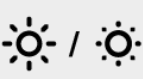FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Độ sáng màn hình

Cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh

Độ nhạy ánh sáng thông minh phát hiện ánh sáng xung quanh và tự động điều chỉnh mức độ sáng của đèn nền tùy theo môi trường.

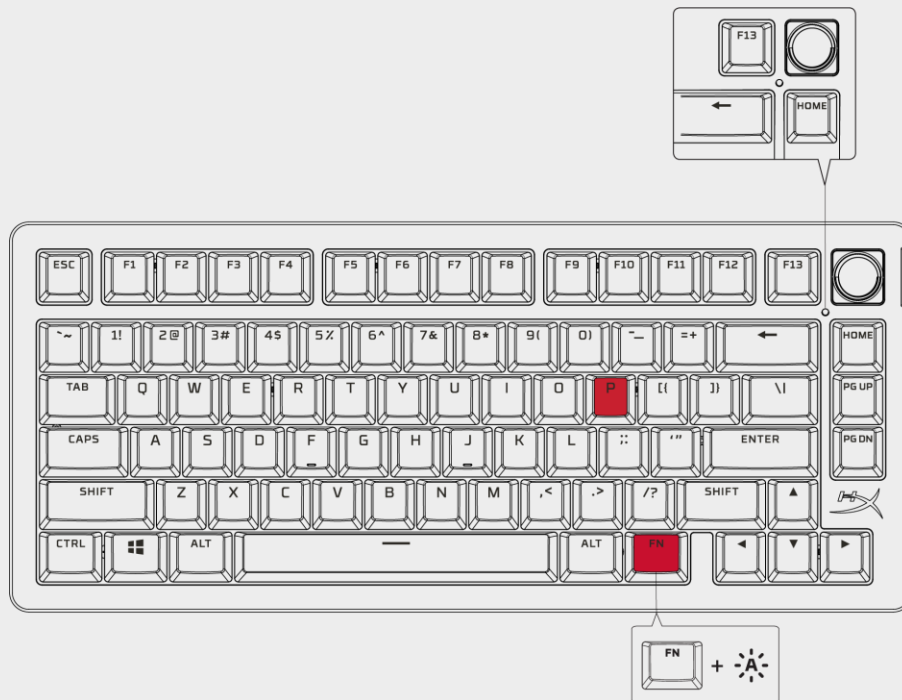

Điều chỉnh mức độ đèn nền theo cách thủ công



Có 5 mức độ sáng:

0% (Mức độ 1) | 25% (Mức độ 2) | 50% (Mức độ 3) | 75% (Mức độ 4) | 100% (Mức độ 5)



Thiết kế có thể tháo rời


Thiết kế không cần dụng cụ cho phép lắp đặt từ tính đơn giản, hoán đổi giữa các tấm trên cùng và huy hiệu một cách dễ dàng. Kéo thẳng núm lên để tháo ra. Có thể yêu cầu áp dụng lực.

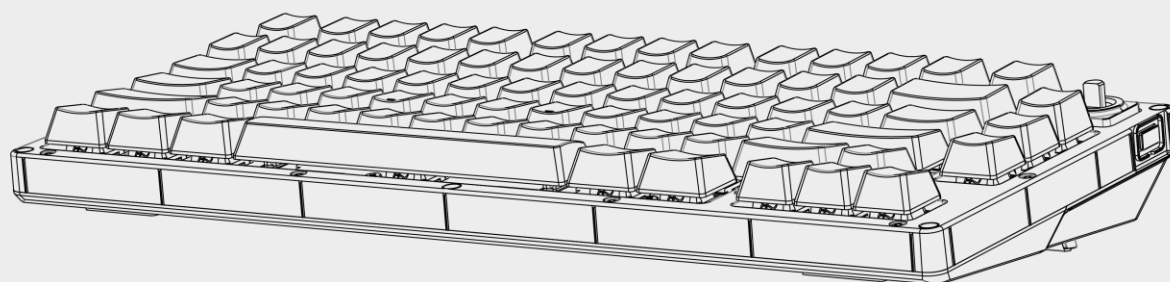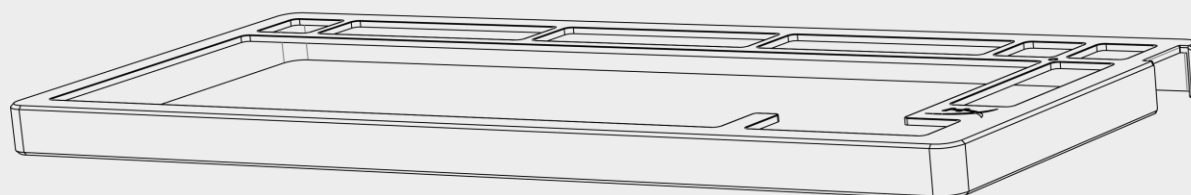

Tháo công tắc


Nắp bàn phím

1. Sử dụng dụng cụ kéo đi kèm để tháo nắp bàn phím. Trượt dây kim loại bên dưới nắp bàn phím và kéo lên trên để tháo ra.

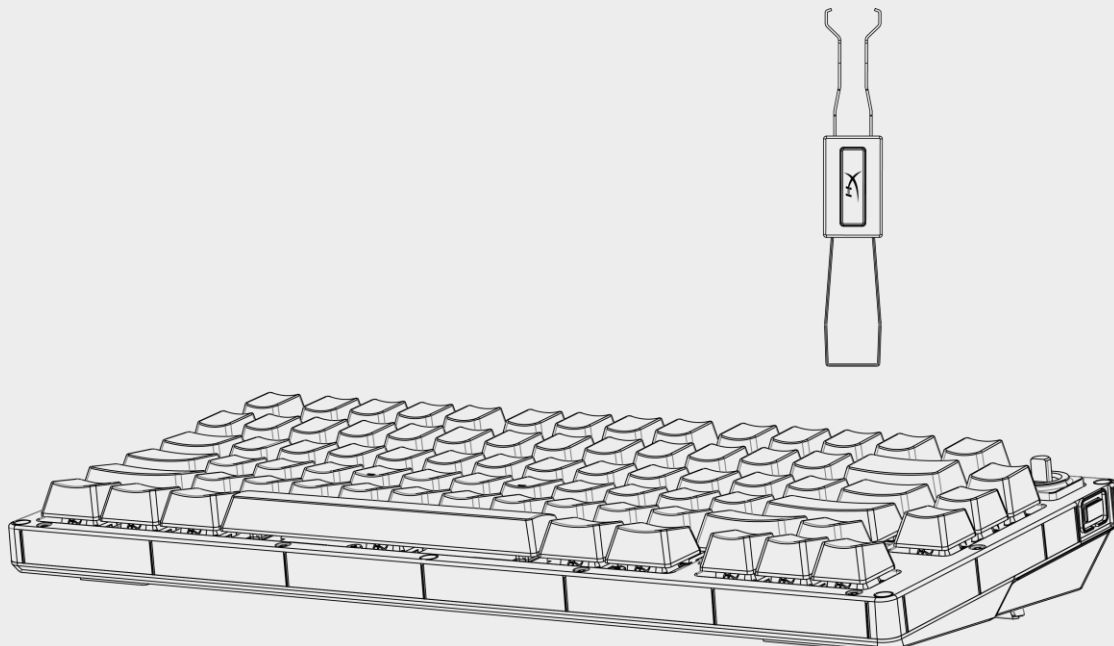





Công tắc có thể thay thế nóng

1. Sử dụng dụng cụ kéo công tắc phím đi kèm để tháo các công tắc phím. Sử dụng móc kim loại để đẩy các mẫu của công tắc phím ở cạnh trên và dưới. Kéo thẳng lên để tháo công tắc phím.


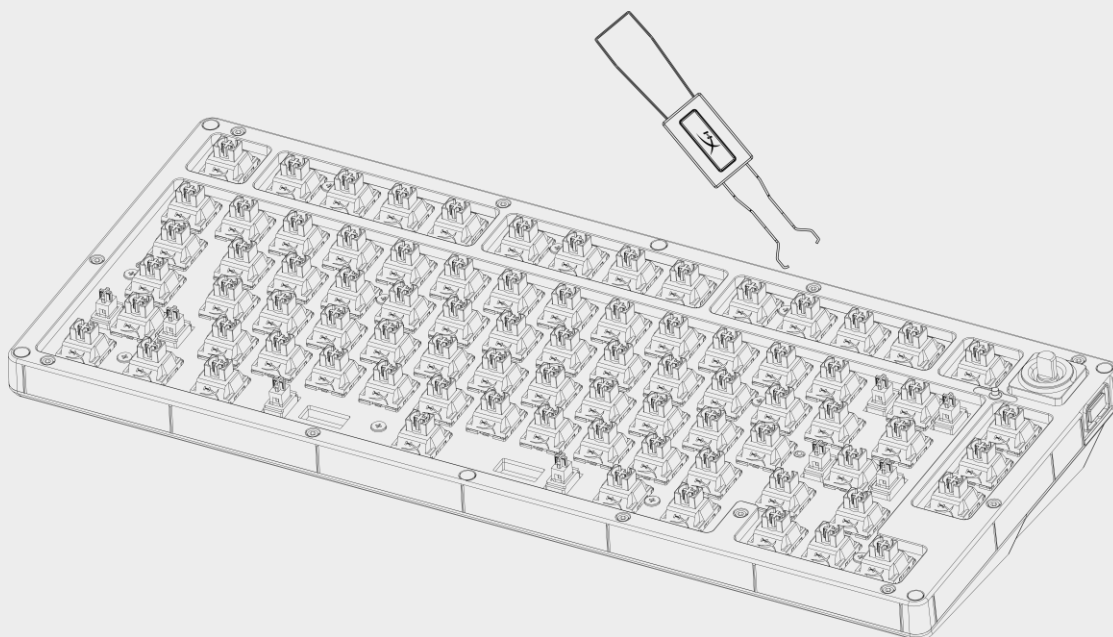


Lắp công tắc

1. Đảm bảo các chân được căn chỉnh với ổ cắm khi đặt công tắc.

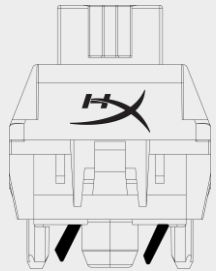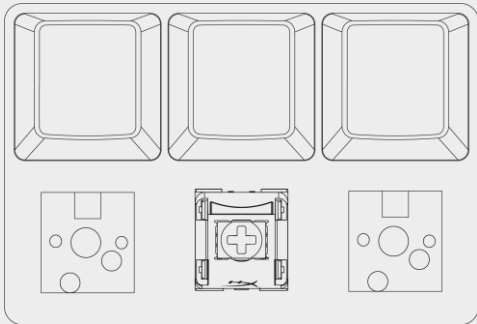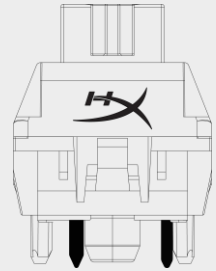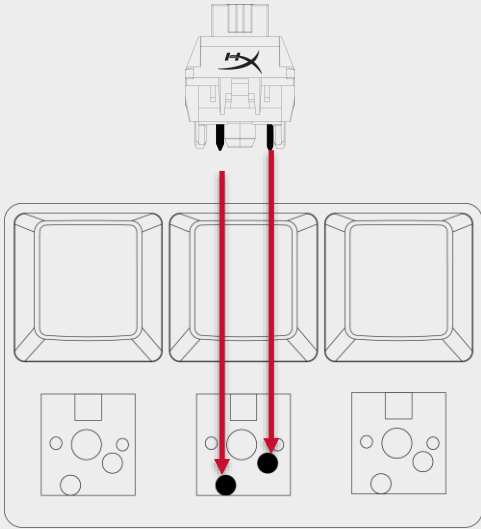

Góc nghiêng bàn phím

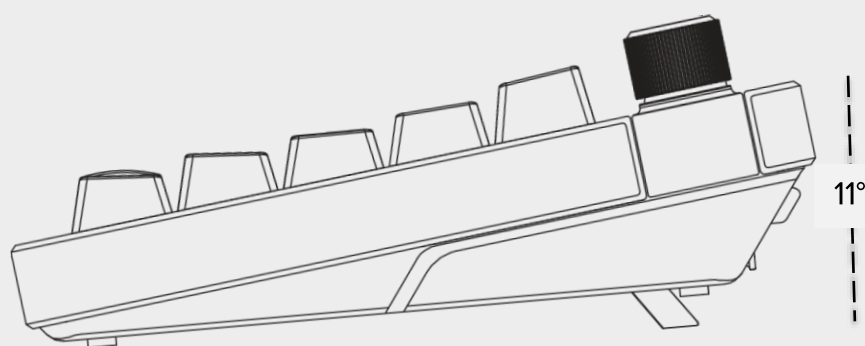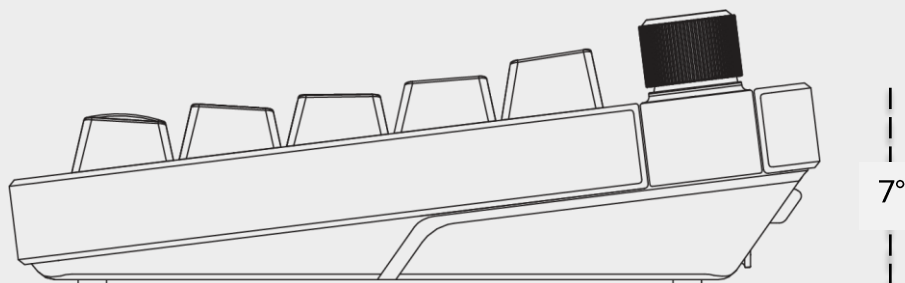


Khôi phục cài đặt gốc

Nếu gặp bất kỳ sự cố nào với bàn phím, bạn có thể đặt về cài đặt ban đầu. Bộ nhớ riêng sẽ bị xóa và tất cả các cài đặt sẽ khôi phục về mặc định.

Nhấn và giữ FN + SPACE trong 5 giây để thực hiện khôi phục cài đặt gốc cho bàn phím.

Cài đặt gốc

- Chế độ hồ sơ – Mặc định
- Chế độ game – Tắt
- Ánh sáng RGB – Hiệu ứng theo chu kỳ
- Gán phím/macro – Mặc định
- Độ sáng – 100%
- Ánh sáng xung quanh – Bật

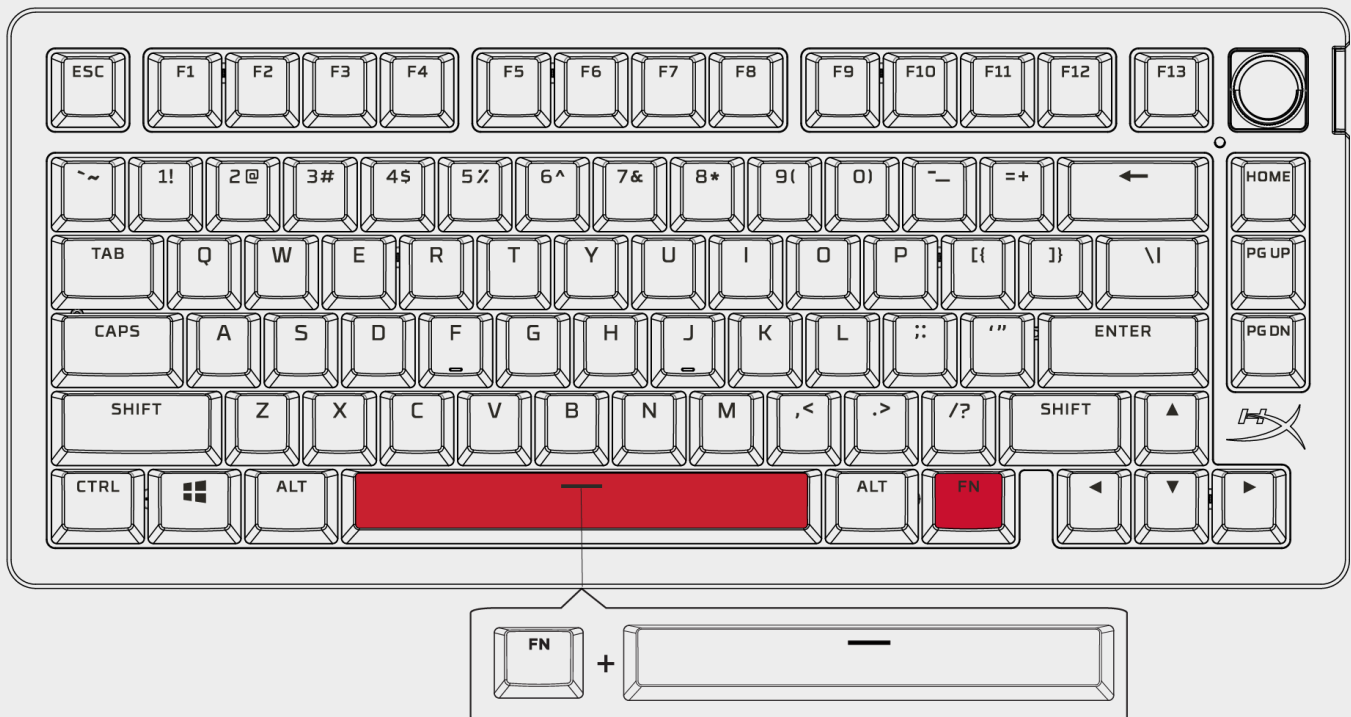

Phần mềm

Để điều chỉnh các cài đặt ánh sáng, Chế độ game và macro theo ý muốn, tải xuống phần mềm HyperX NGENUITY tại đây: hyperx.com/ngenuity

Bạn có câu hỏi hay gặp sự cố khi thiết lập?

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ HyperX tại hyperx.com/support

Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn bắt đầu nhanh trên trang hỗ trợ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật bàn phím

Hình dáng kích thước	75%
Loại bàn phím	Cơ học
Loại PCB	Tháo lắp nhanh
Loại tấm	Polycarbonat
Loại gắn tấm	Gắn đệm
Ánh sáng đèn	RGB (16.777.216 màu)
Hiệu ứng ánh sáng	Đèn RGB mỗi phím và 5 cấp độ sáng ¹
Bộ nhớ riêng	10 cấu hình
Chống bóng mờ	100% anti-ghosting
Cuộn qua	N-key
Tần số gửi tín hiệu	8000Hz
Chế độ game	Có
Nút điều khiển đa phương tiện	Có
Khả năng tương thích của OS	Windows® 11, 10, Mac ²
Khả năng tương thích với máy chơi game	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Series X S™
Tùy chỉnh	Tám phía trên từ tính có thể thay thế

Thông số kỹ thuật công tắc

Công tắc	Công tắc tuyến tính HyperX
Cách hoạt động	Tuyến tính
Lực hoạt động	40g
Điểm kích hoạt	1,8mm
Tổng cự ly di chuyển	4,0mm
Loại công tắc	5 chân

Thông số vật lý

	(Hệ mét/Hệ đo lường Anh)
Chiều rộng	330,8mm / 13in
Chiều dày	142,2mm / 5,6in

Chiều cao	48,9mm / 1,9in
Trọng lượng (có cáp)	943g / 2,08lbs
Loại cáp	Cáp bện USB-C sang USB-A có thể tháo rời
Chiều dài dây cáp	1,8m / 5,9ft

¹ Có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng RGB cho từng đèn LED bằng phần mềm HyperX NGENUITY

² Chức năng cơ bản của bàn phím, cài đặt ánh sáng được lưu trữ.

Số hiệu SKU

7G7A4AA

Đen

202402R0

HyperX Alloy Rise 75

Panduan Pengguna




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

DAFTAR ISI


Gambaran Umum	214
Pemasangan	215
Tombol Fungsi	216
Kecerahan Lampu Latar	217
Sensor Cahaya Sekitar	217
Sesuaikan Tingkat Lampu Latar Secara Manual.....	217
Desain yang Dapat Dilepas	218
Melepaskan Switch	219
Keycap	219
Switch yang Dapat Diganti Dengan Cepat.....	219
Memasang Switch.....	220
Sudut Kemiringan Keyboard	221
Pengaturan Pabrik.....	222
Perangkat Lunak	223
Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?	223
Spesifikasi	224

Gambaran Umum

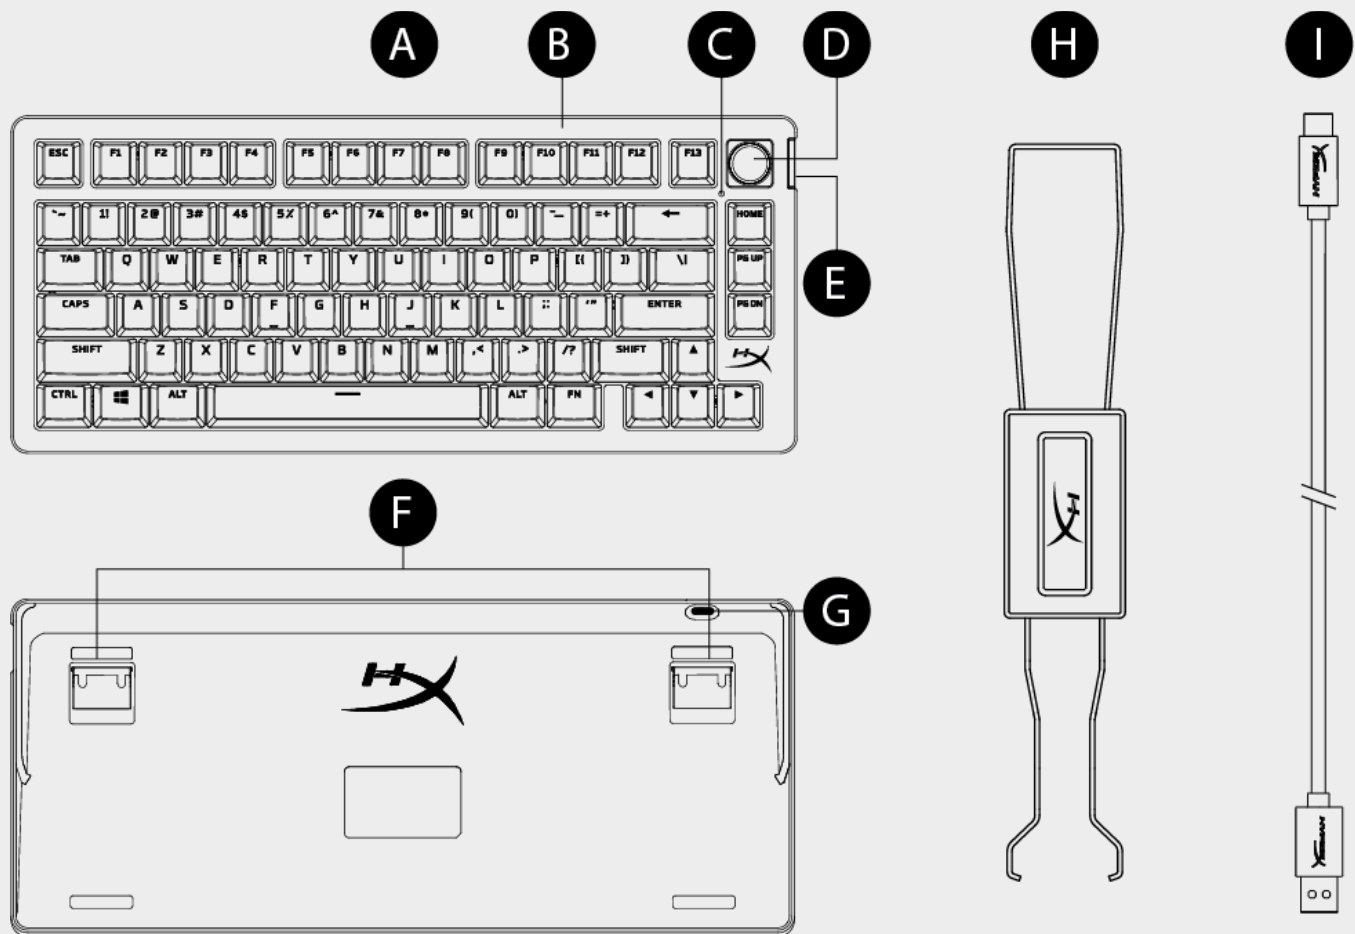


- A** HyperX Alloy Rise 75
- B** Pelat atas
- C** Lensa sensor sekitar
- D** Kontrol media
- E** Badge HyperX
- F** Kaki keyboard
- G** Port USB-C
- H** Penarik Keycap dan Keyswitch
- I** Kabel USB-C ke USB-A

Pemasangan

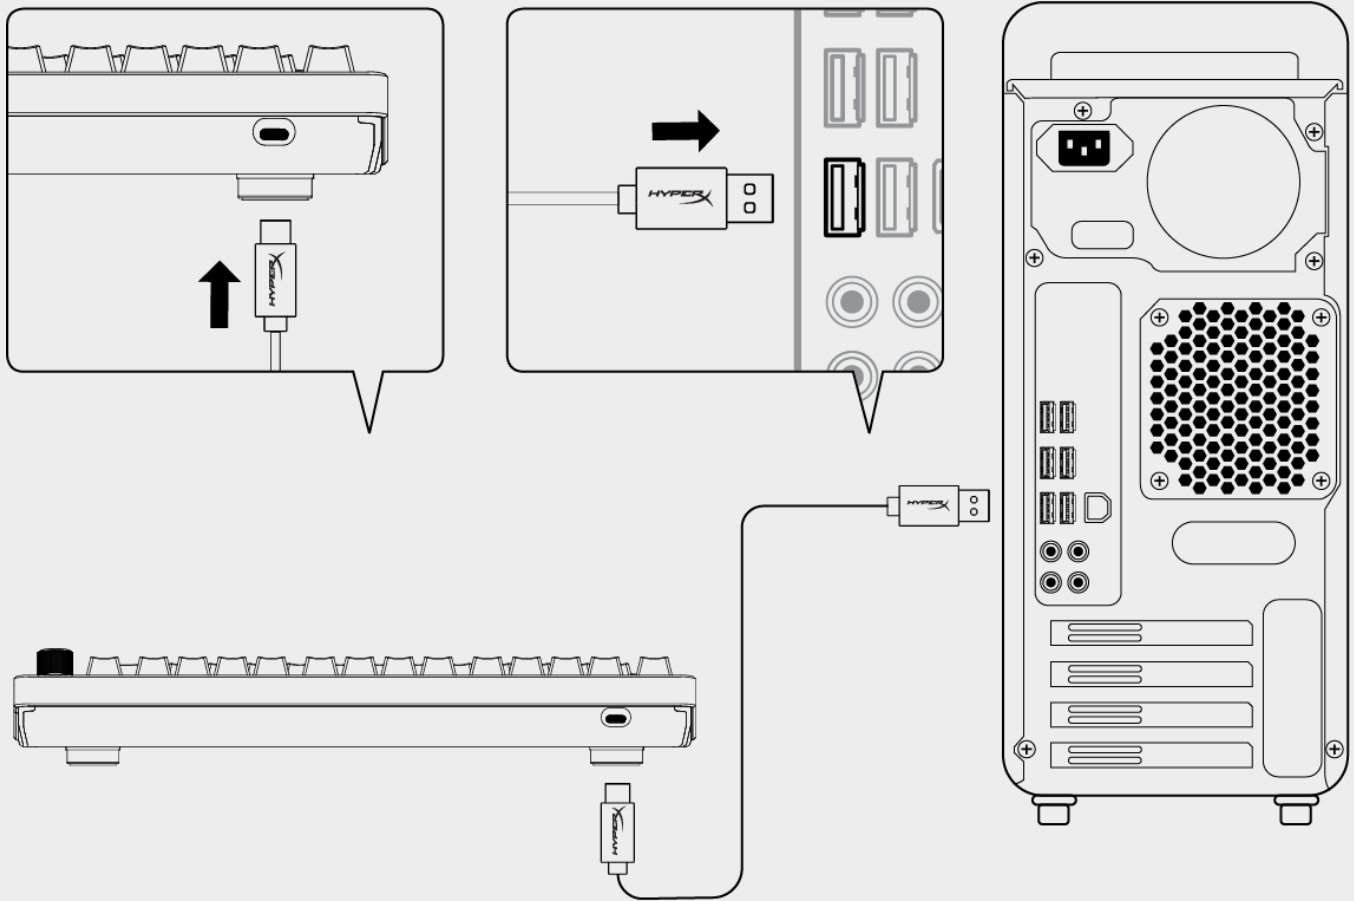

Tombol Fungsi


Tekan “FN” dan tombol fungsi secara bersamaan untuk mengaktifkan fitur sekundernya sebagaimana ditunjukkan oleh simbol yang tercetak di sisi samping keycap.

FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

Kecerahan Lampu Latar

Sensor Cahaya Sekitar


Sensitivitas cahaya cerdas mendeteksi pencahayaan sekitar dan secara otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan lampu latar sesuai lingkungannya.

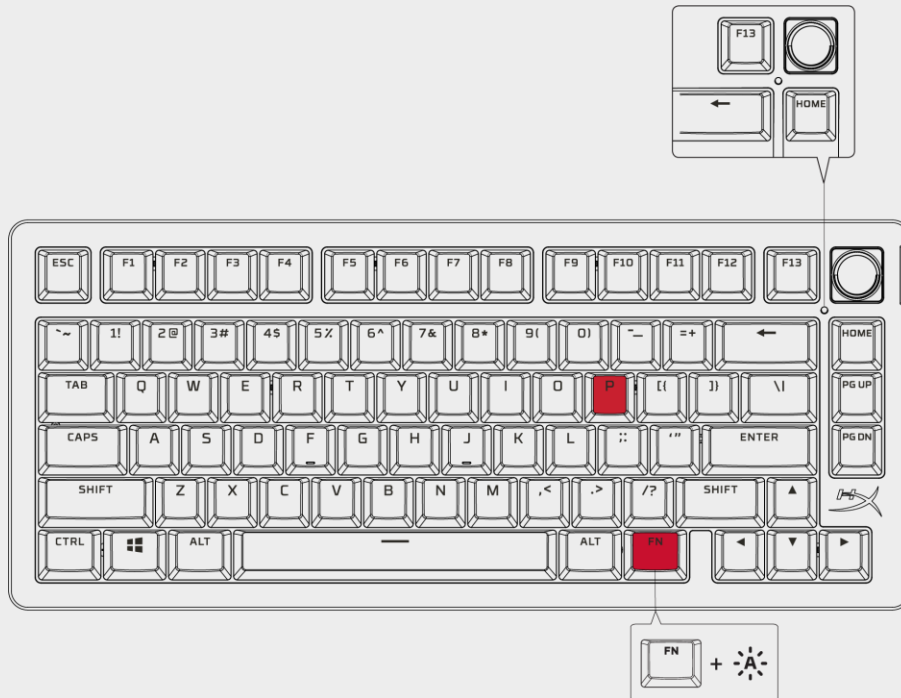

Sesuaikan Tingkat Lampu Latar Secara Manual


Ada 5 tingkat kecerahan default:

0% (Tingkat 1) | 25% (Tingkat 2) | 50% (Tingkat 3) | 75% (Tingkat 4) | 100% (Tingkat 5)

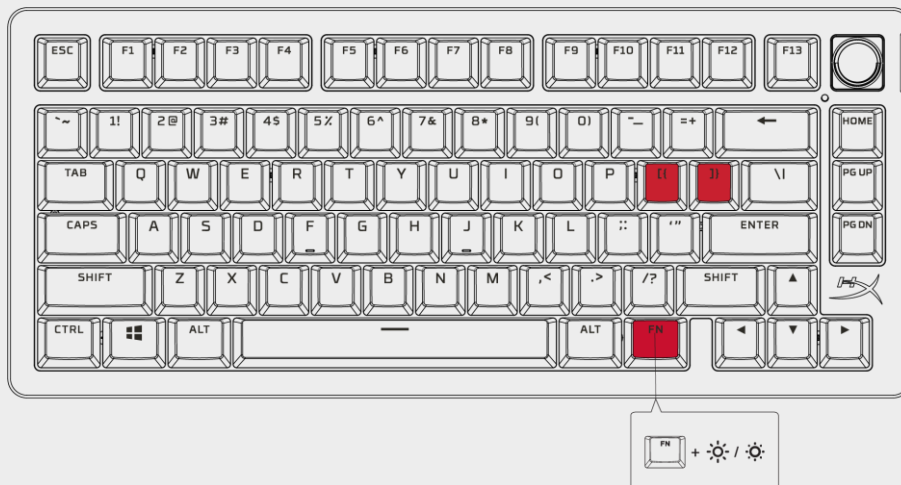

Desain yang Dapat Dilepas


Desain tanpa alat memungkinkan pemasangan magnetis yang sederhana. Anda dapat menukar pelat atas dan badge dengan mudah. Tarik kenop ke atas untuk melepaskannya. Mungkin perlu sedikit dipaksa.

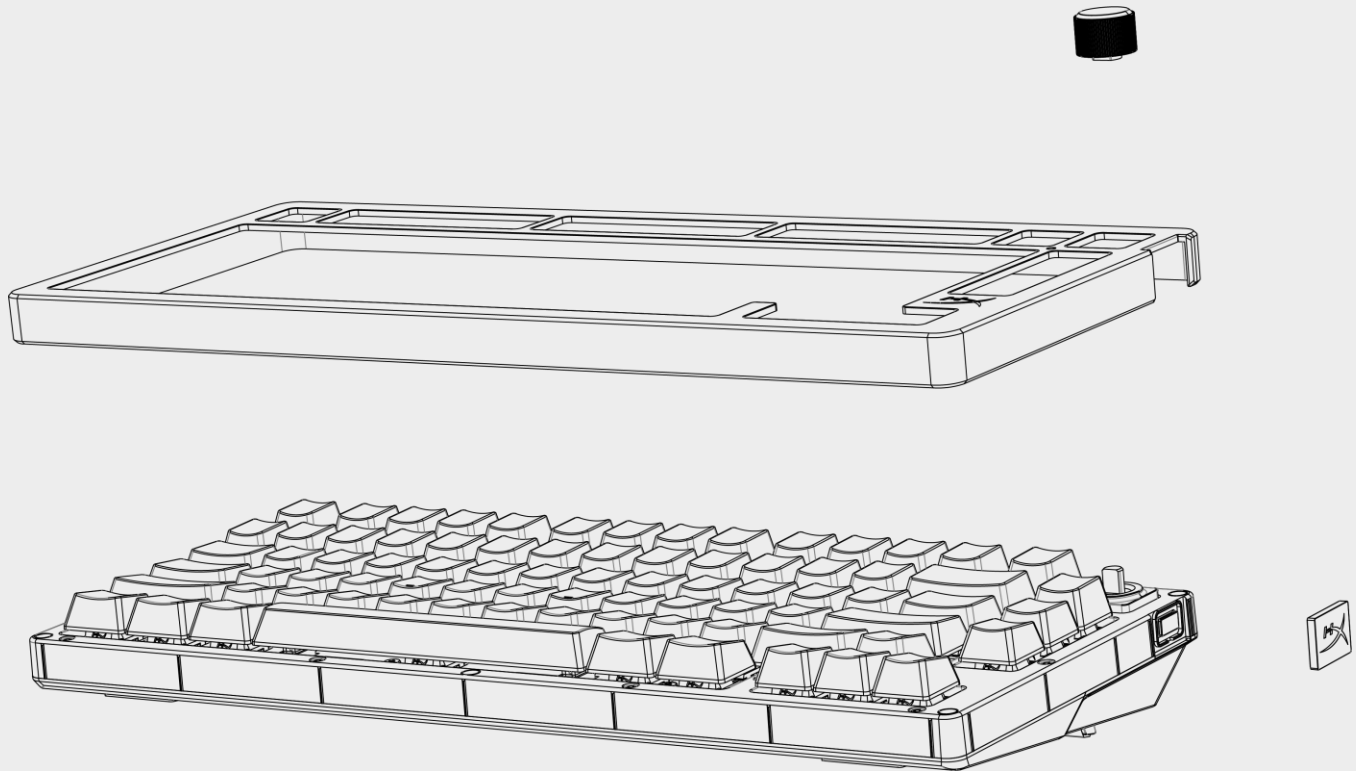

Melepaskan Switch


Keycap

1. Gunakan penarik yang disertakan untuk melepaskan keycap. Geser kabel logam di bawah keycap, lalu tarik ke atas untuk melepaskannya.

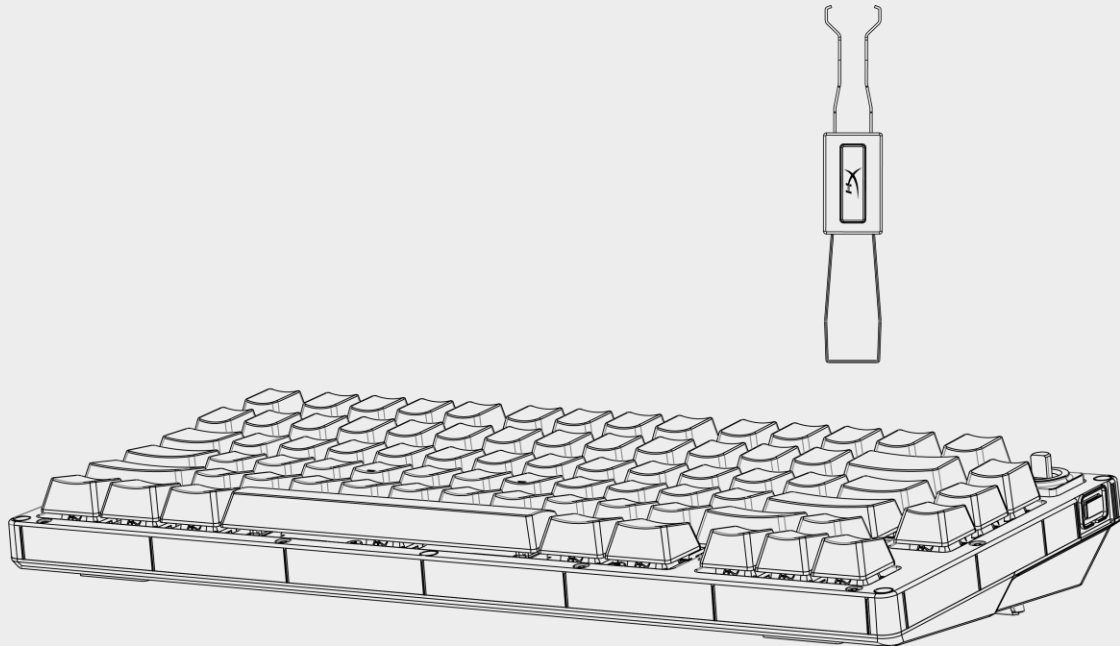





Switch yang Dapat Diganti Dengan Cepat

1. Gunakan penarik keyswitch yang disertakan untuk melepaskan keyswitch. Gunakan pengait logam untuk menekan tab keyswitch pada tepi atas dan bawahnya. Tarik lurus ke atas untuk melepas keyswitch.


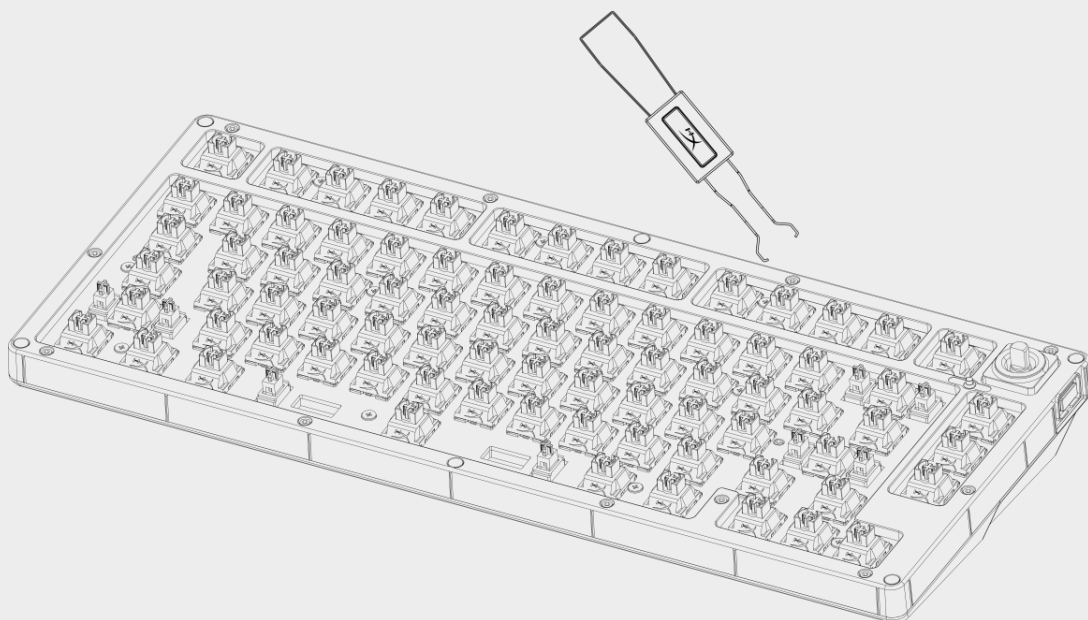


Memasang Switch

1. Pastikan pin sudah sejajar dengan soket saat memasang switch.

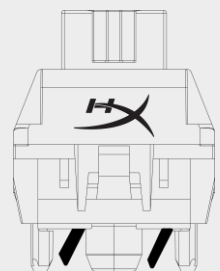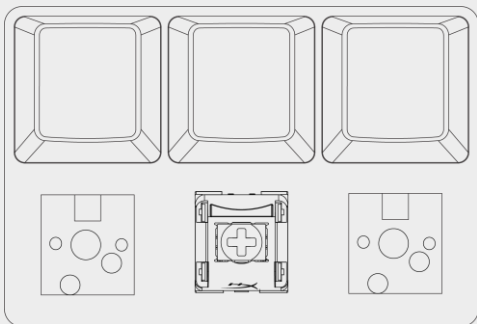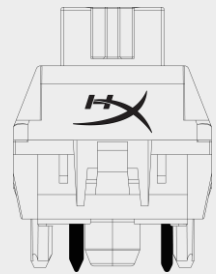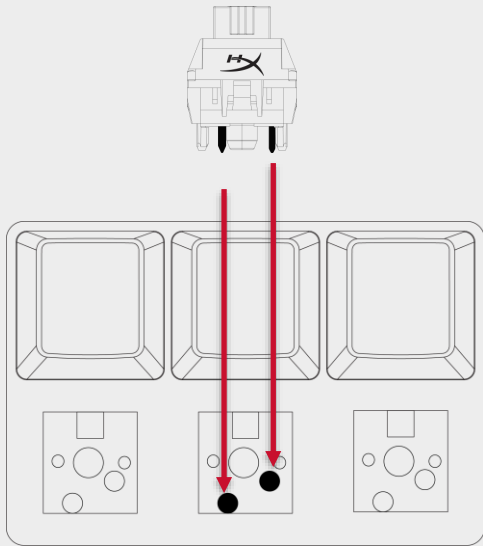

Sudut Kemiringan Keyboard

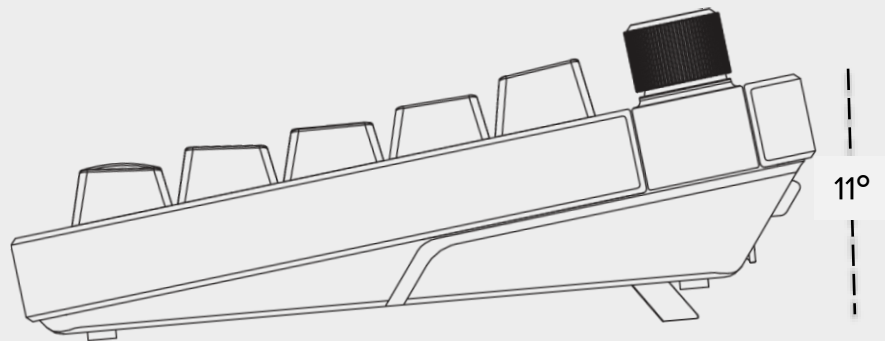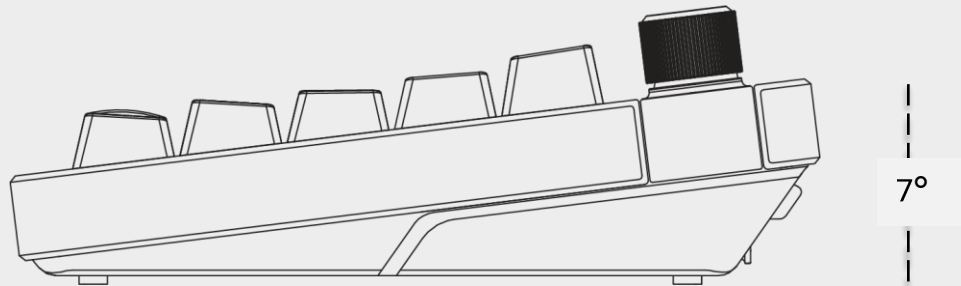


Pengaturan Pabrik

Jika mengalami masalah dengan keyboard, Anda dapat mengatur ulang ke pengaturan pabrik. Memori onboard akan dihapus dan semua pengaturan akan kembali ke default.

Tekan dan tahan FN + SPACE selama 5 detik untuk mengatur ulang keyboard ke pengaturan pabrik.

Pengaturan Pabrik

- Mode Profil – Default
- Mode Game – Dinonaktifkan
- Pencahayaan RGB – Efek gelombang
- Penetapan Tombol/Makro – Default
- Kecerahan – 100%
- Pencahayaan Sekitar – Diaktifkan

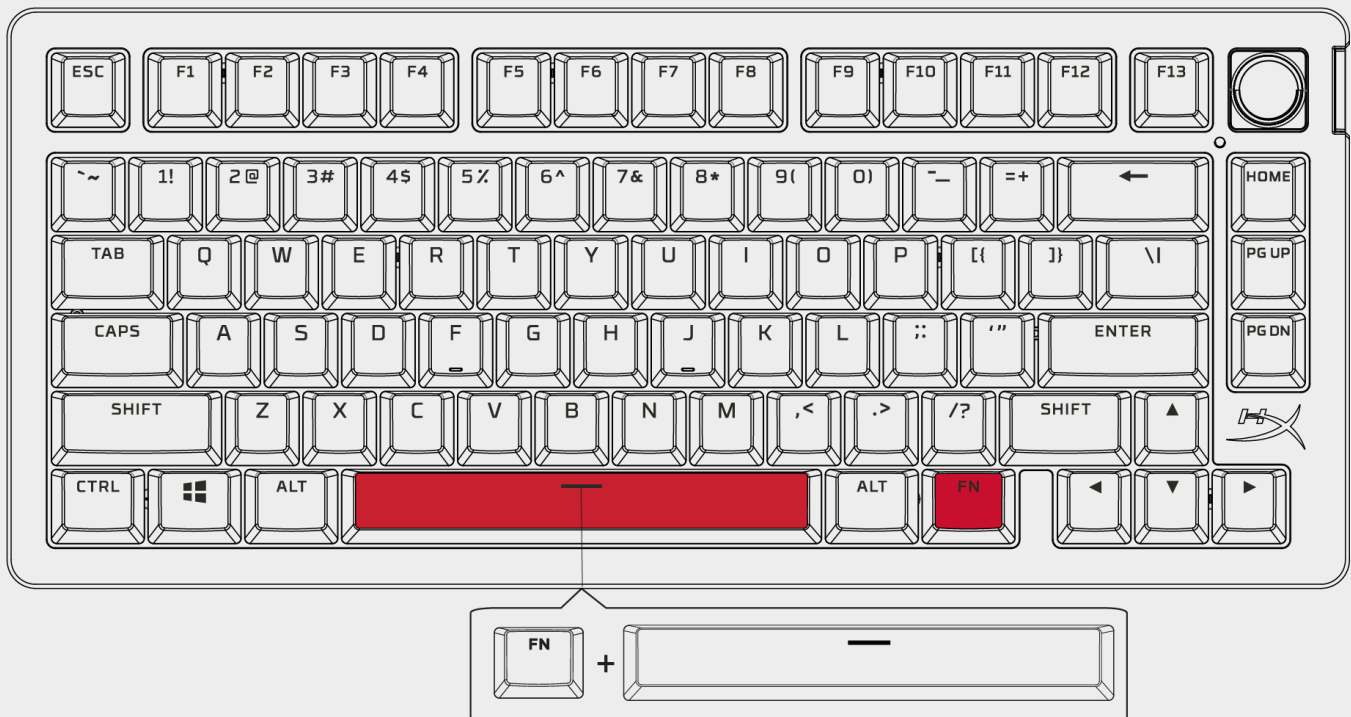

Perangkat Lunak

Untuk menyesuaikan Pencahayaan, Mode Game, dan Pengaturan Makro, unduh Perangkat Lunak HyperX NGENUITY di: hyperx.com/ngenuity

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di hyperx.com/support

Anda juga dapat menemukan Panduan Pengguna atau Panduan Mulai Cepat di halaman dukungan.

Spesifikasi

Spesifikasi Keyboard

Faktor Bentuk	75%
Jenis Keyboard	Mekanis
Jenis PCB	Dapat diganti dengan cepat
Jenis Pelat	Polikarbonat
Gaya Pemasangan Pelat	Pemasangan Pada Gasket
Lampu Latar	RGB (16.777.216 warna)
Efek Cahaya	Pencahayaan RGB per tombol dan 5 tingkat kecerahan ¹
Memori onboard	10 profil
Anti-ghosting	100% anti-ghosting
Rollover	Tombol-N
Tingkat Polling	8.000 Hz
Mode Game	Ya
Kontrol Media	Ya
Kompatibilitas OS	Windows® 11, 10, Mac ²
Kompatibilitas Konsol	PS4™, PS5™, Xbox One™, Xbox Seri XIS™
Kustomisasi	Pelat Atas Magnetik yang Dapat Diganti

Spesifikasi Switch

Switch	HyperX Linear Switch
Gaya Pengoperasian	Linear
Kekuatan Pengoperasian	40 g
Titik Aktuasi	1,8 mm
Total Jarak Tempuh	4,0 mm
Jenis Switch	5 pin

Spesifikasi Fisik

	(Metrik/Imperial)
Lebar	330,8 mm/13 inci
Kedalaman	142,2 mm/5,6 inci
Tinggi	48,9 mm/1,9 inci
Berat (dengan kabel)	943 g/2,08 lbs

Jenis Kabel	Kabel Anyaman USB-C ke USB-A Lepas Pasang
Panjang Kabel	1,8 m/5,9 kaki

¹ Pencahayaan RGB per LED dapat disesuaikan dengan perangkat lunak HyperX NGENUITY

² Fungsi dasar keyboard, pengaturan pencahayaan tersimpan.

Nomor SKU

7G7A4AA

Hitam

202402R0


HyperX Alloy Rise 75

دليل المستخدم



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.


228	نظرة عامة
229	التركيب
230	مفاتيح الوظائف
231	سطوع الإضاءة الخلفية
231	مستشعر الإضاءة المحيطة
231	تعديل مستوى الإضاءة الخلفية يدويًا
232	تصميم قابل للفك
233	فك الأزرار
233	أغطية المفاتيح
233	الأزرار القابلة للتبديل بدون إيقاف التشغيل
234	تركيب المفاتيح
235	زاوية إمالة لوحة المفاتيح
236	إعادة الضبط على إعدادات المصنع
237	البرنامج
237	هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟
238	المواصفات

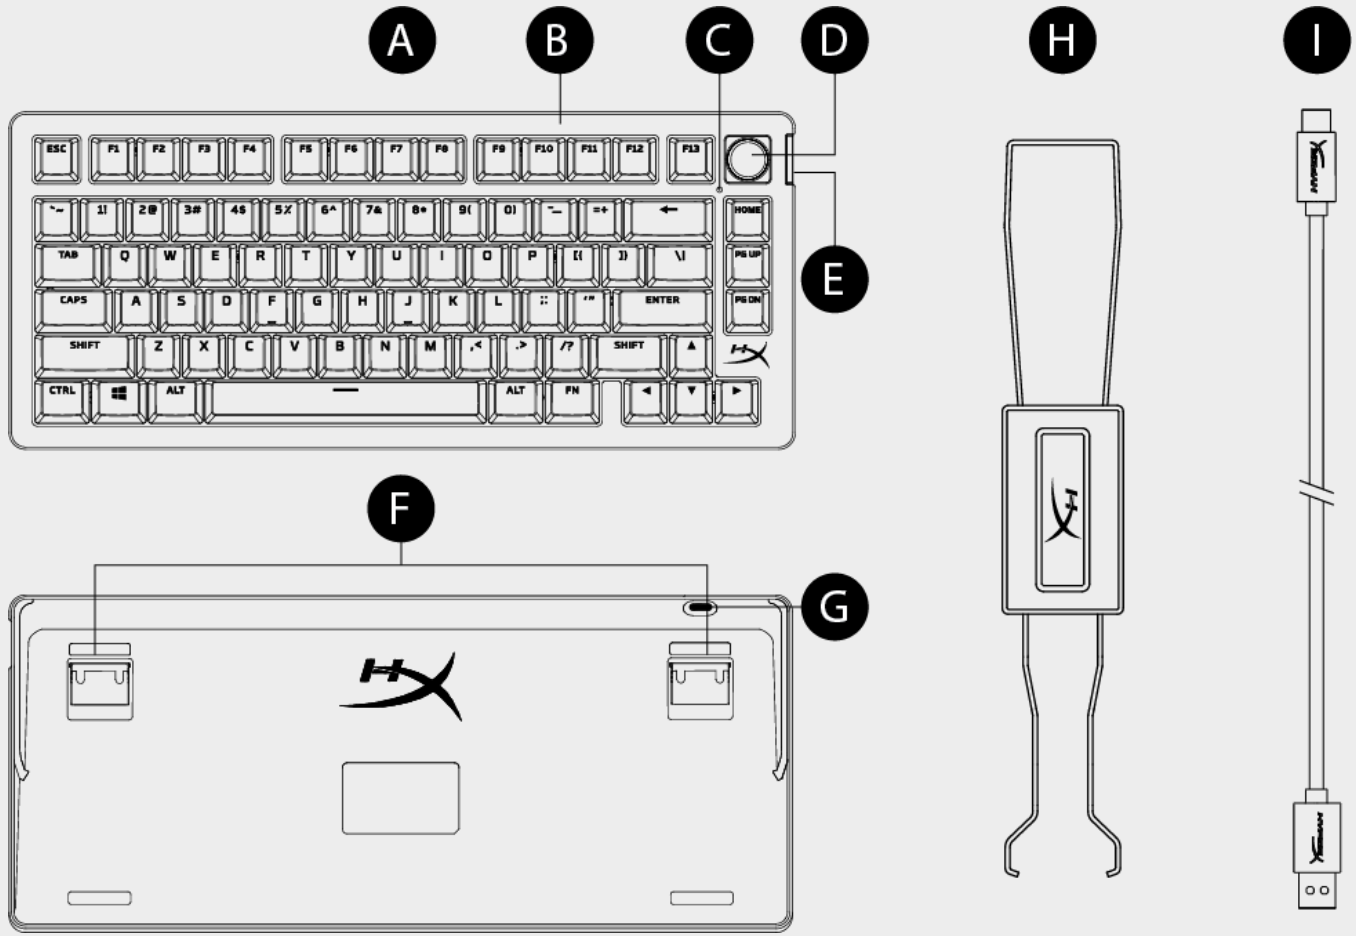


A HyperX Alloy Rise 75 D أزرار تحكم في الوسائط F أقدم لوحة المفاتيح H أداة فك أغطية المفاتيح وأزرار المفاتيح

B اللوحة العلوية E شارة HyperX G منفذ USB-C I كابل USB-C إلى USB-A

C عدسة مستشعر الإضاءة المحيطة

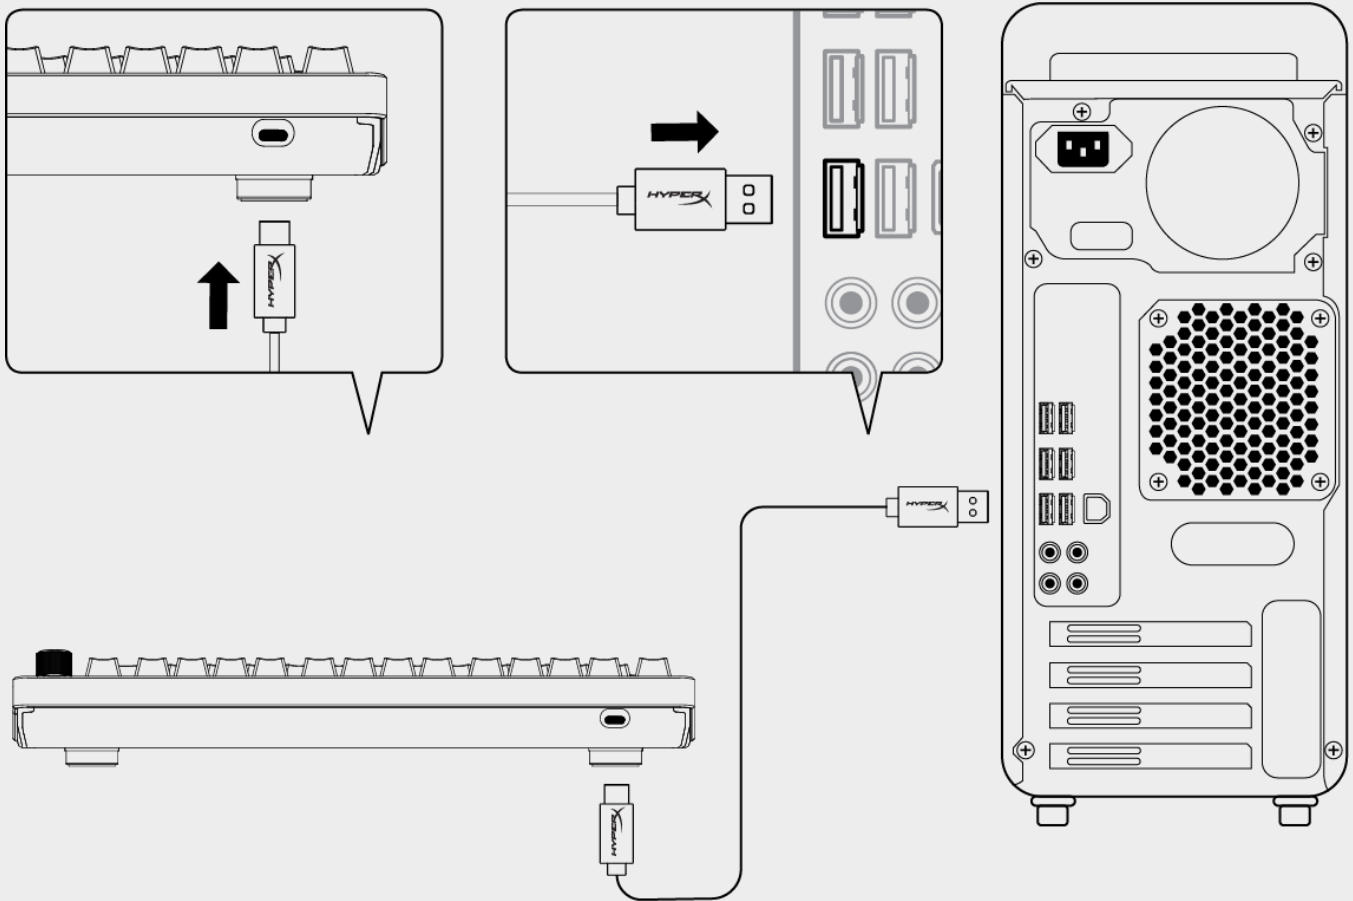

اضغط على "FN" ومفتاح وظائف في الوقت نفسه لتنشيط ميزته الثانوية كما هو مبين في الطباعة الجانبية لأغطية المفاتيح.

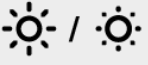FUNCTION KEYS	SECONDARY FEATURE
 + 	Enter Switch Profile Select Mode long press for 1 second then select row of numeric keys 1~0. To exit release FN and R-Shift to exit.
 + 	Enter Quick Switch Profile Mode short press to quick switch between 1~3 profiles, release FN to exit.
 + 	Enable Game Mode () to disable the Windows key and prevent accidental interruption during gaming.
 + 	Toggle to enable and disable Ambient Light Sensor () Sensor will automatically adjust backlighting according to environment.
 + 	Increase () or decrease () the LED backlight brightness. There are 5 levels of brightness.
MEDIA KEYS	
 + 	Skip back (), play/pause (), or skip forward () while listening to music or watching videos.
	Use knob to Mute (), decrease (), or increase () computer audio.

مستشعر الإضاءة المحيطة


يكتشف المستشعر الذكي لحساسية الضوء الإضاءة المحيطة ويضبط سطوع الإضاءة الخلفية تلقائيًا وفقًا للبيئة المحيطة.





تعديل مستوى الإضاءة الخلفية يدويًا

توجد 5 مستويات افتراضية للإضاءة الخلفية:

0% (المستوى 1) | 25% (المستوى 2) | 50% (المستوى 3) | 75% (المستوى 4) | 100% (المستوى 5)

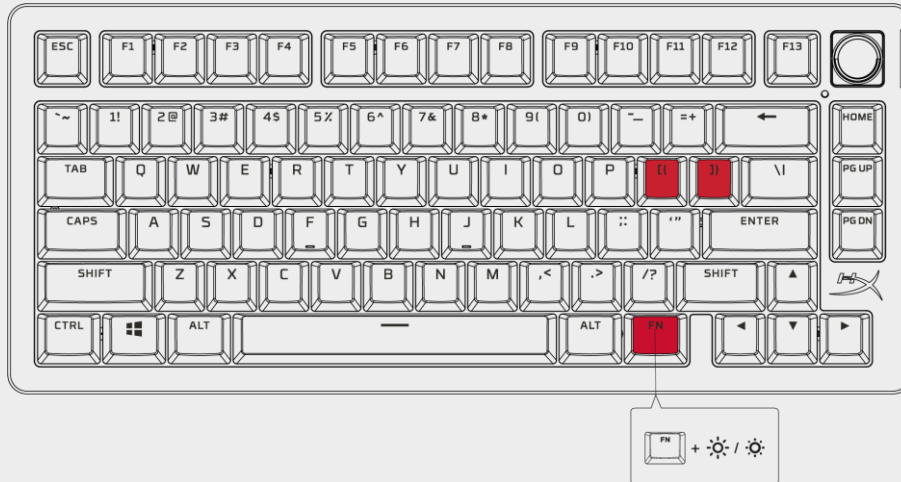


يتميز التصميم الذي لا يحتاج لأدوات بإمكانية التركيب المغناطيسي السلس، حيث يمكنك تبديل اللوحات العلوية والشارات بسهولة. اسحب المقبض لأعلى على نحوٍ مستقيم لإزالته. قد تحتاج إلى السحب بقوة إلى حد ما.

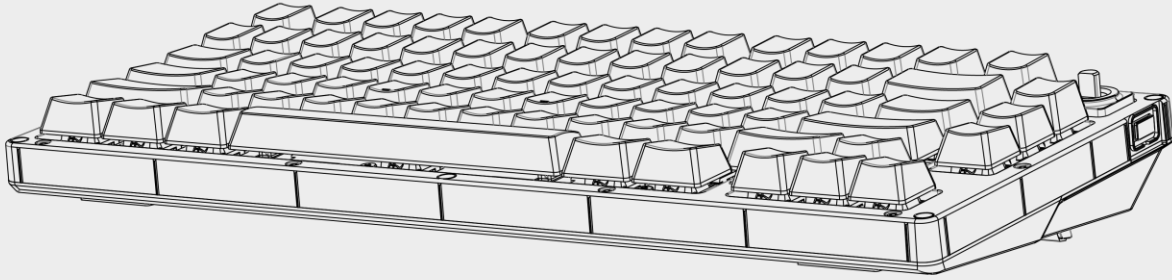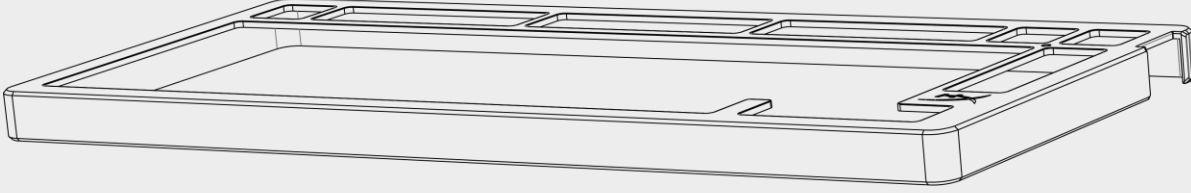


أغطية المفاتيح

1. استخدام أداة الفك المرفقة لفك أغطية المفاتيح. احرص على إزاحة الأسلاك المعدنية أسفل غطاء المفتاح واسحبه لأعلى لفكه.




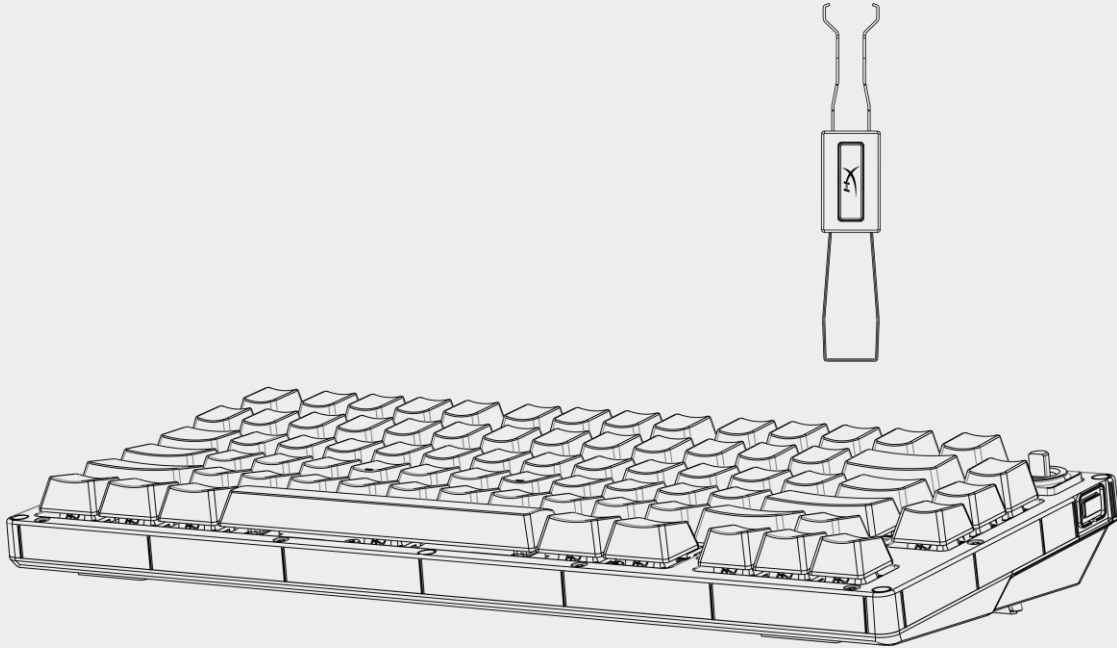




الأزرار القابلة للتبديل بدون إيقاف التشغيل

1. استخدام أداة فك أزرار المفاتيح المرفقة لفك أزرار المفاتيح. استخدام الخطافين المعدنيين للضغط على اللسانين الموجودين في الحافة العلوية والسفلية لزر المفتاح. اسحب لأعلى بشكل مستقيم لفك زر المفتاح.

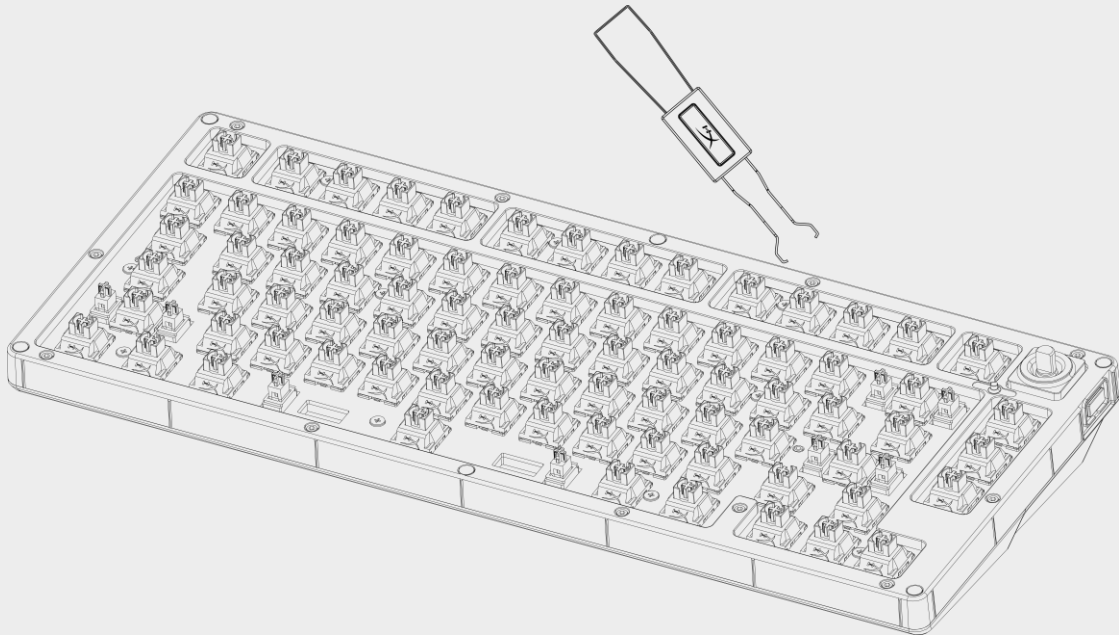

1. تأكد من محاذاة السنون مع فتحات التركيب عند إدخال المفاتيح.

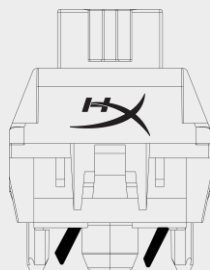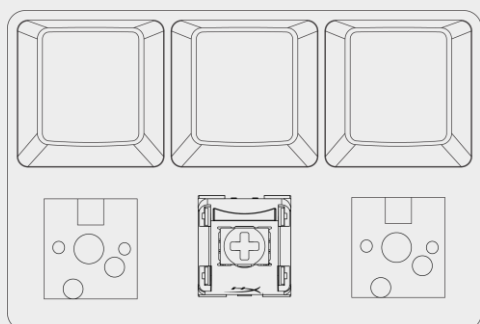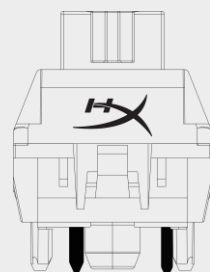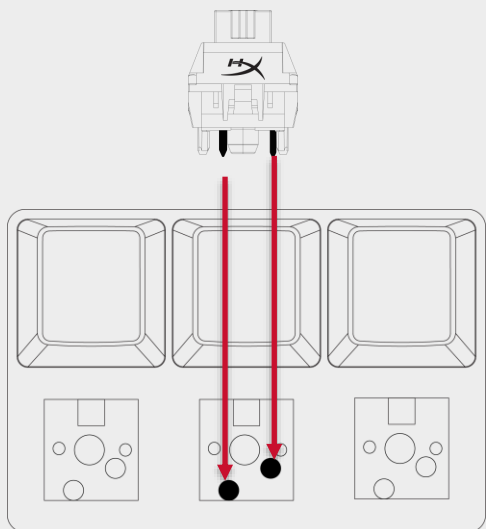

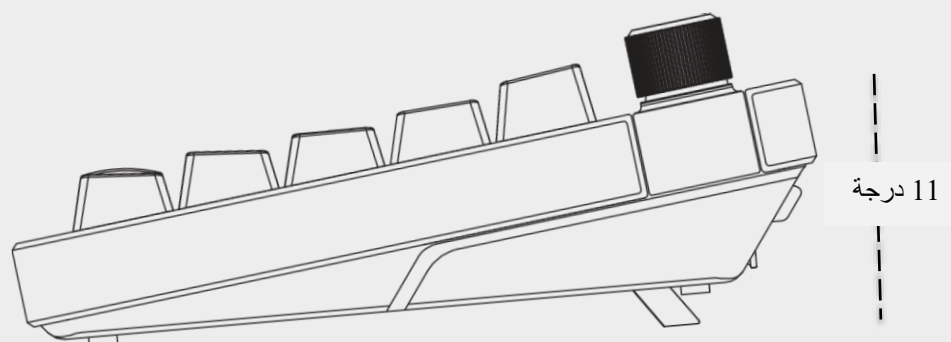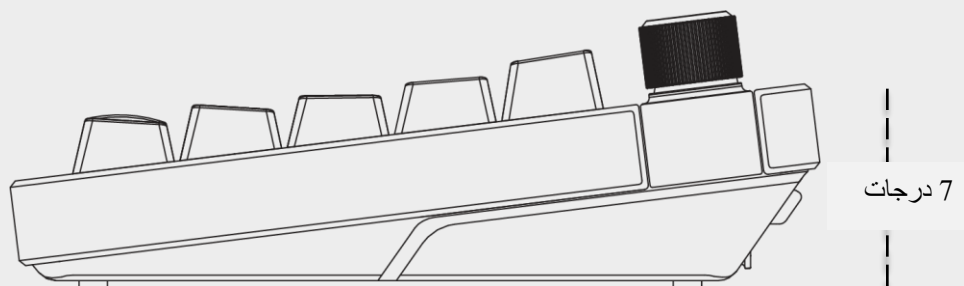


إعادة الضبط على إعدادات المصنع

إذا كنت تواجه أي مشكلة في لوحة المفاتيح، يمكنك إجراء إعادة ضبط على إعدادات المصنع. سيتم مسح الذاكرة الملحقة، وستعود جميع الإعدادات إلى الوضع الافتراضي.

اضغط مع الاستمرار على FN + مفتاح المسافة لمدة 5 ثوانٍ لإجراء إعادة ضبط على إعدادات المصنع.

إعدادات المصنع

- وضع النمط - افتراضي
- وضع الألعاب - مُعطّل
- إضاءة بألوان RGB – تأثير الموجة
- تعيين المفاتيح/الماكرو - افتراضي
- السطوع – 100%
- الإضاءة المحيطة – مُفعّلة

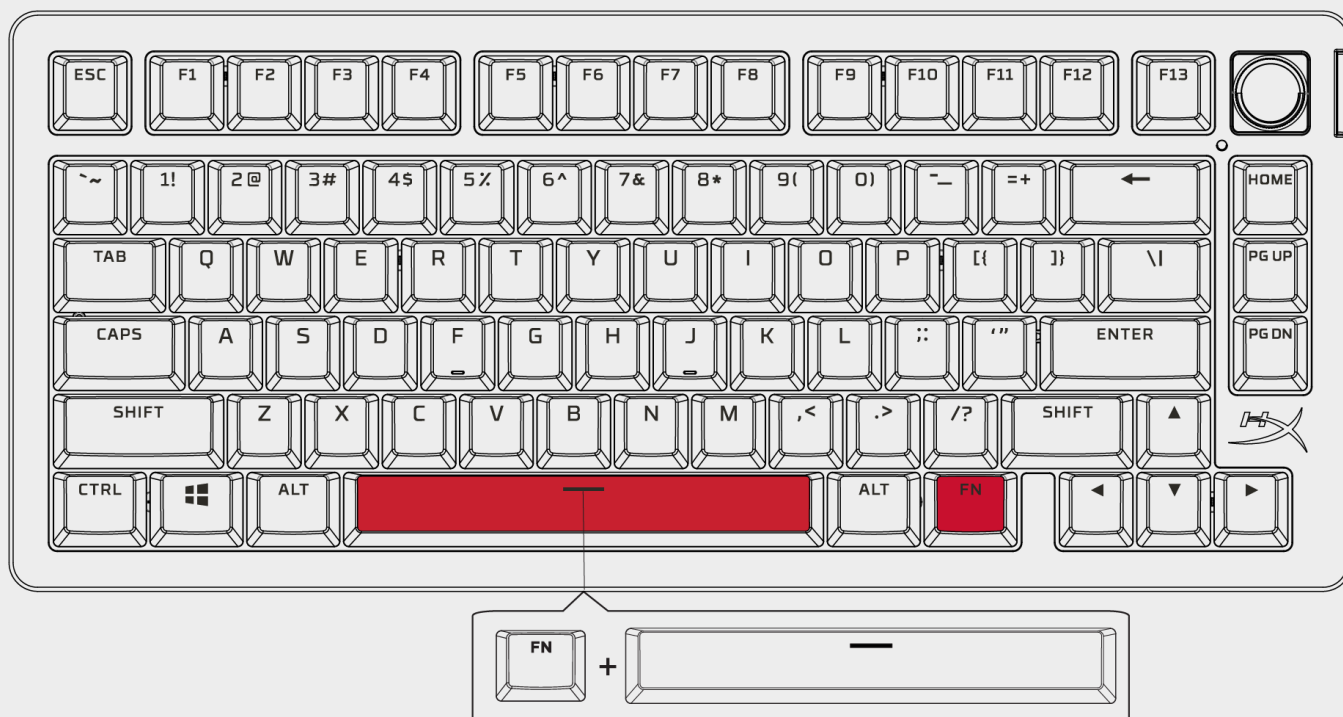

لتخصيص إعدادات الإضاءة ووضع الألعاب واختصارات الماكرو، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من على:
hyperx.com/ngenuity

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على hyperx.com/support
يمكنك أيضًا العثور على دليل المستخدم أو دليل التشغيل السريع في صفحة الدعم.

مواصفات لوحة المفاتيح

الشكل	75%
نوع لوحة المفاتيح	ميكانيكية
لوحة الدائرة المطبوعة (PCB)	قابلة للتخصيص بدون إيقاف التشغيل
نوع اللوحة:	بولي كربونات
طريقة تثبيت اللوح	التثبيت على حشية
الإضاءة الخلفية	إضاءة بألوان RGB (16,777,216 لوناً)
تأثيرات الإضاءة	إضاءة بمستويات سطوع لكل مفتاح ¹
الذاكرة الملحقة	10 أنماط استخدام
تجاهل الضغط على المفتاح الخطأ	تجاهل الضغط على المفتاح الخطأ بنسبة 100%
الضغط المتزامن على العديد من المفاتيح	مفاتيح متعددة
معدل إرسال البيانات	8000 هرتز
وضع الألعاب	نعم
أزرار تحكم في الوسائط	نعم
أنظمة التشغيل المتوافقة	Windows® بالإصدارين 10 و 11، Mac ²
أجهزة تشغيل الألعاب المتوافقة	PS4™ و PS5™ و Xbox One™ و Xbox Series X S™
التخصيص	لوح علوي مغناطيسي قابل للاستبدال

مواصفات المفاتيح

المفتاح	مفتاح HyperX Linear Switch
نمط التشغيل	مستقيم الضغط
قوة التشغيل	40 جم
نقطة التشغيل	1.8 مم
مسافة الضغط الإجمالية	4.0 مم
نوع المفاتيح	5 سنون

مواصفات التصميم

العرض	(متري/إنجليزي)
العمق	330.8 مم/13 بوصة
الارتفاع	142.2 مم/5.6 بوصة
الوزن (مع الكابل)	48.9 مم/1.9 بوصة
نوع الكابل	943 جم/2.08 رطل
طول الكابل	كابل USB-C إلى USB-A مجدول قابل للفصل
	1.8 متر/5.9 قدم

¹ إضاءة بألوان RGB لكل مؤشر LED قابلة للتخصيص باستخدام برنامج HyperX NGENUITY
² الوظائف الأساسية للوحة المفاتيح، إعداد الإضاءة المُخزن.

أرقام تعريف المنتج (SKU)

أسود

7G7A4AA