

# HyperX Alpha 2 Wireless

User Guide



***HYPERX*** | WE'RE ALL GAMERS.

# Languages

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ENGLISH .....            | 1       |
| ESPAÑOL .....            | 27      |
| DEUTSCH .....            | 52      |
| FRANÇAIS .....           | 77      |
| ITALIANO .....           | 102     |
| PORTUGUÊS (BRASIL) ..... | 127     |
| POLSKI .....             | 152     |
| РУССКИЙ .....            | 177     |
| TÜRKÇE .....             | 202     |
| 日本語 .....                | 227     |
| 한국어 .....                | 252     |
| 简体中文 .....               | 277     |
| 繁體中文 .....               | 302     |
| ภาษาไทย .....            | 327     |
| TIẾNG VIỆT .....         | 352     |
| BAHASA INDONESIA .....   | 377     |
| 402 .....                | العربية |

# CONTENTS


---

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Overview .....                                  | 5  |
| Charging .....                                  | 6  |
| Usage.....                                      | 7  |
| Base Station* .....                             | 7  |
| Adapter Mode (2.4GHz) .....                     | 8  |
| Windows 11.....                                 | 9  |
| PlayStation 5.....                              | 11 |
| Nintendo Switch.....                            | 12 |
| Dual Mode – Bluetooth and Adapter (2.4GHz)..... | 13 |
| Bluetooth Pairing .....                         | 14 |
| 3.5mm Wired.....                                | 15 |
| Controls .....                                  | 16 |
| Status LED.....                                 | 16 |
| Power Button.....                               | 16 |
| Mic Mute / Mic Monitoring Button .....          | 16 |
| Controls .....                                  | 17 |
| Multifunction Button .....                      | 17 |
| Volume Wheel.....                               | 18 |
| Base Station Controls.....                      | 19 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Gain LED Indicator .....         | 20 |
| Chat Mix LED.....                | 20 |
| EQ LED Setting.....              | 20 |
| Pairing to Base Station .....    | 21 |
| Hardware Reset.....              | 22 |
| Factory Reset .....              | 24 |
| Software.....                    | 25 |
| Questions or Setup Issues? ..... | 25 |
| Specifications .....             | 26 |




# Overview

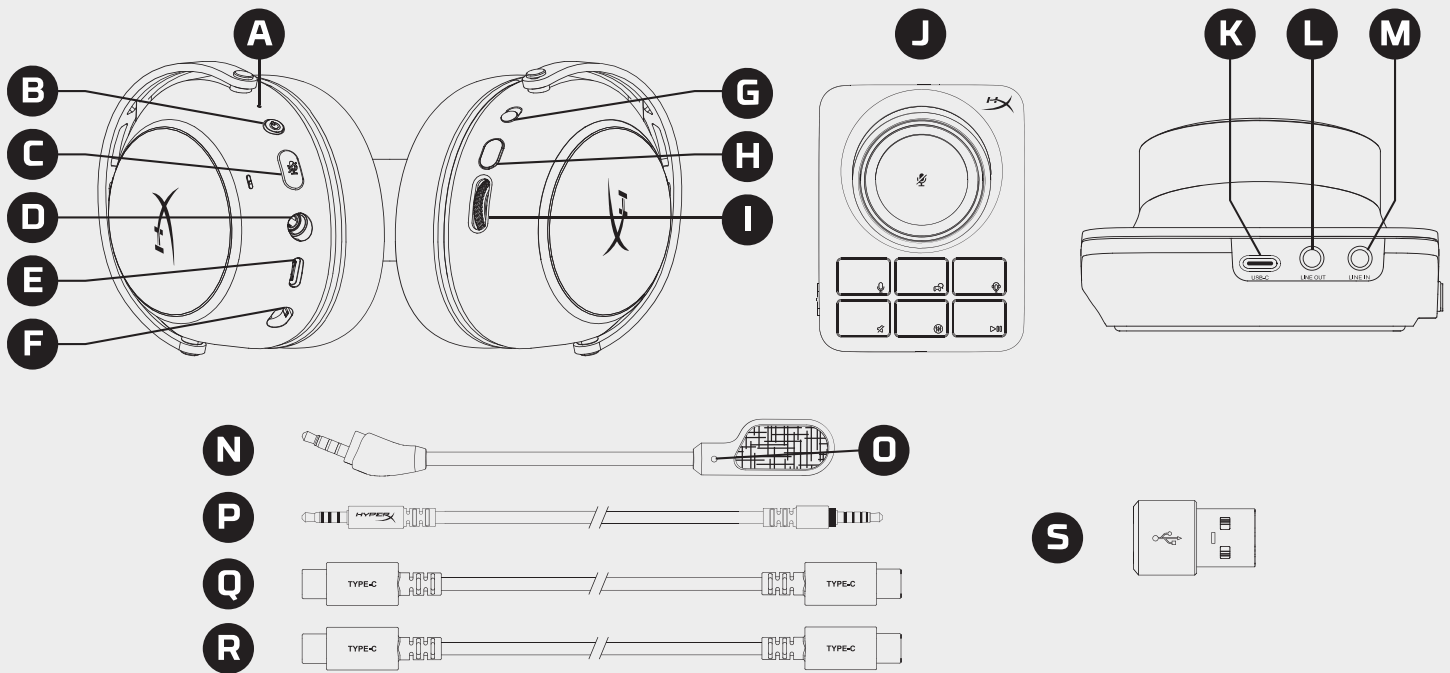

- |                                       |                                         |                                  |                                    |                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> Status LED                   | <b>E</b> USB-C charge port              | <b>I</b> Volume wheel            | <b>M</b> 3.5mm line in port        | <b>Q</b> 1.5m USB-C to USB-C cable |
| <b>B</b> Power button                 | <b>F</b> Microphone port / Internal mic | <b>J</b> Base station            | <b>N</b> Detachable microphone     | <b>R</b> USB-C to USB-C cable      |
| <b>C</b> Mic mute / monitoring button | <b>G</b> Wireless mode switch           | <b>K</b> Base station USB-C port | <b>O</b> Microphone mute LED       | <b>S</b> USB-C to USB-A adapter    |
| <b>D</b> 3.5mm headset jack           | <b>H</b> Multifunction button           | <b>L</b> 3.5mm line out port     | <b>P</b> 3.5mm headset audio cable |                                    |

# Charging


It is recommended to fully charge your headset before first use.

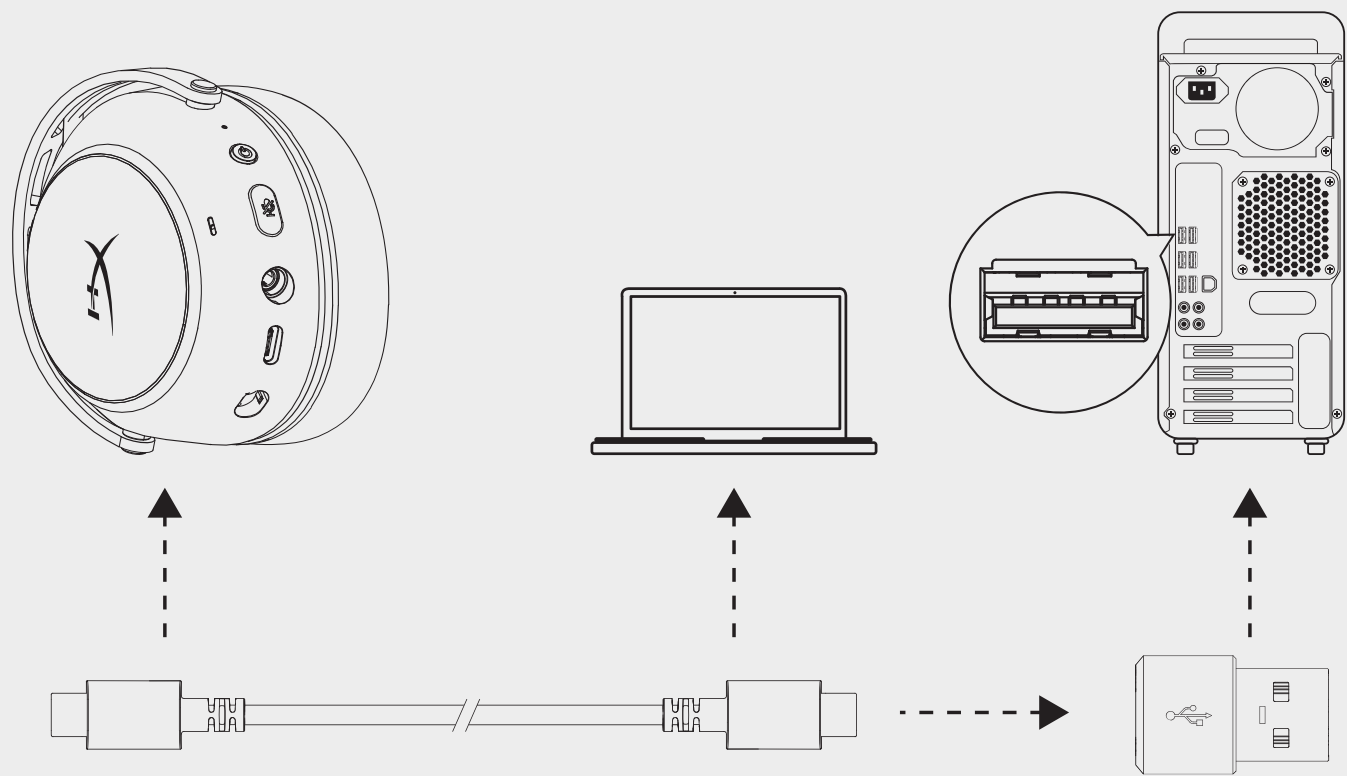

To charge the headset, plug the headset to a USB port with the included USB-C charge cable. When charging the headset, the headset status LED will indicate the current charge status.

| Charge Status | Status [LED]     |
|---------------|------------------|
| Fully Charged | Solid green      |
| 61% — 99%     | Breathing green  |
| 21% — 60%     | Breathing yellow |
| < 20%         | Breathing red    |



## Base Station\*

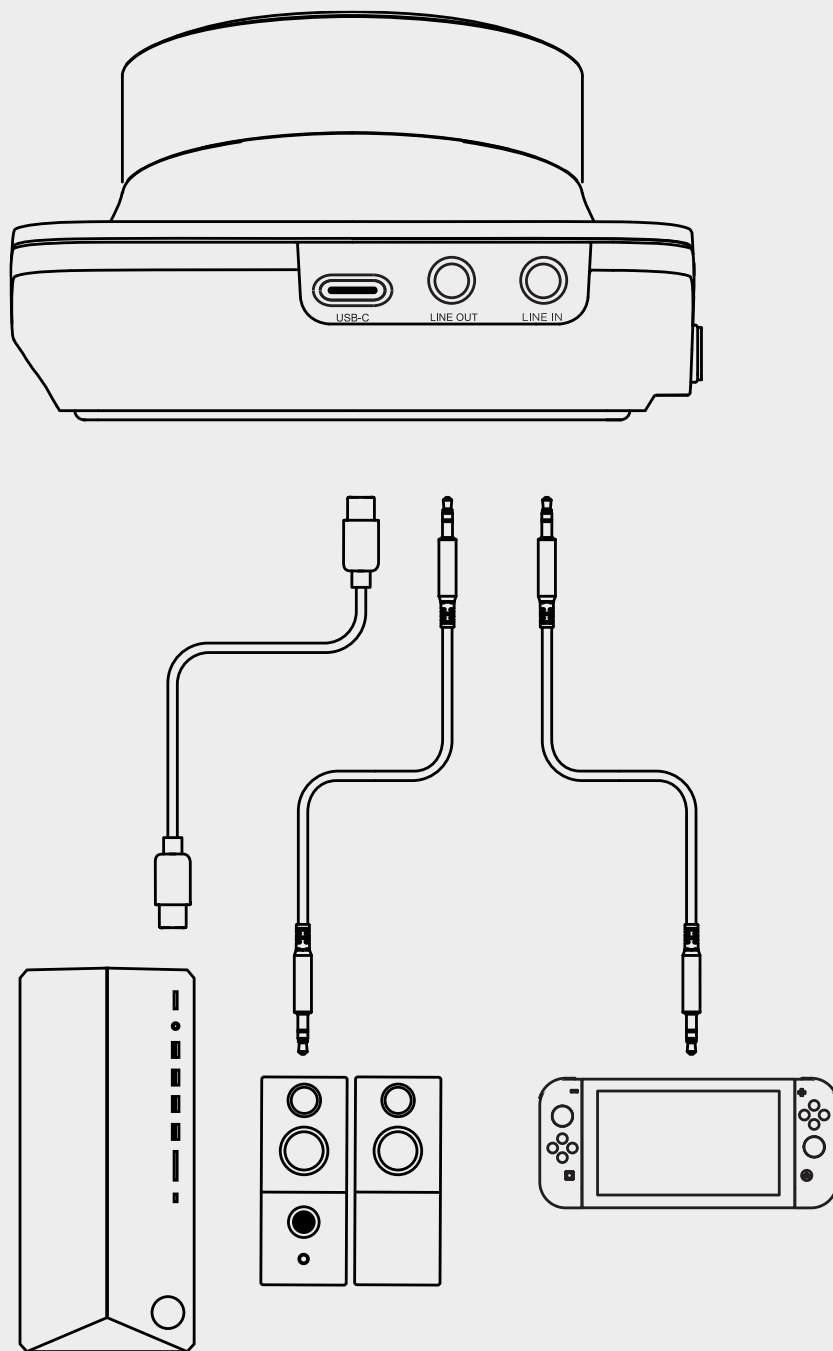


\*3.5mm AUX cable not included.

## Adapter Mode (2.4GHz)

1. Slide the headset wireless mode switch to  and the base station mode switch to **"HEADSET"**.

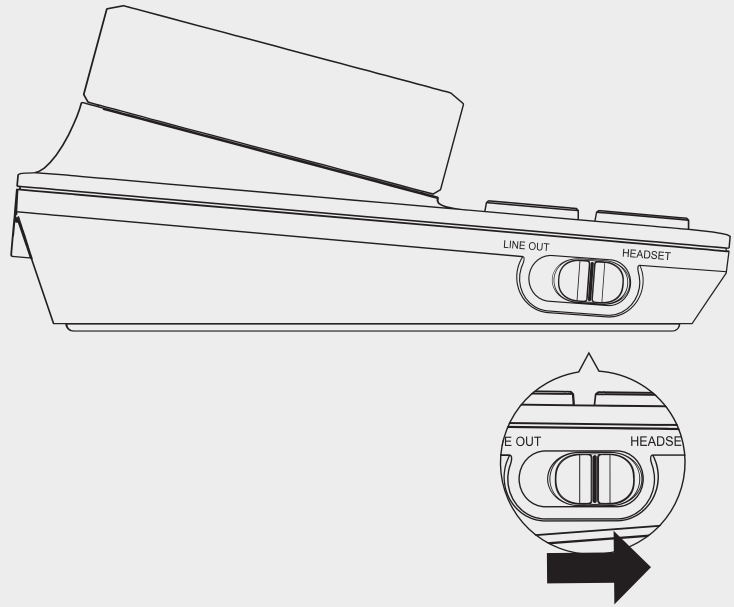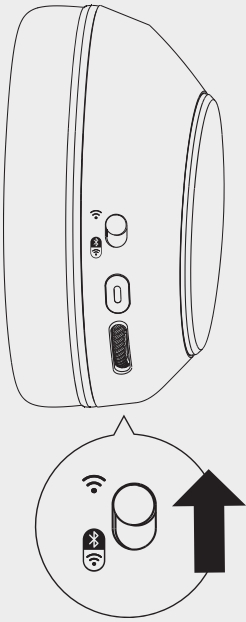


2. Power **ON** the headset.

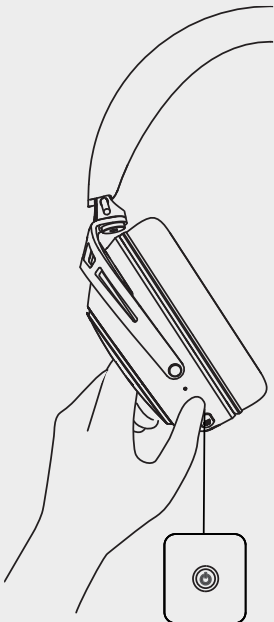


# Windows 11

To ensure the headset is configured correctly on the PC, follow the steps below:


1. **Right-click on the sound icon** in the system tray and select **Sound Settings**.

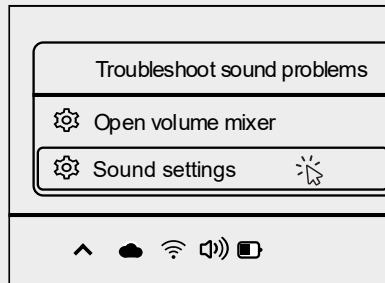

2. Set the output default device to Headphones [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].
3. Set the output default communications device to Headphones [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

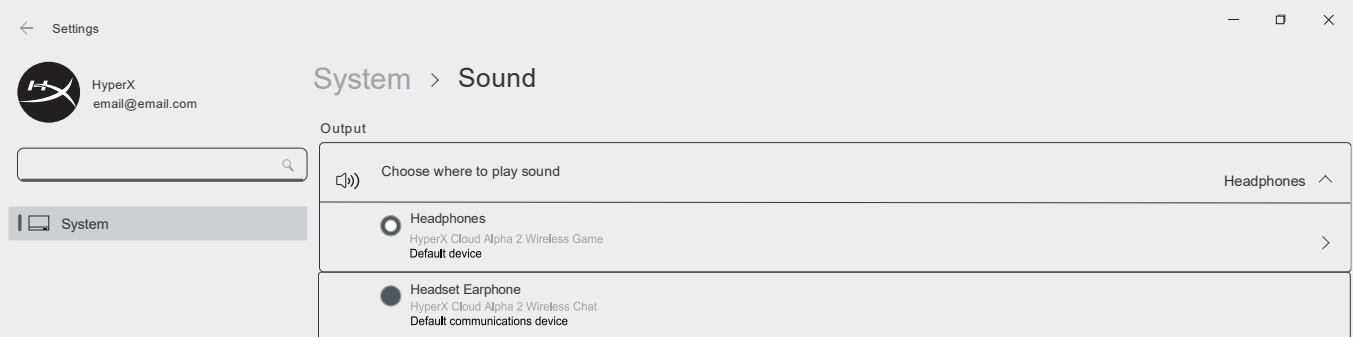

4. Set the input device to Microphone [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

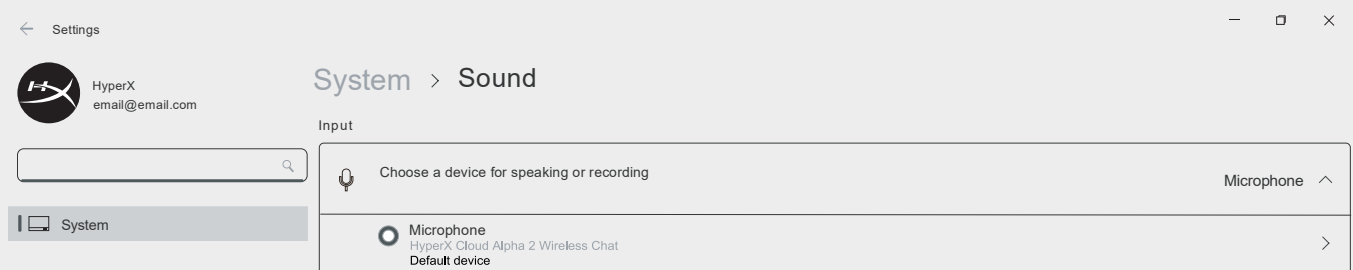

## PlayStation 4



1. Connect USB wireless dongle to PlayStation 4 console.
2. Set *Input Device* to **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. Set *Output Device* to **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Set *Output* to Headphones to **All Audio**.
5. Set *Volume Control (Headphones)* to maximum level.


# PlayStation 5



1. Connect **USB wireless dongle** to PlayStation 5 console.
2. Go to the home page and select Settings > Sound
3. Under *Microphone*, set the following:
  - Input Device to **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Under *Audio output*, set the following:
  - Output Device: **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Output to Headphones: **All Audio**

Under *Volume*, set Headphones slider to maximum level.


Nintendo Switch

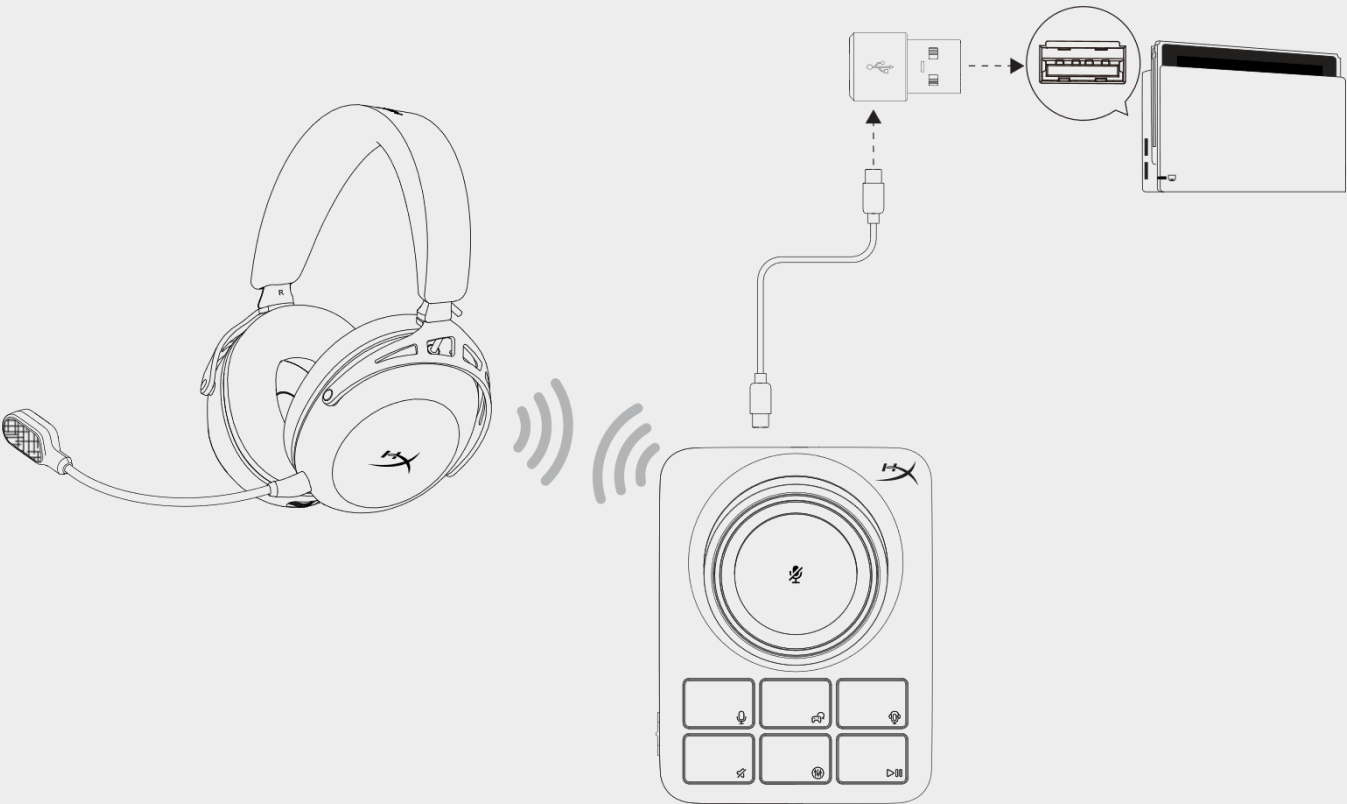





## Dual Mode – Bluetooth and Adapter (2.4GHz)

1. Slide the **wireless mode switch** to Dual mode. The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.
2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to **“HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”**.

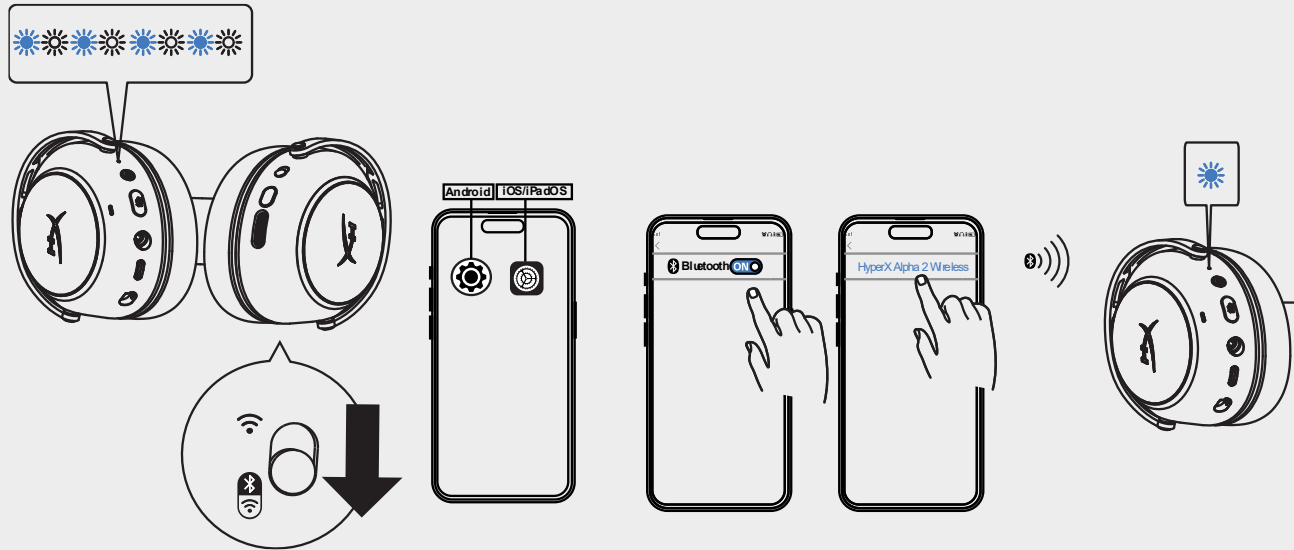


## Bluetooth Pairing

1. Slide the wireless mode switch to Dual mode.
2. Press and hold both the power button and the multifunction button for 2s. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompt says, "Bluetooth pairing".
3. Go to your device's Bluetooth settings and connect to "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**".

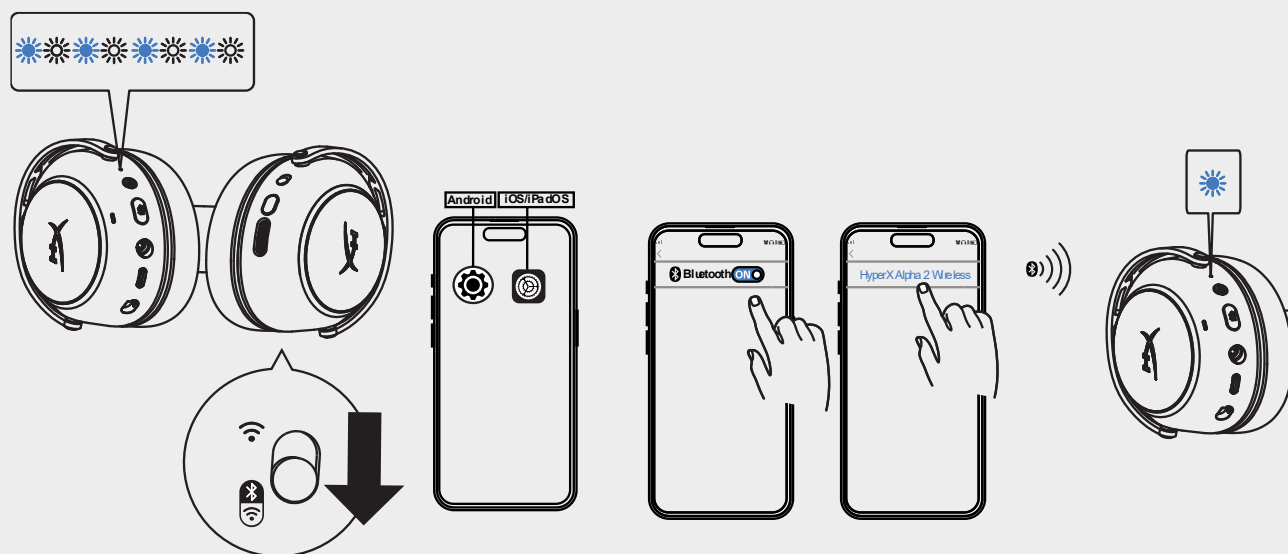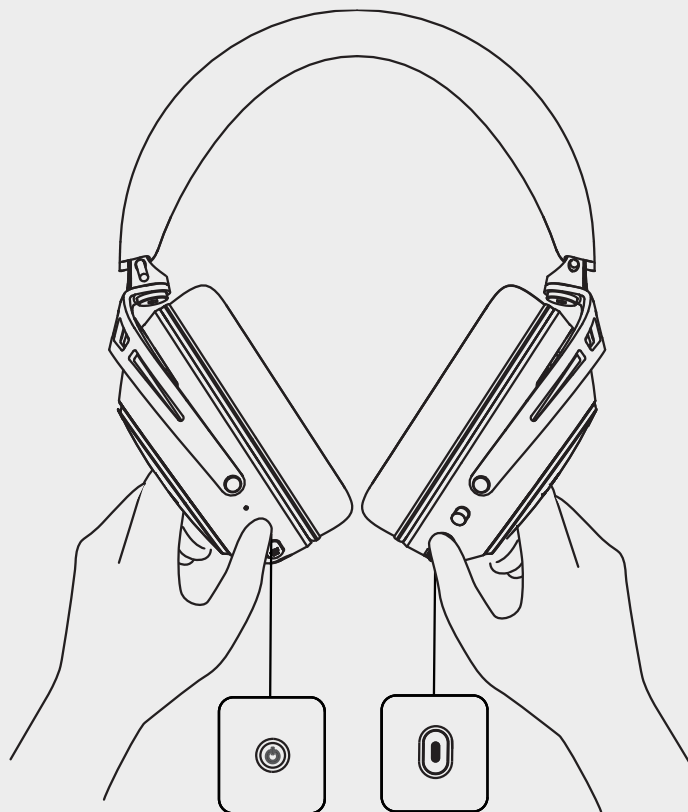


**Note:** Bluetooth pairing is only available when headset is in Bluetooth mode.

## 3.5mm Wired

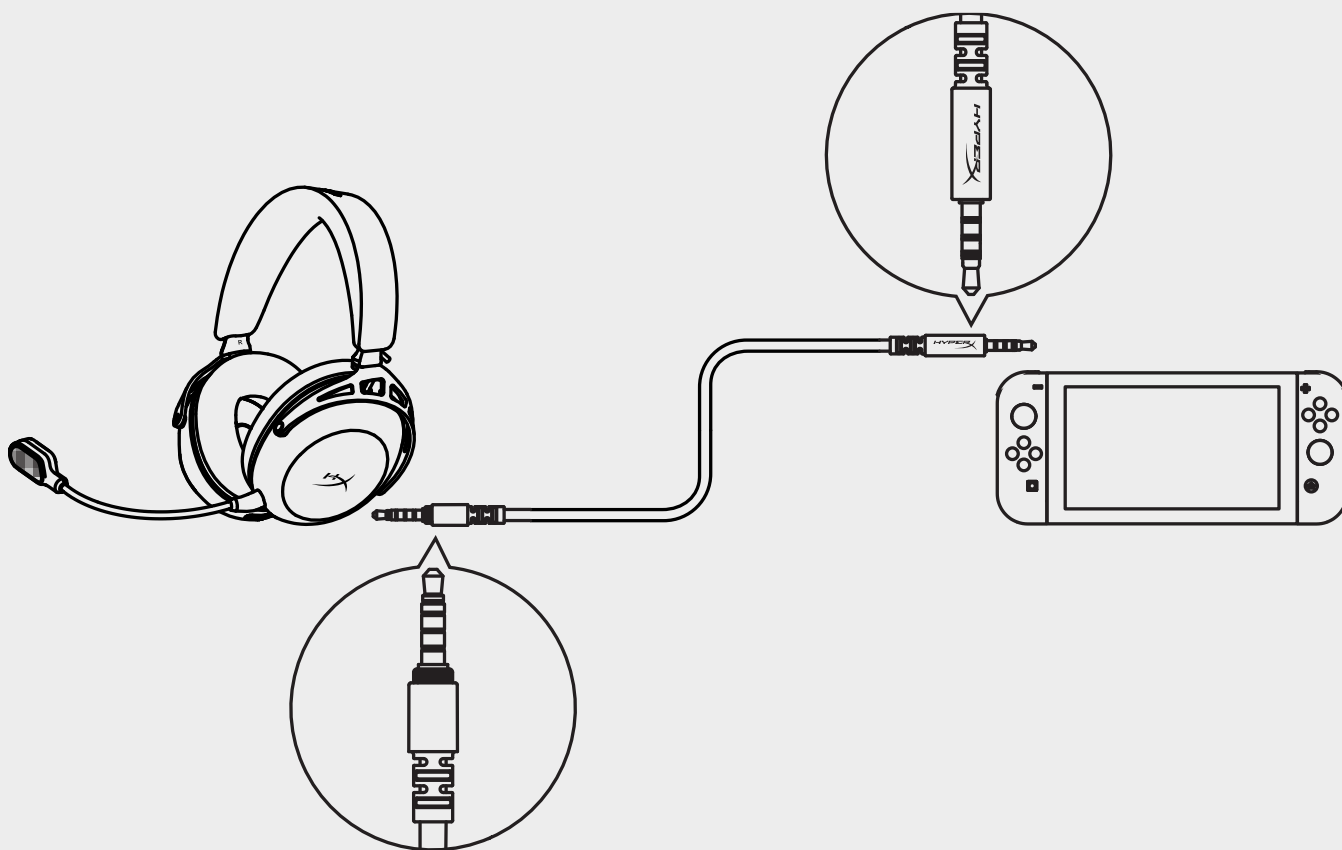

# Controls

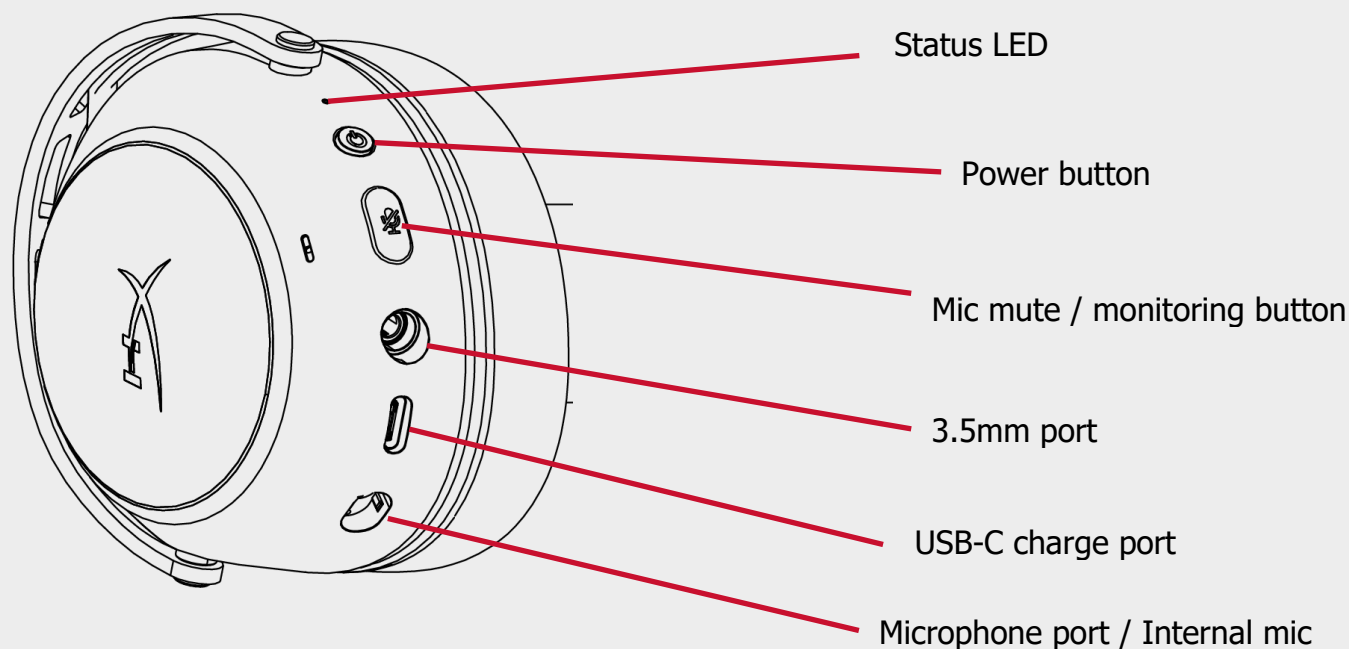

## Status LED

| Status    | Adapter Mode            | Bluetooth Mode           |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| Pairing   | Fast blinking white     | Fast blinking blue       |
| Searching | Blinking white          | Blinking purple          |
| Connected | Solid-fade white for 5s | Solid-fade purple for 5s |

## Power Button

- Power on/off - Hold the button for 2 seconds to power headset on/off.
- Battery level status – Press button to see the battery level status on the status LED\*.

| Battery Level | Headset Status LED |
|---------------|--------------------|
| 61% to 100%   | Solid-fade green   |
| 21% to 60%    | Solid-fade yellow  |
| 7% to 20%     | Solid-fade red     |
| < 7%          | Short-blink red    |

\*The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

## Mic Mute / Mic Monitoring Button

- Mic mute toggle - Press button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle – Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.


# Controls

---

Wireless Mode Switch


Multifunction button

Volume wheel

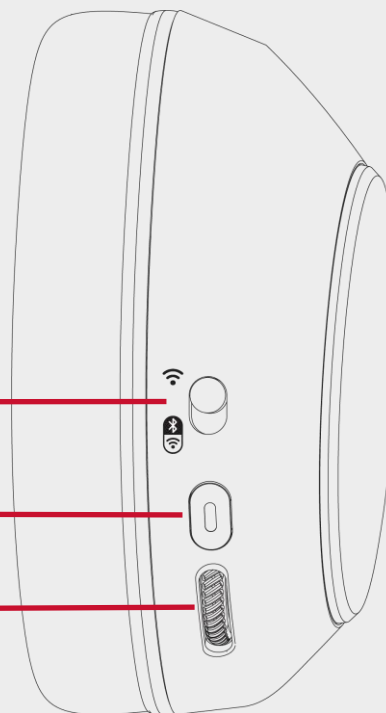

## Multifunction Button

Using the [ MFB ] button, the following media controls are available when using Bluetooth® or the Ultra-Low Latency USB dongle:

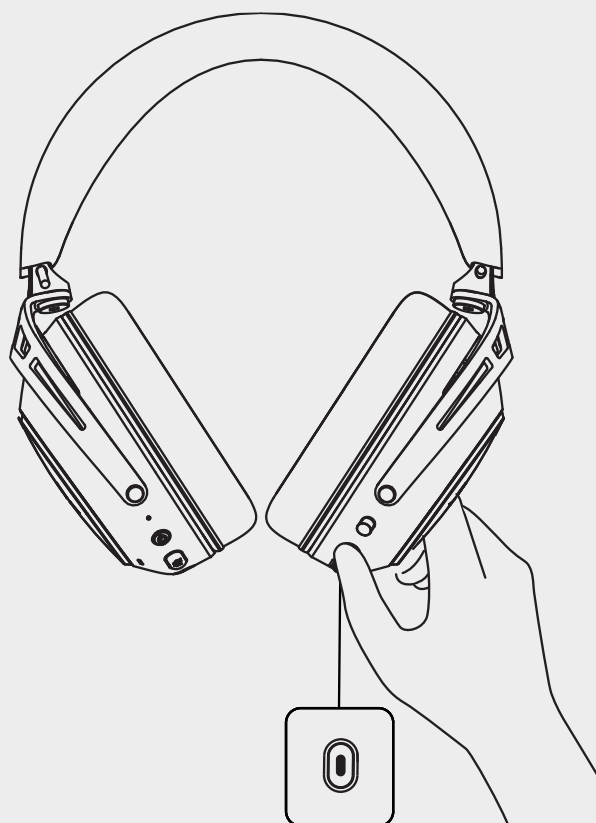

X 1




X 2



X 3

Using the [ MFB ] button, the following phone controls are available when using Bluetooth®:

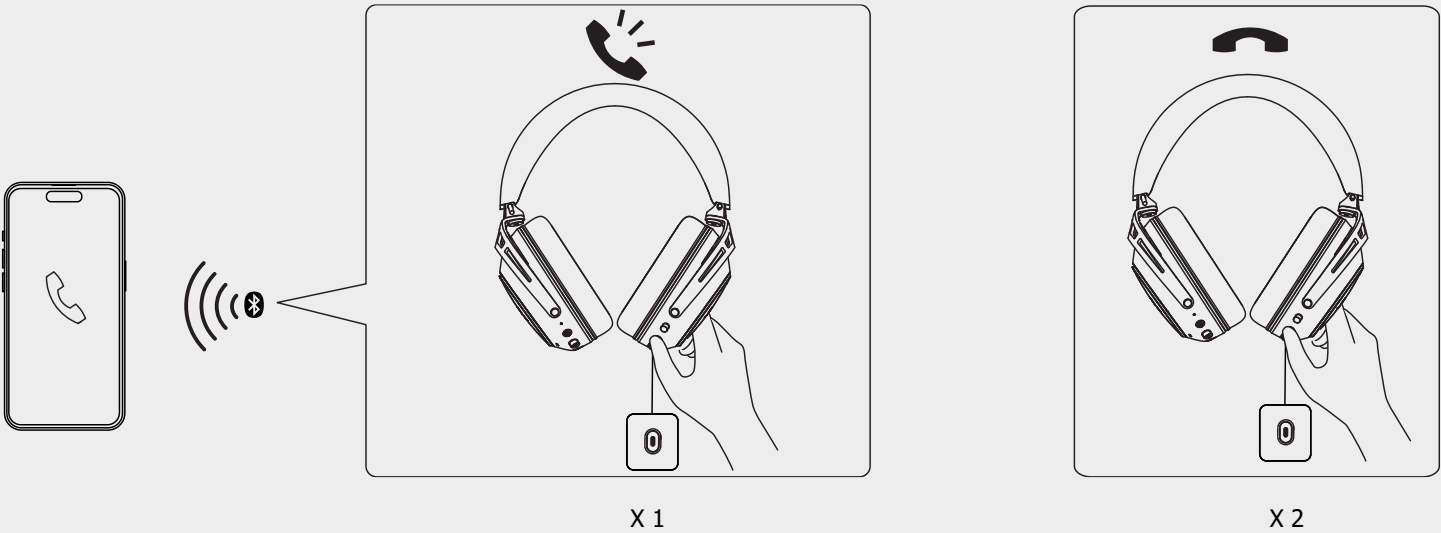


| Single Press                | Double Press                          | Triple Press   | Long Press (2s)<br>[Translate in time] |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Play / Pause<br>Answer Call | Skip Track<br>End Call<br>Reject Call | Previous Track | Activate Voice Assistant               |

**Note:** Button functionality can vary between devices and apps.

**Volume Wheel**

- Scroll wheel up and down to adjust volume level.

# Base Station Controls

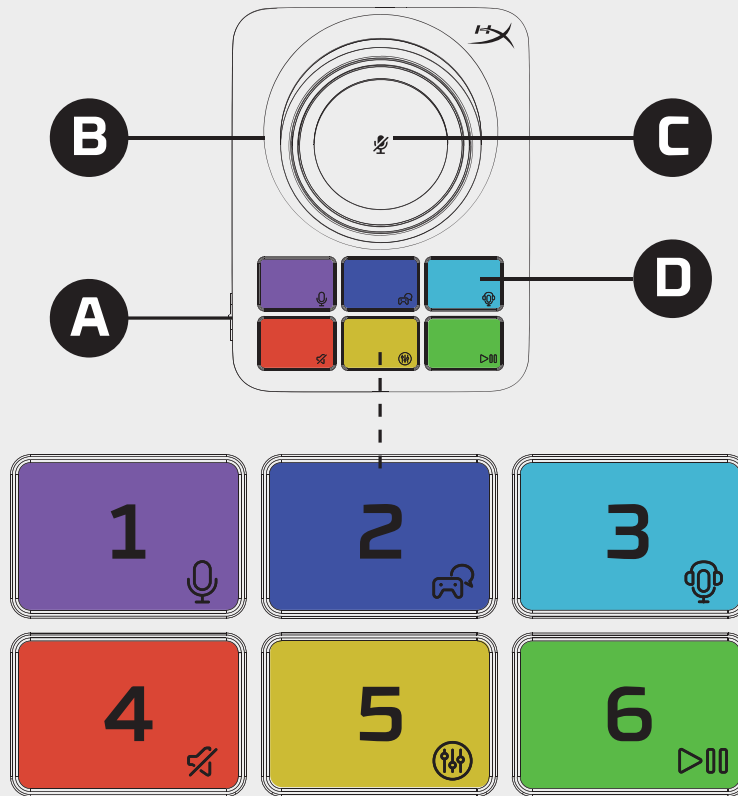

## **A** Line out / headset mode switch

- Switch audio between 3.5mm line out or headset

## **B** Volume wheel

- Rotate wheel to adjust playback volume level

## **C** Mic mute

- Press to toggle headset mic mute on/off

## **D** Buttons

### **(1) Mic gain**

- Rotate wheel to adjust mic gain level

### **(2) Game/Chat mix**

- Rotate wheel to adjust game/chat mix. Left side is the game channel and right side is the chat channel
- Hold button for 3 seconds to reset balance level to 50% mix

### **(3) Mic monitoring**

- Rotate wheel to adjust mic monitoring level
- Hold button for 3 seconds to toggle mic monitoring on/off

### **(4) Audio mute**

- Press button to toggle playback audio mute on/off

### **(5) EQ preset**


- Rotate wheel to change between EQ presets

### **(6) Media control**

- Press button to play/pause media
- Double press button to skip to next track
- Hold button for 3 seconds to skip to previous track


## Gain LED Indicator

- Scroll wheel left and right to adjust volume.

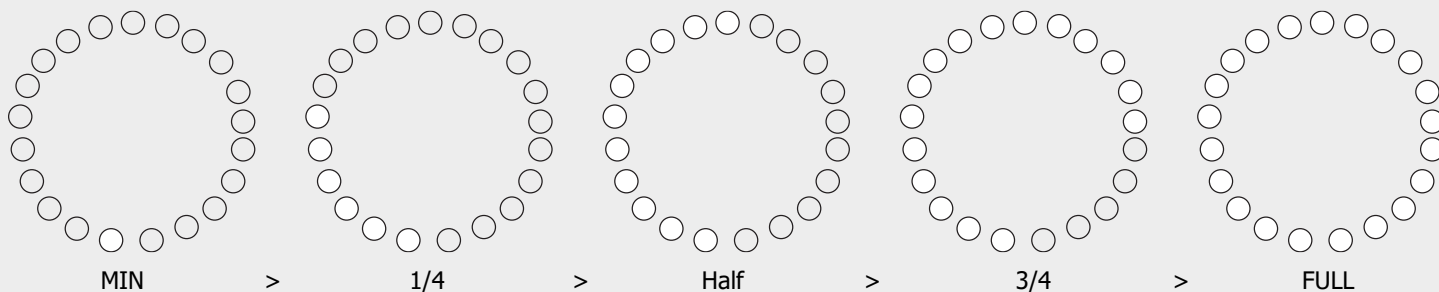


## Chat Mix LED

- Scroll wheel clockwise to increase in Chat. Counterclockwise to increase in Game.

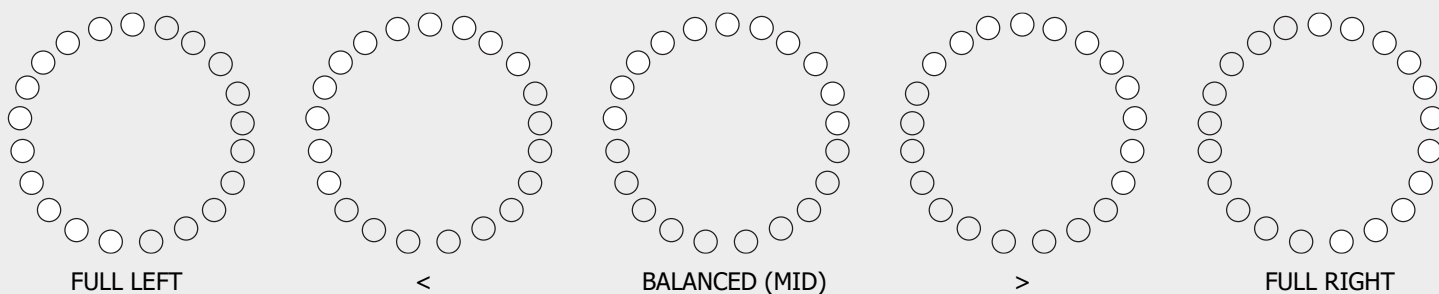

## EQ LED Setting

- Music – Default / Game / Voice

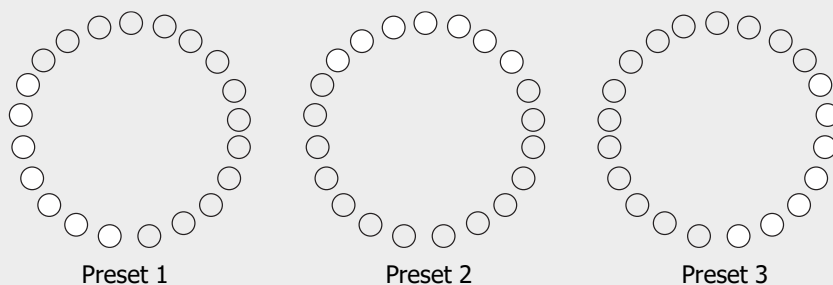




# Pairing to Base Station

---

1. While the headset is powered off, hold down the power button for about 10 seconds until the headset status LED starts blinking white rapidly. The headset is now in pairing mode.



2. While the base station is plugged in and the base station output mode switch is set to headset, hold the top 3 buttons below the base station volume wheel for 10 seconds until the LEDs start blinking white rapidly. The base station is now in pairing mode.

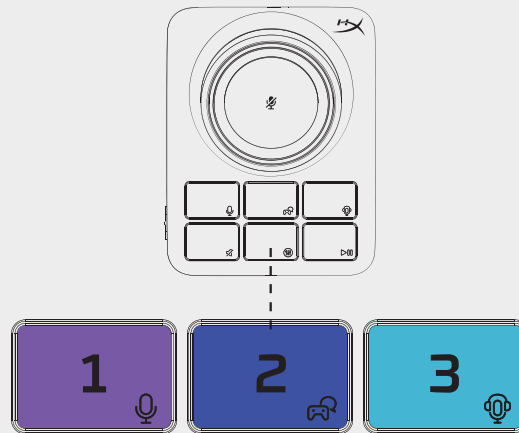


3. Wait until both the headset LED and the base station LEDs are solid. The headset and base station should now be paired together.



## Hardware Reset

---


Performing a hardware reset on the headset will do a soft reset on all the internal hardware. This may be useful in the event that the headset has unusual behavior, such as unresponsive controls. To perform a hardware reset, press and hold the mic mute button and the [MFB] button for 5 seconds. The headset will then perform a hardware reset, automatically power off, then power back on after about 20 seconds.

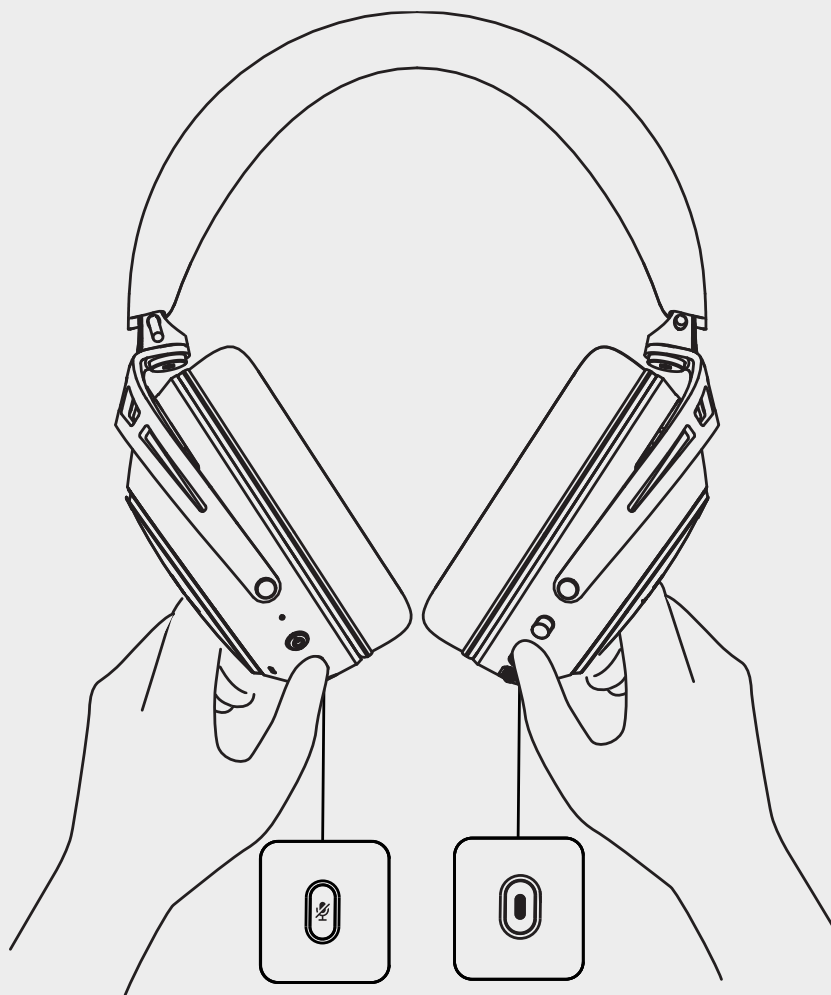


# Factory Reset

Performing a factory reset on the headset will reset the headset and base station to default settings and remove pairing info with paired Bluetooth devices.

To perform the factory reset from the headset side, press and hold the [  ] and the [ MFB ] button for 10 seconds to initiate factory reset. The headset status LED will start blinking red / white and the headset will power cycle once the reset is complete.

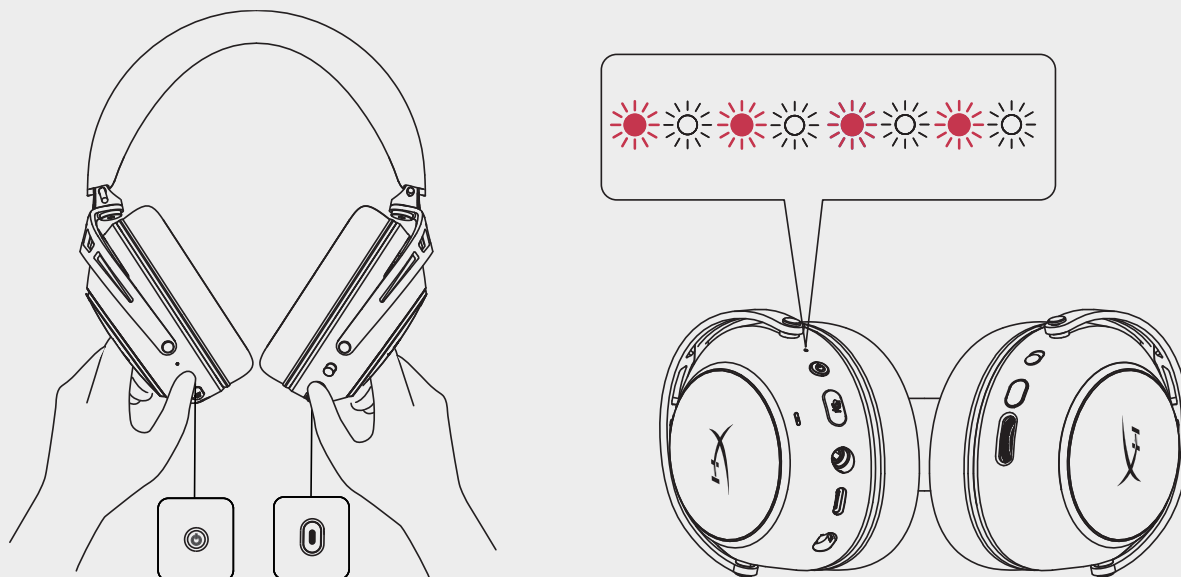

To perform the factory reset from the base station side, first make sure both the headset and base station are powered on and connected to each other. Then hold down the bottom 3 buttons below the base station volume wheel for 10 seconds. Both the headset status LED and the base station LEDs will blink red / white, then power cycle once the reset is complete.

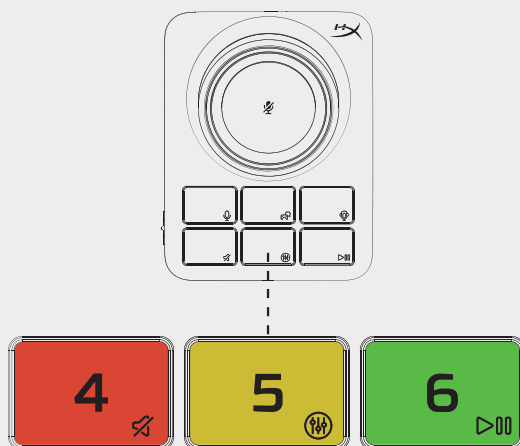

# Software

---

Go to [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- Spatial audio
- Adjustable equalizer
- Mic effects
- Customizable RGB and controls for base station
- Battery level indicator

\*PC only

## **Battery Replacement**

1. Power **OFF** the headset.
2. Carefully pull the right ear cushion from the headset.
3. Unscrew the 4x Philips screws to separate the driver cover from the right earcup.
4. Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
5. Locate and remove the battery secured with a connector.
6. Place new battery matching correct pin orientation.
7. Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
8. Power **ON** the headset and test for functionality.

## Questions or Setup Issues?

---

Contact the HyperX support team at **[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)**

You may also find the User Guide or Quick Start Guide on the support page.

# Specifications

---

## Headphone Specifications

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Driver             | Dynamic, 53mm                       |
| Form factor        | Over ear (circumaural), closed back |
| Frequency response | 20Hz – 20kHz                        |
| Impedance          | 64 $\Omega$                         |
| Sensitivity        | 96 dBSPL at 1kHz (1mW)              |
| T.H.D.             | <2%                                 |
| Frame type         | Stainless steel, aluminum forks     |
| Ear cushions       | Microfiber ear pads                 |

## Boom Microphone Specifications

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Type               | Boom microphone               |
| Element            | Electret condenser microphone |
| Polar Pattern      | Uni-directional               |
| Frequency Response | 100Hz – 10kHz                 |
| Sensitivity        | -42dB at 1kHz                 |

## Built-in Microphone Specifications

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type               | Built-in (on ear) |
| Element            | MEMS              |
| Polar pattern      | Omni-directional  |
| Frequency response | 100Hz – 10kHz     |
| Sensitivity        | -40dB at 1kHz     |

## Connections and Features

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Audio Connection  | 2.4GHz Wireless USB, Bluetooth, Wired 4-pole 3.5mm |
| USB Audio Format  | Stereo playback, mono microphone                   |
| USB Specification | USB 2.0                                            |
| Sampling Rates    | 96/48kHz playback, 48kHz microphone                |
| Bit-Depth         | 24/16-bit playback, 16-bit microphone              |

## Audio Controls

Volume, multifunction button, mic mute / mic monitoring,  
wireless mode switch

Battery Specifications

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type <sup>1</sup>         | Rechargeable lithium-ion                                                                                       |
| Battery Life <sup>2</sup> | Adapter Mode (2.4GHz Wireless): Up to 250 hours<br>Dual Mode (2.4 GHz Wireless and Bluetooth): Up to 125 hours |
| Charge Time               | < 6 hours                                                                                                      |

Wireless Specifications

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type                         | 2.4GHz, Bluetooth                                           |
| Bluetooth Version            | 5.2                                                         |
| Wireless Range <sup>3</sup>  | Up to 20 meters                                             |
| Supported Bluetooth Codecs   | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Supported Bluetooth Profiles | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

Physical Specifications

|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weight                      | Headset: 345g<br>Base station: 178g<br>Boom mic: 12g                                       |
| Cable length(s) and type(s) | (1.5m) USB-C to USB-C cable, (0.5m) USB-C to USB-C cable, (1.5m) 3.5mm headset audio cable |

<sup>1</sup> Can be replaced by user.  
<sup>2</sup> Tested at 50% headphone volume. Battery life varies depending upon the usage.  
<sup>3</sup> Wireless range may vary due to environmental conditions.

SKU Numbers

|         |       |
|---------|-------|
| AJ5C7AA | Black |
|---------|-------|

Battery/TX Power Info

|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery Information | Battery Type: 3.8V, 1800mAh Li-Po Battery, 6.84 Wh<br><br>Rechargeable battery can be replaced by user |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Radio Technology                   | Frequency Bands: 2.4GHz, Bluetooth                                              |
| Frequency and TX Power Information | Maximum Transmit Power EIRP (dBm):<br>Headset: ≤ 10dBm<br>Base Station: ≤ 10dBm |



# HyperX Alpha 2 Wireless

Guía del usuario



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.


# CONTENIDO

---

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Visión general .....                               | 30 |
| Carga.....                                         | 31 |
| Uso.....                                           | 32 |
| Base* .....                                        | 32 |
| Modo Adaptador (2.4 GHz) .....                     | 33 |
| Windows 11.....                                    | 34 |
| PlayStation 5.....                                 | 36 |
| Nintendo Switch.....                               | 37 |
| Modo Dual: Bluetooth y Adapter (2,4 GHz) .....     | 38 |
| Conexión Bluetooth.....                            | 39 |
| Con cable de 3,5 mm .....                          | 40 |
| Controles.....                                     | 41 |
| Estado del LED.....                                | 41 |
| Botón de encendido .....                           | 41 |
| Botón para silenciar/monitorear el micrófono ..... | 41 |
| Controles.....                                     | 42 |
| Botón multifunción.....                            | 42 |
| Rueda de control de volumen.....                   | 43 |
| Controles de la base.....                          | 44 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Indicador LED de ganancia .....                                       | 45 |
| LED de Chat Mix.....                                                  | 45 |
| Ajuste de LED del ecualizador .....                                   | 45 |
| Emparejamiento con la base.....                                       | 46 |
| Restablecimiento del hardware.....                                    | 47 |
| Restablecimiento de fábrica .....                                     | 48 |
| Software.....                                                         | 49 |
| ¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?<br>..... | 49 |
| Especificaciones .....                                                | 50 |


# Visión general

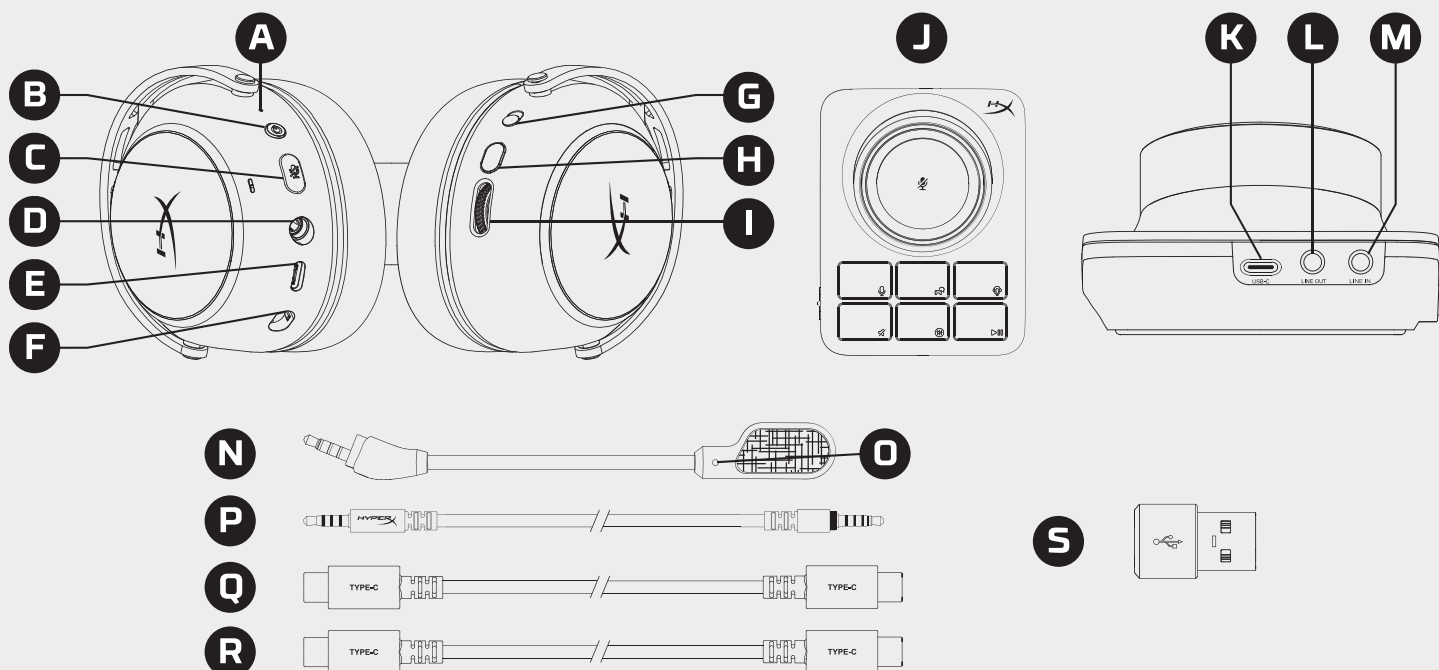

- |                                                        |                                                   |                                              |                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A</b> Estado del LED                                | <b>E</b> Puerto de carga USB-C                    | <b>I</b> Rueda de control de volumen         | <b>M</b> Puerto de entrada de línea de 3,5 mm      | <b>Q</b> Cable USB-C a USB-C de 1,5 m |
| <b>B</b> Botón de encendido                            | <b>F</b> Puerto para micrófono/ Micrófono interno | <b>J</b> Base                                | <b>N</b> Micrófono extraíble                       | <b>R</b> Cable USB-C a USB-C          |
| <b>C</b> Botón para silenciar/m onitorear el micrófono | <b>G</b> Interruptor de modo inalámbrico          | <b>K</b> Puerto USB-C de la base             | <b>O</b> LED de silencio del micrófono             | <b>S</b> Adaptador USB-C a USB-A      |
| <b>D</b> Toma para auriculares de 3,5 mm               | <b>H</b> Botón multifunción                       | <b>L</b> Puerto de salida de línea de 3,5 mm | <b>P</b> Cable de audio para auriculares de 3,5 mm |                                       |

# Carga



Se recomienda cargar los auriculares por completo antes de usarlos por primera vez.

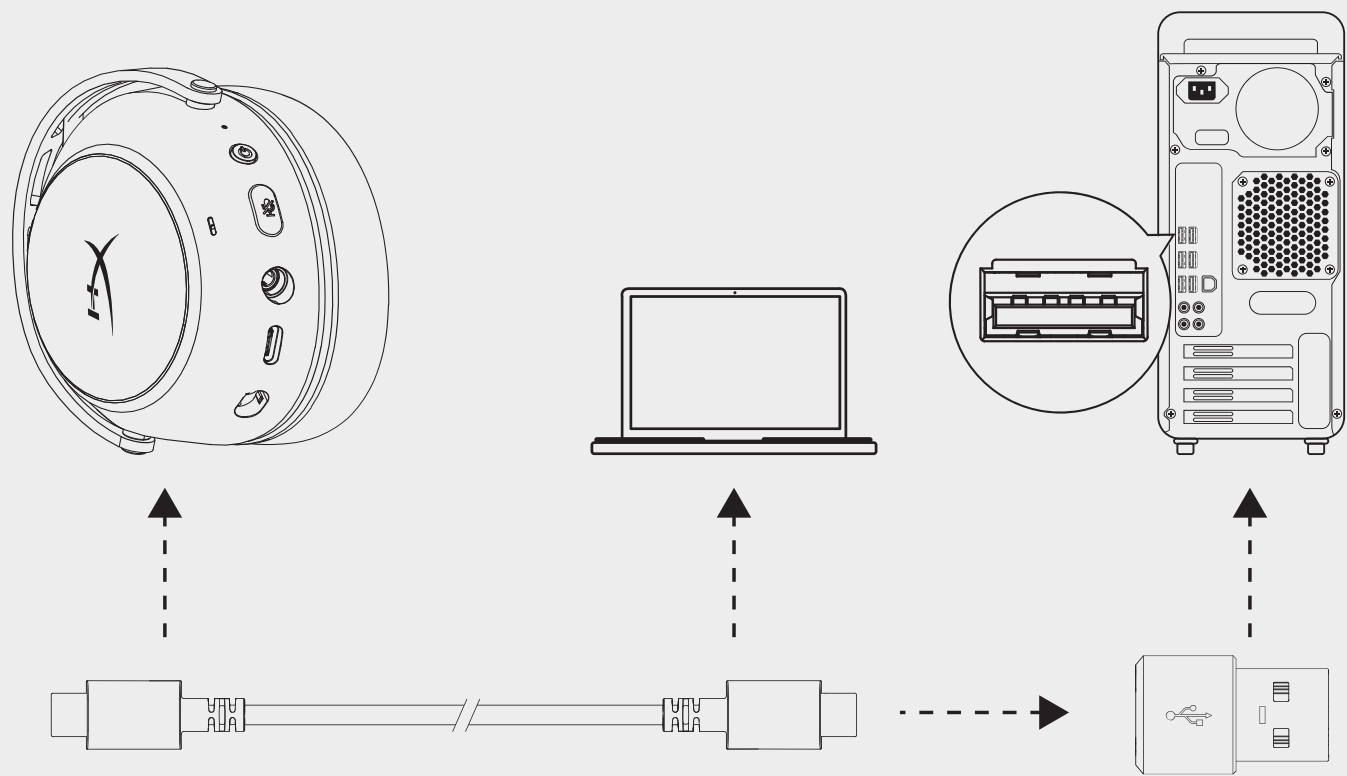

Para ello, enchúfalos al puerto USB con el cable de carga USB-C incluido.  
Cuando se cargan los auriculares, el LED indicará el estado de la carga actual.

| Estado de carga | Estado [LED]             |
|-----------------|--------------------------|
| Carga completa  | Verde fijo               |
| 61 % al 99 %    | Verde parpadeante        |
| 21 % al 60 %    | Luz amarilla parpadeante |
| <20 %           | Rojo parpadeante         |



## Base\*

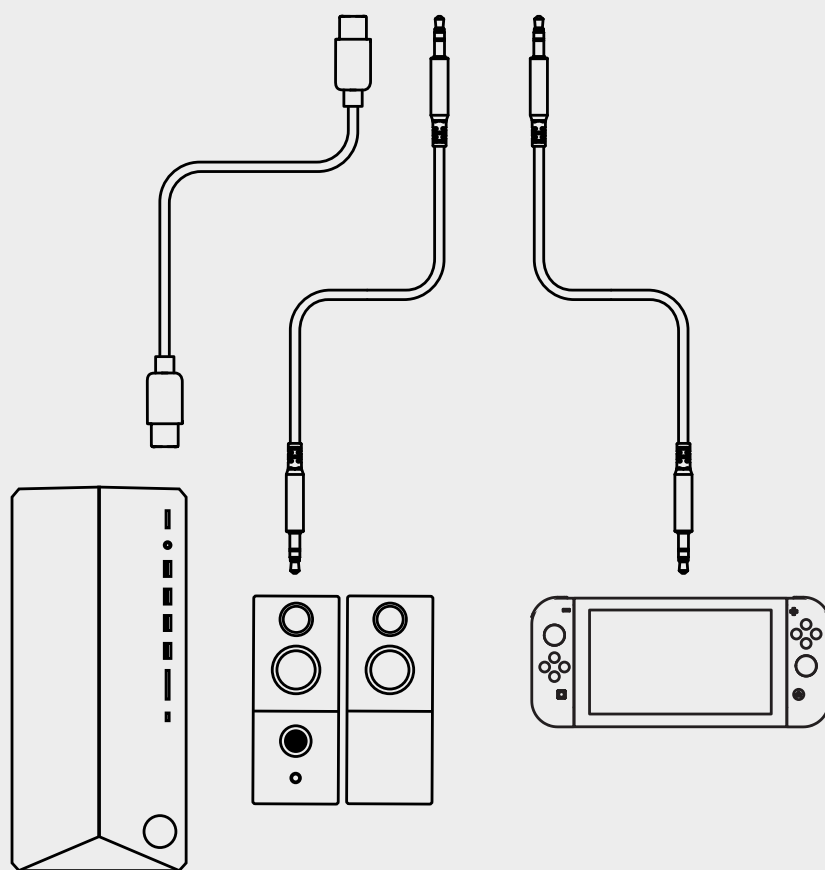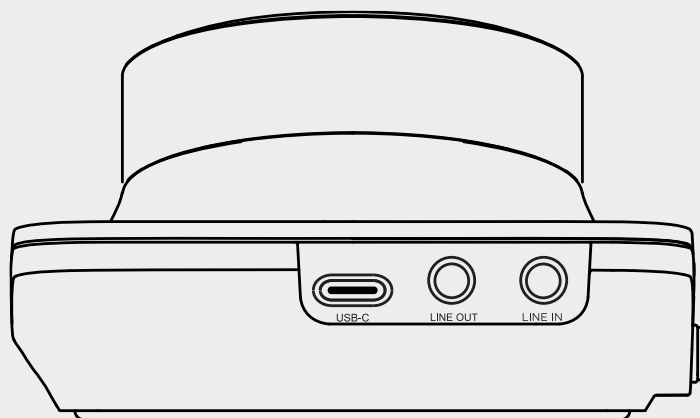



\*Cable AUX de 3,5 mm no incluido.

## Modo Adaptador (2.4 GHz)

1. Desliza el interruptor de modo inalámbrico de los auriculares a  y el interruptor de modo de la base a **"AURICULARES"**.

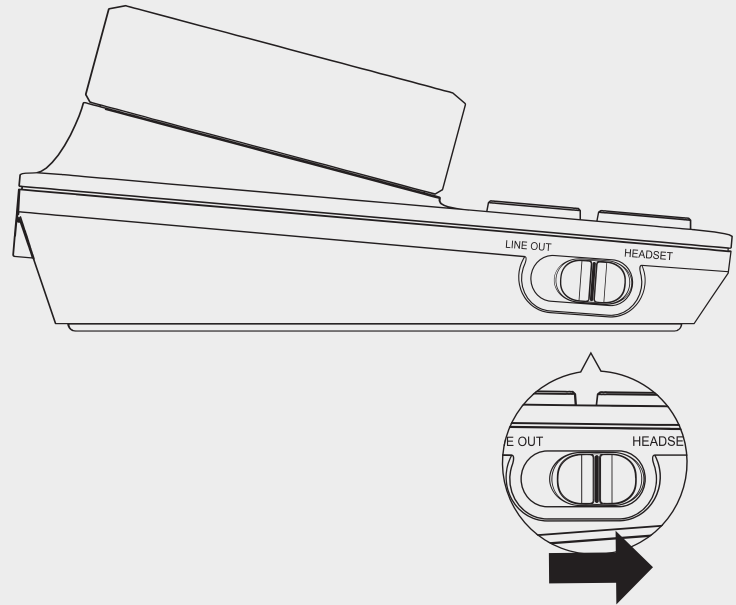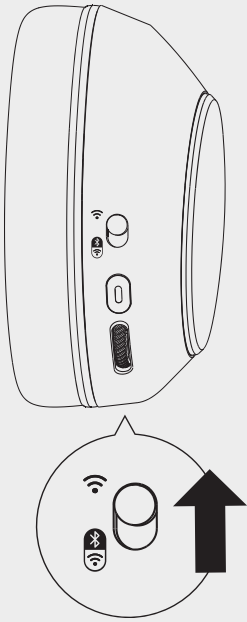


2. **ENCIENDE** los auriculares.

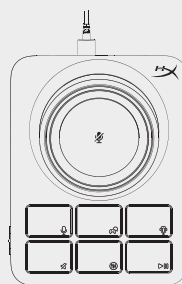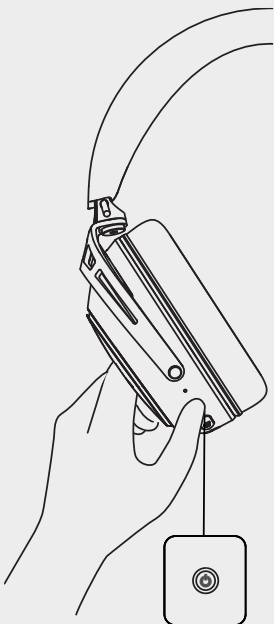


## Windows 11

Para asegurarte de que los auriculares estén configurados correctamente en la PC, sigue los pasos que se indican a continuación:


1. **Haz clic con el botón derecho en el ícono de sonido** de la bandeja del sistema y selecciona **Configuración de sonido**.

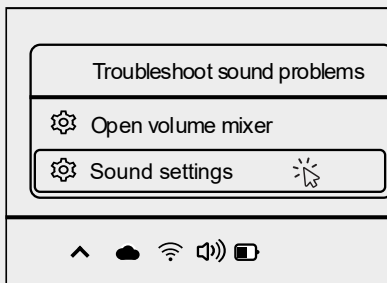


2. Configura el dispositivo de salida predeterminado como Auriculares [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].
3. Configura el dispositivo de comunicación de salida predeterminado como Auriculares [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

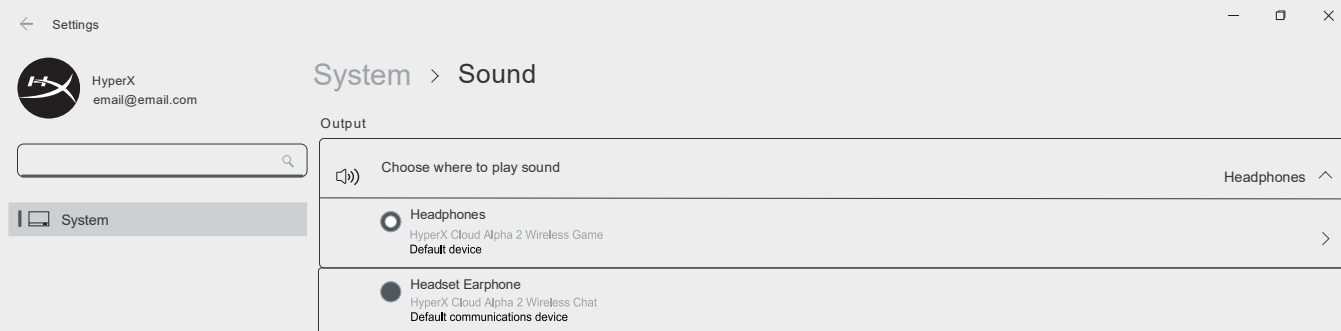

4. Configura el dispositivo de entrada como Micrófono [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

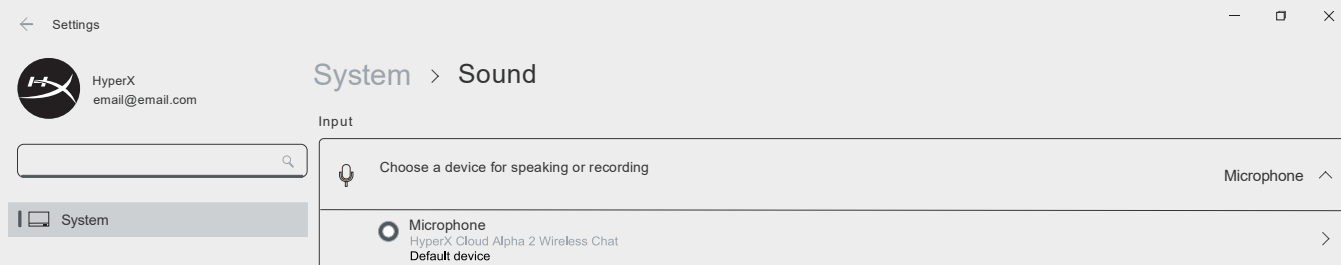



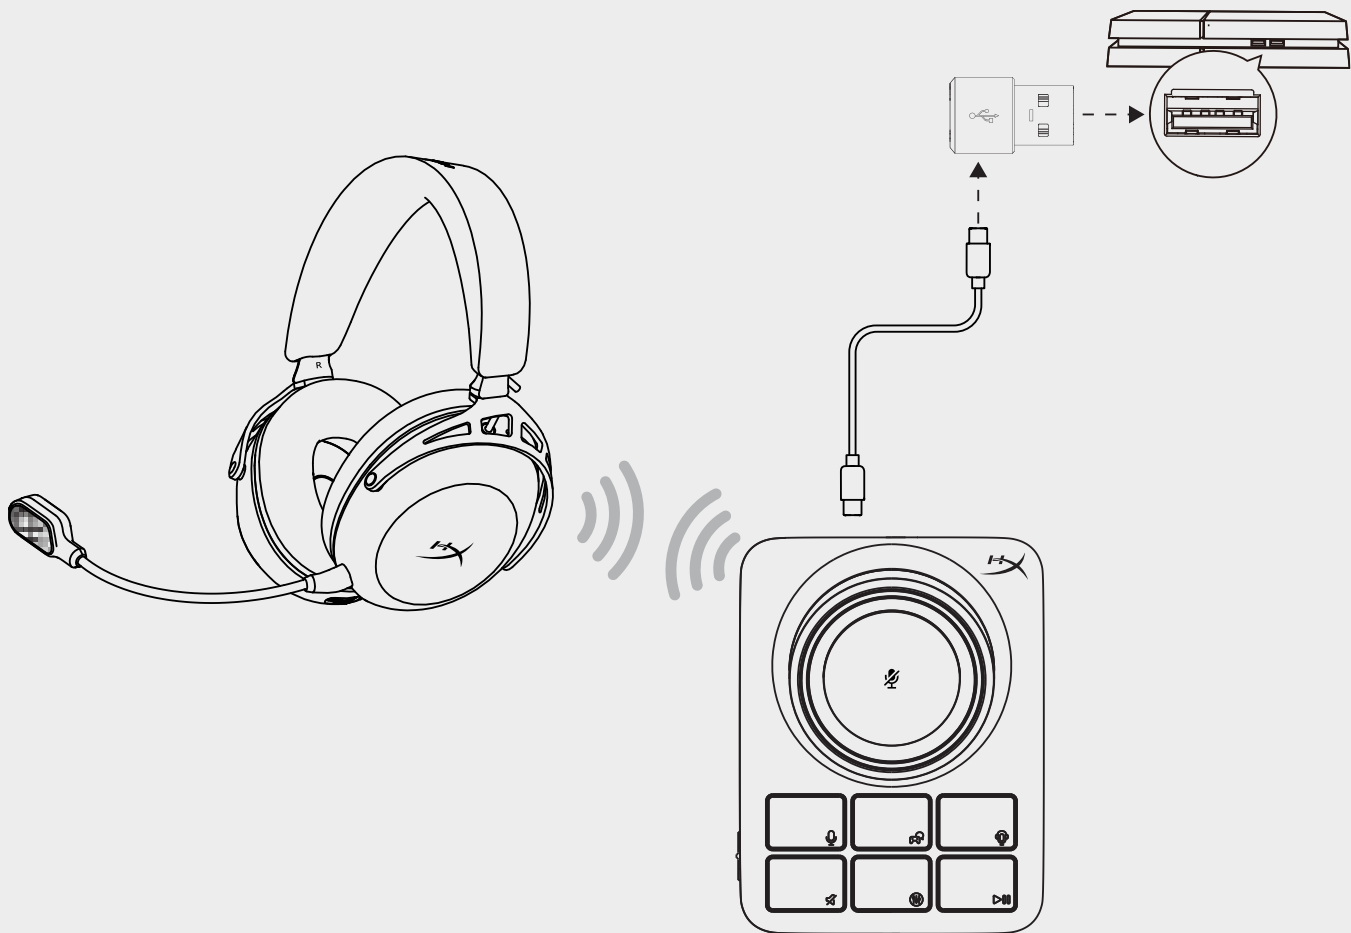

1. Conecta el adaptador USB inalámbrico a la consola PlayStation 4.
2. Configura *Dispositivo de entrada* como **Auriculares USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. Configura *Dispositivo de salida* como **Auriculares USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Configura *Salida a auriculares* como **Todo el audio**.
5. Configura *Control de volumen (Auriculares)* en el nivel máximo.


## PlayStation 5



1. Conecta el [adaptador USB inalámbrico](#) a la consola PlayStation 5.
2. Ve a la página de inicio y selecciona Configuración > Sonido.
3. En *Micrófono*, configura lo siguiente:
  - Dispositivo de entrada como **Auriculares USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. En *Salida de audio*, configura lo siguiente:
  - Dispositivo de salida: **Auriculares USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Salida a auriculares: **Todo el audio**


En *Volumen*, configura la barra deslizante de los auriculares en el nivel máximo.

# Nintendo Switch

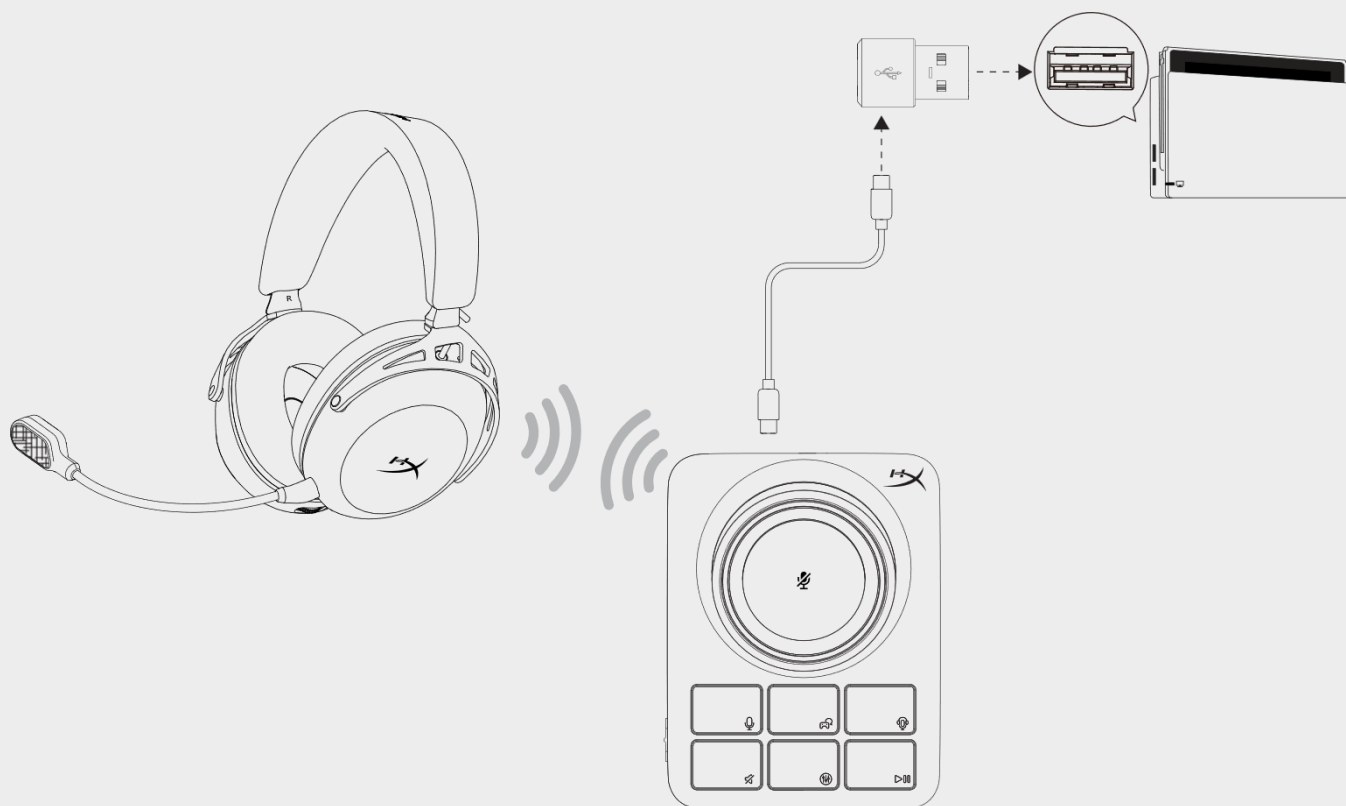



## Modo Dual: Bluetooth y Adapter (2,4 GHz)

1. Desliza el **interruptor de modo inalámbrico** al modo Dual. Los auriculares iniciarán el emparejamiento Bluetooth en la primera configuración.
2. Ve a la configuración de Bluetooth en tu dispositivo. Busca y conecta **"HyperX Cloud Alpha 2 Wireless"**.

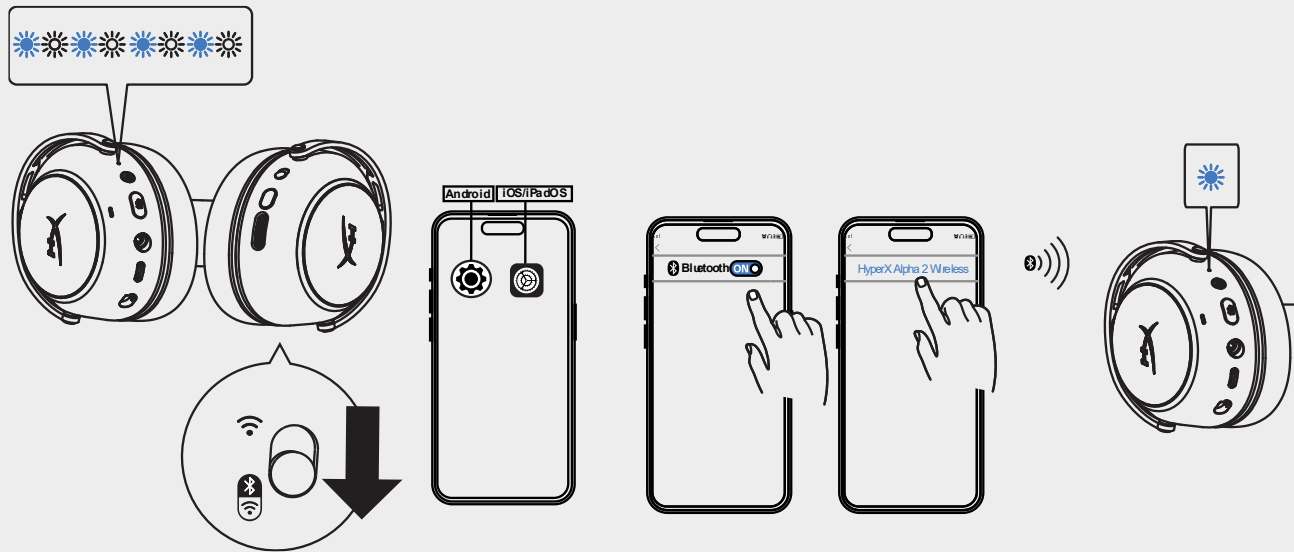


## Conexión Bluetooth

1. Desliza el interruptor de modo inalámbrico al modo Dual.
2. Mantén presionados los botones de encendido y multifunción durante 2 segundos. El modo de emparejamiento está activo cuando la luz LED parpadea en azul y la indicación de voz dice "emparejando Bluetooth".
3. Ve a la configuración de Bluetooth en tu dispositivo y conecta "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**".

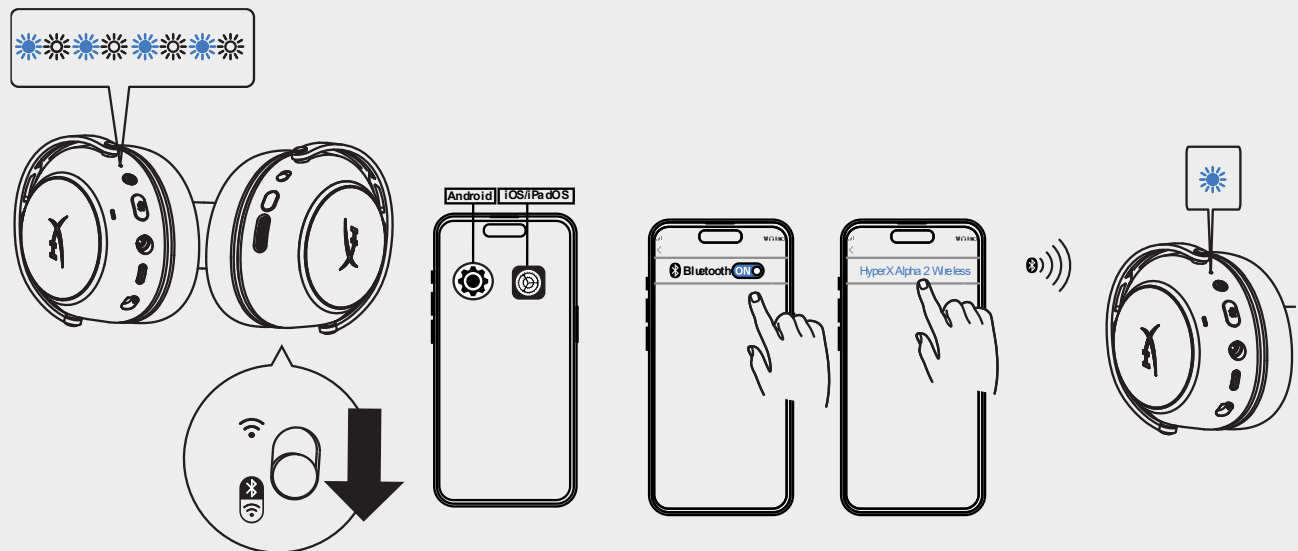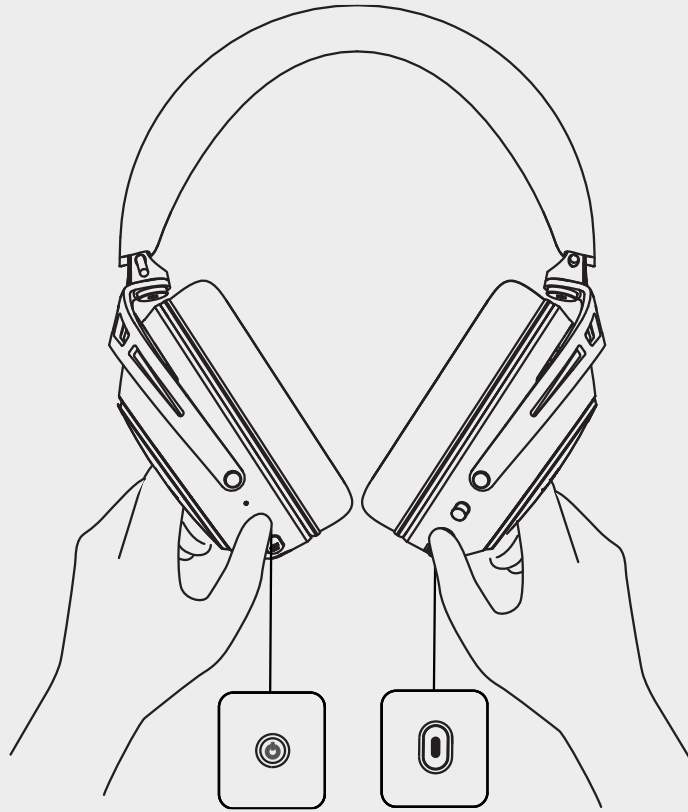


**Nota:** El emparejamiento Bluetooth solo está disponible cuando los auriculares están en modo Bluetooth.

## Con cable de 3,5 mm

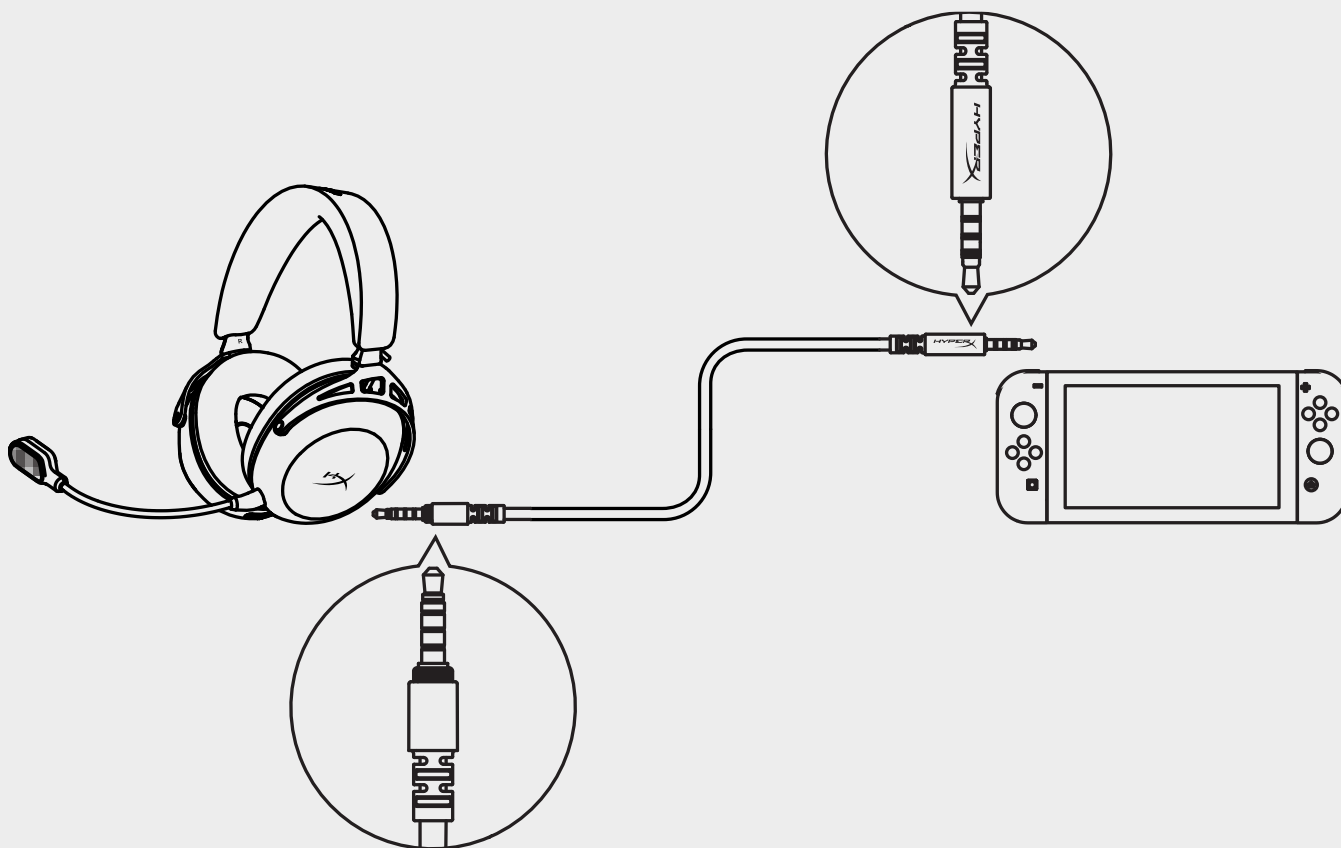

# Controles

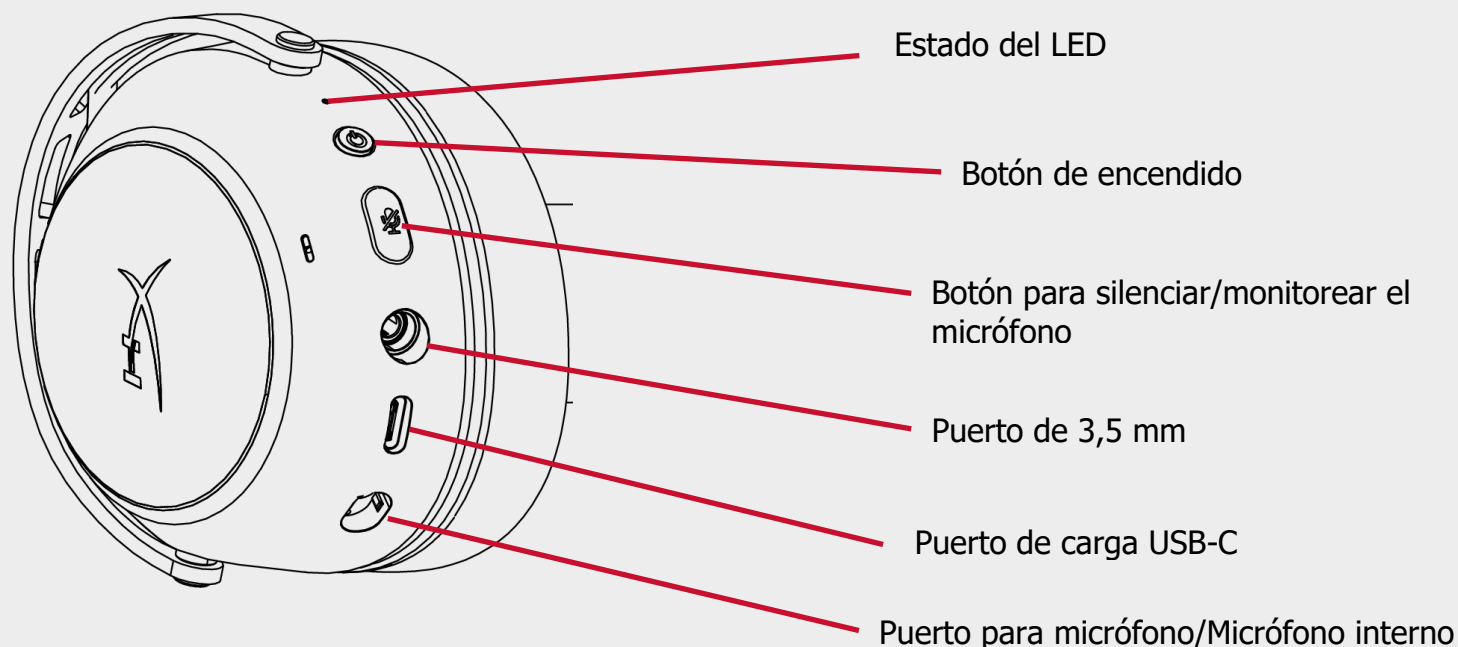

## Estado del LED

| Estado         | Modo Adaptador                             | Modo Bluetooth                              |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Emparejamiento | Parpadeo rápido en blanco                  | Parpadeo rápido en azul                     |
| Buscando       | Parpadeo en blanco                         | Parpadeo en púrpura                         |
| Conectado      | Luz blanca fija que se apaga en 5 segundos | Luz púrpura fija que se apaga en 5 segundos |

## Botón de encendido

- Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.
- Estado de la batería: presiona el botón para ver el estado de la batería en el estado del LED\*.

| Nivel de la batería | Estado del LED de los auriculares |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>61 al 100 %</b>  | Luz verde fija que se apaga       |
| <b>21 al 60 %</b>   | Luz amarilla fija que se apaga    |
| <b>7 al 20 %</b>    | Luz roja fija que se apaga        |
| <b>&lt; 7 %</b>     | Luz roja baja y parpadeante       |

\*El estatus del LED se apagará automáticamente para conservar la batería

## Botón para silenciar/monitorear el micrófono


- Botón para silenciar el micrófono: presiona el botón para activar o desactivar la función de silencio del micrófono.
- Botón de monitoreo del micrófono: mantén presionado el botón durante 2 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.

# Controles

Interruptor de modo  
inalámbrico


Botón multifunción

Rueda de control  
de volumen

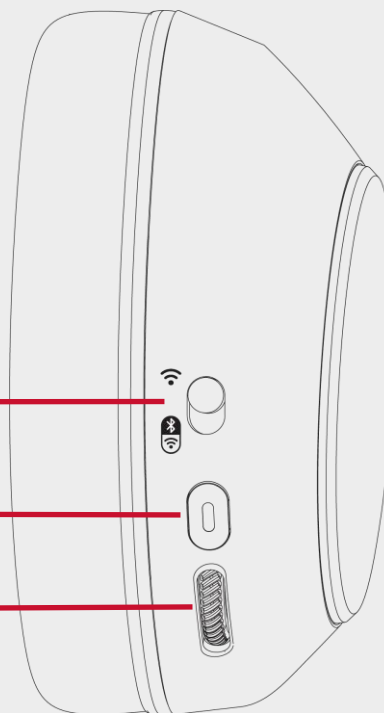

## Botón multifunción

Usando el botón [ MFB ], los siguientes controles multimedia están disponibles cuando se usa Bluetooth® o el adaptador USB de latencia ultrabaja:

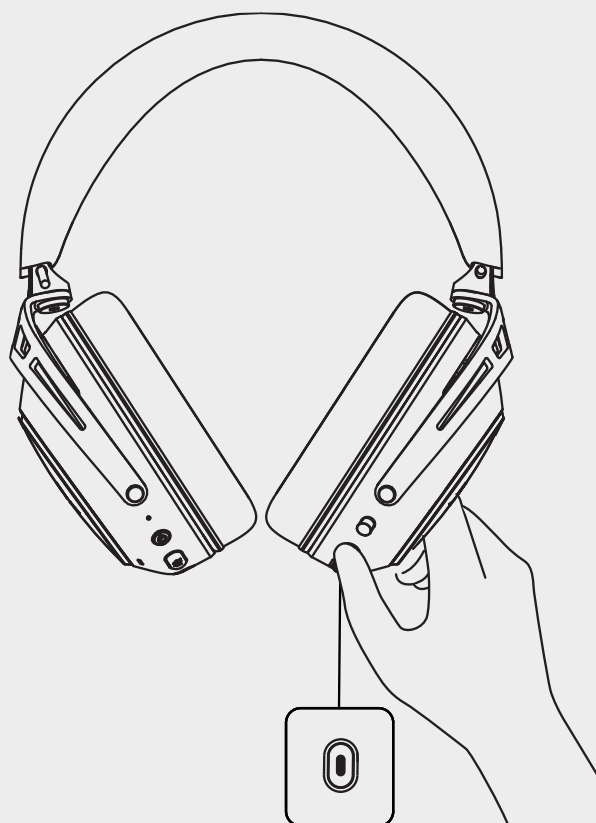

X 1




X 2



X 3



Si se usa el botón [ MFB ], los siguientes controles del teléfono están disponibles cuando se usa Bluetooth®:

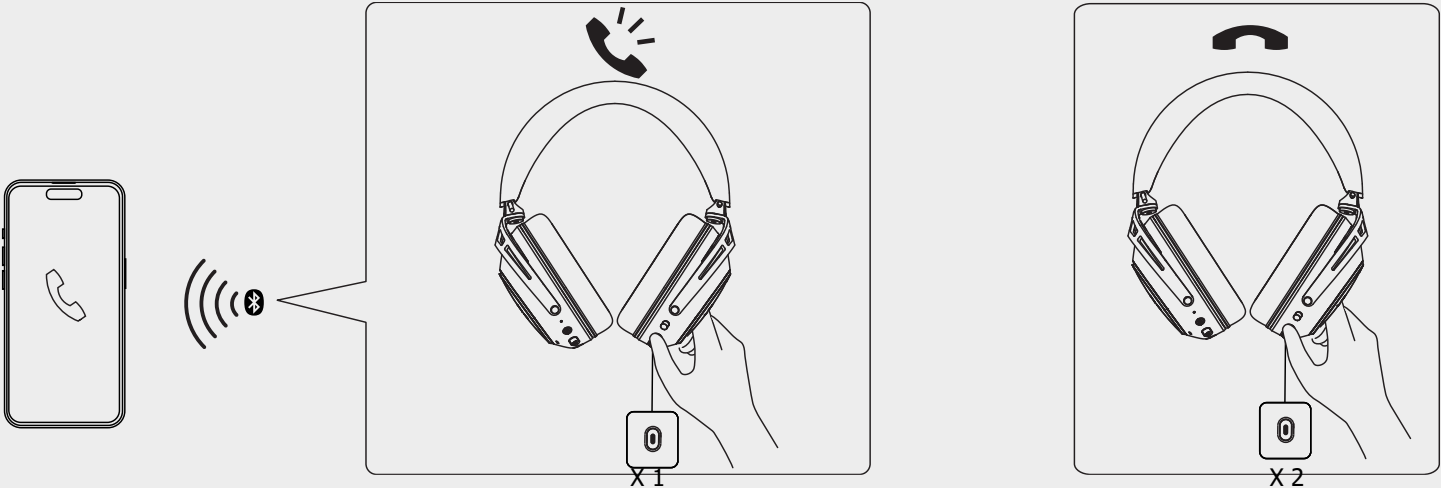


| Presionar una sola vez                     | Presionar dos veces                                          | Presionar tres veces | Mantener presionado (2 s) [traducir tiempo] |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Reproducir/pausar<br>Responder una llamada | Saltar pista<br>Terminar una llamada<br>Rechazar una llamada | Pista anterior       | Activar asistente de voz                    |

**Nota:** La funcionalidad del botón puede variar entre dispositivos y aplicaciones.

**Rueda de control de volumen**

- Muévela hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen.

# Controles de la base

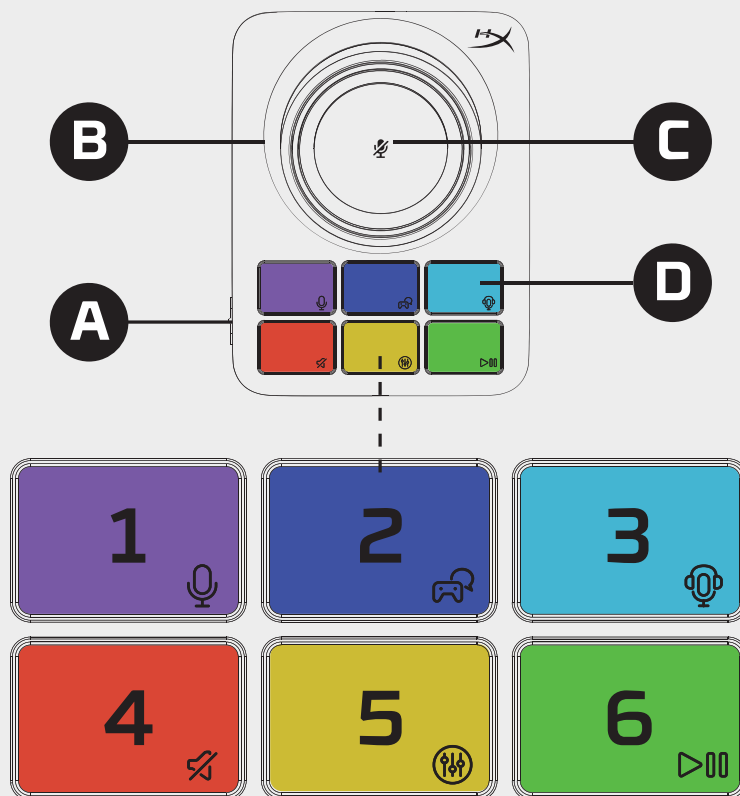

- A** Salida de línea/interruptor de modo del auricular
- Cambia el audio entre la salida de línea de 3,5 mm y los auriculares.

- B** Rueda de control de volumen
- Gira la rueda para ajustar el volumen de reproducción.

- C** Micrófono silenciado
- Presiona para activar o desactivar el silencio del micrófono de los auriculares.

**(1) Ganancia del micrófono**

- Gire la rueda para ajustar el nivel de ganancia del micrófono.

**(2) Juego/Chat Mix**

- Gira la rueda para ajustar la función Juego/Chat Mix. El lado izquierdo corresponde al canal del juego y el lado derecho, al canal del chat.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para restablecer el nivel de balance al 50 %.

**(3) Monitoreo del micrófono**

- Gira la rueda para ajustar el nivel de monitoreo del micrófono.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.

**(4) Silenciar audio**

- Presiona el botón para activar o desactivar el modo de silencio durante la reproducción.

**(5) Preajuste de ecualizador**

- Gira la rueda para cambiar entre los preajustes de ecualizador.


## **D Botones**

### **(6) Control multimedia**

- Presiona el botón para reproducir/pausar el contenido multimedia.
- Presiona dos veces el botón para pasar a la pista siguiente.
- Mantén presionado el botón durante 3 segundos para pasar a la pista anterior.


### **Indicador LED de ganancia**

- Muévela hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el volumen.

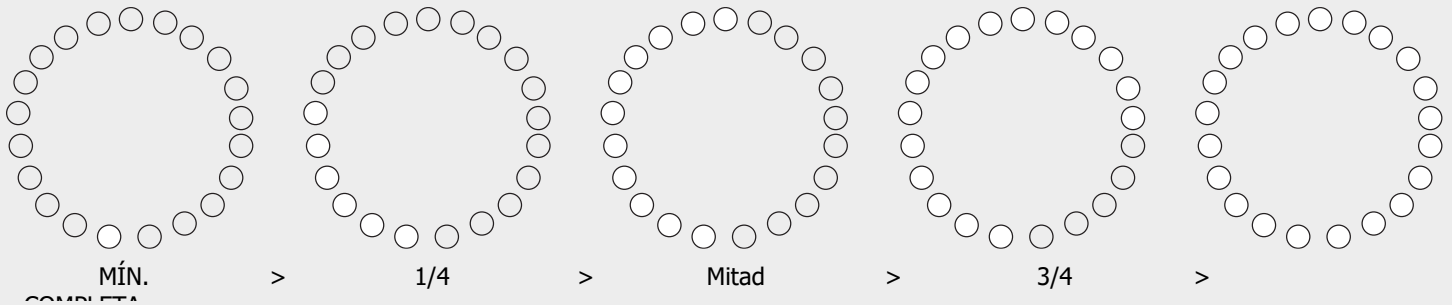


### **LED de Chat Mix**

- Gira la rueda en sentido horario para escuchar más el chat. Gírala en sentido antihorario para escuchar más el juego.

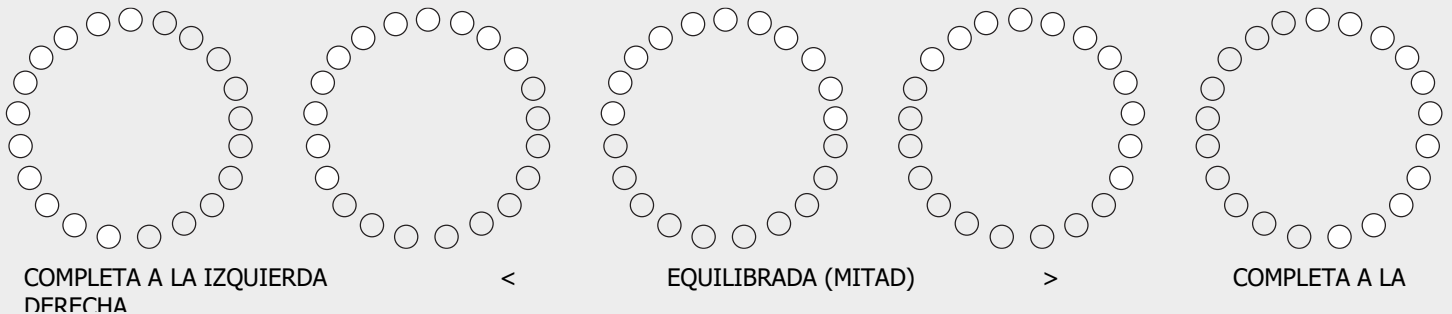

### **Ajuste de LED del ecualizador**

- Música: Predeterminado/Juego/Voz

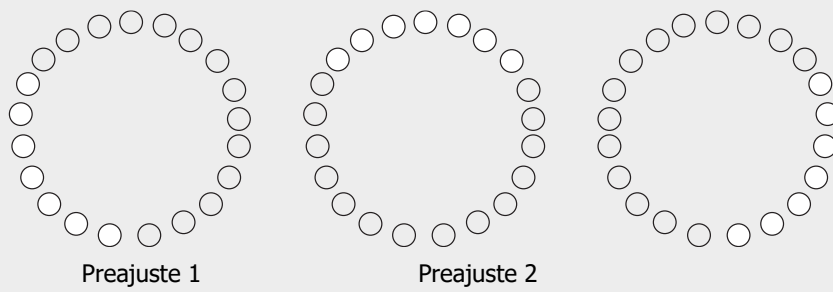


# Emparejamiento con la base

1. Mientras los auriculares se encuentran apagados, mantén presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos hasta que el estado del LED de los auriculares comience a parpadear en blanco rápidamente. Los auriculares ahora están en modo de emparejamiento.



2. Mientras la base está enchufada y el interruptor de modo de salida de la base está establecido en los auriculares, mantén presionados los 3 botones superiores situados debajo de la rueda de volumen de la base durante 10 segundos hasta que los LED comiencen a parpadear en blanco rápidamente. La base ahora se encuentra en modo de emparejamiento.

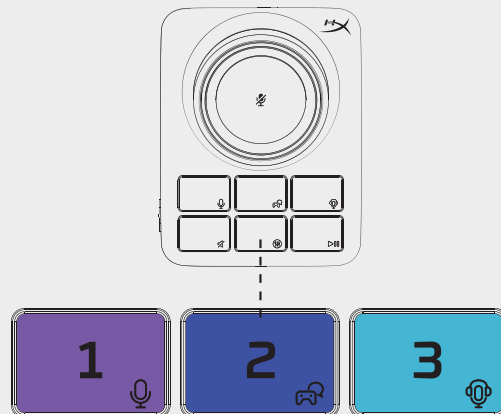

3. Espera hasta que el LED de los auriculares y el LED de la base queden fijos. Los auriculares y la base ahora deberían estar emparejados.




# Restablecimiento del hardware

---

Al restablecer el hardware de los auriculares, se realiza un restablecimiento suave (soft reset) de todo el hardware interno. Esto puede resultar útil en caso de que los auriculares tengan un comportamiento inusual, por ejemplo, cuando los controles no responden.


Para restablecer el hardware, mantenga presionados el botón de silenciamiento del micrófono y el botón [MFB] durante 5 segundos. Los auriculares restablecerán el hardware, se apagarán automáticamente y se volverán a encender al cabo de unos 20 segundos.

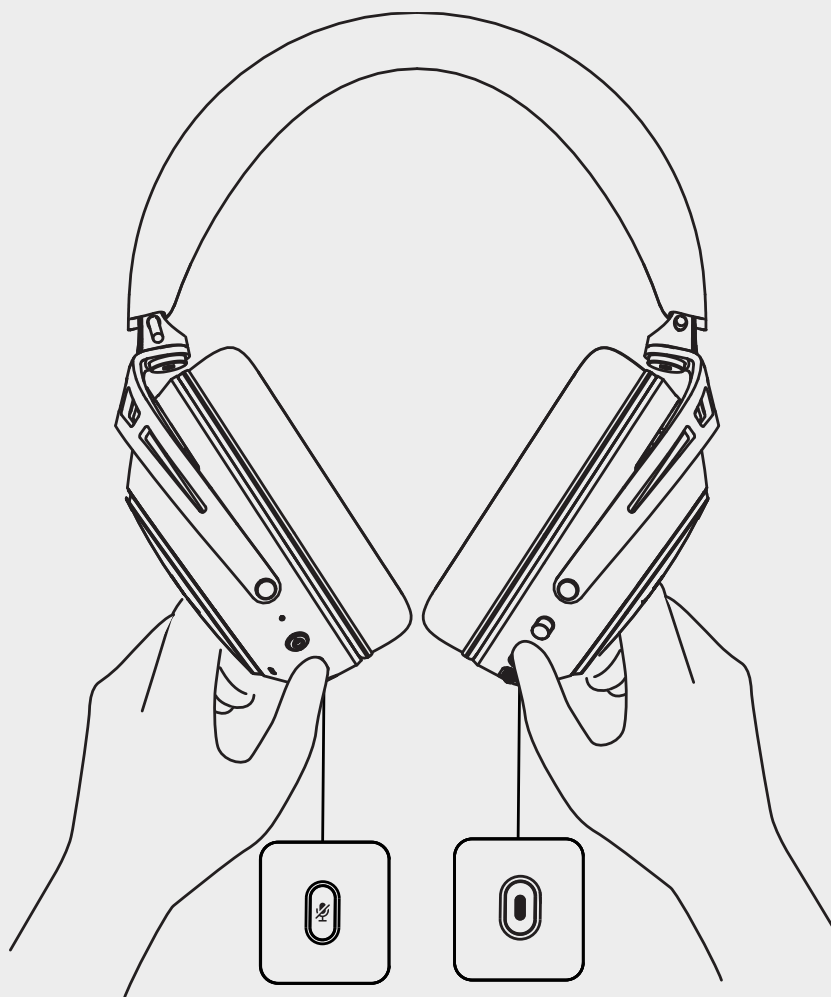


# Restablecimiento de fábrica

Al restablecer los ajustes de fábrica de los auriculares, se restablecerán los ajustes predeterminados del auricular y la base, y se eliminará la información de emparejamiento con los dispositivos Bluetooth emparejados.

Para restablecer los ajustes de fábrica desde los auriculares, mantén presionados el botón [  ] y el botón [ MFB ] durante 10 segundos para iniciar el restablecimiento de fábrica. La luz LED de los auriculares comenzará a parpadear en rojo /blanco, y los auriculares se encenderán una vez que se haya completado el restablecimiento.

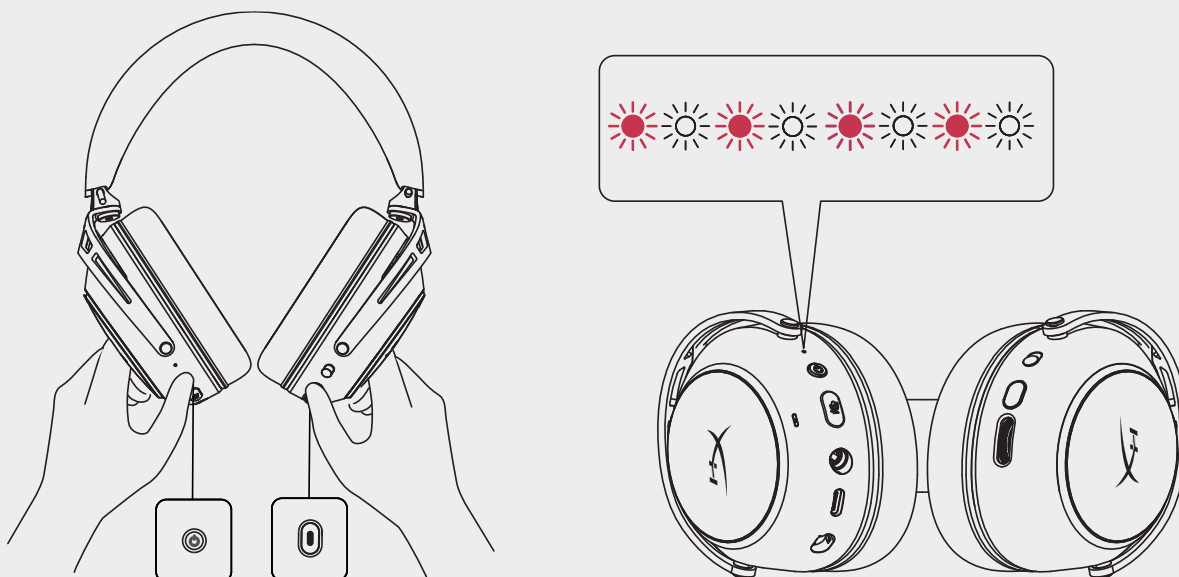

Para realizar el restablecimiento de fábrica desde la base, primero asegúrate de que tanto los auriculares como la base estén encendidos y conectados entre sí. Luego mantén presionados los 3 botones inferiores situados debajo de la rueda de volumen de la base durante 10 segundos. Tanto el LED de estado de los auriculares como los LED de la base parpadearán en rojo/blanco y, una vez completado el restablecimiento, se reiniciarán.

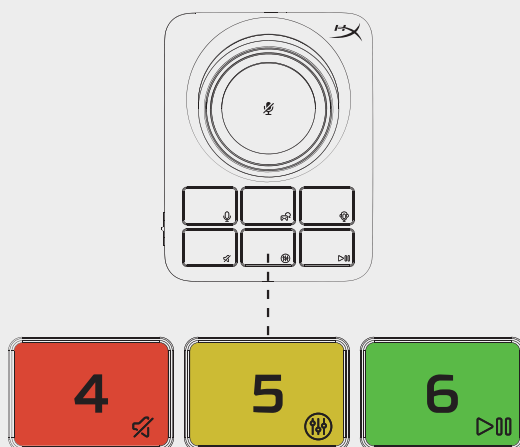

# Software

---

Visita [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software NGENUITY incluyen:

- Audio espacial
- Ecualizador ajustable
- Efectos del micrófono
- RGB personalizable y controles para la base
- Indicador del nivel de la batería

\*Solamente para PC

## **Sustitución de la batería**

1. **APAGA** los auriculares.
2. Tira con cuidado de la almohadilla derecha de los auriculares.
3. Desenrosca los 4 tornillos Philips para separar la cubierta del controlador del auricular derecho.
4. Separa con cuidado la cubierta del auricular para evitar daños.
5. Ubica y retira la batería asegurada con un conector.
6. Coloca la batería nueva haciendo coincidir la orientación correcta de los pins.
7. Cierra la cubierta del controlador y el auricular. Invierte los pasos 3 y 2. Asegúrate de introducir la almohadilla en la ranura alrededor de todo el auricular.
8. **ENCIENDE** los auriculares y comprueba que funcionen.

## ¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

---

Ponte en contacto con el equipo de servicio de soporte técnico de HyperX en **[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)**. También puedes encontrar la Guía del usuario o la Guía de inicio rápido en la página de servicio de soporte técnico.

# Especificaciones

---

## Especificaciones del auricular

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Controlador                 | Dinámicos, 53 mm                                            |
| Factor de forma             | Sobre la oreja (circumaural) con la parte posterior cerrada |
| Respuesta de frecuencia     | 20Hz a 20kHz                                                |
| Impedancia                  | 64 $\Omega$                                                 |
| Sensibilidad                | 96 dBSPL a 1 kHz (1 mW)                                     |
| T.H.D.                      | <2 %                                                        |
| Tipo de marco               | Acero inoxidable, horquillas de aluminio                    |
| Almohadillas para los oídos | Almohadillas de microfibra                                  |

## Especificaciones del micrófono con brazo

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Tipo                    | Micrófono con brazo                |
| Elemento                | Micrófono de condensador electreto |
| Patrón polar            | Unidireccional                     |
| Respuesta de frecuencia | 100Hz a 10kHz                      |
| Sensibilidad            | -42dB at 1kHz                      |

## Especificaciones del micrófono integrado

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Tipo                    | Incorporado (en la oreja) |
| Elemento                | MEMS                      |
| Patrón polar            | Omnidireccional           |
| Respuesta de frecuencia | 100Hz a 10kHz             |
| Sensibilidad            | -40dB at 1kHz             |

## Conexiones y funciones

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexión de audio             | USB inalámbrico de 2.4 GHz, Bluetooth, con cable de 4 polos de 3,5 mm                                              |
| Formato de audio USB          | Reproducción estéreo, micrófono monoaural                                                                          |
| Especificación del puerto USB | USB 2.0                                                                                                            |
| Velocidades de muestreo       | Reproducción 96/48kHz, micrófono 48kHz                                                                             |
| Profundidad de bits           | Reproducción 24/16 bits, micrófono 16 bits                                                                         |
| Controles de audio            | Volumen, botón multifunción, silenciamiento del micrófono / control del micrófono, interruptor de modo inalámbrico |

## Especificaciones de la batería



|                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <sup>1</sup>                    | Ion de litio recargable                                                                                               |
| Vida útil de la batería <sup>2</sup> | Modo Adaptador (2.4 GHz inalámbrico): Hasta 250 horas<br>Modo Dual (2.4 GHz inalámbrico y Bluetooth): Hasta 125 horas |
| Tiempo de carga                      | < 6 horas                                                                                                             |

## Especificaciones sobre la conexión inalámbrica

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo                              | 2.4 GHz, Bluetooth                                          |
| Versión de Bluetooth              | 5.2                                                         |
| Rango inalámbrico <sup>3</sup>    | Hasta 20 metros                                             |
| Códecs Bluetooth compatibles      | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Perfiles de Bluetooth compatibles | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

## Especificaciones físicas

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                       | Auriculares de casco: 345 g<br>Base: 178 g<br>Micrófono boom: 12 g                                               |
| Longitud y tipos de cables | (1.5m) cable de USB-C a USB-C, (0.5 m) cable de USB-C a USB-C, (1.5 m) cable de audio para auriculares de 3.5 mm |

<sup>1</sup> El usuario puede reemplazarlo.

<sup>2</sup> Probados a un 50 % del volumen de los auriculares. La duración de la batería varía según el uso.

<sup>3</sup> El rango inalámbrico puede variar en función de las condiciones medioambientales.

## Números de SKU

|         |       |
|---------|-------|
| AJ5C7AA | Negro |
|---------|-------|

### Información de la batería/TX Power

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información de la batería | <b>Tipo de batería:</b> Batería Li-Po de 3,8 V y 1800 mAh, 6,84 Wh<br><b>Batería recargable; el usuario puede reemplazarla</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología de radio                        | <b>Bandas de frecuencia:</b> 2.4 GHz, Bluetooth                                                                   |
| Información sobre la frecuencia y TX Power | <b>Potencia de transmisión máxima EIRP (dBm):</b><br><b>Auriculares de casco:</b> ≤ 10dBm<br><b>Base:</b> ≤ 10dBm |

202508R1

# HyperX Alpha 2 Wireless

Benutzerhandbuch




**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Übersicht.....                                     | 55 |
| Laden .....                                        | 56 |
| Nutzung.....                                       | 57 |
| Basisstation* .....                                | 57 |
| Adaptermodus (2,4 GHz) .....                       | 58 |
| Windows 11.....                                    | 59 |
| PlayStation 5.....                                 | 61 |
| Nintendo Switch.....                               | 62 |
| Dual-Modus – Bluetooth und Adapter (2,4 GHz) ..... | 63 |
| Bluetooth-Kopplung .....                           | 64 |
| 3,5 mm kabelgebunden.....                          | 65 |
| Bedienelemente .....                               | 66 |
| Status-LED.....                                    | 66 |
| Ein-/Aus-Taste.....                                | 66 |
| Mikrofonstummschalt-/ -Monitoring-Taste.....       | 66 |
| Bedienelemente .....                               | 67 |
| Multifunktionstaste .....                          | 67 |
| Lautstärkeregler .....                             | 68 |
| Bedienelemente der Basisstation .....              | 69 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| LED-Anzeige für Verstärkung .....               | 70 |
| Chat Mix-LED .....                              | 70 |
| EQ LED-Einstellung .....                        | 70 |
| Kopplung mit der Basisstation .....             | 71 |
| Hardware-Reset .....                            | 72 |
| Rücksetzung auf die Werkseinstellungen .....    | 73 |
| Software.....                                   | 74 |
| Fragen oder Probleme bei der Einrichtung? ..... | 74 |
| Technische Daten .....                          | 75 |


# Übersicht

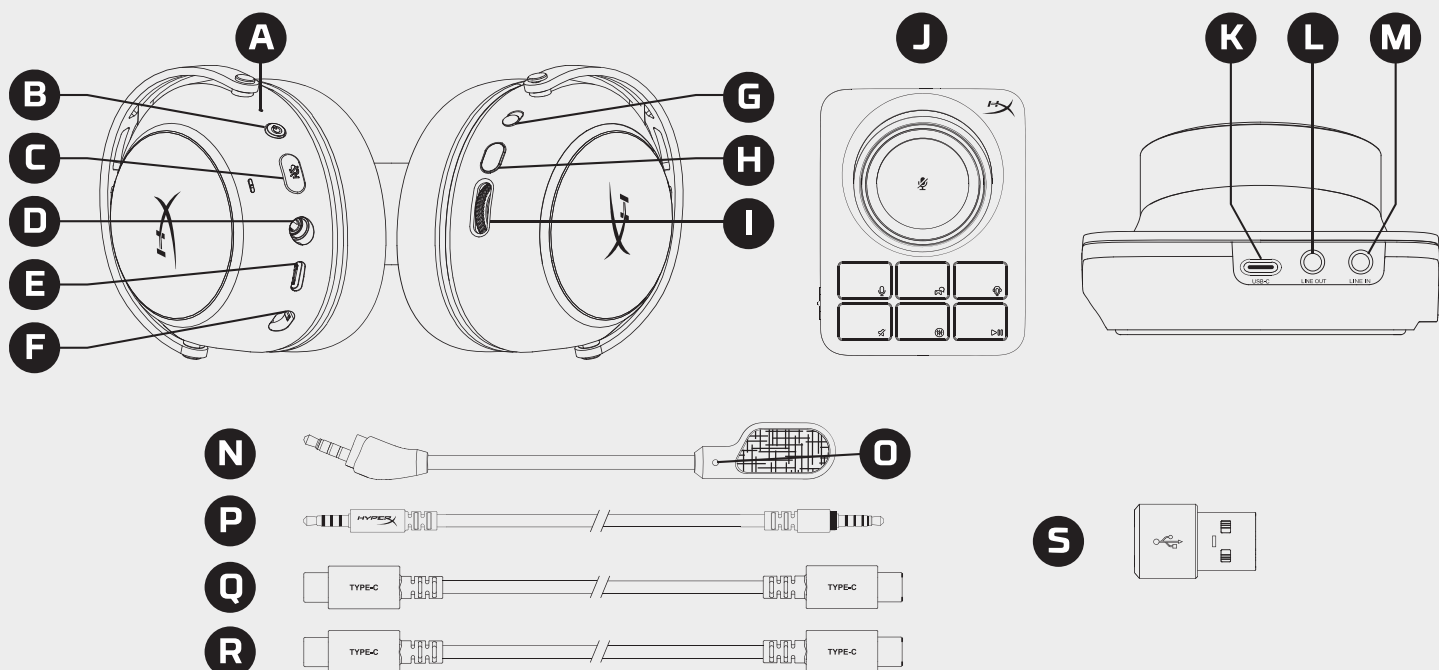

- |                                                  |                                              |                                           |                                    |                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> Status-LED                              | <b>E</b> USB-C-Ladeanschluss                 | <b>I</b> Lautstärkeregler                 | <b>M</b> 3,5 mm Line-In-Anschluss  | <b>Q</b> 1,5 m USB-C-zu-USB-A-Kabel |
| <b>B</b> Ein-/Ausschalter                        | <b>F</b> Mikrofonanschluss/Internes Mikrofon | <b>J</b> Basisstation                     | <b>N</b> Abnehmbares Mikrofon      | <b>R</b> Kabel, USB-C-zu-USB-A      |
| <b>C</b> Mikrofonstummumschalt-/Monitoring-Taste | <b>G</b> Schalter für den Wireless-Modus     | <b>K</b> USB-C-Anschluss der Basisstation | <b>O</b> Mikrofonstummumschalt-LED | <b>S</b> Adapter, USB-C-zu-USB-A    |
| <b>D</b> 3,5-mm-Headset-Buchse                   | <b>H</b> Multifunktions-taste                | <b>L</b> 3,5 mm Line-Out-Anschluss        | <b>P</b> 3,5 mm Headset-Audiokabel |                                     |

# Laden

Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

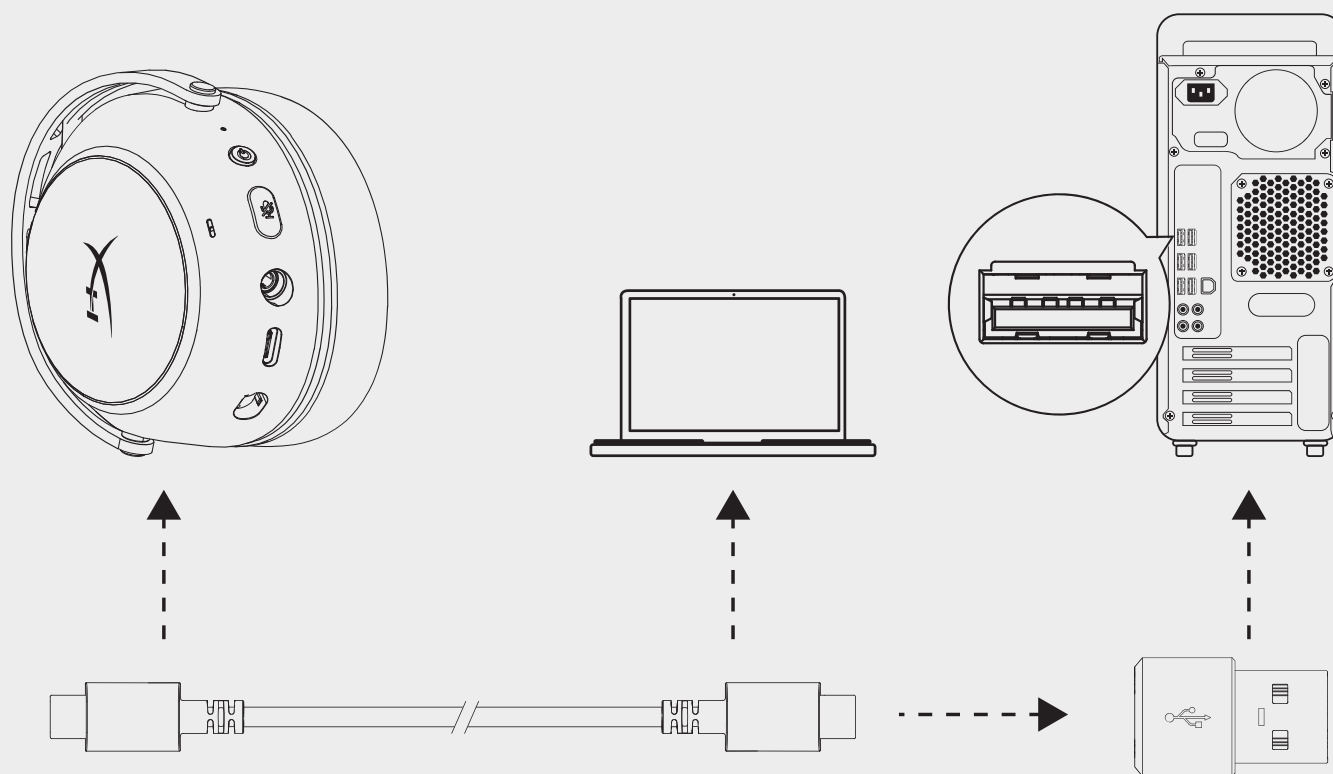


Schließen Sie das Headset zum Laden über Kabel mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einem USB-Anschluss an.

Beim Laden des Headsets zeigt die Status-LED des Headsets den aktuellen Ladestand an.

| Ladestatus   | Status [LED]     |
|--------------|------------------|
| Voll geladen | Durchgehend grün |
| 61–99 %      | Pulsierend grün  |
| 21–60 %      | Pulsierend gelb  |
| <20 %        | Pulsierend rot   |



## Basisstation\*

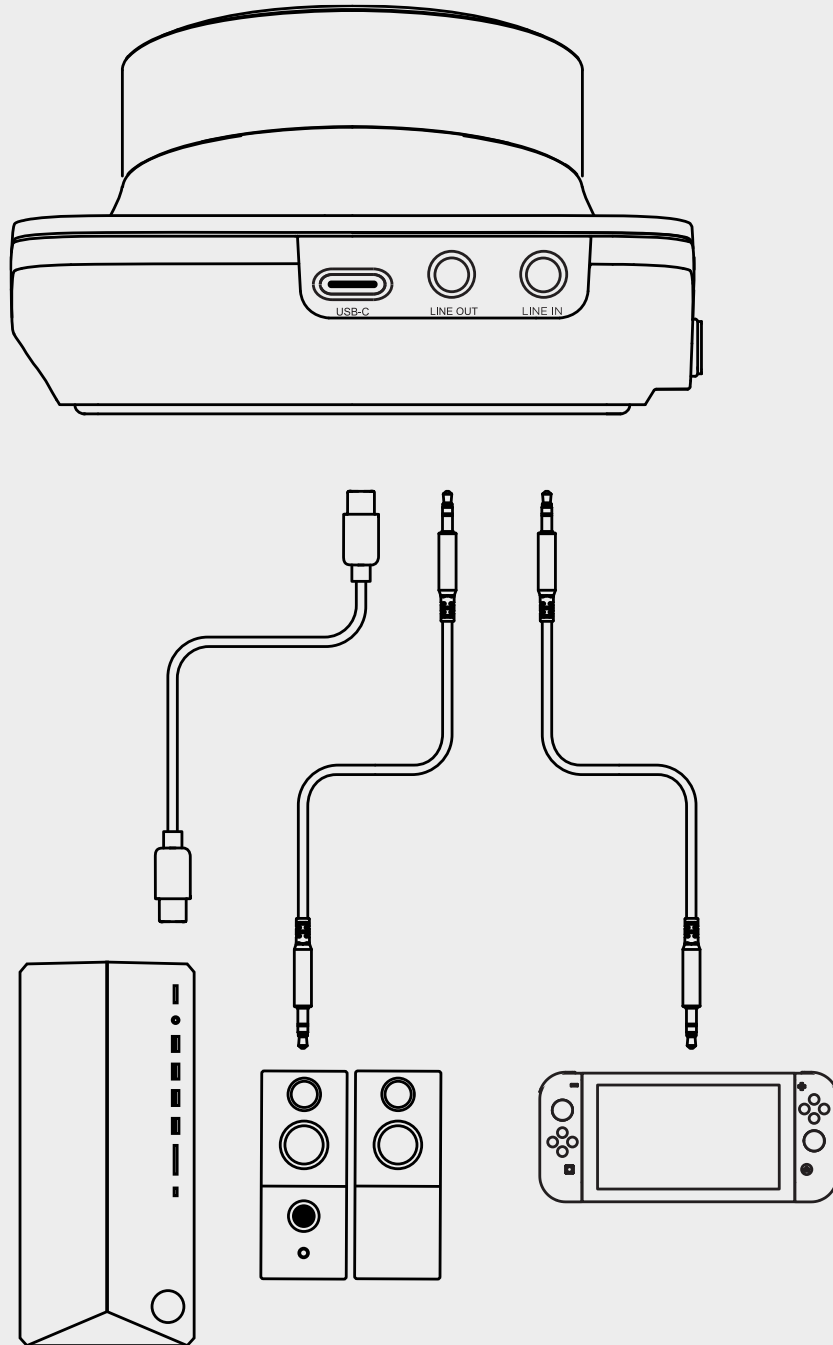


\*3,5 mm AUX-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten

## Adaptermodus (2,4 GHz)

1. Schieben Sie den Schalter für den Wireless-Modus des Headsets auf  und den Modus der Basisstation auf „**HEADSET**“.

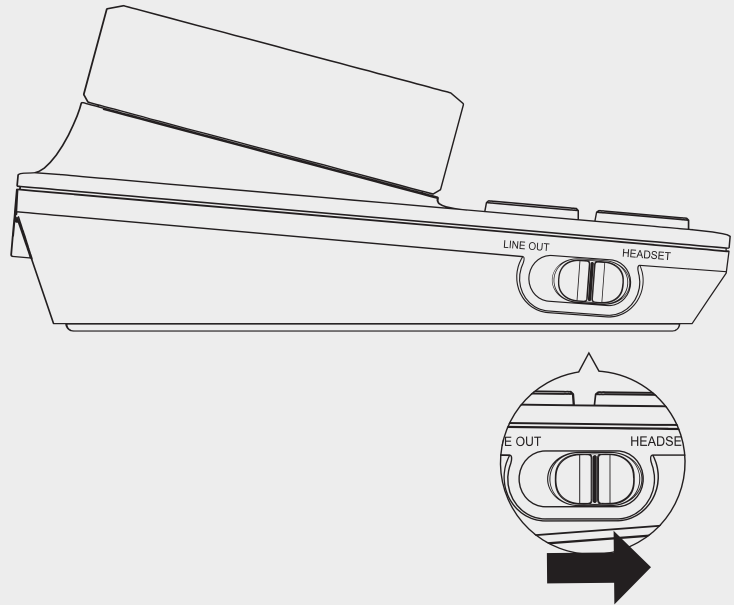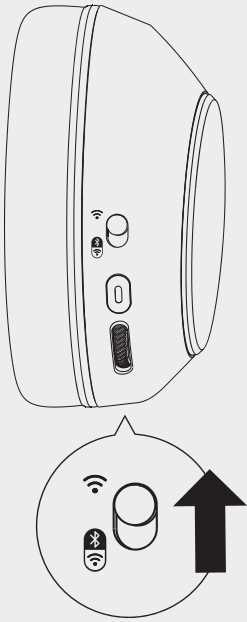

2. Schalten Sie die Kopfhörer **EIN**.

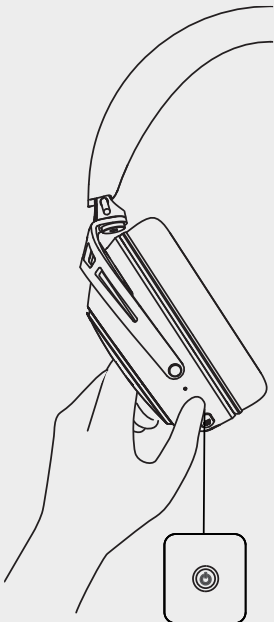





# Windows 11

Gehen Sie wie folgt vor, um die richtige Konfiguration des Headsets auf dem PC sicherzustellen:


1. **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol** in der Taskleiste und wählen Sie **Soundeinstellungen**.

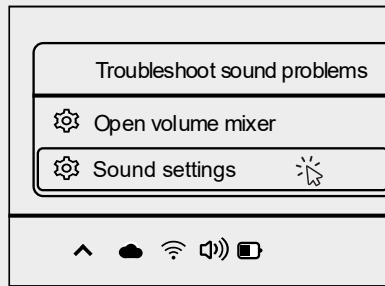


2. Legen Sie als Standardausgabegerät [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**] fest.
3. Legen Sie als Standardausgangs-Kommunikationsgerät Kopfhörer [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**] fest.

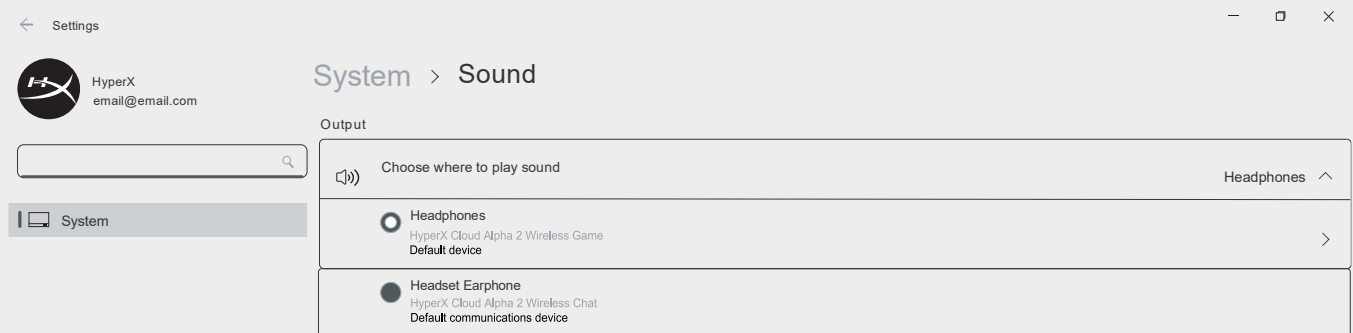

4. Legen Sie als Eingangsgerät Mikrofon [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**] fest.

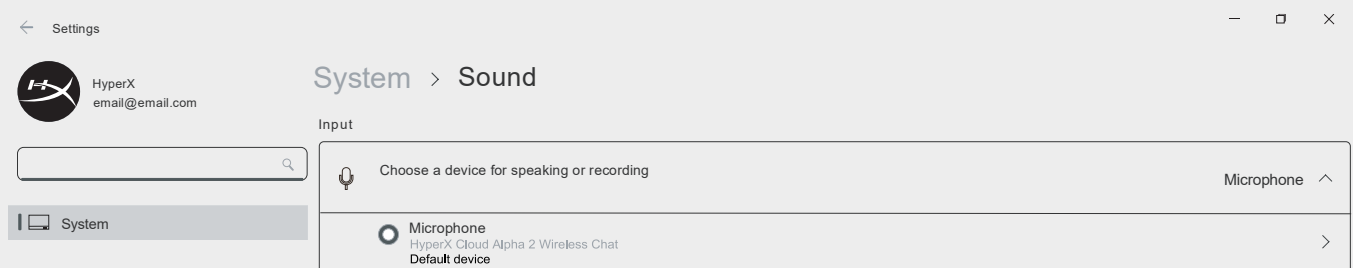

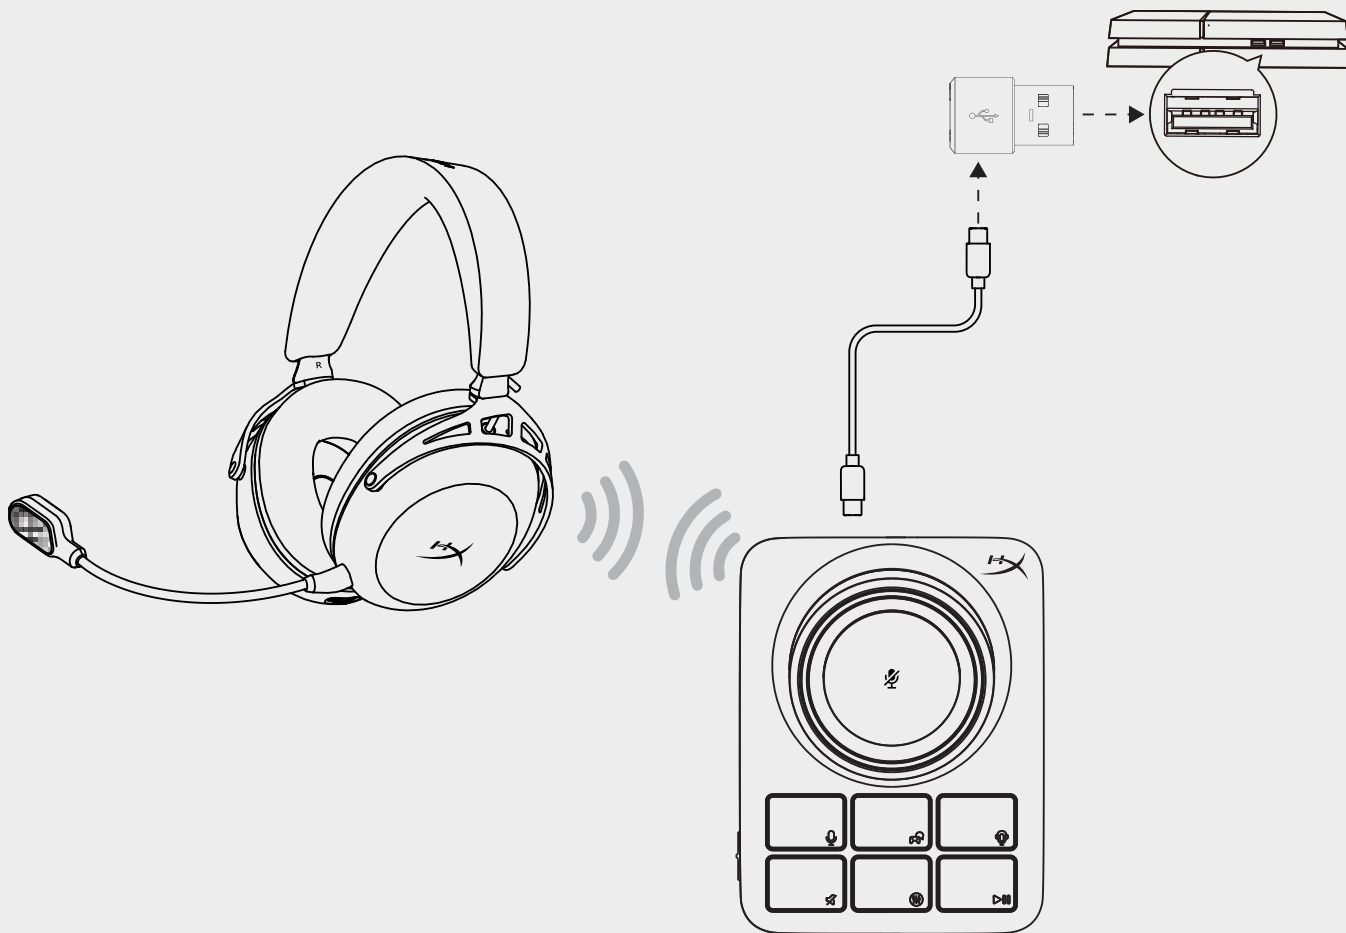

1. Schließen Sie den USB-Wireless-Dongle an die PlayStation 4-Konsole an.
2. Legen Sie als *Eingabegerät* **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)** fest
3. Legen Sie als *Ausgabegerät* **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)** fest
4. Legen Sie für die *Ausgabe* an Kopfhörer **Audio komplett** fest.
5. Stellen Sie die *Lautstärkeregelung* (Kopfhörer) auf das Maximum ein.


# PlayStation 5



1. Schließen Sie den **USB-Wireless-Dongle** an die PlayStation 5-Konsole an.
2. Gehen Sie zur Startseite und wählen Sie **Einstellungen > Sound**
3. Stellen Sie unter *Mikrofon* Folgendes ein:
  - Legen Sie als Eingabegerät **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)** fest
4. Stellen Sie unter *Audio-Ausgang* Folgendes ein:
  - Ausgabegerät: **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Ausgabe an Kopfhörer: **Audio komplett**


Stellen Sie unter *Lautstärke* den Kopfhörer-Schieberegler auf maximale Lautstärke.

Nintendo Switch

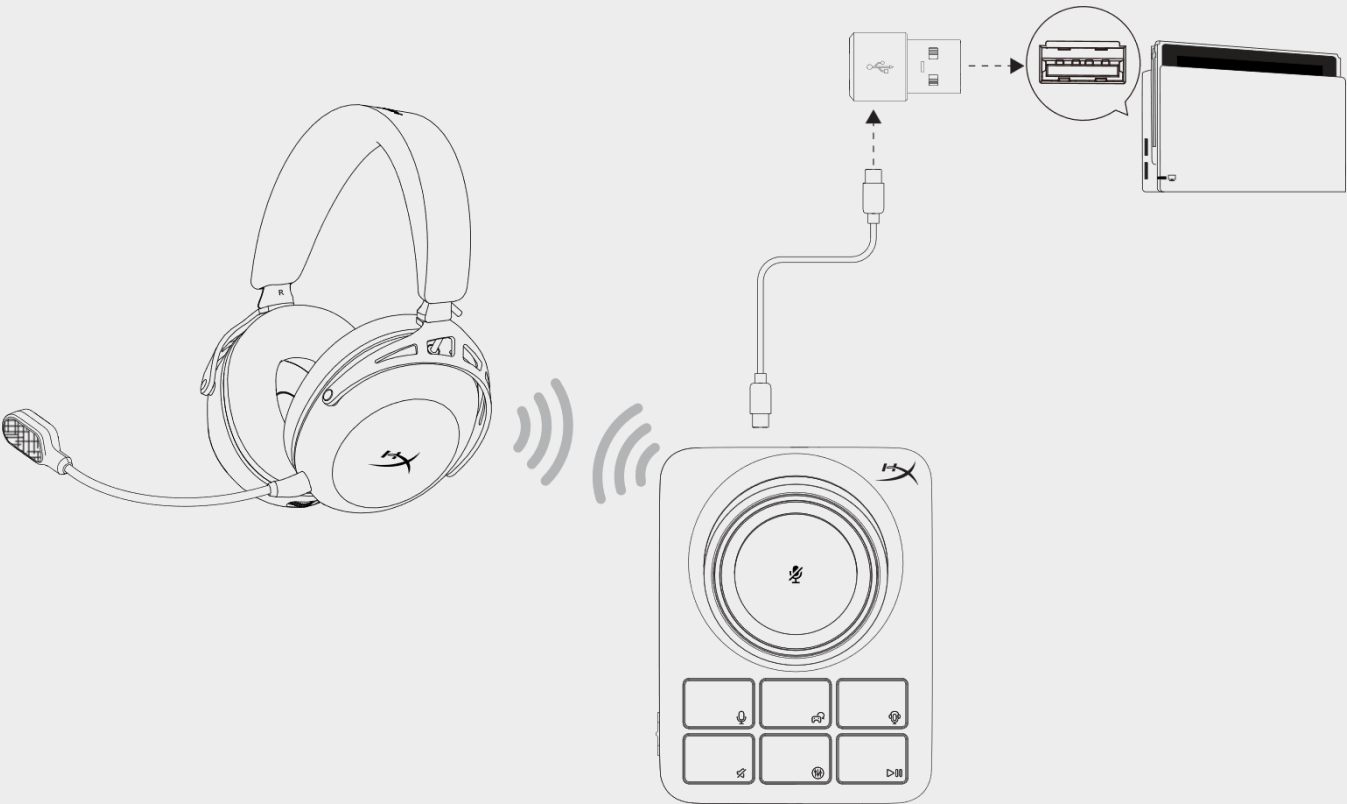



## Dual-Modus – Bluetooth und Adapter (2,4 GHz)

1. Schieben Sie den Schalter für den **Wireless-Modus** auf Dual-Modus. Das Headset wechselt bei der Ersteinrichtung zur Bluetooth-Kopplung.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Gerät, suchen und verbinden Sie „**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**“.

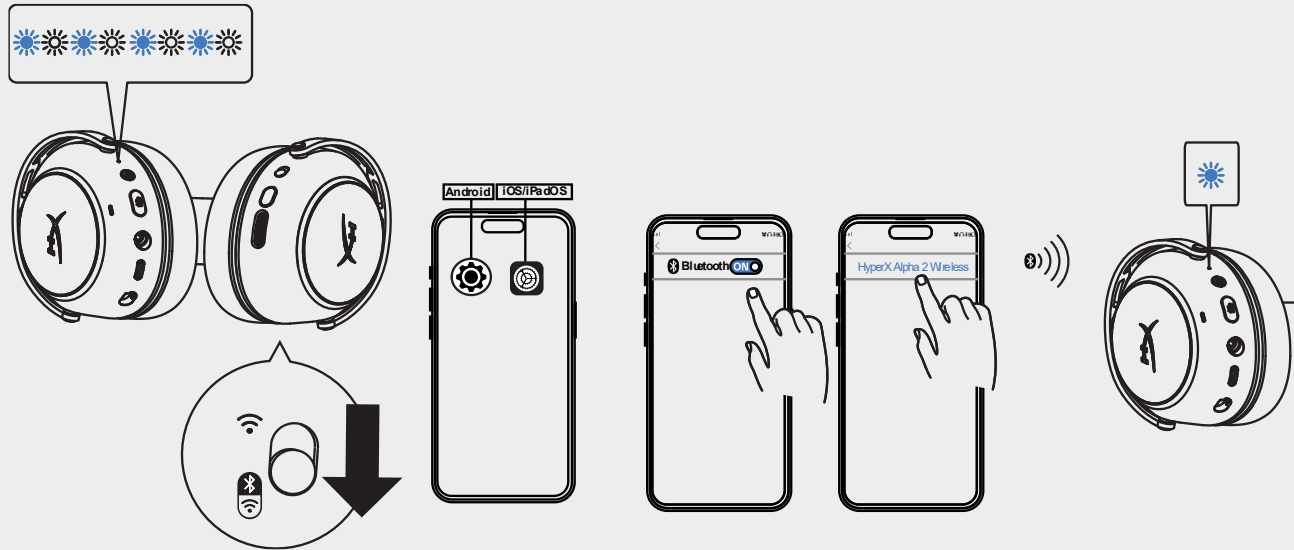


# Bluetooth-Kopplung

1. Schieben Sie den Schalter für den Wireless-Modus auf Dual-Modus.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Multifunktionstaste und halten Sie beide 2 Sekunden lang gedrückt. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage „Bluetooth Pairing“ (Bluetooth-Kopplung) erfolgt.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und verbinden Sie mit **„HyperX Cloud Alpha 2 Wireless“**.

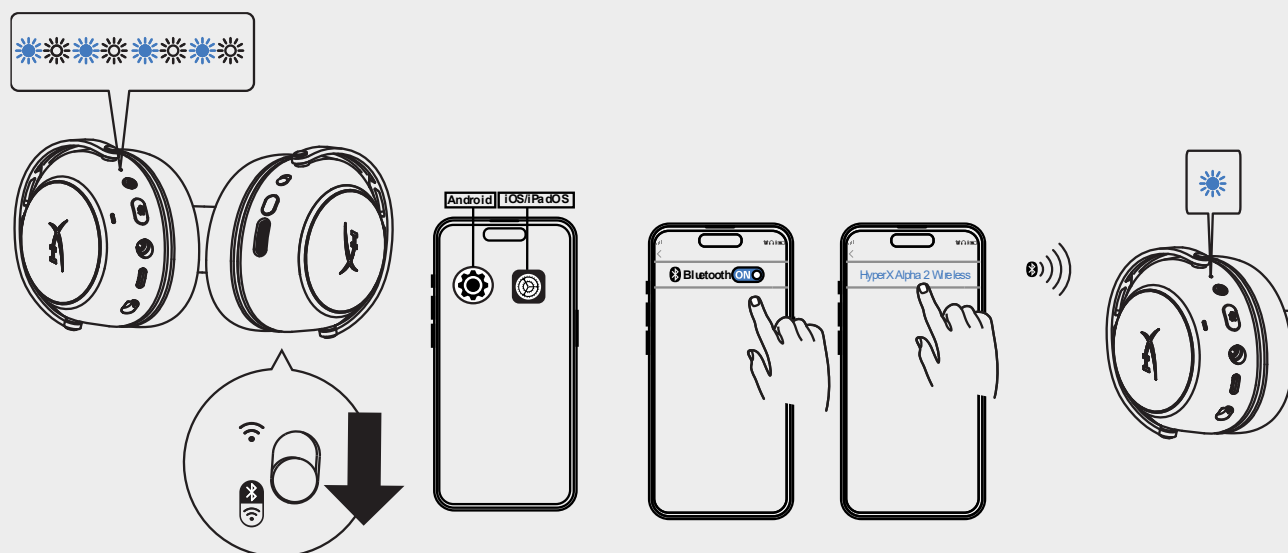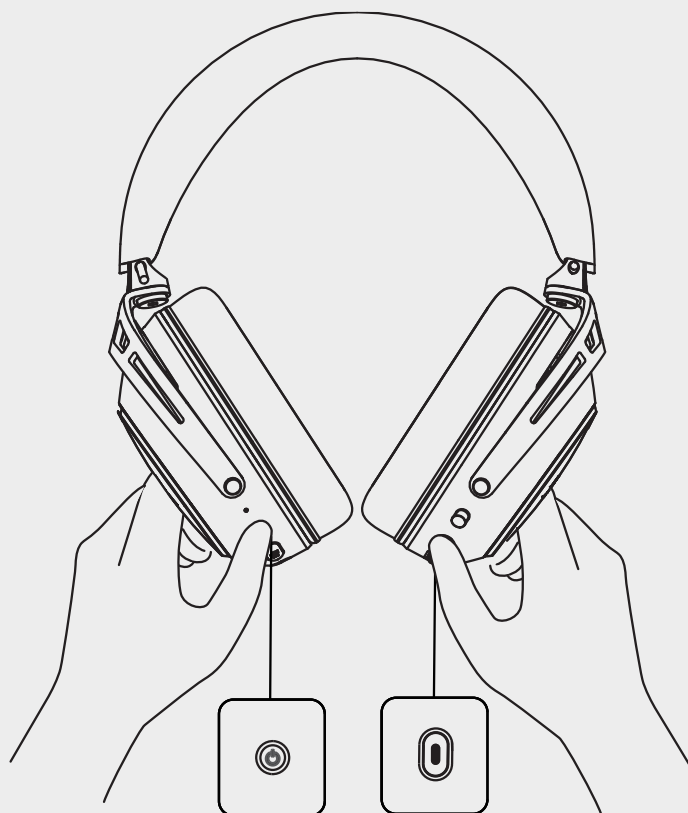


**Hinweis:** Die Bluetooth-Kopplung ist nur bei aktiviertem Bluetooth-Modus des Headsets verfügbar.

## 3,5 mm kabelgebunden

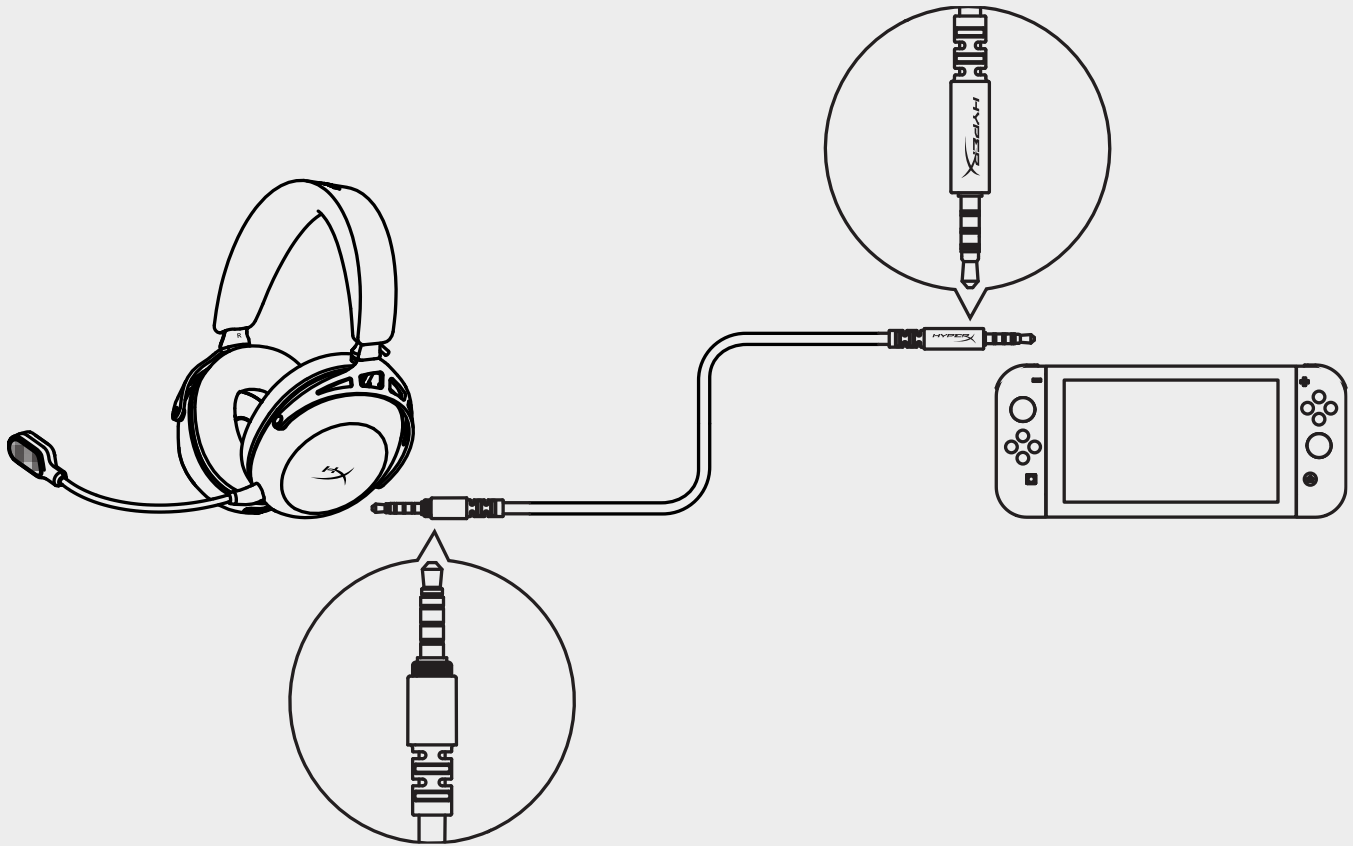

# Bedienelemente

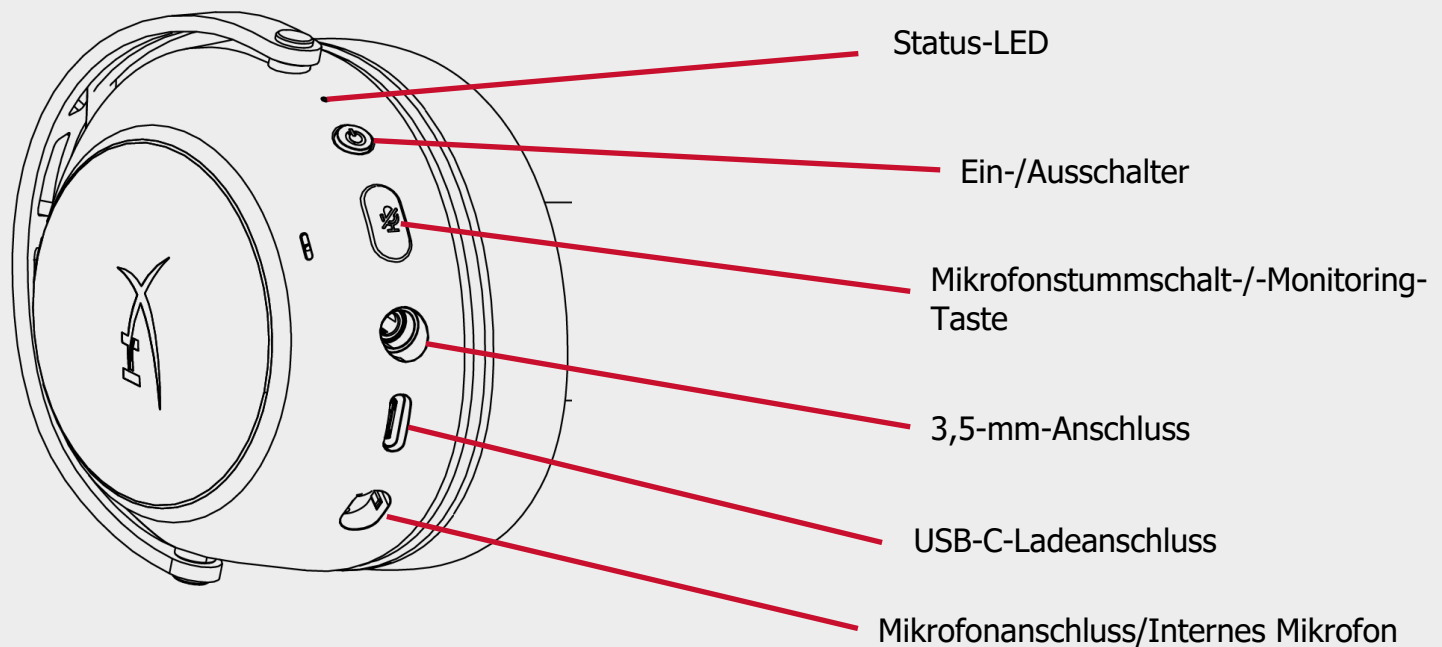

## Status-LED

| Status                    | Adaptermodus             | Bluetooth-Modus          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kopplung wird vorgenommen | Schnelles weißes Blinken | Schnelles blaues Blinken |
| Suche wird ausgeführt     | Weißes Blinken           | Violettes Blinken        |
| Verbunden                 | 5 s pulsierend weiß      | 5 s pulsierend violett   |

## Ein-/Aus-Taste

- Ein-/Ausschalten – Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.
- Akkuladestand – Drücken Sie die Taste, um den Akkuladestand mit der Status-LED anzuzeigen\*.

| Akkuladestand         | Headset-Status-LED         |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>61 % bis 100 %</b> | Pulsierend grün            |
| <b>21 % bis 60 %</b>  | Pulsierend gelb            |
| <b>7 % bis 20 %</b>   | Pulsierend rot             |
| <b>&lt;7 %</b>        | Kurzzeitiges rotes Blinken |

Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

## Mikrofonstummschalt-/Monitoring-Taste


- Mikrofonstummschaltung: Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein-/auszuschalten.
- Mikrofon-Monitoring: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon-Monitoring ein- bzw. auszuschalten.



Wireless-Modus-Schalter


Multifunktionstaste

Lautstärkeregler

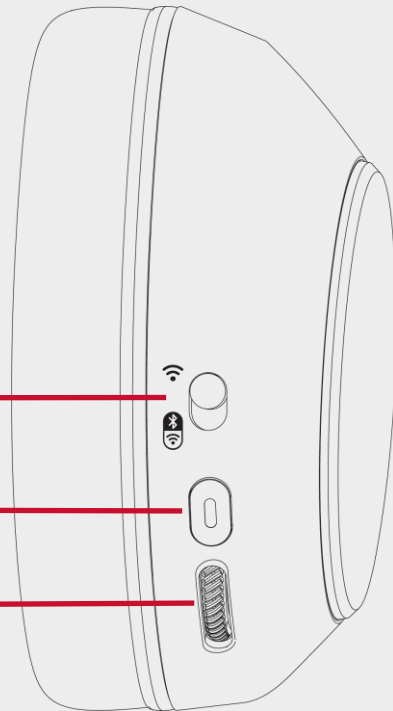

## Multifunktionstaste

Mit der [ MFB ]-Taste stehen bei Verwendung von Bluetooth® oder dem USB-Dongle mit extrem niedriger Latenz folgende Mediensteuerelemente zur Verfügung:

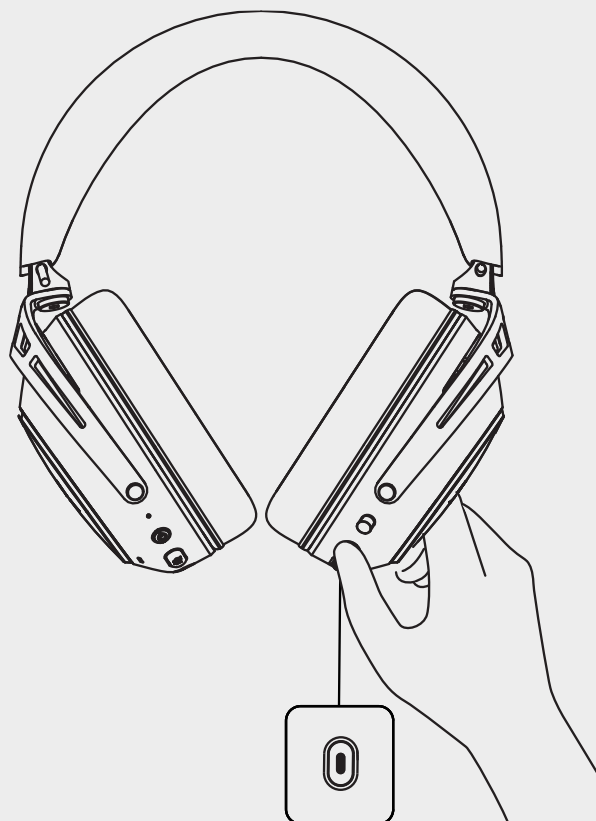

X 1




X 2



X 3

Mit der [ MFB ]-Taste stehen bei Verwendung von Bluetooth® folgende Telefonbedienelemente zur Verfügung:

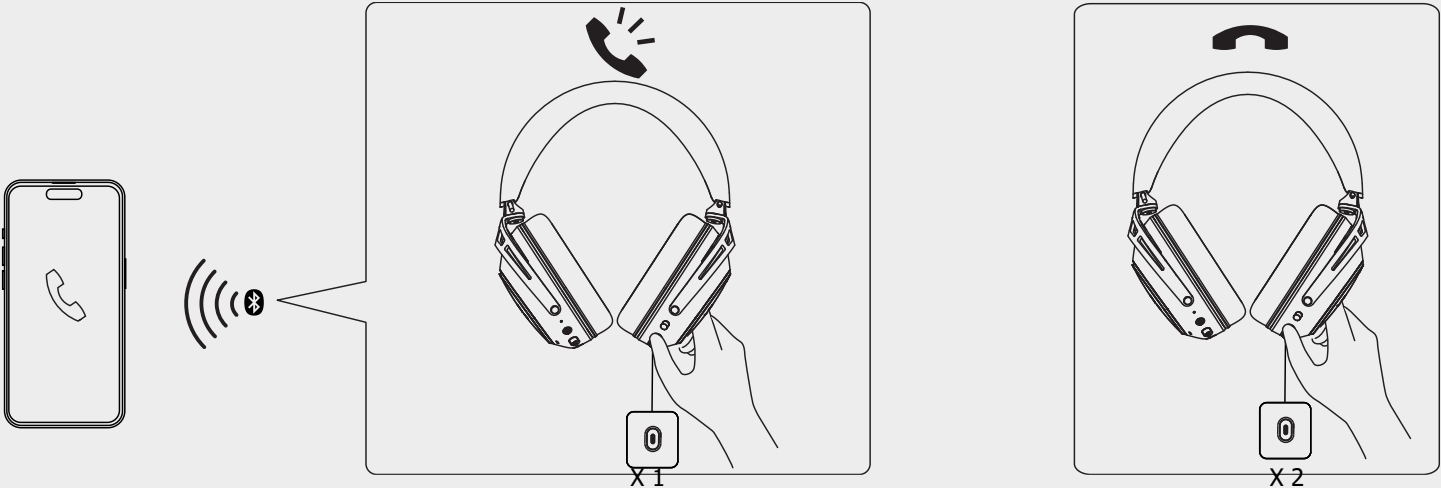


| Einmal drücken                     | Zweimal drücken                                       | Dreimal drücken  | Langes Drücken<br>(2 s.) [Translate<br>in time] |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Wiedergabe/Pause<br>Anruf annehmen | Titel überspringen<br>Anruf beenden<br>Anruf ablehnen | Vorheriger Titel | Sprachassistenten<br>aktivieren                 |

**Hinweis:** Die Tastenfunktionen können je nach Gerät oder App variieren.

**Lautstärkeregler**

- Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

# Bedienelemente der Basisstation

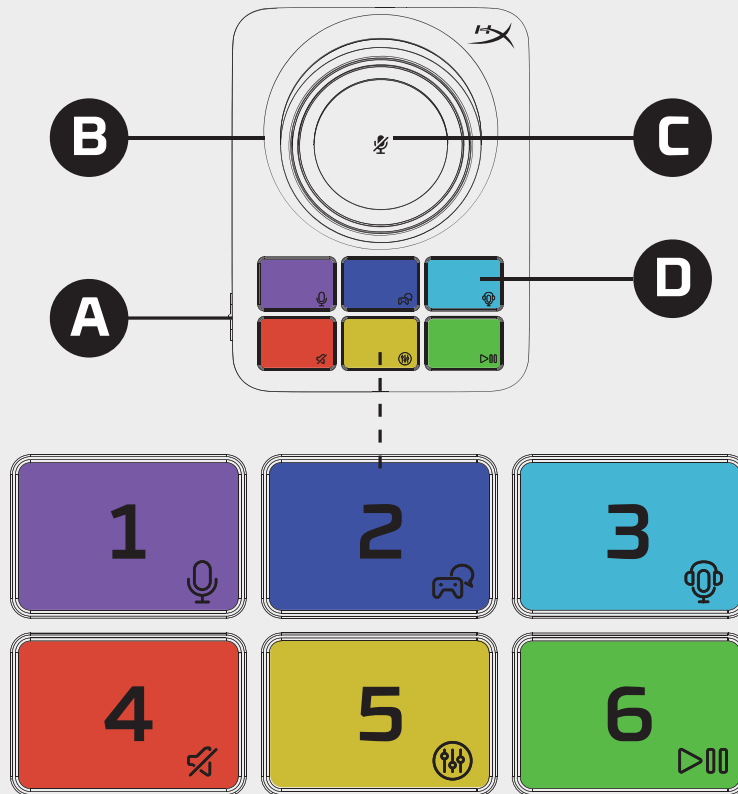

## **A** Schalter für den Modus Line-out / Headset

- Schalten Sie das Audio auf 3,5 mm-Line-out oder Headset um

## **B** Lautstärkeregler

- Drehen Sie das Rad, um die Wiedergabelautstärke einzustellen

## **C** Mikrofon stummschalten

- Drücken Sie den Schalter, um die Stummschaltung des Headset-Mikrofons ein-/auszuschalten

### **(1) Mikrofonverstärkung**

- Stellen Sie die Mikrofonverstärkung einzustellen durch Drehen am Rad ein

### **(2) Game/Chat-Mix**

- Stellen Sie den Game-/Chat-Mix durch Drehen am Rad ein  
Links befindet sich der Game-Channel, rechts der Chat-Channel
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um Balance auf einen 50 % Mix einzustellen

### **(3) Mikrofon-Monitoring**

- Stellen Sie das Mikrofon-Monitoring durch Drehen am Rad ein
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mikrofon-Monitoring ein- bzw. auszuschalten

### **(4) Audiostummschaltung**

- Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein-/auszuschalten.

### **(5) EQ-Voreinstellung**

- Schalten Sie durch Drehen am Rad zwischen den EQ-Voreinstellungen um

### **(6) Mediensteuerung**


- Drücken Sie die Taste, um die Medienwiedergabe zu starten/anzuhalten

## **D** Tasten

- Drücken Sie die Taste zweimal, um zum nächsten Titel zu springen
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen


## **LED-Anzeige für Verstärkung**

- Drehen Sie das Rad nach links und rechts, um die Lautstärke einzustellen.

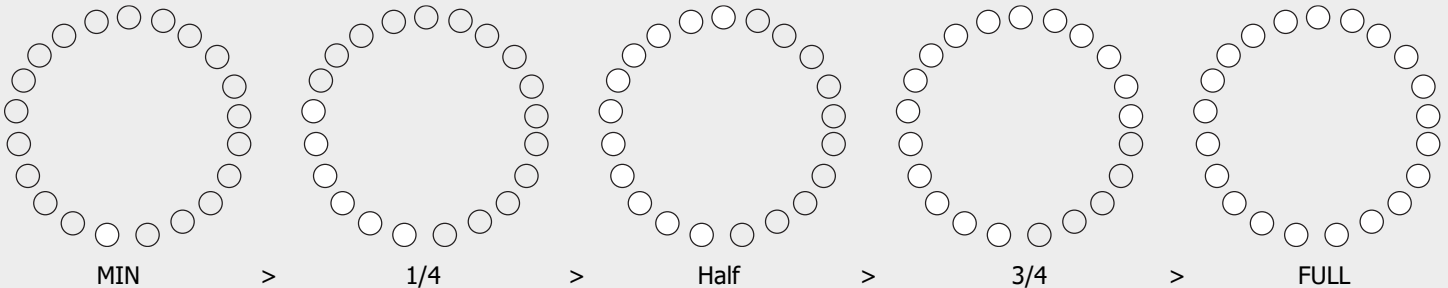


## **Chat Mix-LED**

- Drehen Sie für eine Erhöhung der Lautstärke im Chat das Rad im Uhrzeigersinn. Drehen Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn für eine Erhöhung der Lautstärke im Spiel.

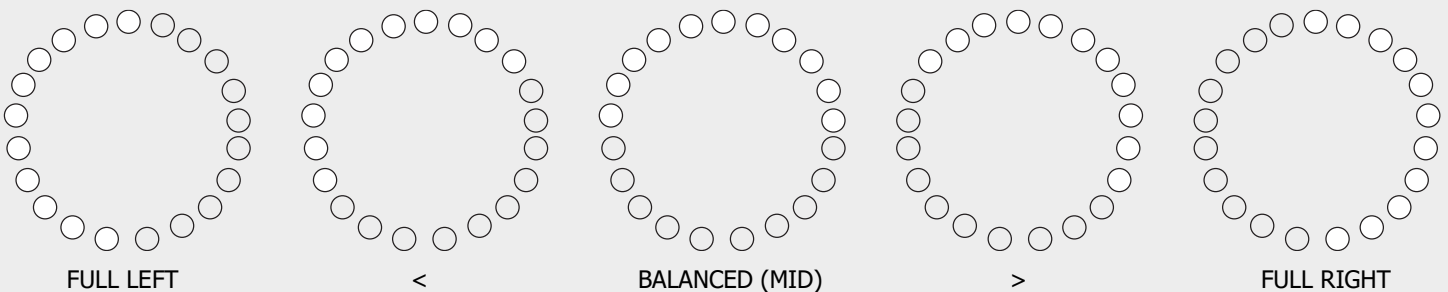

## **EQ LED-Einstellung**

- Musik – Standard / Game / Stimme

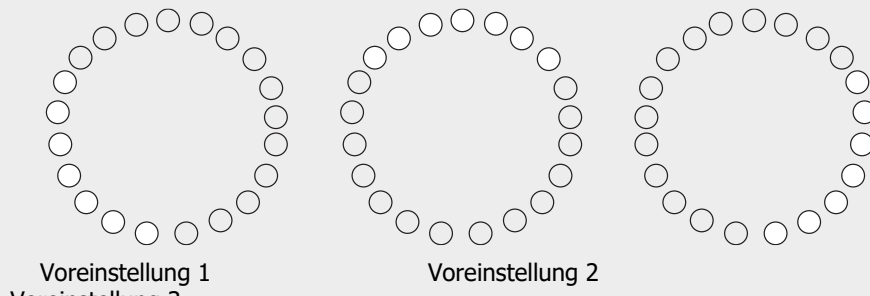


# Kopplung mit der Basisstation

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Headset die Ein-/Aus-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED des Headsets schnell weiß zu blinken beginnt. Das Headset befindet sich jetzt im Kopplungsmodus.



2. Drücken Sie bei angeschlossener Basisstation und auf „Headset“ gestellter Ausgangsmodus-Schalter der Basisstation die oberen drei Tasten unterhalb des Lautstärkereglers der Basisstation 10 Sekunden lang, bis die LEDs schnell weiß blinken. Die Basisstation befindet sich jetzt im Koppelmodus.

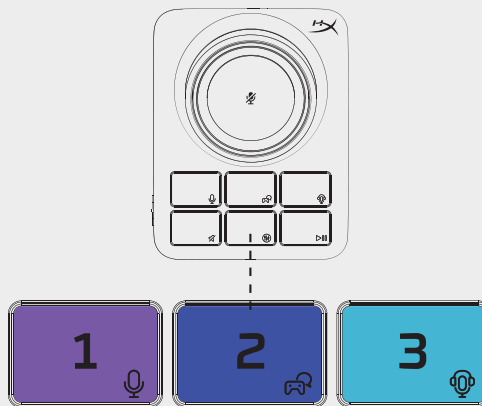

3. Warten Sie, bis sowohl die LED am Headset als auch die LEDs an der Basisstation durchgehend leuchten. Das Headset und die Basisstation sollten jetzt gekoppelt sein.




# Hardware-Reset

---

Durch einen Hardware-Reset des Headsets erfolgt ein Soft-Reset der gesamten internen Hardware. Dies kann bei ungewöhnlichem Verhalten des Headsets, z. B. bei nicht reagierenden Bedienelementen, hilfreich sein.


Halten Sie zum Durchführen eines Hardware-Resets die Mikrofon-Stummschalttaste und die [MFB]-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das Headset führt dann einen Hardware-Reset durch, schaltet sich automatisch aus und nach ca. 20 Sekunden wieder ein.

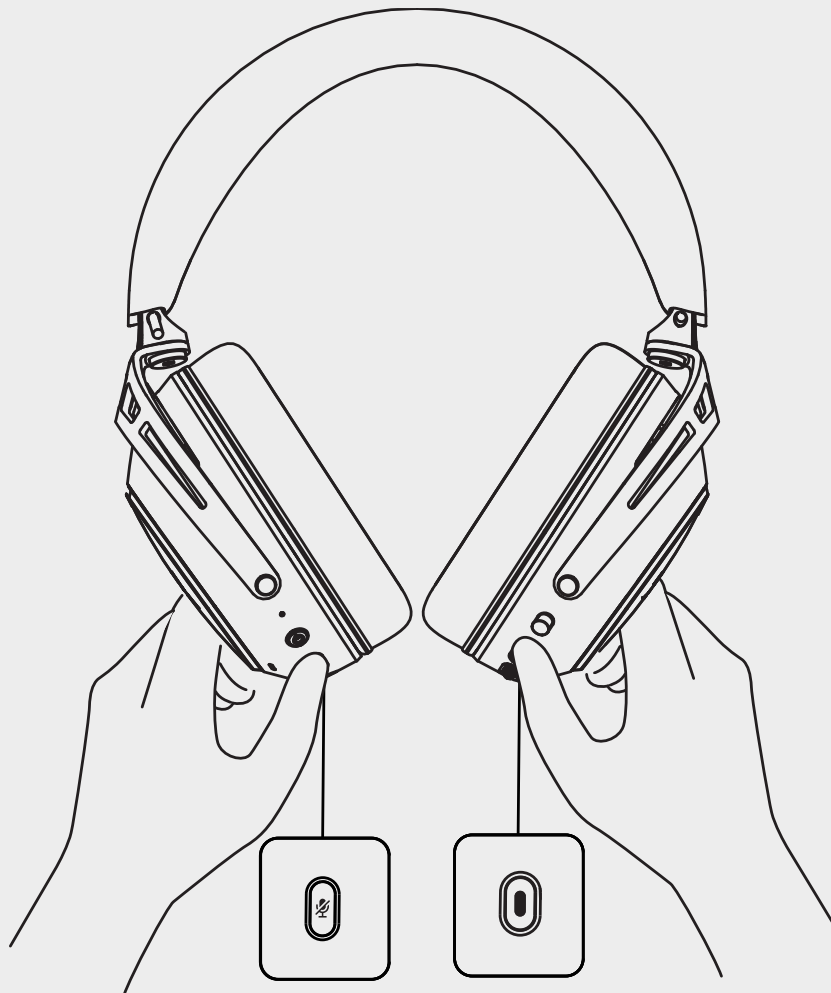


# Rücksetzung auf die Werkseinstellungen

Durch die Rücksetzung des Headsets auf die Werkseinstellungen werden das Headset und die Basisstation auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und die Kopplungsinformationen mit gekoppelten Bluetooth-Geräten gelöscht.

Halten Sie auf der Headset-Seite die Tasten [  ] und [ MFB ] 10 Sekunden lang gedrückt, um die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen zu starten. Die Status-LED des Headsets beginnt rot/weiß zu blinken, und das Headset wird nach Abschluss des Zurücksetzens neu gestartet.

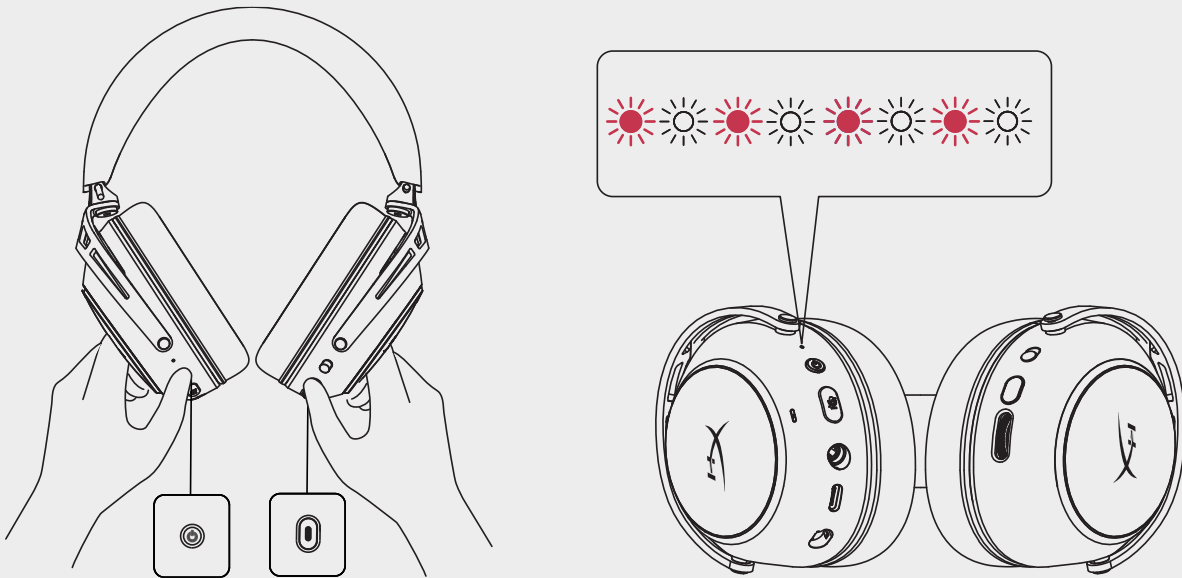

Stellen Sie sicher, dass sowohl das Headset als auch die Basisstation eingeschaltet und miteinander verbunden sind, bevor Sie die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen von der Basisstation aus durchführen. Halten Sie dann die unteren 3 Tasten unterhalb des Lautstärkereglers der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt. Die Status-LED des Headsets und die LEDs der Basisstation blinken rot/weiß und werden nach Abschluss des Rücksetzvorgangs neu gestartet.

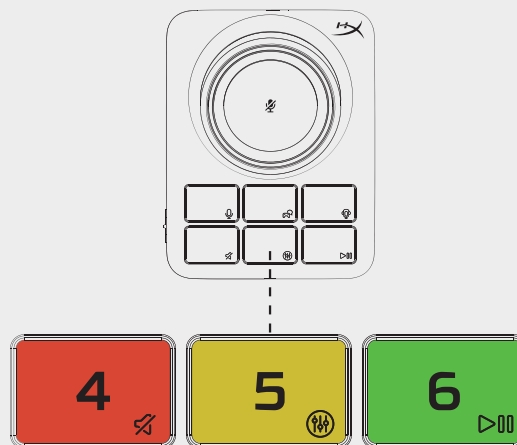

Gehen Sie zu [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity), um die NGENUITY Software herunterzuladen. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- Spatial Audio
- Einstellbarer Equalizer
- Mikrofoneffekte
- Anpassbares RGB und Bedienelemente der Basisstation
- Akkustandsanzeige

\*nur PC

## **Akkuwechsel**

1. Schalten Sie das Headset **aus**.
2. Ziehen Sie das rechte Ohrpolster vorsichtig vom Headset ab.
3. Lösen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Abdeckung des Lautsprechers von der rechten Hörmuschel zu trennen.
4. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.
5. Suchen Sie den mit einem Stecker gesicherten Akku und nehmen Sie ihn heraus.
6. Legen Sie den neuen Akku richtig herum ein, sodass die Pole korrekt ausgerichtet sind.
7. Schließen Sie die Lautsprecherabdeckung und die Ohrmuschel. Machen Sie Schritt 3 und 2 rückgängig. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrpolster vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.
8. Schalten Sie das Headset **ein** und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

## **Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?**

---

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team unter **[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)**.

Auf der Support-Seite finden Sie darüber hinaus auch das Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung.



# Technische Daten

---

## Spezifikationen der Kopfhörer

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Lautsprecher      | Dynamisch, 53 mm                                   |
| Formfaktor        | Over-Ear (ohrumschließend), geschlossene Rückseite |
| Frequenzgang      | 20 Hz–20 kHz                                       |
| Impedanz          | 64 $\Omega$                                        |
| Empfindlichkeit   | 96 dBSPL bei 1 kHz (1 mW)                          |
| Klirrfaktor (THD) | weniger als 2 %                                    |
| Rahmentyp         | Edelstahl, Aluminiumgabeln                         |
| Ohrpolster        | Mikrofaser-Ohrpolster                              |

## Technische Daten des Galgenmikrofons

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Typ                 | Galgenmikrofon                 |
| Element             | Elektrolytkondensator-Mikrofon |
| Richtcharakteristik | Unidirektional                 |
| Frequenzgang        | 100 Hz – 10 kHz                |
| Empfindlichkeit     | -42 dB bei 1 kHz               |

## Technische Daten des integrierten Mikrofons

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Typ                         | Integriert (am Ohr) |
| Element                     | MEMS                |
| Polarisationscharakteristik | Omnidirektional     |
| Frequenzgang                | 100 Hz – 10 kHz     |
| Empfindlichkeit             | -40 dB bei 1 kHz    |

## Anschlüsse und Funktionen

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Audioanschluss    | 2,4 GHz Wireless-USB, Bluetooth, kabelgebunden, 4-polig, 3,5 mm |
| USB-Audioformat   | Stereowiedergabe, Monomikrofon                                  |
| USB-Spezifikation | USB 2.0                                                         |
| Sampling-Raten    | 96/48 kHz Wiedergabe, 48 kHz Mikrofon                           |
| Bit-Tiefe         | 24/16 Bit Wiedergabe, 16 Bit Mikrofon                           |

Audio-Bedienelemente

Lautstärke, Multifunktionstaste, Mikrofonstummschaltung/-Monitoring, Schalter für Wireless-Modus

## Technische Daten der Batterie

Typ<sup>1</sup> Lithium-Ionen-Akku

Akkulaufzeit<sup>2</sup> Adapter-Modus (2,4 GHz Wireless): Bis zu 250 Stunden  
Dual-Modus (2,4 GHz Wireless und Bluetooth): Bis zu 125 Stunden

Ladezeit weniger als 6 Stunden

## WLAN-Spezifikationen

Typ 2,4 GHz, Bluetooth

Bluetooth-Version 5.2

Wireless-Reichweite<sup>3</sup> Bis zu 20 Meter

Unterstützte Bluetooth-Codexes SBC, MPEG-2 AAC-LC

Unterstützte Bluetooth-Profile A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP

## Physikalische Eigenschaften

Gewicht Headset: 345 g

Basisstation: 178 g

Galgenmikrofon: 12 g

Kabellänge(n) und -typ(en) (1,5 m) Kabel USB-C-zu-USB-C, (0,5 m) Kabel USB-C-zu-USB-C, (1,5 m) 3,5-mm-Audiokabel für Headset

<sup>1</sup>Kann vom Anwender bzw. von der Anwenderin gewechselt werden.

<sup>2</sup>Getestet mit 50 % Kopfhörerlautstärke. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung.

<sup>3</sup>Die Wireless-Reichweite kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

## SKU-Nummern

AJ5C7AA

Schwarz

### Akku/TX Power Info

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zum Akku | Akkutyp: 3,8 V, 1800 mAh Li-Po-Batterie, 6,84 Wh<br><br>Der wiederaufladbare Akku kann vom Anwender bzw. von der Anwenderin gewechselt werden. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Funktechnologie | Frequenzbänder: 2,4 GHz, Bluetooth |
|-----------------|------------------------------------|

|                                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informationen zu Frequenz und Sendeleistung</b> | <b>Maximale Sendeleistung EIRP (dBm):</b><br><b>Headset:</b> ≤ 10 dBm<br><b>Basisstation:</b> ≤ 10 dBm |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

202508R1

# HyperX Alpha 2 Wireless

Guide de l'utilisateur



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.


# SOMMAIRE

---

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Présentation .....                                    | 80 |
| Chargement .....                                      | 81 |
| Utilisation.....                                      | 82 |
| Station d'accueil .....                               | 82 |
| Mode adaptateur (2,4 GHz).....                        | 83 |
| Windows 11.....                                       | 84 |
| PlayStation 5.....                                    | 86 |
| Nintendo Switch.....                                  | 87 |
| Mode double – Bluetooth et adaptateur (2,4 GHz) ..... | 88 |
| Association des dispositifs avec Bluetooth.....       | 89 |
| Connexion filaire 3,5 mm .....                        | 90 |
| Commandes.....                                        | 91 |
| Voyant LED de statut .....                            | 91 |
| Bouton Marche/Arrêt .....                             | 91 |
| Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro ..... | 91 |
| Commandes.....                                        | 92 |
| Bouton multifonction .....                            | 92 |
| Molette de réglage du volume.....                     | 93 |
| Commandes de la station d'accueil.....                | 94 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Indicateur LED de gain .....                            | 95  |
| Indicateur LED du mixage chat/jeu .....                 | 95  |
| Paramètre de passage (EQ) à la LED .....                | 95  |
| Couplage avec la station de base.....                   | 96  |
| Réinitialisation matérielle.....                        | 97  |
| Réinitialisation des valeurs d'usine.....               | 99  |
| Logiciels.....                                          | 100 |
| Des questions ou des problèmes de configuration ? ..... | 100 |
| Caractéristiques techniques.....                        | 101 |

# Présentation

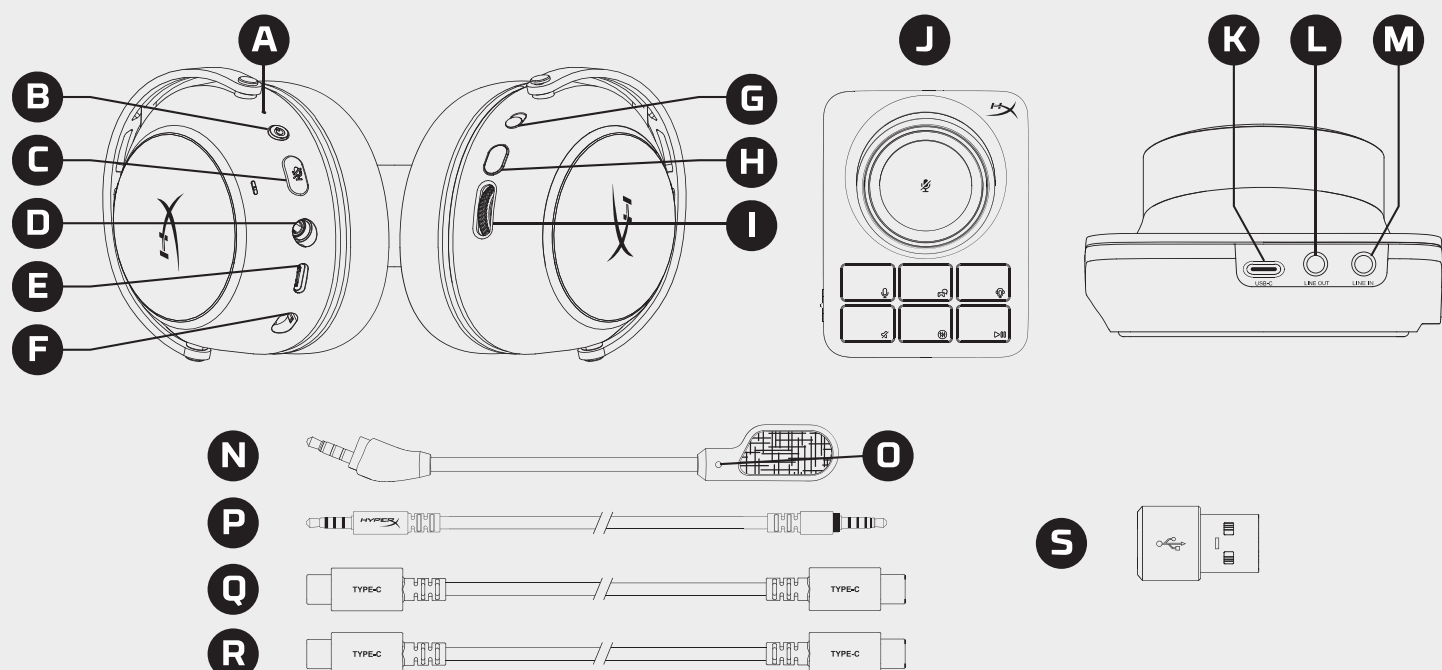

**A** Voyant LED de statut

**E** Port de charge USB-C

**I** Molette de réglage du volume

**M** Port d'entrée ligne 3,5 mm

**Q** Câble USB-C vers USB-C (1,5 m)

**B** Bouton Marche/Arrêt

**F** Port microphone/Micro intégré

**J** Station de base

**N** Microphone amovible

**R** Câble USB-C vers USB-A

**C** Bouton Désactivation du micro/contrôle

**G** Sélecteur du mode sans fil

**K** Port USB-C de la station de base

**O** Voyant LED de désactivation du microphone

**S** Adaptateur USB-C vers USB-A

**D** Prise casque 3,5 mm


**H** Bouton Multifonction

**L** Port de sortie ligne 3,5 mm

**P** Câble audio 3,5 mm pour casque

# Chargement

Il est recommandé de recharger complètement votre casque avant sa première utilisation.

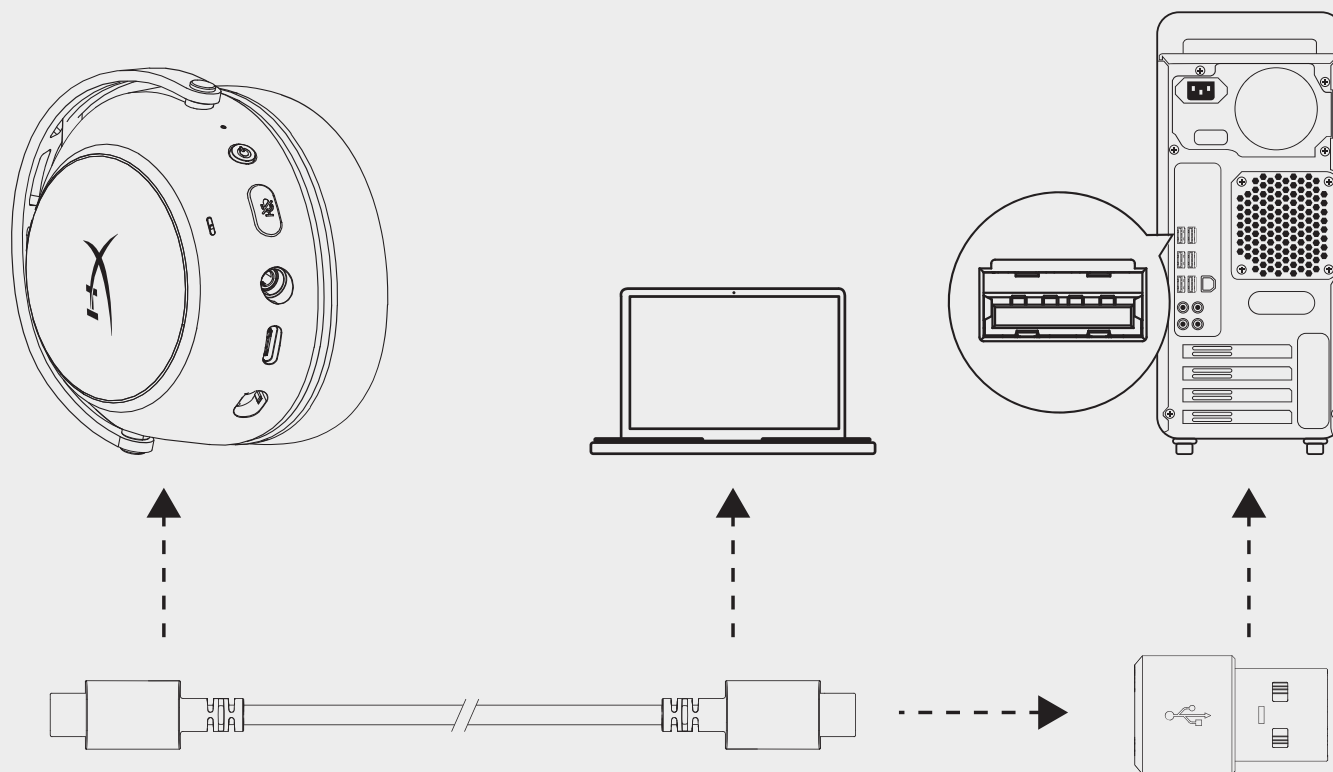


Pour charger le casque, le brancher sur un port USB à l'aide du câble de charge USB-C.  
Pendant la recharge du casque, le voyant LED indique le niveau de la charge.

| Niveau de charge | Voyant [LED] de statut |
|------------------|------------------------|
| Charge pleine    | Vert fixe              |
| 61 % — 99 %      | Vert clignotant        |
| 21 % — 60 %      | Pulsation jaune        |
| < 20 %           | Rouge clignotant       |





## Station d'accueil

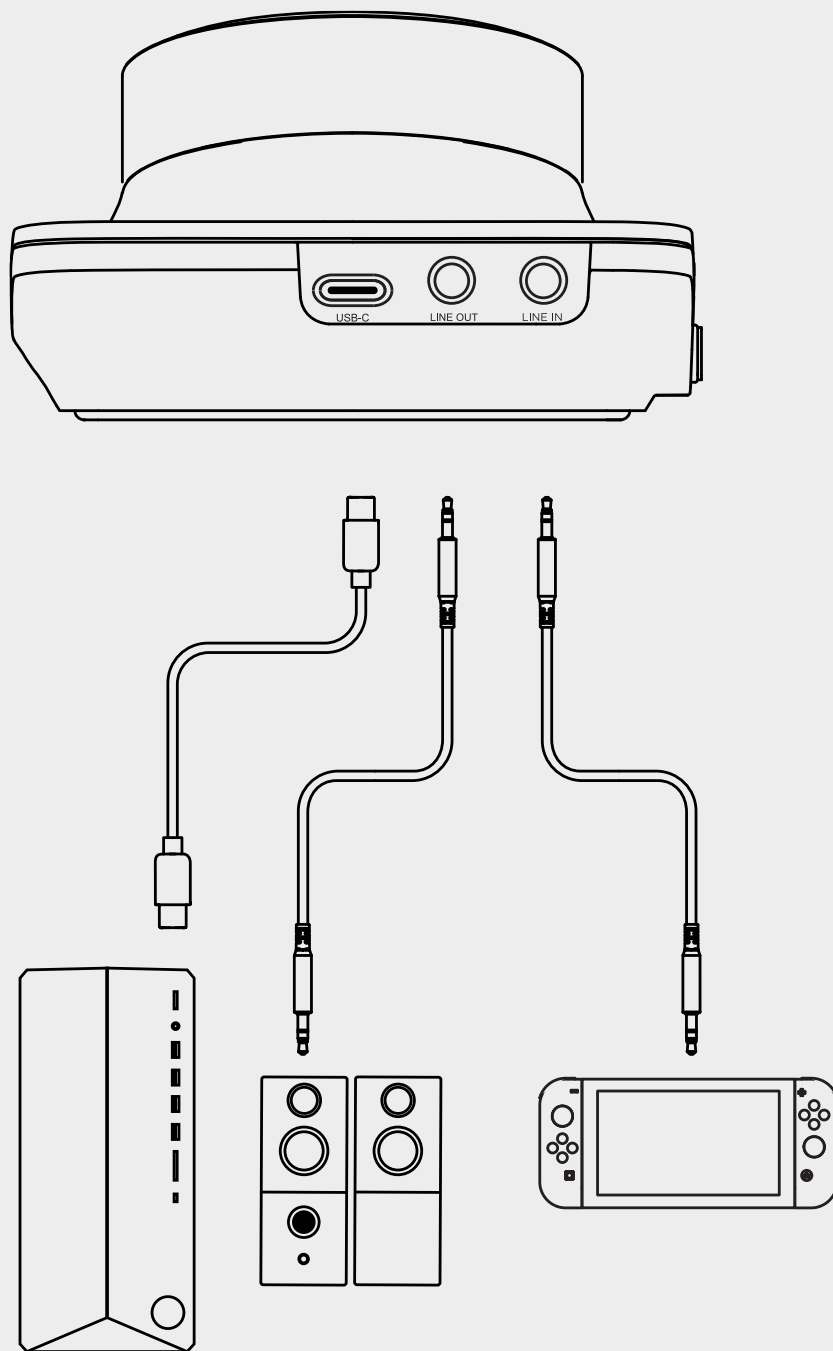



\* Câble AUX 3,5 mm non inclus.

## Mode adaptateur (2,4 GHz)

1. Déplacer le sélecteur de mode sans fil du casque sur  et le sélecteur de mode de la station d'accueil sur « **HEADSET** ».

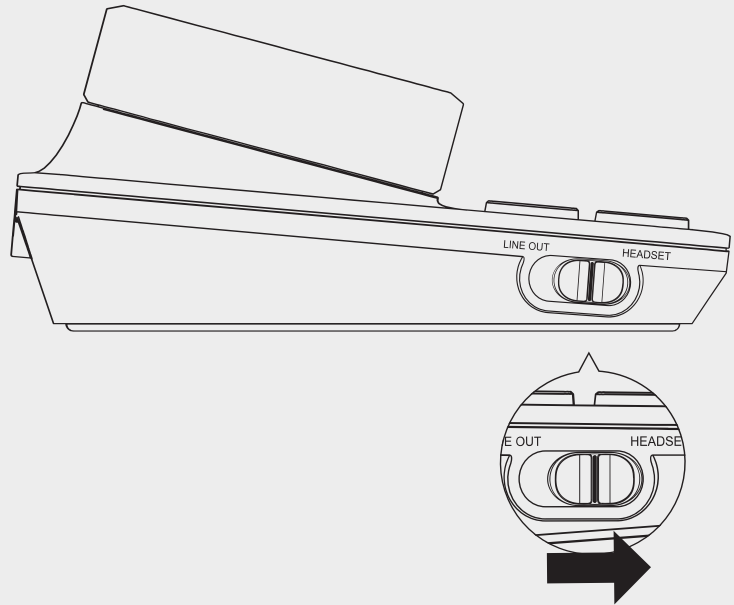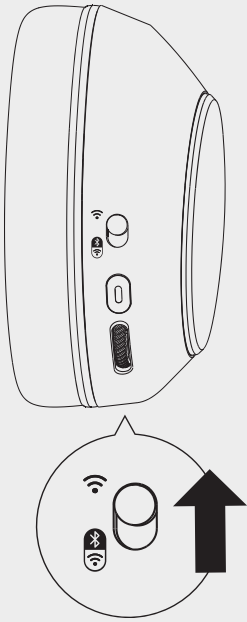


2. **Allumer** le casque.

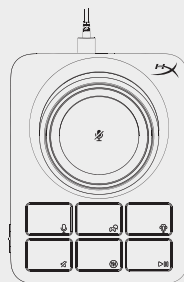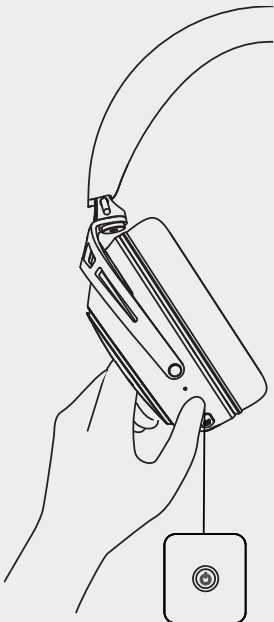


# Windows 11

Pour s'assurer que le casque est bien configuré sur le PC, suivre les étapes ci-dessous :


1. **Faire un clic droit sur l'icône du son** dans la barre des tâches et sélectionner **Paramètres de son**.

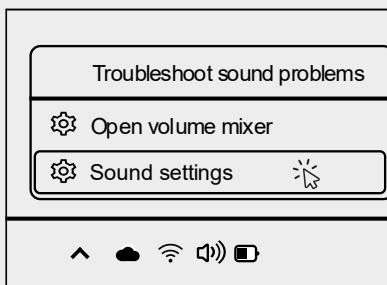


2. Définir le périphérique de sortie par défaut sur Casque [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].
3. Définir le périphérique de communication par défaut sur Casque [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

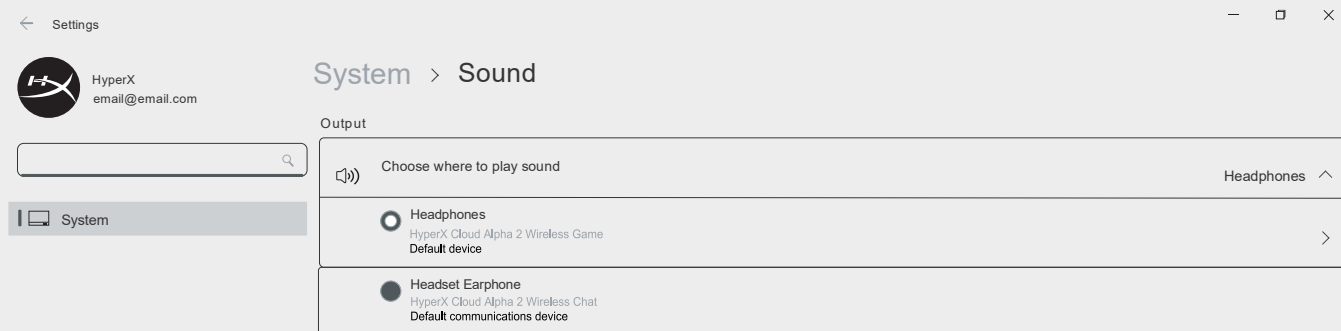

4. Définir le périphérique d'entrée sur Microphone [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

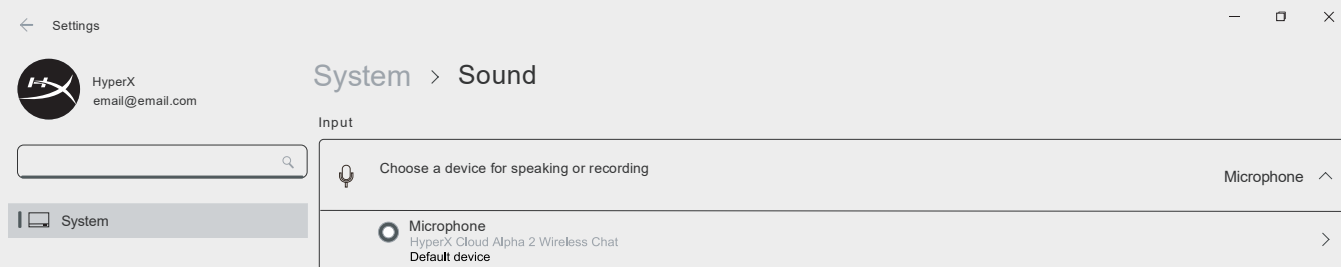

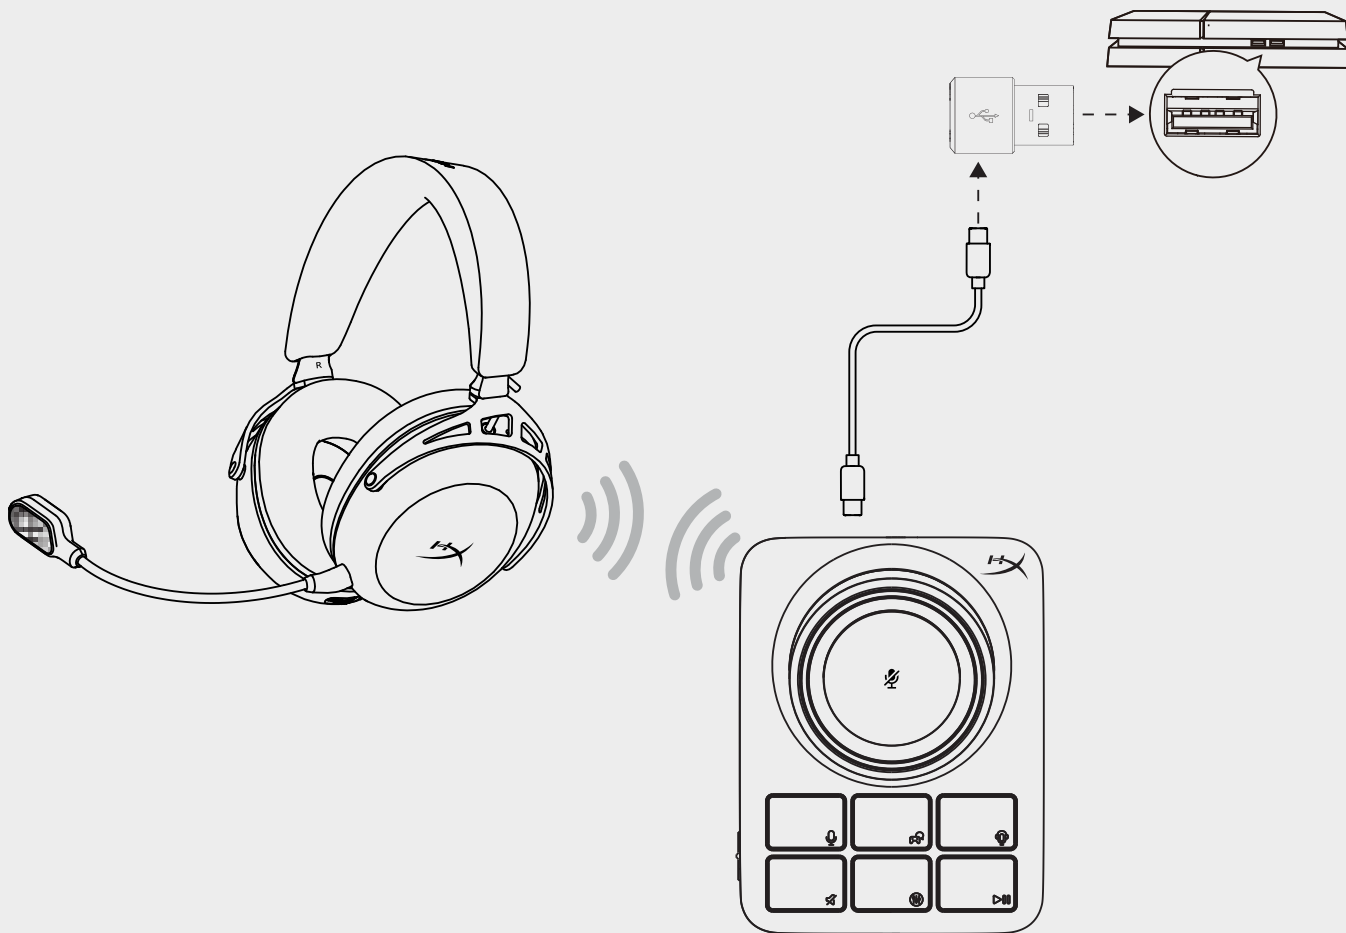

1. Connecter la clé sans fil USB à la console PlayStation 4.
2. Régler le *Périphérique d'entrée* sur **Casque USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. Régler le *Périphérique de sortie* sur **Casque USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Pour *Sortie* vers le casque, sélectionner **Tout audio**.
5. Choisir la valeur maximale pour *Réglage du volume (casque)*.


## PlayStation 5



1. Connecter la **clé sans fil USB** à la console PlayStation 5.
2. Se rendre sur la page d'accueil et sélectionner Paramètres > Son
3. Sous *Microphone*, régler les paramètres comme suit :
  - Périphérique d'entrée sur **Casque USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Sous *Sortie audio*, régler les paramètres comme suit :
  - Périphérique de sortie : **Casque USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Sortie vers le casque : **Tout audio**


Sous *Volume*, régler le curseur du casque à son maximum.

Nintendo Switch

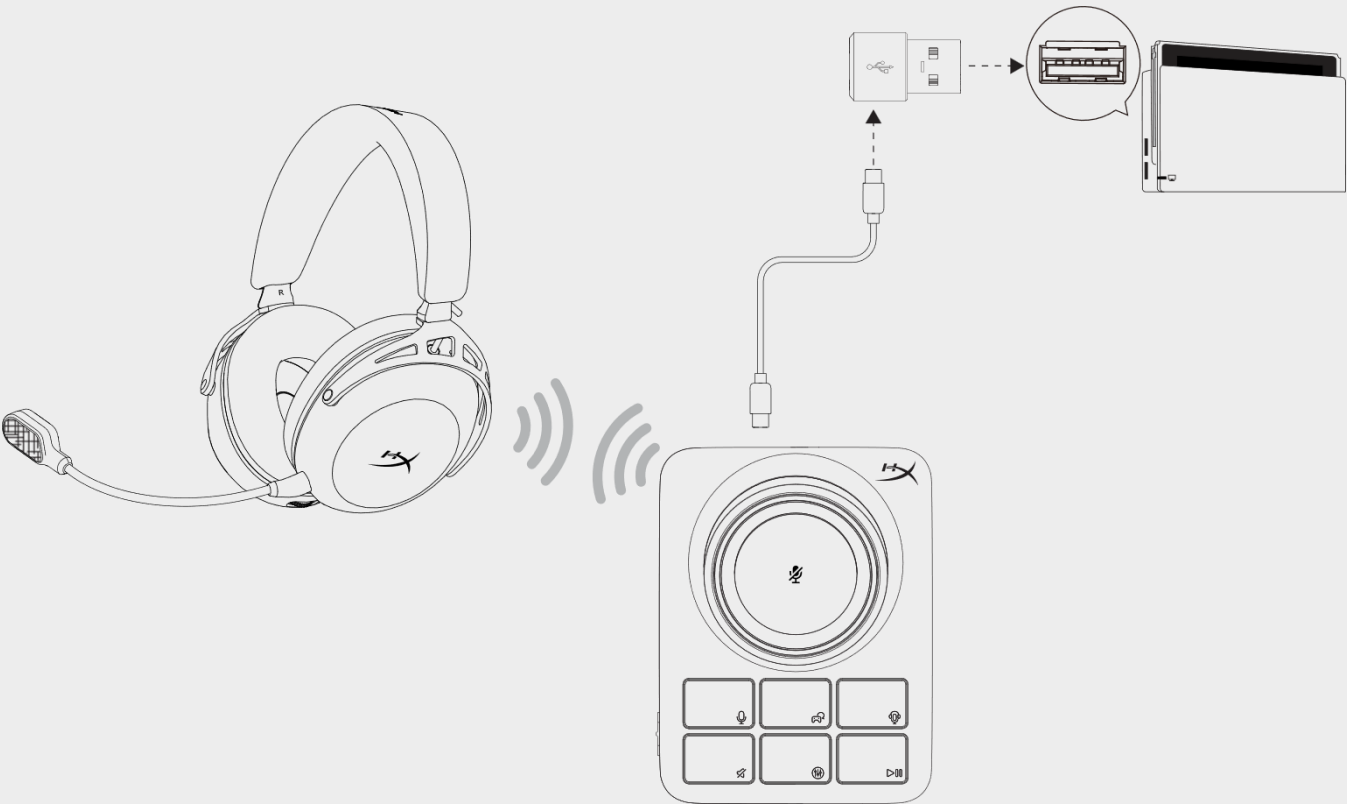



## Mode double – Bluetooth et adaptateur (2,4 GHz)

1. Déplacer le commutateur de mode sans fil sur le mode double. Le casque entre en mode de couplage Bluetooth lors de la configuration initiale.
2. Accéder aux paramètres Bluetooth de l'appareil, rechercher et se connecte à « **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** ».

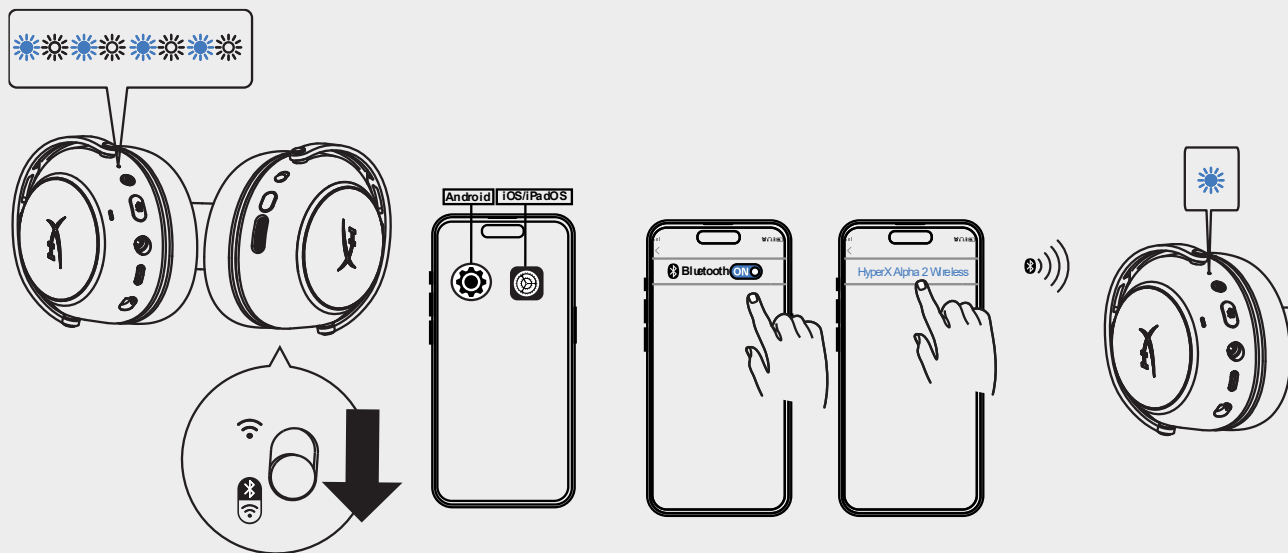

## Association des dispositifs avec Bluetooth


1. Déplacer le commutateur de mode sans fil sur le mode double.
2. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton multifonction pendant 2 s. Le mode de couplage est actif quand les voyants LED clignotent en bleu et que la voix indique « Bluetooth pairing ».
3. Accéder aux paramètres Bluetooth de l'appareil et se connecte à « **HyperX Cloud Alpha 2 Wireless** ».

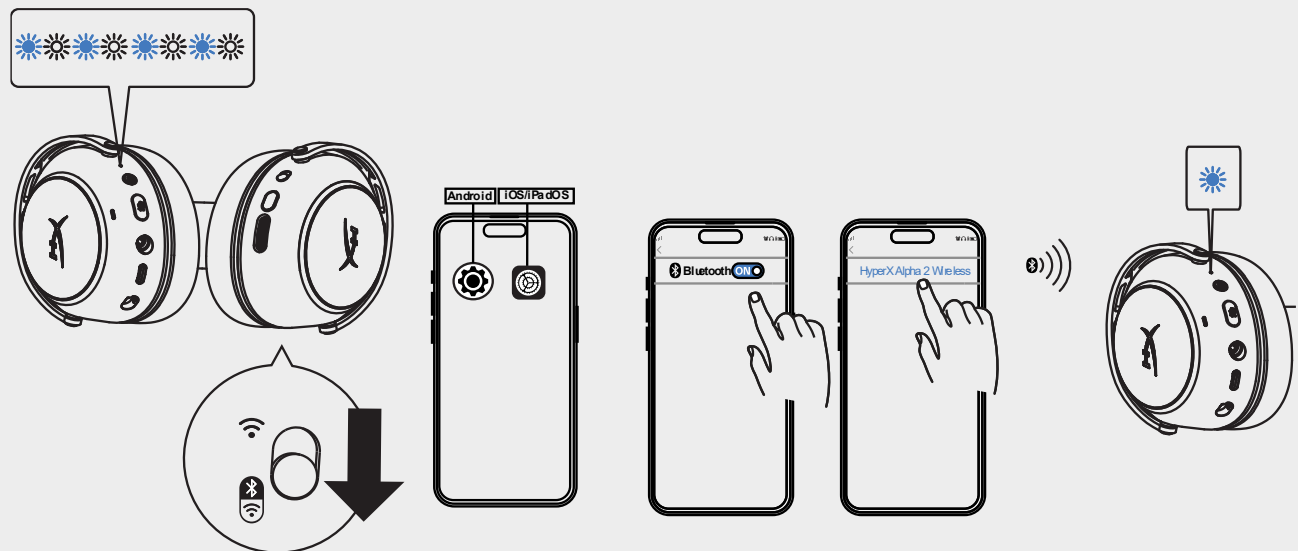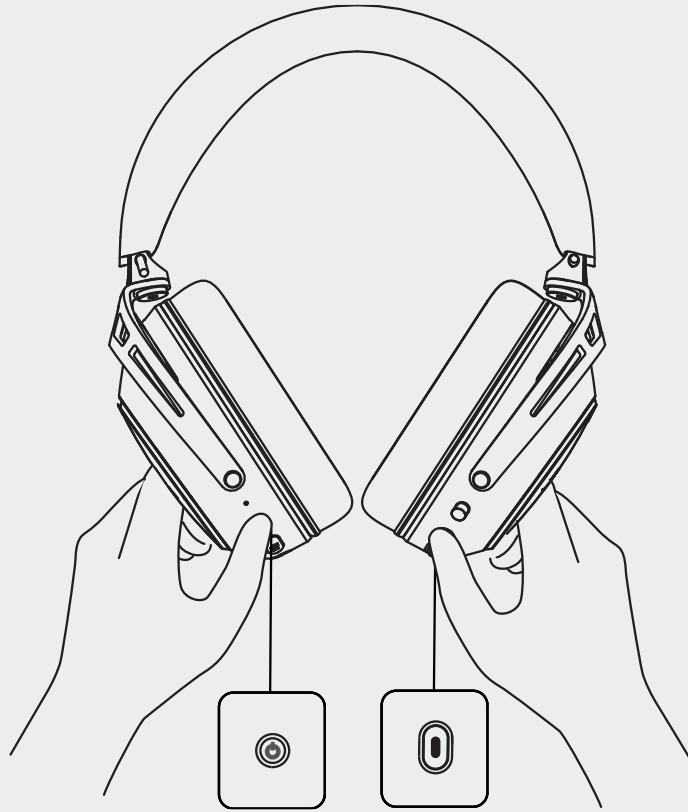




**Remarque :** le jumelage Bluetooth n'est possible que si le casque est en mode Bluetooth.

## Connexion filaire 3,5 mm

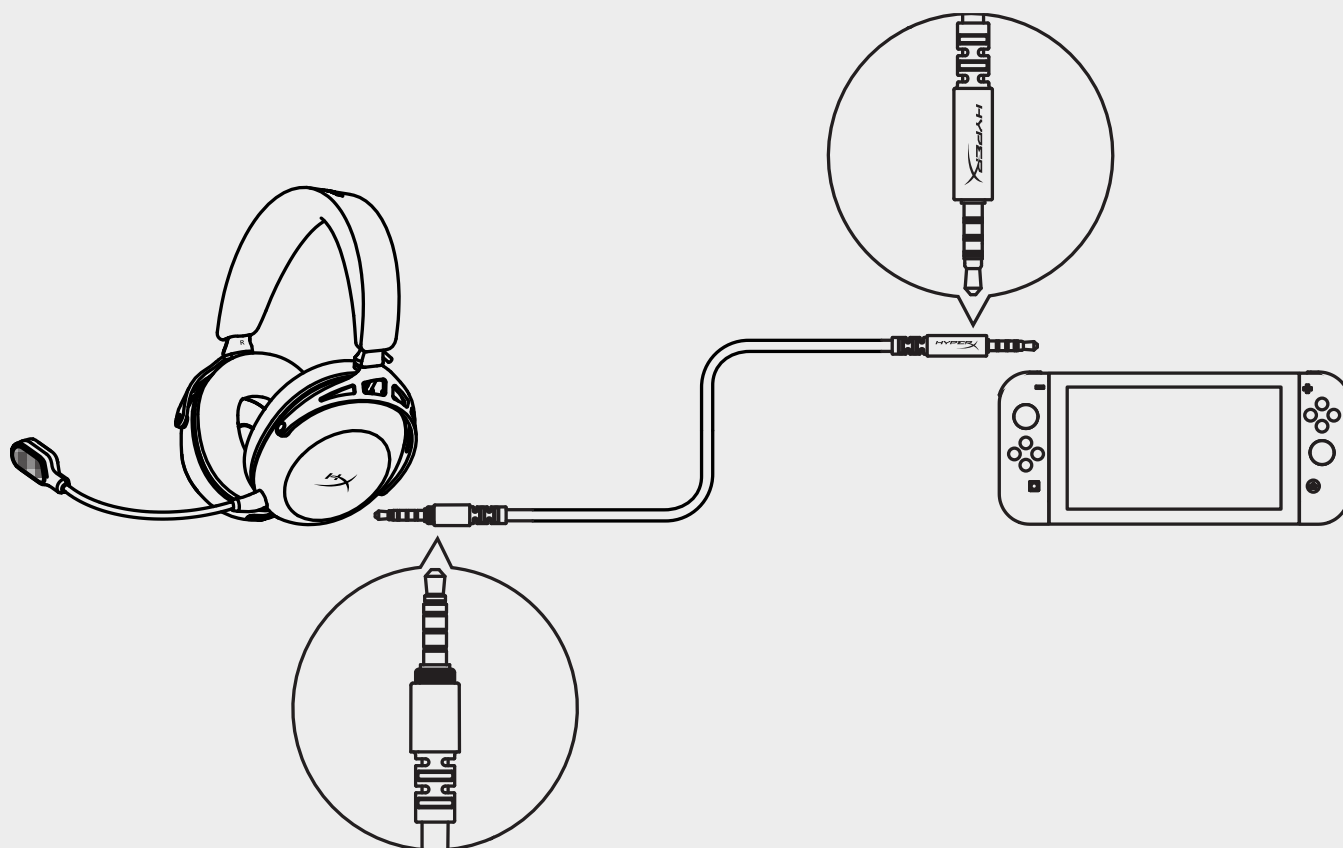

# Commandes

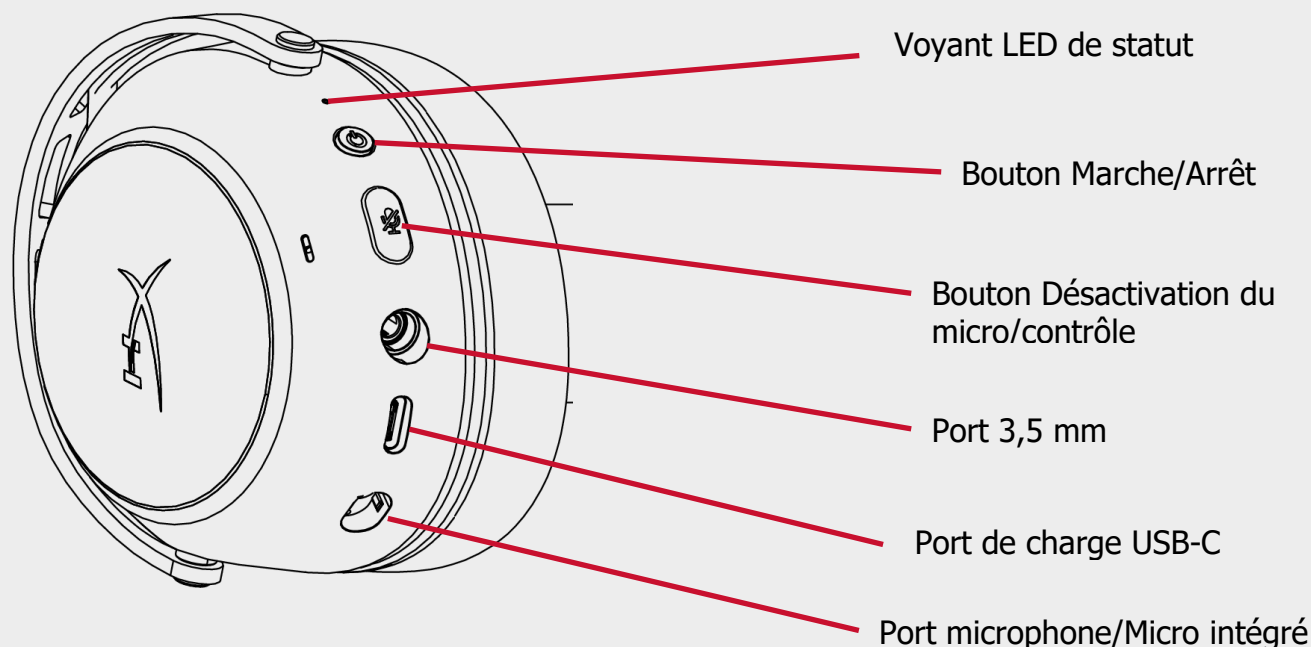

## Voyant LED de statut

| Statut    | Mode adaptateur               | Mode Bluetooth                                |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Couplage  | Clignotement rapide blanc     | Clignotement rapide bleu                      |
| Recherche | Clignotement blanc            | Clignotement violet                           |
| Connecté  | Blanc fixe pendant 5 secondes | Violet fixe avec fondu progressif pendant 5 s |

## Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension – Maintenir le bouton pendant 2 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- Niveau de la batterie – Appuyer sur le bouton pour voir le niveau de la batterie sur le voyant LED d'état\*.

| Niveau de la batterie | Voyant LED d'état du casque      |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>61 à 100 %</b>     | Vert fixe avec fondu progressif  |
| <b>21 à 60 %</b>      | Jaune fixe avec fondu progressif |
| <b>7 à 20 %</b>       | Rouge fixe avec fondu progressif |
| <b>&lt; 7 %</b>       | Clignotement rouge bref          |

\* Le témoin LED d'état s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

## Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro


- Bascule de la désactivation du micro – Appuyer sur le bouton pour activer/désactiver le micro.
- Bascule du contrôle du micro – Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro

# Commandes

Commutateur de


Bouton Multifonction

Molette de

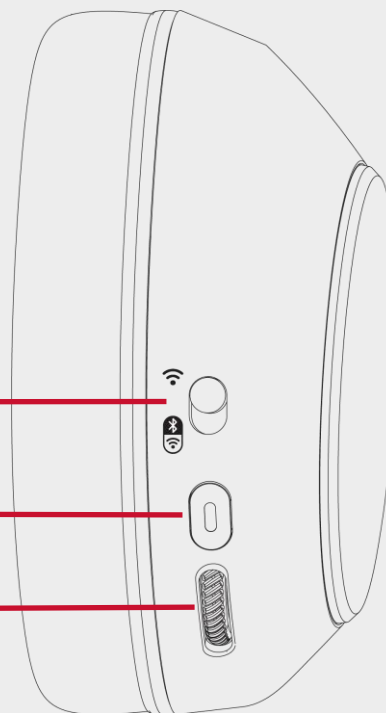

## Bouton multifonction

Avec le bouton [MFB], les commandes multimédias suivantes sont disponibles en Bluetooth® ou avec la clé USB à ultra faible latence :

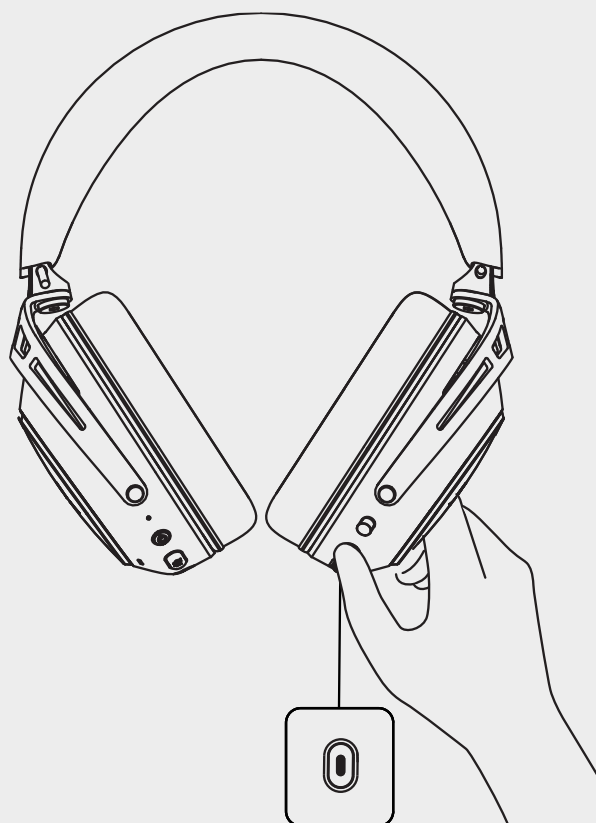

X 1




X 2



X 3

Avec le bouton [MFB], les commandes multimédias suivantes sont disponibles en Bluetooth® :

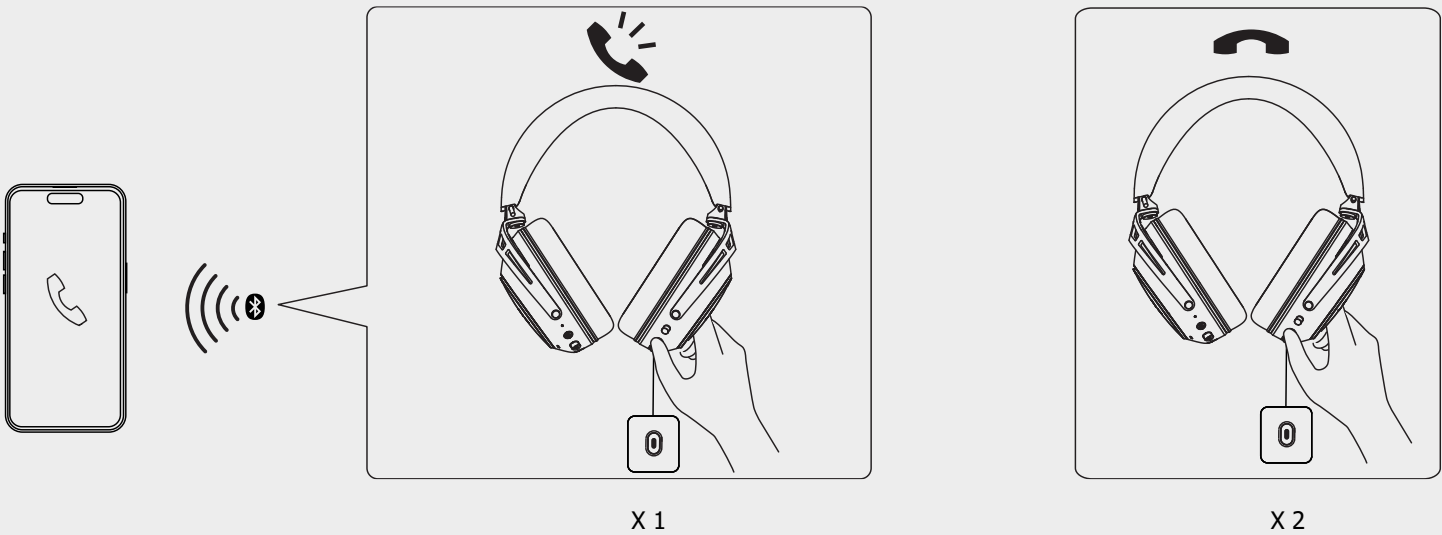


| Appuyer une fois                     | Appuyer deux fois                                          | Appuyer trois fois | Bouton enfoncé (2 s)      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Lecture/Pause<br>Répondre à un appel | Piste suivante<br>Mettre fin à l'appel<br>Rejeter un appel | Piste précédente   | Activer l'assistant vocal |

**Remarque :** la fonctionnalité du bouton peut varier entre les appareils et les applications.

**Molette de réglage du volume**

- Faire défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

# Commandes de la station d'accueil

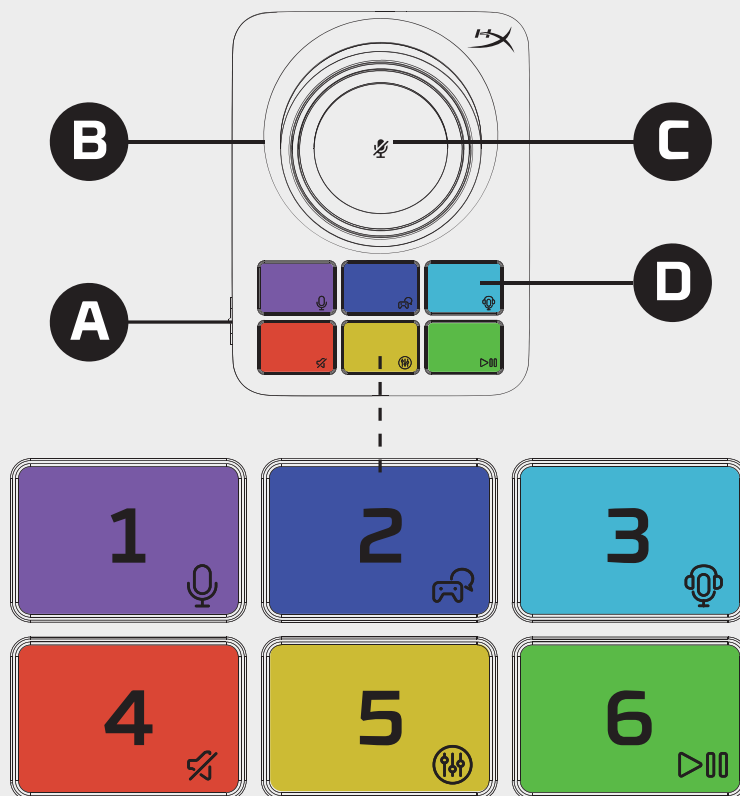

## **A** Sélecteur de mode sortie ligne/casque

- Permet de basculer l'audio entre la sortie ligne 3,5 mm ou le casque.

## **B** Molette de réglage du volume

- Tourner la molette pour ajuster le niveau de volume de lecture.

## **C** Coupure du micro

- Appuyer pour activer ou désactiver le micro du casque

## **D** Boutons

### **(1) Réglage du gain du microphone**

- Tourner la molette pour ajuster le niveau de gain du microphone.

### **(2) Mixage Game/Chat**

- Tourner la molette pour ajuster le mixage Game/Chat. Le côté gauche est pour le jeu et le côté droit pour le chat.
- Tourner le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le niveau de mixage à 50 %.

### **(3) Contrôle du micro**

- Tourner la molette pour ajuster le niveau d'effet local.
- Maintiens enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro

### **(4) Désactivation audio**

- Tourner sur le bouton pour activer/désactiver l'audio.

### **(5) Préréglages EQ**


- Tourner la molette pour ajuster les préréglages EQ.

### **(6) Commandes multimédias**

- Tourner sur le bouton pour lire/mettre en pause.
- Tourner deux fois sur le bouton pour passer au morceau suivant.
- Tourner le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour passer au morceau précédent.


## Indicateur LED de gain

- Faire défiler vers la gauche ou la droite pour ajuster le volume.

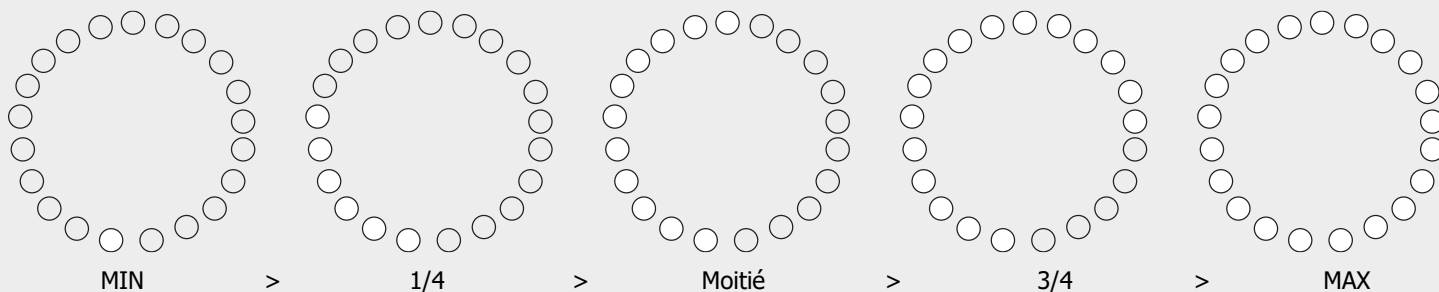


## Indicateur LED du mixage chat/jeu

- Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le mixage du Chat. Tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter le mixage du Jeu.

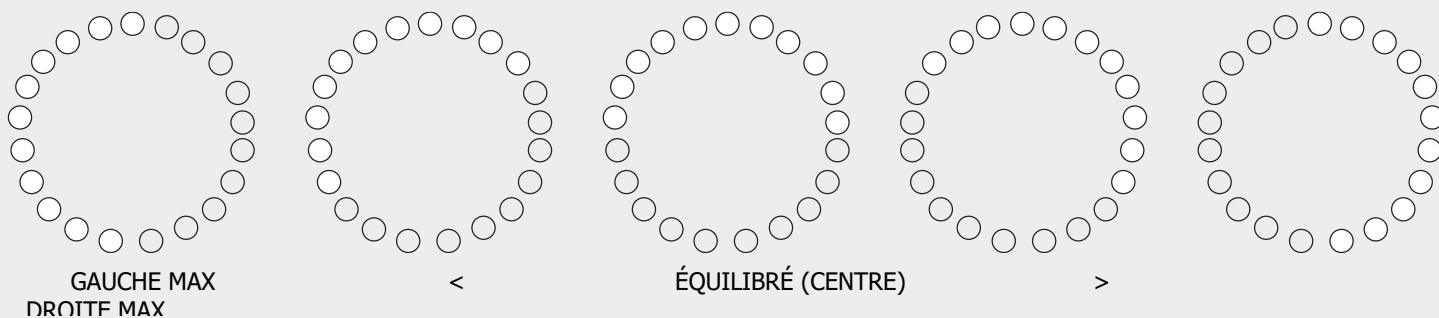

## Paramètre de passage (EQ) à la LED

- Musique – par défaut/Jeu/Voix

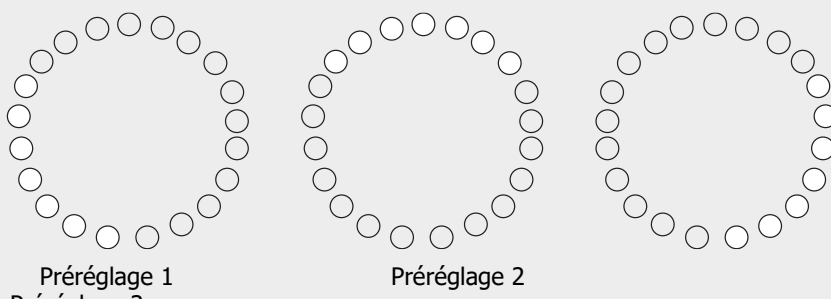


# Couplage avec la station de base

---

1. Quand le casque est éteint, maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que la LED d'état commence à clignoter rapidement en blanc. Le casque est maintenant en mode Couplage.



2. Lorsque la station est branchée, avec le commutateur de sortie réglé sur le Casque, maintenir les 3 boutons du haut situés sous la molette du volume pendant 10 secondes, jusqu'à ce que les LED clignotent rapidement en blanc. La station de base est maintenant en mode Couplage.

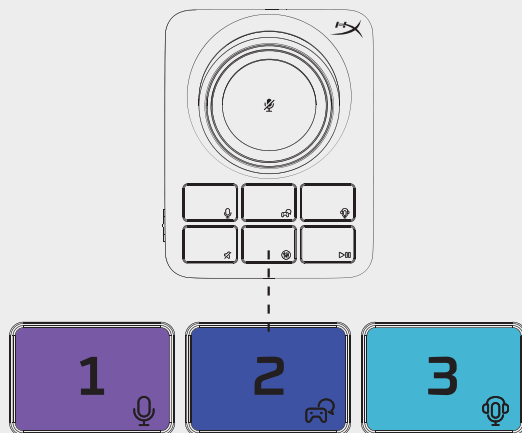

3. Attendre que la LED du casque et de la station devienne fixe. Le casque et la station sont maintenant associés.




## Réinitialisation matérielle

---

La réinitialisation matérielle du casque entraîne une réinitialisation logicielle de tous les composants matériels internes. Cette opération est particulièrement utile en cas d'anomalies du casque (comme des commandes non réactives).

Pour lancer l'opération, maintenir enfoncés le bouton de désactivation du micro et le bouton [MFB] pendant 5 secondes. Le casque va alors effectuer une réinitialisation matérielle, puis s'éteindre automatiquement, avant de se rallumer après environ 20 secondes.




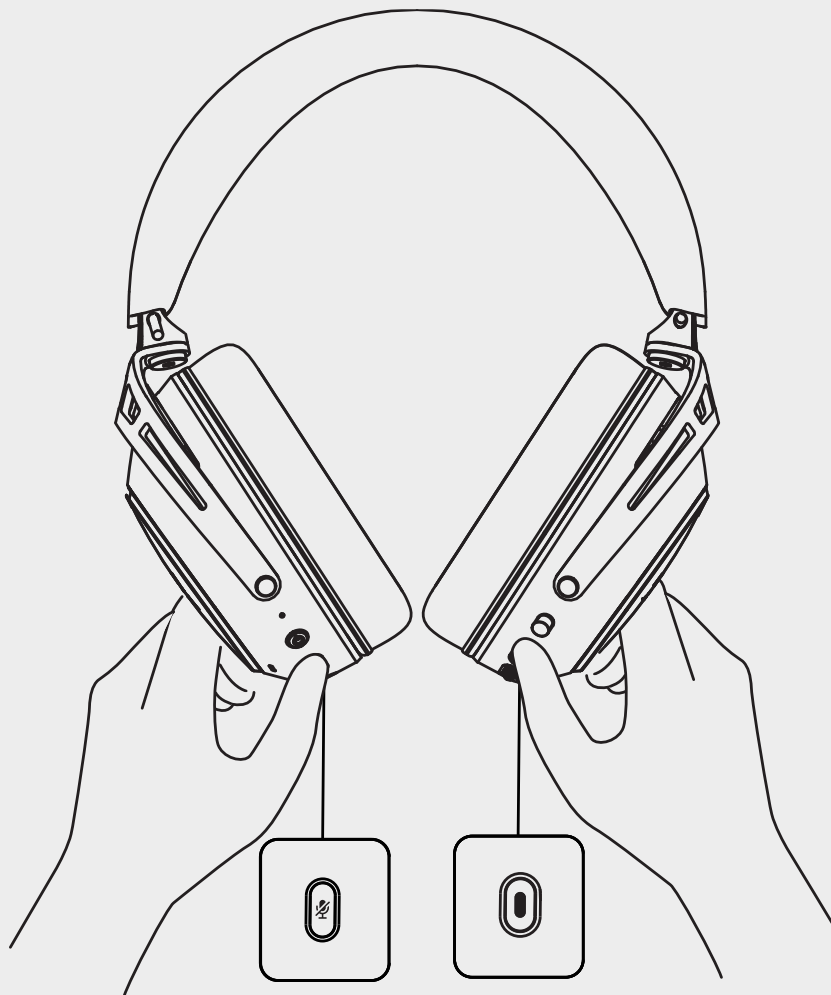


# Réinitialisation des valeurs d'usine

Une réinitialisation des valeurs d'usine rétablit les paramètres par défaut pour le casque et la station, et supprime les informations de couplage des dispositifs via Bluetooth.

Pour effectuer la réinitialisation des valeurs d'usine depuis le casque, appuyer sur les boutons [  ] et [MFB] et les maintenir enfoncés pendant 10 secondes pour lancer la réinitialisation. Le voyant LED d'état du casque clignotera en rouge /blanc et le casque redémarrera une fois la réinitialisation terminée.

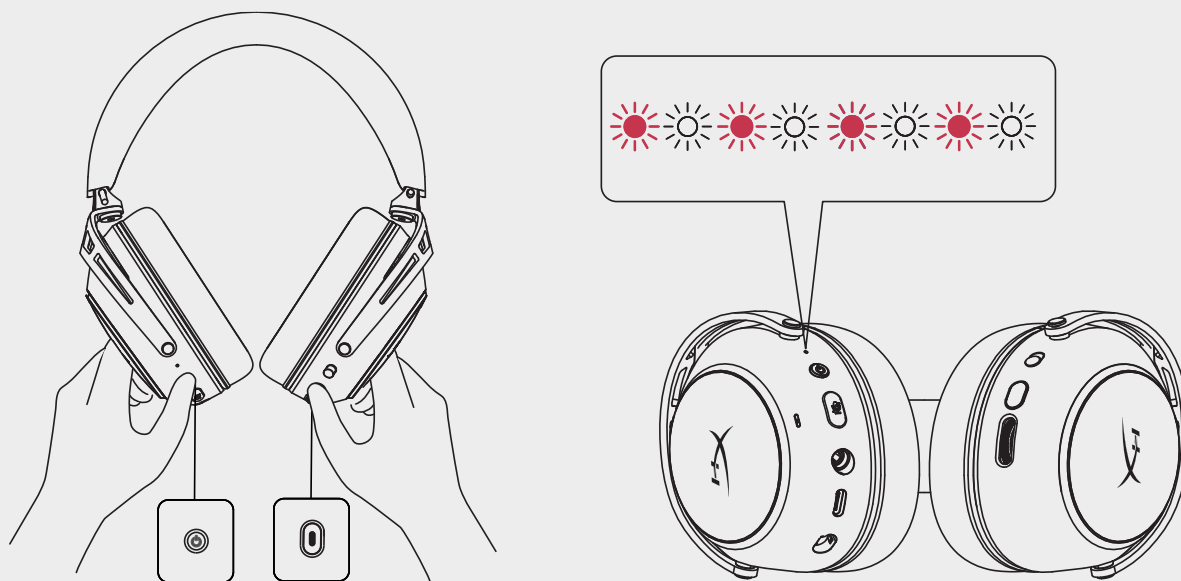

Pour effectuer la réinitialisation des valeurs d'usine depuis la station, vérifier d'abord que le casque et la station sont allumés et connectés entre eux. Appuyer ensuite sur les 3 boutons du bas situés sous la molette du volume de la station et les maintenir enfoncés pendant 10 secondes. Les LED du casque et de la station clignoteront en rouge/blanc, puis les deux appareils redémarreront à la fin de la réinitialisation.

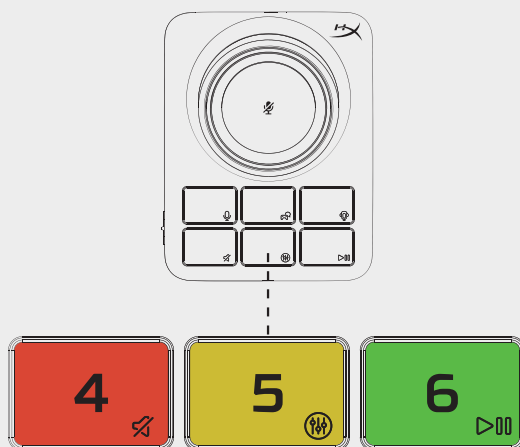

Visiter le site [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) pour télécharger le logiciel NGENUITY. Fonctionnalités du logiciel NGENUITY :

- Audio spatial
- Égaliseur réglable
- Effets micro
- Commandes personnalisables/RGB pour la station de base
- Indicateur du niveau de la batterie

\* PC uniquement

## **Remplacement de la batterie**

1. **Éteindre** le casque.
2. Retirer soigneusement le coussinet droit du casque.
3. Dévisser les quatre vis cruciformes pour séparer le cache du haut-parleur et l'oreillette droite.
4. Retirer avec précaution la protection de l'oreillette pour éviter tout dommage.
5. Repérer la batterie fixée par un connecteur, puis la retirer.
6. Placer la nouvelle batterie en respectant l'orientation des broches.
7. Remettre en place le cache du haut-parleur et l'oreillette. Inverser les étapes 3 et 2. S'assurer que le coussinet est correctement fixé dans l'encoche tout autour de l'oreillette.
8. **Allumer** le casque et vérifier qu'il fonctionne correctement.

## Des questions ou des problèmes de configuration ?

---

Contacter l'équipe d'assistance HyperX via **[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)**

Le guide utilisateur ou le guide de mise en route rapide est également disponible sur la page d'assistance.

# Caractéristiques techniques

---

## Caractéristiques techniques du casque

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Haut-parleur                       | Dynamique, 53 mm                              |
| Facteur de forme                   | Supra-auriculaire (circum-auriculaire), fermé |
| Réponse en fréquence               | 20 Hz à 20 kHz                                |
| Impédance                          | 64 $\Omega$                                   |
| Sensibilité                        | 96 dBSPL à 1 kHz (1 mW)                       |
| Distorsion harmonique totale (THD) | < 2 %                                         |
| Châssis                            | Armatures en aluminium, acier inoxydable      |
| Coussinets                         | Oreillettes en microfibre                     |

## Caractéristiques du microphone à perche

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Type                 | Microphone à perche                |
| Élément              | Microphone à condensateur électret |
| Diagramme polaire    | Unidirectionnel                    |
| Réponse en fréquence | 100 Hz à 10 kHz                    |
| Sensibilité          | -42 dB à 1 kHz                     |

## Caractéristiques du microphone intégré

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type                 | Intégré (sur oreille) |
| Élément              | MEMS                  |
| Diagramme polaire    | Omnidirectionnel      |
| Réponse en fréquence | 100 Hz à 10 kHz       |
| Sensibilité          | -40 dB à 1 kHz        |

## Connectivité et fonctionnalités

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connectivité audio     | USB sans fil 2,4 GHz, Bluetooth, filaire 3,5 mm 4 pôles |
| Format audio USB       | Lecture stéréo, microphone mono                         |
| Spécification USB      | USB 2,0                                                 |
| Taux d'échantillonnage | Lecture 96/48 kHz, micro 48 kHz                         |
| Profondeur en bits     | Lecture 24/16 bits, microphone 16 bits                  |

Commandes audio

volume, bouton multifonction, coupure micro/contrôle micro,  
commutateur du mode sans fil

## Caractéristiques techniques de la batterie

|                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type <sup>1</sup>                     | Lithium-polymère rechargeable                                                                                     |
| Autonomie de la batterie <sup>2</sup> | Mode adaptateur (2,4 GHz sans fil) : jusqu'à 250 heures<br>Mode double (2,4 GHz + Bluetooth) : jusqu'à 125 heures |
| Durée du chargement                   | < 6 heures                                                                                                        |

## Caractéristiques techniques sans fil

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Type                             | 2,4 GHz, Bluetooth                                          |
| Version Bluetooth                | 5,2                                                         |
| Portée sans fil <sup>3</sup>     | Jusqu'à 20 m                                                |
| Codecs Bluetooth pris en charge  | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Profils Bluetooth pris en charge | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

## Caractéristiques physiques

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids                     | Casque : 345 g<br>Station d'accueil : 178 g<br>Perche de microphone : 12 g                                    |
| Type et longueur du câble | (1,5 m) Câble USB-C vers USB-C, câble USB-C vers USB-C de 0,5 m, câble audio pour casque de 3,5 mm de (1,5 m) |

<sup>1</sup> Peut être remplacée par l'utilisateur.

<sup>2</sup> Testé à 50 % du volume des haut-parleurs. L'autonomie varie avec l'utilisation.

<sup>3</sup> La portée sans fil peut varier en fonction de l'environnement.

## Références

|         |      |
|---------|------|
| AJ5C7AA | Noir |
|---------|------|

### Informations sur la batterie et la puissance de transmission

|                              |                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur la batterie | Type de batterie : Batterie Li-Po 3,8 V, 1 800 mAh, 6,84 Wh<br>Batterie rechargeable remplaçable par l'utilisateur |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie radio                                             | Bandes de fréquence : 2,4 GHz, Bluetooth                                             |
| Informations sur la fréquence et la puissance de transmission | Puissance maximale PIRE (dBm) :<br>Casque : ≤ 10 dBm<br>Station d'accueil : ≤ 10 dBm |



# HyperX Alpha 2 Wireless

Guida per l'utente



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.




# SOMMARIO

---

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Descrizione generale.....                                | 105 |
| Ricarica .....                                           | 106 |
| Utilizzo .....                                           | 107 |
| Stazione base* .....                                     | 107 |
| Modalità adattatore (2,4 GHz) .....                      | 108 |
| Windows 11.....                                          | 109 |
| PlayStation 5.....                                       | 111 |
| Nintendo Switch.....                                     | 112 |
| Dual Mode – Bluetooth e adattatore (2,4 GHz).....        | 113 |
| Collegamento Bluetooth .....                             | 114 |
| Collegamento con cavo da 3,5 mm.....                     | 115 |
| Controlli.....                                           | 116 |
| LED di stato .....                                       | 116 |
| Pulsante di accensione.....                              | 116 |
| Pulsante di monitoraggio / silenziamento microfono ..... | 116 |
| Controlli.....                                           | 117 |
| Pulsante multifunzione .....                             | 117 |
| Rotellina del volume.....                                | 119 |
| Controlli della stazione base .....                      | 120 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Indicatore LED di guadagno.....                | 121 |
| LED mix Chat.....                              | 121 |
| Impostazione LED EQ .....                      | 121 |
| Collegamento alla stazione base .....          | 122 |
| Ripristino hardware.....                       | 123 |
| Ripristino delle impostazioni di fabbrica..... | 125 |
| Software.....                                  | 126 |
| Domande o dubbi sulla configurazione? .....    | 126 |
| Specifiche tecniche .....                      | 127 |


# Descrizione generale

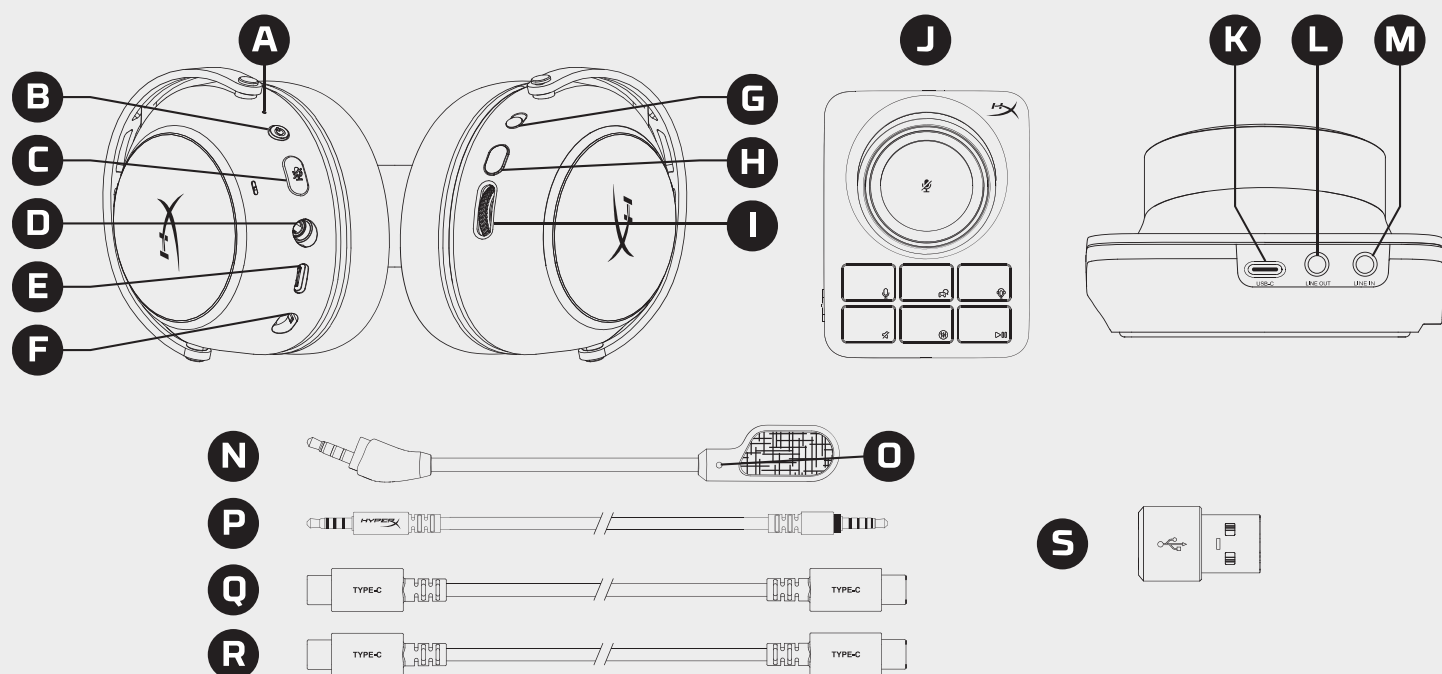

- |                                                             |                                              |                                          |                                              |                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b> LED di stato                                       | <b>E</b> Porta di ricarica USB-C             | <b>I</b> Rotellina del volume            | <b>M</b> Porta di ingresso linea da 3,5 mm   | <b>Q</b> Cavo da USB-C a USB-C da 1,5 m |
| <b>B</b> Pulsante di accensione                             | <b>F</b> Porta microfono / microfono interno | <b>J</b> Stazione base                   | <b>N</b> Microfono rimovibile                | <b>R</b> Cavo da USB-C a USB-A          |
| <b>C</b> Pulsante di monitoraggio / silenziamento microfono | <b>G</b> Selettore della modalità wireless   | <b>K</b> Porta USB-C stazione base       | <b>O</b> LED del silenziamento del microfono | <b>S</b> Adattatore da USB-C a USB-A    |
| <b>D</b> Jack per cuffie da 3,5 mm                          | <b>H</b> Pulsante multifunzione              | <b>L</b> Porta di uscita linea da 3,5 mm | <b>P</b> Cavo audio da 3,5 mm per cuffie     |                                         |

# Ricarica



Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

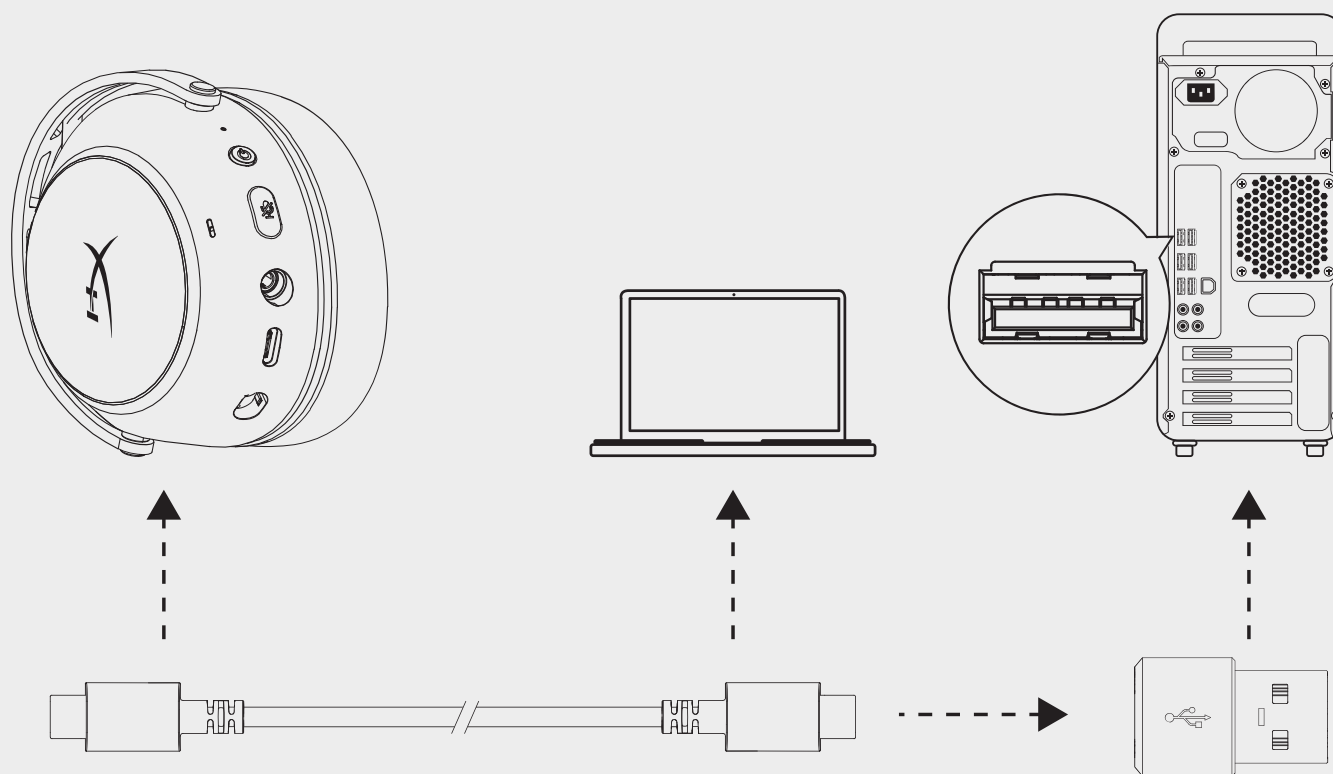

Per ricaricare le cuffie, collegarle alla porta USB tramite il cavo di ricarica USB-C incluso. Durante l'operazione di ricarica, il LED di stato delle cuffie indica il livello di ricarica raggiunto.

| Stato di ricarica | LED di stato         |
|-------------------|----------------------|
| Ricarica completa | Verde fisso          |
| 61% – 99%         | Verde intermittente  |
| 21% – 60%         | Giallo intermittente |
| < 20%             | Rosso intermittente  |



## Stazione base\*

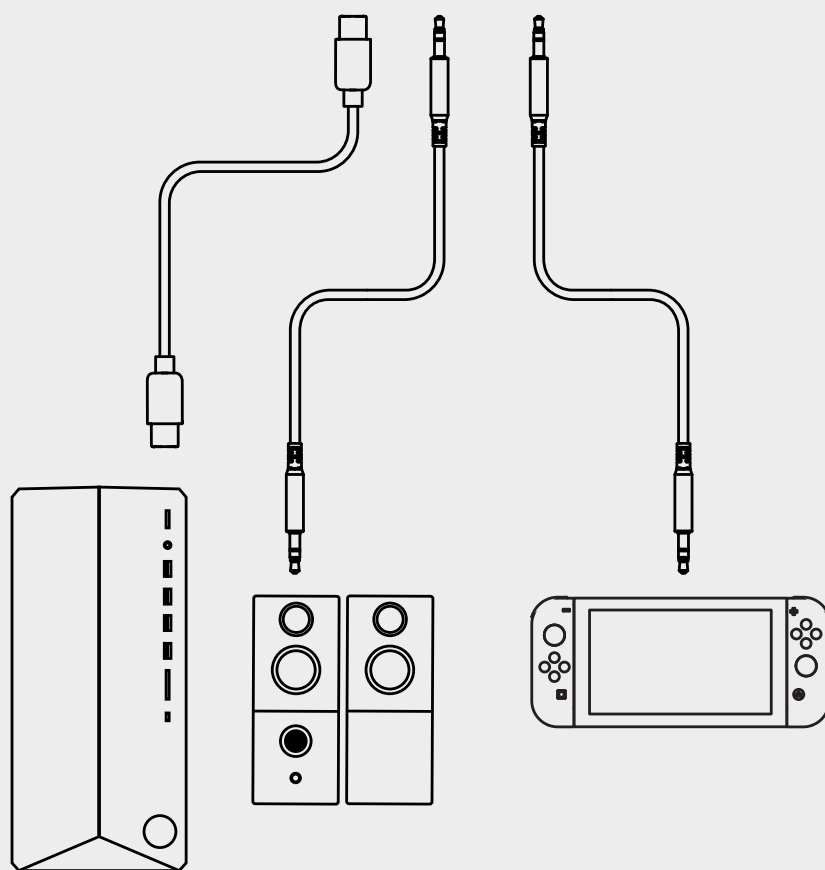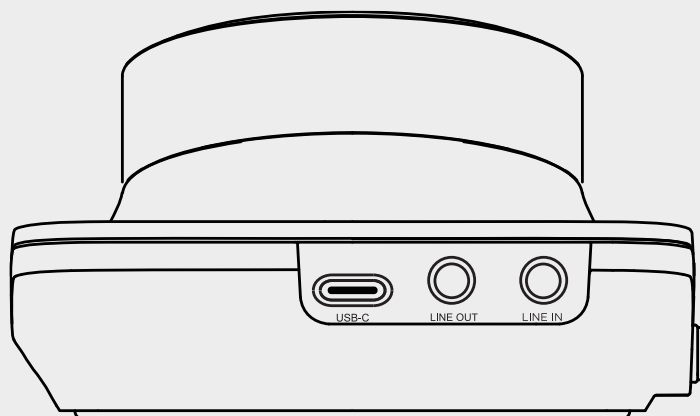


\*Cavo AUX da 3,5 mm non incluso.

## Modalità adattatore (2,4 GHz)

1. Far scorrere il selettore della modalità wireless delle cuffie nella posizione  e il selettore della modalità della stazione base nella posizione "**HEADSET**".

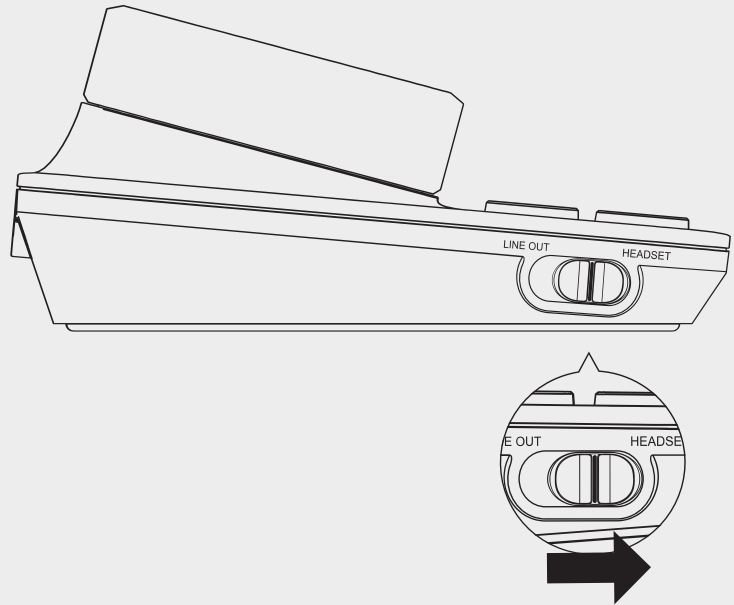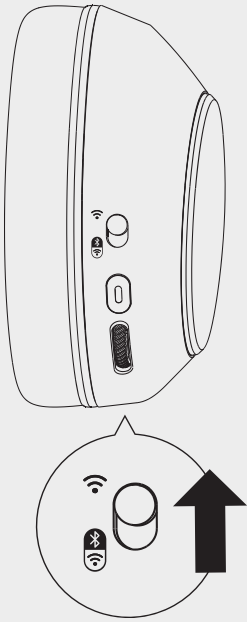


2. Accendere le cuffie (**ON**).

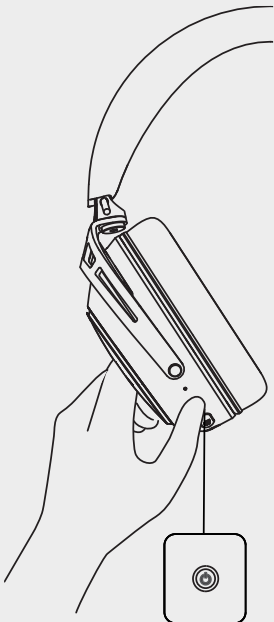


# Windows 11

Per garantire che le cuffie siano configurate correttamente sul PC, seguire questa procedura:


1. **Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'audio** nella barra delle applicazioni e selezionare **Impostazioni audio**.

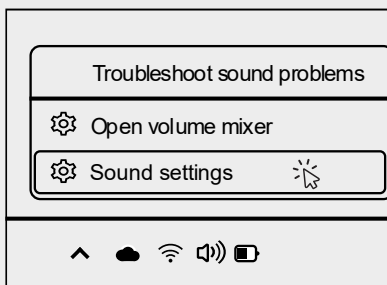


2. Impostare il dispositivo di uscita predefinito su Cuffie [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].
3. Impostare il dispositivo di comunicazione in uscita predefinito su Cuffie [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

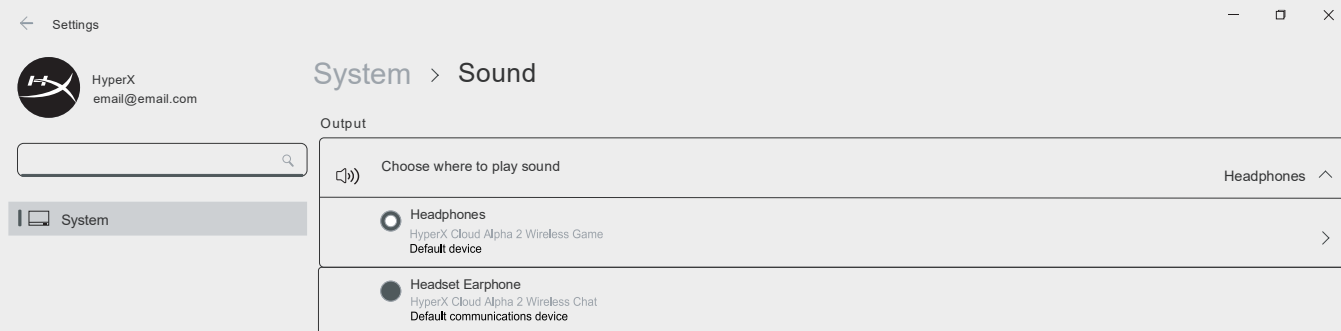

4. Impostare il dispositivo di ingresso su Microfono [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

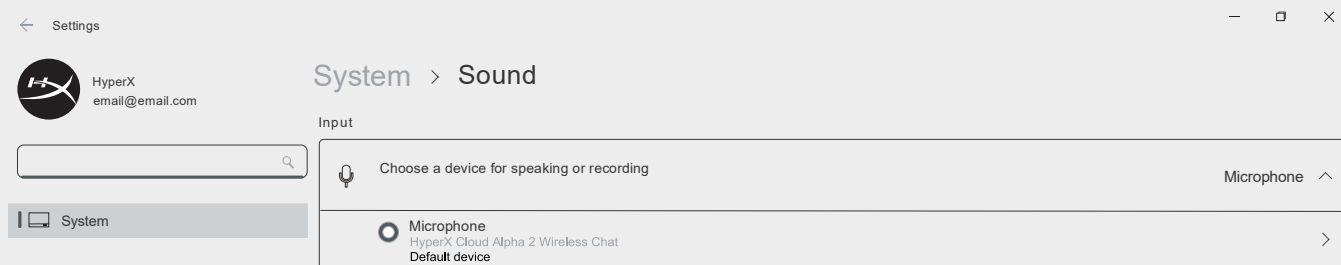

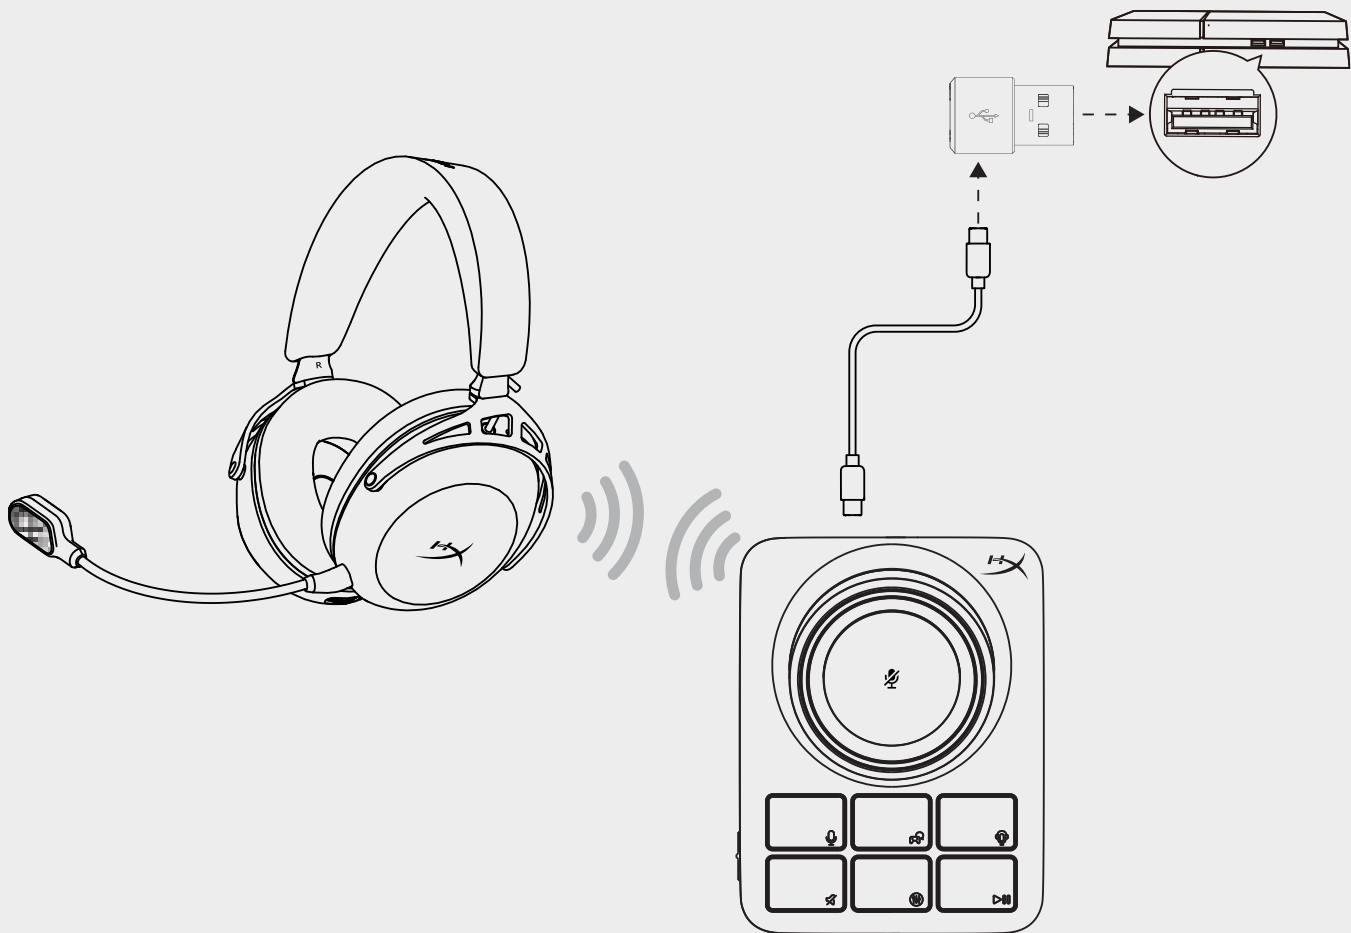

1. Collegare il dongle wireless USB alla console PlayStation 4.
2. Impostare l'opzione *Dispositivo di ingresso* su **Cuffie USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. Impostare l'opzione *Dispositivo di uscita* su **Cuffie USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Impostare *Uscita su cuffie* su **Tutto l'audio**.
5. Impostare l'opzione *Controllo volume (cuffie)* sul livello massimo.




## PlayStation 5



1. Collegare il [dongle wireless USB](#) alla console PlayStation 5.
2. Accedere alla home page e selezionare Impostazioni > Audio
3. Alla voce *Microfono* configurare come segue:
  - Dispositivo di ingresso su **Cuffie USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Alla voce *Uscita audio*, configurare come segue:
  - Dispositivo di uscita: **Cuffie USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Uscita su cuffie: **Tutto l'audio**


Alla voce *Volume* impostare il cursore delle cuffie sul livello massimo.

# Nintendo Switch

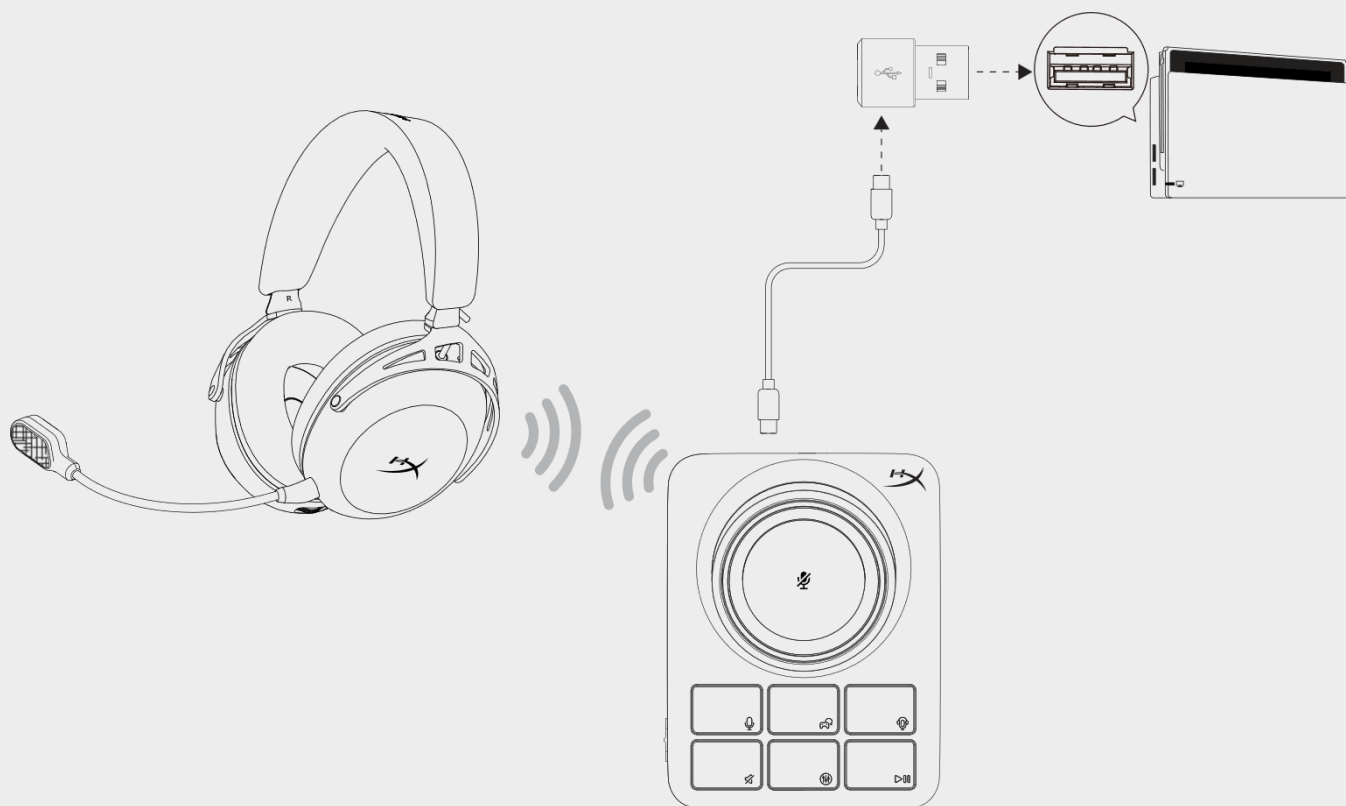



## Dual Mode – Bluetooth e adattatore (2,4 GHz)

1. Far scorrere il [selettore della modalità wireless](#) su Dual Mode. Alla prima configurazione, le cuffie entrano nella modalità di collegamento Bluetooth.
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercare "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**" ed effettuare il collegamento.

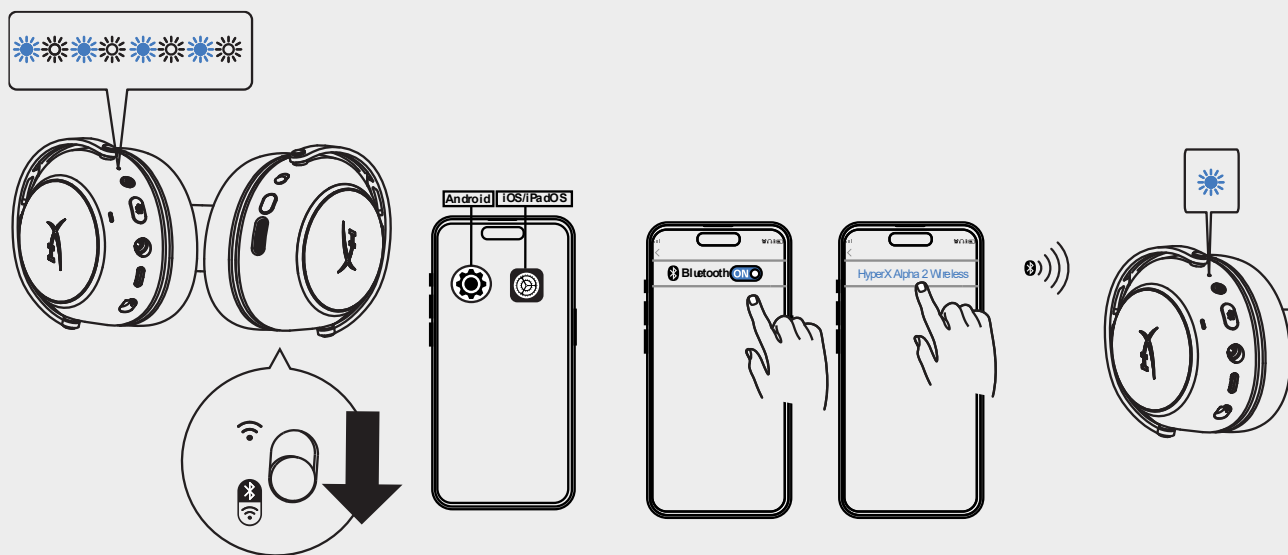


## Collegamento Bluetooth


1. Far scorrere il selettore della modalità wireless nella posizione Dual Mode.
2. Tenere premuti il pulsante di accensione e il pulsante multifunzione per 2 secondi. La modalità di collegamento è attiva quando il LED lampeggia in blu e viene riprodotta l'istruzione vocale "Bluetooth pairing" (collegamento Bluetooth).
3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo e associare "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**".

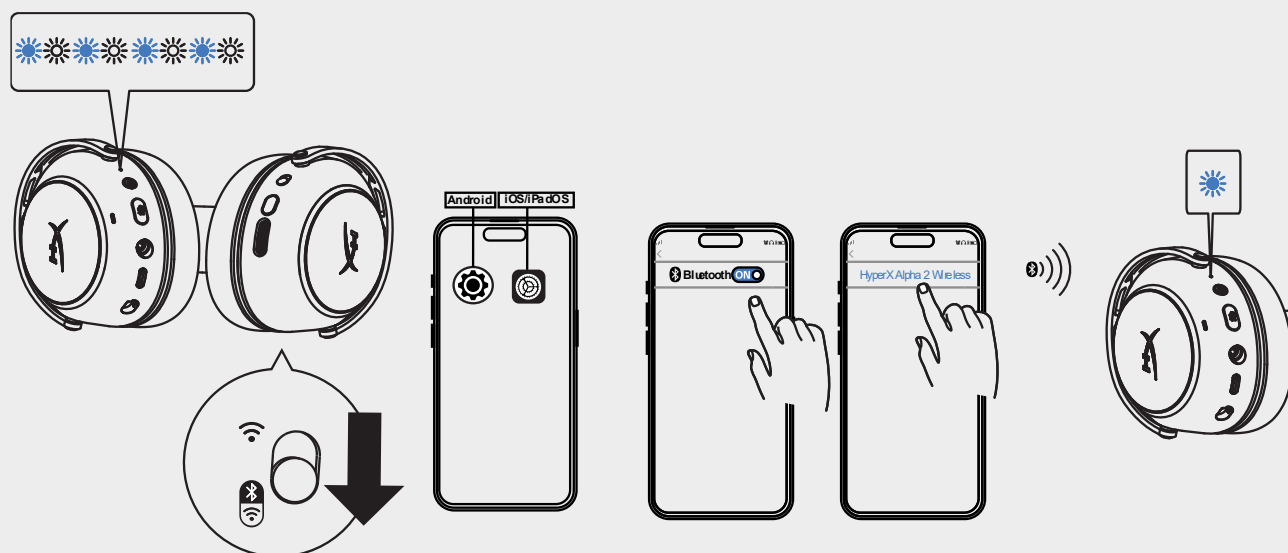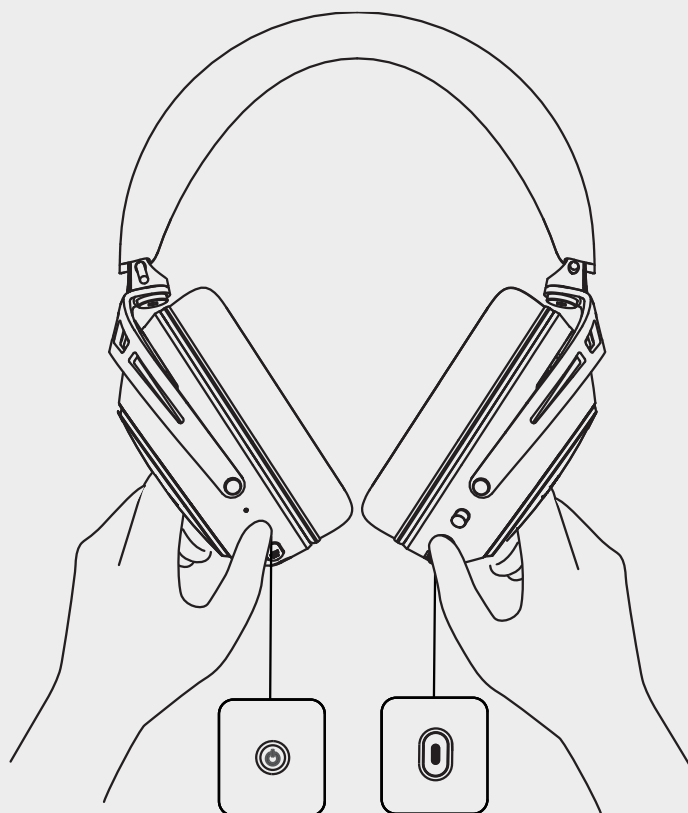

**Nota:** il collegamento Bluetooth è disponibile solo quando le cuffie sono nella modalità Bluetooth.

## Collegamento con cavo da 3,5 mm

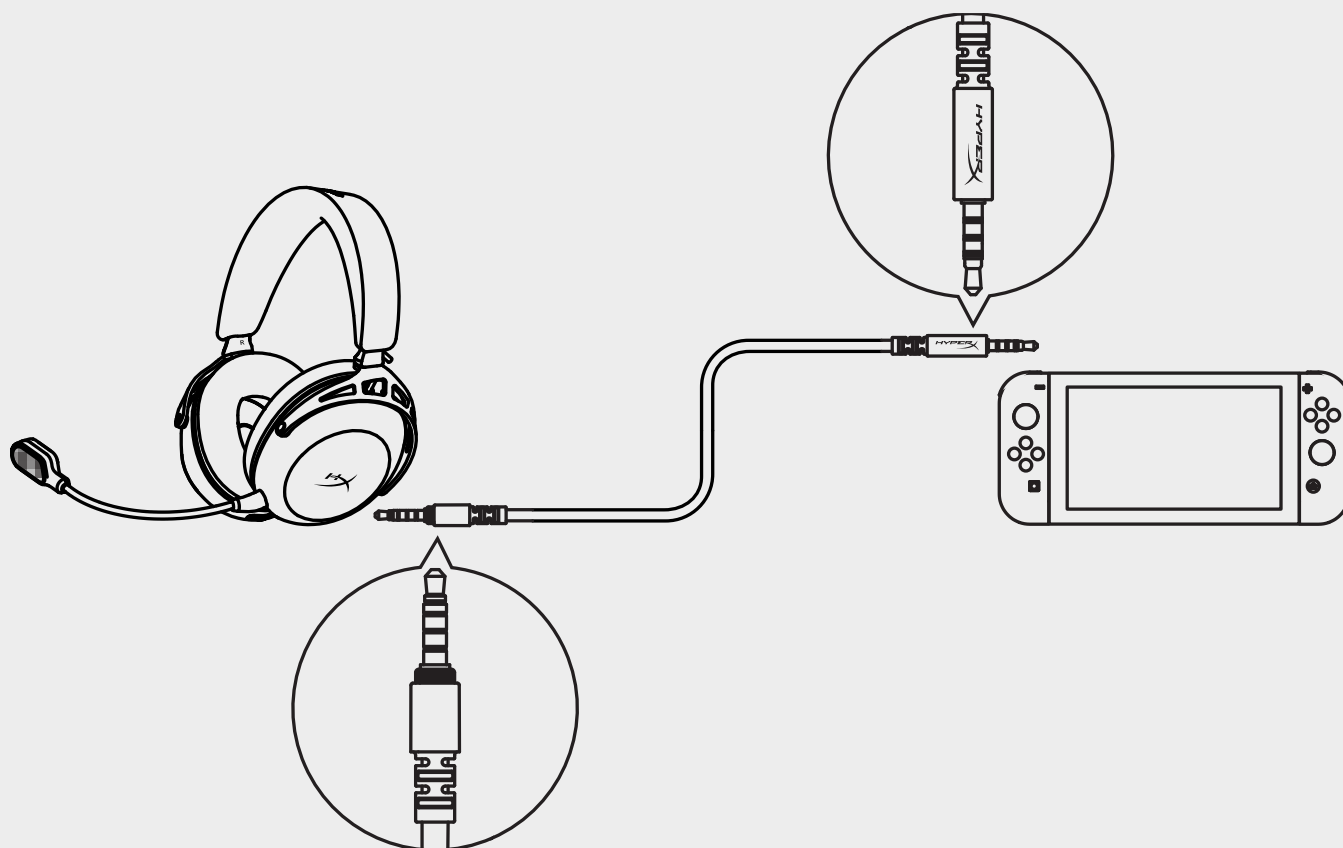

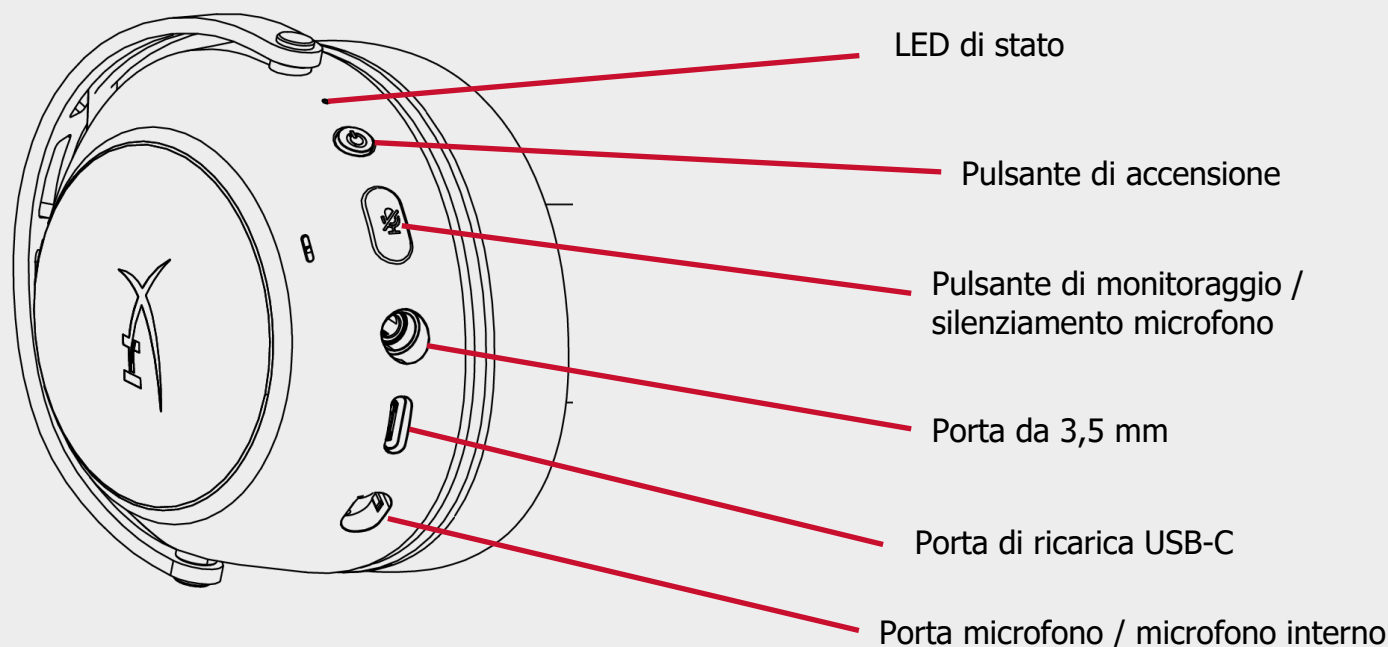

## LED di stato

| Stato        | Modalità adattatore                       | Modalità Bluetooth                       |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Collegamento | Bianco lampeggiante rapido                | Blu lampeggiante rapido                  |
| Ricerca      | Bianco lampeggiante                       | Viola lampeggiante                       |
| Collegato    | Bianco fisso in dissolvenza per 5 secondi | Viola fisso in dissolvenza per 5 secondi |

## Pulsante di accensione

- Accensione/spegnimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere/spegnere le cuffie.
- Livello della batteria: premere il pulsante per visualizzare il livello di carica della batteria tramite il LED di stato\*.

| Livello batteria     | LED di stato delle cuffie     |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Da 61% a 100%</b> | Verde fisso in dissolvenza    |
| <b>Da 21% a 60%</b>  | Giallo fisso in dissolvenza   |
| <b>Da 7% a 20%</b>   | Rosso fisso in dissolvenza    |
| <b>&lt; 7%</b>       | Rosso lampeggiante brevemente |

\*Il LED di stato si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria.

## Pulsante di monitoraggio / silenziamento microfono

- Attivazione/disattivazione del silenziamento: premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono.
- Attivazione/disattivazione del monitoraggio: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono.


# Controlli

---

Selettore della  
modalità wireless


Pulsante multifunzione

Rotellina del volume

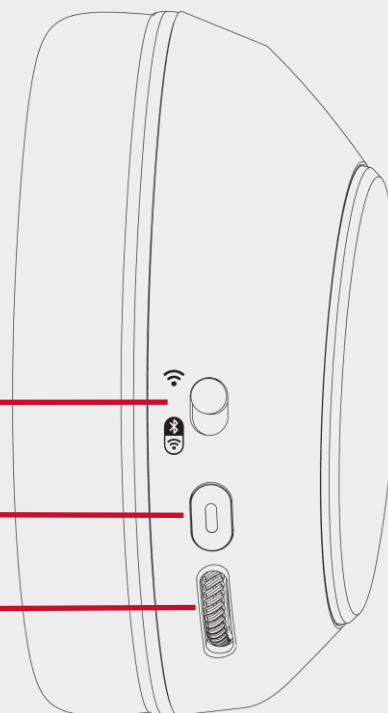



## Pulsante multifunzione

Quando si utilizza Bluetooth® o il dongle USB a latenza ultra bassa, il pulsante [MFB] mette a disposizione i seguenti controlli multimediali:

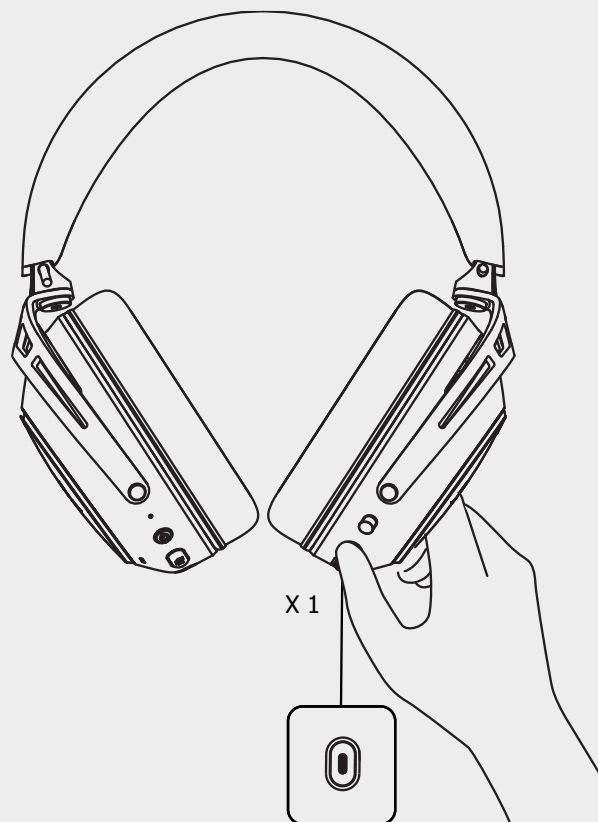

X 2

Quando si utilizza Bluetooth®, il pulsante [MFB] mette a disposizione i seguenti controlli per lo smartphone:

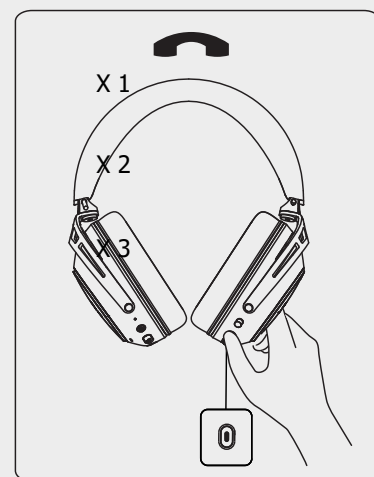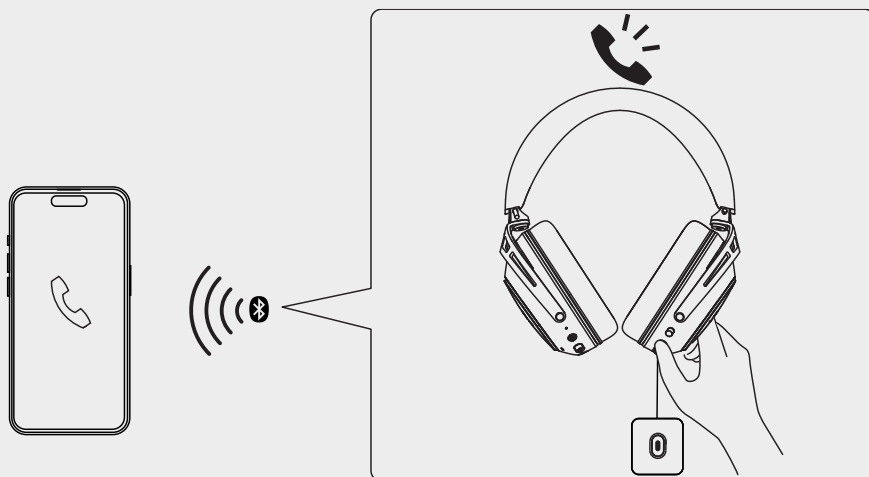

| Pressione singola    | Pressione doppia   | Pressione tripla   | Pressione prolungata (2 s)<br>[Translate in time] |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| Riproduzione / Pausa | Traccia successiva | Traccia precedente | Attivazione assistente vocale                     |




|                        |                                            |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Rispondi alla chiamata | Termina la chiamata<br>Rifiuta la chiamata |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------|--|--|

**Nota:** il funzionamento del pulsante può variare in base ai dispositivi e alle app.

## Rotellina del volume

- Ruotare la rotellina verso l'alto e verso il basso per regolare il livello del volume.

# Controlli della stazione base

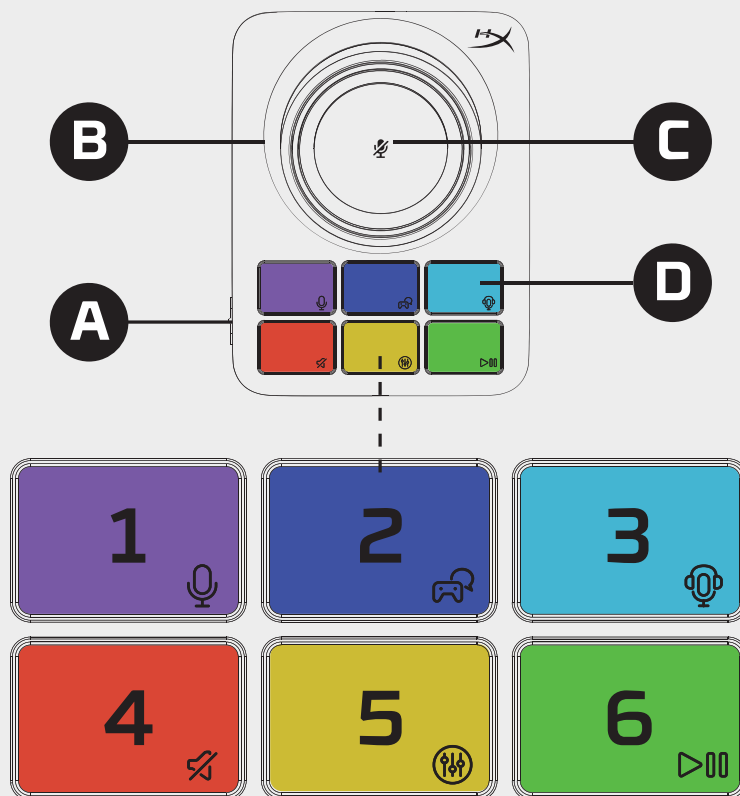

## **A** Selettore modalità Line-out/Cuffie

- Scegliere la modalità audio tra uscita di linea (line-out) da 3,5mm oppure cuffie

## **B** Rotellina del volume

- Ruotare la manopola per regolare il livello del volume di riproduzione

## **C** Silenziamento microfono

- Premere per attivare/disattivare il silenziamento del microfono delle cuffie

## **D** Pulsanti

### **(1) Guadagno microfono**

- Ruotare la manopola per regolare il livello di guadagno del microfono

### **(2) Mix Game/Chat**

- Ruotare la manopola per regolare il mix Game/Chat. A sinistra si trova il canale Game, a destra il canale Chat
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per ripristinare il livello di equilibrio al 50% di mix

### **(3) Monitoraggio del microfono**

- Ruotare la manopola per regolare il livello di monitoraggio del microfono
- Tenere premuto per 3 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono

### **(4) Disattivazione audio**

- Premere il pulsante per attivare/disattivare l'audio di riproduzione

### **(5) Preimpostazioni EQ**


- Ruotare la manopola per passare da una preimpostazione EQ all'altra

## (6) Controlli multimediali

- Premere il pulsante per riprodurre/sospendere la riproduzione del contenuto multimediale
- Premere due volte il pulsante per passare alla traccia successiva
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per tornare alla traccia precedente


## Indicatore LED di guadagno

- Ruotare la manopola a sinistra e a destra per regolare il volume.

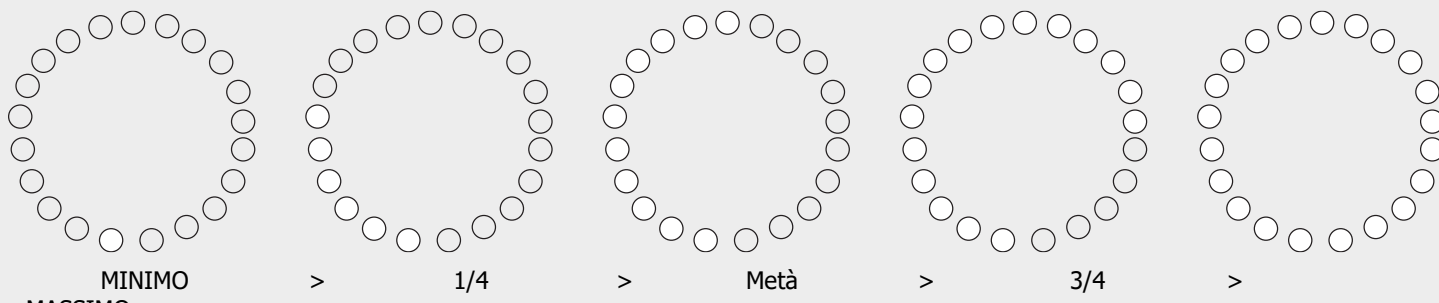


## LED mix Chat

- Ruotare la manopola in senso orario per applicare un aumento in Chat. Ruotare in senso antiorario per applicare un aumento in Game.

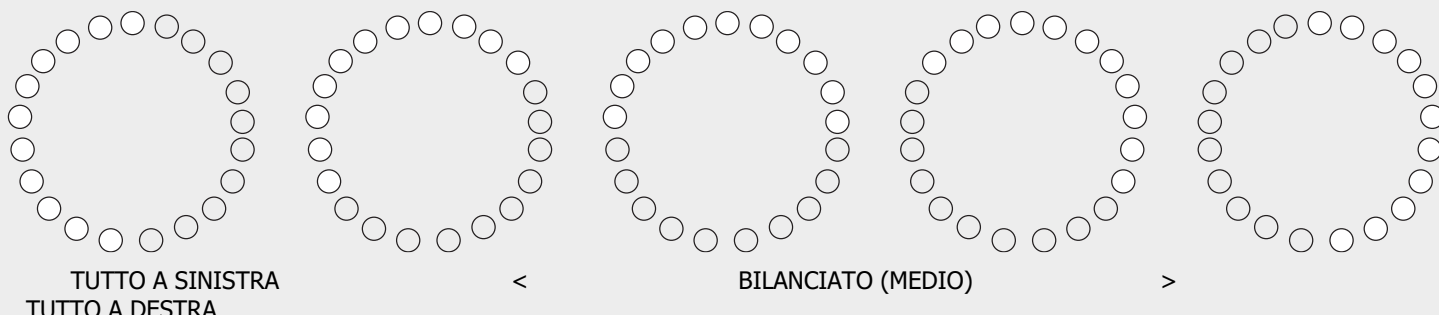


## Impostazione LED EQ

- Musica – Predefinita / Game / Voce

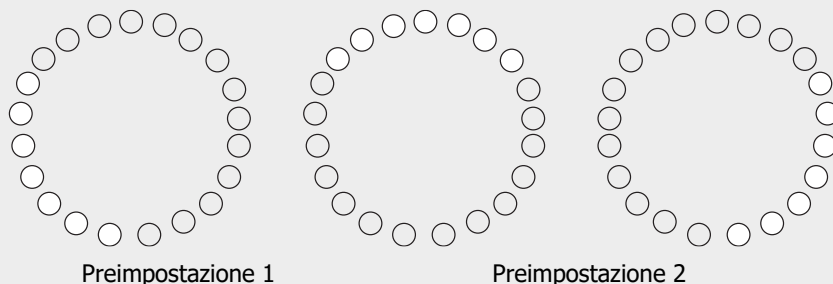


# Collegamento alla stazione base

1. Verificare che le cuffie siano spente, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi fino a quando il LED di stato delle cuffie non inizia a lampeggiare rapidamente in bianco. Le cuffie entrano così in modalità di collegamento.

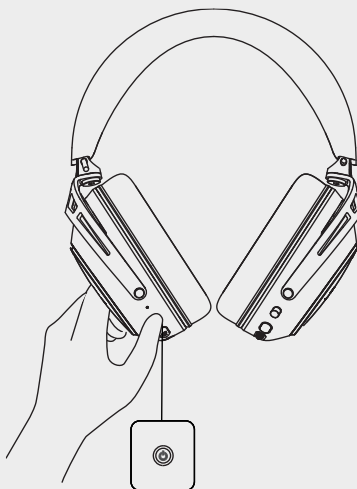

2. Mentre la stazione base è collegata e il selettore della modalità di uscita è impostato sulle cuffie, tenere premuti i 3 pulsanti superiori sotto la manopola del volume della stazione base per 10 secondi fino a quando i LED iniziano a lampeggiare rapidamente in bianco. La stazione base è ora in modalità di collegamento.

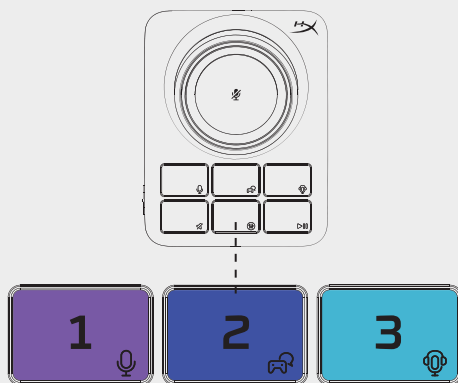

3. Attendere fino a quando il LED delle cuffie e quelli della stazione base resteranno accesi senza lampeggiare. A questo punto le cuffie e la stazione base sono collegate.




## Ripristino hardware

---

Eseguendo un ripristino hardware sulle cuffie verrà effettuato un ripristino software su tutto l'hardware interno. Questa operazione può essere utile nel caso in cui le cuffie presentino un comportamento anomalo, come ad esempio comandi che non rispondono.


Per eseguire il ripristino hardware, tenere premuti il pulsante di silenziamento del microfono e il pulsante [MFB] per 5 secondi. Verrà quindi eseguito il ripristino hardware delle cuffie, che si spegneranno automaticamente e si riaccenderanno dopo circa 20 secondi.

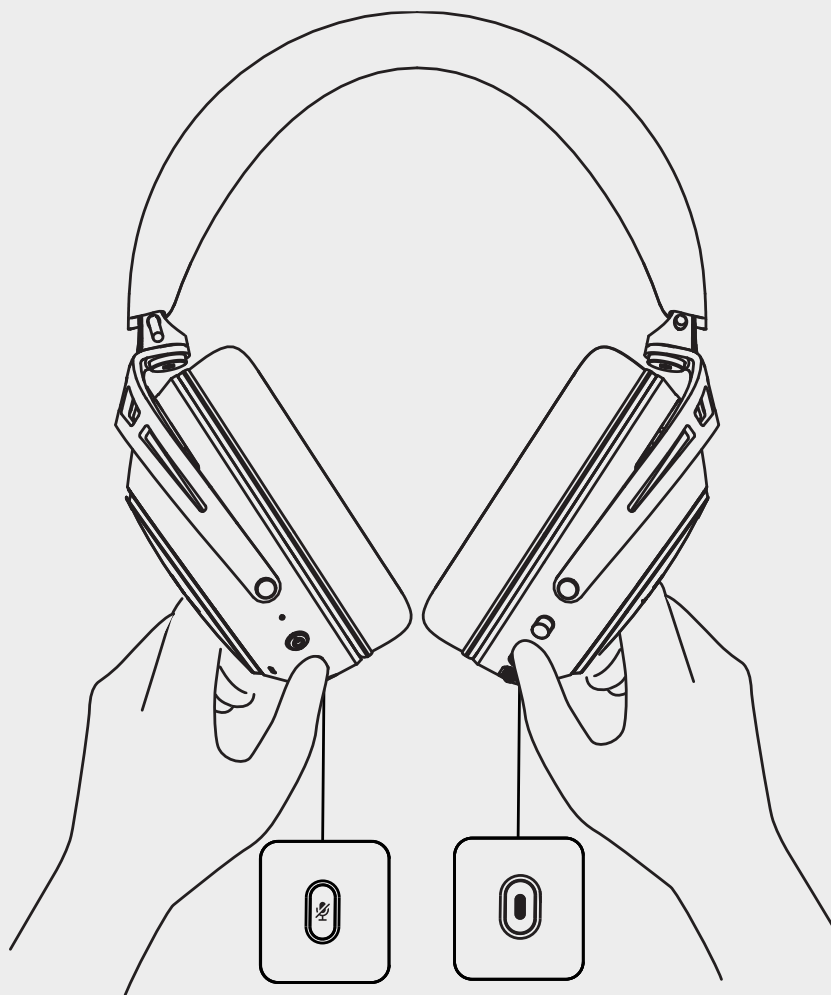


# Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Eseguendo il ripristino delle impostazioni di fabbrica delle cuffie, su queste ultime e sulla stazione base verranno ripristinate le impostazioni predefinite e verranno rimosse le informazioni di collegamento con i dispositivi Bluetooth associati.

Per avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica delle cuffie, tenere premuti i pulsanti [  ] e [ MFB ] per 10 secondi. Il LED di stato delle cuffie inizierà a lampeggiare in rosso / bianco e le cuffie si spegneranno e si riaccenderanno una volta completato il ripristino.

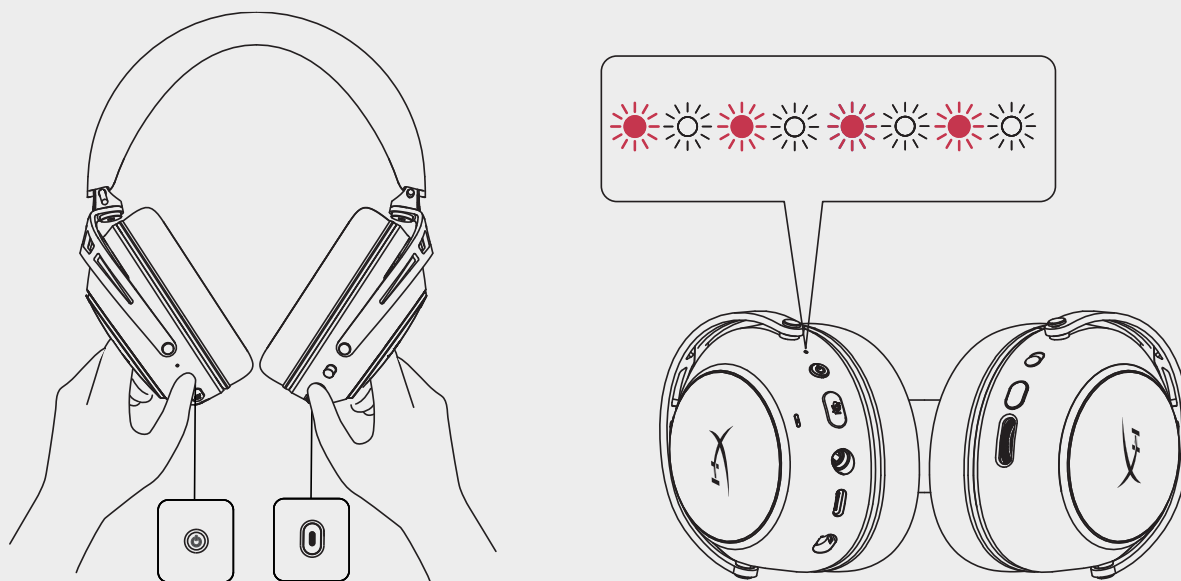

Per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica dalla stazione base, assicurarsi innanzitutto che sia le cuffie sia la stazione base siano accese e collegate tra loro. Quindi tenere premuti i 3 pulsanti inferiori sotto la rotellina del volume della stazione base per 10 secondi. Sia il LED di stato delle cuffie che i LED della stazione base lampeggeranno in rosso / bianco, quindi i dispositivi si spegneranno e si riaccenderanno una volta completato il ripristino.

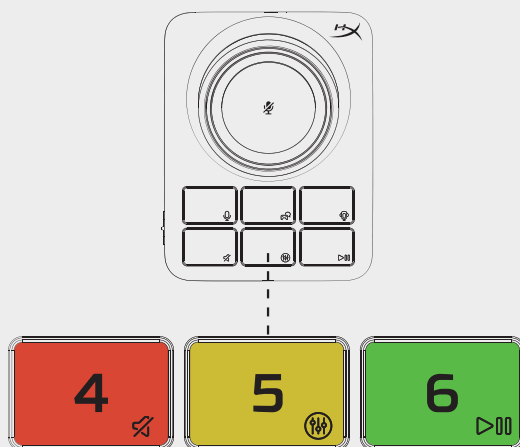

# Software

---

Visitare [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- Audio spaziale
- Equalizzatore regolabile
- Effetti del microfono
- Controlli e RGB personalizzabili per la stazione base
- Indicatore di livello della batteria

\*Solo per PC

## **Sostituzione della batteria**

1. Spegnere le cuffie (**OFF**).
2. Rimuovere con delicatezza l'imbottitura auricolare destra dalle cuffie.
3. Svitare le 4 viti Phillips per separare la copertura del driver dal padiglione destro.
4. Separare delicatamente il coperchio dal padiglione auricolare per evitare danni.
5. Individuare e rimuovere la batteria fissata mediante un connettore.
6. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità.
7. Chiudere il coperchio del driver e il padiglione auricolare. Ripetere i passaggi 3 e 2 in ordine inverso. Inserire accuratamente il cuscinetto nella fessura lungo tutto il padiglione auricolare.
8. Accendere (**ON**) le cuffie e verificarne il funzionamento.

## **Domande o dubbi sulla configurazione?**

---

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: **[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)**

Nella pagina dell'assistenza è possibile trovare la Guida per l'utente o la Guida rapida.



# Specifiche tecniche

---

## Specifiche delle cuffie

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Driver                | Dinamico, 53 mm                         |
| Fattore di forma      | Sopra l'orecchio (circumaurali), chiuse |
| Risposta in frequenza | 20Hz – 20kHz                            |
| Impedenza             | 64 $\Omega$                             |
| Sensibilità           | 96 dB SPL a 1 kHz (1 mW)                |
| T.H.D.                | < 2%                                    |
| Tipo di telaio        | Acciaio inox, forcelle in alluminio     |
| Cuscinetti auricolari | Imbottiture auricolari in microfibra    |

## Specifiche del microfono ad archetto

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tipo                  | Microfono ad archetto                 |
| Elemento              | Microfono con condensatore a elettret |
| Pattern polare        | Unidirezionale                        |
| Risposta in frequenza | 100Hz – 10kHz                         |
| Sensibilità           | -42 dB a 1 kHz                        |

## Specifiche del microfono incorporato

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo                  | Integrato (sull'orecchio) |
| Elemento              | MEMS                      |
| Pattern polare        | Omnidirezionale           |
| Risposta in frequenza | 100Hz – 10kHz             |
| Sensibilità           | -40 dB a 1 kHz            |

## Collegamenti e funzionalità

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Collegamento audio         | USB wireless 2,4 GHz, Bluetooth, cablato da 3,5 mm a 4 poli                               |
| Formato audio USB          | Riproduzione stereo, microfono mono                                                       |
| Specifiche USB             | USB 2.0                                                                                   |
| Frequenze di campionamento | 96/48 kHz per la riproduzione, 48 kHz per il microfono                                    |
| Profondità di bit          | Riproduzione a 24/16 bit, microfono a 16 bit                                              |
| Controlli audio            | Volume, pulsante multifunzione, silenziamento / monitoraggio, selettore modalità wireless |

## Specifiche della batteria

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <sup>1</sup>      | Ricaricabile agli ioni di litio                                                                                    |
| Autonomia <sup>2</sup> | Modalità adattatore (wireless 2,4 GHz): Fino a 250 ore<br>Dual Mode (wireless 2,4 GHz e Bluetooth): Fino a 125 ore |
| Tempo di ricarica      | < 6 ore                                                                                                            |

## Specifiche wireless

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo                          | 2,4 GHz, Bluetooth                                          |
| Versione Bluetooth            | 5.2                                                         |
| Portata wireless <sup>3</sup> | Fino a 20 metri                                             |
| Codec Bluetooth supportati    | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Profili Bluetooth supportati  | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

## Specifiche dimensionali

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                      | Cuffie: 345 g<br>Stazione base: 178 g<br>Microfono ad archetto: 12 g                                  |
| Tipo e lunghezza del cavo | (1,5 m) cavo da USB-C a USB-C, (0,5 m) cavo da USB-C a USB-C, (1,5 m) cavo audio per cuffie da 3,5 mm |

<sup>1</sup> Sostituibile dall'utilizzatore.

<sup>2</sup> Test eseguito con volume delle cuffie al 50%. L'autonomia della batteria varia in base all'utilizzo effettivo.

<sup>3</sup> La portata della trasmissione wireless può variare in base alle caratteristiche ambientali.

## Codici SKU

|         |      |
|---------|------|
| AJ5C7AA | Nero |
|---------|------|

### Informazioni su batteria e potenza di trasmissione

|                                                     |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sulla batteria                         | <b>Tipo di batteria:</b> polimeri di litio da 3,8 V, 1800 mAh, 6,84 Wh<br><b>La batteria ricaricabile è sostituibile dall'utente</b> |
| Tecnologia radio                                    | <b>Bande di frequenza:</b> 2,4 GHz, Bluetooth                                                                                        |
| Informazioni su frequenza e potenza di trasmissione | <b>Potenza di trasmissione massima EIRP (dBm):</b><br><b>Cuffie:</b> ≤ 10 dBm<br><b>Stazione base:</b> ≤ 10 dBm                      |



# HyperX Alpha 2 Wireless

Guia do usuário




**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Visão geral.....                                         | 130 |
| Carregamento.....                                        | 131 |
| Uso.....                                                 | 132 |
| Estação base* .....                                      | 132 |
| Modo do adaptador (2,4 GHz) .....                        | 133 |
| Windows 11.....                                          | 134 |
| PlayStation 5.....                                       | 136 |
| Nintendo Switch.....                                     | 137 |
| Modo duplo – Bluetooth e adaptador (2,4 GHz) .....       | 138 |
| Emparelhamento Bluetooth.....                            | 139 |
| Fio de 3,5 mm.....                                       | 140 |
| Controles.....                                           | 141 |
| LED de status.....                                       | 141 |
| Botão liga/desliga.....                                  | 141 |
| Botão microfone em mudo/monitoramento do microfone ..... | 141 |
| Controles.....                                           | 142 |
| Botão multifuncional .....                               | 142 |
| Botão de volume.....                                     | 143 |
| Controles da estação base.....                           | 144 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Indicador LED de ganho .....                    | 145 |
| LED de combinação de chat.....                  | 145 |
| Configuração do LED de equalização .....        | 145 |
| Emparelhamento com a estação base .....         | 146 |
| Redefinição do hardware.....                    | 147 |
| Redefinir para as configurações de fábrica..... | 149 |
| Software.....                                   | 150 |
| Dúvidas ou problemas de instalação? .....       | 150 |
| Especificações.....                             | 151 |

# Visão geral

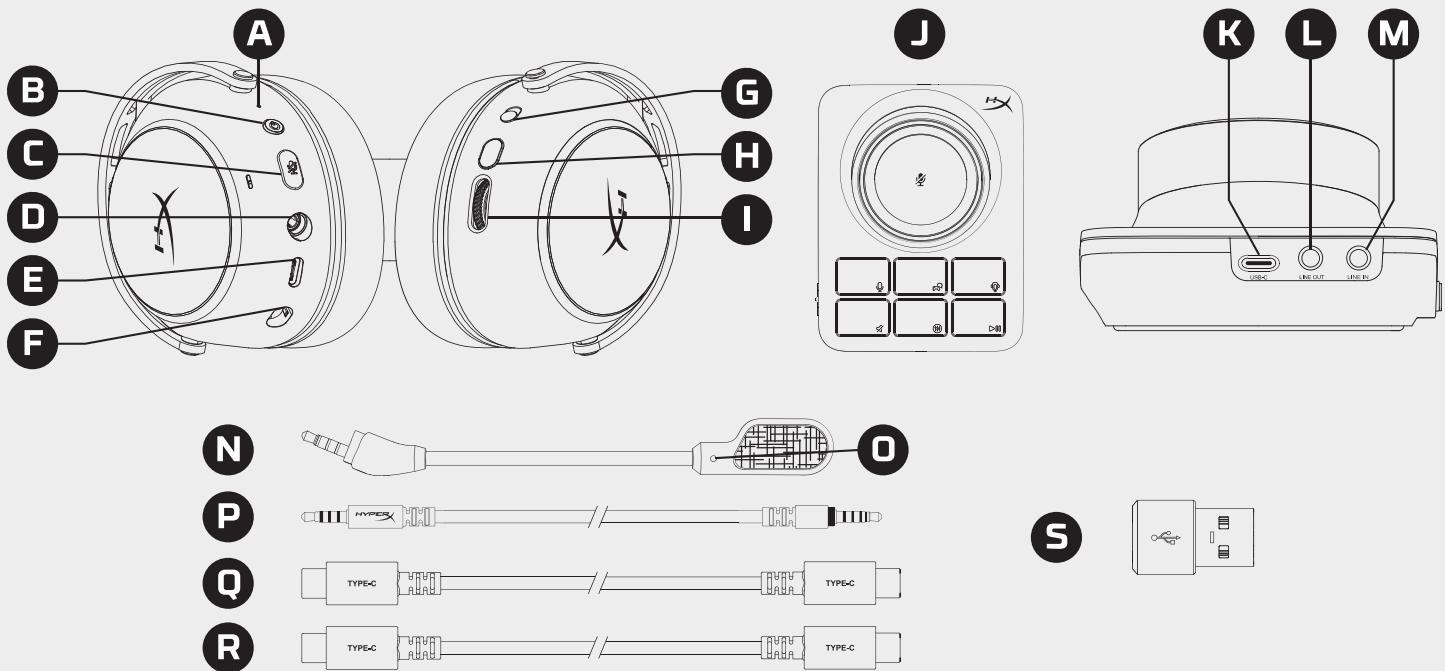

**A** LED de status

**E** Porta de carregamento USB-C

**I** Botão de volume

**M** Porta de entrada de linha de 3,5 mm

**Q** Cabo USB-C para USB-C de 1,5 m

**B** Botão liga/desliga

**F** Porta de microfone/microfone interno

**J** Estação base

**N** Microfone removível

**R** Cabo USB-C para USB-C

**C** Botão microfone em mudo/monitoramento do microfone

**G** Interruptor de modo sem fio

**K** Porta USB-C da estação base

**O** LED do botão do microfone e em mudo

**S** Adaptador USB-C para USB-A

**D** Conector para headset de 3,5 mm


**H** Botão multifuncional

**L** Porta de saída de linha de 3,5 mm

**P** Cabo de áudio para headset de 3,5 mm

# Carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

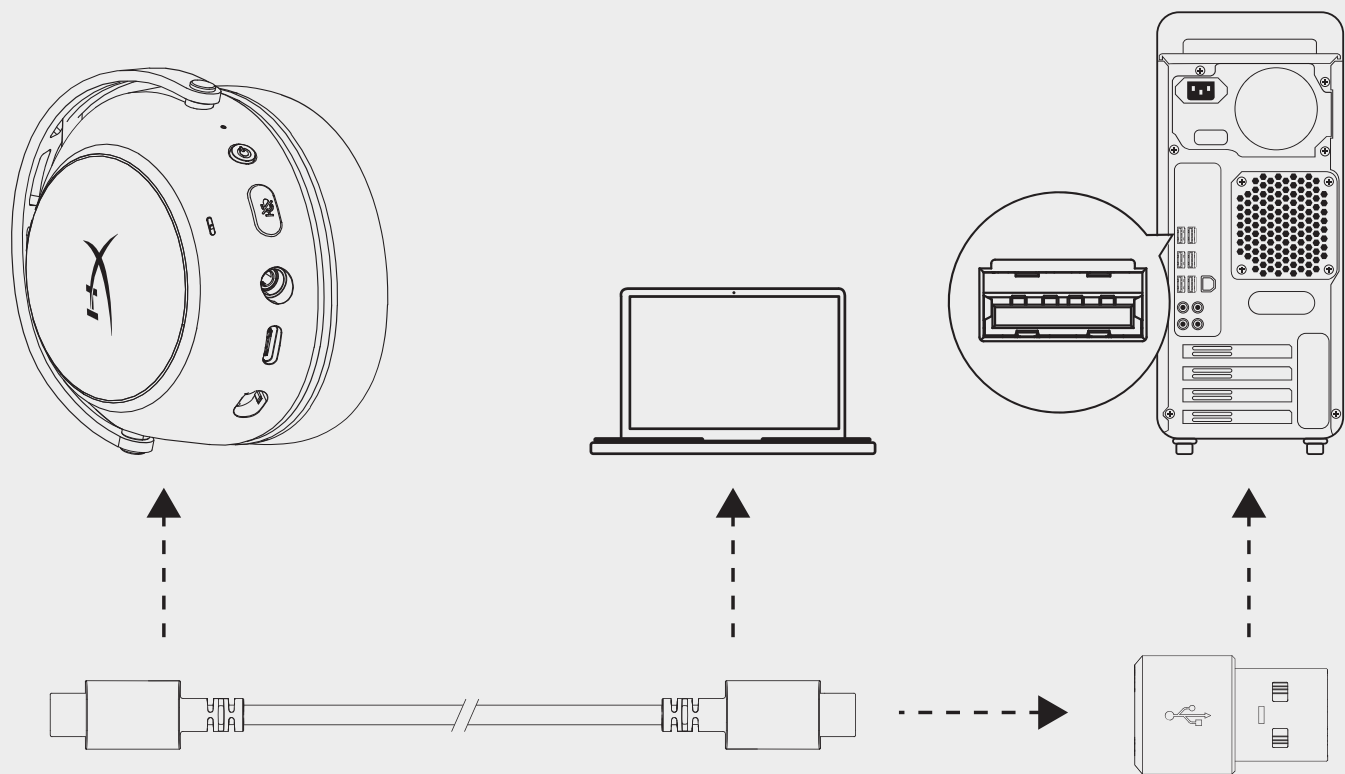


Para carregar, conecte o headset a uma porta USB com o cabo de carregamento USB-C incluído. Ao carregar o headset, o LED de status indicará o status de carregamento atual.

| Status de carregamento | Status [LED]          |
|------------------------|-----------------------|
| Totalmente carregado   | Verde sólido          |
| 61% a 99%              | Verde intermitente    |
| 21% a 60%              | Amarelo intermitente  |
| < 20%                  | Vermelho intermitente |





## Estação base\*

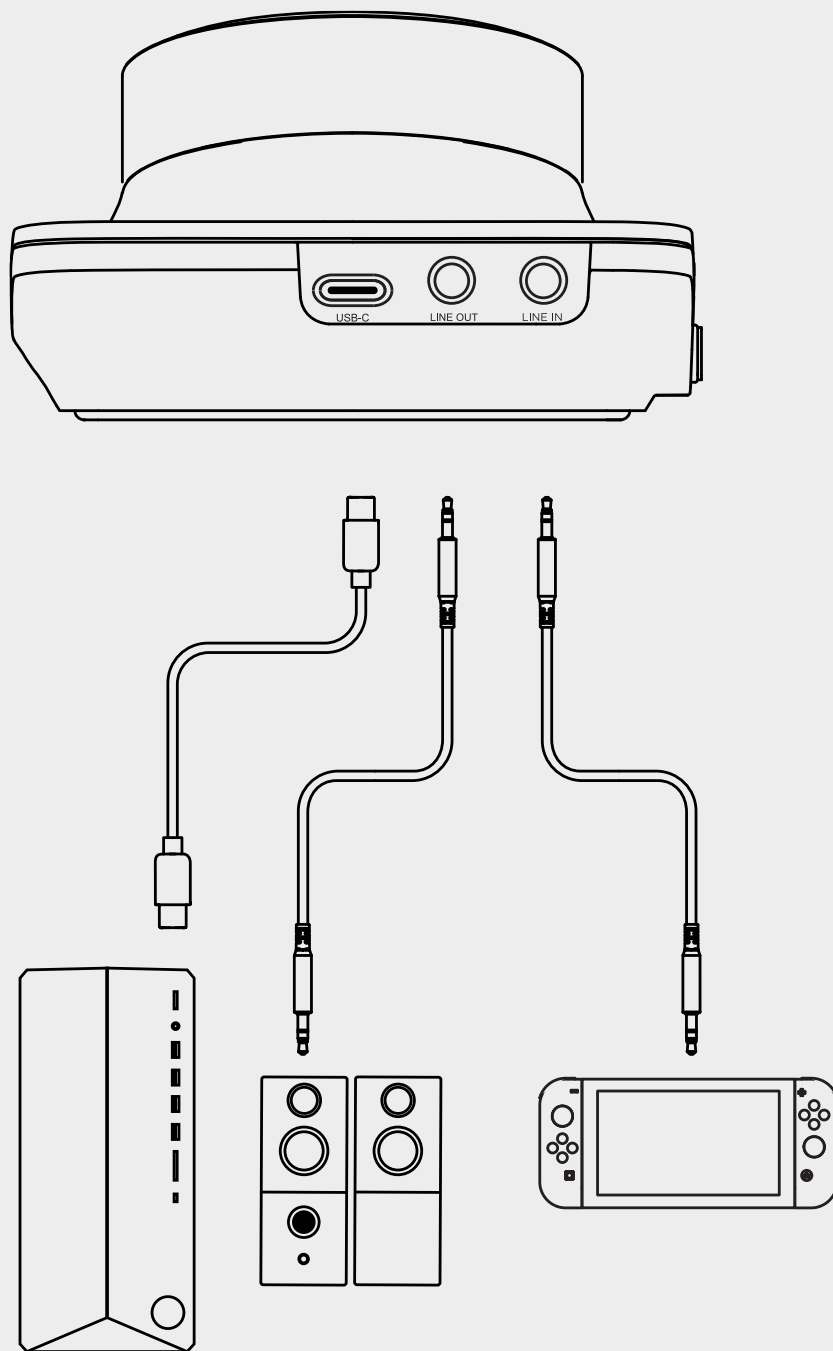


\*O cabo AUX de 3,5 mm não está incluído.

## Modo do adaptador (2,4 GHz)

1. Deslize o interruptor do modo sem fio do fone de ouvido para  e o interruptor do modo da estação base para **"HEADSET"**.

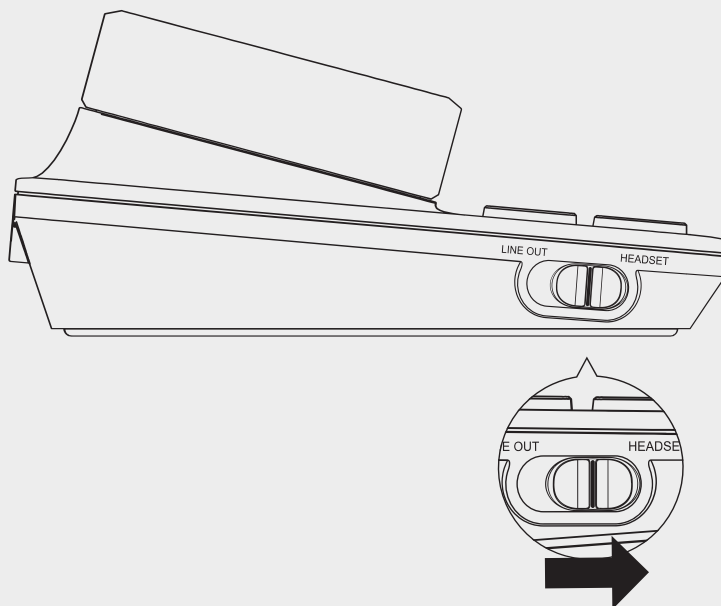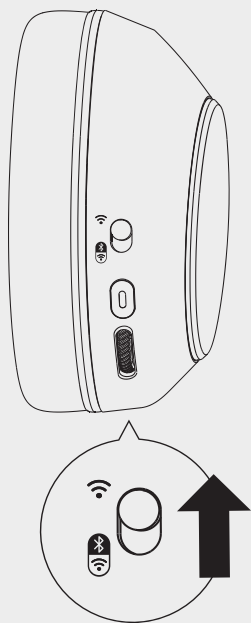


2. **LIGUE** o headset.

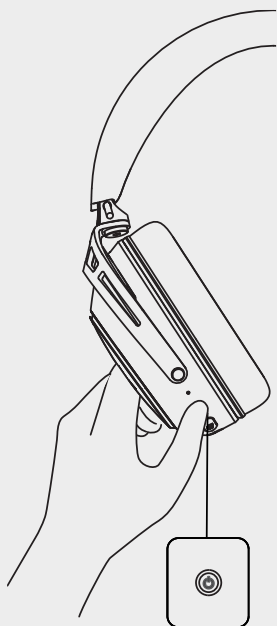


## Windows 11

Para verificar se o headset está configurado corretamente no PC, siga as etapas a seguir:


1. **Clique com o botão direito do mouse no ícone de som** na bandeja do sistema e selecione **Configurações de som**.

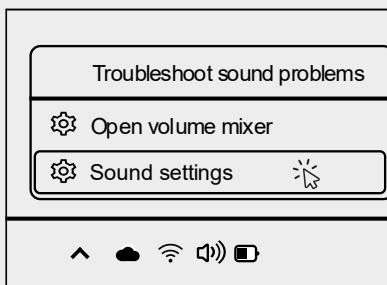


2. Defina o dispositivo de saída padrão como Fones de ouvido [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].
3. Defina o dispositivo de comunicação padrão de saída como Fones de ouvido [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

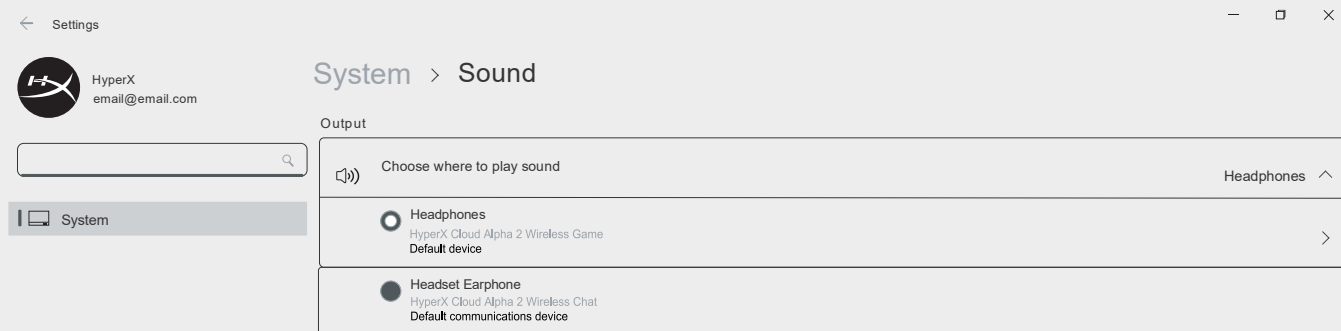

4. Defina o dispositivo de entrada como Microfone [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

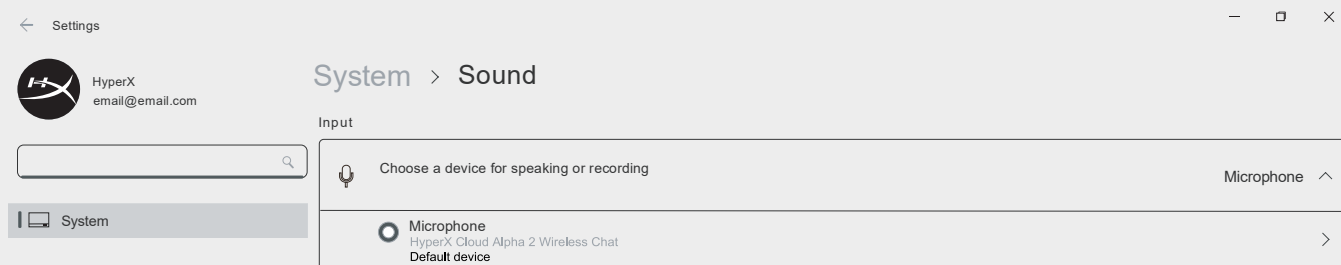

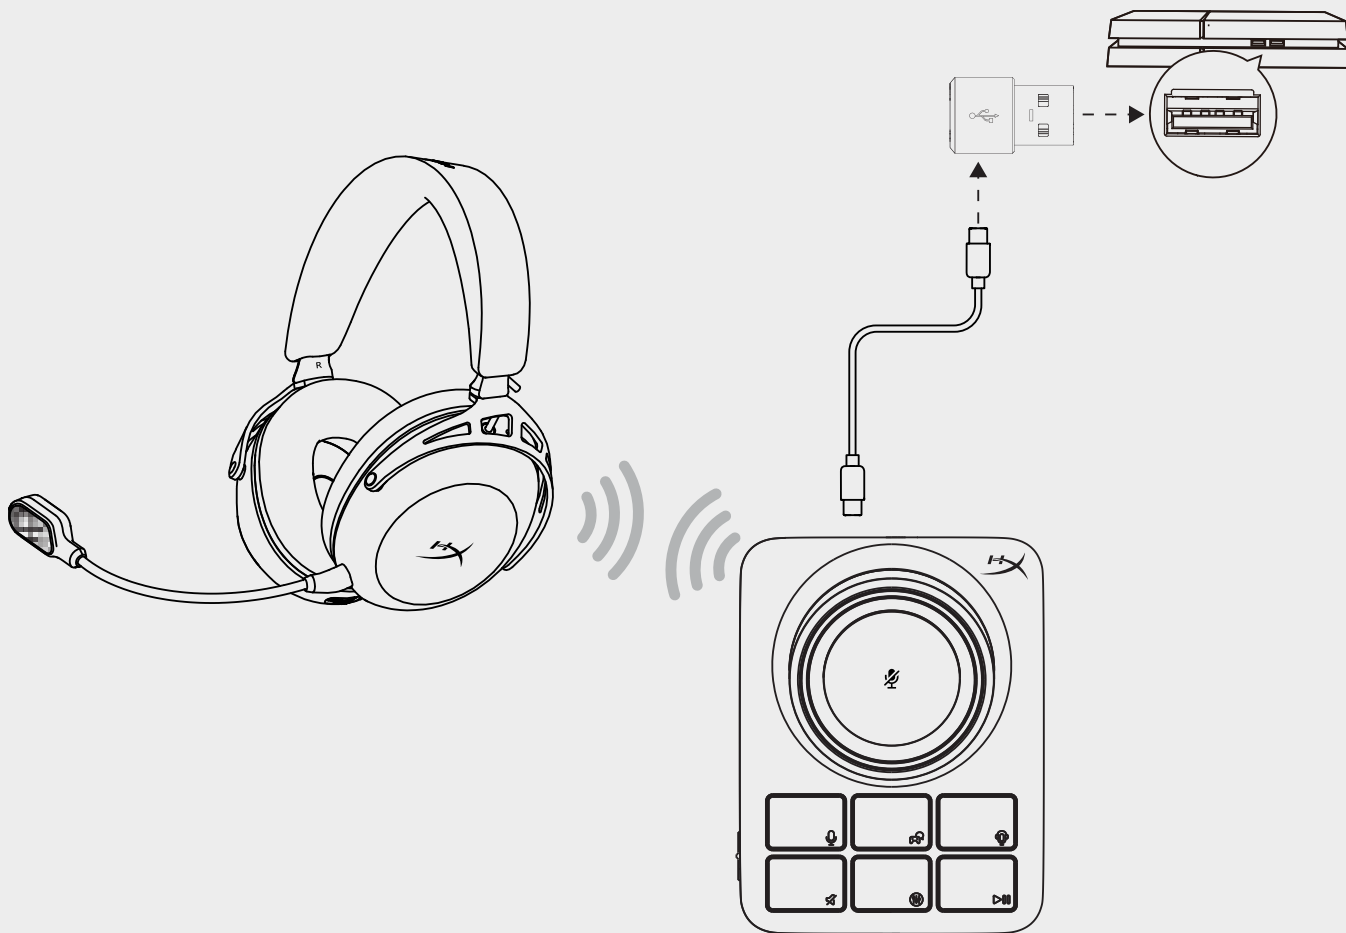

1. Conecte o dongle USB sem fio ao console do PlayStation 4.
2. Defina o *Dispositivo de entrada* como **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. Defina o *Dispositivo de saída* como **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Defina *Saída* como Fones de ouvido como **Todo o áudio.**
5. Defina *Controle de volume (Fones de ouvido)* com o nível máximo.


## PlayStation 5



1. Conecte o **dongle USB sem fio** ao console do PlayStation 5.
2. Vá para a página inicial e selecione Configurações > Áudio
3. Em *Microfone*, defina o seguinte:
  - Dispositivo de entrada como **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Em *Saída de áudio*, defina o seguinte:
  - Dispositivo de saída: **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Saída para fones de ouvido: **Todo o áudio**


Em *Volume*, coloque o botão deslizante dos fones de ouvido no nível máximo.

# Nintendo Switch

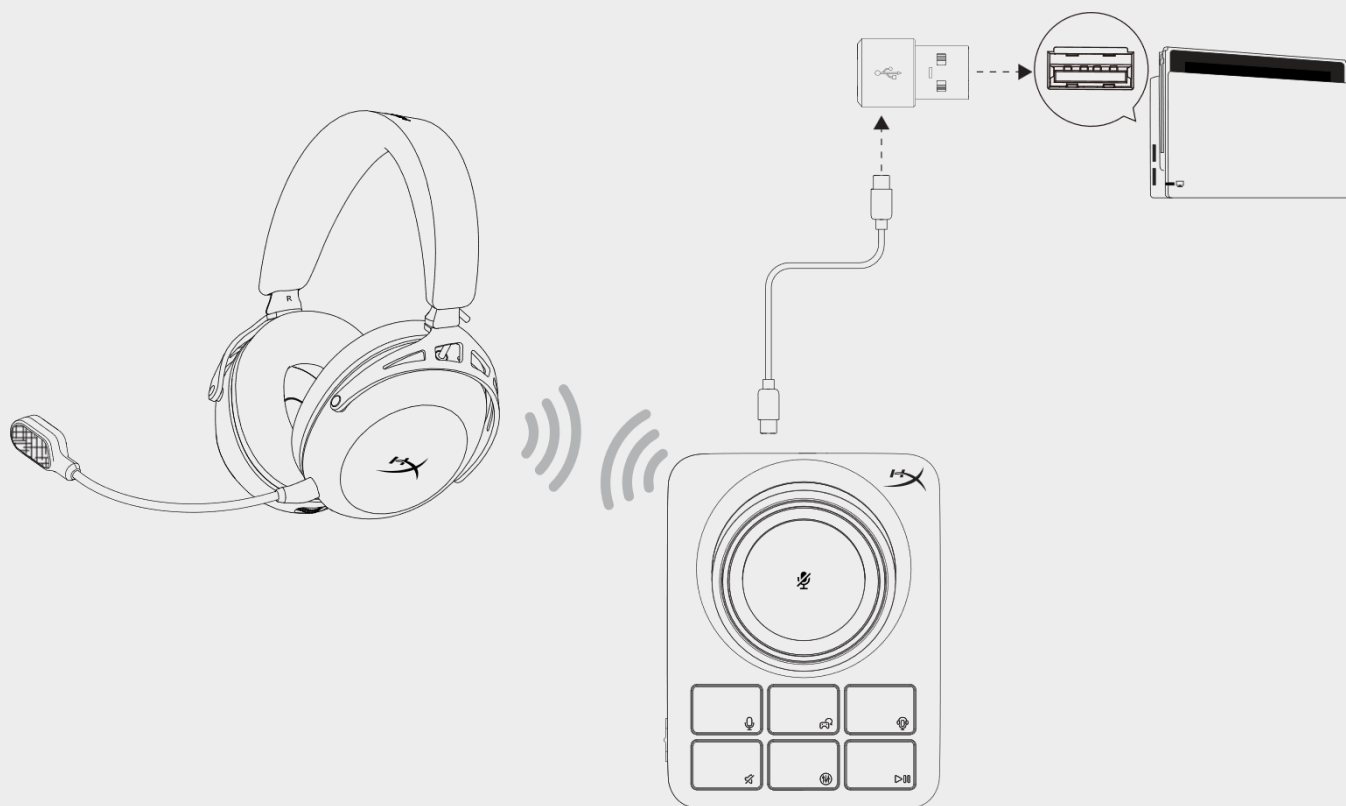



## Modo duplo – Bluetooth e adaptador (2,4 GHz)

1. Deslize o **interruptor do modo sem fio** para o modo Duplo. O headset executará o emparelhamento Bluetooth na primeira configuração.
2. Acesse as configurações de Bluetooth do seu dispositivo, pesquise e conecte-se a **"HyperX Cloud Alpha 2 Wireless"**.

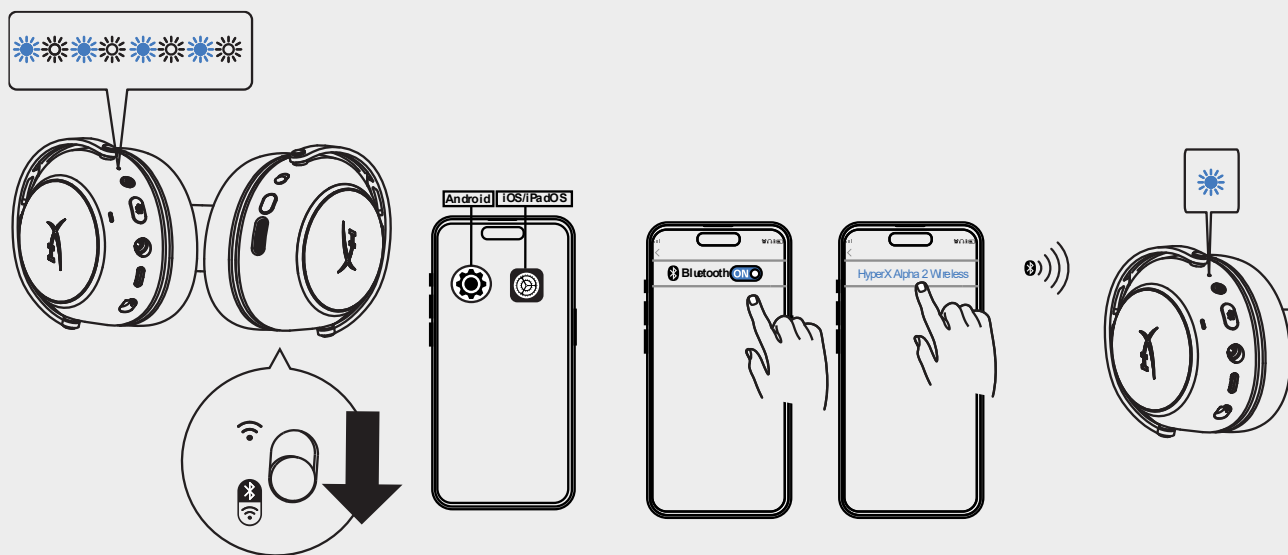

## Emparelhamento Bluetooth


1. Deslize o interruptor do modo sem fio para o modo Duplo.
2. Pressione e segure o botão liga/desliga e o botão multifuncional por 2 s. O modo de emparelhamento está ativo quando o LED pisca na cor azul e os prompts de voz informam "Emparelhamento Bluetooth".
3. Acesse as configurações de Bluetooth do seu dispositivo e conecte-se a "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**".

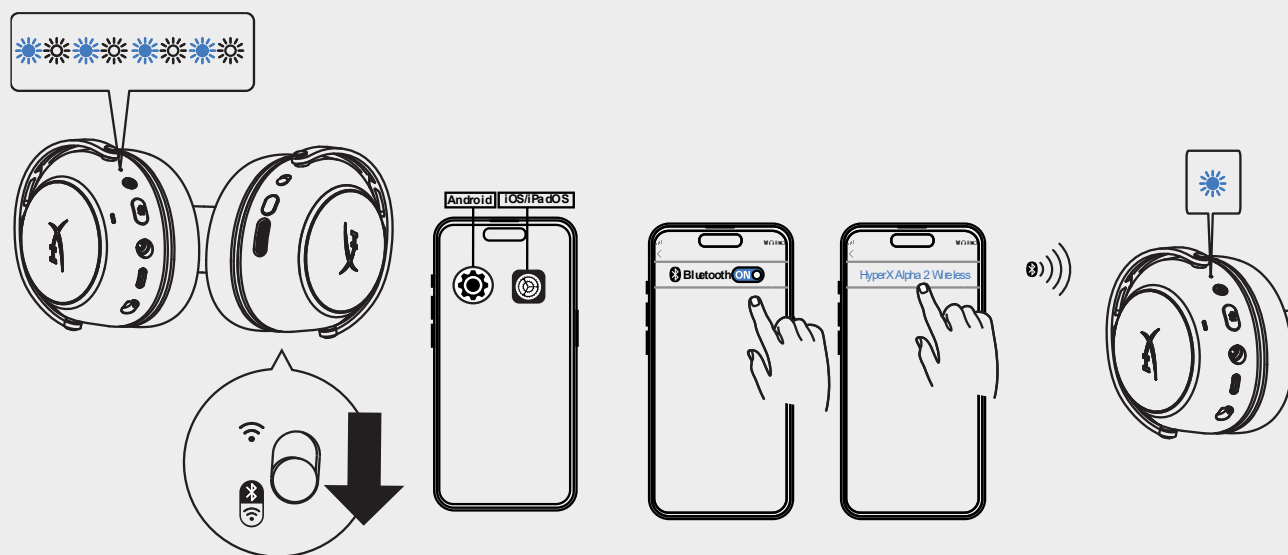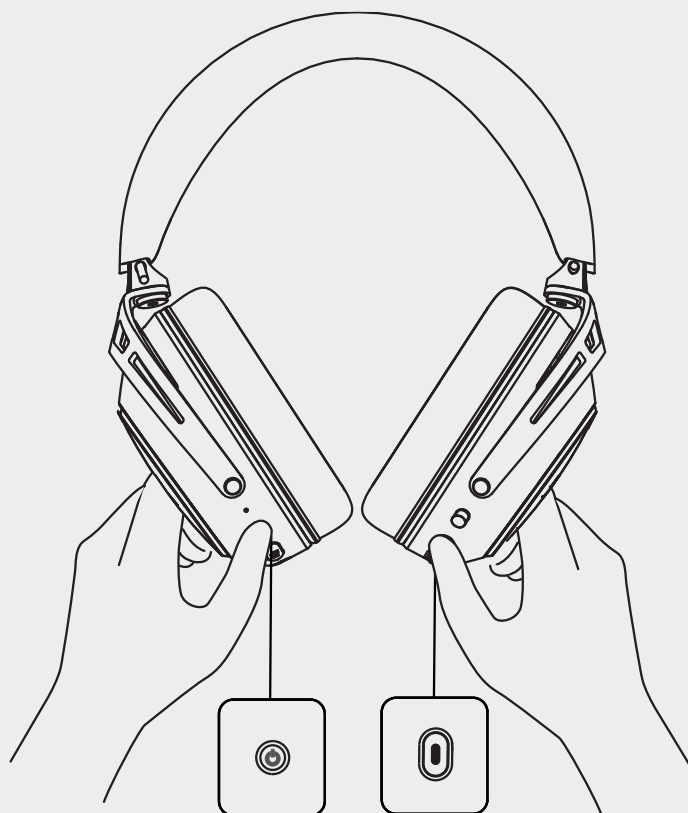




**Observação:** o emparelhamento Bluetooth só está disponível quando o headset está no modo Bluetooth.

## Fio de 3,5 mm

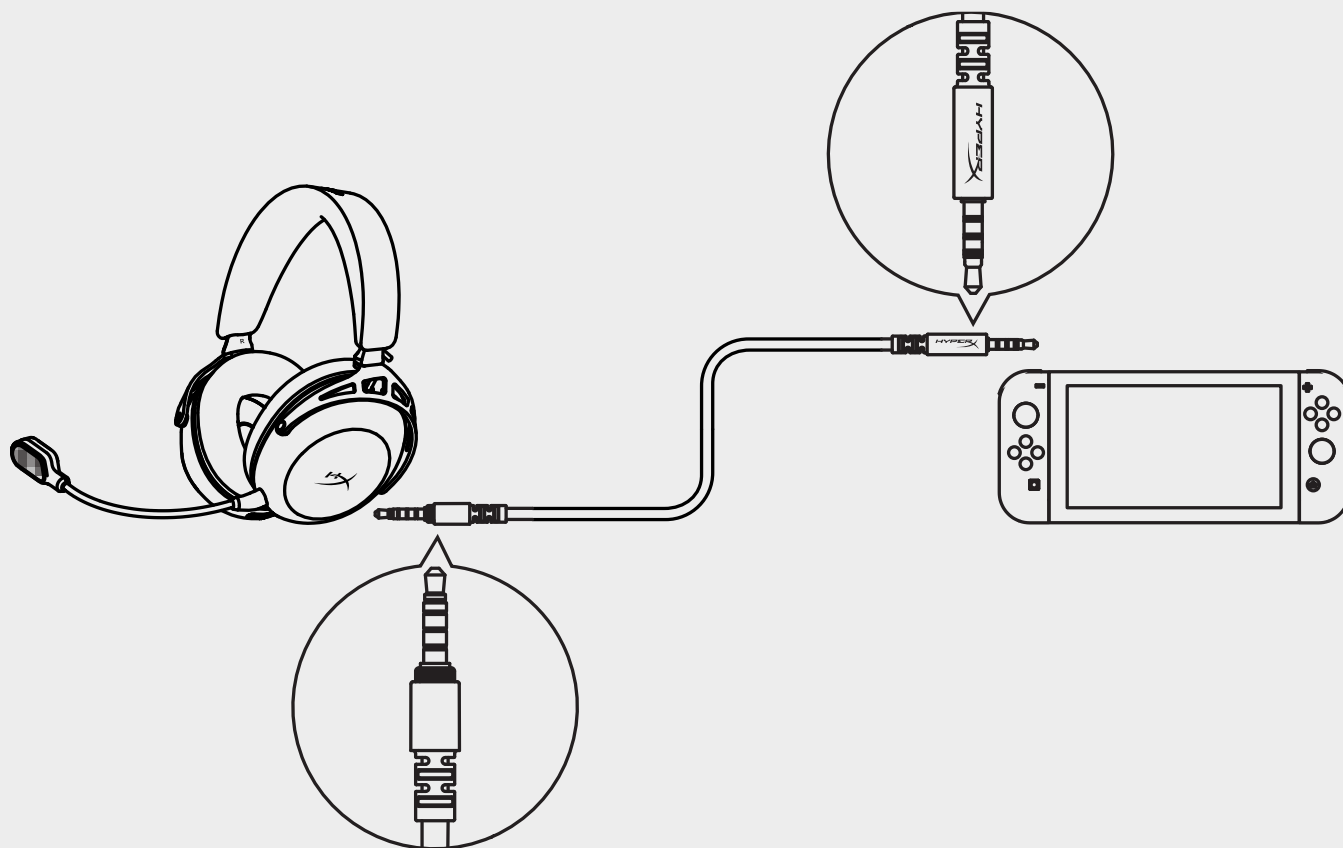

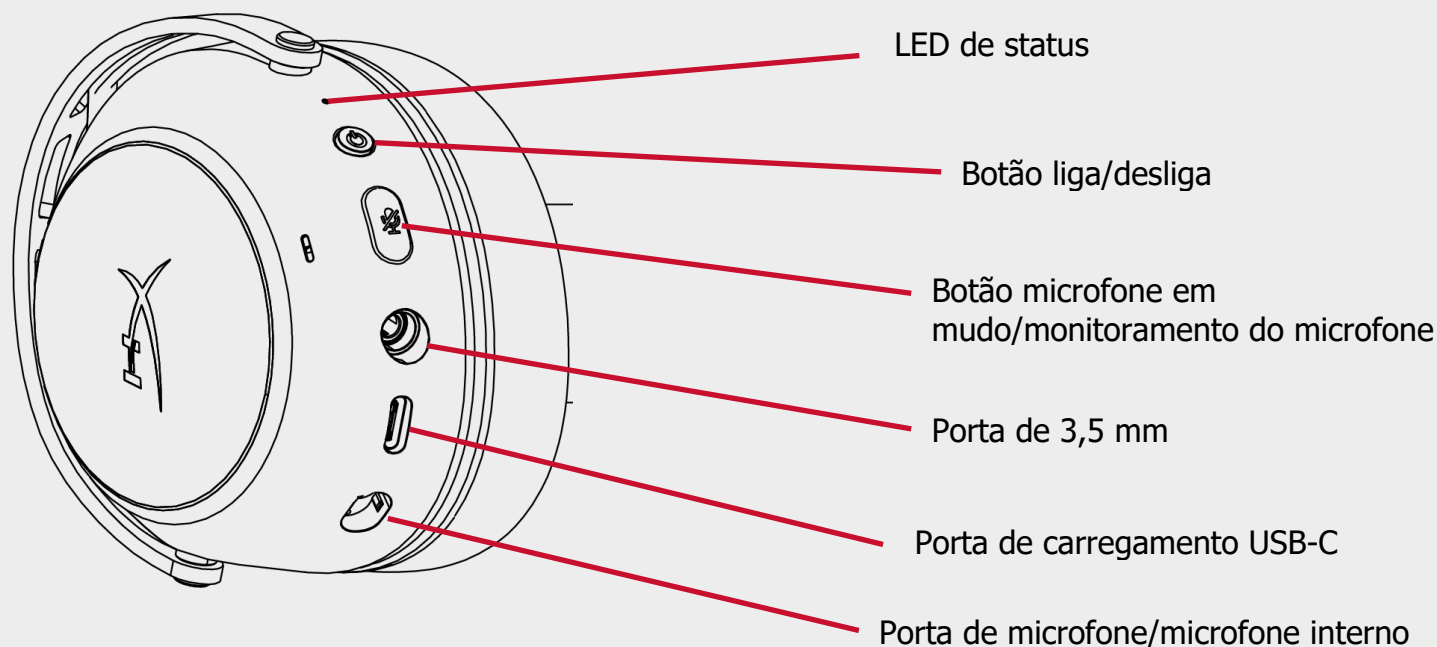

## LED de status

| Status         | Modo do adaptador                  | Modo Bluetooth                   |
|----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Emparelhamento | Branco intermitente rápido         | Azul intermitente rápido         |
| Pesquisando    | Branco intermitente                | Roxo intermitente                |
| Conectado      | Branco sólido que desvanece em 5 s | Roxo sólido que desvanece em 5 s |

## Botão liga/desliga

- Ligar/desligar – mantenha o botão pressionado por 2 segundos para ligar/desligar o headset.
- Status do nível da bateria – pressione o botão para ver o status do nível da bateria no LED de status\*.

| Nível da bateria | LED de status do headset      |
|------------------|-------------------------------|
| 61% a 100%       | Verde sólido que desvanece    |
| 21% a 60%        | Amarelo sólido que desvanece  |
| 7% a 20%         | Vermelho sólido que desvanece |
| < 7%             | Vermelho piscando rapidamente |

O LED de status será desligado automaticamente para economizar a bateria.


## Botão microfone em mudo/monitoramento do microfone

- Controle de mudo do microfone – pressione o botão para ligar/desligar o som do microfone.
- Controle de monitoramento do microfone – pressione o botão por 2 segundos para ativar/desativar o controle de monitoramento do microfone.

Interruptor do modo  
sem fio


Botão multifuncional

Botão de volume

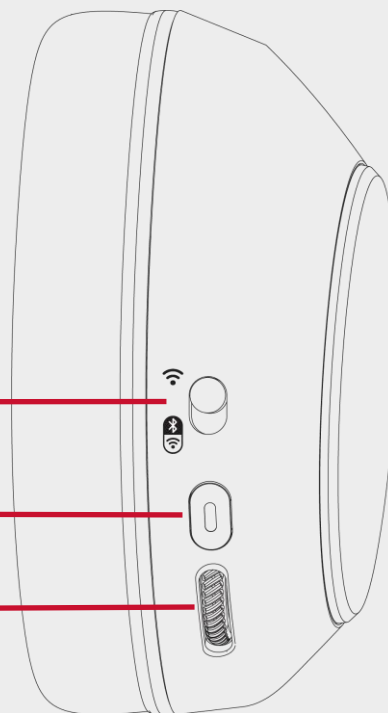

## Botão multifuncional

Usando o botão [ MFB ], os seguintes controles de mídia ficam disponíveis ao usar o Bluetooth® ou o dongle USB de latência ultrabaixa:

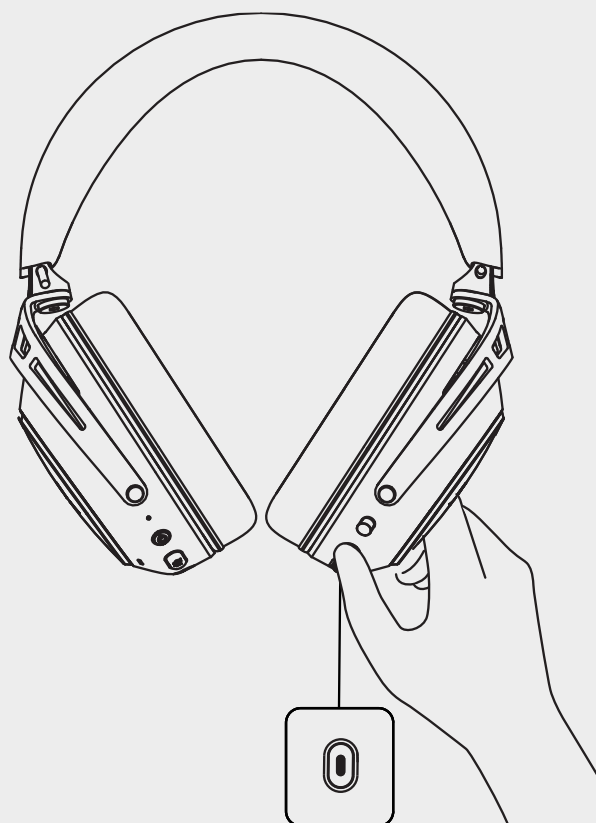


▶▶ X 1

▶▶ X 2

◀◀ X 3

Usando o botão [ MFB ], os seguintes controles do telefone ficam disponíveis ao usar o Bluetooth®:

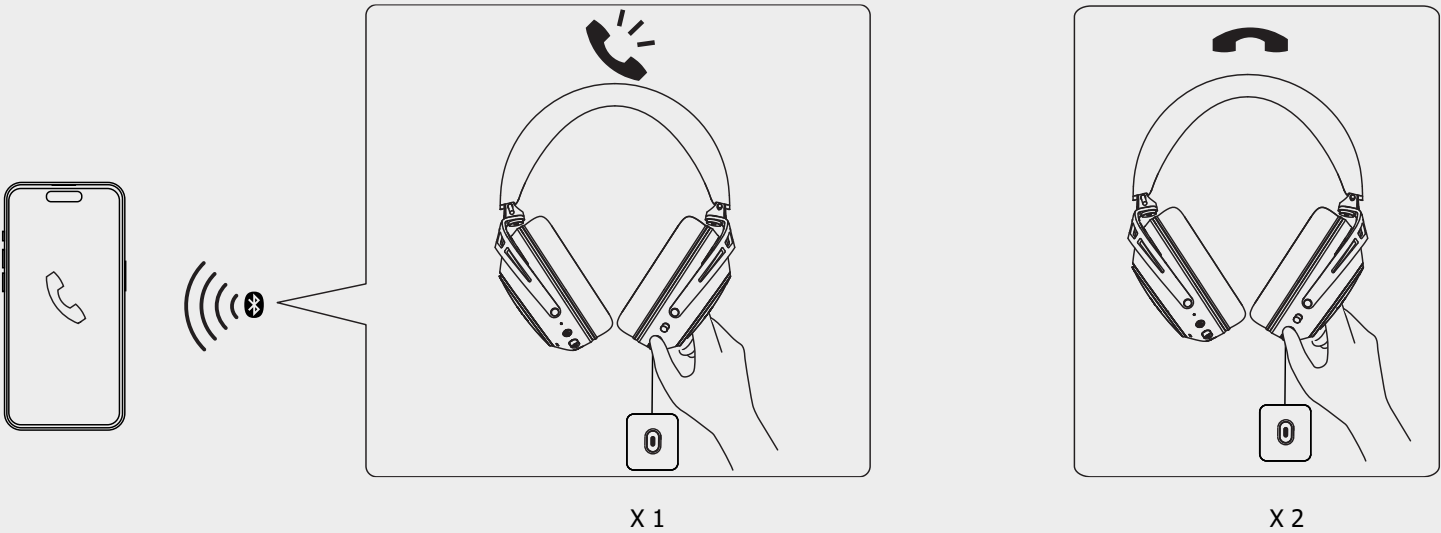


| Pressionar uma vez                   | Pressionar duas vezes                               | Pressionar três vezes | Pressionar por 2 segundos [Translate in time] |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Reproduzir/Pausar<br>Atender chamada | Pular faixa<br>Encerrar chamada<br>Rejeitar chamada | Faixa anterior        | Ativar assistente de voz                      |

**Observação:** a funcionalidade do botão pode variar entre dispositivos e aplicativos.

**Botão de volume**

- Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume.

# Controles da estação base

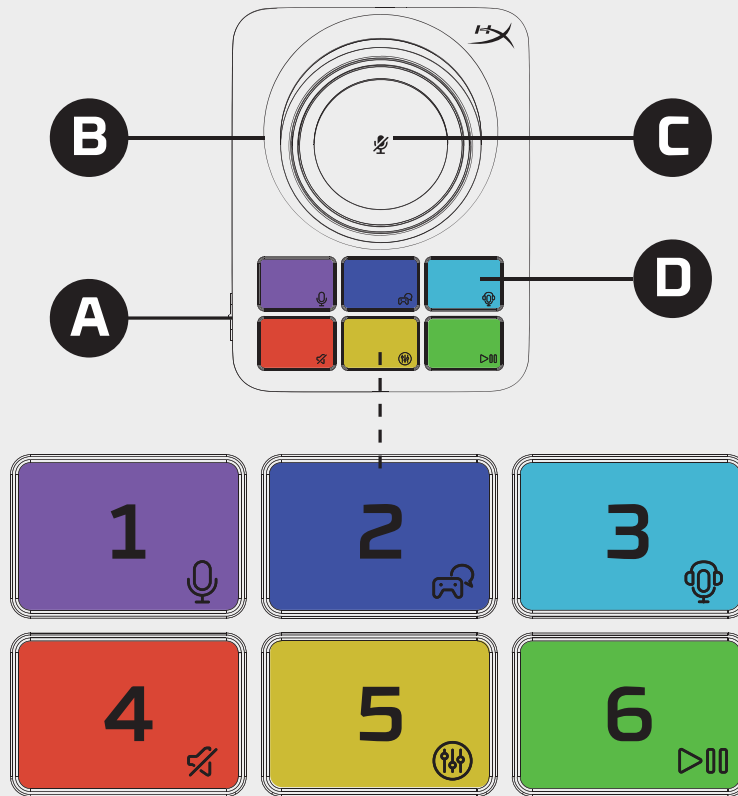

## **A** Interruptor de modo de saída de linha/headset

- Alternar áudio entre saída de linha de 3,5 mm ou headset

## **B** Botão de volume

- Gire a roda para ajustar o nível do volume de reprodução

## **C** Microfone desativado

- Pressione para ativar/desativar o som do microfone do headset

### **(1) Ganho do microfone**

- Gire a roda para ajustar o nível de ganho do microfone

### **(2) Combinação de jogo/chat**

- Gire a roda para ajustar a combinação de jogo/chat. O lado esquerdo é o canal do jogo e o lado direito é o canal de chat
- Segure o botão por 3 segundos para redefinir o nível de equilíbrio para 50% da combinação

### **(3) Monitoramento do microfone**

- Gire a roda para ajustar o nível de monitoramento do microfone
- Pressione o botão por 3 segundos para alternar o monitoramento do microfone ligado/desligado

### **(4) Áudio desativado**

- Pressione o botão para alternar o áudio em ativado/desativado

### **(5) Predefinição de equalização**

- Gire a roda para alternar entre as predefinições de equalização

### **(6) Controle de mídia**


- Pressione o botão para reproduzir/pausar a mídia

## **D Botões**

- Pressione duas vezes o botão para pular para a próxima faixa
- Segure o botão por 3 segundos para pular para a faixa anterior


## **Indicador LED de ganho**

- Gire a roda para a esquerda e para a direita para ajustar o volume.

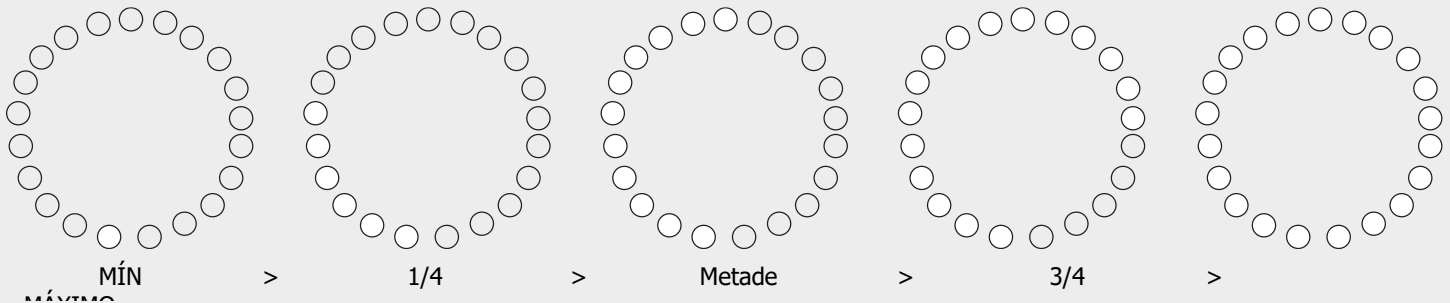


## **LED de combinação de chat**

- Gire a roda no sentido horário para aumentar o volume do chat. Gire a roda no sentido anti-horário para aumentar o volume do jogo.

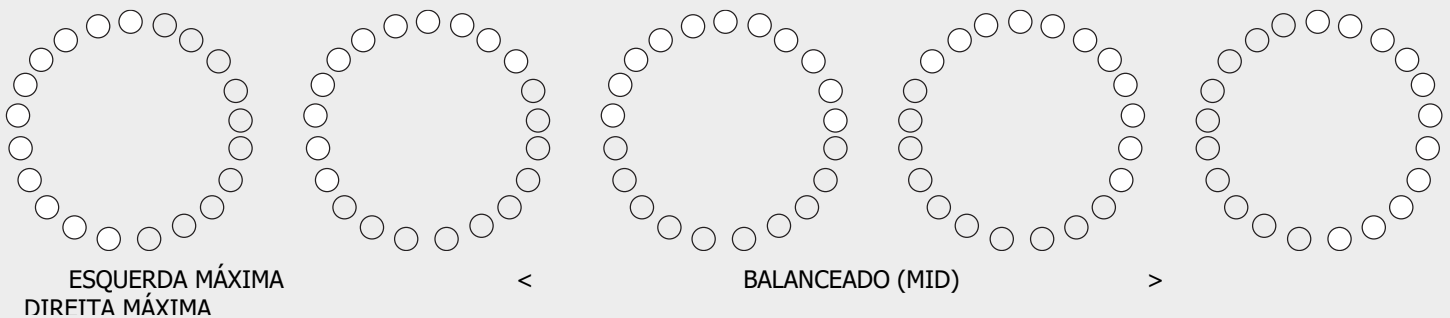

## **Configuração do LED de equalização**

- Música – Padrão/Jogo/Voz

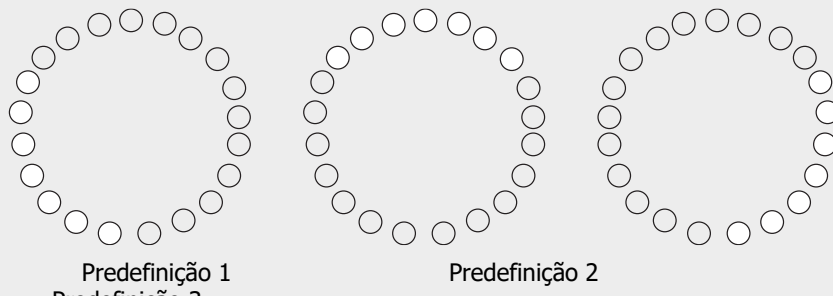


# Emparelhamento com a estação base

1. Com o headset desligado, mantenha pressionado o botão liga/desliga por cerca de 10 segundos até que o LED de status do headset comece a piscar rapidamente em branco. Agora o headset está em modo de emparelhamento.



2. Com a estação base conectada e o interruptor do modo de saída da estação base definido como fone de ouvido, segure os 3 botões superiores abaixo do botão de volume da estação base por 10 segundos até que os LEDs comecem a piscar rapidamente em branco. Agora a estação base está em modo de emparelhamento.

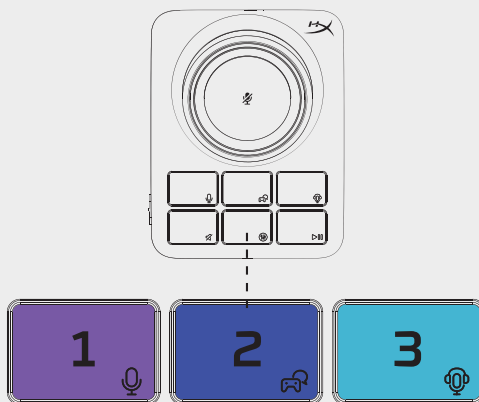

3. Aguarde até que o LED do headset e o LED da estação base fiquem acesos. O headset e a estação base agora devem estar emparelhados.




## Redefinição do hardware

---

Executar uma reinicialização de hardware no headset executará uma reinicialização em todo o hardware interno. Isso pode ser útil caso o headset apresente comportamento incomum, como controles que não respondem.

Para executar uma reinicialização de hardware, pressione e segure o botão de silenciar o microfone e o botão [MFB] por 5 segundos. O headset executará uma reinicialização de hardware, desligará automaticamente e ligará novamente após cerca de 20 segundos.




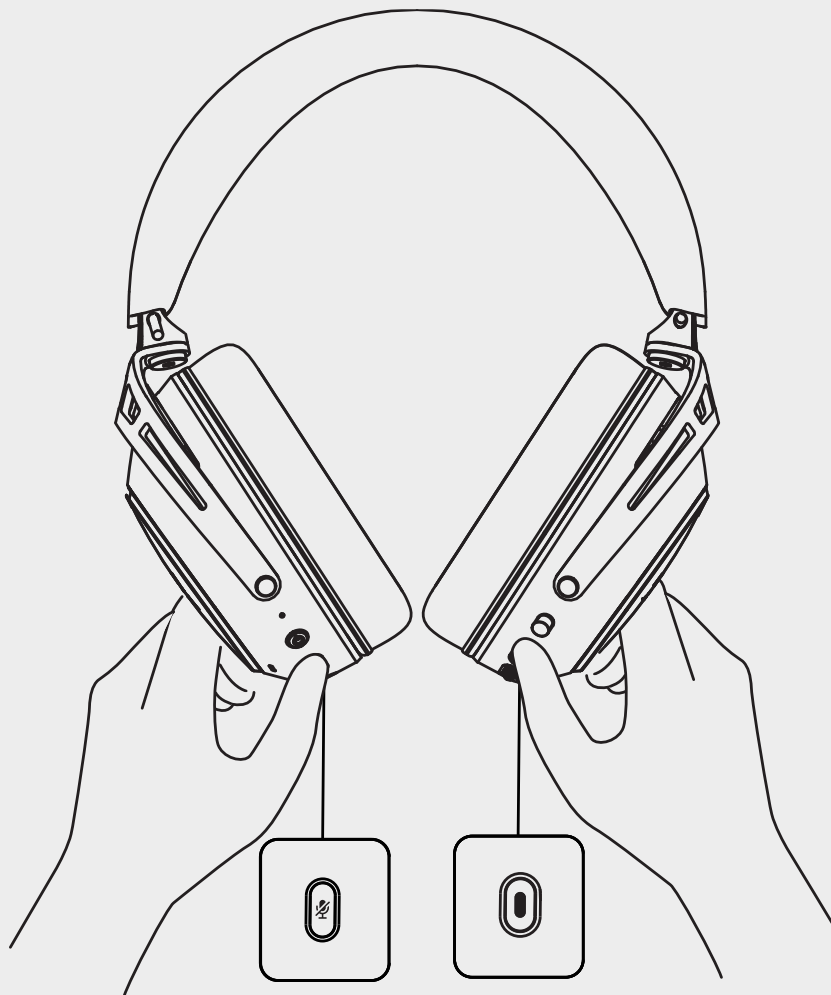


# Redefinir para as configurações de fábrica

Executar uma redefinição de fábrica no headset redefinirá o headset e a estação base para as configurações padrão e removerá as informações de emparelhamento com os dispositivos Bluetooth emparelhados.

Para executar a redefinição de fábrica pelo fone de ouvido, pressione e segure [  ] e o botão [ MFB ] por 10 segundos para iniciar a redefinição de fábrica. O LED de status do headset começará a piscar na cor vermelha /branca e o headset desligará e religará ao concluir a redefinição.

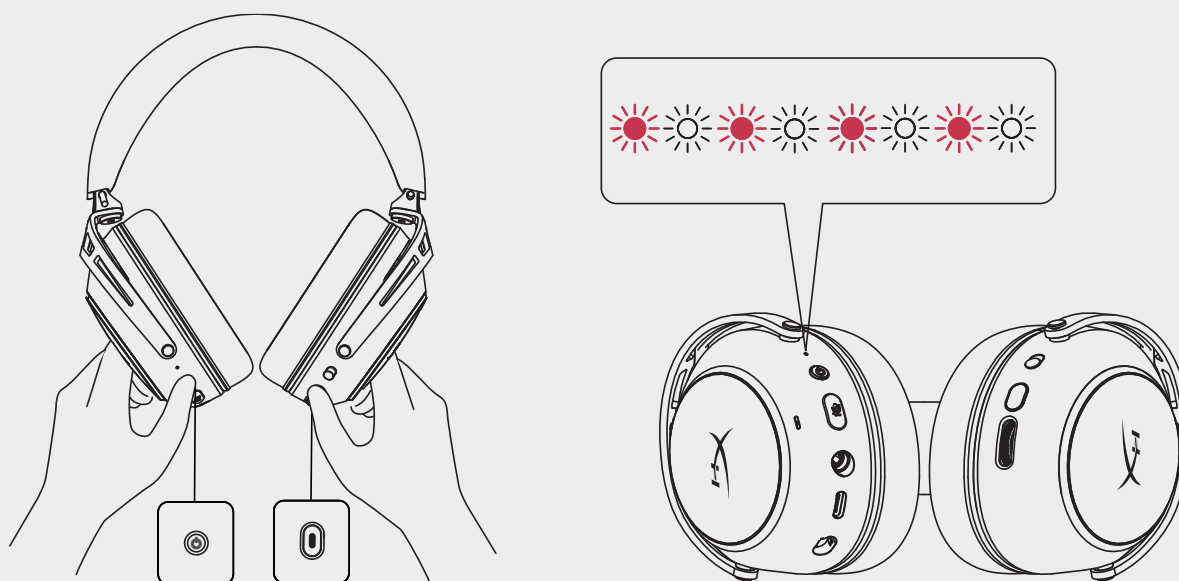

Para executar a redefinição de fábrica pelo lado da estação base, primeiro verifique se o headset e a estação base estão ligados e conectados um ao outro. Em seguida, mantenha pressionados os 3 botões inferiores abaixo do controle de volume da estação base por 10 segundos. Tanto o LED de status do headset quanto os LEDs da estação base piscarão em vermelho/branco e, em seguida, desligarão e ligarão novamente quando a reinicialização estiver concluída.

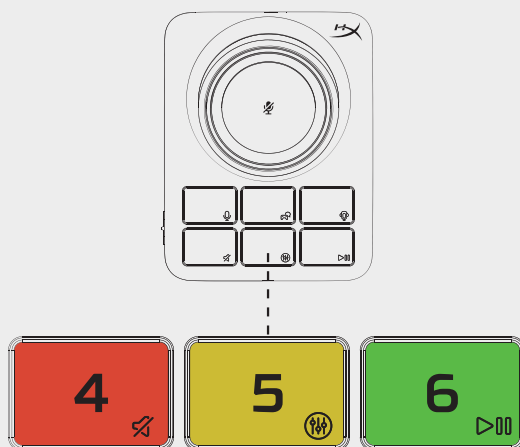

# Software

---

Acesse [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity) para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

- Áudio espacial
- Equalizador ajustável
- Efeitos do microfone
- RGB e controles personalizáveis da estação base
- Indicador do nível da bateria

\*Somente PC

## **Substituição da bateria**

1. **Desligue** o headset.
2. Retire cuidadosamente a almofada do fone direito do headset.
3. Desparafuse os 4 parafusos Philips para separar a tampa do driver do fone de ouvido direito.
4. Separe cuidadosamente a tampa do fone de ouvido a fim de evitar danos.
5. Localize e remova a pilha presa com um conector.
6. Coloque a nova pilha de acordo com a orientação correta dos pinos.
7. Feche a tampa do driver e o fone de ouvido. Execute inversamente as etapas 3 e 2. Certifique-se de empurrar a almofada para dentro da ranhura em toda a volta do fone de ouvido.
8. **Ligue** o headset e teste para confirmar se está funcionando.

## Dúvidas ou problemas de instalação?

---

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em **[hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)**

O Guia do usuário ou o Guia de início rápido também estão disponíveis na página de suporte.

# Especificações

---

## Especificações do fone de ouvido

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Driver                 | Dinâmico, 53 mm                                      |
| Formato                | Sobre a orelha (circumaural), parte traseira fechada |
| Resposta de frequência | 20 Hz – 20 kHz                                       |
| Impedância             | 64 $\Omega$                                          |
| Sensibilidade          | 96 dB SPL a 1 kHz (1 mW)                             |
| T.H.D.                 | < 2%                                                 |
| Tipo de estrutura      | Aço inoxidável, garfos de alumínio                   |
| Almofadas auriculares  | Almofadas auriculares de microfibra                  |

## Especificações do microfone com haste

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Tipo                   | Microfone com haste               |
| Elemento               | Microfone condensador de eletreto |
| Padrão polar           | Unidirecional                     |
| Resposta de frequência | 100 Hz – 10 kHz                   |
| Sensibilidade          | -42 dB a 1 kHz                    |

## Especificações do microfone integrado

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo                   | Integrado (no ouvido) |
| Elemento               | MEMS                  |
| Padrão polar           | Omnidirecional        |
| Resposta de frequência | 100 Hz – 10 kHz       |
| Sensibilidade          | -40 dB a 1 kHz        |

## Conexões e recursos

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Conexão de áudio     | USB sem fio de 2,4 GHz, Bluetooth, com fio 4 polos de 3,5 mm |
| Formato de áudio USB | Reprodução de som estéreo, microfone mono                    |
| Especificação do USB | USB 2.0                                                      |
| Taxas de amostragem  | Reprodução de 96/48 kHz, microfone de 48 kHz                 |
| Profundidade de bits | Reprodução de 24/16 bits, microfone de 16 bits               |

Controles de áudio

Volume, botão multifuncional, botão microfone desativado/monitoramento do microfone, interruptor do modo sem fio

## Especificações da bateria

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <sup>1</sup>               | Recarregável de íon de lítio                                                                                  |
| Duração da bateria <sup>2</sup> | Modo do adaptador (sem fio 2,4 GHz): Até 250 horas<br>Modo duplo (sem fio 2,4 Ghz e Bluetooth): Até 125 horas |
| Tempo de carregamento           | < 6 horas                                                                                                     |

## Especificações da conexão sem fio

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo                                    | 2,4 GHz, Bluetooth                                          |
| Versão de Bluetooth                     | 5.2                                                         |
| Alcance da conexão sem fio <sup>3</sup> | Até 20 metros                                               |
| Codecs de Bluetooth compatíveis         | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Perfis de Bluetooth compatíveis         | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

## Especificações físicas

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso                                   | Headset: 345 g<br>Estação base: 178 g<br>Microfone com haste: 12 g                                         |
| Tipo(s) e comprimento(s) do(s) cabo(s) | Cabo USB-C para USB-C (1,5 m), cabo USB-C para USB-C (0,5 m), cabo de áudio para headset (1,5 m) de 3,5 mm |

<sup>1</sup> Pode ser substituído pelo usuário.

<sup>2</sup> Teste feito com o volume dos fones de ouvido em 50%. A vida da bateria depende do uso.

<sup>3</sup> O alcance da conexão sem fio pode variar devido às condições ambientais.

## Números de SKU

|         |       |
|---------|-------|
| AJ5C7AA | Preto |
|---------|-------|

### Informações sobre bateria/potência TX

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre a pilha | <b>Tipo de bateria:</b> Bateria Li-Po de 3,8 V, 1800 mAh, 6,84 Wh<br><b>A bateria recarregável pode ser substituída pelo usuário</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de rádio                        | <b>Bandas de frequência:</b> 2,4 GHz, Bluetooth                                                                     |
| Informações sobre frequência e potência TX | <b>Potência máxima de transmissão EIRP (mW) (dBm):</b><br><b>Headset:</b> ≤ 10 dBm<br><b>Estação base:</b> ≤ 10 dBm |



# HyperX Alpha 2 Wireless

Instrukcja obsługi




**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.



|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Opis urządzenia .....                               | 155 |
| Ładowanie .....                                     | 156 |
| Obsługa.....                                        | 157 |
| Stacja bazowa* .....                                | 157 |
| Tryb adaptera (2,4 GHz) .....                       | 158 |
| Windows 11.....                                     | 159 |
| PlayStation 5.....                                  | 161 |
| Nintendo Switch.....                                | 162 |
| Tryb podwójny – Bluetooth i adapter (2,4 GHz) ..... | 163 |
| Parowanie Bluetooth.....                            | 164 |
| Przewodowe 3,5 mm .....                             | 165 |
| Elementy sterujące .....                            | 166 |
| Wskaźnik stanu LED .....                            | 166 |
| Przycisk zasilania .....                            | 166 |
| Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu .....   | 166 |
| Elementy sterujące .....                            | 167 |
| Przycisk wielofunkcyjny .....                       | 167 |
| Pokrętko regulacji głośności .....                  | 169 |
| Elementy sterujące stacji bazowej.....              | 170 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Wskaźnik LED wzmocnienia.....                   | 171 |
| Wskaźnik LED balansu gry/rozmowy.....           | 171 |
| Wskaźnik LED ustawień korektora .....           | 171 |
| Parowanie ze stacją bazową.....                 | 172 |
| Reset sprzętu .....                             | 173 |
| Przywracanie ustawień fabrycznych.....          | 174 |
| Oprogramowanie.....                             | 175 |
| Masz pytania lub problemy z konfiguracją? ..... | 175 |
| Dane techniczne .....                           | 176 |


# Opis urządzenia

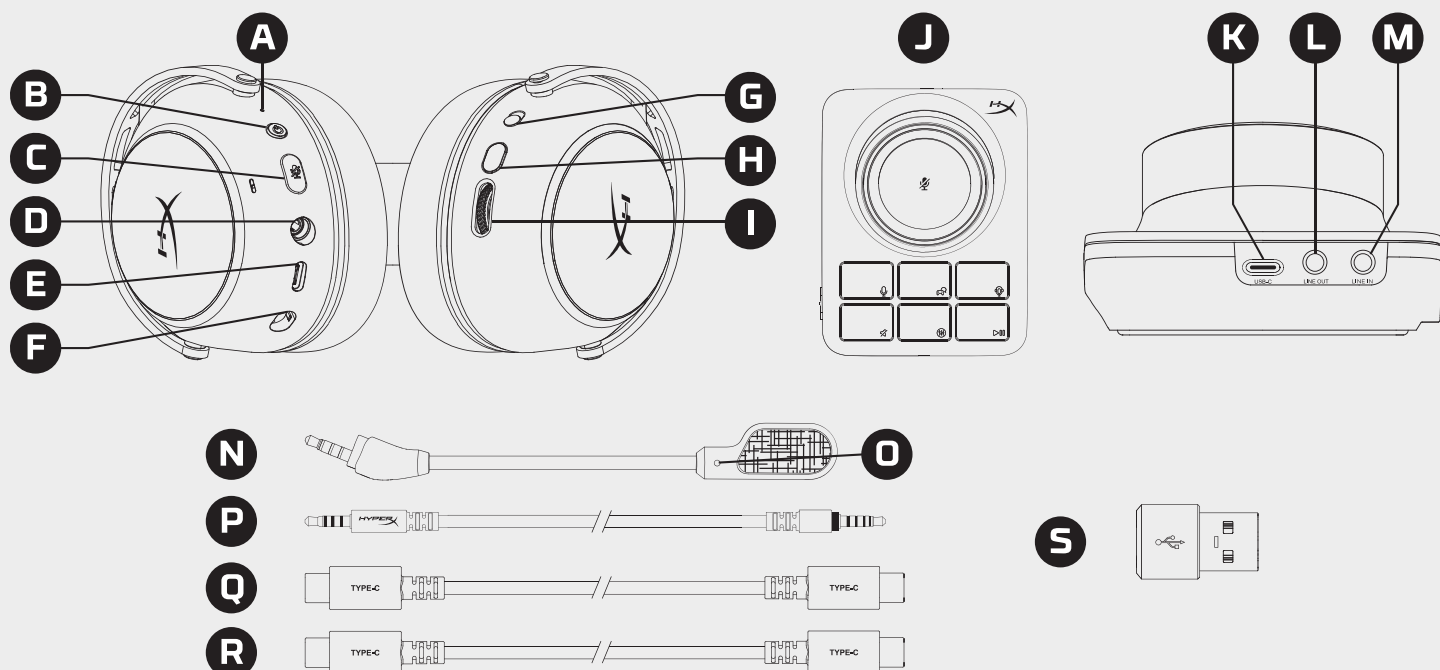

- |                                                      |                                               |                                           |                                                     |                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> Wskaźnik stanu LED                          | <b>E</b> Port ładowania USB-C                 | <b>I</b> Pokrętko regulacji głośności     | <b>M</b> Gniazdo wejścia liniowego 3,5 mm           | <b>Q</b> Kabel USB-C na USB-C 1,5 m |
| <b>B</b> Przycisk zasilania                          | <b>F</b> Port mikrofonu / mikrofon wewnętrzny | <b>J</b> Stacja bazowa                    | <b>N</b> Odłączany mikrofon                         | <b>R</b> Kabel USB-C na USB-C       |
| <b>C</b> Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu | <b>G</b> Przełącznik trybu bezprzewodowego    | <b>K</b> Port USB-C stacji bazowej        | <b>O</b> Wskaźnik LED wyciszenia mikrofonu          | <b>S</b> Adapter USB-C na USB-A     |
| <b>D</b> Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm        | <b>H</b> Przycisk wielofunkcyjny              | <b>L</b> Gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm | <b>P</b> Przewód audio zestawu słuchawkowego 3,5 mm |                                     |

# Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

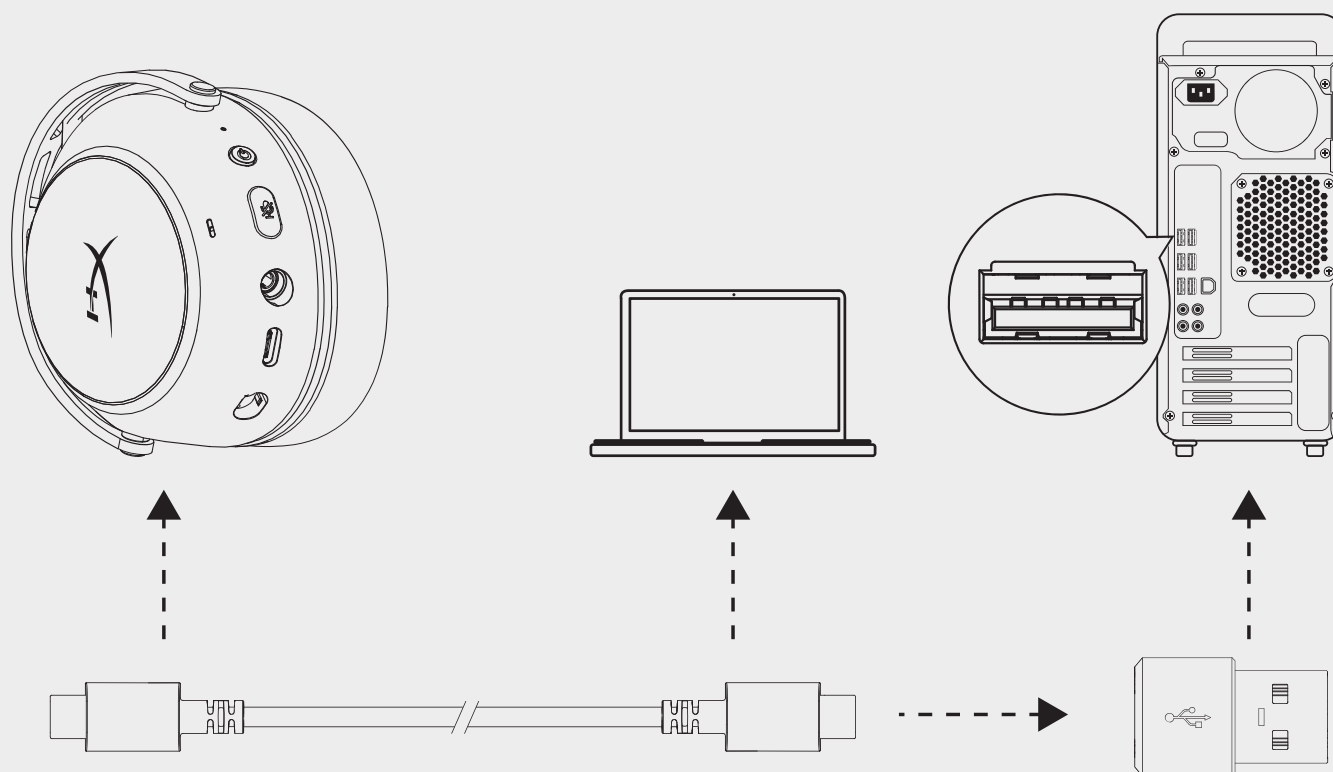


Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz go do gniazda USB za pomocą przewodu USB-C do ładowania.

Podczas ładowania baterii zestawu słuchawkowego wskaźnik LED sygnalizuje stan naładowania.

| Stan naładowania          | Wskaźnik stanu [LED]        |
|---------------------------|-----------------------------|
| Całkowicie naładowany     | Ciągłe świecenie na zielono |
| Poziom naładowania 61–99% | Miganie na zielono          |
| Poziom naładowania 21–60% | Miganie na żółto            |
| < 20%                     | Miganie na czerwono         |



## Stacja bazowa\*

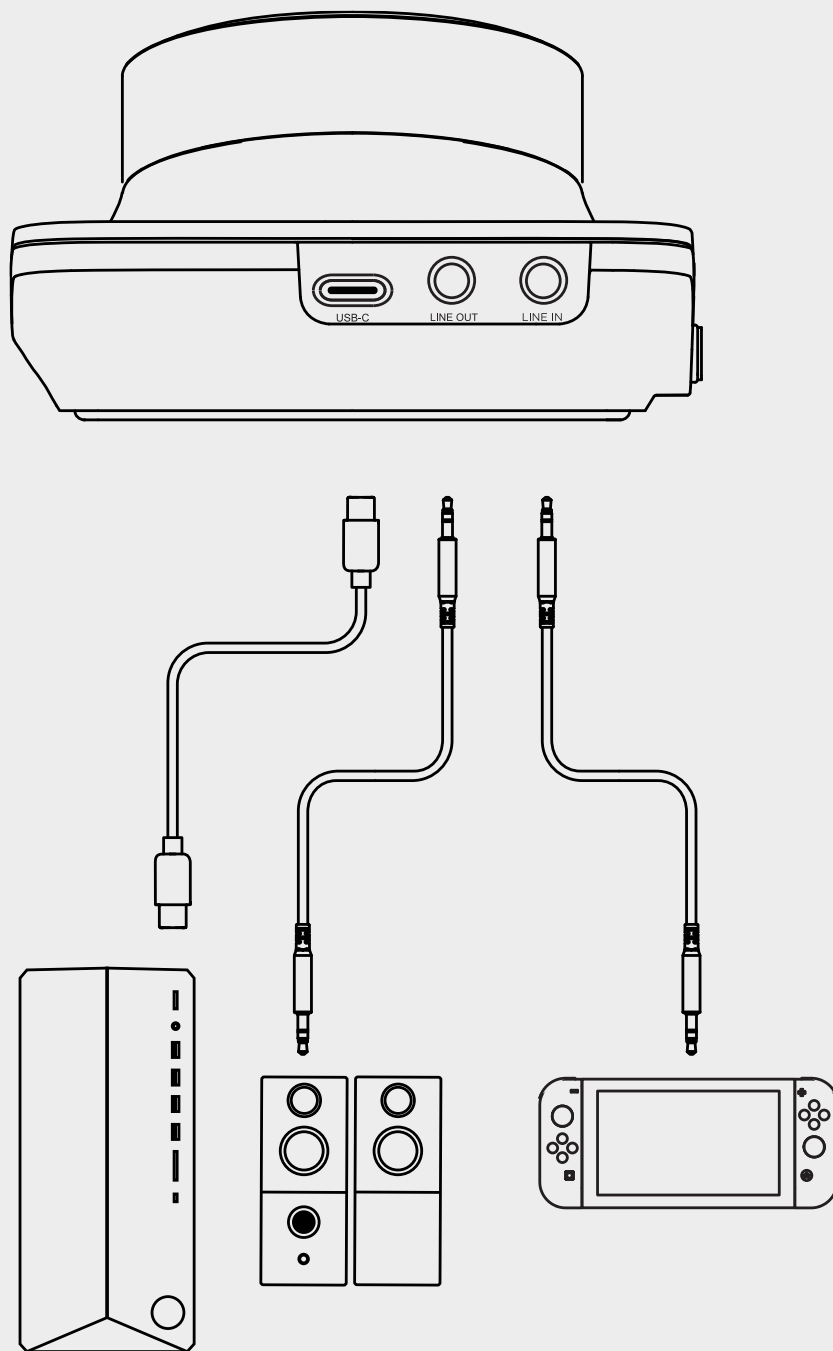


\* Kabel AUX 3,5 mm nie wchodzi w skład zestawu.

## Tryb adaptera (2,4 GHz)

1. Przesuń przełącznik trybu bezprzewodowego do pozycji , a przełącznik stacji bazowej – do pozycji „ZESTAW SŁUCHAWKOWY”.

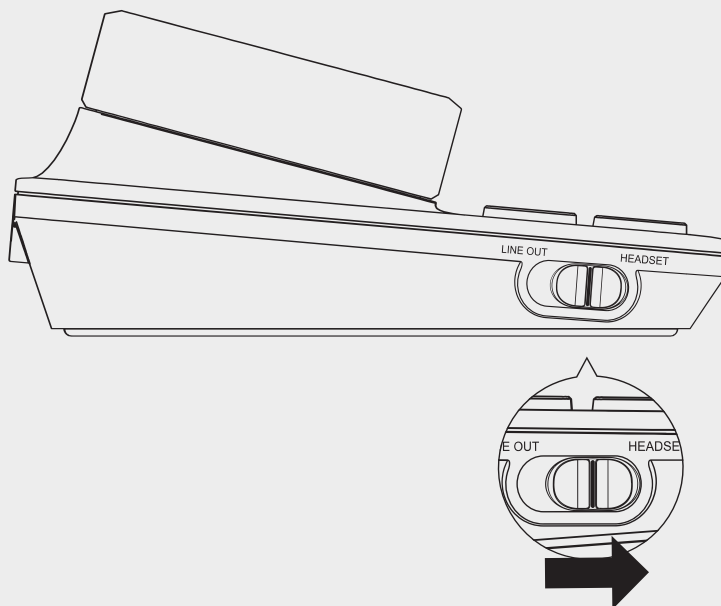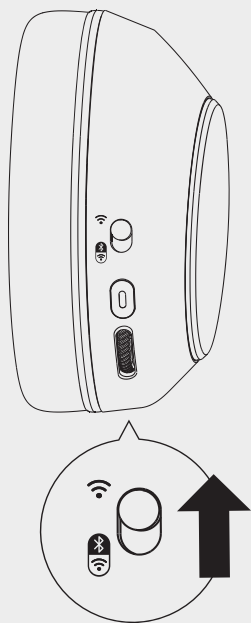


2. **Włącz** zestaw słuchawkowy.

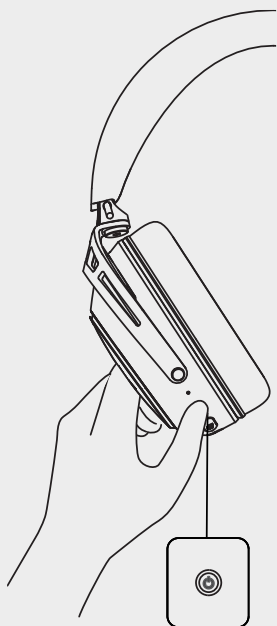


## Windows 11

Aby upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest poprawnie skonfigurowany na komputerze, wykonaj poniższe czynności:


1. **Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku** w zasobniku systemowym i wybierz opcję **Ustawienia dźwięku**.

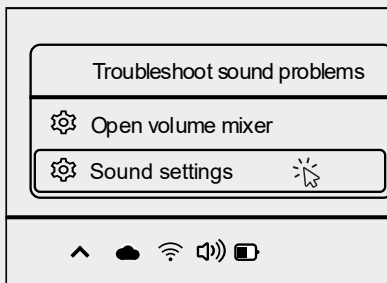


2. Ustaw „Słuchawki” [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**] jako domyślne urządzenie wyjściowe.
3. Ustaw „Słuchawki” [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**] jako domyślne wyjściowe urządzenie komunikacyjne.

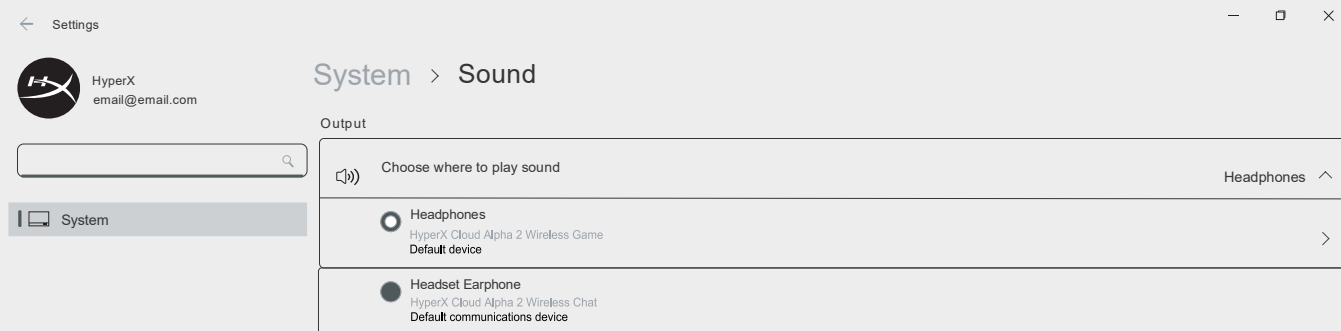

4. Ustaw „Mikrofon” [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**] jako urządzenie wejściowe.

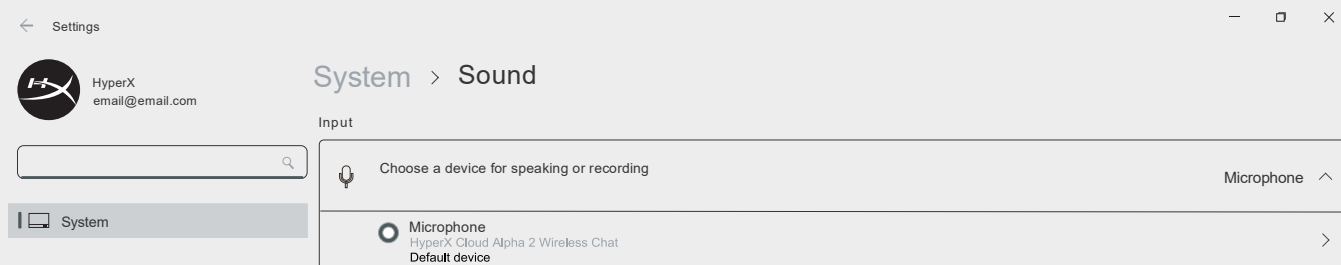

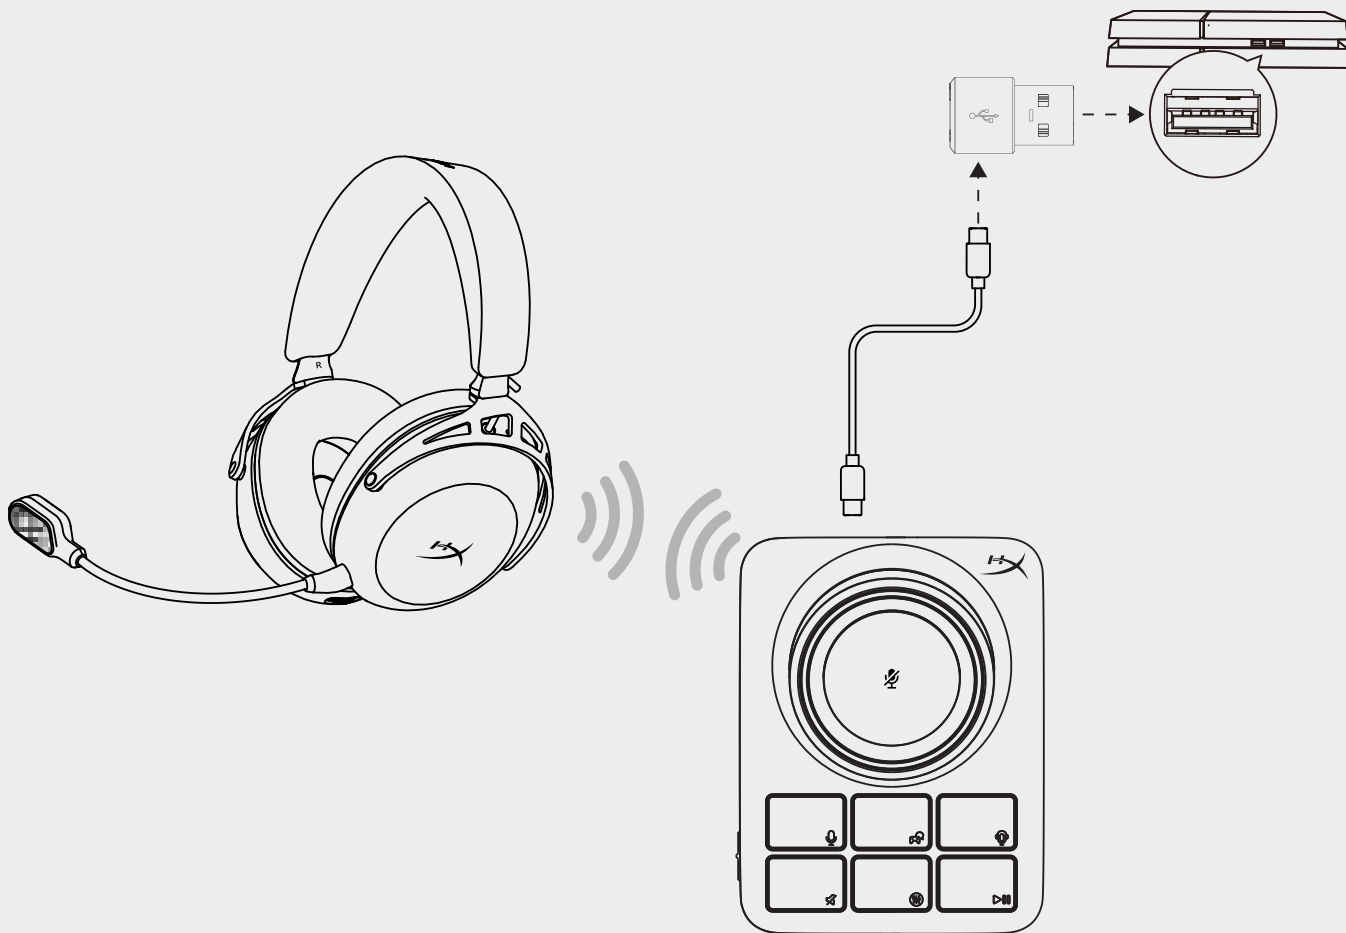

1. Podłącz adapter bezprzewodowy USB do konsoli PlayStation 4.
2. W opcji *Urządzenie wejściowe* wybierz ustawienie **Zestaw słuchawkowy USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**.
3. W opcji *Urządzenie wyjściowe* wybierz ustawienie **Zestaw słuchawkowy USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**.
4. W opcji *Wyjście na słuchawki* wybierz ustawienie **Dźwięk (ogólne)**.
5. W opcji *Regulacja głośności słuchawek* ustaw maksymalną głośność.




## PlayStation 5



1. Podłącz [adapter bezprzewodowy USB](#) do konsoli PlayStation 5.
2. Przejdź na stronę główną i wybierz Ustawienia > Dźwięk.
3. W sekcji *Mikrofon* wprowadź następujące ustawienia:
  - W opcji Urządzenie wejściowe wybierz ustawienie **Zestaw słuchawkowy USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**.
4. W sekcji *Wyjście audio* wprowadź następujące ustawienia:
  - Urządzenie wyjściowe: **Zestaw słuchawkowy USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Wyjście na słuchawki: **Dźwięk (ogólne)**


W sekcji *Głośność* ustaw suwak słuchawki na poziom maksymalny.

Nintendo Switch

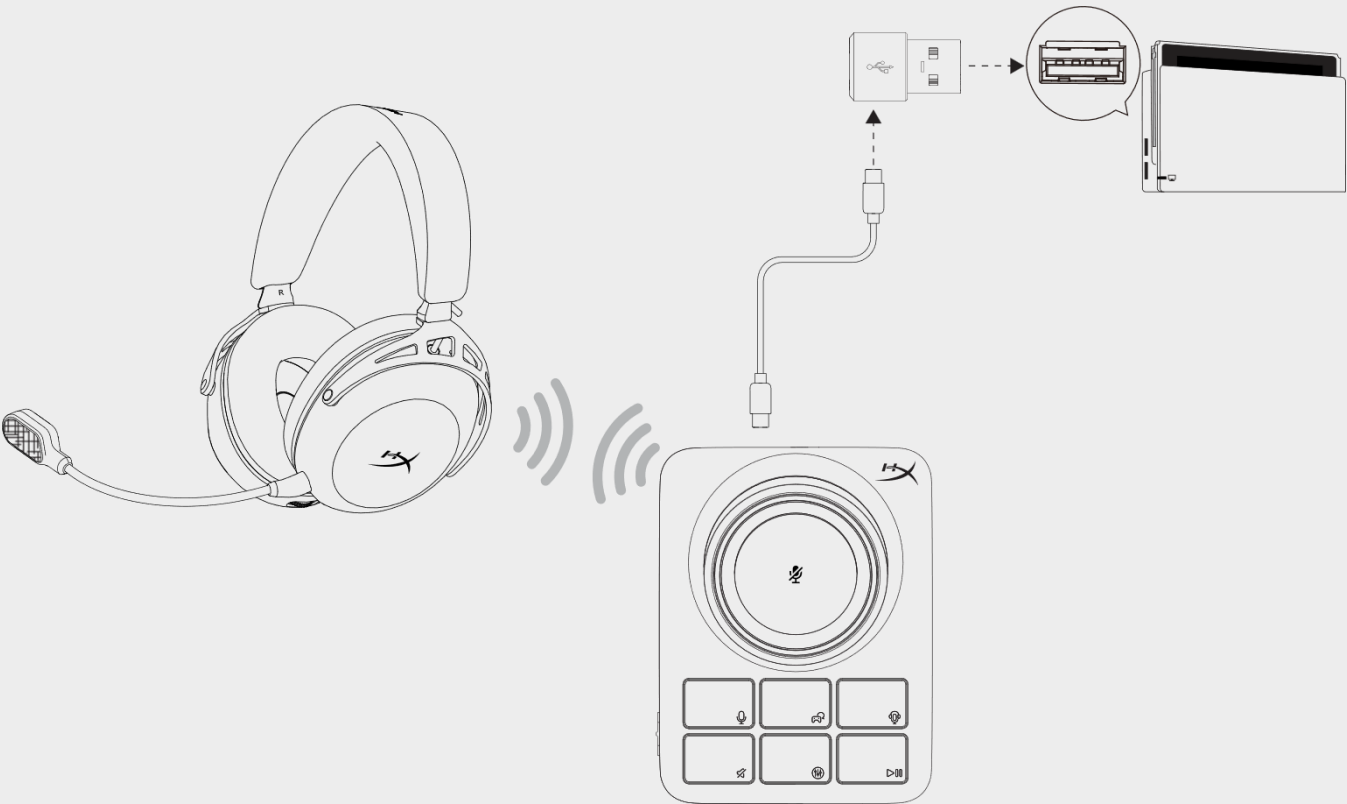



## Tryb podwójny – Bluetooth i adapter (2,4 GHz)

1. Przesuń **przełącznik trybu bezprzewodowego** do pozycji „Tryb podwójny”. Podczas pierwszej konfiguracji zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania Bluetooth.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia, a następnie wyszukaj „**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**” i nawiąż połączenie.

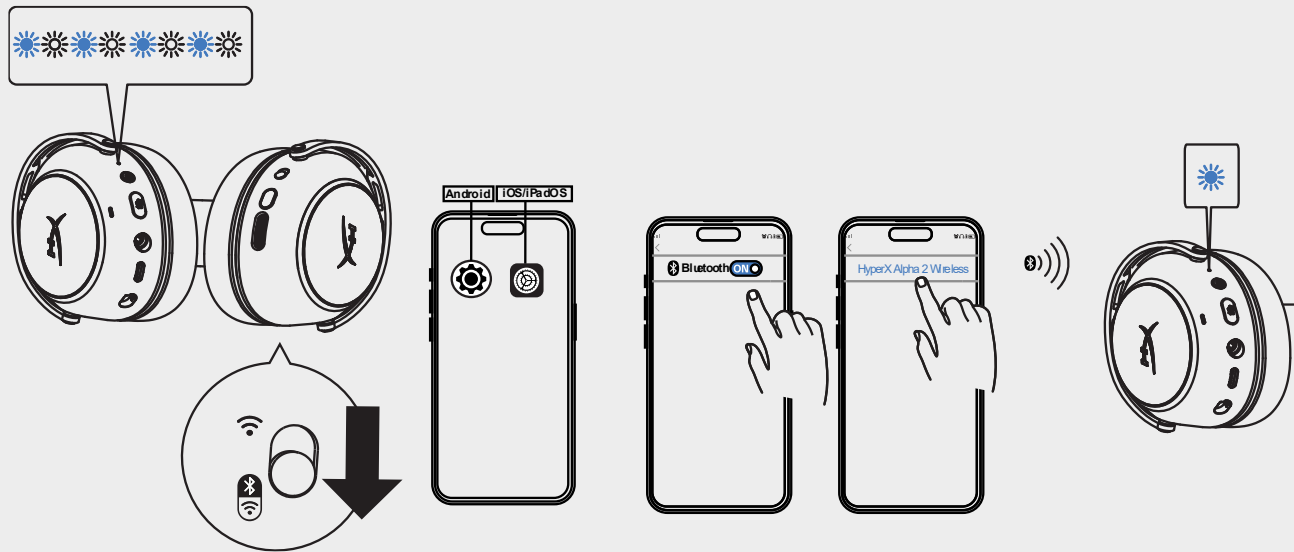


## Parowanie Bluetooth

1. Przesuń przełącznik trybu bezprzewodowego do pozycji „Tryb podwójny”.
2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania oraz przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy. Tryb parowania jest aktywny, gdy dioda LED miga na niebiesko i emitowany jest komunikat głosowy „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).
3. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia i nawiąż połączenie z **„HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”**.

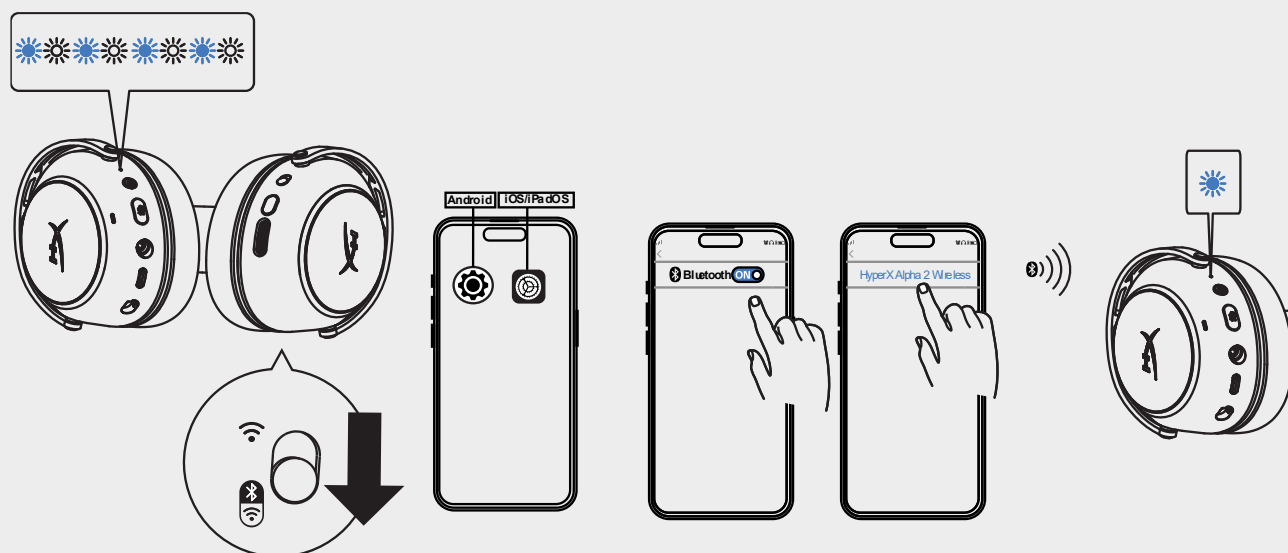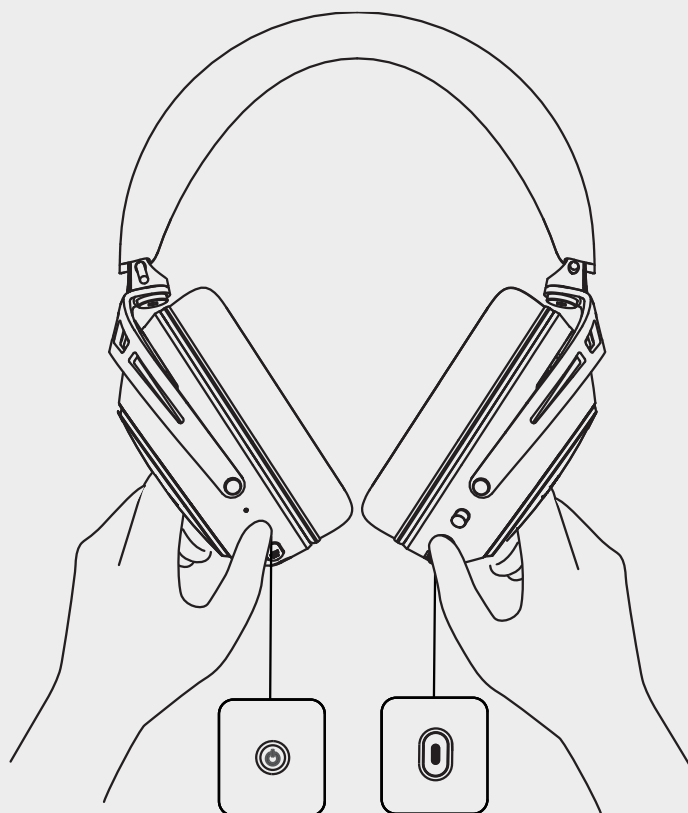


**Uwaga:** parowanie Bluetooth jest dostępne tylko wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie Bluetooth.

## Przewodowe 3,5 mm

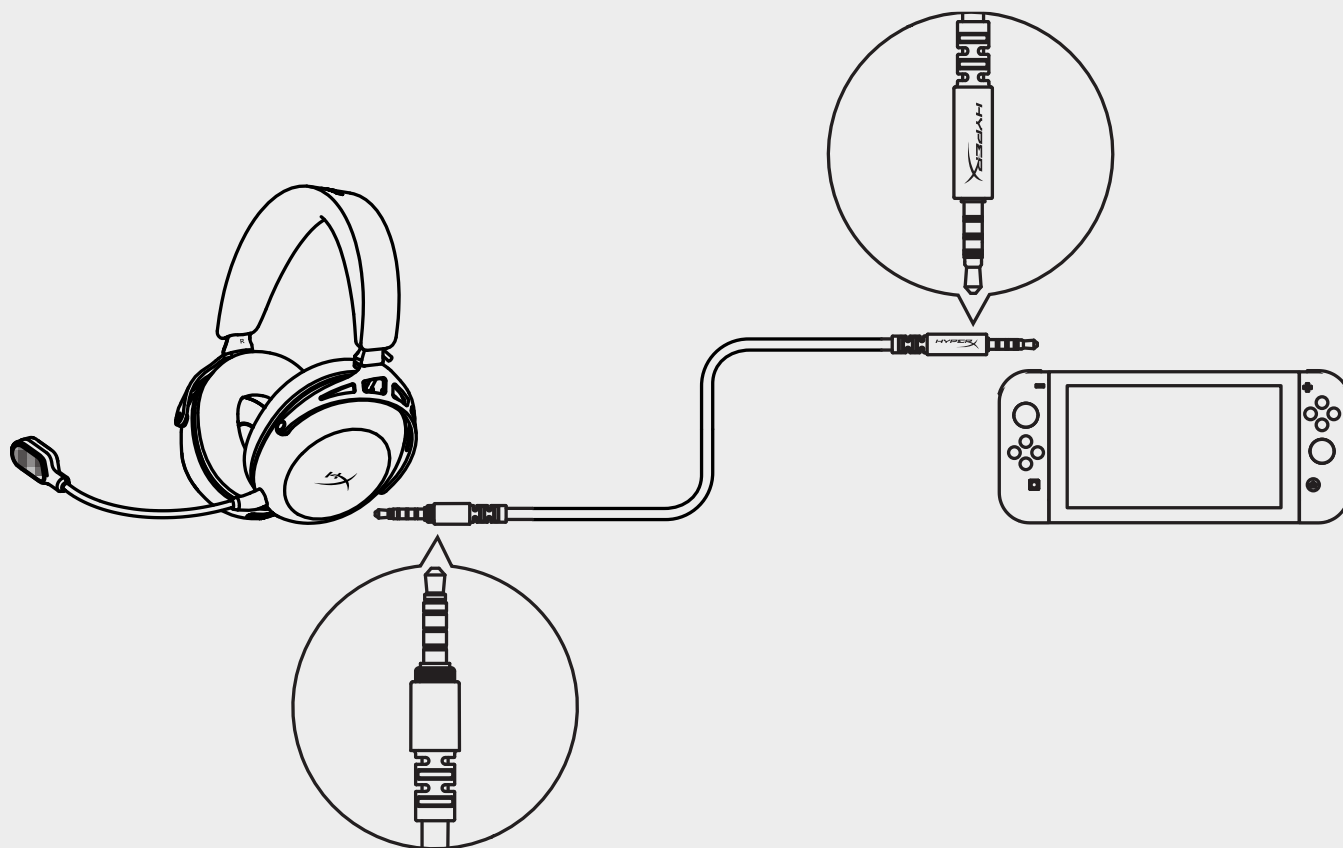

# Elementy sterujące

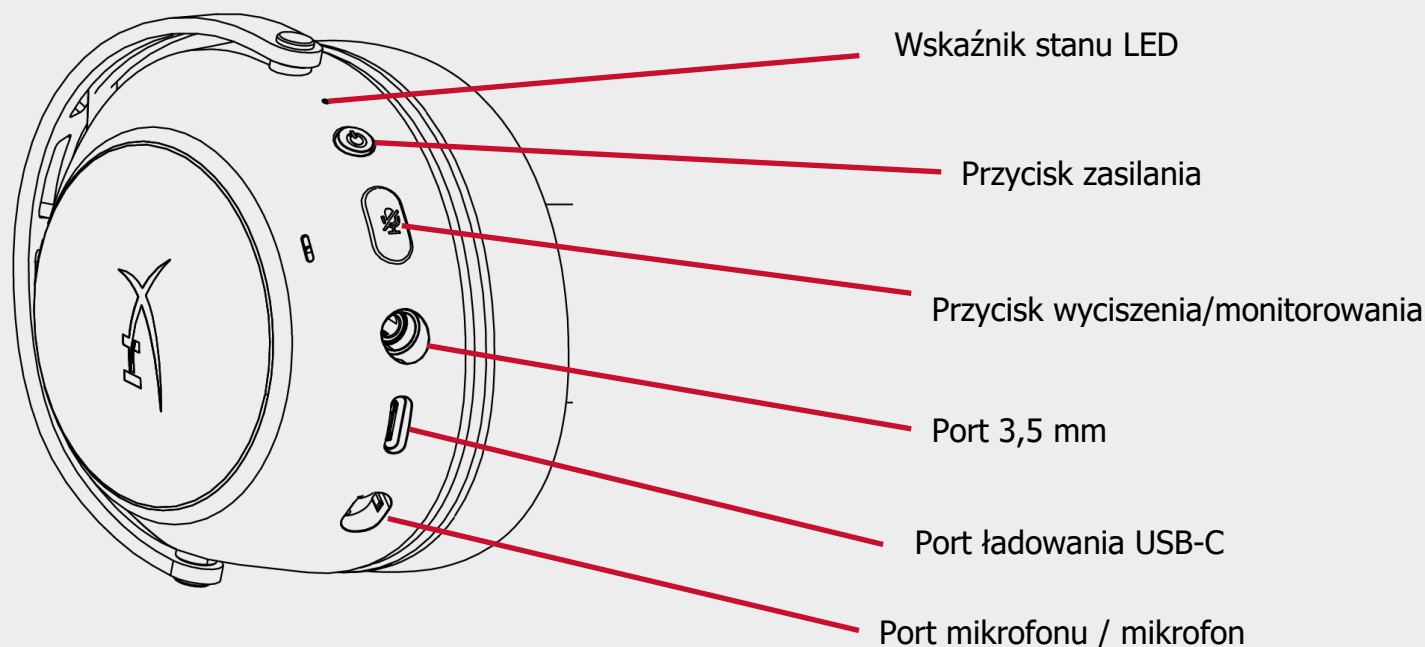

## Wskaźnik stanu LED

| Wskaźnik stanu | Tryb adaptera                                   | Tryb Bluetooth                                      |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Parowanie      | Szybkie miganie na biało                        | Szybkie miganie na niebiesko                        |
| Wyszukiwanie   | Miganie na biało                                | Miganie na fioletowo                                |
| Połączenie     | Zaświecenie na biało i zanikanie przez 5 sekund | Zaświecenie na fioletowo i zanikanie przez 5 sekund |

## Przycisk zasilania

- Włączanie/wyłączanie – naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.
- Stan naładowania baterii – naciśnij przycisk, aby sprawdzić stan naładowania baterii sygnalizowany przez wskaźnik stanu LED\*.

| Poziom naładowania akumulatora | Wskaźnik LED stanu zestawu słuchawkowego |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| od 61% do 100%                 | Zaświecenie na zielono i zaniknięcie     |
| od 21% do 60%                  | Zaświecenie na żółto i zaniknięcie       |
| od 7% do 20%                   | Zaświecenie na czerwono i zaniknięcie    |
| < 7%                           | Krótkie mignięcie na czerwono            |

\* Wskaźnik LED stanu wyłączy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

## Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu

- Wyciszanie mikrofonu – naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
- Monitorowanie mikrofonu – naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.


# Elementy sterujące

---

Przełącznik trybu  
beprzewodowego


Przycisk  
wielofunkcyjny

Pokrętło regulacji  
głośności

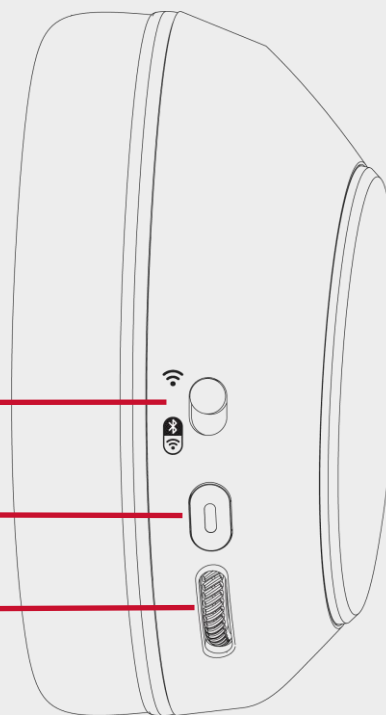



## Przycisk wielofunkcyjny

Przycisk [MFB] pozwala wykonywać następujące operacje z treściami multimedialnymi w przypadku korzystania z Bluetooth® lub adaptera USB o ultraniskim opóźnieniu:

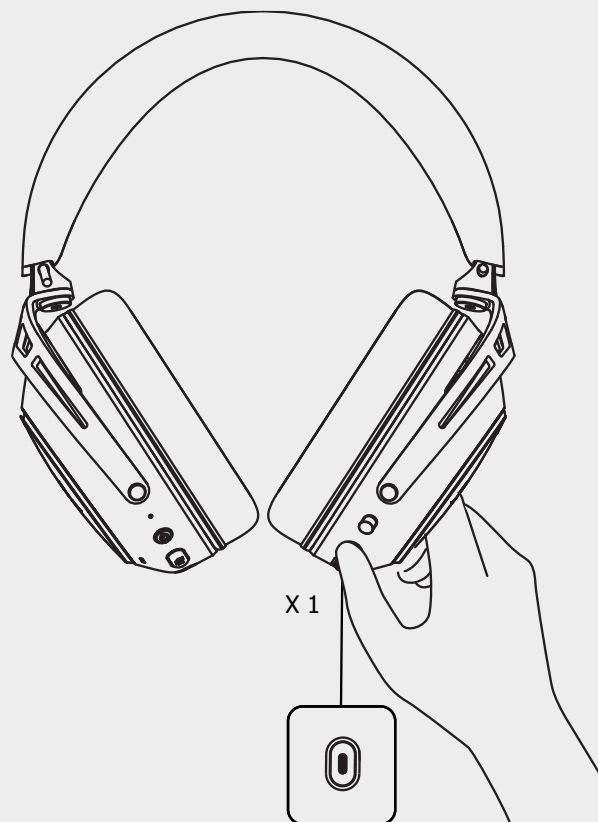

X 2

Przycisk [MFB] pozwala wykonywać następujące operacje na telefonie w przypadku korzystania z Bluetooth®:

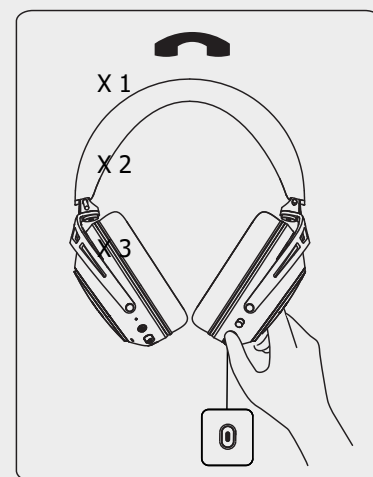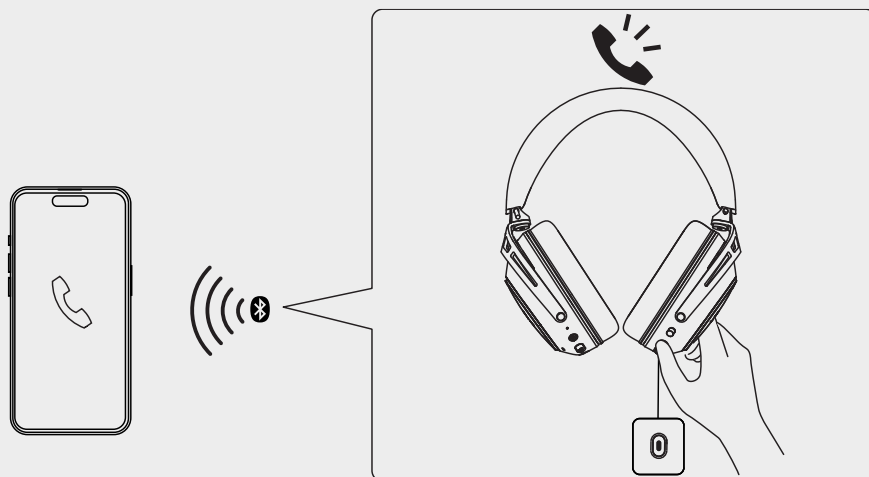

Jedno naciśnięcie

Dwa naciśnięcia

Trzy naciśnięcia

**Długie  
naciśnięcie (2 s)**  
[przełożenie  
w czasie]




|                                              |                                                                      |                 |                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Odtwarzanie/pauza<br>Odebranie<br>połączenia | Pomiń utwór<br>Zakończenie<br>połączenia<br>Odrzucenie<br>połączenia | Poprzedni utwór | Aktywacja<br>asystenta<br>głosowego |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|

**Uwaga:** Sposób działania przycisku może się różnić w zależności od urządzeń i aplikacji.

## **Pokrętło regulacji głośności**

- Obróć pokrętło w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

# Elementy sterujące stacji bazowej

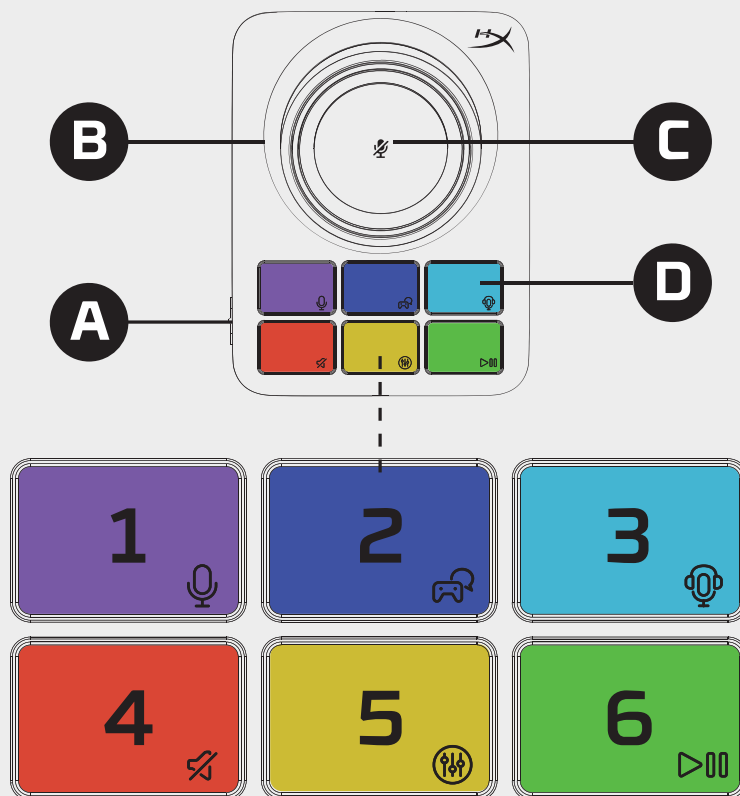

## **A** Przełącznik trybu wyjścia liniowego / zestawu słuchawkowego

- Przełączaj dźwięk między wyjściem liniowym 3,5 mm a zestawem słuchawkowym.

## **B** Pokrętko regulacji głośności

- Obracaj pokrętko, aby dostosować poziom głośności.

## **C** Wyciszenie mikrofonu

- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu zestawu słuchawkowego.

## **(1)** Wzmocnienie sygnału mikrofonu

- Obracaj pokrętko, aby dostosować wzmocnienie sygnału mikrofonu.

## **(2)** Balans gry/rozmowy

- Obracaj pokrętko, aby dostosować balans gry/rozmowy. Lewa strona to kanał gry, a prawa – kanał rozmowy.
- Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przywrócić balans 50%.

## **(3)** Monitorowanie mikrofonu

- Obracaj pokrętko, aby dostosować poziom monitorowania mikrofonu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.

## **(4)** Wyciszenie

- Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie dźwięku.

## **(5)** Wstępne ustawienia korektora

- Obracaj pokrętko, aby przełączać między wstępnymi ustawieniami korektora.


## **D** Przyciski

### **(6) Sterowanie multimediami**

- Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie multimediiów.
- Naciśnij przycisk dwa razy, aby przejść do następnego utworu.
- Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby przejść do poprzedniego utworu.


## **Wskaźnik LED wzmocnienia**

- Obracaj pokrętkę w lewo lub w prawo, aby dostosować głośność.

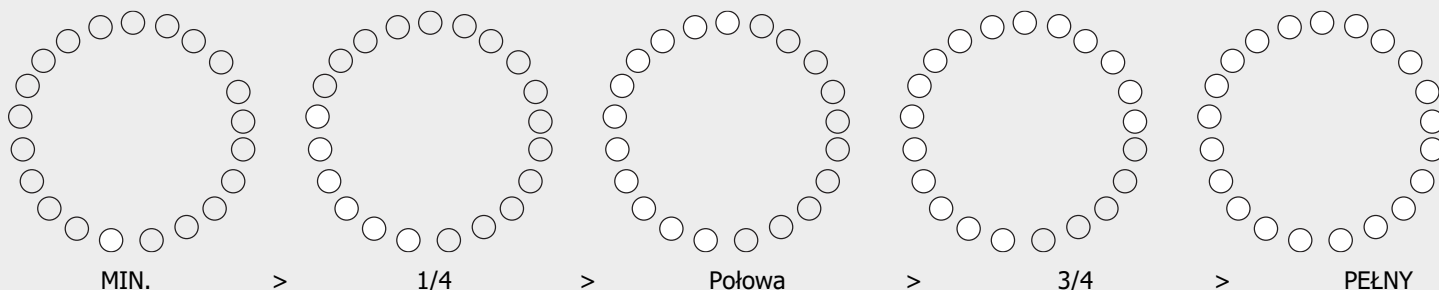


## **Wskaźnik LED balansu gry/rozmowy**

- Obróć pokrętkę w prawo, aby zwiększyć głośność rozmowy. Obróć pokrętkę w lewo, aby zwiększyć głośność gry.

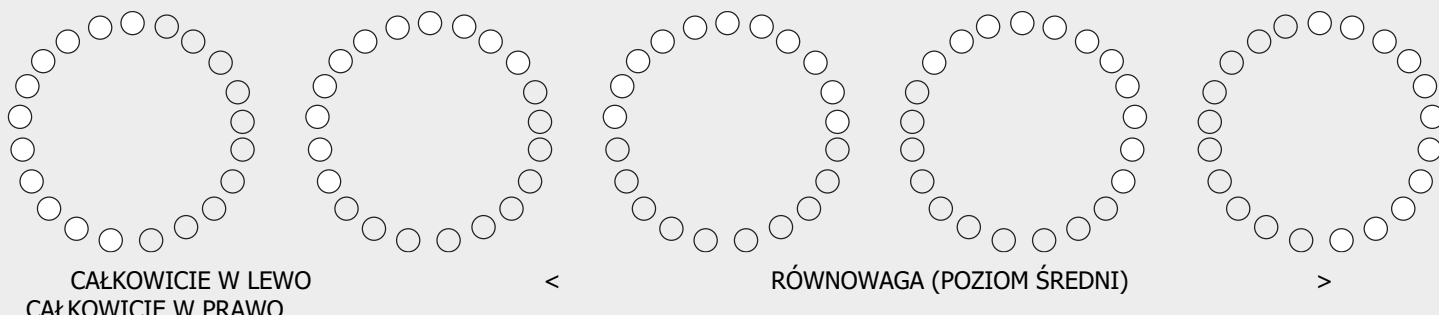

## **Wskaźnik LED ustawień korektora**

- Muzyka – domyślny/gra/głos

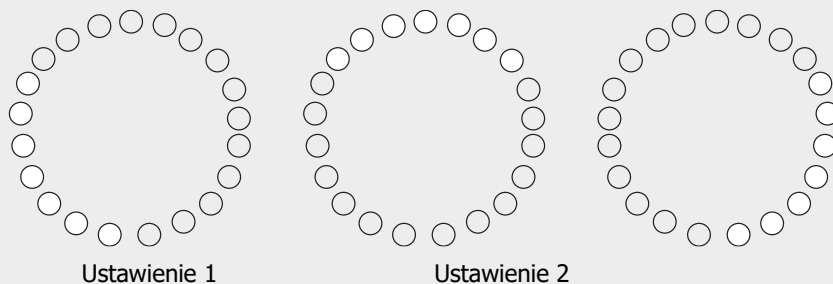


# Parowanie ze stacją bazową

1. Po wyłączeniu zestawu słuchawkowego naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez mniej więcej 10 sekund, aż wskaźnik LED stanu zestawu słuchawkowego zacznie szybko migać na białą. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.



2. Kiedy stacja bazowa jest podłączona, a tryb wyjścia stacji bazowej jest ustawiony na zestaw słuchawkowy, przytrzymaj 3 górne przyciski nad pokrętką regulacji głośności stacji bazowej przez 10 sekund, aż wskaźniki LED zaczną szybko migać na białą. Oznacza to, że stacja bazowa jest w trybie parowania.

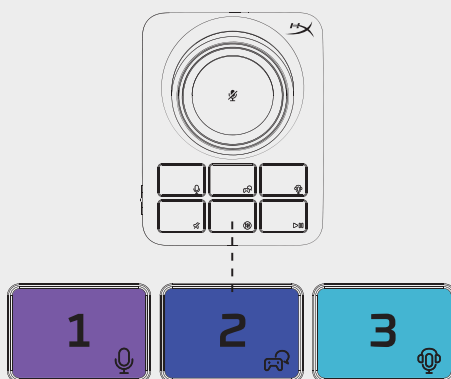

3. Zaczekaj, aż wskaźniki LED zestawu słuchawkowego i stacji bazowej zaczną emitować stałe światło. Zestaw słuchawkowy i stacja bazowa są teraz sparowane.




# Reset sprzętu

---

Reset zestawu słuchawkowego przeprowadzi miękki reset całego wyposażenia wewnętrznego. Takie rozwiązanie bywa przydatne w przypadku nietypowego działania zestawu słuchawkowego, na przykład niereagujących elementów sterujących.

Aby przeprowadzić reset sprzętu, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszenia mikrofonu i przycisk [MFB] przez 5 sekund. Nastąpi reset sprzętu i automatyczne wyłączenie zestawu słuchawkowego, a następnie ponowne włączenie po mniej więcej 20 sekundach.

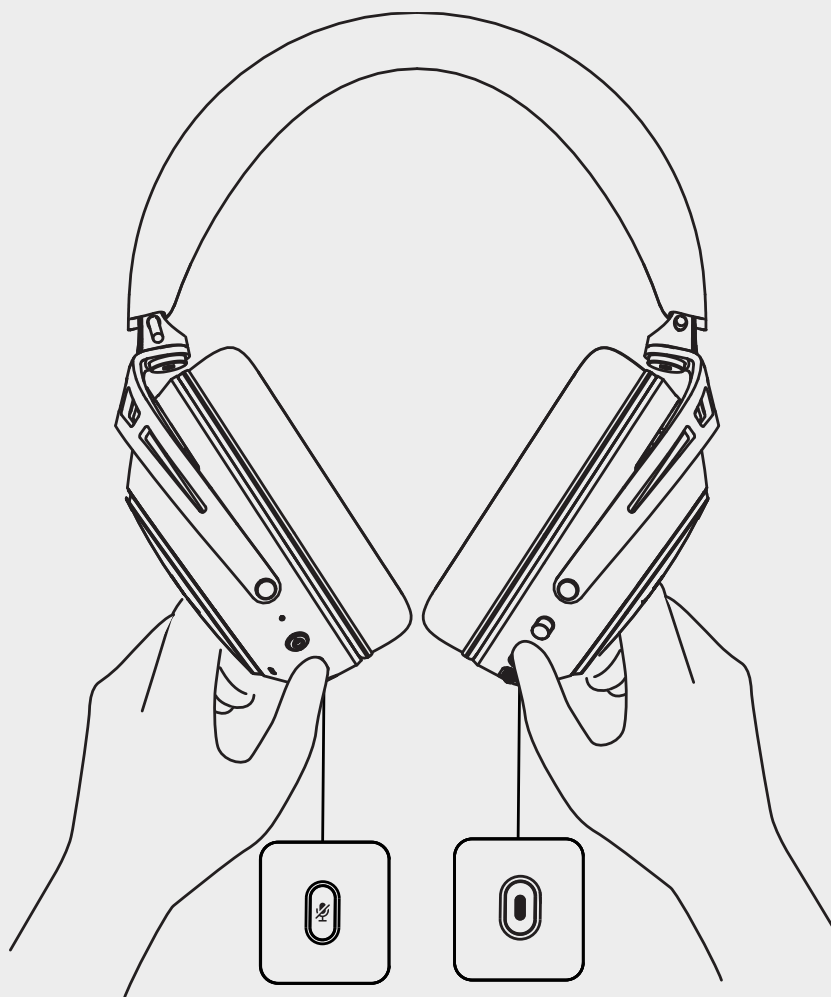


# Przywracanie ustawień fabrycznych


Przywracanie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie zestawu słuchawkowego i stacji bazowej do ustawień domyślnych oraz usunięcie informacji o parowaniu.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne z poziomu zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj

przyciski [  ] oraz [ MFB ] przez 10 sekund, aby zainicjować ten proces. Dioda LED stanu zestawu słuchawkowego zacznie migać na czerwono/biało, a zestaw słuchawkowy zostanie zrestartowany po zakończeniu resetowania.

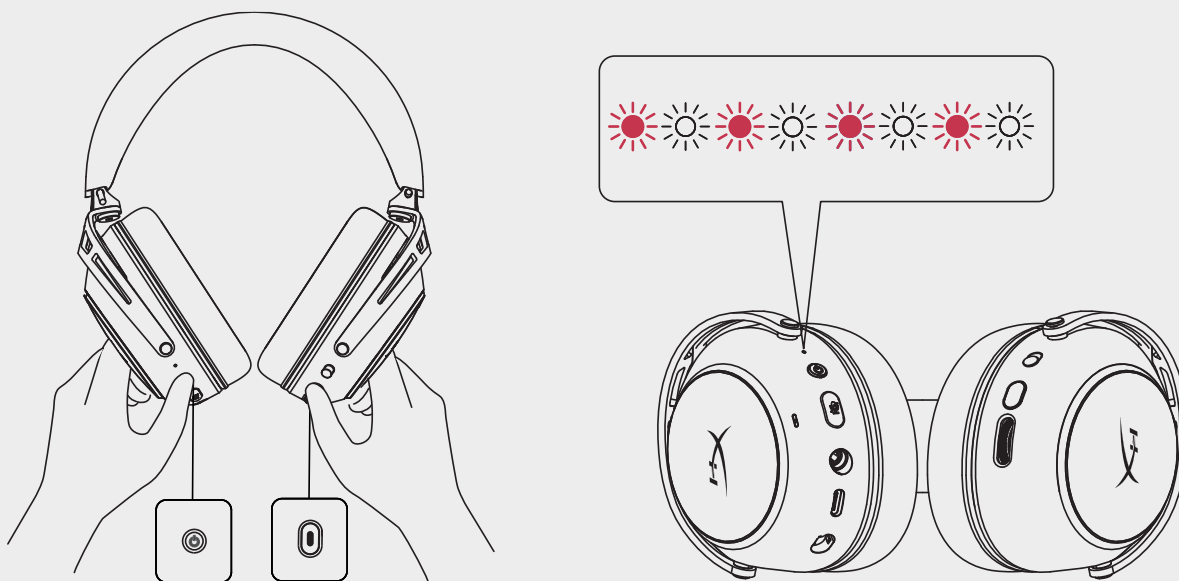

Aby przywrócić ustawienia fabryczne z poziomu stacji bazowej, najpierw upewnij się, że zarówno zestaw słuchawkowy, jak i stacja bazowa są włączone i połączone ze sobą. Następnie przytrzymaj przez 10 sekund dolne 3 przyciski pod pokrętką regulacji głośności stacji bazowej. Zarówno wskaźnik LED statusu zestawu słuchawkowego, jak i wskaźnik LED stacji bazowej będą migać na czerwono/biało, a następnie zostaną zrestartowane po zakończeniu resetowania.

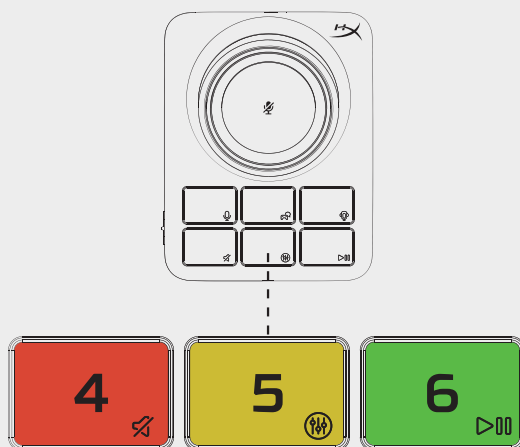

# Oprogramowanie

---

Przejdź na stronę [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity), aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY:

- Dźwięk przestrzenny
- Regulowany korektor
- Efekty mikrofonowe
- Możliwość dostosowania oświetlenia RGB i elementów sterujących stacji bazowej
- Wskaźnik poziomu naładowania

\* Tylko komputer PC

## **Wymiana baterii**

1. **Wyłącz** zestaw słuchawkowy.
2. Ostrożnie wyciągnij prawą poduszkę nauszną z zestawu słuchawkowego.
3. Odkręć 4 śruby Philips, aby oddzielić pokrywę przetwornika od prawego nauszника.
4. Delikatnie oddziel pokrywę od nauszника, aby uniknąć uszkodzeń.
5. Znajdź i wyjmij baterię zabezpieczoną złączem.
6. Włóż nową baterię, dopasowując orientację pinów.
7. Zamknij pokrywę przetwornika i nauszник. Odwróć kroki 3 i 2. Upewnij się, że poduszka jest wciśnięta w szczelinę na całym obwodzie nauszника.
8. **Włącz** zestaw słuchawkowy i sprawdź, czy działa.

## Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

---

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego HyperX na stronie [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)  
Na stronie wsparcia znajdziesz również instrukcję obsługi lub skróconą instrukcję.

# Dane techniczne

---

## Dane techniczne słuchawek

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Przetwornik                                 | Dynamiczne, 53 mm                      |
| Rodzaj obudowy                              | Nauszne (wokółuszne), zamknięte z tyłu |
| Pasma przenoszenia                          | 20 Hz – 20 kHz                         |
| Impedancja                                  | 64 $\Omega$                            |
| Czułość                                     | 96 dB SPL przy 1 kHz (1 mW)            |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | < 2%                                   |
| Typ pałąka                                  | Stal nierdzewna, aluminium widełki     |
| Poduszki nauszne                            | Nauszniki z mikrofibry                 |

## Specyfikacja mikrofonu na wysięgniku

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Typ                 | Mikrofon na wysięgniku             |
| Przetwornik         | Elektretowy mikrofon pojemnościowy |
| Wzorzec polaryzacji | Jednokierunkowe                    |
| Pasma przenoszenia  | 100 Hz – 10 kHz                    |
| Czułość             | –42 dB przy 1 kHz                  |

## Specyfikacja wbudowanego mikrofonu

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Typ                 | Wbudowany (na uchu) |
| Przetwornik         | MEMS                |
| Wzorzec polaryzacji | Dookólny            |
| Pasma przenoszenia  | 100 Hz – 10 kHz     |
| Czułość             | –40 dB przy 1 kHz   |

## Połączenia i funkcje

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Połączenie audio | Łączność bezprzewodowa USB 2,4 GHz, Bluetooth, przewód 4-biegunowy 3,5 mm |
| Format audio USB | Odtwarzanie stereo, mikrofon mono                                         |
| Specyfikacja USB | USB 2.0                                                                   |
| Próbkowanie      | Odtwarzanie 96/48 kHz, mikrofon 48 kHz                                    |



|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Głębia bitowa                 | Odtwarzanie 24/16 bitów, mikrofon 16 bitów                                                                                    |
| Elementy sterowania dźwiękiem | Regulacja głośności, przycisk wielofunkcyjny, wyciszenie mikrofonu/monitorowanie mikrofonu, przełącznik trybu bezprzewodowego |

## Dane techniczne akumulatora

|                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ <sup>1</sup>                        | Akumulator litowo-jonowy                                                                                                 |
| Czas pracy na akumulatorze <sup>2</sup> | Tryb adaptera (bezprzewodowy 2,4 GHz): Do 250 godzin<br>Tryb podwójny (bezprzewodowy 2,4 GHz i Bluetooth): Do 125 godzin |
| Czas ładowania                          | < 6 godz.                                                                                                                |

## Dane techniczne łączności bezprzewodowej

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ                                          | 2,4 GHz, Bluetooth                                          |
| Wersja Bluetooth                             | 5.2                                                         |
| Zasięg łączności bezprzewodowej <sup>3</sup> | Do 20 metrów                                                |
| Obsługiwane kodeki Bluetooth                 | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Obsługiwane profile Bluetooth                | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

## Parametry fizyczne

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa                       | Zestaw słuchawkowy: 345 g<br>Stacja bazowa: 178 g<br>Mikrofon na wysięgniku: 12 g                            |
| Długości i typy przewodów: | Kabel USB-C na USB-C (1,5 m), kabel USB-C na USB-C (0,5 m), kabel audio zestawu słuchawkowego 3,5 mm (1,5 m) |

<sup>1</sup> Bateria jest przeznaczona do wymiany przez użytkownika.

<sup>2</sup> Wyniki uzyskane przy głośności słuchawek ustawionej na 50%. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora zależy od warunków eksploatacji.

<sup>3</sup> Zasięg łączności bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia.

## Numery SKU

|         |        |
|---------|--------|
| AJ5C7AA | Czarny |
|---------|--------|

### Informacje o akumulatorze i mocy transmisji

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Informacje o akumulatorze | Typ akumulatora: 3,8 V, 1800 mAh, litowo-polimerowy, 6,84 Wh |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|

|  |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------|
|  | Akumulator może zostać wymieniony przez użytkownika |
|--|-----------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia radiowa            | Pasma częstotliwości: 2,4 GHz, Bluetooth                                                                            |
| Częstotliwość i moc transmisji | <b>Maksymalna moc przesyłania EIRP (mW):</b><br><b>Zestaw słuchawkowy:</b> <10 dBm<br><b>Stacja bazowa:</b> <10 dBm |

202508R1

# HyperX Alpha 2 Wireless


Руководство пользователя



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Обзор .....                                      | 180 |
| Зарядка .....                                    | 181 |
| Использование гарнитуры.....                     | 182 |
| Базовая станция* .....                           | 182 |
| Режим адаптера (2,4 ГГц) .....                   | 183 |
| Windows 11 .....                                 | 184 |
| PlayStation 5 .....                              | 186 |
| Переключатель Nintendo .....                     | 187 |
| Два режима – Bluetooth и Adapter (2,4 ГГц) ..... | 188 |
| Сопряжение по Bluetooth .....                    | 189 |
| Разъем 3,5 мм для проводного соединения .....    | 190 |
| Элементы управления .....                        | 191 |
| Индикатор состояния .....                        | 191 |
| Кнопка питания.....                              | 191 |
| Кнопка отключения/мониторинга микрофона .....    | 191 |
| Элементы управления .....                        | 192 |
| Многофункциональная кнопка .....                 | 192 |
| Колесико регулировки громкости .....             | 193 |
| Элементы управления на базовой станции.....      | 194 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Индикатор усиления.....                  | 195 |
| Индикатор микса чата .....               | 195 |
| Настройка индикатора эквалайзера .....   | 195 |
| Сопряжение с базовой станцией .....      | 196 |
| Сброс оборудования.....                  | 197 |
| Восстановление заводских настроек .....  | 198 |
| Программное обеспечение.....             | 199 |
| Вопросы или проблемы с настройкой? ..... | 199 |
| Характеристики.....                      | 200 |

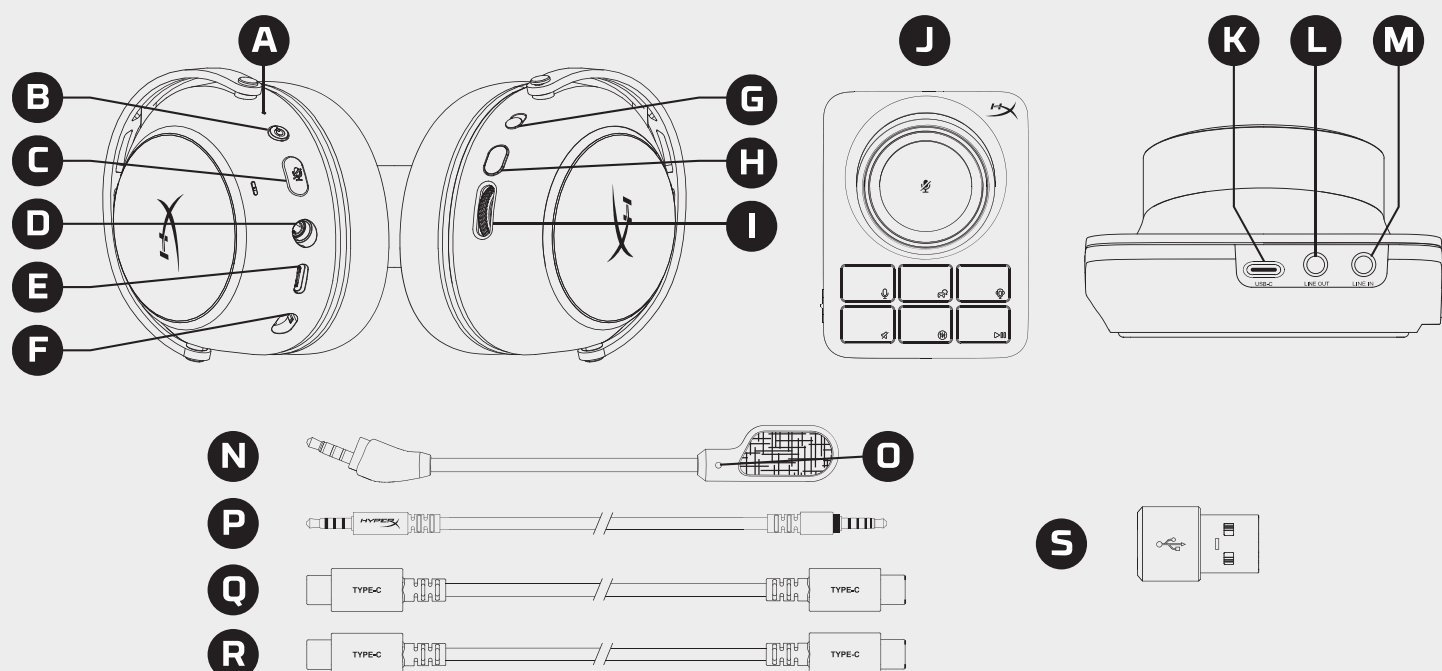

**A** Индикатор  
состояния

**E** Разъем USB-C  
для зарядки

**I** Колесико  
регуливовк  
и громкости

**M** Порт  
линейного  
входа 3,5 мм

**Q** Кабель  
USB-C —  
USB-C  
длиной  
1,5 м

**B** Кнопка  
питания

**F** Порт  
микрофона/  
внутренний  
микрофон

**J** Базовая  
станция

**N** Съемный  
микрофон

**R** Кабель  
USB-C —  
USB-C

**C** Кнопка  
отключения  
микрофона/  
мониторинг  
а

**G** Переключатель  
беспроводного  
режима

**K** Разъем USB-  
C на  
базовой  
станции

**O** Индикатор  
отключенного  
микрофона

**S** Адаптер  
USB-C —  
USB-A

**D** Разъем для  
наушников  
(3,5 мм)


**H** Многофунк  
циональная  
кнопка

**L** Порт  
линейного  
выхода  
3,5 мм

**P** Аудиокабель  
гарнитуры 3,5  
мм

# Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

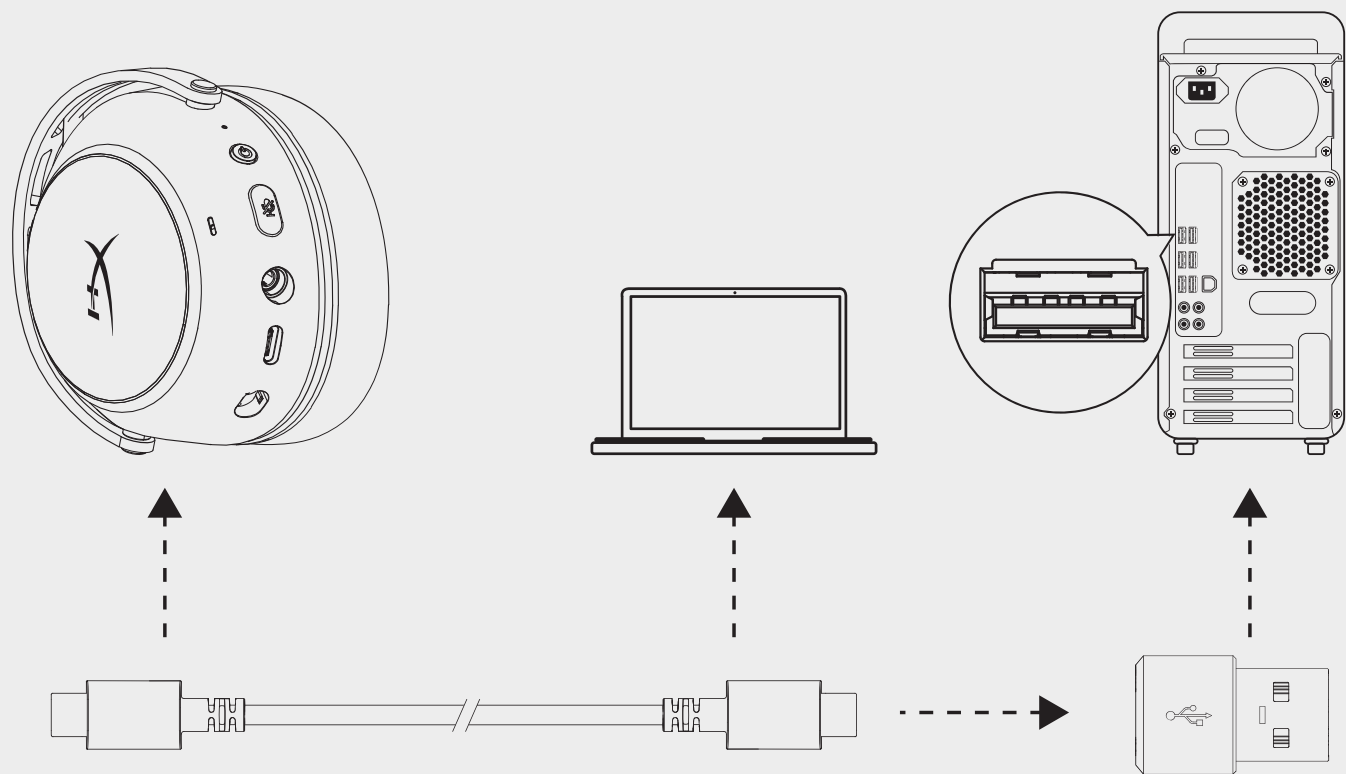



Чтобы зарядить гарнитуру, подключи ее к USB-разъему с помощью комплектного кабеля USB-C. Когда гарнитура заряжается, индикатор состояния будет показывать текущее состояние зарядки.

| Состояние зарядки  | Индикатор состояния   |
|--------------------|-----------------------|
| Полностью заряжена | Горит зеленым         |
| 61–99%             | Плавно мигает зеленым |
| 21–60%             | Плавно мигает желтым  |
| < 20%              | Плавно мигает красным |

# Использование гарнитуры

---

## Базовая станция\*

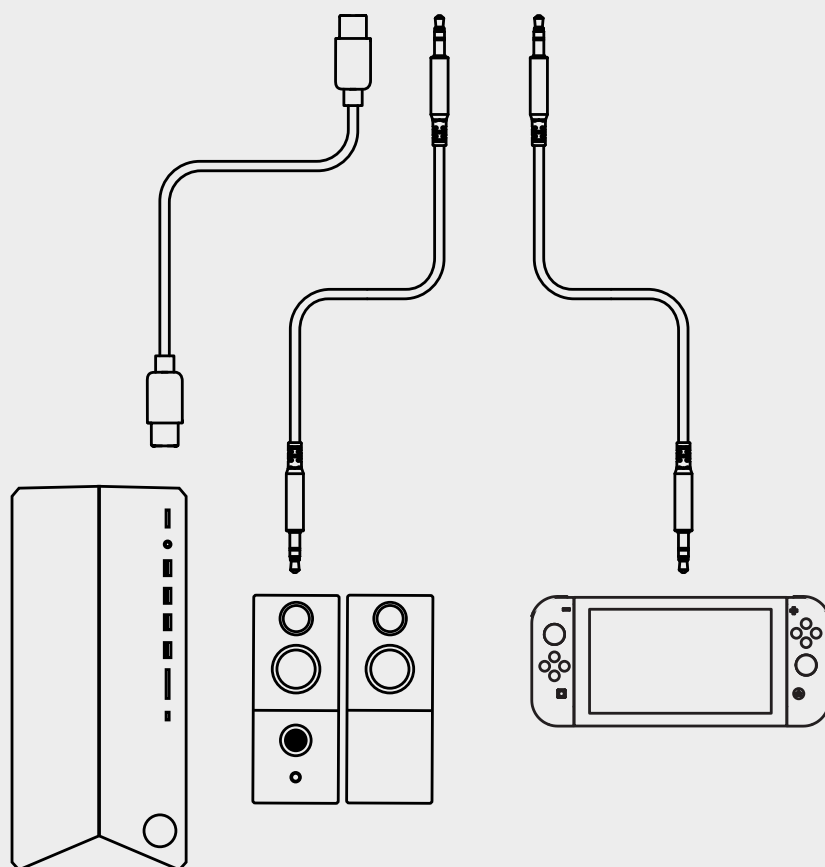
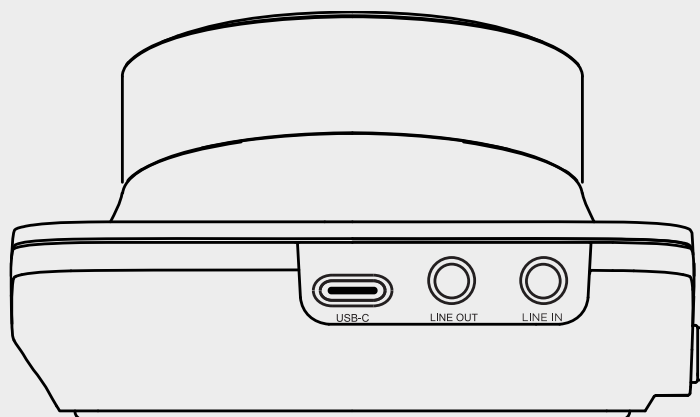


Кабель AUX 3,5 мм не входит в комплект.





## Режим адаптера (2,4 ГГц)

1. Установи переключатель беспроводного режима гарнитуры в положение  , а переключатель режима базовой станции — в положение «HEADSET».

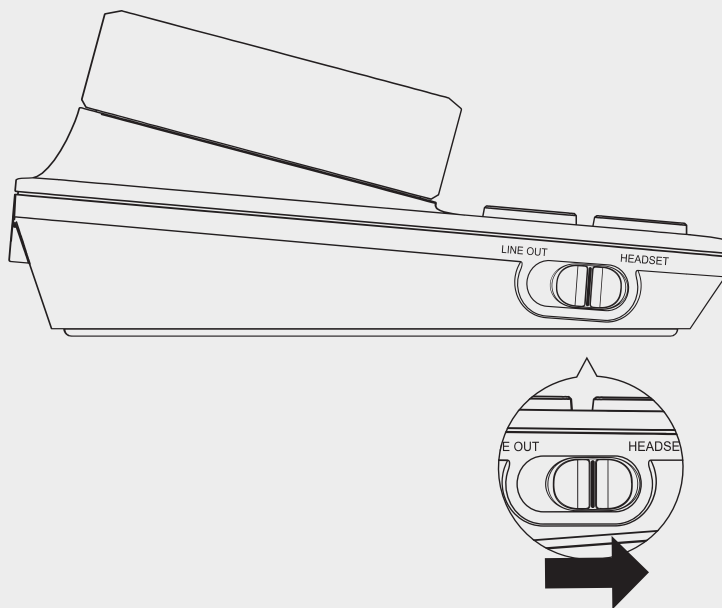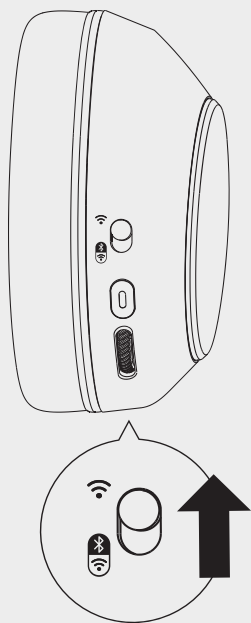


2. **Включи гарнитуру.**

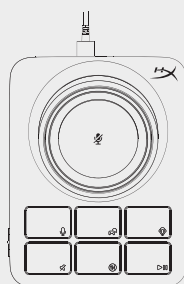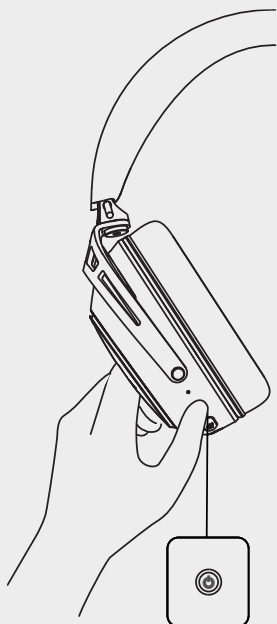


## Windows 11

Чтобы убедиться, что гарнитура правильно настроена на ПК:


1. Щелкни правой кнопкой мыши на значок звука на панели задач и выбери **Настройки звука**.

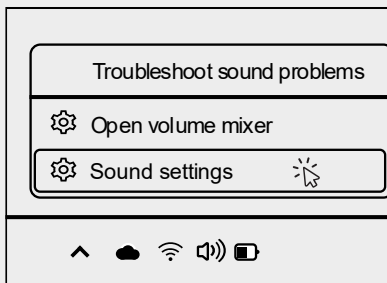


2. Установи в качестве выходного устройства по умолчанию наушники [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].
3. Установи в качестве выходного устройства связи по умолчанию наушники [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

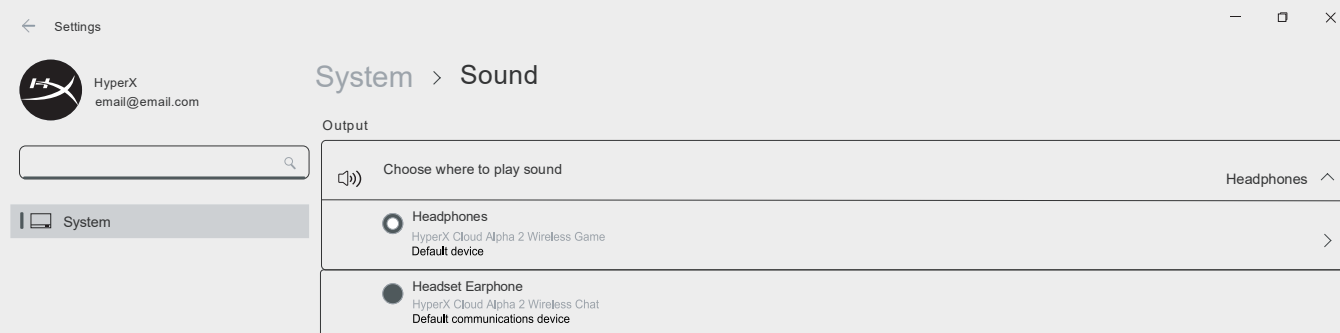

4. В качестве устройства ввода выбери микрофон [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**]

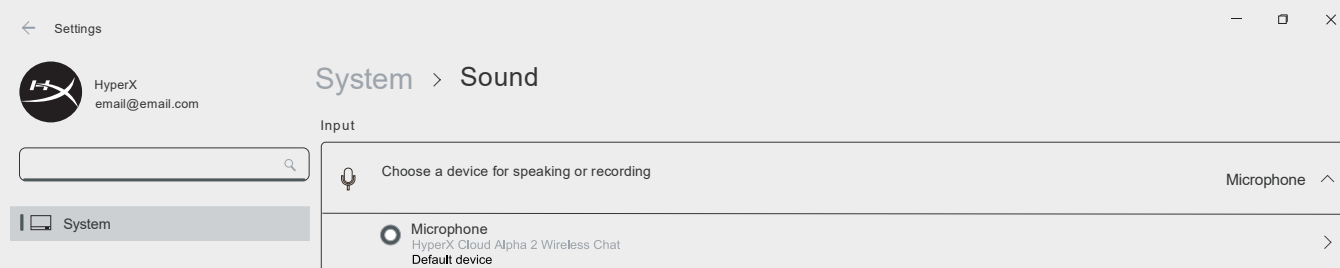

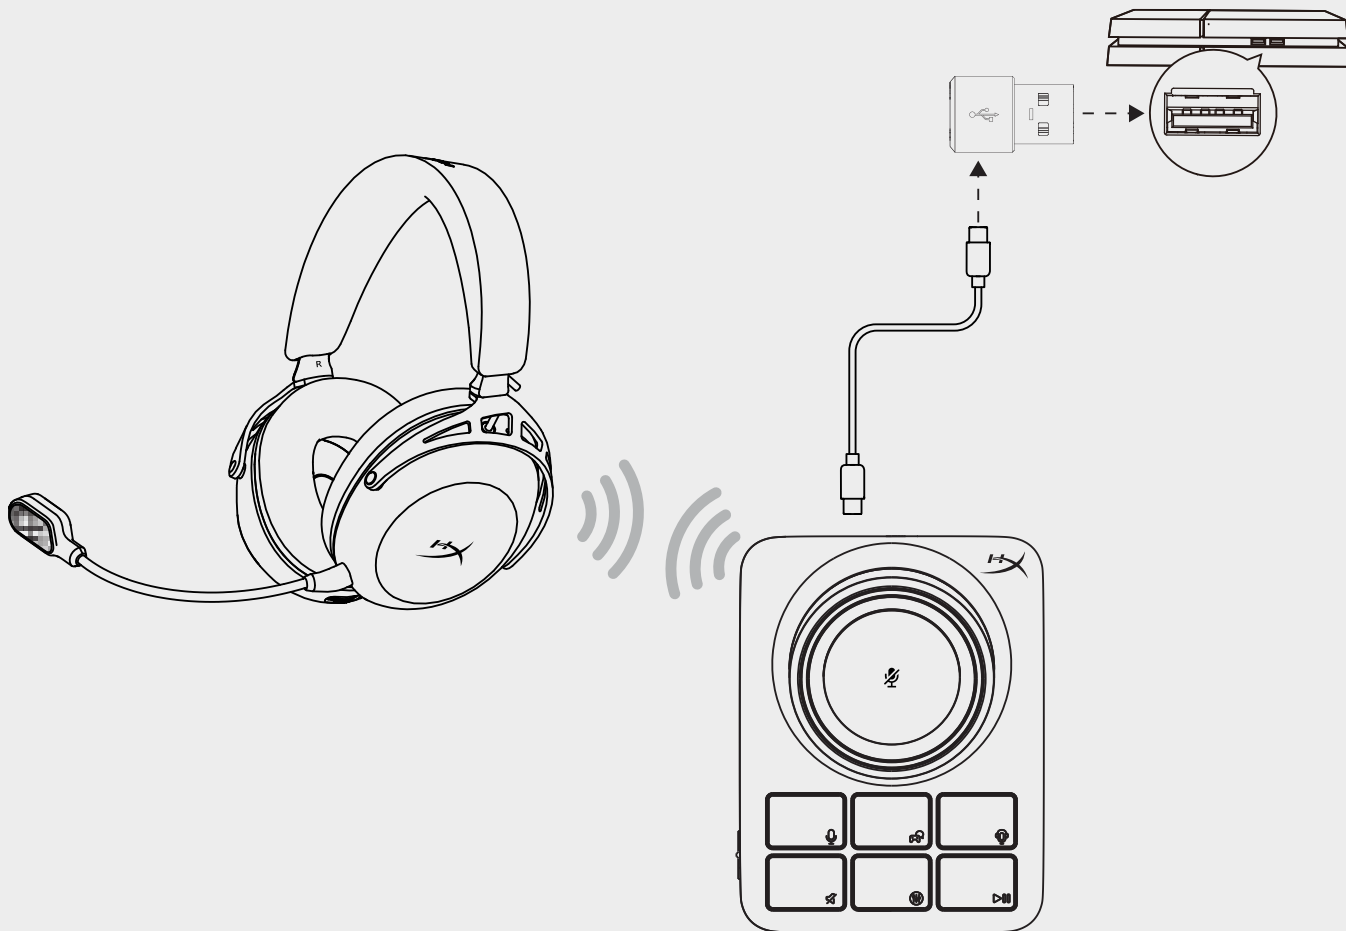


1. Подключи USB-адаптер беспроводной связи к консоли PlayStation 4.
2. В качестве *устройства ввода* выбери **гарнитуру USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. В качестве *устройства вывода* выбери **гарнитуру USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. В разделе *вывода звука* установи «Наушники» и выбери *Весь звук*.
5. Установи *регулятор громкости (наушники)* на максимальный уровень.



1. Подключи **USB-адаптер беспроводной связи** к консоли PlayStation 5.
2. Перейди на главную страницу и выбери «Настройки» > «Звук».
3. В разделе *Микрофон* выбери следующее:
  - В качестве устройства ввода выбери **гарнитуру USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. В разделе *Вывод звука* выбери следующее.
  - Устройство вывода: **USB-гарнитура HyperX Cloud Stinger 2 Wireless**
  - Вывод на наушники: **Все звуки**


В разделе *Громкость* установи ползунок «Наушники» на максимум.

## Переключатель Nintendo

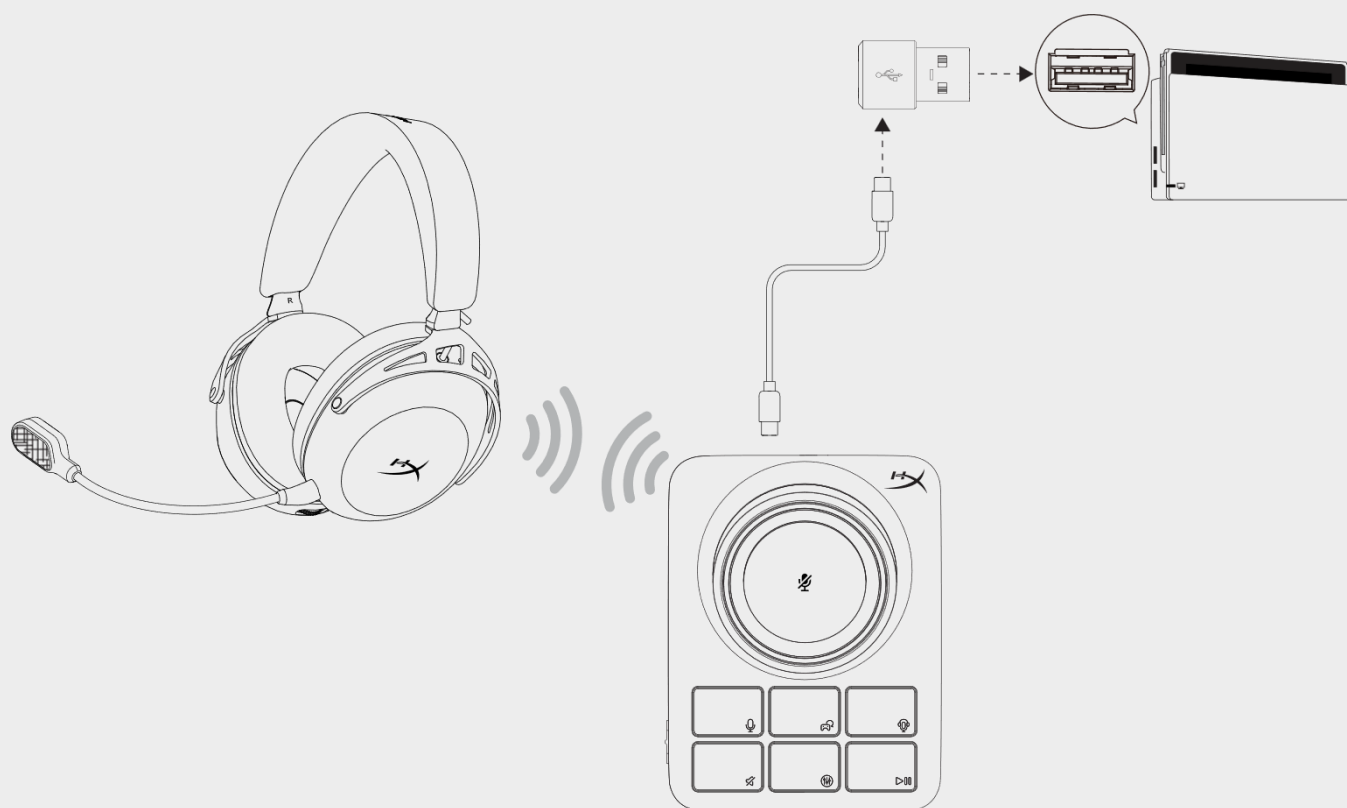



## Два режима – Bluetooth и Adapter (2,4 ГГц)

1. Установи **переключатель беспроводного режима** в положение «Два режима». Если настройка выполняется впервые, гарнитура перейдет в режим сопряжения Bluetooth.
2. Перейди в настройки Bluetooth устройства, найди устройство **беспроводная гарнитура HyperX Cloud Alpha 2** и подключись к нему.

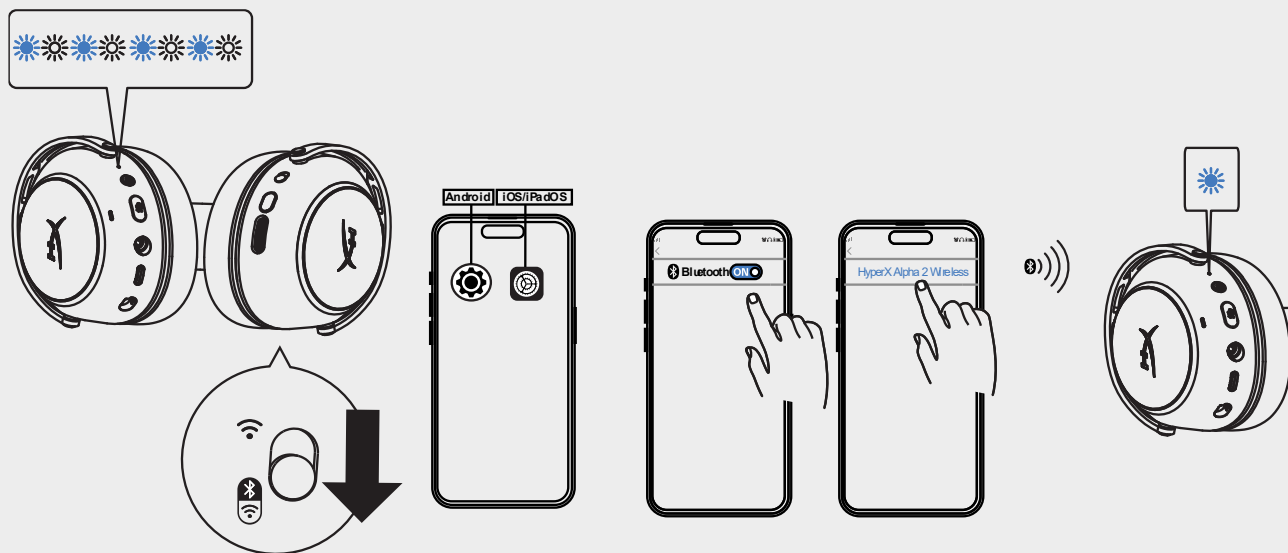


## Сопряжение по Bluetooth

1. Установи переключатель беспроводного режима в положение «Два режима».
2. Нажми и удерживай кнопку питания и многофункциональную кнопку в течение 2 секунд. Режим сопряжения активен, когда светодиод мигает синим цветом и слышны голосовые подсказки «Сопряжение устройств Bluetooth».
3. Перейди в настройки Bluetooth устройства и подключись к устройству **беспроводная гарнитура HyperX Cloud Alpha 2**.

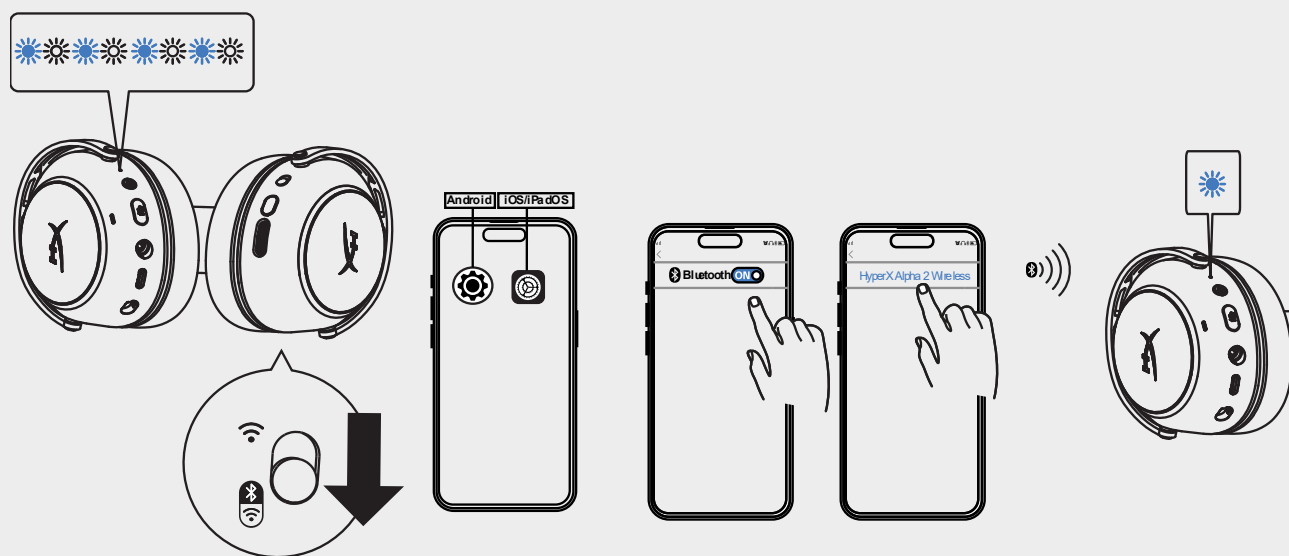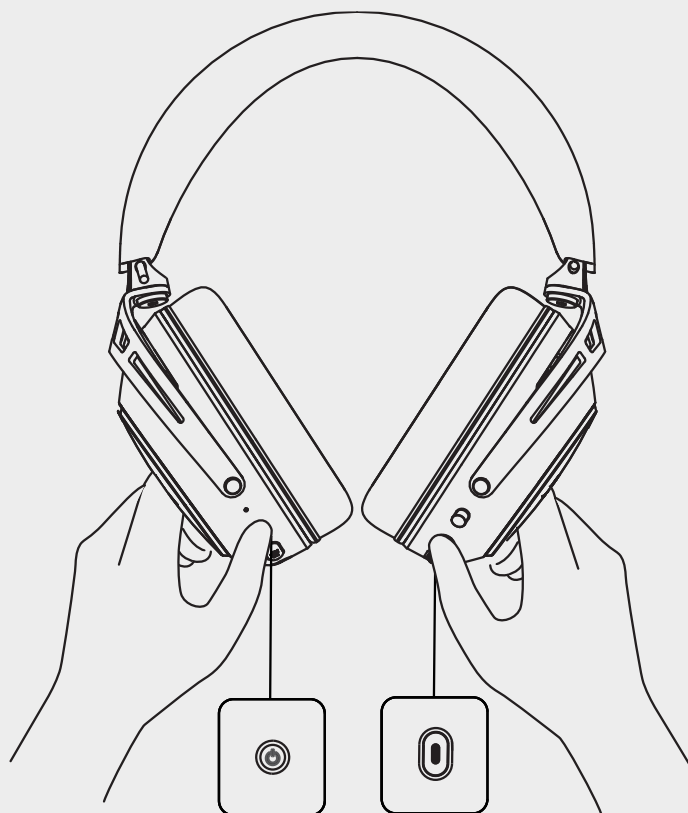


**Примечание.** Сопряжение устройств Bluetooth возможно, только когда гарнитура находится в режиме Bluetooth.

### Разъем 3,5 мм для проводного соединения

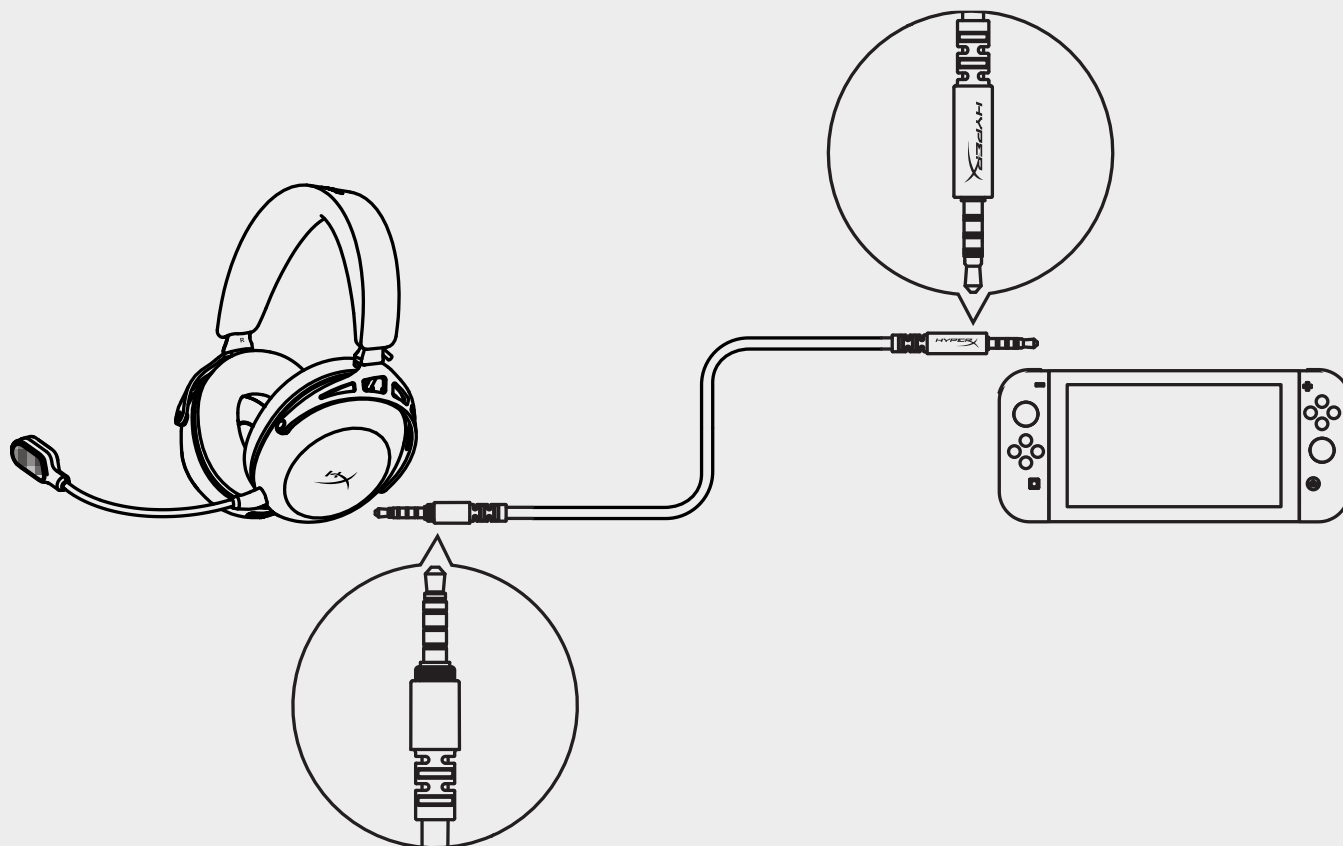



# Элементы управления

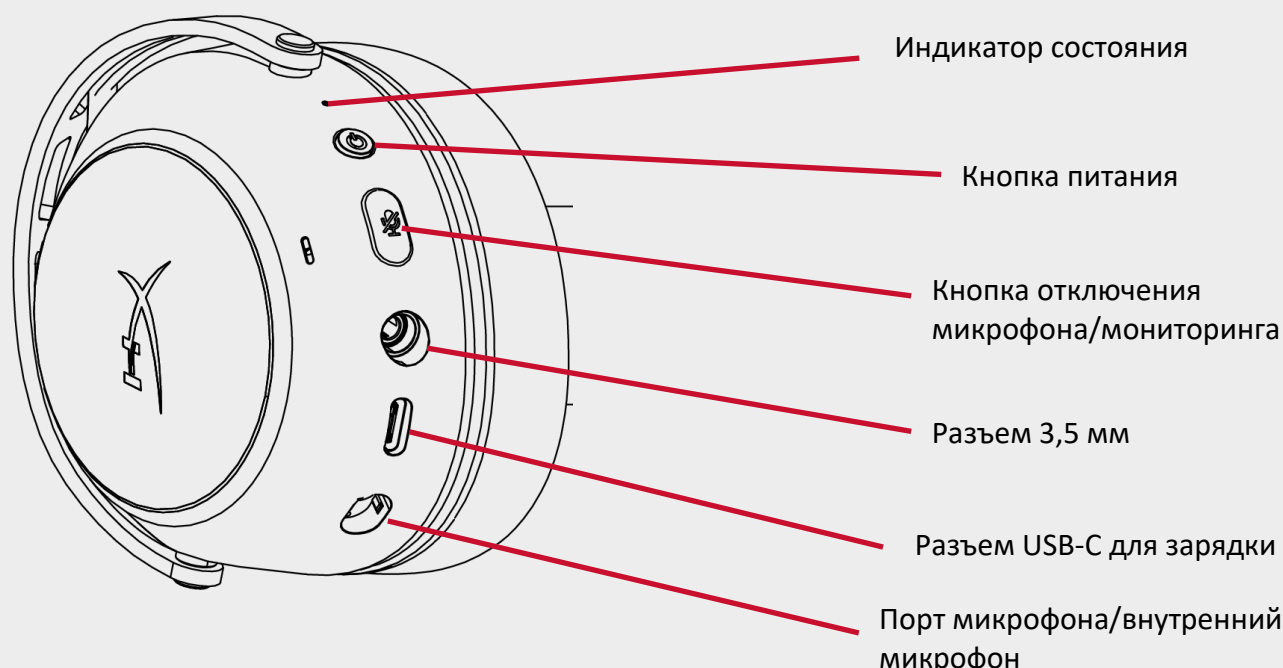

## Индикатор состояния

| Состояние  | Режим адаптера                      | Режим Bluetooth                          |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Сопряжение | Быстро мигает белым                 | Быстро мигает синим                      |
| Поиск      | Мигает белым                        | Мигает фиолетовым                        |
| Подключен  | Загорается белым и через 5 с гаснет | Загорается фиолетовым и через 5 с гаснет |

## Кнопка питания

- Включение/выключение — удерживай эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы включить или выключить гарнитуру.
- Уровень заряда батареи — нажми кнопку, чтобы просмотреть уровень заряда батареи на индикаторе состояния.

| Уровень заряда | Индикатор состояния гарнитуры |
|----------------|-------------------------------|
| 61–100%        | Загорается зеленым и гаснет   |
| 21–60%         | Загорается желтым и гаснет    |
| 7–20%          | Загорается красным и гаснет   |
| < 7%           | Быстро мигает красным         |

\* Индикатор состояния выключается автоматически для экономии ресурса батареи.


## Кнопка отключения/мониторинга микрофона

- Кнопка отключения микрофона: нажми эту кнопку, чтобы отключить или включить микрофон.
- Кнопка мониторинга микрофона: удерживай эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы выключить или включить мониторинг микрофона.

Переключатель  
беспроводного режима


Многофункциональная кнопка

Колесико регулировки  
громкости

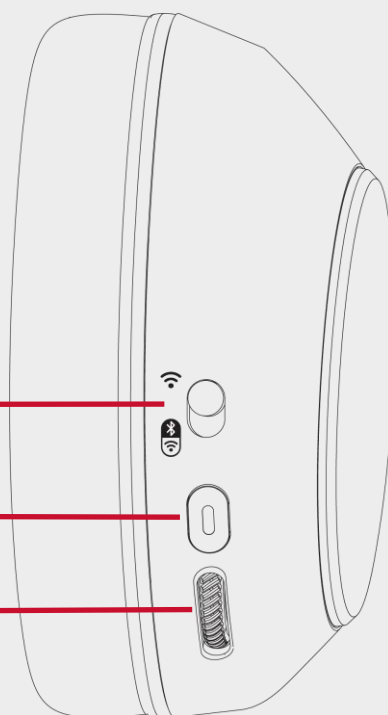

## Многофункциональная кнопка

При подключении по Bluetooth® или с помощью USB-адаптера со сверхнизкой задержкой кнопка [ MFB ] выполняет следующие функции управления воспроизведением мультимедиа:

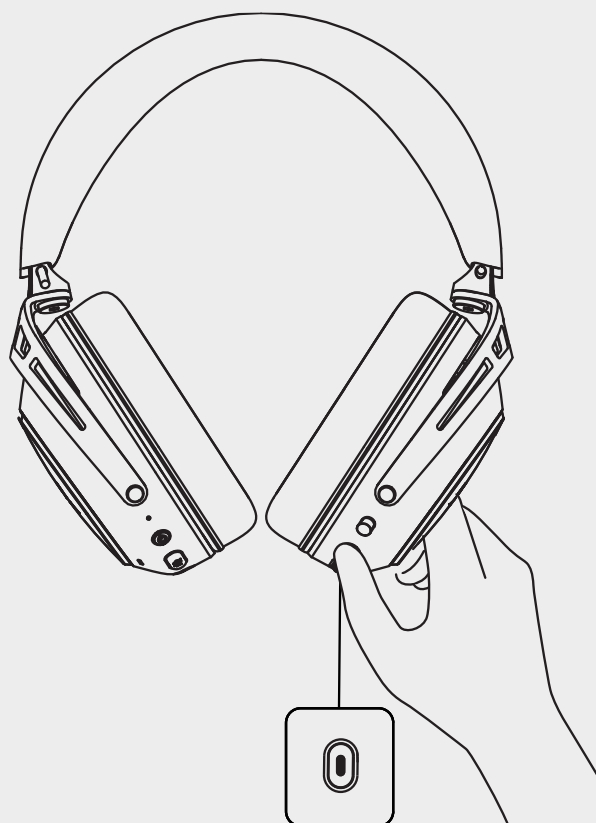


▶▶ X 1

▶▶ X 2

◀◀ X 3

При подключении по Bluetooth® кнопка [ MFB ] выполняет следующие функции управления вызовами:

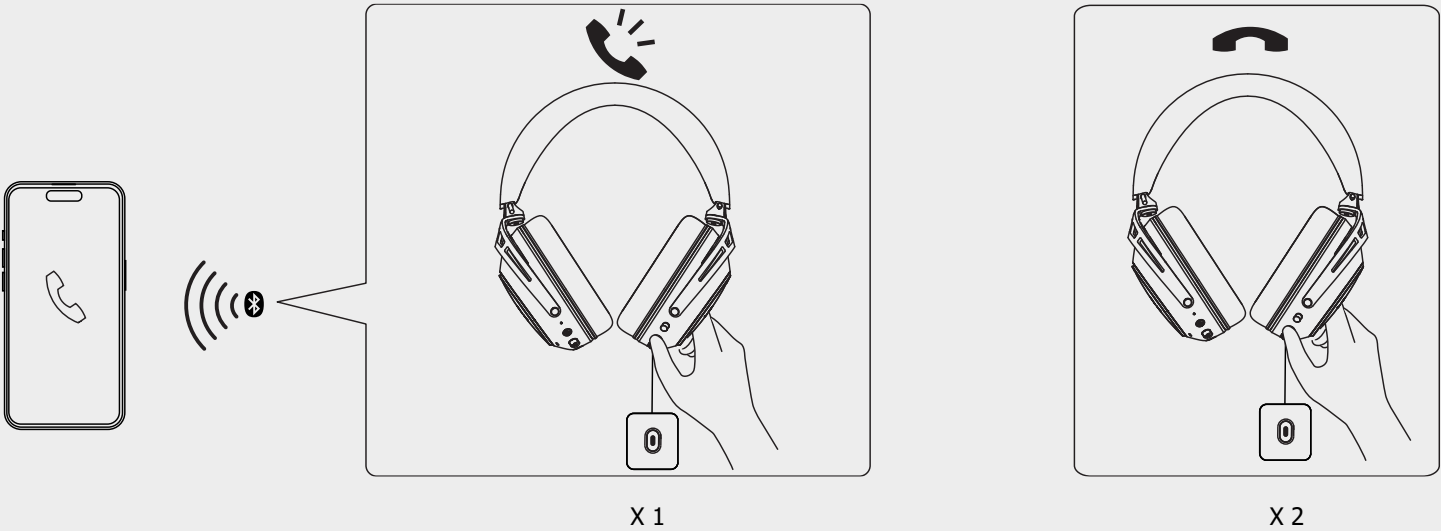


| Одно нажатие                           | Два нажатия                                           | Три нажатия     | Нажатие и удержание (2 с)<br>[Translate in time] |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| Воспроизведение/пауза<br>Принять вызов | Пропустить трек<br>Завершить вызов<br>Отклонить вызов | Предыдущий трек | Активация<br>голосового<br>помощника             |

**Примечание.** Функции кнопки зависят от устройств и приложений.

**Колесико регулировки громкости**

- Покрути колесико вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

# Элементы управления на базовой станции

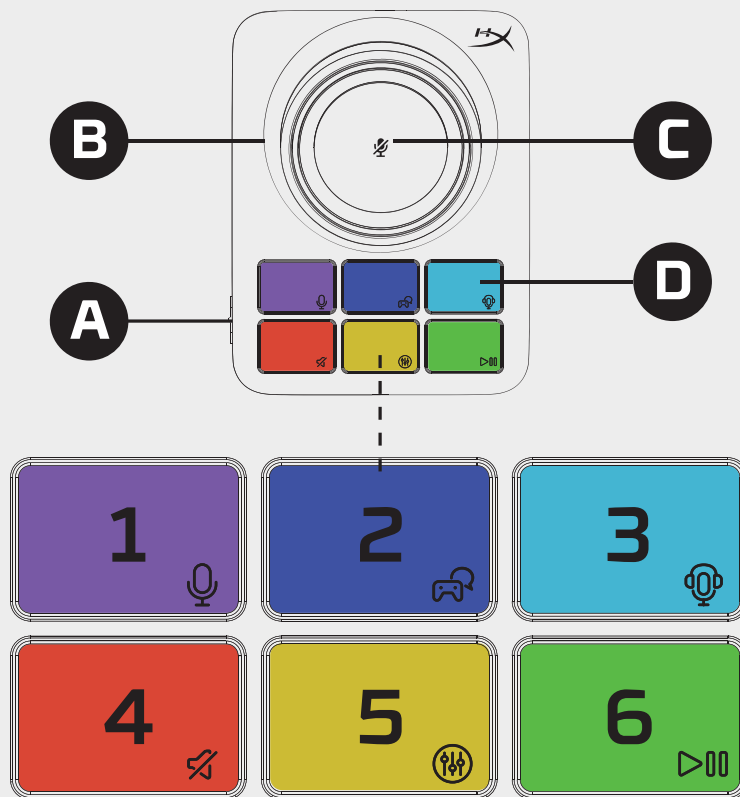

## **A** Переключатель линейного выхода/режима наушников

- Переключение звука между линейным выходом 3,5 мм и гарнитурой

## **B** Колесико регулировки громкости

- Вращай колесо, чтобы отрегулировать уровень громкости при воспроизведении.

## **C** Отключение микрофона

- Нажми, чтобы включить или выключить микрофон гарнитур

### **(1) Усиление микрофона**

- Вращай колесико, чтобы отрегулировать уровень усиления микрофона.

### **(2) Микс игры/чата**

- Вращай колесико, чтобы настроить микс игры и чата. Слева — игровой канал, справа — канал чата.
- Удерживай кнопку в течение 3 секунд, чтобы сбросить уровень баланса до 50% микса

### **(3) Мониторинг микрофона**

- Вращай колесико, чтобы отрегулировать уровень мониторинга микрофона
- Удерживай нажатой в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить мониторинг микрофона.

### **(4) Отключение звука**

- Нажми кнопку для включения или выключения звука при воспроизведении

### **(5) Предварительная настройка эквалайзера**

- Вращай колесико для переключения предварительных настроек эквалайзера

### **(6) Клавиши мультимедиа**

## **D** Кнопки

- Нажми эту кнопку, чтобы воспроизвести/приостановить воспроизведение
- Дважды нажми эту кнопку, чтобы перейти к следующему треку
- Удерживай кнопку нажатой в течение 3 секунд, чтобы перейти к предыдущему треку

## Индикатор усиления

- Крути колесико влево или вправо, чтобы настроить громкость.



## Индикатор микса чата

- Поверни колесико по часовой стрелке, чтобы сместить баланс в сторону чата. Поверни его против часовой стрелки, чтобы сместить его в сторону игры.




## Настройка индикатора эквалайзера

- Музыка – по умолчанию / Игра / Голос




# Сопряжение с базовой станцией

1. Когда гарнитура выключена, удерживай кнопку питания нажатой около 10 секунд, пока индикатор состояния гарнитуры не начнет быстро мигать белым цветом. Гарнитура теперь находится в режиме сопряжения.

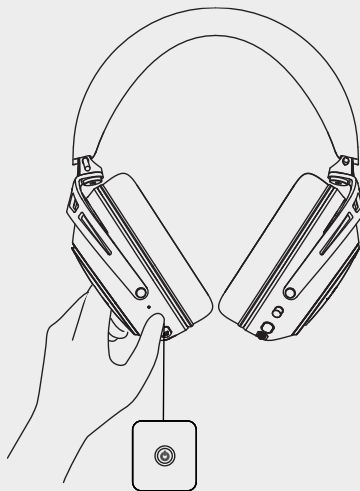

2. Когда базовая станция подключена к сети и переключатель режима выхода базовой станции установлен в положение гарнитуры, нажми и удерживай 3 верхние кнопки под колесиком регулировки громкости базовой станции в течение 10 секунд, пока светодиоды не начнут быстро мигать белым цветом. Базовая станция теперь находится в режиме сопряжения.

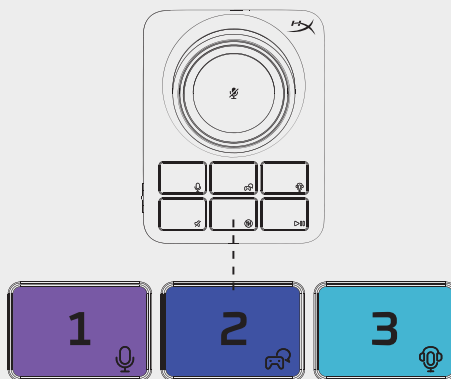

3. Подожди, пока индикатор гарнитуры и базовой станции не начнут светиться непрерывно. Теперь гарнитура и базовая станция сопряжены.




## Сброс оборудования

---

Выполнение аппаратного сброса на гарнитуре приведет к мягкому сбросу всего внутреннего оборудования. Это может быть полезно в случае необычного поведения гарнитуры, например, если элементы управления не реагируют.

Чтобы выполнить аппаратный сброс, нажми и удерживай кнопку отключения микрофона и кнопку [MFB] в течение 5 секунд. Будет выполнен аппаратный сброс гарнитуры, она автоматически выключится, а затем снова включится примерно через 20 секунд.

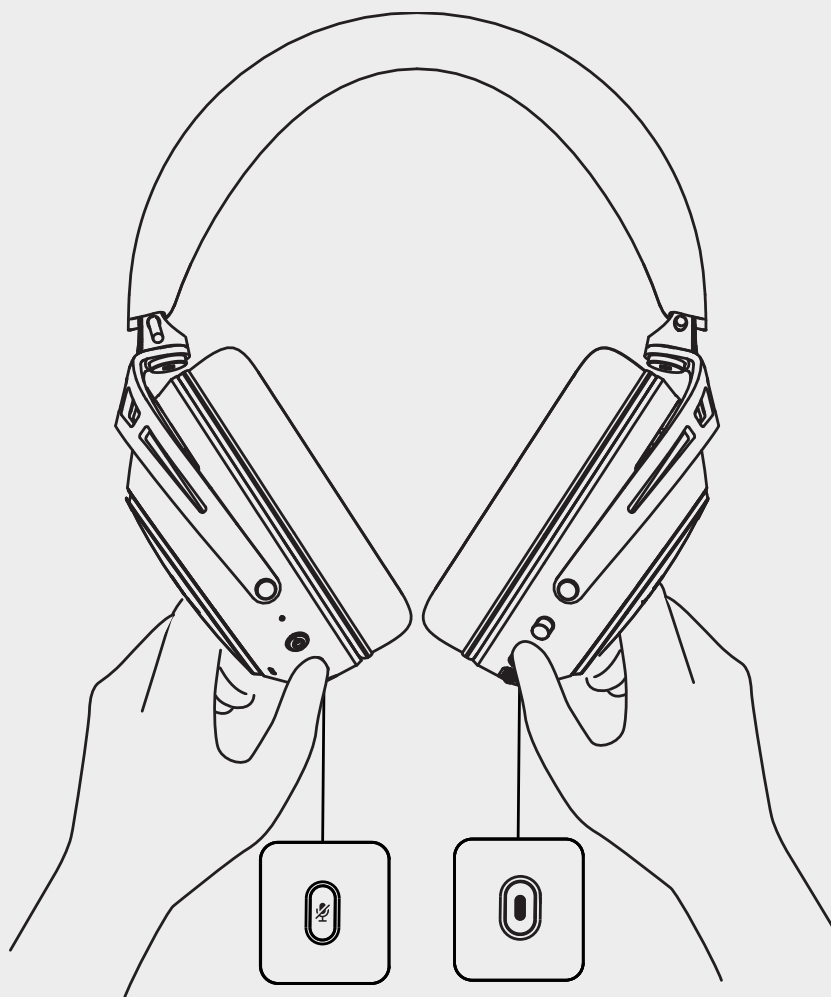


## Восстановление заводских настроек

Сброс настроек гарнитуры приведет к восстановлению настроек гарнитуры и базовой станции по умолчанию, а также удалению информации о сопряжении с устройствами Bluetooth.


Чтобы выполнить сброс настроек к заводским настройкам со стороны гарнитуры, нажми и удерживай

кнопку [  ] и [ MFB ] в течение 10 секунд, чтобы начать восстановление заводских настроек.

Светодиодный индикатор состояния гарнитуры начнет мигать красным /белым цветом, а гарнитура выключится и снова включится после завершения сброса настроек.

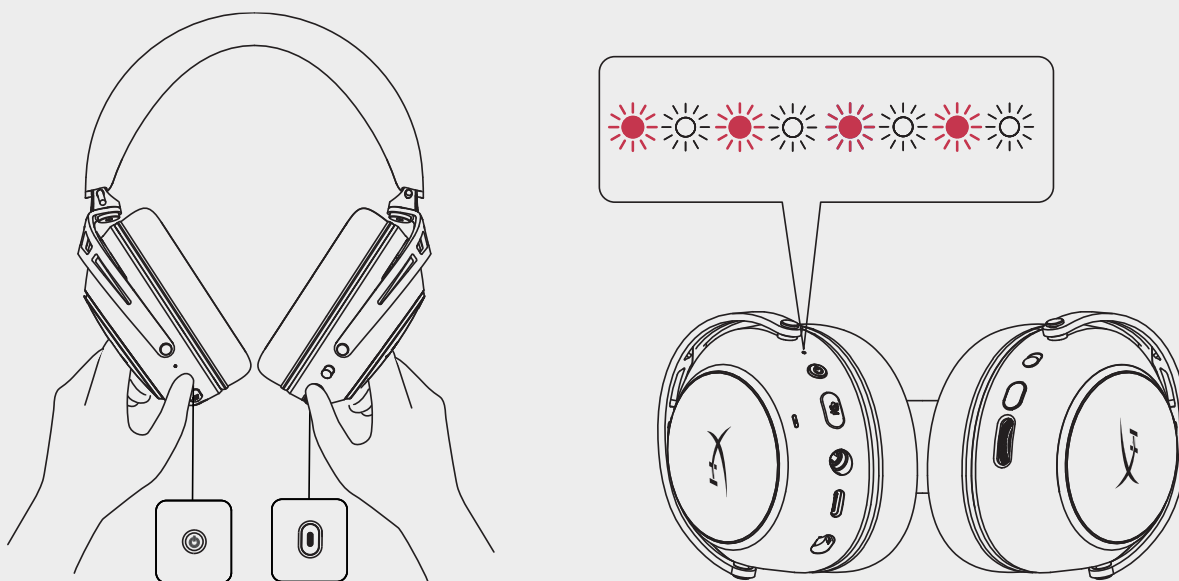

Чтобы выполнить сброс и восстановить заводские настройки со стороны базовой станции, сначала убедись, что гарнитура и базовая станция включены и подключены друг к другу. Затем нажми и удерживай 3 нижние кнопки под колесиком регулировки громкости базовой станции в течение 10 секунд. Светодиодный индикатор состояния гарнитуры и светодиодный индикатор базовой станции начнут мигать красным/белым цветом, а затем после завершения сброса оба устройства выключатся и снова включатся.

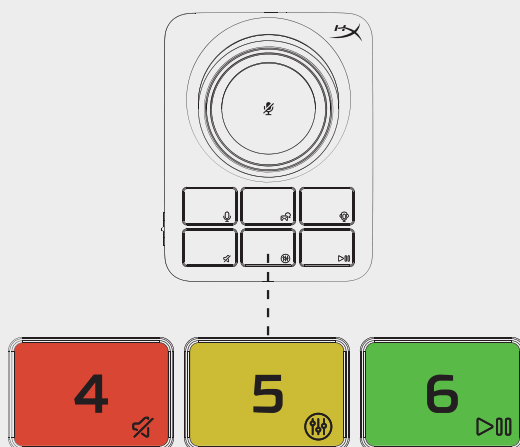



# Программное обеспечение

---

Перейди на сайт [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) и загрузи приложение NGENUITY. Функции ПО NGENUITY:

- Пространственное звучание
- Регулируемый эквалайзер
- Эффекты микрофона
- Настраиваемая RGB-подсветка и элементы управления для базовой станции
- Индикатор уровня заряда батареи

\*Только на ПК

## Замена батареи

1. **Выключи** гарнитуру.
2. Осторожно сними амбушюр с правого наушника гарнитуры.
3. Открути 4 винта с крестообразным шлицем, чтобы отделить крышку динамика от правой чашки наушника.
4. Сними крышку с чашки наушника, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее.
5. Найди и извлеки батарею, закрепленную разъемом.
6. Установи новую батарею, соблюдая полярность.
7. Установи крышку динамика и амбушюр. Повтори шаги 3 и 2 в обратном порядке. Обязательно вставь амбушюр в прорезь по всему периметру чашки наушника.
8. **Включи** гарнитуру и проверь, работает ли она.

## Вопросы или проблемы с настройкой?

---

Напиши команде технической поддержки HyperX на странице [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support).

На странице поддержки также можно найти руководство пользователя и краткое руководство по началу работы.

# Характеристики

---

## Наушники

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Динамик                          | Динамические, 53 мм                           |
| Форм-фактор                      | Полноразмерные (охватывающие), закрытого типа |
| Диапазон воспроизводимых частот  | от 20 Гц до 20 кГц                            |
| Сопротивление                    | 64 Ом                                         |
| Чувствительность                 | 96 дБ SPL при 1 кГц (1 мВт)                   |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 2%                                          |
| Материал рамы                    | Нержавеющая сталь, алюминиевые вилки          |
| Амбушюры                         | Амбушюры из микрофибры                        |

## Характеристики выдвижного микрофона

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Тип                             | Выдвижной микрофон         |
| Элемент                         | Электретный конденсаторный |
| Диаграмма направленности        | Однонаправленная           |
| Диапазон воспроизводимых частот | От 100 Гц до 10 кГц        |
| Чувствительность                | -42 дБ при 1 кГц           |

## Характеристики встроенного микрофона

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Тип                             | Встроенный (на наушниках) |
| Элемент                         | МЭМС                      |
| Диаграмма направленности        | Всенаправленная           |
| Диапазон воспроизводимых частот | От 100 Гц до 10 кГц       |
| Чувствительность                | -40 дБ при 1 кГц          |

## Разъемы и функции

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аудиоподключение      | Беспроводной USB-адаптер 2,4 ГГц, Bluetooth, проводное, 4-контактный разъем 3,5 мм                                           |
| Формат USB-аудио      | Воспроизведение стерео, монофонический микрофон                                                                              |
| Спецификация USB      | USB 2.0                                                                                                                      |
| Частота дискретизации | Воспроизведение 96/48 кГц, микрофон 48 кГц                                                                                   |
| Битовая глубина       | Воспроизведение 24/16 бит, микрофон 16 бит                                                                                   |
| Управление звуком     | Регулировка громкости, многофункциональная кнопка, отключение/мониторинг звука микрофона, переключатель беспроводного режима |

## Характеристики батареи

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Тип <sup>1</sup>                     | Литий-ионная, аккумуляторная                       |
| Время работы от батареи <sup>2</sup> | Режим адаптера (беспроводной 2,4 ГГц) До 250 часов |

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
|               | Два режима (беспроводной 2,4 ГГц и Bluetooth): До 125 часов |
| Время зарядки | < 6 часов                                                   |

## Беспроводное соединение

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Тип                              | 2,4 ГГц, Bluetooth                                          |
| Версия Bluetooth                 | 5.2                                                         |
| Радиус действия <sup>3</sup>     | До 20 метров                                                |
| Поддерживаемые кодеки Bluetooth  | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Поддерживаемые профили Bluetooth | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

## Физические характеристики

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Масса                | Гарнитура: 345 г<br>Базовая станция: 178 г<br>Выдвижной микрофон: 12 г                       |
| Длина и типы кабелей | Кабель USB-C/USB-C (1,5 м), кабель USB-C/USB-C (0,5 м), аудиокабель гарнитуры 3,5 мм (1,5 м) |

<sup>1</sup> Предусмотрена возможность замены пользователем.

<sup>2</sup> Тестирование проводилось при громкости наушников 50%. Время работы от батареи зависит от интенсивности использования.

<sup>3</sup> Радиус действия зависит от условий окружающей среды.

## Артикулы

|         |        |
|---------|--------|
| AJ5C7AA | Черный |
|---------|--------|

### Информация о батарее/мощности передатчика

|                      |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация о батарее | <p>Тип батареи: Литий-ионная батарея, 3,8 В, 1800 мАч, 6,84 Втч</p> <p>Предусмотрена возможность замены аккумулятора батареи пользователем</p> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модуль беспроводной связи                        | Частотные диапазоны: 2,4 ГГц, Bluetooth                                                                                              |
| Информация о частоте и мощности передатчика (ТХ) | <p>Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (дБм)</p> <p>Гарнитура: &lt; 10 дБм</p> <p>Базовая станция: ≤ 10 дБм</p> |

202508R1

# HyperX Alpha 2 Kablosuz

Kullanım Kılavuzu




**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Genel Bakış.....                                      | 205 |
| Şarj.....                                             | 206 |
| Kullanım.....                                         | 207 |
| Baz İstasyonu* .....                                  | 207 |
| Adaptör Modu (2,4 GHz) .....                          | 208 |
| Windows 11.....                                       | 209 |
| PlayStation 5.....                                    | 211 |
| Nintendo Switch.....                                  | 212 |
| İkili Mod – Bluetooth ve Adaptör (2,4 GHz).....       | 213 |
| Bluetooth Eşleştirme.....                             | 214 |
| 3,5 mm Kablolu.....                                   | 215 |
| Kontroller .....                                      | 216 |
| Durum LED'i .....                                     | 216 |
| Güç Düğmesi .....                                     | 216 |
| Mikrofon Sessize Alma / Mikrofon İzleme Düğmesi ..... | 216 |
| Kontroller .....                                      | 217 |
| Çok İşlevli Düğme .....                               | 217 |
| Ses Seviyesi Tekerleği .....                          | 218 |
| Baz İstasyonu Denetimleri.....                        | 219 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Gain LED Göstergesi.....                                   | 220 |
| Sohbet Miksi LED'i.....                                    | 220 |
| EQ LED Ayarı .....                                         | 220 |
| Baz İstasyonu ile Eşleştirme .....                         | 222 |
| Donanım Sıfırlama.....                                     | 223 |
| Fabrika Ayarlarına Sıfırlama.....                          | 224 |
| Yazılım.....                                               | 225 |
| Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz? ... | 225 |
| Teknik Özellikler.....                                     | 226 |


# Genel Bakış

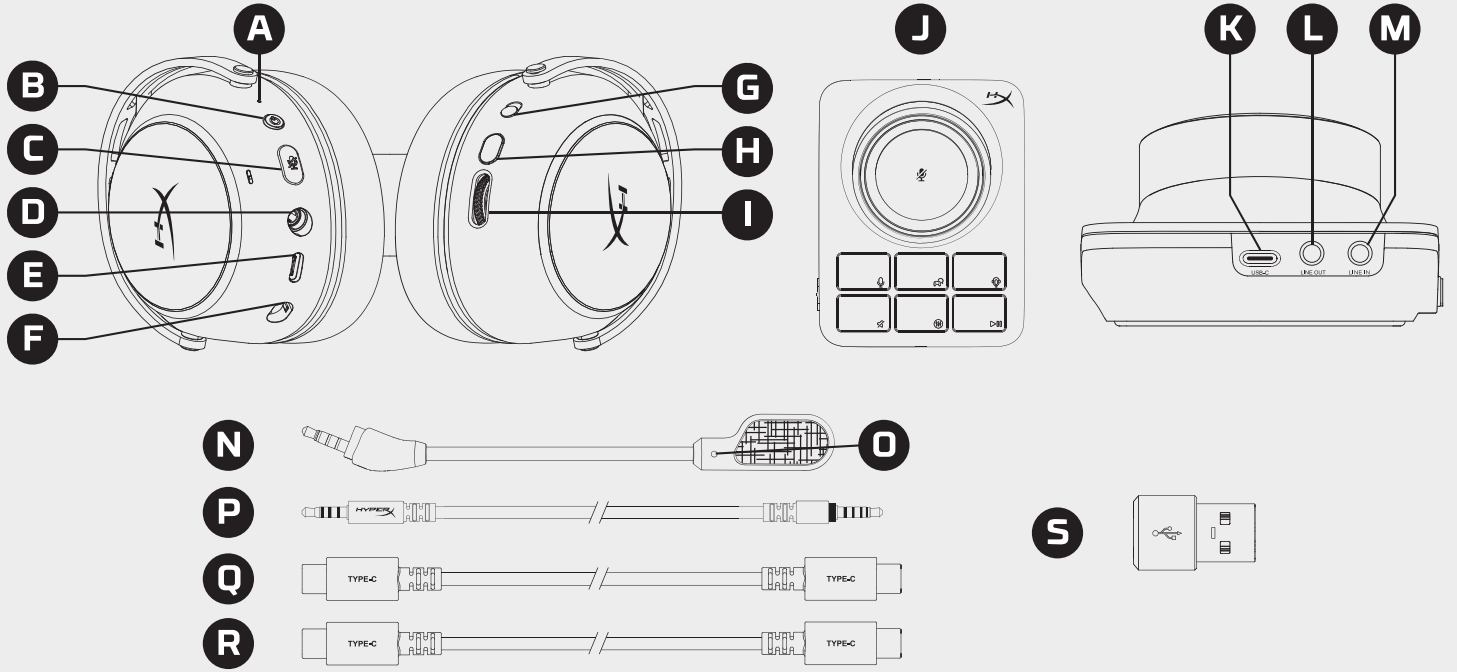

- |                                                 |                                            |                                     |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> Durum LED'i                            | <b>E</b> USB-C şarj girişi                 | <b>I</b> Ses seviyesi tekerleği     | <b>M</b> 3,5 mm line-in girişi       | <b>Q</b> 1,5 m USB-C - USB-C kablosu |
| <b>B</b> Güç düğmesi                            | <b>F</b> Mikrofon girişi / Dahili mikrofon | <b>J</b> Baz istasyonu              | <b>N</b> Ayrılabilir mikrofon        | <b>R</b> USB-C - USB-C kablosu       |
| <b>C</b> Mikrofon sessize alma / izleme düğmesi | <b>G</b> Kablosuz modu anahtarı            | <b>K</b> Baz istasyonu USB-C girişi | <b>O</b> Mikrofon sessiz LED'i       | <b>S</b> USB-C - USB-A adaptörü      |
| <b>D</b> 3,5 mm kulaklık jakı                   | <b>H</b> Çok işlevli düğme                 | <b>L</b> 3,5 mm line-out girişi     | <b>P</b> 3,5 mm kulaklık ses kablosu |                                      |

# Şarj

Kulaklığı ilk kullanımdan önce tamamen şarj etmeniz önerilir.


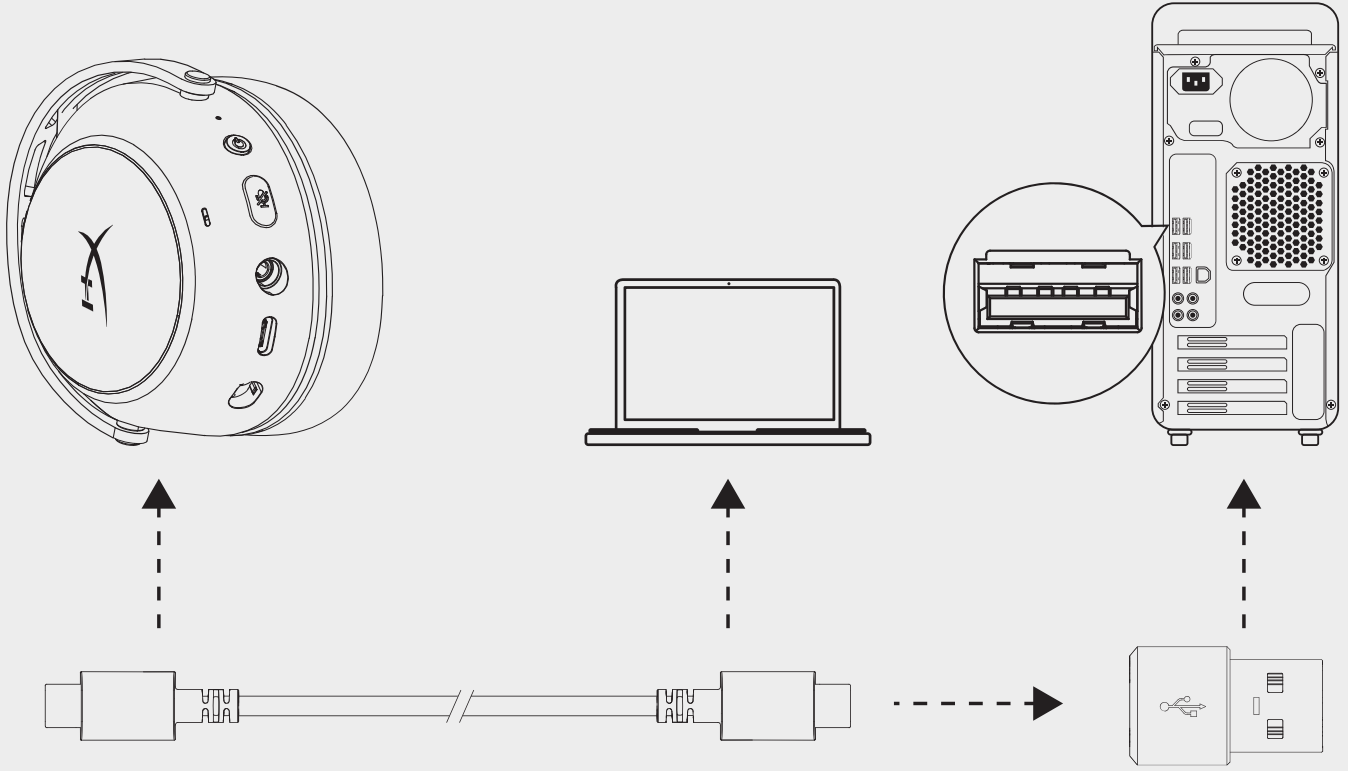


Kulaklığı şarj etmek için birlikte verilen USB-C şarj kablosu ile bir USB bağlantı noktasına takın. Kulaklığı şarj ederken kulaklık durum LED'i mevcut şarj durumunu gösterir.

| Şarj Durumu | Durum [LED]              |
|-------------|--------------------------|
| Tam Şarj    | Sabit yeşil              |
| %61 - %99   | Yükselip alçalan yeşil   |
| %21 - %60   | Yükselip alçalan sarı    |
| < %20       | Yükselip alçalan kırmızı |





## Baz İstasyonu\*

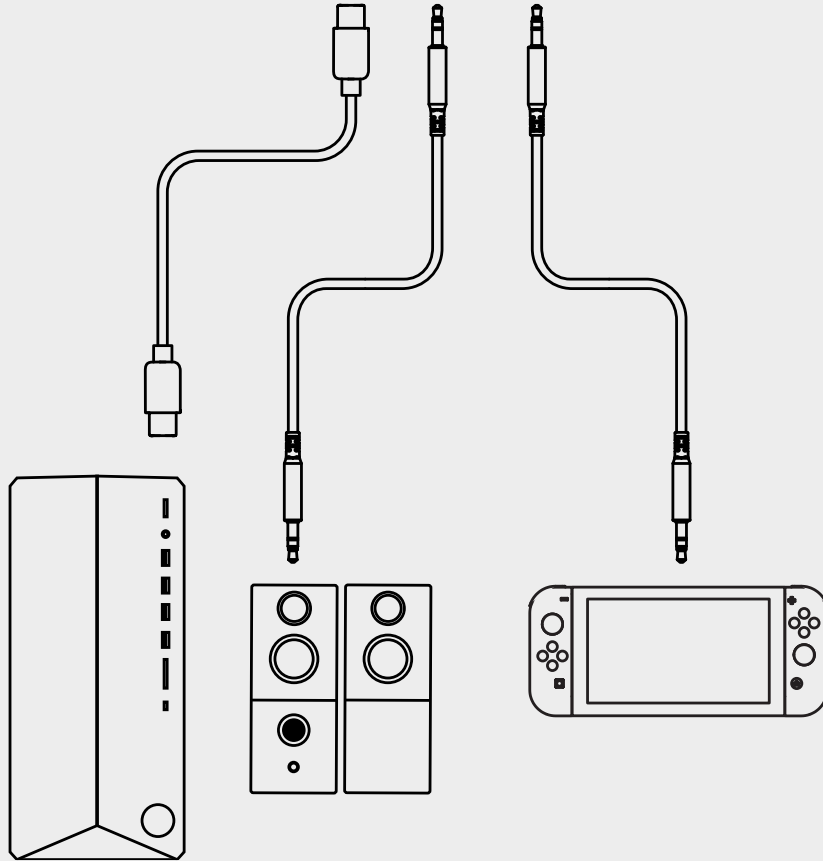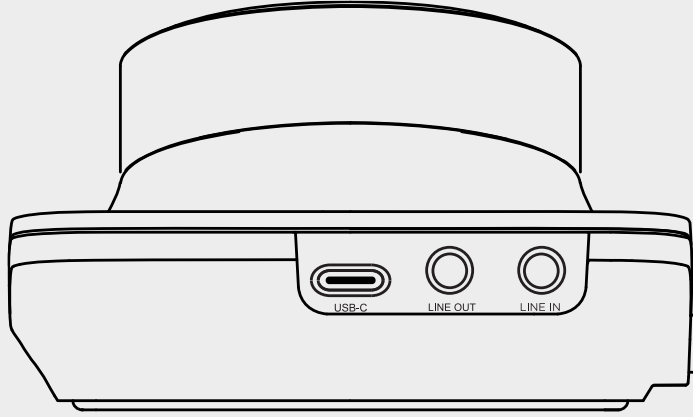



\*3,5 mm AUX kablosu dahil değil.

## Adaptör Modu (2,4 GHz)

1. Kulaklığın kablosuz modu anahtarını  konumuna ve baz istasyonu modu anahtarını **"KULAKLIK"** konumuna getirin.

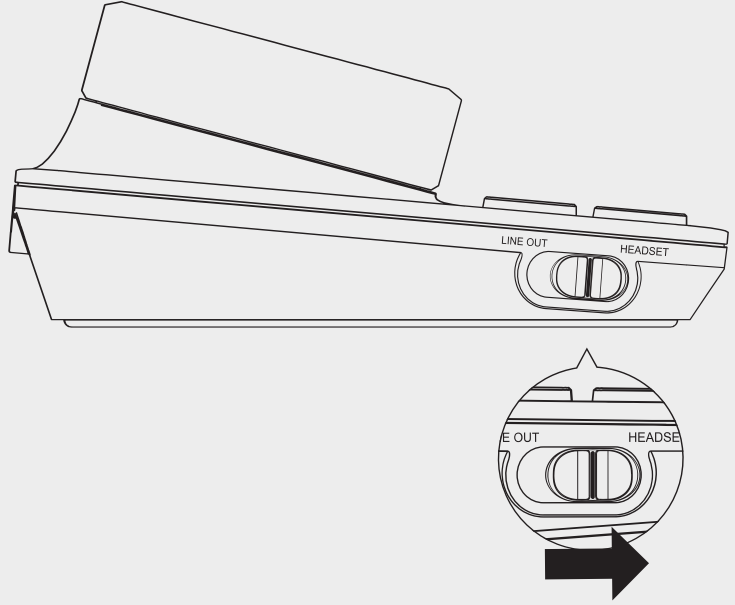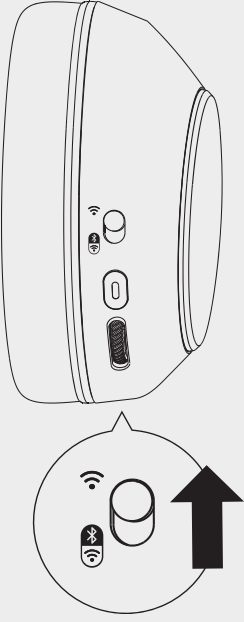


2. Kulaklığın gücünü **AÇIN**.

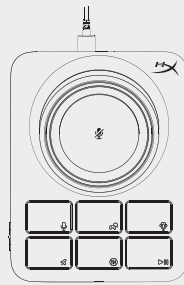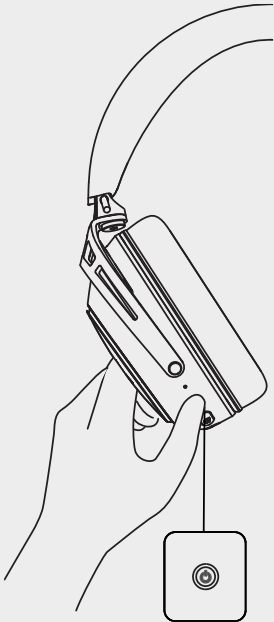


# Windows 11

Kulaklığın bilgisayarda doğru yapılandırıldığından emin olmak için şu adımları takip edin:


1. Sistem tepsisindeki **ses simgesine sağ tıklayın** ve **Ses Ayarları** öğesini seçin.

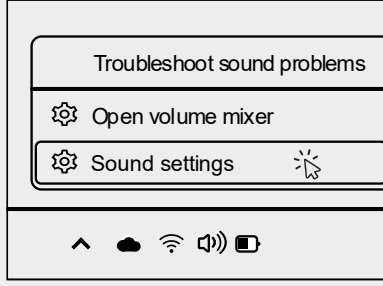

2. Varsayılan çıkış cihazını Kulaklık [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**] olarak ayarlayın.
3. Varsayılan çıkış iletişim cihazını Kulaklık [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**] olarak ayarlayın.

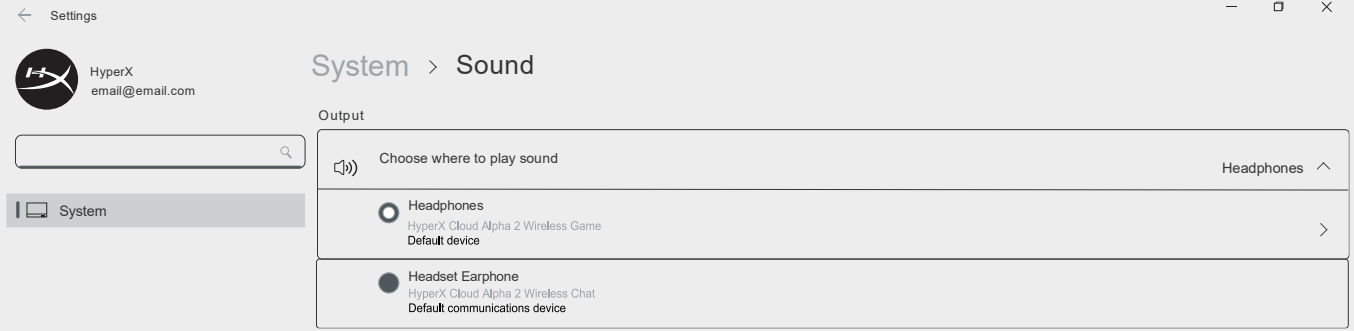

4. Giriş cihazını Mikrofon [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**] olarak ayarlayın.

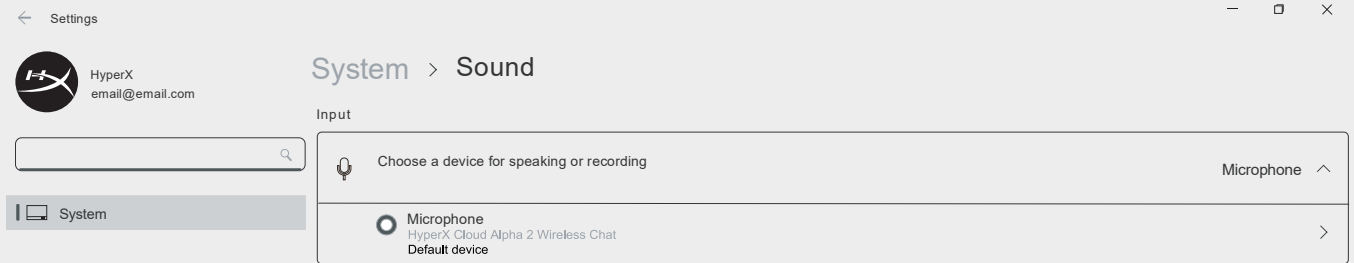

## PlayStation 4



1. USB kablosuz alıcıyı PlayStation 4 konsoluna bağlayın.
2. *Giriş Cihazını* **USB Kulaklık (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)** olarak ayarlayın
3. *Çıkış Cihazını* **USB Kulaklık (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)** olarak ayarlayın
4. Kulaklık *Çıkışını* **Tüm Sesler** olarak ayarlayın.
5. *Ses Denetimi (Kulaklık)* ayarını en yüksek düzeye çıkarın.


## PlayStation 5



1. **USB kablosuz alıcıyı** PlayStation 5 konsoluna bağlayın.
2. Ana sayfaya gidin ve Ayarlar > Ses öğelerini seçin
3. *Mikrofon* sekmesinde, aşağıdaki ayarı yapın:
  - Giriş Cihazı: **USB Kulaklık (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. *Ses çıkışı* sekmesinde, aşağıdaki ayarları yapın:
  - Çıkış Cihazı: **USB Kulaklık (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Kulaklık Çıkışı: **Tüm Sesler**


*Ses* sekmesinde, Kulaklık kaydırıcısını en yüksek seviyeye çıkarın.

# Nintendo Switch

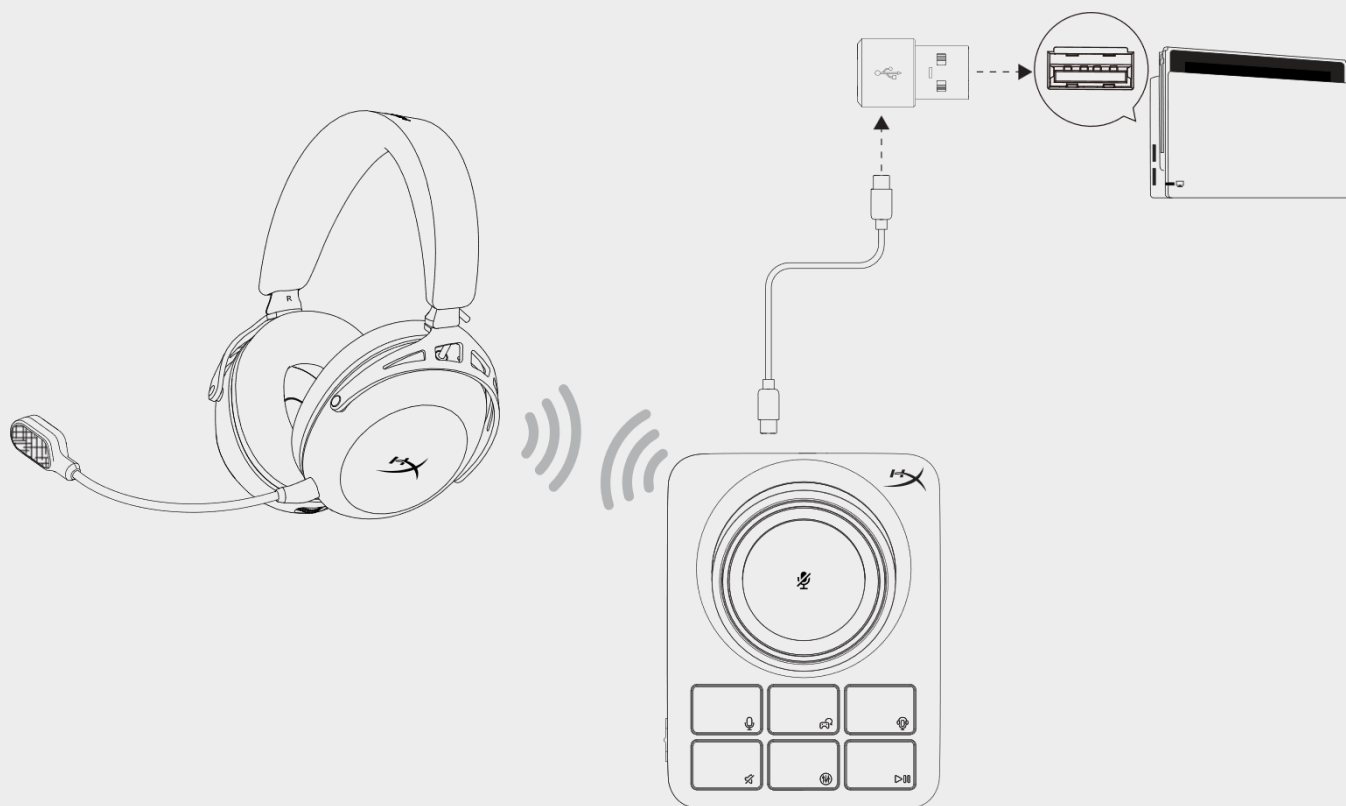



## İkili Mod – Bluetooth ve Adaptör (2,4 GHz)

1. **Kablosuz modu anahtarını** İkili moda getirin. Kulaklık ilk kurulumda Bluetooth eşleştirme moduna geçer.
2. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin, "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**" öğesini bulun ve bu öğeye bağlanın.

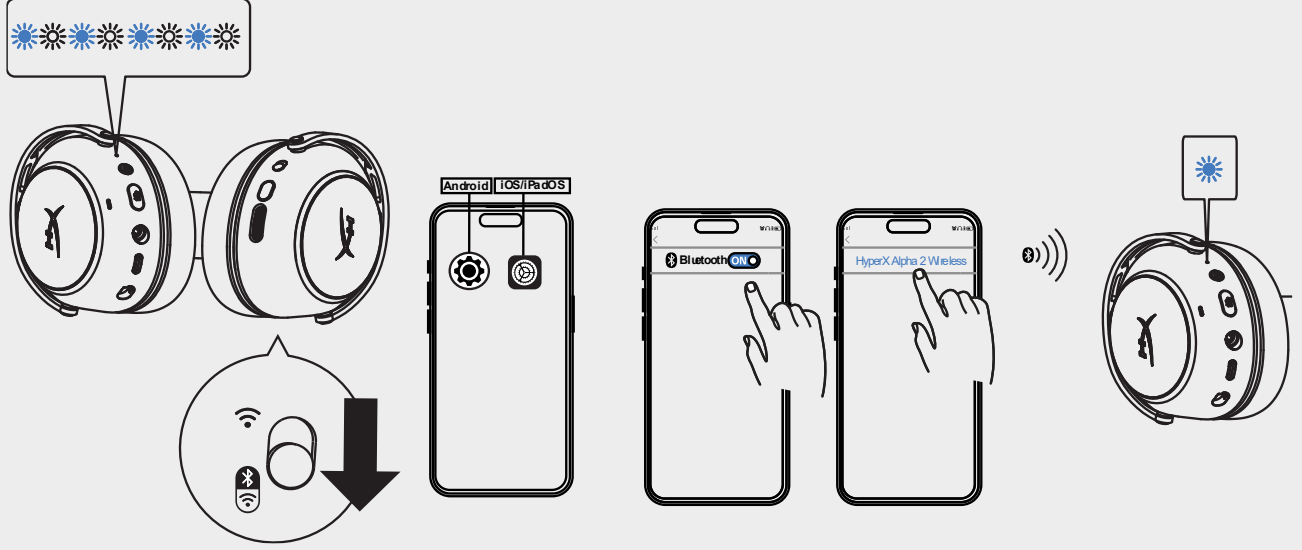

## Bluetooth Eşleştirme


1. Kablosuz modu anahtarını İkili moda getirin.
2. Hem güç düğmesini hem de çok işlevli düğmeyi 2 saniye basılı tutun. LED mavi renkte yanıp sönerken "Bluetooth eşleştiriliyor" sesli komutu verildiğinde eşleştirme modu etkindir.
3. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin ve "**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**" öğesine bağlanın.

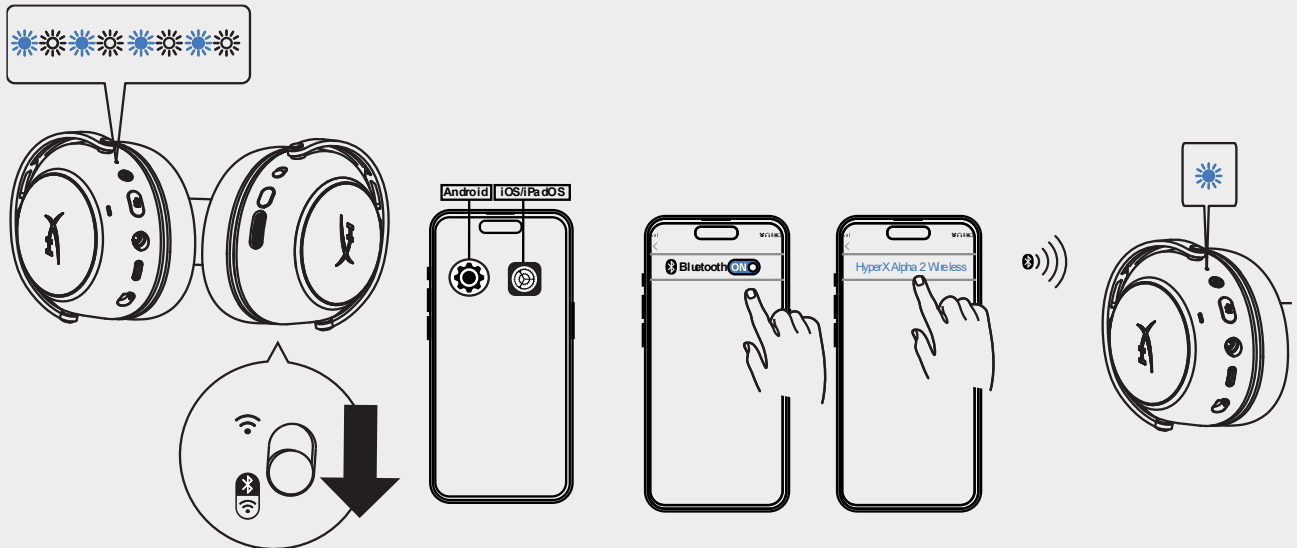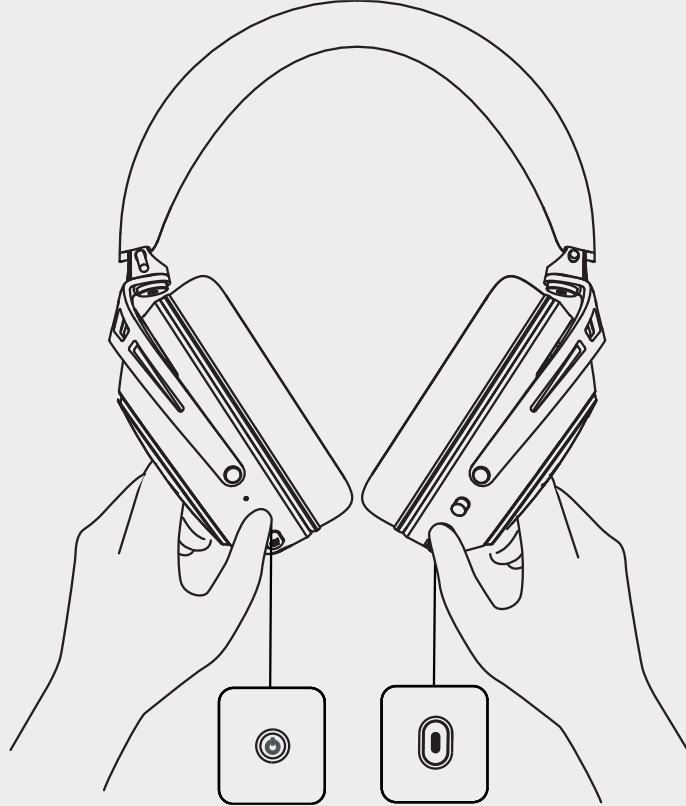




**Not:** Bluetooth eşleştirme işlemi yalnızca kulaklık Bluetooth modundayken yapılabilir.

## 3,5 mm Kablolu

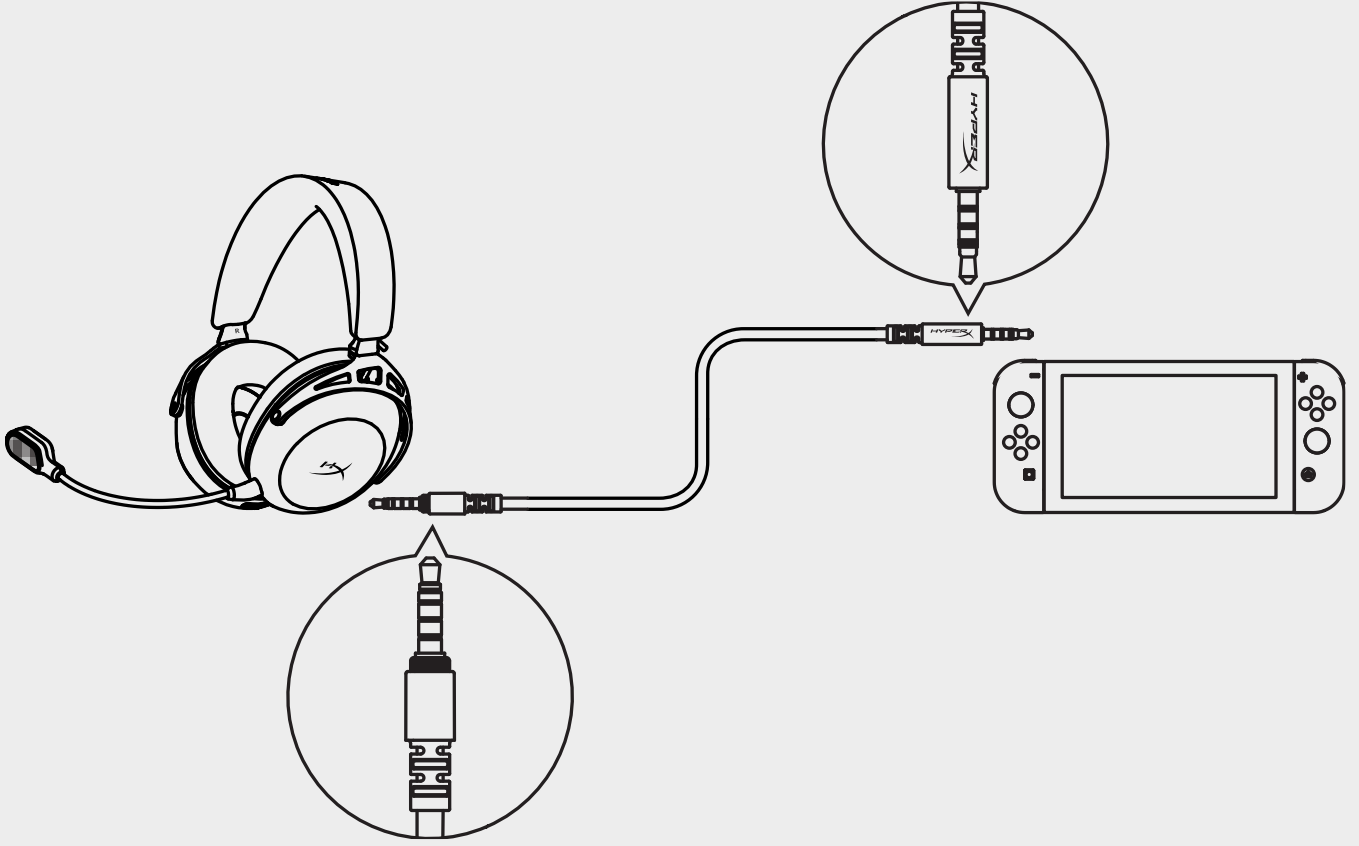

# Kontroller

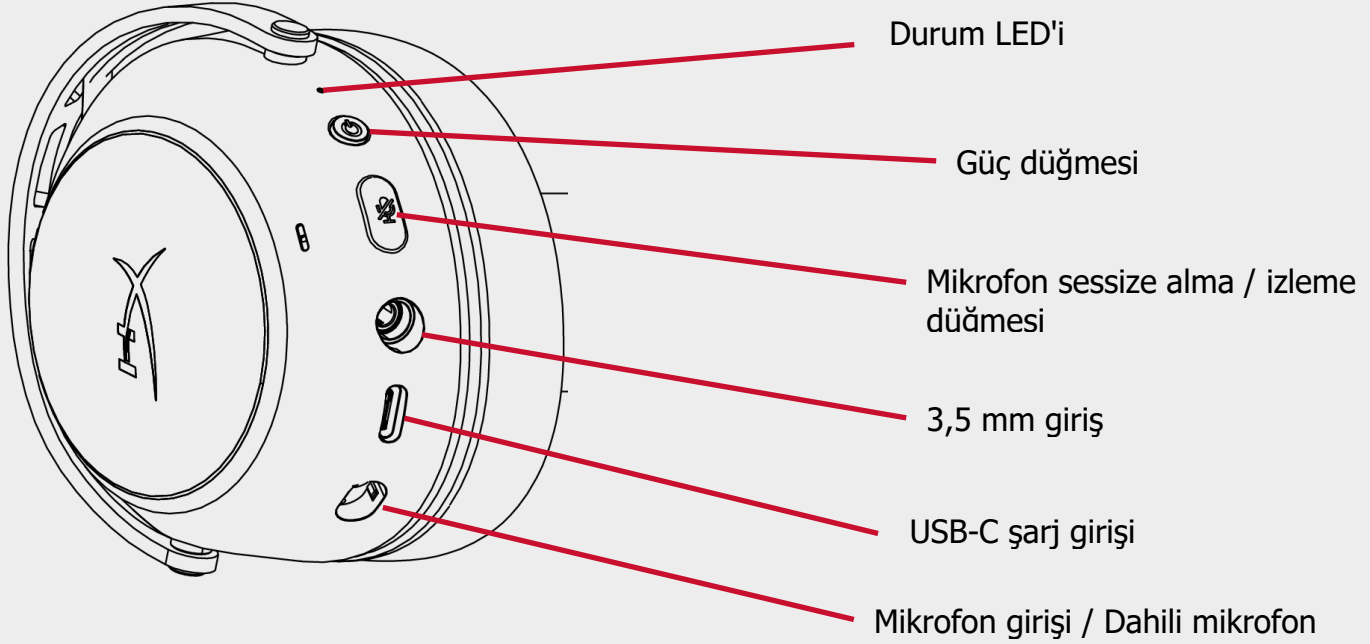

## Durum LED'i

| Durum      | Adaptör Modu             | Bluetooth Modu         |
|------------|--------------------------|------------------------|
| Eşleştirme | Hızlı yanıp sönen beyaz  | Hızlı yanıp sönen mavi |
| Arama      | Yanıp sönen beyaz        | Yanıp sönen mor        |
| Bağlandı   | 5 sn sabit-alçalan beyaz | 5 sn sabit-alçalan mor |

## Güç Düğmesi

- Gücü açma/kapama: Kulaklığı açmak/kapamak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
- Pil seviyesi durumu: Durum LED'inde\* pil seviyesi durumunu görmek için düğmeye basın.

| Pil Seviyesi | Kulaklık Durum LED'i     |
|--------------|--------------------------|
| %61 - %100   | Sabit-alçalan yeşil      |
| %21 - %60    | Sabit-alçalan sarı       |
| %7 - %20     | Sabit-alçalan kırmızı    |
| < %7         | Kısa yanıp sönen kırmızı |

\*Durum LED'i pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

## Mikrofon Sessize Alma / Mikrofon İzleme Düğmesi


- Mikrofon sessize alma - Mikrofonun sesini açmak/kapamak için düğmeye basın.
- Mikrofon izleme - Mikrofon izleme özelliğini açmak/kapamak için bu düğmeyi 2 saniye basılı tutun.

# Kontroller

Kablosuz Mod Anahtarı


Çok işlevli düğme

Ses seviyesi tekerleği

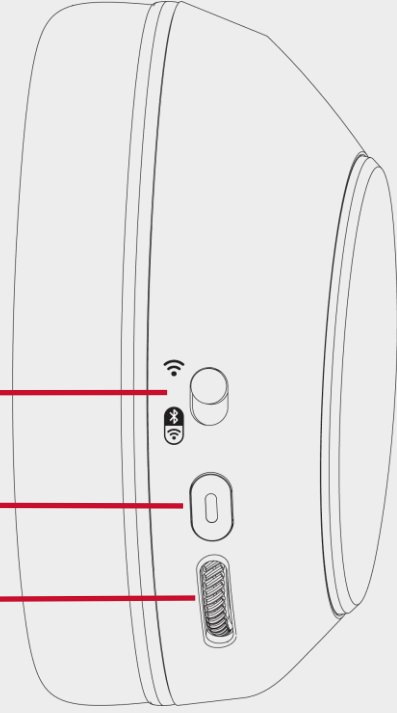

## Çok İşlevli Düğme

Bluetooth® veya Ultra Düşük Gecikmeli USB alıcı ile bağlandığında, [ MFB ] düğmesiyle şu medya kontrolleri kullanılabilir:

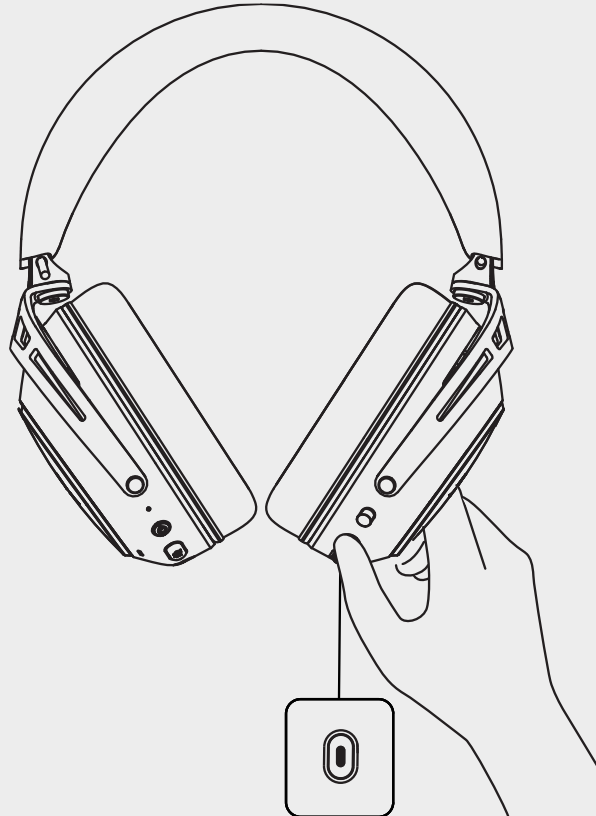

X 1




X 2



X 3

Bluetooth® ile bařlandıřında, [ MFB ] düğmesiyle řu telefon kontrolleri kullanılabilir:

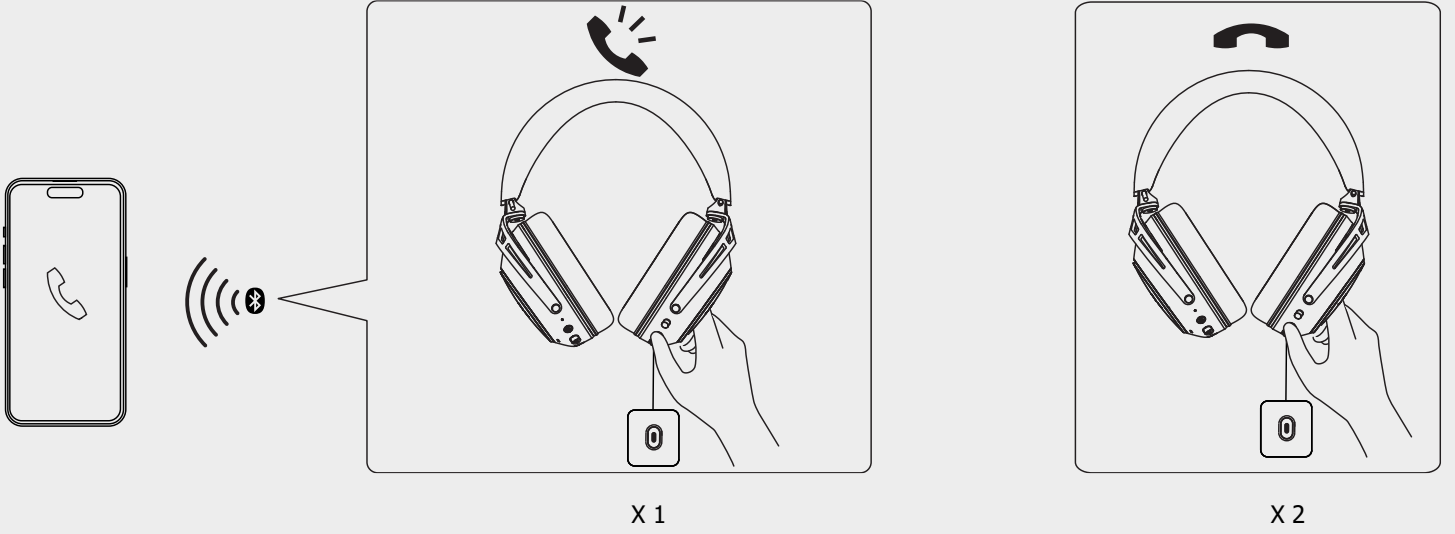


| Bir Kez Basma                      | İki Kez Basma                                       | Üç Kez Basma | Uzun Basma (2 sn) [Translate in time] |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Oynat/Duraklat<br>Aramayı Yanıtlar | Parçayı Atla<br>Aramayı Sonlandır<br>Aramayı Reddet | Önceki Parça | Sesli Asistanı<br>Etkinleştir         |

**Not:** Düğme işlevselliğİ cihazlar ve uygulamalar arasında deęişiklik gösterebilir.

## Ses Seviyesi Tekerleęİ

- Ses seviyesini ayarlamak için tekerleęİ yukarı veya ařaęı doęru kaydırın.

# Baz İstasyonu Denetimleri

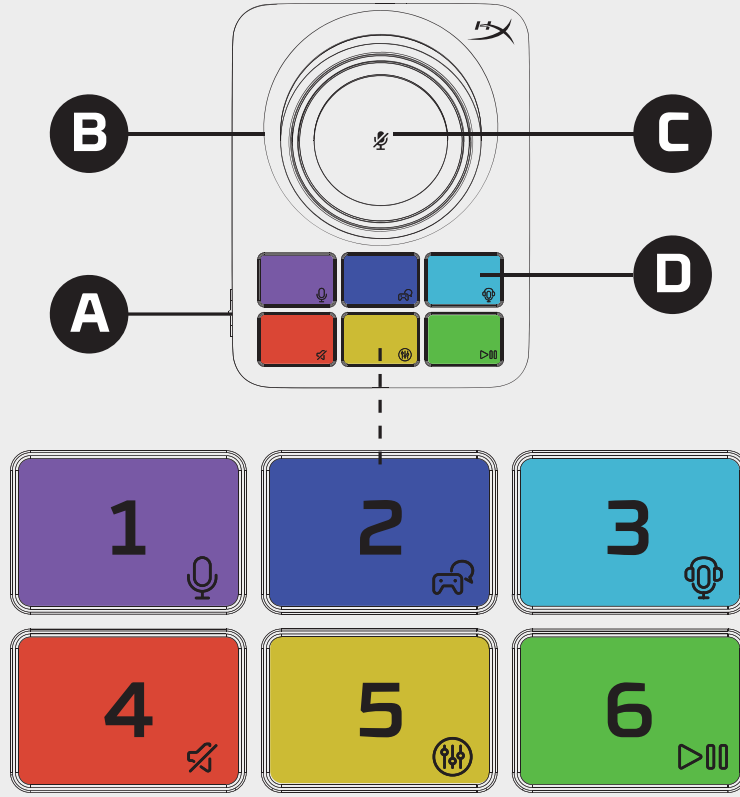

## A Line out / kulaklık modu anahtarı

- Ses çıkışı 3,5 mm line out veya kulaklık arasında değiştirin

## B Ses seviyesi tekerleği

- Oynatma ses seviyesini ayarlamak için tekerleği döndürün

## C Mikrofonu sessize alma

- Kulaklık mikrofonunu sessize almak veya sesini açmak için bu düğmeye basın

## (1) Mikrofon gain

- Mikrofon gain seviyesini ayarlamak için tekerleği döndürün

## (2) Oyun/Sohbet miksi

- Oyun/Sohbet miksi ayarlamak için tekerleği döndürün. Sol taraf oyun kanalı, sağ taraf ise sohbet kanalıdır
- Denge seviyesini %50 mikse sıfırlamak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun

## (3) Mikrofon izleme

- Mikrofon izleme seviyesini ayarlamak için tekerleği döndürün
- Mikrofon izlemeyi açmak/kapamak için düğmeyi 3 saniye basılı tutun

## (4) Sessize alma

- Oynatma sesini açmak/kapamak için düğmeye basın

## (5) EQ ön ayarı

## Düğmeler


- EQ ön ayarları arasında geçiş yapmak için tekerleği döndürün

### (6) Medya denetimi

- Medya oynatmak/duraklatmak için düğmeye basın
- Bir sonraki parçaya atlamak için düğmeye iki kez basın
- Önceki parçaya dönmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun


## Gain LED Göstergesi

- Ses seviyesini ayarlamak için tekerleği sola veya sağa doğru kaydırın.

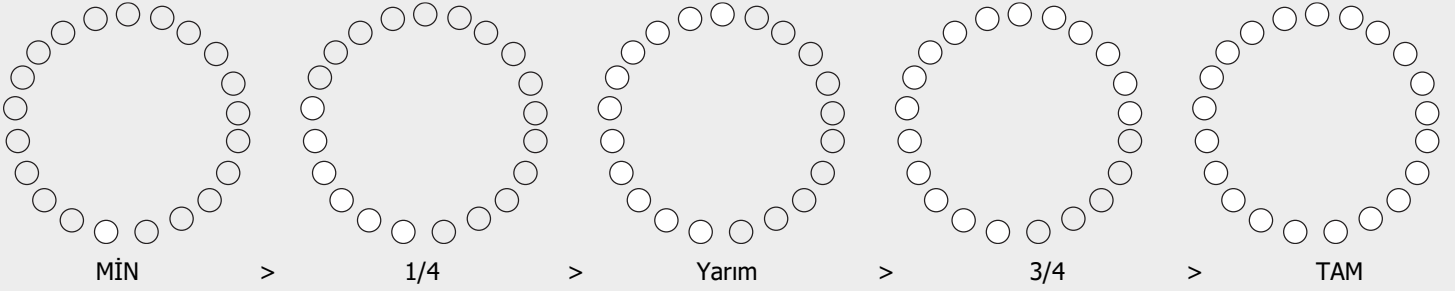


## Sohbet Miksi LED'i

- Sohbet sesini artırmak için tekerleği saat yönünde kaydırın. Oyun sesini artırmak için tekerleği saat yönünün tersine kaydırın.

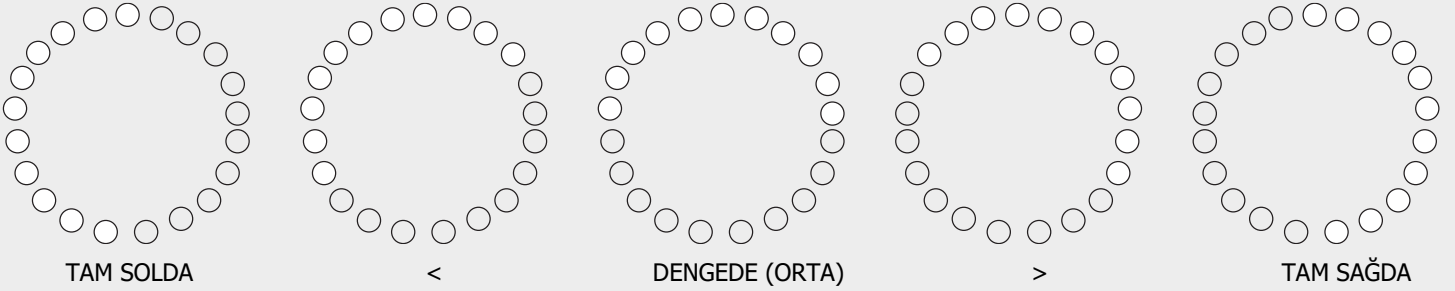

## EQ LED Ayarı

- Müzik – Varsayılan / Oyun / Ses

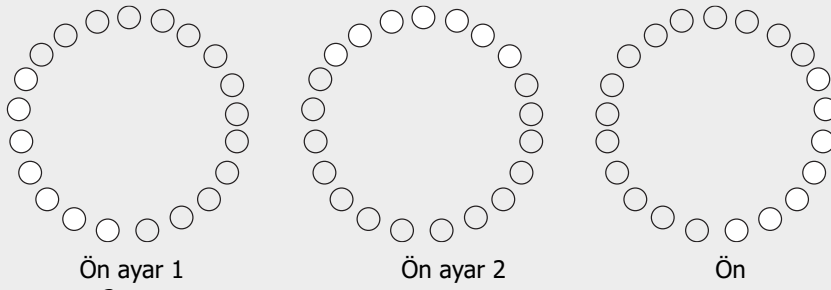




# Baz İstasyonu ile Eşleştirme

1. Kulaklığın gücü kapalıyken kulaklık durum LED'i hızla beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar güç düğmesini yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Kulaklık eşleştirme moduna girer.



2. Baz istasyonu prize takılı ve baz istasyonu çıkış modu anahtarı kulaklık olarak ayarlanmış durumdayken, baz istasyonu ses seviyesi tekerleğinin altındaki üst 3 düğmeyi, LED'ler hızla beyaz yanıp sönmeye başlayana kadar 10 saniye basılı tutun. Baz istasyonu eşleştirme moduna girer.

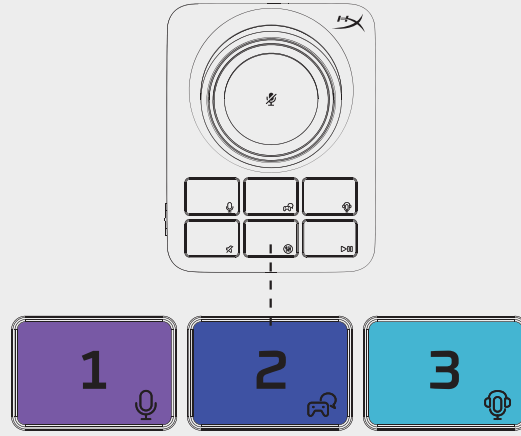

3. Hem kulaklık LED'i hem de baz istasyonu LED'leri sabit yanana kadar bekleyin. Kulaklık ve baz istasyonu şimdi eşleştirilmiştir.






# Donanım Sıfırlama

Kulaklıkta donanım sıfırlama yapıldığında, dahili donanımların tamamında yazılım sıfırlama yapılır. Bu işlem, kulaklıkta denetimlerin yanıt vermemesi gibi sıra dışı davranışlar olduğunda kullanışlıdır.


Donanım sıfırlama yapmak için mikrofonu sessize alma düğmesi ile [MFB] düğmesini 5 saniye basılı tutun. Bu işlemin ardından kulaklık donanım sıfırlama yapar, otomatik olarak kapanır ve yaklaşık 20 saniye sonra tekrar açılır.

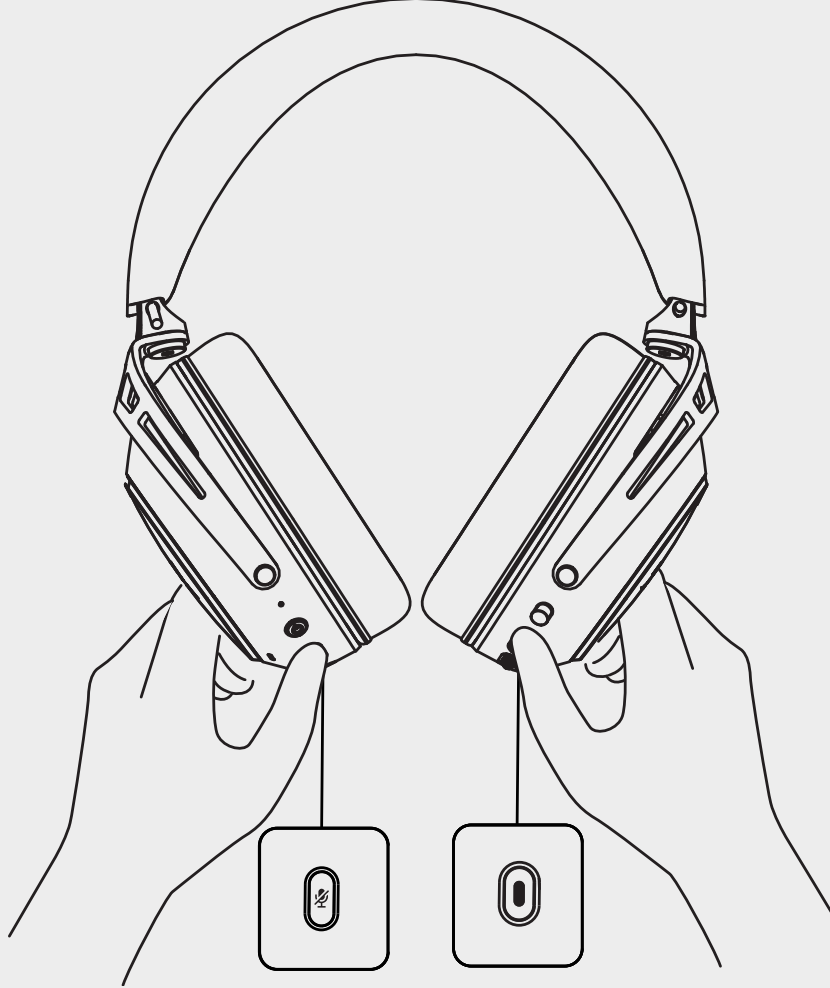


# Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Kulaklıkta fabrika ayarlarına sıfırlama yapıldığında, kulaklık ve baz istasyonu varsayılan ayarlara sıfırlanır ve eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarıyla eşleştirme bilgileri kaldırılır.

Fabrika ayarlarına sıfırlamayı kulaklık tarafında yapmak için [  ] ile [ MFB ] düğmesini 10 saniye basılı tutarak fabrika ayarlarına sıfırlamayı başlatın. Kulaklık durum LED'i kırmızı /beyaz yanıp sönmeye başlar ve sıfırlama işlemi tamamlandığında kulaklık kapanıp açılır.

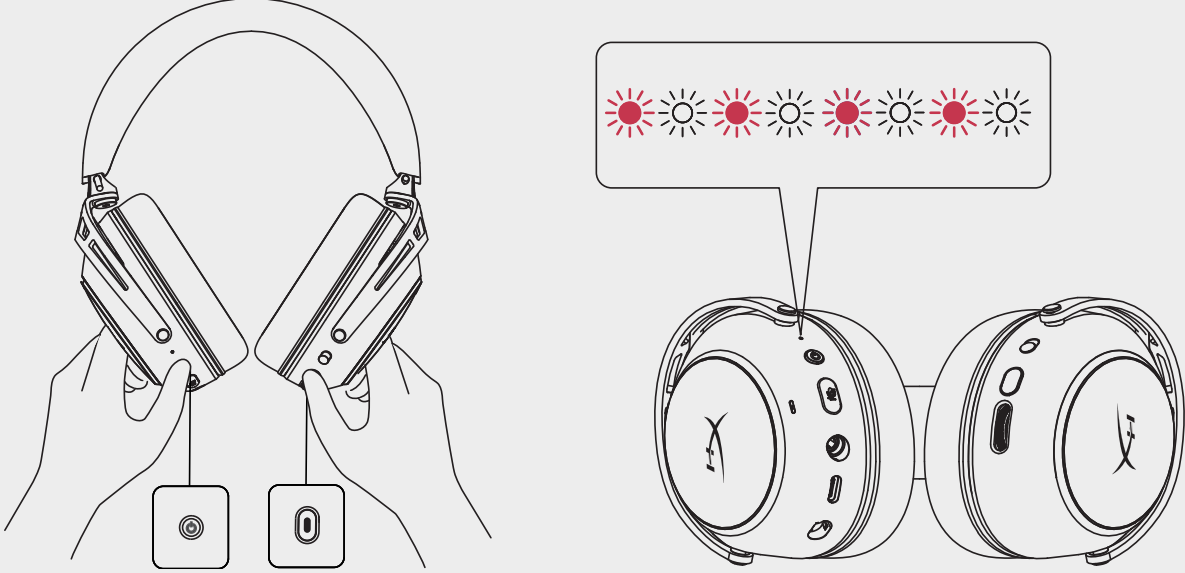

Fabrika ayarlarına sıfırlamayı baz istasyonu tarafında yapmak için öncelikle kulaklık ile baz istasyonunda gücün açık olduğundan ve ikisinin birbirine bağlı olduğundan emin olun. Ardından baz istasyonu ses seviyesi tekerleğinin altındaki alt 3 düğmeyi 10 saniye basılı tutun. Kulaklık durum LED'i ile baz istasyonu LED'leri kırmızı/beyaz yanıp söner ve ardından sıfırlama tamamlandıktan sonra gücü kapanıp açılır.

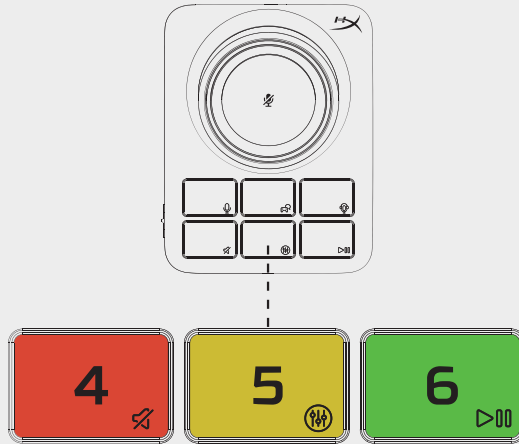

# Yazılım

---

NGENUITY yazılımını indirmek için [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) adresine gidin. NGENUITY yazılım özelliklerine aşağıdakiler dahildir:

- Uzamsal ses
- Ayarlanabilir ekolayzır
- Mikrofon efektleri
- Baz istasyonu için özelleştirilebilir RGB ve denetimler
- Pil seviyesi göstergesi

\*Yalnızca PC

## **Pili Değiştirme**

1. Kulaklığın gücünü **KAPATIN**.
2. Sağ kulaklık süngerini dikkatle çekerek kulaklıktan çıkarın.
3. Sürücü kapağını sağ kulaklıktan ayırmak için 4 adet yıldız vidayı sökün.
4. Herhangi bir hasarı önlemek için kapağı kulaklıktan yavaşça ayırın.
5. Bir konnektörle sabitlenmiş pili bulup çıkarın.
6. Doğru pim yönüne dikkat ederek yeni pili yerleştirin.
7. Sürücü kapağını ve kulaklığı kapatın. 3. ve 2. adımları tersinden uygulayın. Süngeri kulaklığın çevresini saran yuvanın içine iterek yerleştirdiğinizden emin olun.
8. Kulaklığın gücünü **AÇIN** ve çalışmasında bir sorun olup olmadığını test edin.

## Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

---

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: **[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)**  
Destek sayfasında ayrıca Kullanım Kılavuzunu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu bulabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

---

## Kulaklık Teknik Özellikleri

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Sürücü           | Dinamik, 53 mm                           |
| Form faktörü     | Kulak üstü (kulağı saran), arkası kapalı |
| Frekans yanıtı   | 20 Hz – 20 kHz                           |
| Empedans         | 64 $\Omega$                              |
| Hassasiyet       | 1 kHz'de 96 dB SPL (1 mW)                |
| T.H.D.           | < %2                                     |
| Çerçeve tipi     | Paslanmaz çelik, alüminyum çatallar      |
| Kulak yastıkları | Mikrofiber kulak yastıkları              |

## Boom Mikrofon Özellikleri

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Tür            | Boom mikrofon               |
| Bileşen        | Elektret kondenser mikrofon |
| Kutup Deseni   | Tek yönlü                   |
| Frekans Yanıtı | 100 Hz – 10 kHz             |
| Hassasiyet     | 1 kHz'de -42 dB             |

## Dahili Mikrofon Özellikleri

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Tür            | Dahili (kulak üstü) |
| Bileşen        | MEMS                |
| Kutup deseni   | Çok yönlü           |
| Frekans yanıtı | 100 Hz – 10 kHz     |
| Hassasiyet     | 1 kHz'de -40 dB     |

## Bağlantılar ve Özellikler

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ses Bağlantısı       | 2,4 GHz Kablosuz USB, Bluetooth, Kablolu 4 kutuplu 3,5 mm                                      |
| USB Ses Formatı      | Stereo yürütme, mono mikrofon                                                                  |
| USB Teknik Standardı | USB 2.0                                                                                        |
| Örnekleme Hızları    | 96/48 kHz oynatma, 48 kHz mikrofon                                                             |
| Bit Derinliği        | 24/16 bit oynatma, 16 bit mikrofon                                                             |
| Ses Kontrolleri      | Ses düzeyi, çok işlevli düğme, mikrofon sessize alma / mikrofon izleme, kablosuz modu anahtarı |

## Pil Özellikleri

Tür<sup>1</sup>

Şarj edilebilir lityum iyon

Pil Ömrü<sup>2</sup>

Adaptör Modu (2,4 GHz Kablosuz): 250 saate kadar

İkili Mod (2,4 GHz Kablosuz ve Bluetooth): 125 saate kadar

Şarj Süresi

< 6 saat

## Kablosuz Teknik Özellikleri

Tür

2,4 GHz, Bluetooth

Bluetooth Sürümü

5.2

Kablosuz Menzili<sup>3</sup>

20 metreye kadar

Desteklenen Bluetooth Codec'leri

SBC, MPEG-2 AAC-LC

Desteklenen Bluetooth Profilleri

A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP

## Fiziksel Özellikler

Ağırlık

Kulaklık: 345 g

Baz istasyonu: 178 g

Boom mikrofon: 12 g

Kablo uzunlukları ve türleri

(1,5 m) USB-C - USB-C kablosu, (0,5 m) USB-C - USB-C kablosu, (1,5 m) 3,5 mm kulaklık ses kablosu

<sup>1</sup> Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

<sup>2</sup> %50 kulaklık ses seviyesinde test edilmiştir. Pil ömrü kullanıma göre değişir.

<sup>3</sup> Kablosuz bağlantı menzili çevresel koşullara göre değişebilir.

## SKU Numaraları

AJ5C7AA

Siyah

### Pil/TX Güç Bilgisi

|             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pil Bilgisi | Pil Türü: 3,8 V, 1800 mAh Li-Po Pil, 6,84 Wh<br>Şarj edilebilir pil kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Radio Teknolojisi         | Frekans Aralıkları: 2,4 GHz, Bluetooth                                            |
| Frekans ve TX Güç Bilgisi | Maksimum İletim Gücü EIRP (dBm):<br>Kulaklık: ≤ 10 dBm<br>Baz İstasyonu: ≤ 10 dBm |

# HyperX Alpha 2 Wireless

ユーザーガイド



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

# 目次


---

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 各部紹介 .....                                  | 230 |
| 充電 .....                                    | 231 |
| 使用方法 .....                                  | 232 |
| ベースステーション* .....                            | 232 |
| アダプターモード (2.4GHz) .....                     | 233 |
| Windows 11 .....                            | 234 |
| PlayStation 5 .....                         | 236 |
| Nintendo Switch .....                       | 237 |
| デュアルモード - Bluetooth およびアダプター (2.4GHz) ..... | 238 |
| Bluetooth ペ어링 .....                         | 239 |
| 3.5mm 有線接続 .....                            | 240 |
| コントロール .....                                | 241 |
| ステータス LED .....                             | 241 |
| 電源ボタン .....                                 | 241 |
| マイクミュート/マイクモニターボタン .....                    | 241 |
| コントロール .....                                | 242 |
| 多機能ボタン .....                                | 242 |
| 音量調整ホイール .....                              | 244 |
| ベースステーションコントロール .....                       | 245 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ゲイン <b>LED</b> インジケータ | 246 |
| チャットミックス <b>LED</b>   | 246 |
| <b>EQ LED</b> 設定      | 246 |
| ベースステーションとのペアリング      | 247 |
| ハードウェアリセット            | 248 |
| 工場出荷時の状態にリセット         | 249 |
| ソフトウェア                | 250 |
| ご質問、またはセットアップの問題がある場合 | 250 |
| 仕様                    | 251 |




# 各部紹介

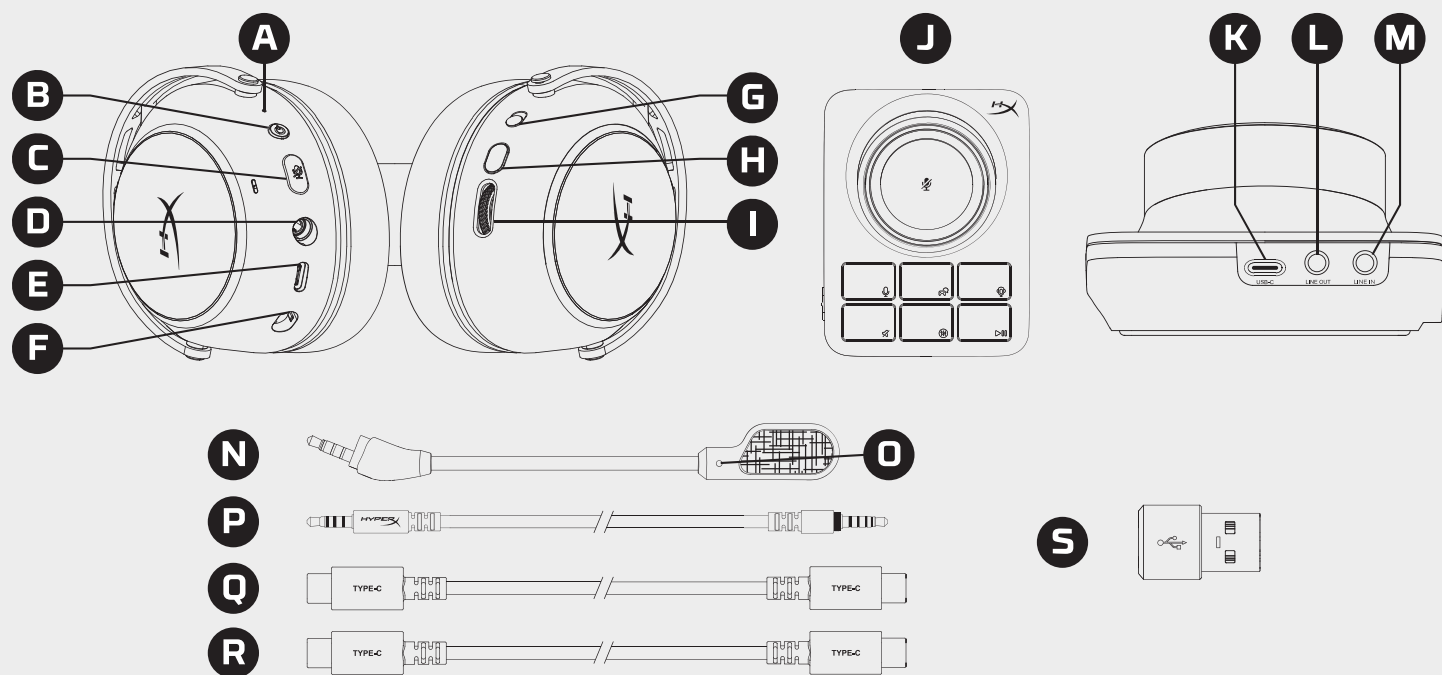

- |                           |                       |                              |                                 |                                    |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>A</b> ステータス LED        | <b>E</b> USB-C 充電ポート  | <b>I</b> 音量調整ホイール            | <b>M</b> 3.5mm ライン入力ポート         | <b>Q</b> USB-C - USB-C ケーブル (1.5m) |
| <b>B</b> 電源ボタン            | <b>F</b> マイクポート/内蔵マイク | <b>J</b> ベースステーション           | <b>N</b> 取り外し可能なマイク             | <b>R</b> USB-C - USB-C ケーブル        |
| <b>C</b> マイクミュート/モニターボタン  | <b>G</b> ワイヤレスモードスイッチ | <b>K</b> ベースステーション USB-C ポート | <b>O</b> マイクミュート LED            | <b>S</b> USB-C - USB-A アダプター       |
| <b>D</b> 3.5mm ヘッドセットジャック | <b>H</b> 多機能ボタン       | <b>L</b> 3.5mm ライン出力ポート      | <b>P</b> 3.5mm ヘッドセット用オーディオケーブル |                                    |

# 充電

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

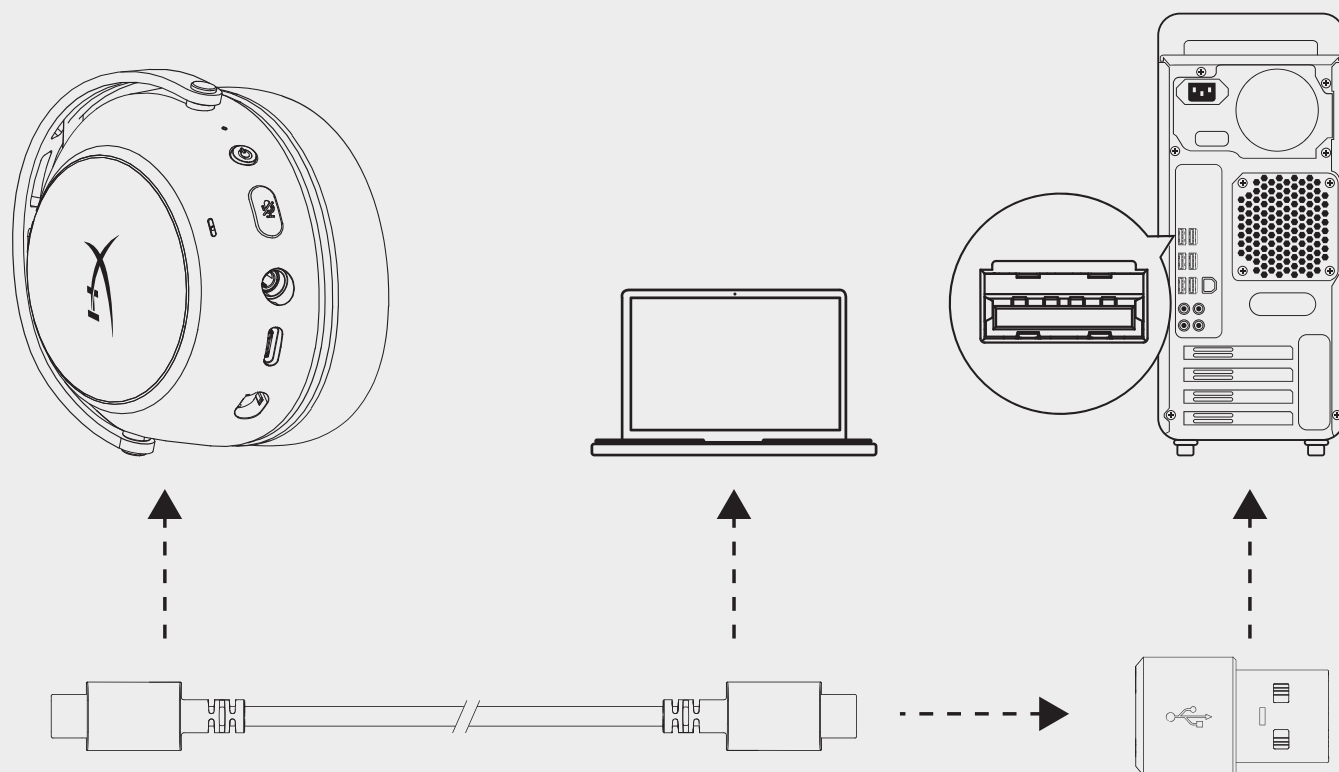

ヘッドセットを充電するには、付属の **USB-C 充電ケーブル** を使用してヘッドセットを **USB ポート** に接続してください。


ヘッドセットの充電中、ヘッドセットのステータス **LED** が現在の充電ステータスを示します。

| 充電ステータス | ステータス [LED] |
|---------|-------------|
| 充電完了    | 点灯 (グリーン)   |
| 61%～99% | 点滅 (グリーン)   |
| 21%～60% | 点滅 (イエロー)   |
| 20%未満   | 点滅 (レッド)    |

# 使用方法

---





## ベースステーション\*

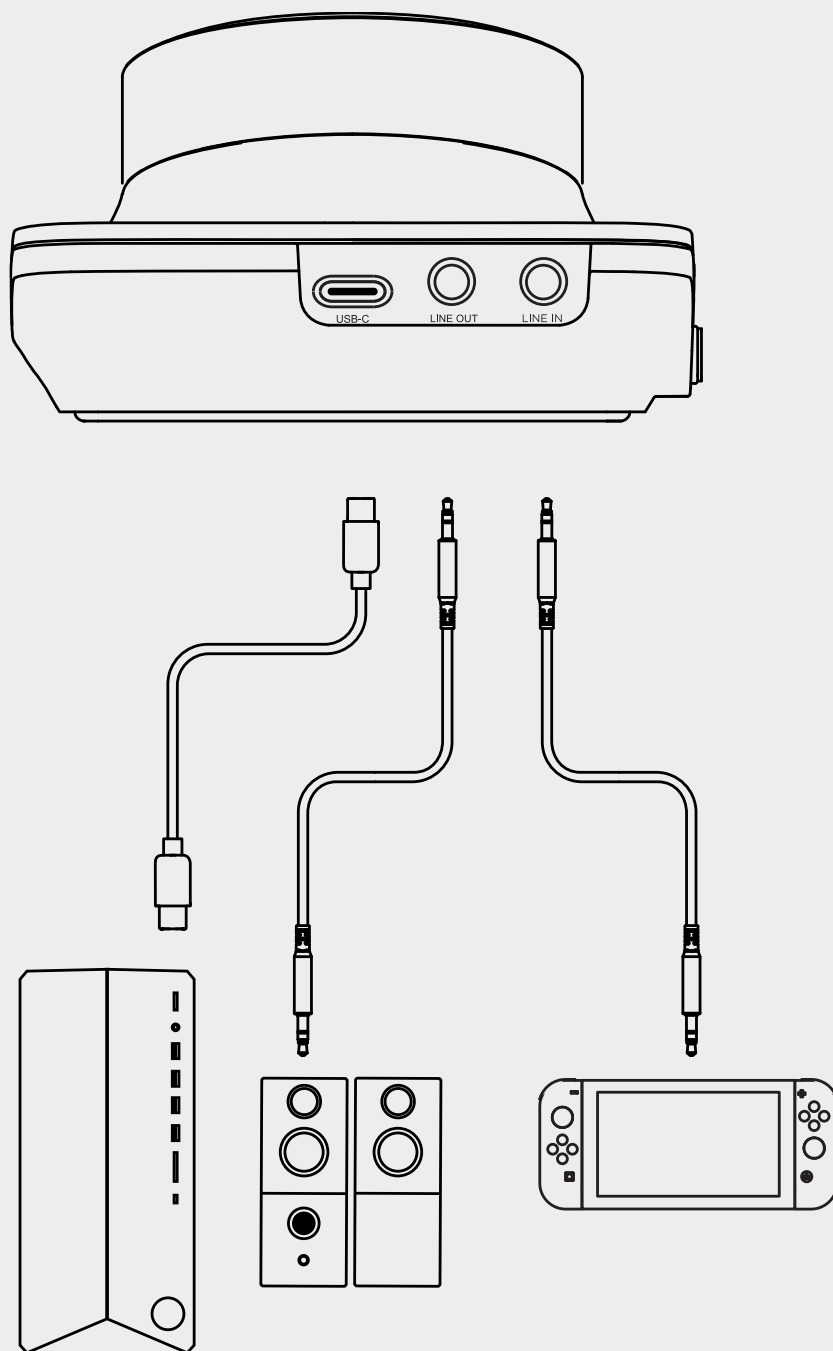



\*3.5mm AUX ケーブルは付属しません。

## アダプターモード (2.4GHz)

1. ヘッドセットのワイヤレスモードスイッチを  にスライドし、ベースステーションのモードスイッチを **[HEADSET]** にスライドします。

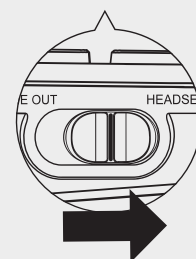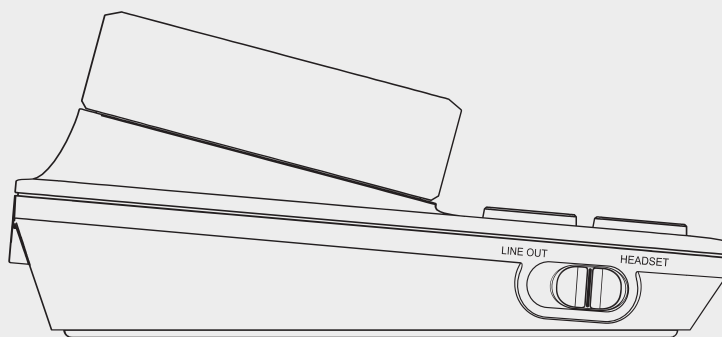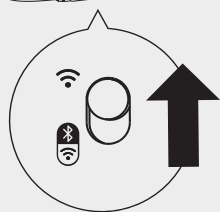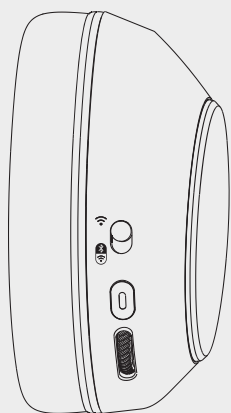


2. ヘッドセットの電源をオンにします。

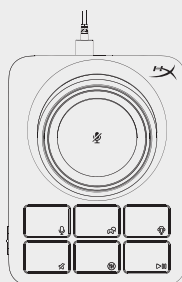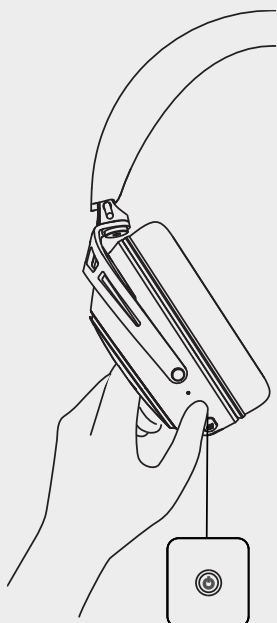


# Windows 11

ヘッドセットが PC 上で正しく設定されていることを確認するには、次の手順に従います。


1. システムトレイで音声アイコンを右クリックし、[サウンドの設定] を選択します。

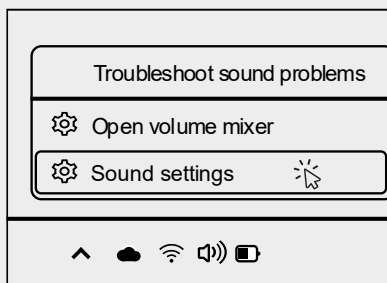

2. 既定の出力デバイスをヘッドホン [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game] に設定します。
3. 既定の通信デバイスをヘッドホン [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] に設定します。

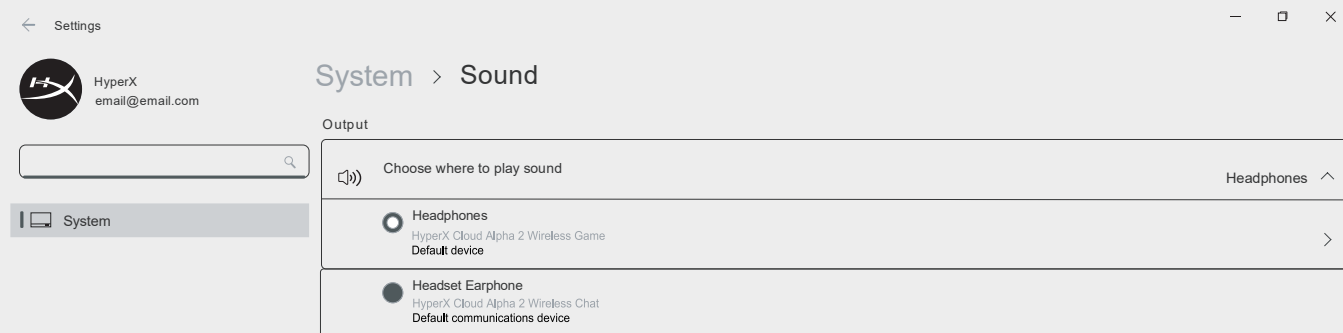

4. 入力デバイスをマイク [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] に設定します。

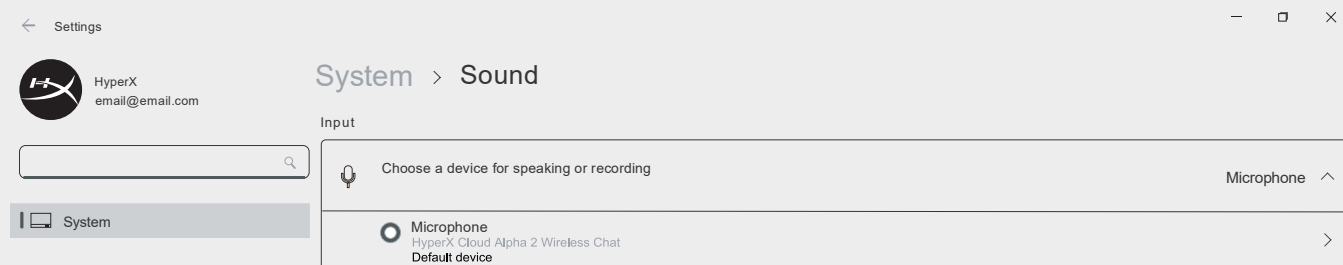




1. USB ワイヤレス Dongle を PlayStation 4 本体に接続します。
2. [入力機器] に [USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)] を設定します。
3. [出力機器] に [USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)] を設定します。
4. [ヘッドホンへの出力] に [すべての音声] を設定します。
5. [音量コントロール (ヘッドホン)] を最大に設定します。



1. **USB ワイヤレス ドングル**を PlayStation 5 本体に接続します。
2. ホームページに移動して、[設定] > [サウンド] を選択します。
3. [マイク] で、以下を設定します。
  - 入力機器：[**USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**]
4. [音声出力] で、以下を設定します。
  - 出力機器： **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - ヘッドホンへの出力：すべての音声

[音量] で、ヘッドホンスライダーを最大レベルに設定します。


Nintendo Switch

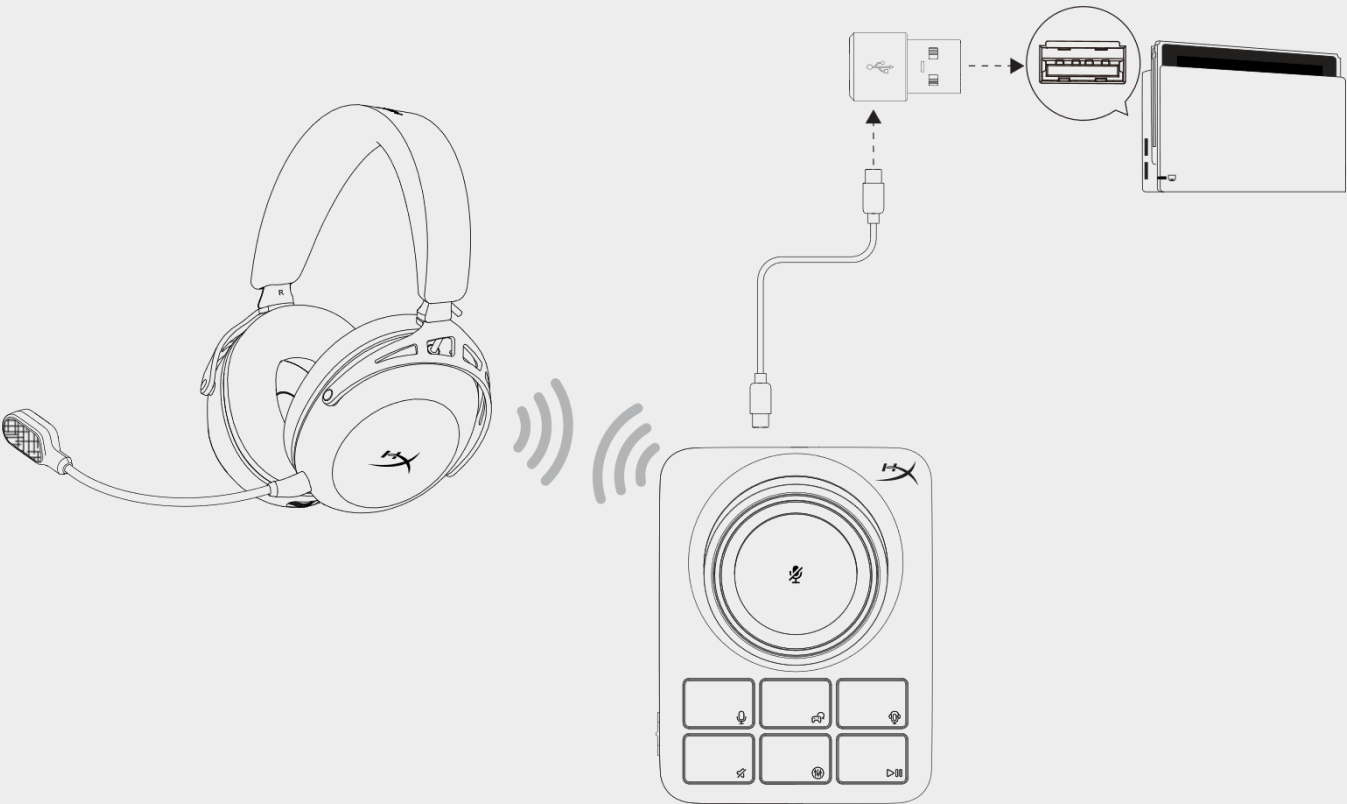





## デュアルモード - Bluetooth およびアダプター (2.4GHz)

1. ワイヤレスモードスイッチをデュアルモードにスライドします。初めてセットアップする際に、ヘッドセットは **Bluetooth** ペアリングモードになります。
2. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**」を検索して接続します。

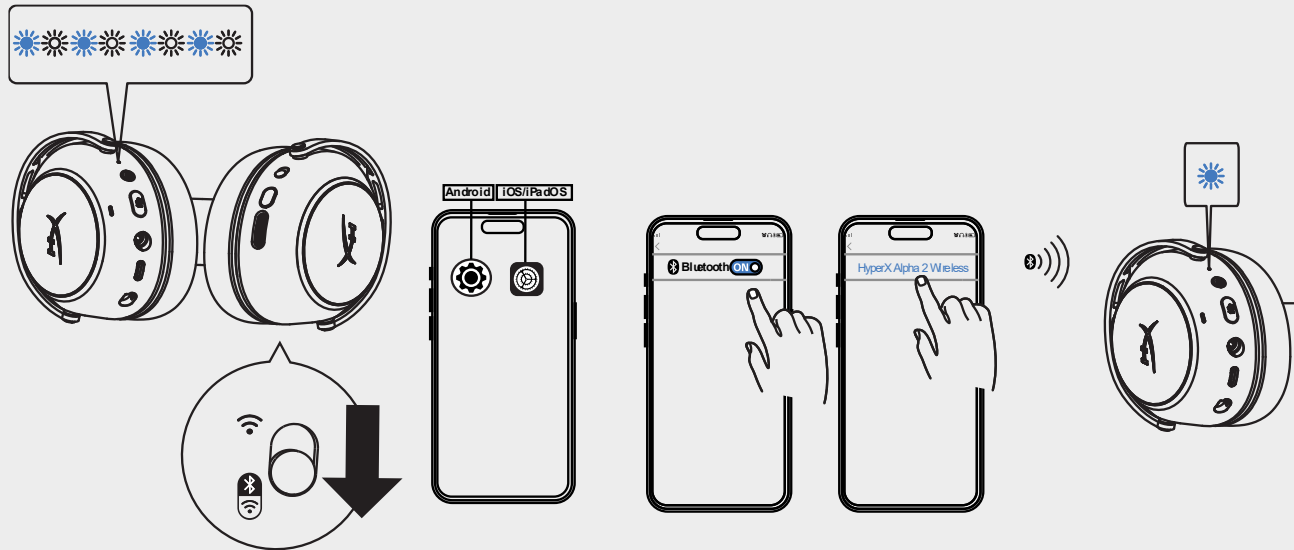


## Bluetooth ペアリング

1. ワイヤレスモードスイッチをデュアルモードにスライドします。
2. 電源ボタンと多機能ボタンを同時に 2 秒間押し続けます。LED が青色に点滅し、「Bluetooth pairing」という音声プロンプトが聞こえると、ペアリングモードが有効になります。
3. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「HyperX Cloud Alpha 2 Wireless」に接続します。

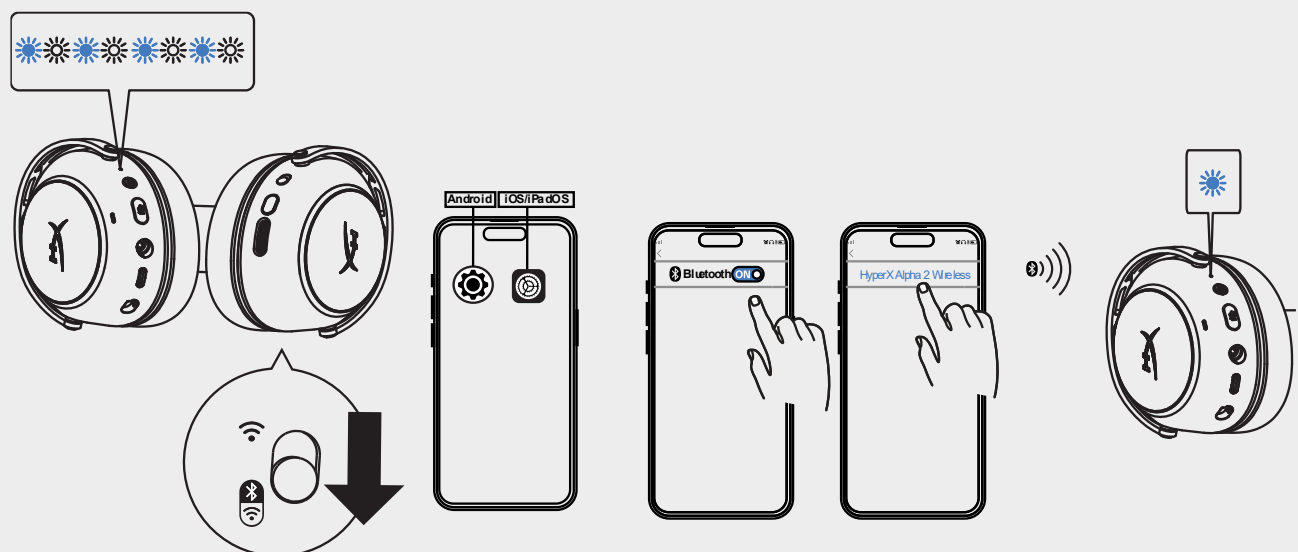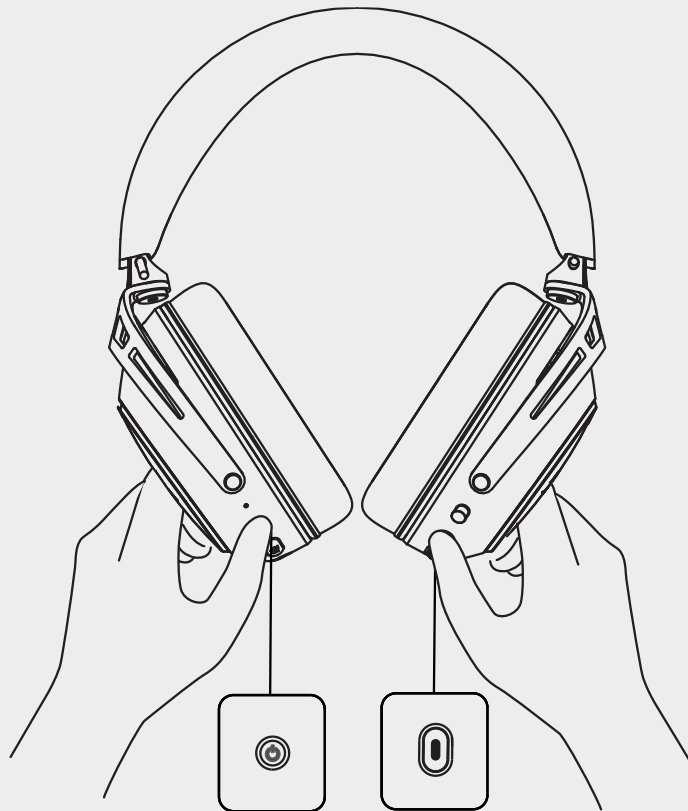


注 : Bluetooth ペアリングは、ヘッドセットが Bluetooth モードの場合にのみ使用できます。

### 3.5mm 有線接続

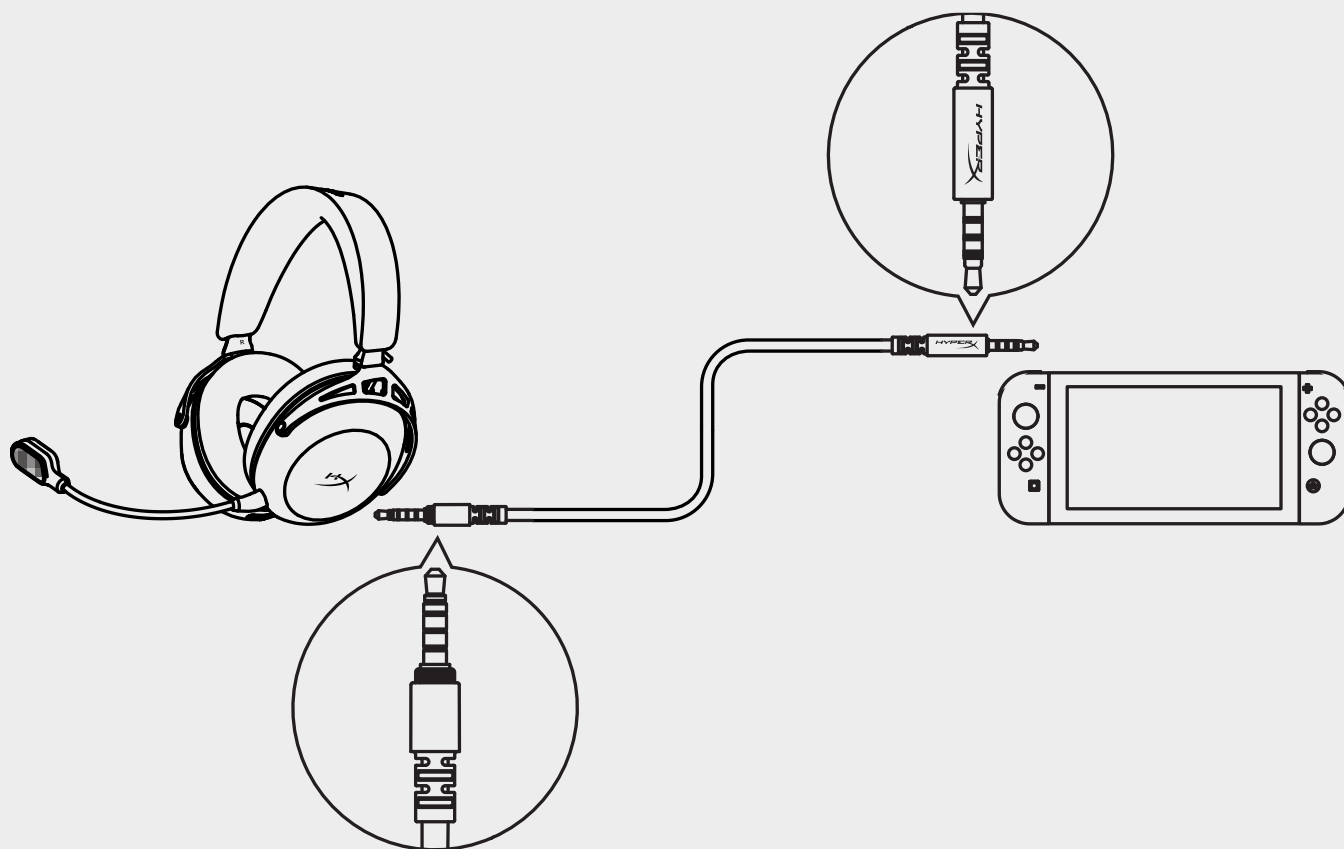

# コントロール

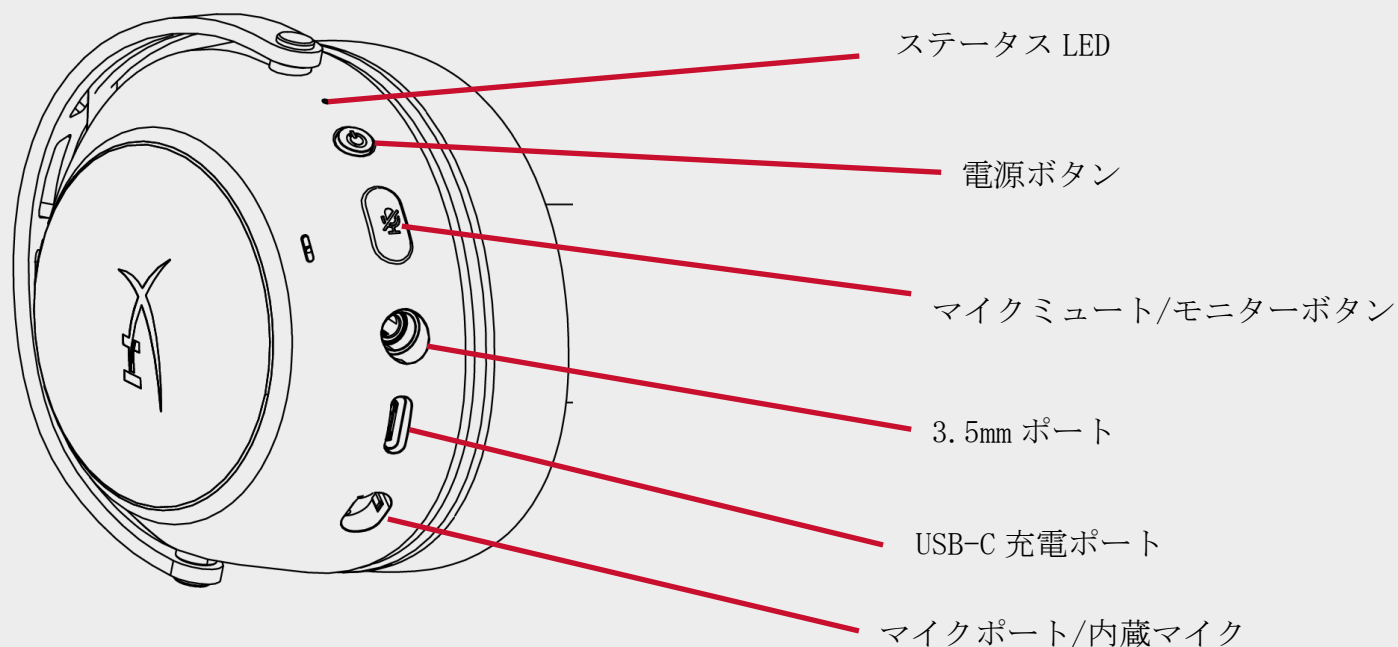

## ステータス LED

| ステータス | アダプターモード         | Bluetooth モード      |
|-------|------------------|--------------------|
| ペアリング | 高速点滅 (白色)        | 高速点滅 (ブルー)         |
| 検索中   | 点滅 (白色)          | 点滅 (パープル)          |
| 接続済み  | 点灯から消灯 (5 秒間、白色) | 点灯から消灯 (5 秒間、パープル) |

## 電源ボタン

- 電源のオン/オフ - ヘッドセットの電源をオン/オフするにはボタンを 2 秒間長押しします。
- バッテリーレベルステータス - ステータス LED\*でバッテリーレベルステータスを確認するにはボタンを押します。

| バッテリーレベル | ヘッドセットのステータス LED |
|----------|------------------|
| 61%～100% | 点灯から消灯 (グリーン)    |
| 21%～60%  | 点灯から消灯 (イエロー)    |
| 7%～20%   | 点灯から消灯 (レッド)     |
| 7%未満     | 短い点滅 (レッド)       |

\*ステータス LED は、バッテリーの稼働時間を節約するために自動的にオフになります。

## マイクミュート/マイクモニターボタン

- マイクミュートの切り替え - マイクミュートをオン/オフするにはボタンを押します。
- マイクモニターの切り替え - マイクモニターのオン/オフを切り替えるには 2 秒間ボタンを長押しします。


## コントロール

---

ワイヤレスモードスイッチ


多機能ボタン

音量調整ホイール

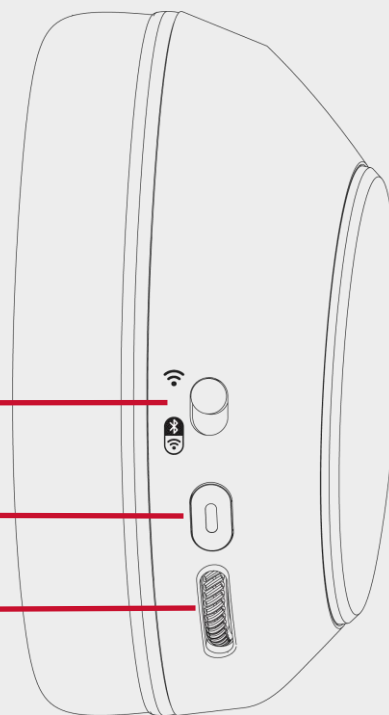



### 多機能ボタン

[MFB] ボタンを使用する場合、Bluetooth®または超低遅延 USB ドングルの使用時に、次のメディアコントロールが利用可能です。

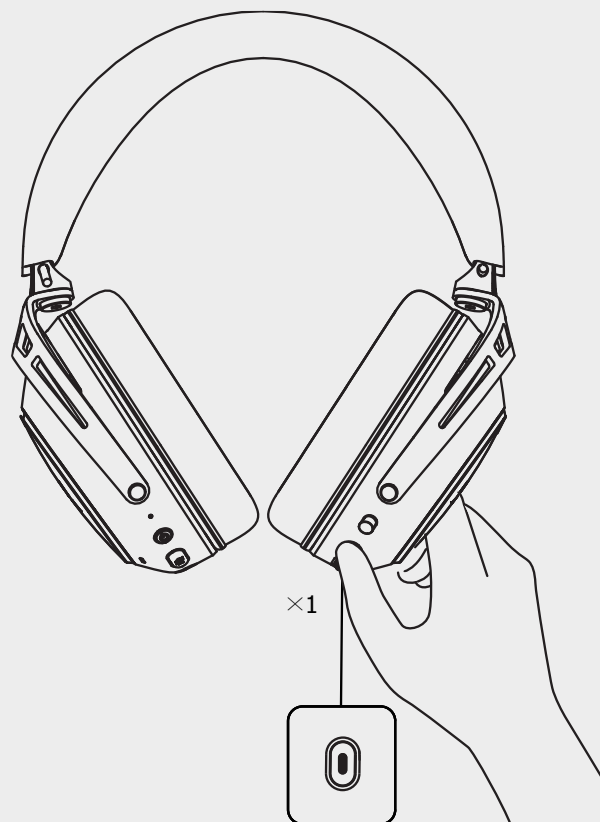

×2

[MFB] ボタンを使用する場合、Bluetooth®の使用時に、次の電話コントロールが利用可能です。

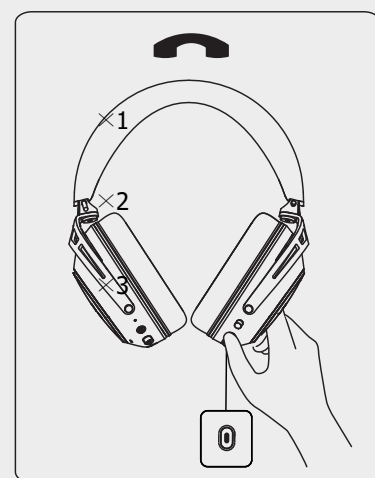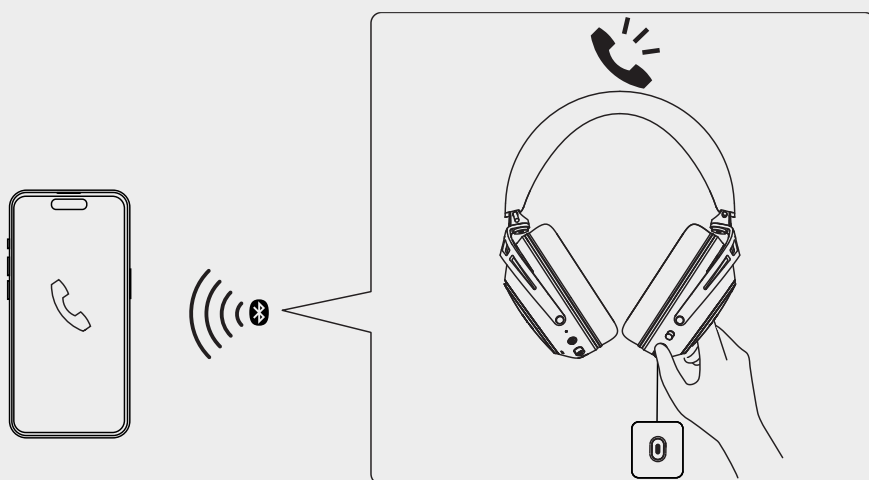


| 1 回押す            | 2 回押す                       | 3 回押す     | 2 秒間長押し<br>[Translate in time] |
|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| 再生/一時停止<br>通話に応答 | トラックをスキップ<br>通話を終了<br>通話を拒否 | 前のトラックに戻る | 音声アシスタント<br>を起動する              |

注：ボタン機能は、デバイスやアプリケーションによって異なる場合があります。

## 音量調整ホイール

- 音量レベルを調節するために、ホイールを上または下に回します。

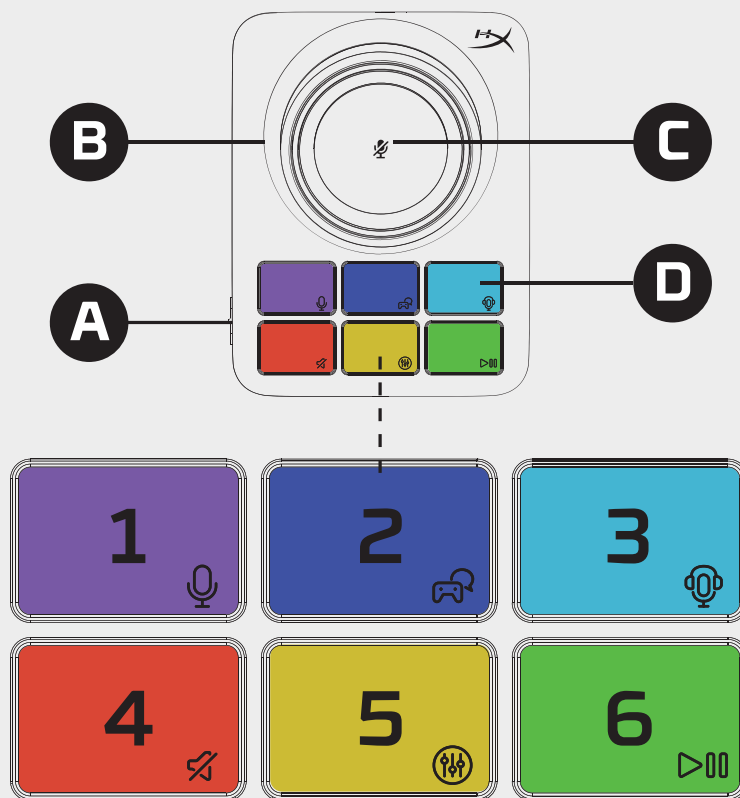

## A ライン出力/ヘッドセットモードスイッチ

- オーディオ出力を3.5mm ライン出力とヘッドセットの間で切り替えます。

## B 音量調整ホイール

- ホイールを回して再生ボリュームを調整します。

### (1) マイクゲイン

- ホイールを回してマイクゲインレベルを調整します。

### (2) ゲームオーディオとチャットのバランス調節

- ホイールを回してゲームオーディオとチャットのバランスを調節します。左側がゲームチャンネル、右側がチャットチャンネルです。
- ボタンを3秒間押し続けると、バランスレベルを50%の割合にリセットします。

### (3) マイクモニター

- ホイールを回してマイクモニターレベルを調整します。
- マイクモニターのオン/オフを切り替えるには、ボタンを3秒間長押しします。

### (4) オーディオミュート

- ボタンを押すと、再生オーディオのミュートのオン/オフを切り替えます。

### (5) EQ プリセット

- ホイールを回してEQプリセットを切り替えます。




## C マイクのミュート (6) メディアコントロール

- 押すと、ヘッドセットマイクのミュートのオン/オフを切り替えます。
- メディアを再生/一時停止するには、ボタンを **1 度** 押します。
- 次のトラックにスキップするには、ボタンを **2 度** 押します。
- 前のトラックに戻るには、ボタンを **3 秒間長押し** します。

## D ボタン

### ゲイン LED インジケータ

- ホイールを左右に回して音量レベルを調節します。

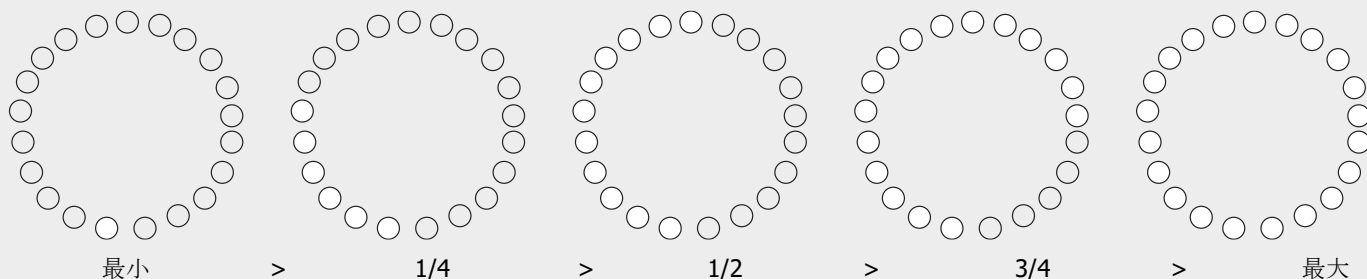


### チャットミックス LED

- ホイールを時計回りに回すと、チャットの音量が大きくなります。反時計回りに回すと、ゲームの音量が大きくなります。



### EQ LED 設定

- ミュージック - デフォルト/ゲーム/ボイス

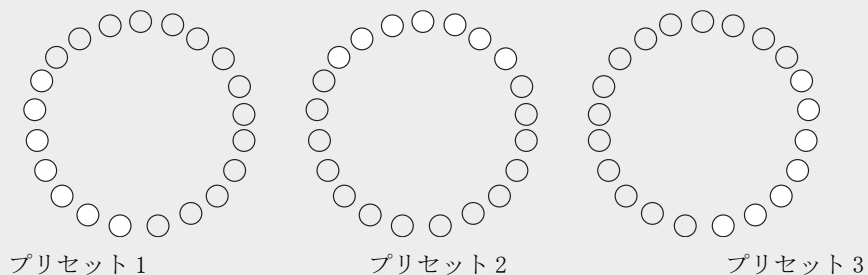


## ベースステーションとのペアリング

1. ヘッドセットの電源がオフの場合は、ヘッドセットのステータス **LED** が白色ですばやく点滅を始めるまで、電源ボタンを約 **10 秒間**押し続けてください。これで、ヘッドセットがペアリングモードになります。



2. ベースステーションが接続され、かつベースステーションの出力モードスイッチがヘッドセットに設定されている状態で、**LED** が白色ですばやく点滅を始めるまで、ベースステーションの音量調節ホイールの下の **3 つ**のボタン（上の列）を **10 秒間**押し続けてください。これで、ベースステーションがペアリングモードになります。

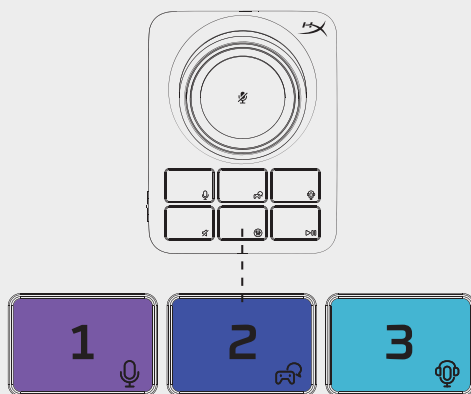

3. ヘッドセットの **LED** とベースステーションの **LED** の両方が点灯するまで待ちます。これで、ヘッドセットとベースステーションがペアリングされます。




## ハードウェアリセット

---

ヘッドセットのハードウェアリセットを実行すると、内部ハードウェア全体のソフトリセットが行われます。ヘッドセットの操作に反応がないなど、異常な動作が発生した場合に有効です。


ハードウェアリセットを実行するには、マイクミュートボタンと **[MFB]** ボタンを **5 秒間**押し続けます。ヘッドセットはハードウェアリセットを実行し、自動的に電源がオフになり、約 **20 秒**後に再び電源がオンになります。

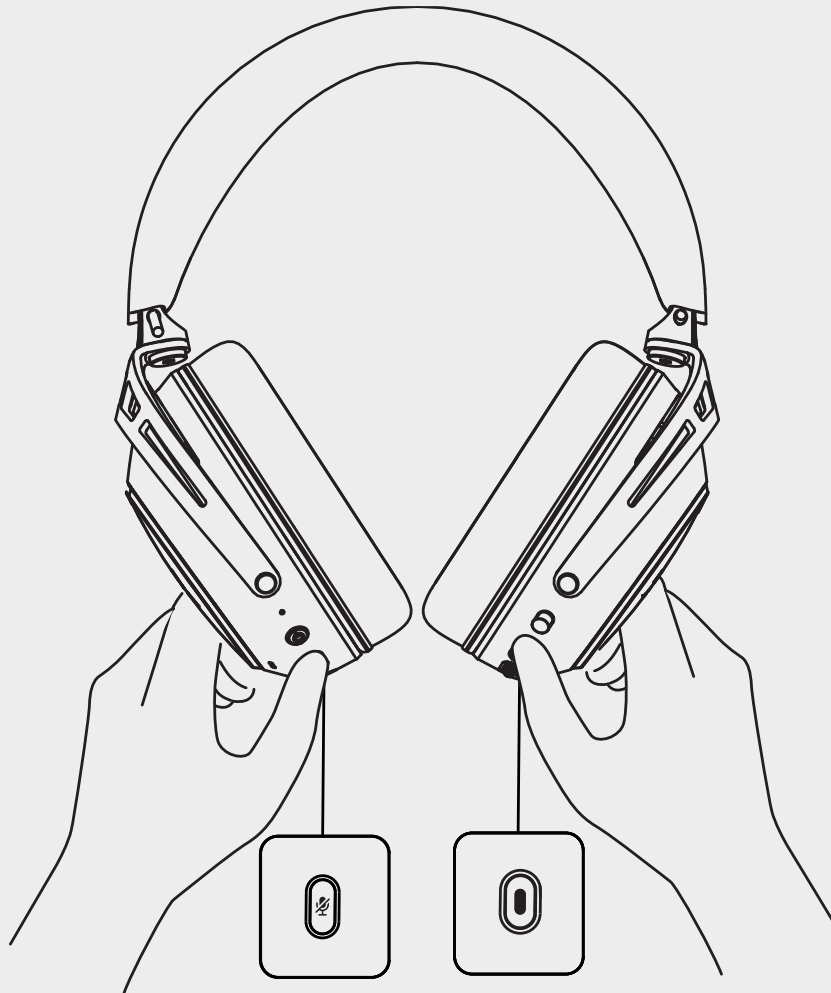


# 工場出荷時の状態にリセット

ヘッドセットを工場出荷時の状態にリセットすると、ヘッドセットとベースステーションがデフォルト設定にリセットされ、ペアリング済みの **Bluetooth** デバイスとのペアリング情報が削除されます。

ヘッドセット側から工場出荷時設定にリセットするには、 ボタンと **[MFB]** ボタンを **10 秒間** 押し続けます。ヘッドセットステータス **LED** が赤/白で点滅し始め、リセットが完了するとヘッドセットの電源が再投入されます。

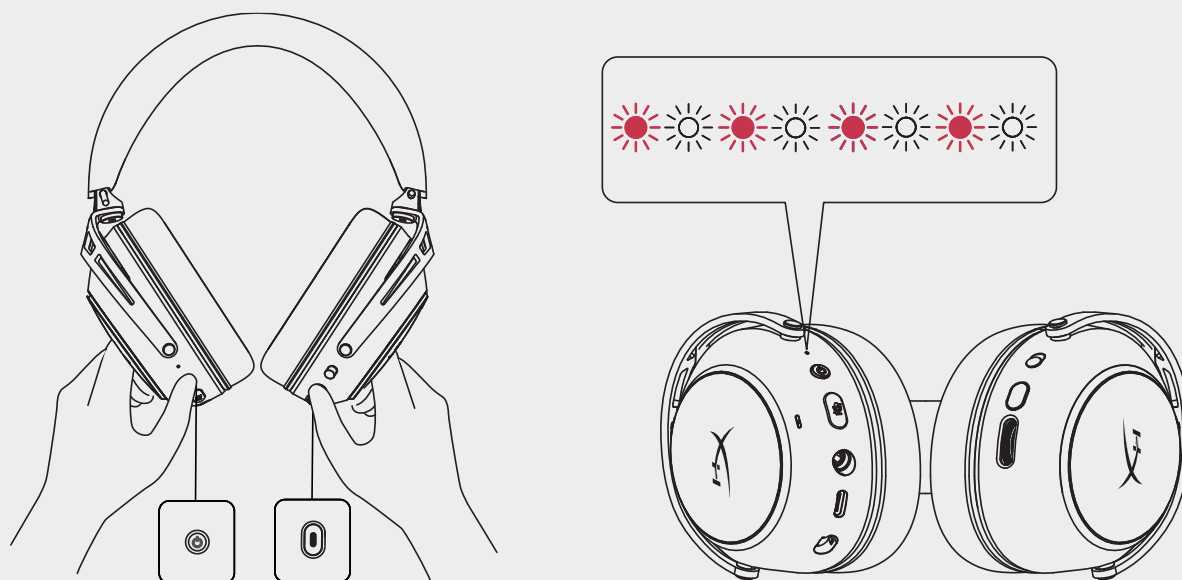

ベースステーション側から工場出荷時の状態にリセットするには、まずヘッドセットとベースステーションの両方の電源がオンになっていて、互いに接続されていることを確認してください。次に、ベースステーションの音量ホイールの下にある **3 つのボタン** を **10 秒間** 押し続けます。ヘッドセットのステータス **LED** とベースステーションの **LED** が赤色/白色で点滅し、リセットが完了すると電源が再投入されます。

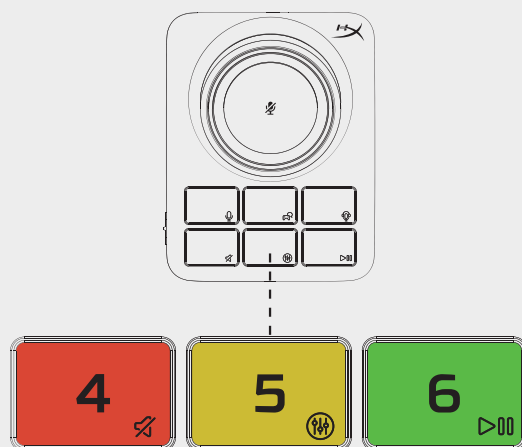

# ソフトウェア

---

[hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) にアクセスして **NGENUITY** ソフトウェアをダウンロードします。搭載されている **NGENUITY** ソフトウェア機能：

- 空間オーディオ
- 調整可能なイコライザー
- マイクエフェクト
- ベースステーション用のカスタマイズ可能な **RGB** とコントロール
- バッテリーレベルの表示

\*PC のみ

## バッテリーの交換

1. ヘッドセットの電源を**オフ**にします。
2. ヘッドセットから右のイヤークッションを慎重に引き抜きます。
3. 4本のプラスねじを外して、ドライバーカバーを右のイヤークップから取り外します。
4. 損傷を防ぐために、カバーをイヤークップから慎重に取り外します。
5. コネクターで固定されているバッテリーを見つけて取り外します。
6. 新しいバッテリーを正しいピンの向きに合わせて取り付けます。
7. ドライバーカバーとイヤークップを閉じます。手順 **3** と **2** を逆に実行します。イヤークップの周囲のスロット全体にクッションを押し込んでください。
8. ヘッドセットの電源を**オン**にして機能をテストします。

## ご質問、またはセットアップの問題がある場合

---

HyperX サポートチーム ([hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)) までお問い合わせください。  
また、サポートページにある、ユーザーガイドやクイックスタートガイドもご覧ください。

## ヘッドホンの仕様

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| ドライバー        | ダイナミック、53mm           |
| フォームファクタ     | オーバーイヤー（サーカムオーラル）、密閉型 |
| 周波数応答        | 20Hz～20kHz            |
| インピーダンス      | 64 $\Omega$           |
| 感度           | 1kHz で 96dB SPL (1mW) |
| T.H.D（全高調波歪） | <2%                   |
| フレームタイプ      | ステンレススチール、アルミニウム製フォーク |
| イヤークッション     | マイクロファイバー製イヤークッション    |

## ブームマイクの仕様

|        |                  |
|--------|------------------|
| タイプ    | ブームマイク           |
| 方式     | エレクトレットコンデンサーマイク |
| 極性パターン | 単一指向性            |
| 周波数応答  | 100 Hz～10 kHz    |
| 感度     | -42dB (1kHz 時)   |

## 内蔵マイクの仕様

|        |                |
|--------|----------------|
| タイプ    | 内蔵（オンイヤー）      |
| 方式     | MEMS           |
| 極性パターン | 無指向性           |
| 周波数応答  | 100 Hz～10 kHz  |
| 感度     | -40dB (1kHz 時) |

## 接続と機能

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| オーディオ接続     | 2.4GHz ワイヤレス USB、Bluetooth、有線 4 極 3.5mm  |
| USB オーディオ形式 | ステレオ再生、モノラルマイク                           |
| USB の仕様     | USB 2.0                                  |
| サンプリングレート   | 96/48kHz（再生）、48kHz（マイク）                  |
| ビット深度       | 24/16 ビット（再生）、16 ビット（マイク）                |
| オーディオコントロール | 音量、多機能ボタン、マイクミュート/マイクモニタリング、ワイヤレスモードスイッチ |

## バッテリーの仕様

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| タイプ <sup>1</sup>        | 充電可能なリチウムイオン                     |
| バッテリーの駆動時間 <sup>2</sup> | アダプターモード（2.4GHz ワイヤレス）：最大 250 時間 |

デュアルモード (2.4GHz ワイヤレスおよび Bluetooth) : 最大  
125 時間

充電時間 6 時間未満

## ワイヤレスの仕様

タイプ 2.4GHz、Bluetooth

Bluetooth バージョン 5.2

ワイヤレス接続距離<sup>3</sup> 最大 20 メートル

サポートする Bluetooth コーデッ  
ク SBC、MPEG-2 AAC-LC

サポートする Bluetooth プロファ  
イル A2DP、AVCTP、AVRCP、RFCOMM、GAVDP、HFP、SPP、  
IOPT、DID、HSP

## 物理仕様

重量  
ヘッドセット : 345g  
ベースステーション : 178g

ブームマイク : 12g

ケーブルの長さタイプ USB-C - USB-C ケーブル (1.5m) 、USB-C - USB-C ケーブル  
(0.5m) 、3.5mm ヘッドセット用オーディオケーブル  
(1.5m)

<sup>1</sup> ユーザーによる交換が可能です。

<sup>2</sup> テストはヘッドホンの音量が **50%**の状態に行われました。バッテリー駆動時間は、使用状況によって変わります。

<sup>3</sup> ワイヤレスの接続距離は周辺環境に応じて異なります。

## SKU 番号

AJ5C7AA ブラック

### バッテリー/送信電力の情報

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| バッテリー情報 | バッテリータイプ : 3.8V、1800mAh リチウムポリマ<br>ーバッテリー、6.84Wh<br><br>充電式バッテリーはユーザーによる交換が可能 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 無線技術        | 周波数帯 : 2.4GHz、Bluetooth                                         |
| 周波数と送信電力の情報 | 最大送信電力の EIRP (dBm) :<br>ヘッドセット : ≤ 10dBm<br>ベースステーション : ≤ 10dBm |

# HyperX Alpha 2 Wireless

사용 설명서



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.




# 목차

---

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 개요 .....                              | 255 |
| 충전 .....                              | 257 |
| 사용법 .....                             | 258 |
| 베이스 스테이션* .....                       | 258 |
| 어댑터 모드(2.4GHz).....                   | 259 |
| <b>Windows 11</b> .....               | 260 |
| <b>PlayStation 5</b> .....            | 262 |
| <b>Nintendo Switch</b> .....          | 263 |
| 듀얼 모드 - Bluetooth 및 어댑터(2.4GHz) ..... | 264 |
| <b>Bluetooth 페어링</b> .....            | 265 |
| <b>3.5mm 유선</b> .....                 | 266 |
| 컨트롤 .....                             | 267 |
| 상태 표시 <b>LED</b> .....                | 267 |
| 전원 버튼 .....                           | 267 |
| 마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼 .....             | 267 |
| 컨트롤 .....                             | 268 |
| 다기능 버튼 .....                          | 268 |
| 볼륨 휠 .....                            | 269 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 베이스 스테이션 컨트롤 .....         | 270 |
| 게인 <b>LED</b> 표시기 .....    | 271 |
| 채팅 믹스 <b>LED</b> .....     | 271 |
| <b>EQ LED</b> 설정.....      | 271 |
| 베이스 스테이션 페어링 .....         | 272 |
| 하드웨어 재설정 .....             | 273 |
| 공장 초기화.....                | 274 |
| 소프트웨어.....                 | 275 |
| 질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?..... | 275 |
| 사양 .....                   | 276 |

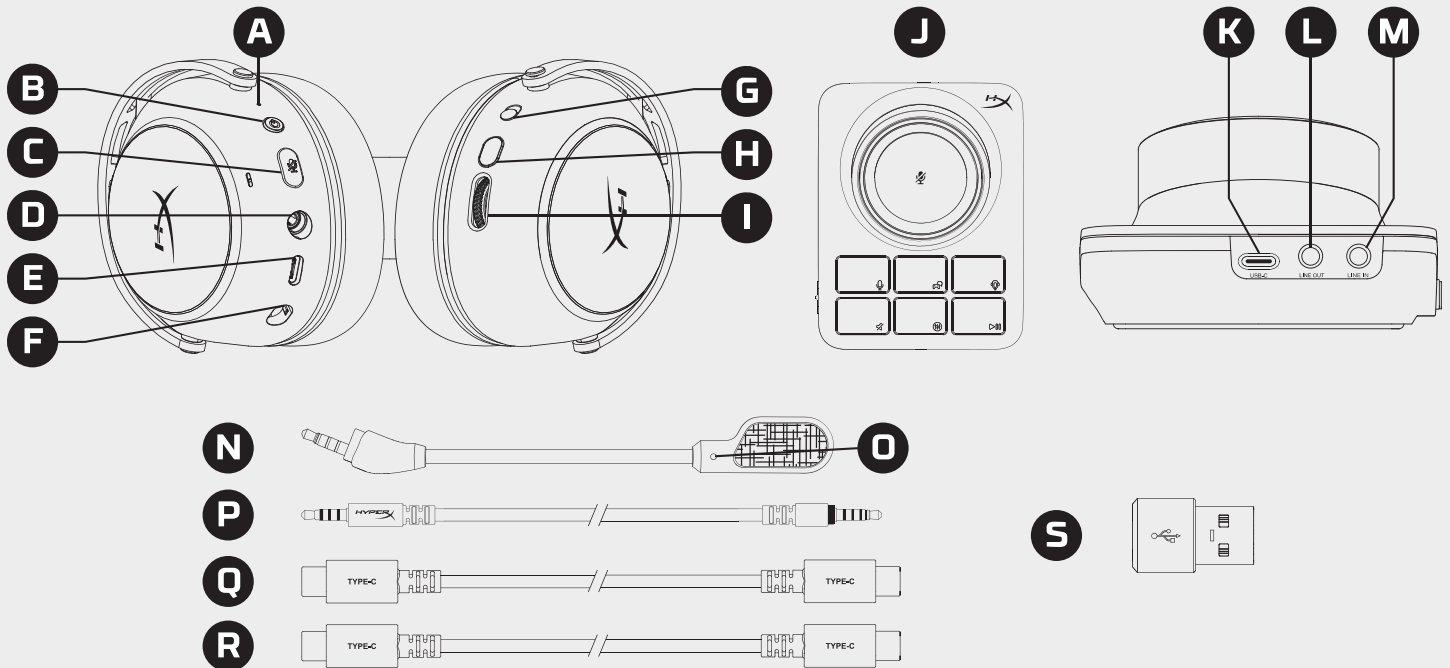

**A** 상태 표시 LED

**E** USB-C  
충전 포트

**I** 볼륨 휠

**M** 3.5mm  
라인 인  
포트

**Q** 1.5m  
USB-C to  
USB-C  
케이블

**B** 전원 버튼

**F** 마이크  
포트 /  
내장  
마이크

**J** 베이스  
스테이션

**N** 분리형  
마이크

**R** USB-C to  
USB-C  
케이블

**C** 마이크  
음소거/모니터링  
버튼

**G** 무선 모드  
스위치

**K** 베이스  
스테이션  
USB-C  
포트

**O** 마이크  
음소거  
LED

**S** USB-C to  
USB-A  
연결  
어댑터

**D** 3.5mm 헤드셋  
잭

**H** 다기능  
버튼


**L** 3.5mm  
라인 아웃  
포트

**P** 3.5mm  
헤드셋  
오디오  
케이블



# 충전



첫 사용 전 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

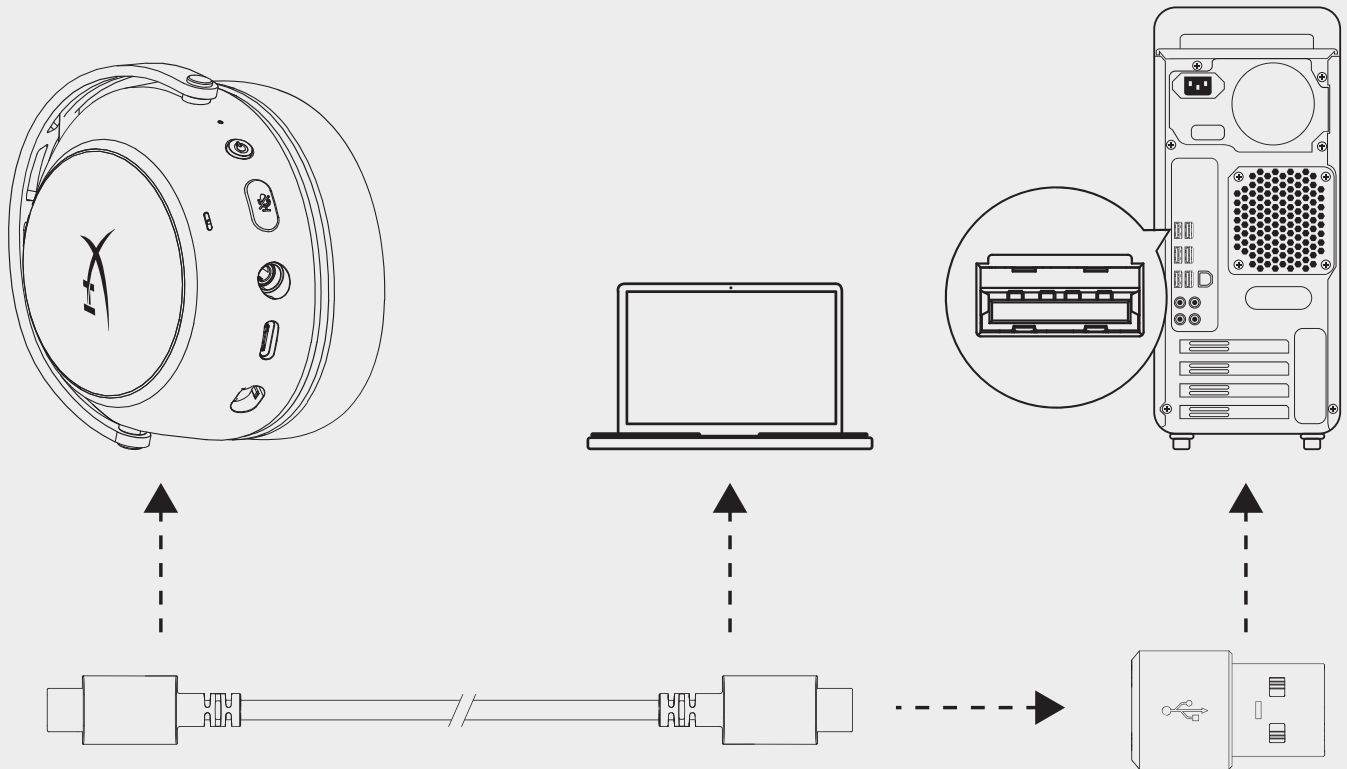

포함된 USB-C 충전 케이블로 헤드셋을 USB 포트에 연결하여 헤드셋을 충전합니다.  
헤드셋 충전 시 헤드셋 상태 LED 를 통해 현재 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

| 충전 상태  | 상태 표시 [LED] |
|--------|-------------|
| 완전 충전됨 | 깜박임 없는 초록색  |
| 61~99% | 초록색으로 깜박임   |
| 21~60% | 노란색으로 깜박임   |
| 20% 미만 | 빨간색으로 깜박임   |





## 베이스 스테이션\*

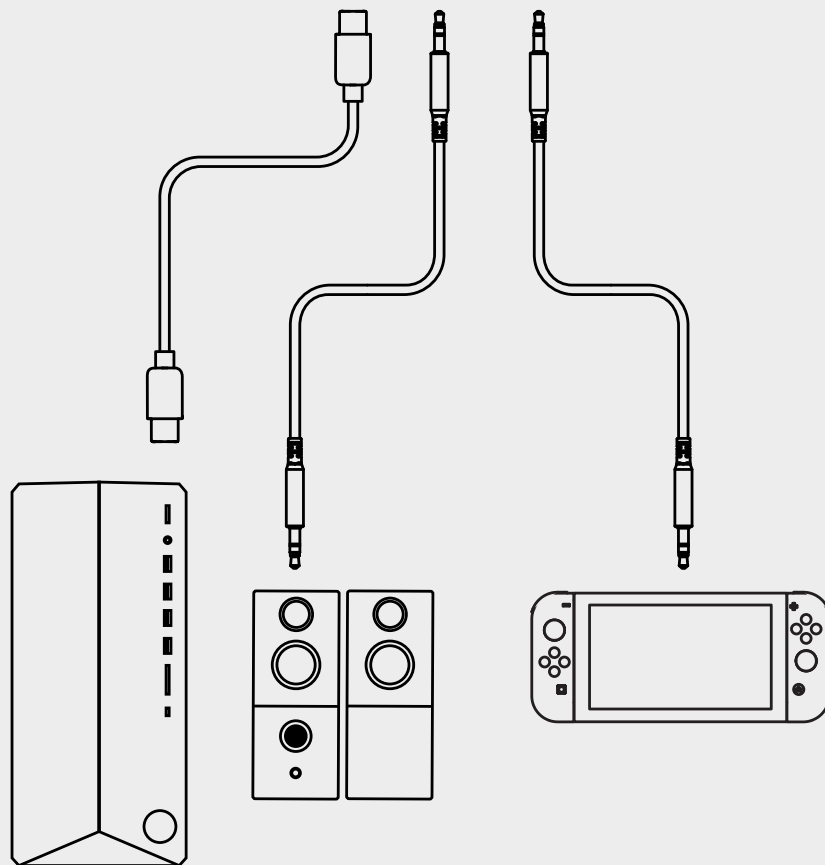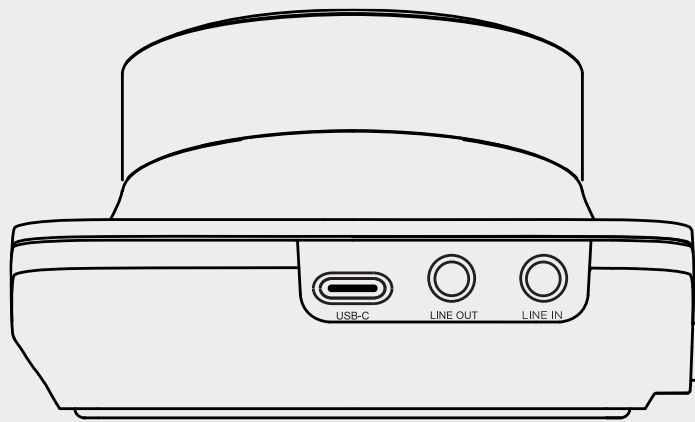



\*3.5Mm AUX 케이블 미포함.

## 어댑터 모드(2.4GHz)

1. 헤드셋 무선 모드 스위치를  모드로 밀고 베이스 스테이션 모드 스위치를 ‘헤드셋’ 모드로 밀니다.

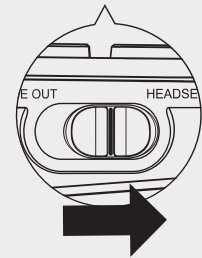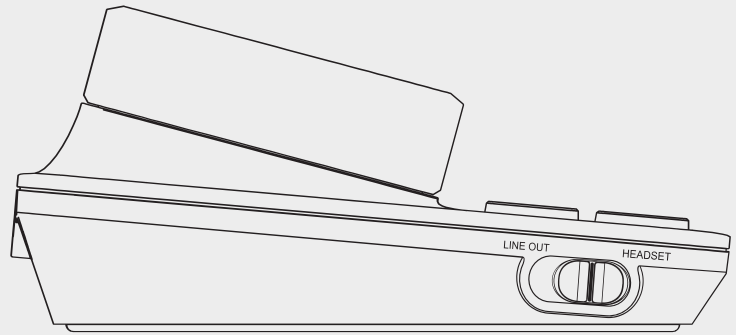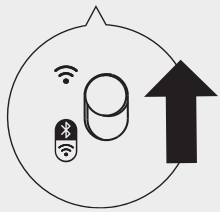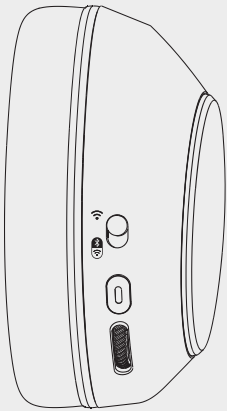


2. 헤드셋 전원을 켭니다.

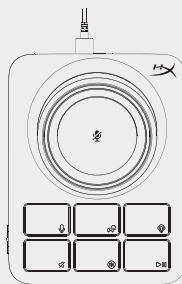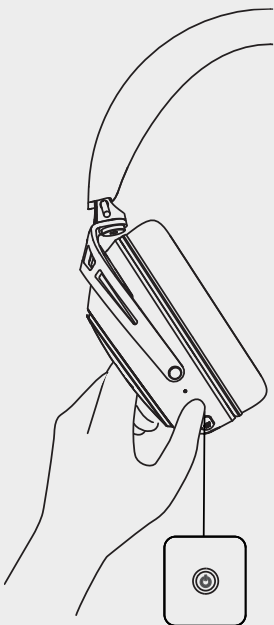


# Windows 11

아래 단계에 따라 PC에서 헤드셋을 올바르게 구성합니다.


1. 시스템 트레이의 사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사운드 설정을 선택합니다.

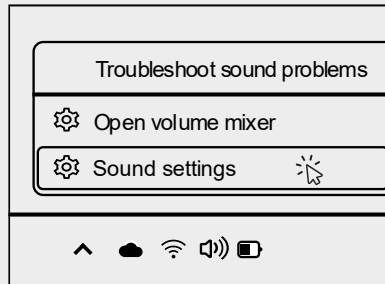

2. 출력 기본 장치를 헤드폰 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game]으로 설정합니다.
3. 출력 기본 커뮤니케이션 장치를 헤드폰 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]으로 설정합니다.

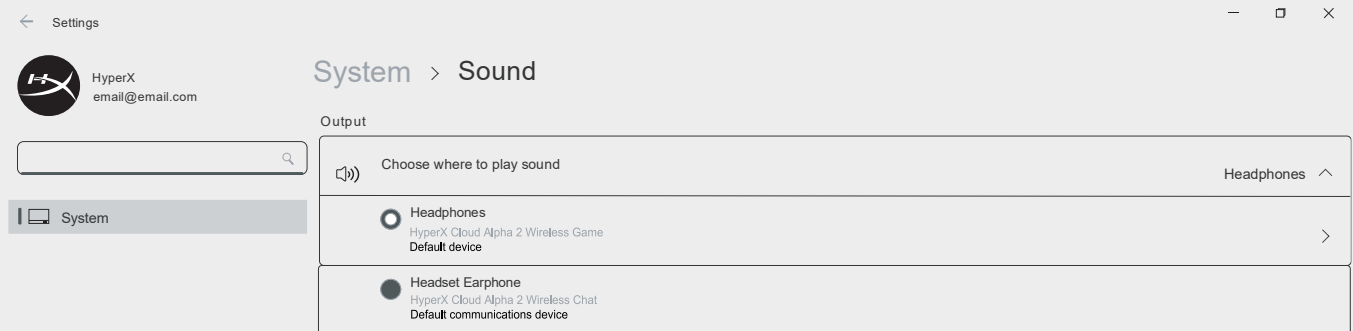

4. 입력 장치를 마이크 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]으로 설정합니다.

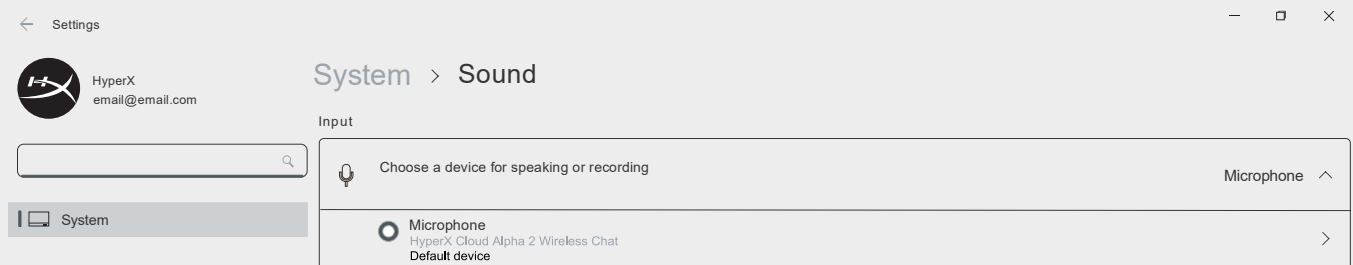






1. USB 무선 동글을 PlayStation 4 콘솔에 연결합니다.
2. 입력 장치를 **USB 헤드셋(HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**으로 설정합니다.
3. 출력 장치를 **USB 헤드셋(HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**으로 설정합니다.
4. 출력을 헤드폰에서 모든 오디오로 설정합니다.
5. 음량 컨트롤(헤드폰)을 최대 레벨로 설정합니다.



1. **USB 무선 동글**을 PlayStation 5 콘솔에 연결합니다.
2. 홈페이지에서 설정 > 사운드를 선택합니다.
3. **마이크**에서 다음을 설정합니다.
  - 입력 장치를 **USB 헤드셋(HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**으로 설정
4. **오디오 출력**에서 다음을 설정합니다.
  - 출력 장치: **USB 헤드셋(HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - 헤드폰으로 출력: 모든 오디오


음량에서 헤드폰 슬라이더를 최대 레벨로 설정합니다.

# Nintendo Switch

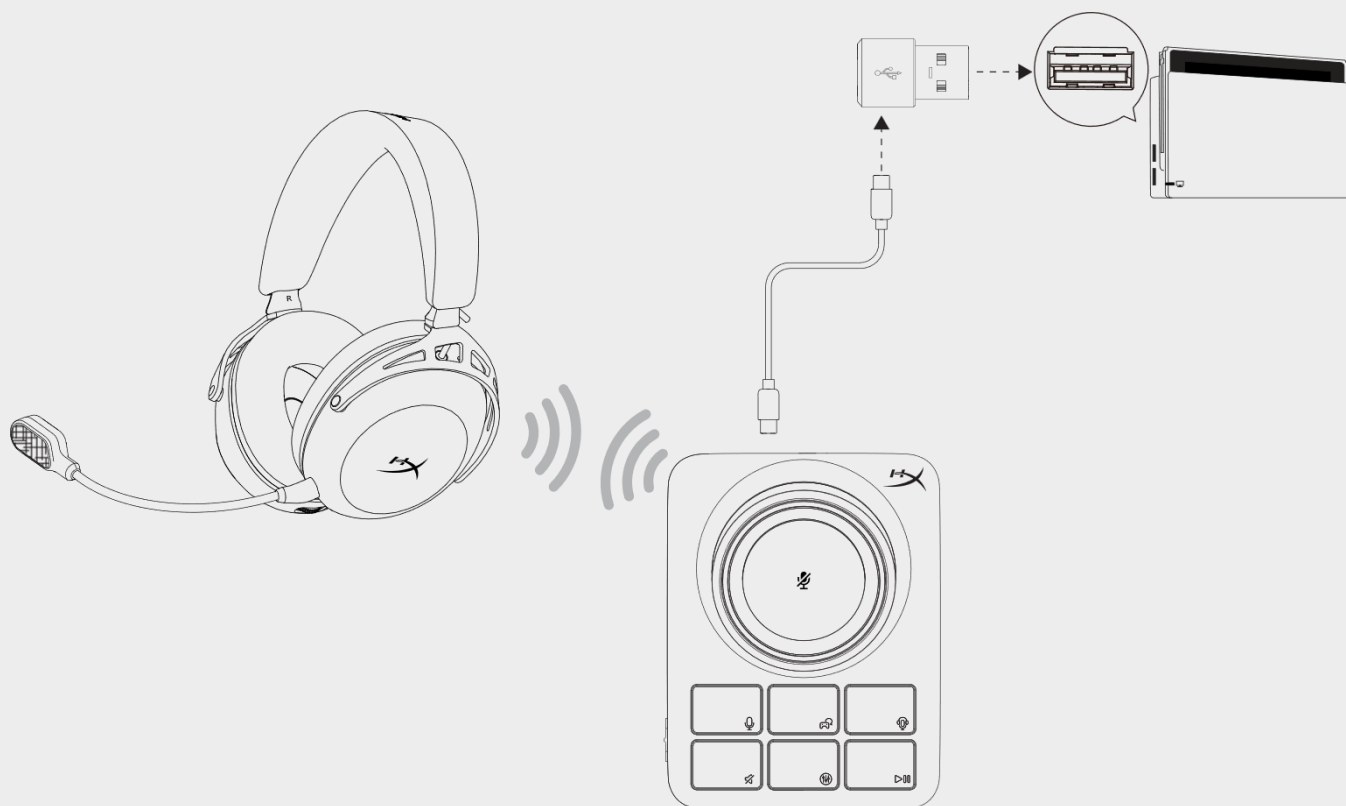



## 듀얼 모드 - Bluetooth 및 어댑터(2.4GHz)

1. 무선 모드 스위치를 듀얼 모드로 맞춥니다. 처음 설정할 때 헤드셋이 Bluetooth 페어링을 시작합니다.
2. 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 '**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**'를 검색하고 연결합니다.

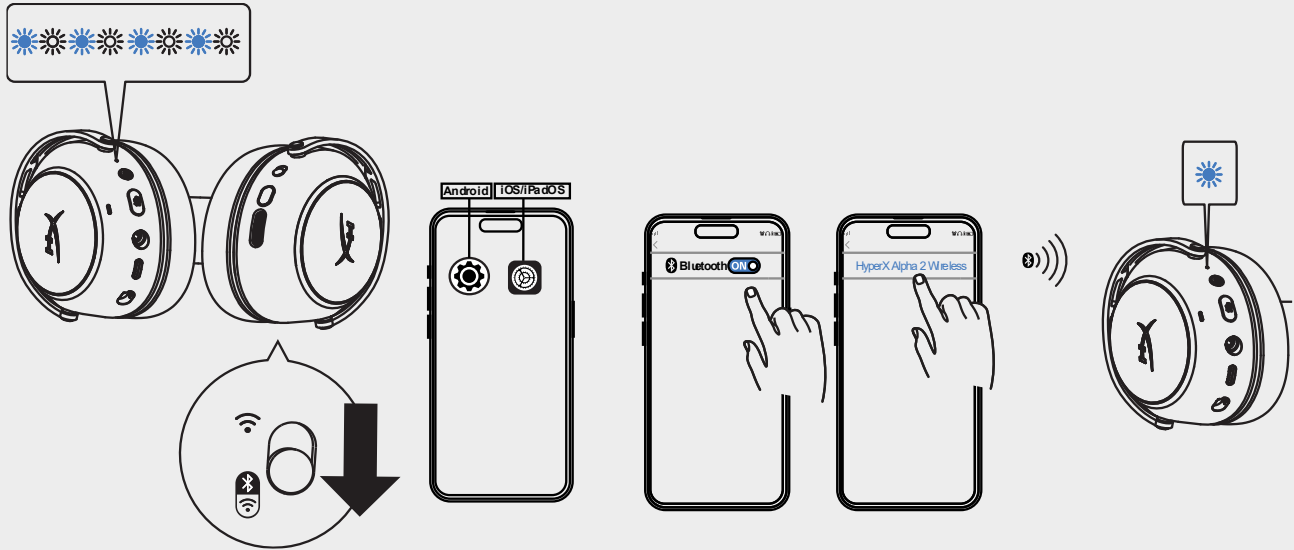


## Bluetooth 페어링


1. 무선 모드 스위치를 듀얼 모드로 맞춥니다.
2. 전원 버튼과 다기능 버튼을 2 초 동안 길게 누릅니다. 페어링 모드가 활성화되면 LED가 파란색으로 깜박이고 'Bluetooth 페어링' 음성 프롬프트가 재생됩니다.
3. 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 '**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**'에 연결합니다.

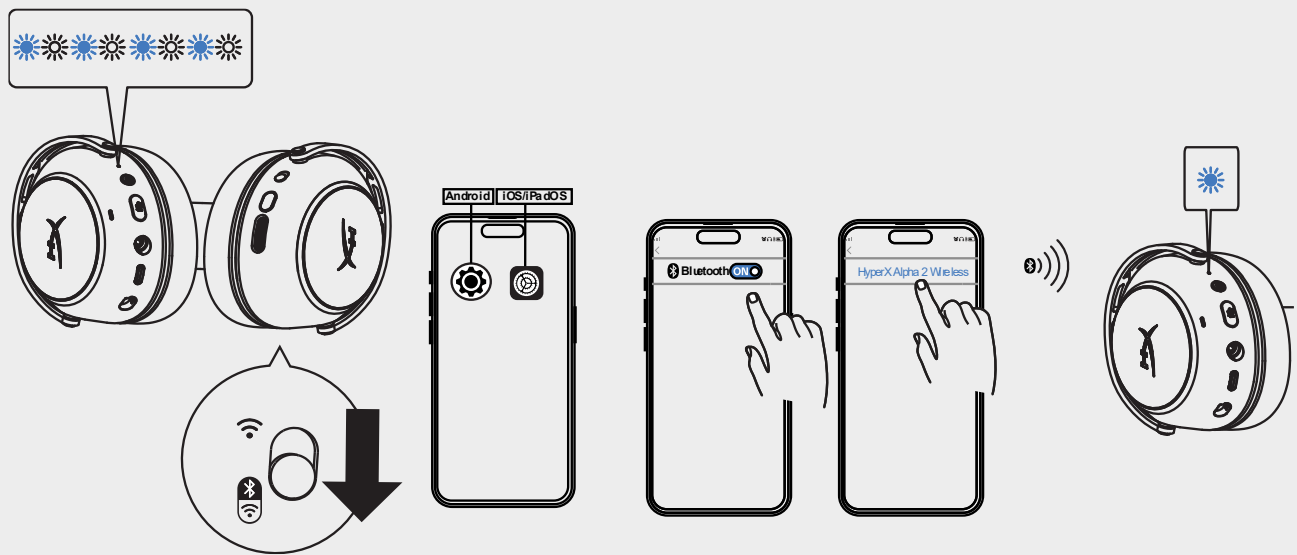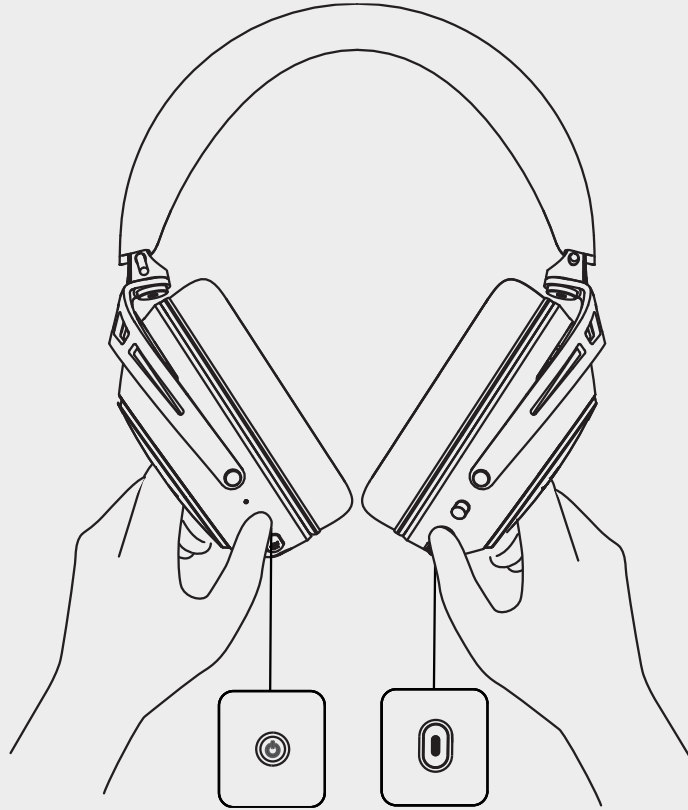

참고: Bluetooth 페어링은 헤드셋이 Bluetooth 모드일 때만 사용할 수 있습니다.

### 3.5mm 유선

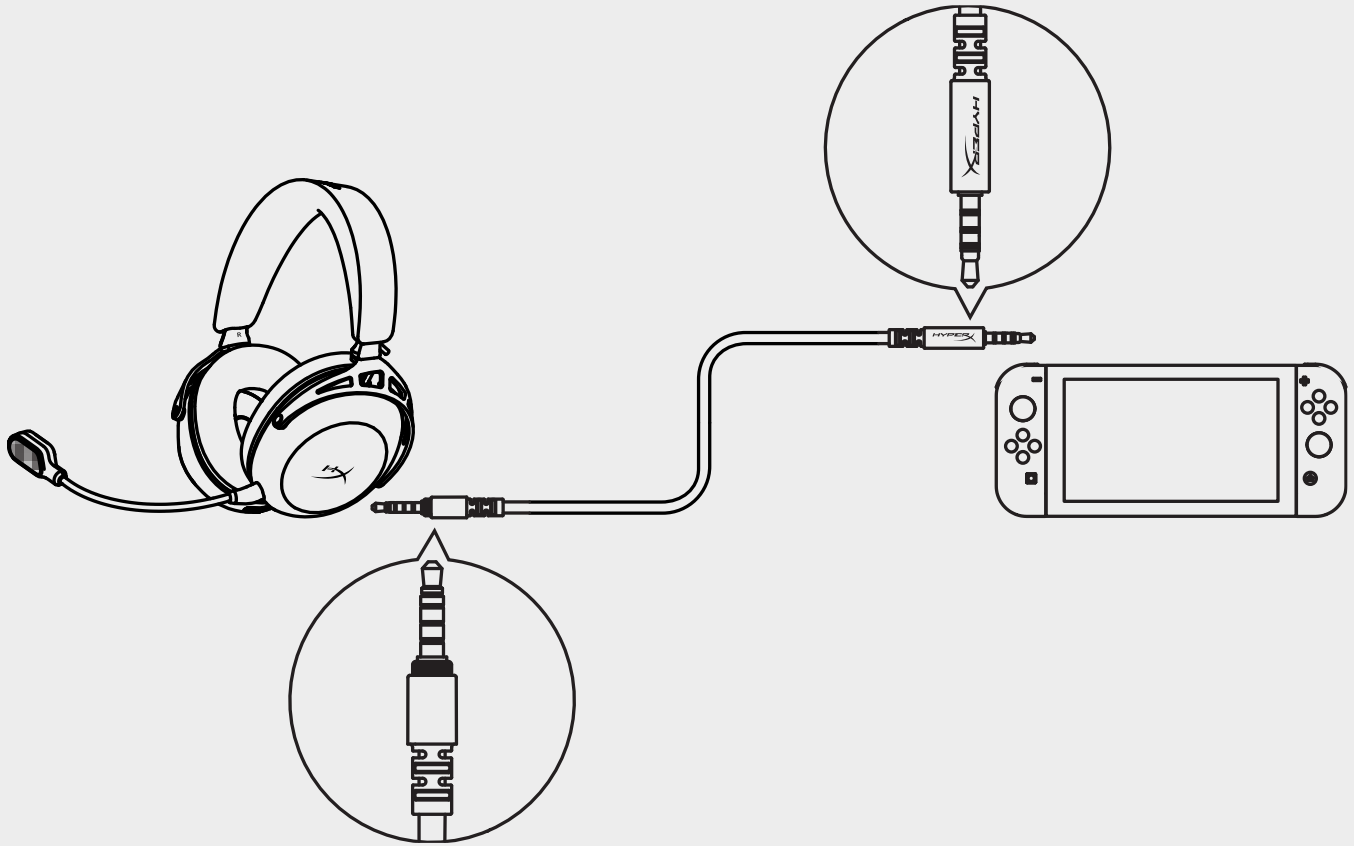

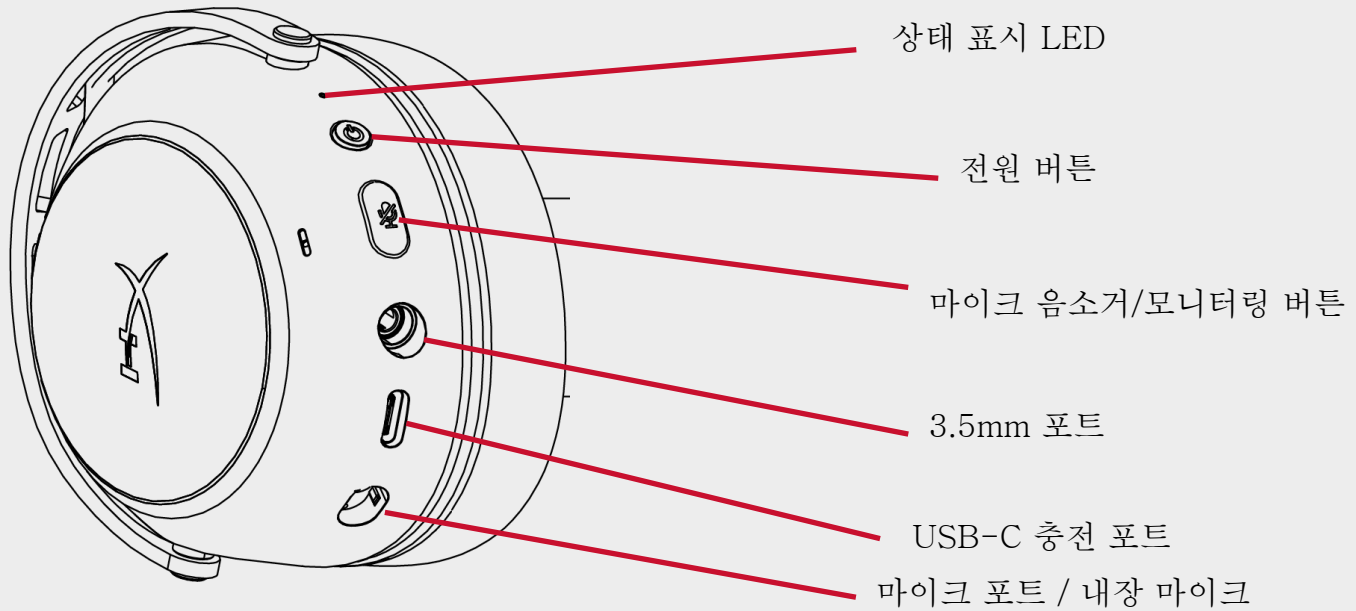

## 상태 표시 LED

| 상태   | 어댑터 모드                   | Bluetooth 모드              |
|------|--------------------------|---------------------------|
| 페어링  | 흰색으로 빠르게 깜박임             | 파란색으로 빠르게 깜박임             |
| 검색 중 | 흰색으로 깜박임                 | 보라색으로 깜박임                 |
| 연결됨  | 5 초 동안 흰색으로 켜진 후<br>희미해짐 | 5 초 동안 보라색으로 켜진 후<br>희미해짐 |

## 전원 버튼

- 전원 켜기/끄기 - 버튼을 2 초 동안 길게 눌러 헤드셋 전원을 켜거나 끕니다.
- 배터리 레벨 상태 - 버튼을 눌러 상태 표시 LED\*에서 배터리 레벨 상태를 확인합니다.

| 배터리 레벨  | 헤드셋 상태 LED      |
|---------|-----------------|
| 61~100% | 녹색으로 켜진 후 희미해짐  |
| 21~60%  | 노란색으로 켜진 후 희미해짐 |
| 7%~20%  | 빨간색으로 켜진 후 희미해짐 |
| 7% 미만   | 빨간색으로 빠르게 깜박임   |

\*상태 표시 LED 는 배터리 수명을 보존하기 위해 자동으로 꺼집니다.


## 마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼

- 마이크 음소거 토글 - 버튼을 눌러 마이크 음소거를 켜거나 끕니다.
- 마이크 모니터링 토글 - 2 초 동안 버튼을 눌러 마이크 모니터링을 켜거나 끕니다.

무선 모드 스위치


다기능 버튼

볼륨 휠

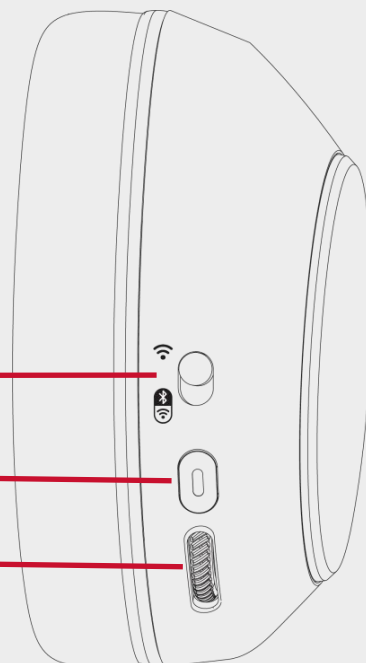

## 다기능 버튼

Bluetooth® 또는 초저지연 USB Dongle를 사용할 때 [MFB] 버튼을 사용하여 다음과 같은 미디어 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

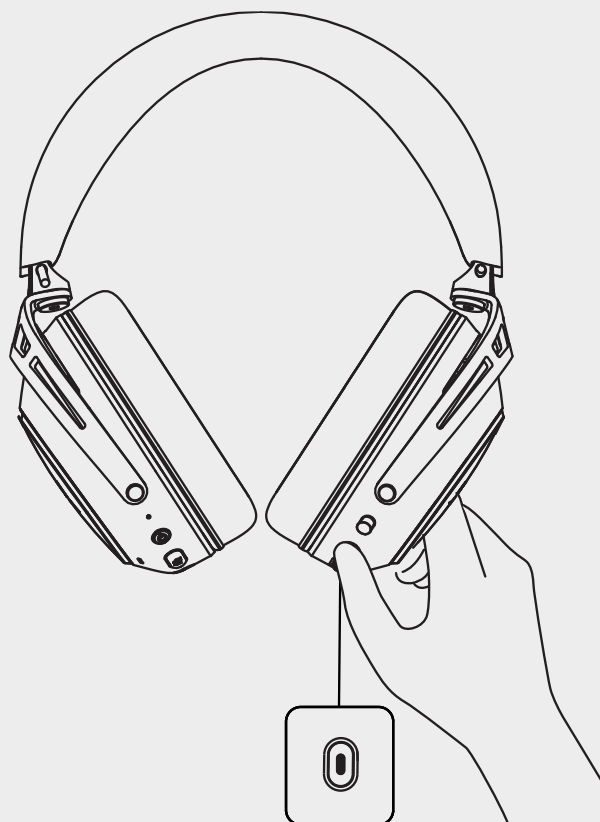

X 1




X 2




X 3

Bluetooth®를 사용할 때 [MFB] 버튼을 사용하여 다음과 같은 수화기 컨트롤을 사용할 수 있습니다.



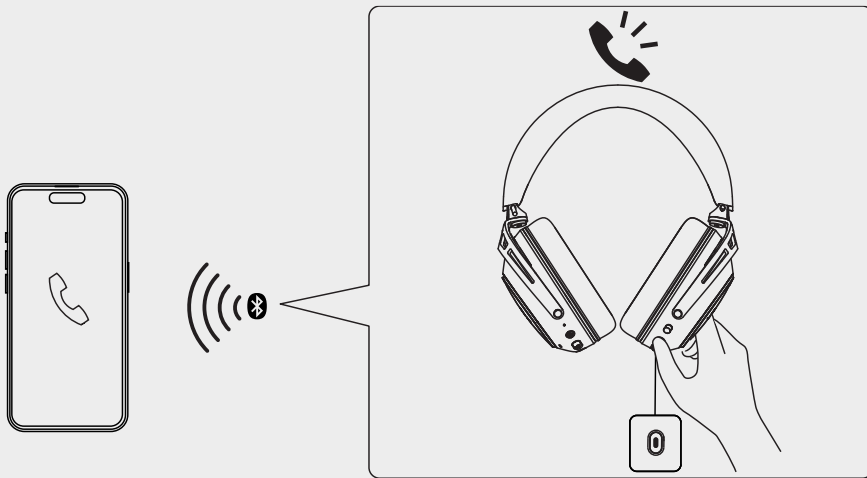

X 1

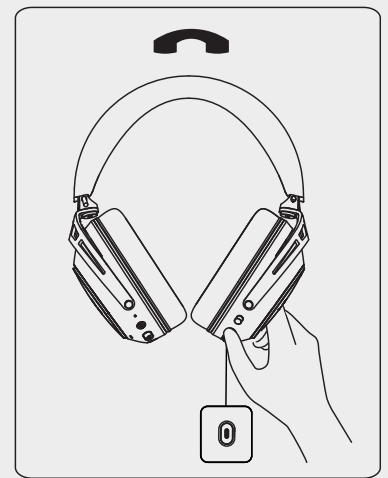

X 2


| 한 번 누르기          | 두 번 누르기                   | 세 번 누르기 | 길게<br>누르기(2 초)[시간<br>단위로 번역] |
|------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
| 재생/일시정지<br>전화 응답 | 트랙 건너뛰기<br>통화 종료<br>수신 거부 | 이전 트랙   | 음성 지원 활성화                    |

**참고:** 버튼 기능은 장치 및 애플리케이션마다 다를 수 있습니다.

## 볼륨 휠

- 스크롤을 위아래로 움직여 볼륨 레벨을 조절합니다.

# 베이스 스테이션 컨트롤

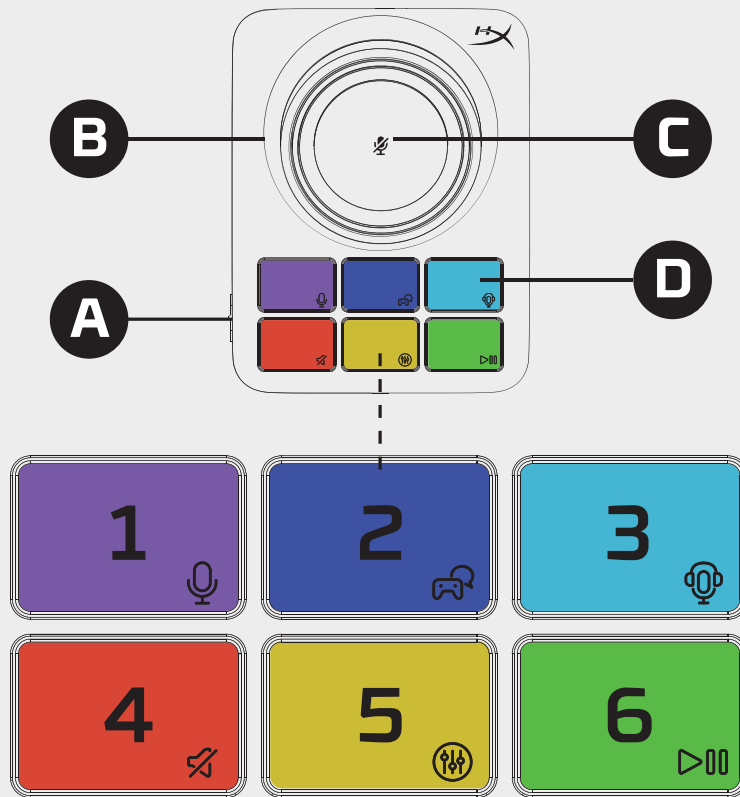

## A 라인 아웃/헤드셋 모드 스위치

- 3.5mm 라인 아웃 또는 헤드셋 간 오디오 전환

## B 볼륨 휠

- 휠을 돌려 재생 볼륨 레벨 조절하기

## C 마이크 음소거

- 눌러 헤드셋 마이크 음소거 켜기/끄기

### (1) 마이크 게인

- 휠을 돌려 마이크 게인 레벨 조절

### (2) 게임/채팅 믹스

- 휠을 돌려 게임/채팅 믹스 조절 왼쪽은 게임 채널, 오른쪽은 채팅 채널
- 버튼을 3초간 누르면 밸런스 레벨이 50% 믹스로 재설정

### (3) 마이크 모니터링

- 휠을 돌려 마이크 모니터링 레벨 조절
- 버튼을 3초간 눌러 마이크 모니터링 켜기/끄기

### (4) 오디오 음소거

- 버튼을 눌러 재생 오디오 음소거 켜기/끄기

### (5) EQ 프리셋


- 휠을 돌려 EQ 프리셋 전환

### (6) 미디어 컨트롤

- 버튼을 눌러 미디어 재생/일시 정지
- 버튼을 두 번 눌러 다음 트랙으로 넘어가기


## 게인 LED 표시기

- 휠을 좌우로 움직여 볼륨 크기 조절하기

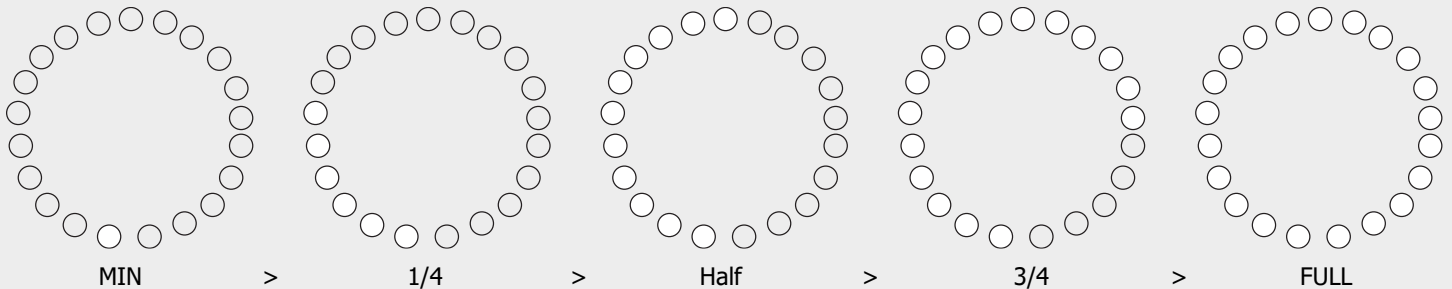


## 채팅 믹스 LED

- 휠을 시계 방향으로 돌려 채팅 음량 증가 반시계 방향으로 돌려 게임 음량 증가

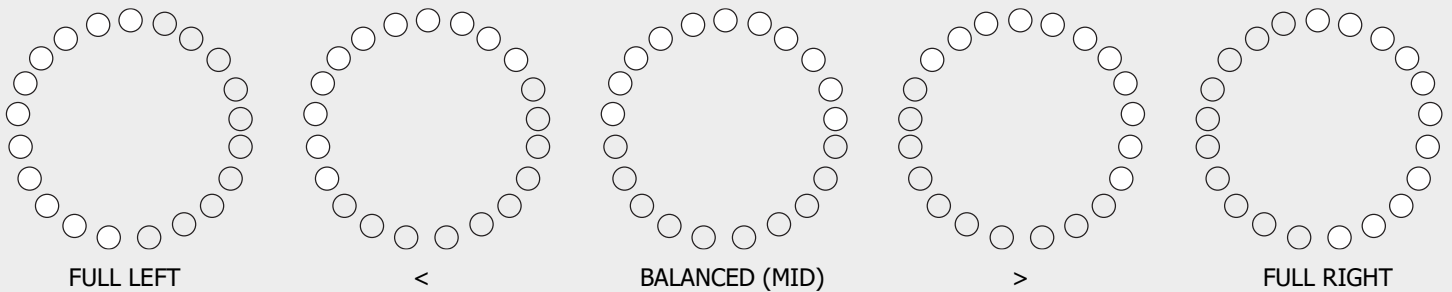

## EQ LED 설정

- 음악 - 기본/게임/음성

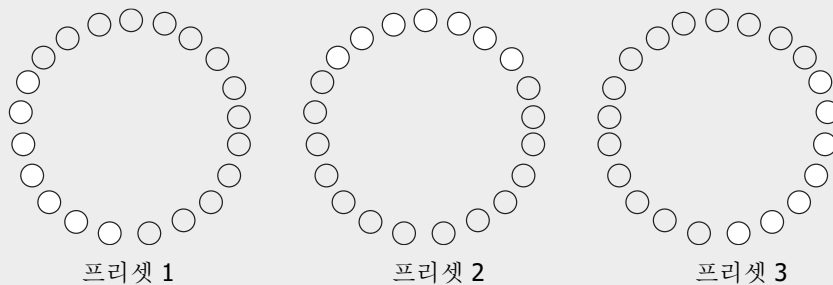


# 베이스 스테이션 페어링

1. 헤드셋의 전원이 꺼진 상태에서 헤드셋 상태 LED의 흰색 불이 빠르게 깜박일 때까지 전원 버튼을 10초 동안 길게 누릅니다. 헤드셋이 현재 페어링 모드입니다.



2. 베이스 스테이션이 연결되고 출력 모드가 '헤드셋'으로 설정된 상태에서, LED가 빠르게 흰색으로 깜박일 때까지 베이스 스테이션 볼륨 휠 아래의 상단 3개 버튼을 10초간 길게 누릅니다. 이제 베이스 스테이션이 페어링 모드가 됩니다.

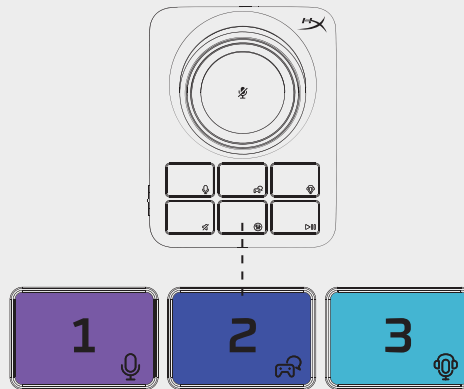


3. 헤드셋 LED와 베이스 스테이션 LED 모두의 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 이제 헤드셋과 베이스 스테이션이 서로 페어링됩니다.



## 하드웨어 재설정

헤드셋에서 하드웨어 재설정을 수행하면 내부 하드웨어 전체에 대해 소프트웨어 재설정이 실행됩니다. 이 기능은 컨트롤이 반응하지 않는 등 헤드셋이 비정상적으로 동작할 때 유용합니다.


하드웨어 재설정을 수행하려면, 마이크 음소거 버튼과 **[MFB]** 버튼을 **5** 초간 길게 누릅니다. 그러면 헤드셋이 하드웨어 재설정을 수행하고, 자동으로 전원이 꺼졌다가 약 **20** 초 후 다시 켜집니다.

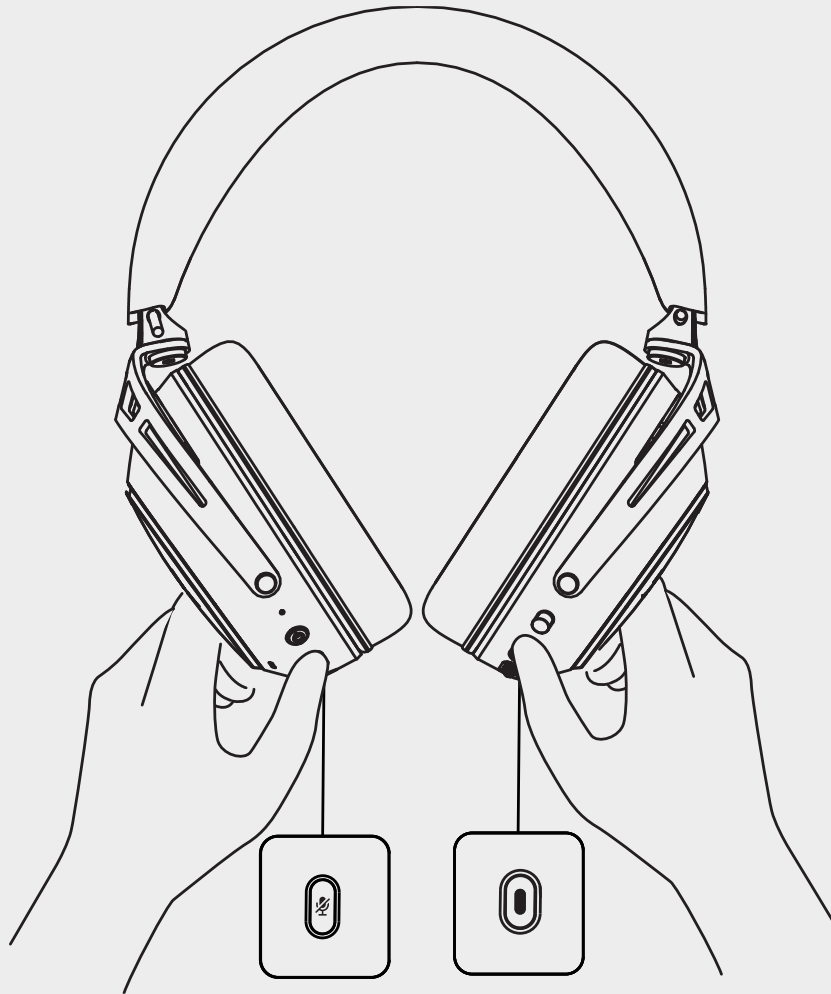


## 공장 초기화

헤드셋에서 공장 초기화를 수행하면, 헤드셋과 베이스 스테이션이 기본 설정으로 재설정되며, 페어링된 블루투스 장치와의 페어링 정보가 삭제됩니다.

헤드셋 측에서 공장 초기화를 수행하려면, [  ] 버튼과 [MFB] 버튼을 10 초간 길게 눌러 공장 초기화를 시작합니다. 헤드셋 상태 LED가 빨간색/흰색으로 빠르게 깜박이기 시작하고 재설정이 완료되면 헤드셋 전원이 꺼졌다가 다시 켜집니다.

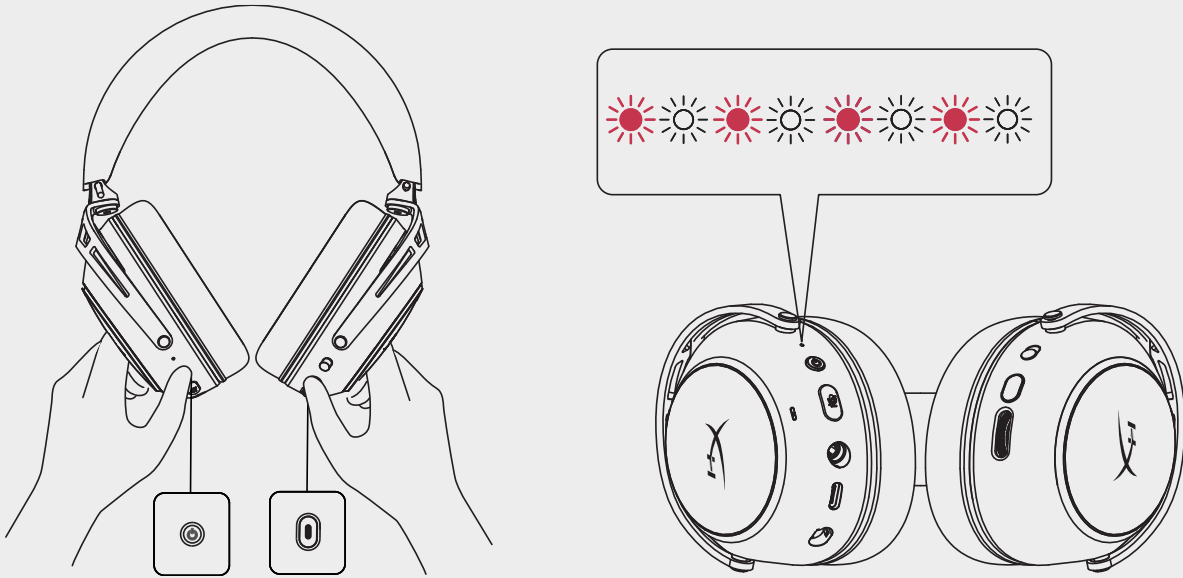

베이스 스테이션 측에서 공장 초기화를 수행하려면, 먼저 헤드셋과 베이스 스테이션의 전원이 켜져 있고 서로 연결되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 베이스 스테이션 볼륨 휠 아래의 하단 3개 버튼을 10 초간 길게 누릅니다. 헤드셋 상태 LED와 베이스 스테이션 LED 모두가 빨간색/흰색으로 깜박인 뒤, 재설정이 완료되면 전원이 꺼졌다가 다시 켜집니다.

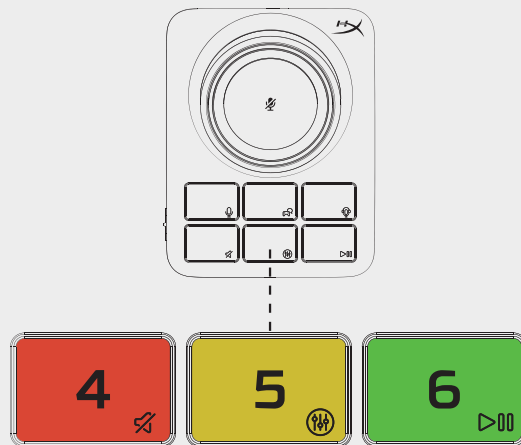

# 소프트웨어

---

NGENUITY 소프트웨어는 [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) 에서 다운로드할 수 있습니다. NGENUITY 소프트웨어 기능은 다음과 같습니다.

- 공간 오디오
- 조절 가능한 이퀄라이저
- 마이크 효과
- 베이스 스테이션용 맞춤형 RGB 및 컨트롤
- 배터리 레벨 표시

\*PC 전용

## 배터리 교체

1. 헤드셋 전원을 끕니다.
2. 헤드셋 오른쪽 이어쿠션을 조심스럽게 당깁니다.
3. Philips 나사 4 개를 풀어 오른쪽 이어컵에서 드라이버 커버를 분리합니다.
4. 이어컵에서 커버를 분리할 때 손상되지 않도록 조심스럽게 분리합니다.
5. 커넥터로 고정된 배터리를 찾아 제거합니다.
6. 올바른 핀 방향으로 새 배터리를 배치합니다.
7. 드라이버 커버와 이어컵을 덮습니다. 3 단계와 2 단계를 역순으로 실행합니다. 이어컵 주변의 슬롯에 쿠션을 채워 넣어야 합니다.
8. 헤드셋 전원을 켜고 작동하는지 테스트합니다.

## 질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

---

[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support) 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.  
지원 페이지에서 사용 설명서나 빠른 시작 가이드를 참고할 수 있습니다.

## 헤드폰 사양

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 드라이버   | 다이내믹, 53mm          |
| 폼팩터    | 오버이어, 뒷면 밀폐형        |
| 주파수 응답 | 20Hz~20kHz          |
| 임피던스   | 64Ω                 |
| 민감도    | 96dB SPL, 1kHz(1mW) |
| T.H.D. | 2% 미만               |
| 프레임 유닛 | 스테인리스 스틸, 알루미늄 포크   |
| 이어 쿠션  | 마이크로파이버 이어 패드       |

## 붐 마이크 사양

|        |              |
|--------|--------------|
| 유형     | 붐 마이크        |
| 소자     | 일렉트릿 콘덴서 마이크 |
| 폴라 패턴  | 단방향          |
| 주파수 응답 | 100Hz~10kHz  |
| 민감도    | -42dB, 1kHz  |

## 내장 마이크 사양

|        |             |
|--------|-------------|
| 유형     | 내장(온이어)     |
| 소자     | MEMS        |
| 폴라 패턴  | 전방향         |
| 주파수 응답 | 100Hz~10kHz |
| 민감도    | -40dB, 1kHz |

## 연결 및 기능

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| 오디오 연결     | 2.4GHz 무선 USB, Bluetooth, 유선 4 극 3.5mm  |
| USB 오디오 형식 | 스테레오 재생, 모노 마이크                         |
| USB 사양     | USB 2.0                                 |
| 샘플링 속도     | 재생 96/48kHz, 마이크 48kHz                  |
| 비트 심도      | 24/16 비트 재생, 16 비트 마이크                  |
| 오디오 컨트롤    | 볼륨, 다기능 버튼, 마이크 음소거/마이크 모니터링, 무선 모드 스위치 |

## 배터리 사양

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 유형 <sup>1</sup>     | 충전식 리튬 이온                                                               |
| 배터리 수명 <sup>2</sup> | 어댑터 모드(2.4GHz 무선): 최대 250 시간<br>듀얼 모드(2.4GHz 무선 및 Bluetooth): 최대 125 시간 |



|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 충전 시간              | 6 시간 미만                                                                           |
| <b>무선 사양</b>       |                                                                                   |
| 유형                 | 2.4GHz, Bluetooth                                                                 |
| Bluetooth 버전       | 5.2                                                                               |
| 무선 범위 <sup>3</sup> | 최대 20m                                                                            |
| Bluetooth 코덱 지원    | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                                                |
| Bluetooth 프로파일 지원  | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP                       |
| <b>물리적 사양</b>      |                                                                                   |
| 무게                 | 헤드셋: 345g<br>베이스 스테이션: 178g<br>폼 마이크: 12g                                         |
| 케이블 길이 및 유형        | (1.5m) USB-C to USB-C 케이블, (0.5m) USB-C to USB-C 케이블,<br>(1.5m) 3.5mm 헤드셋 오디오 케이블 |

<sup>1</sup> 사용자가 교체할 수 있습니다.

<sup>2</sup> 헤드폰 볼륨 50%에서 테스트했습니다. 배터리 수명은 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.

<sup>3</sup> 무선 범위는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

## SKU 번호

AJ5C7AA

블랙

## 배터리/TX 전원 정보

|                |                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 배터리 정보         | 배터리 유형: 3.8V, 1800mAh 리튬 폴리머 배터리, 6.84Wh<br>충전식 배터리는 사용자가 교체할 수 있습니다. |
| 무선 기술          | 주파수 대역: 2.4GHz, Bluetooth                                             |
| 주파수 및 TX 전력 정보 | 최대 송신 전력 EIRP(dBm):<br>헤드셋: ≤ 10dBm<br>베이스 스테이션: ≤ 10dBm              |

202508R1

# HyperX Alpha 2 Wireless 耳机

用户指南



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

# 目录

---

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 概览 .....                    | 280 |
| 充电 .....                    | 281 |
| 使用方法 .....                  | 282 |
| 底座* .....                   | 282 |
| 适配器模式 (2.4GHz) .....        | 283 |
| <b>Windows 11</b> .....     | 284 |
| <b>PlayStation 5</b> .....  | 286 |
| 任天堂 <b>Switch</b> .....     | 287 |
| 双模式 — 蓝牙和适配器 (2.4GHz) ..... | 288 |
| 蓝牙配对 .....                  | 289 |
| <b>3.5mm 有线</b> .....       | 290 |
| 控制功能 .....                  | 291 |
| <b>LED 状态指示灯</b> .....      | 291 |
| 电源按钮 .....                  | 291 |
| 麦克风静音/麦克风监听按钮 .....         | 291 |
| 控制功能 .....                  | 292 |
| 多功能按钮 .....                 | 292 |
| 音量滚轮 .....                  | 293 |
| 底座控制功能 .....                | 294 |

增益 **LED** 指示灯 .....295

**LED** 聊天混音指示灯 .....295

**LED** 均衡指示灯设置.....295

与底座配对.....296

硬件重置 .....297


出厂重置 .....298

软件 .....299

有疑问或遇到设置问题？ .....299

规格 .....300


# 概览

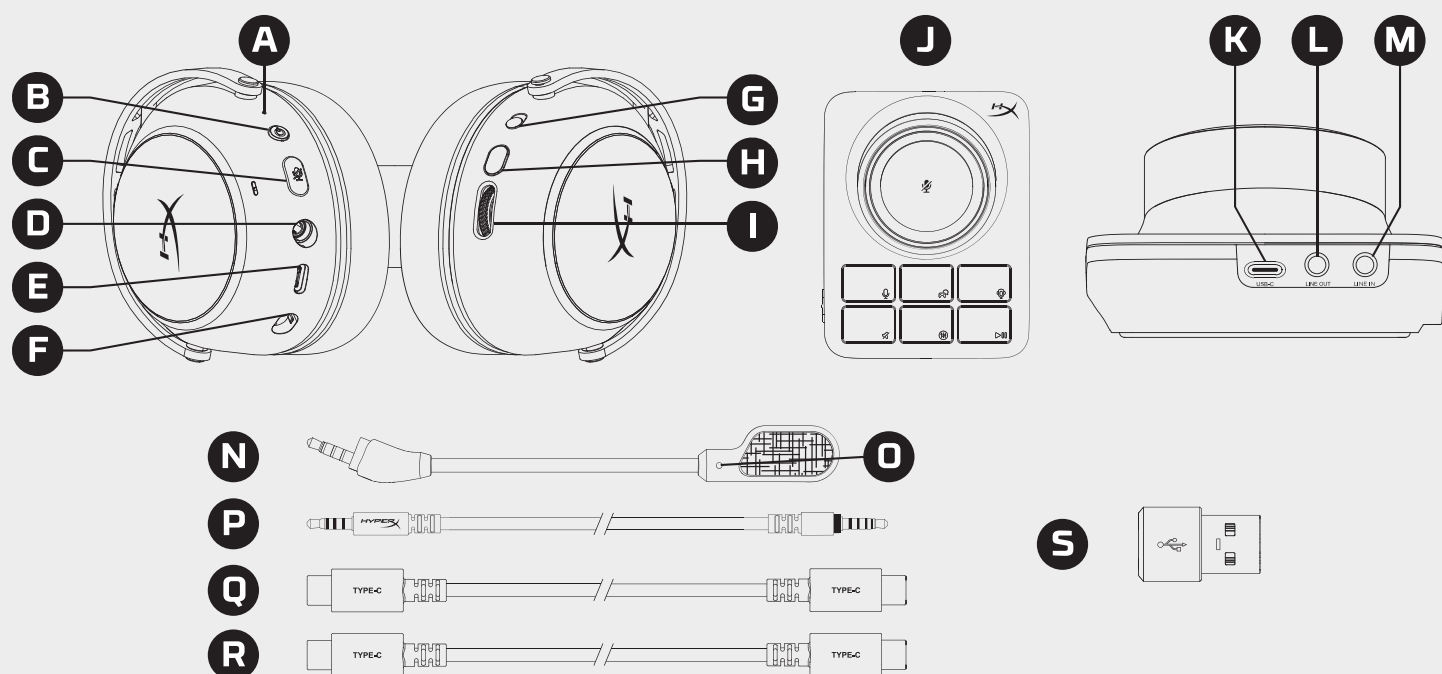

- |                     |                      |                       |                        |                               |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b> LED 状态指示灯  | <b>E</b> USB-C 充电端口  | <b>I</b> 音量滚轮         | <b>M</b> 3.5mm 线路输入端口  | <b>Q</b> 1.5m USB-C 转 USB-C 线 |
| <b>B</b> 电源按钮       | <b>F</b> 麦克风端口/内置麦克风 | <b>J</b> 底座           | <b>N</b> 可拆卸麦克风        | <b>R</b> USB-C 转 USB-C 线      |
| <b>C</b> 麦克风静音/监听按钮 | <b>G</b> 无线模式切换开关    | <b>K</b> 底座 USB-C 端口  | <b>O</b> 麦克风静音 LED 指示灯 | <b>S</b> USB-C 转 USB-A 适配器    |
| <b>D</b> 3.5mm 耳机插孔 | <b>H</b> 多功能按钮       | <b>L</b> 3.5mm 线路输出端口 | <b>P</b> 3.5mm 耳机音频线   |                               |

# 充电

首次使用之前，建议将耳机充满电。

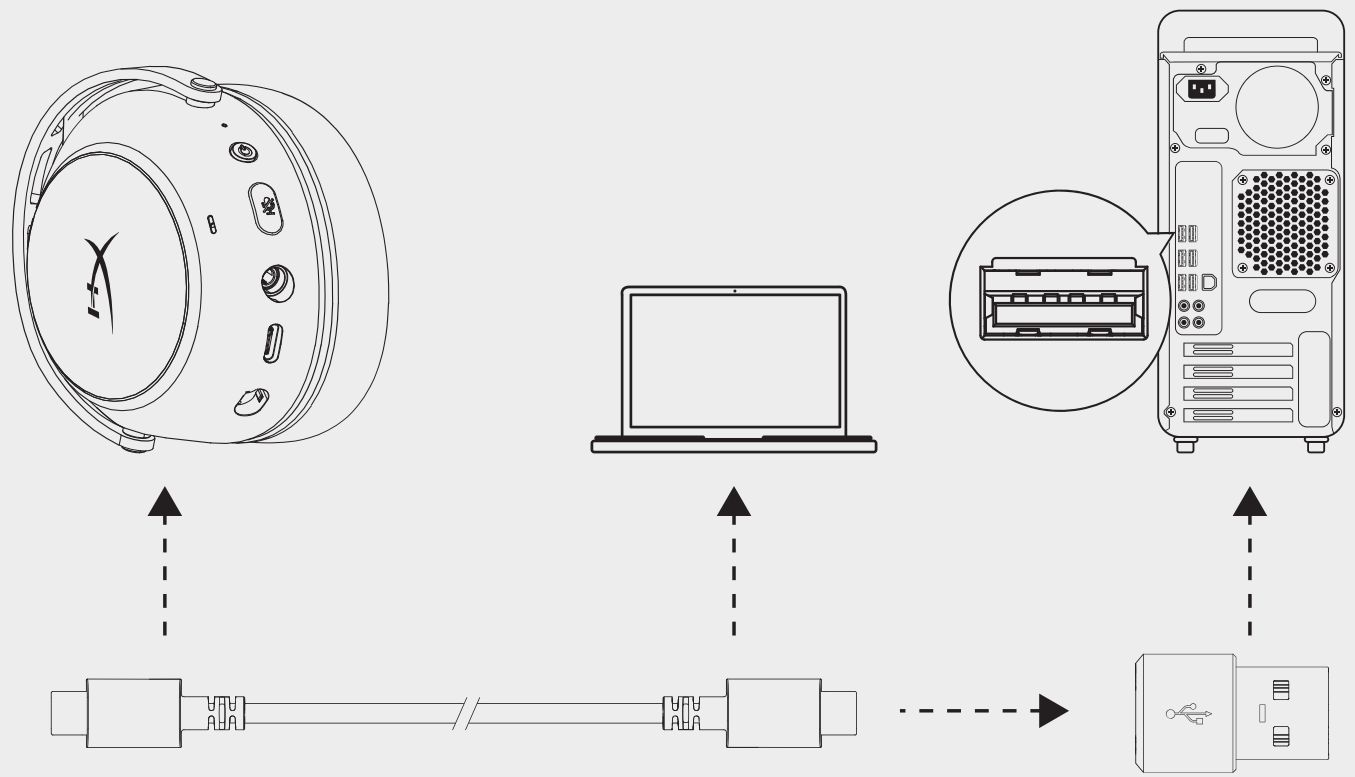



要为耳机充电，请使用 **USB-C** 充电线将耳机连接至 **USB** 端口。  
在为耳机充电时，耳机 **LED** 状态指示灯将显示当前的充电状态。

| 充电状态      | [LED] 状态 |
|-----------|----------|
| 电量已满      | 绿色常亮     |
| 61% — 99% | 绿色呼吸灯    |
| 21% — 60% | 黄色呼吸灯    |
| < 20%     | 红色呼吸灯    |

# 使用方法

---



## 底座\*

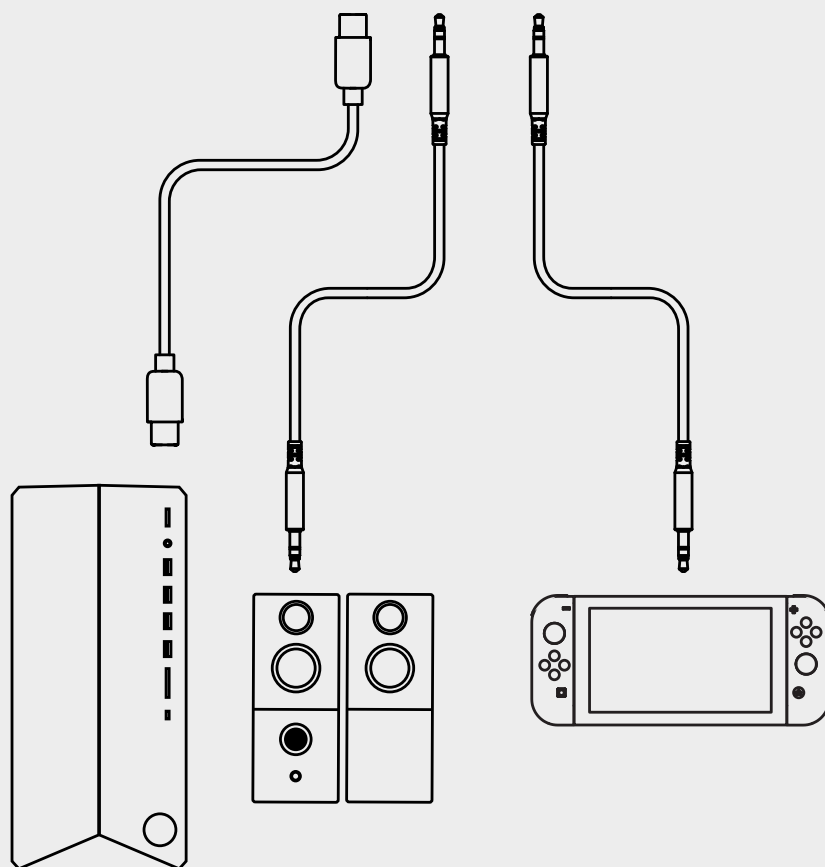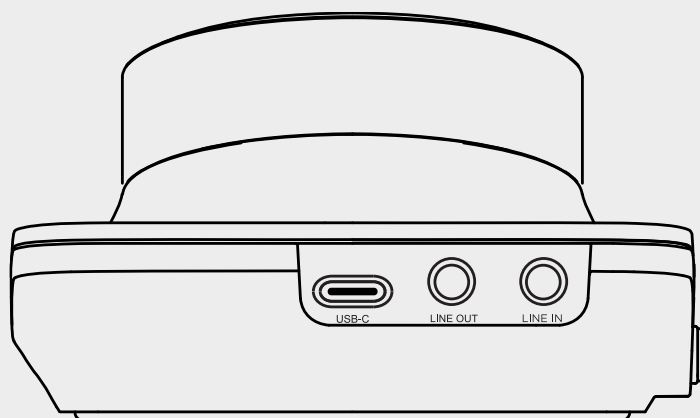


\* 不含 3.5mm AUX 线。

## 适配器模式 (2.4GHz)

1. 将耳机无线模式切换开关滑动至 ，再将底座模式切换开关滑动至“耳机”(HEADSET)。

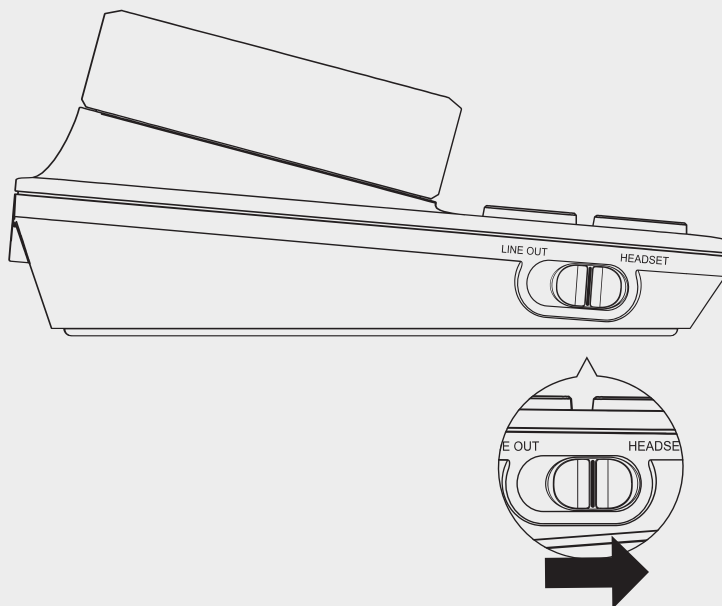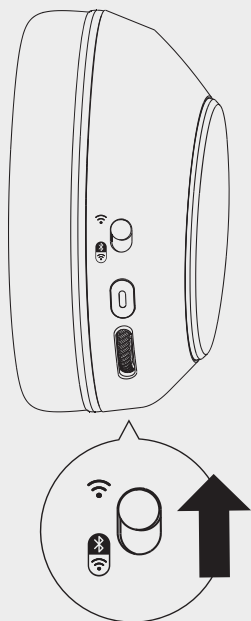

2. 打开耳机电源。

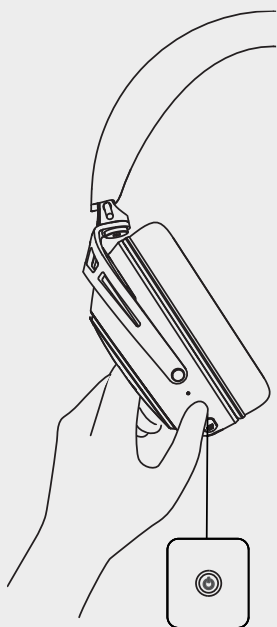





# Windows 11

为确保在电脑上正确配置耳机，请按以下步骤操作：


- 1. 在系统托盘中右键点击声音图标，然后选择声音设置。

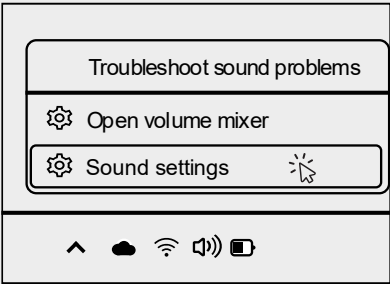

- 2. 将输出默认设备设置为 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game] 耳机。
- 3. 将输出默认通信设备设置为 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] 耳机。

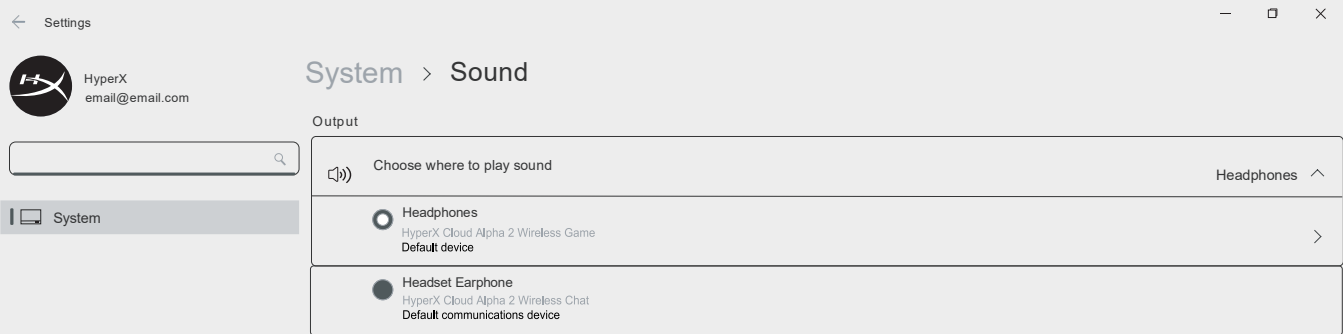

- 4. 将输入设备设置为 [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat] 麦克风。

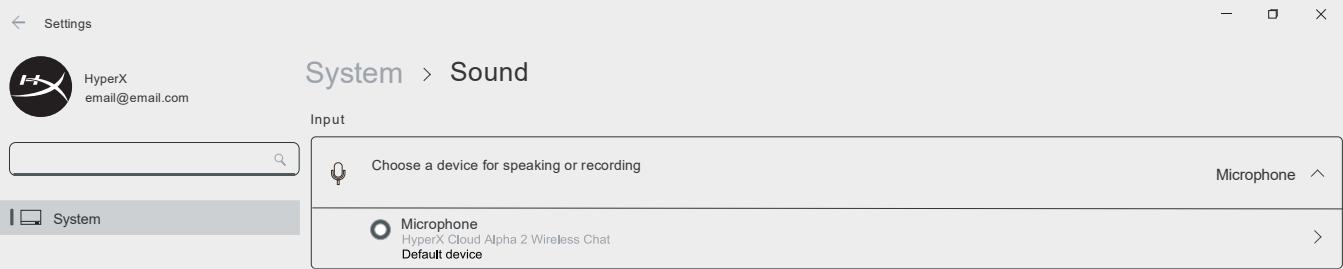




1. 将 USB 无线接收器连接至 PlayStation 4 主机。
2. 将输入设备设置为 **USB 耳机 (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. 将输出设备设置为 **USB 耳机 (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. 将输出至耳机设置为所有音频。
5. 将音量控制（耳机）设置为最大音量。




1. 将 **USB 无线接收器** 连接至 PlayStation 5 主机。
2. 转至主页并选择：设置 > 声音
3. 在 **麦克风** 下，完成以下设置：
  - 将输入设备设置为 **USB 耳机 (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. 在 **音频输出** 下，完成以下设置：
  - 输出设备： **USB 耳机 (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - 输出至耳机： **所有音频**

在 **音量** 下，将耳机滑块设置为最大音量。

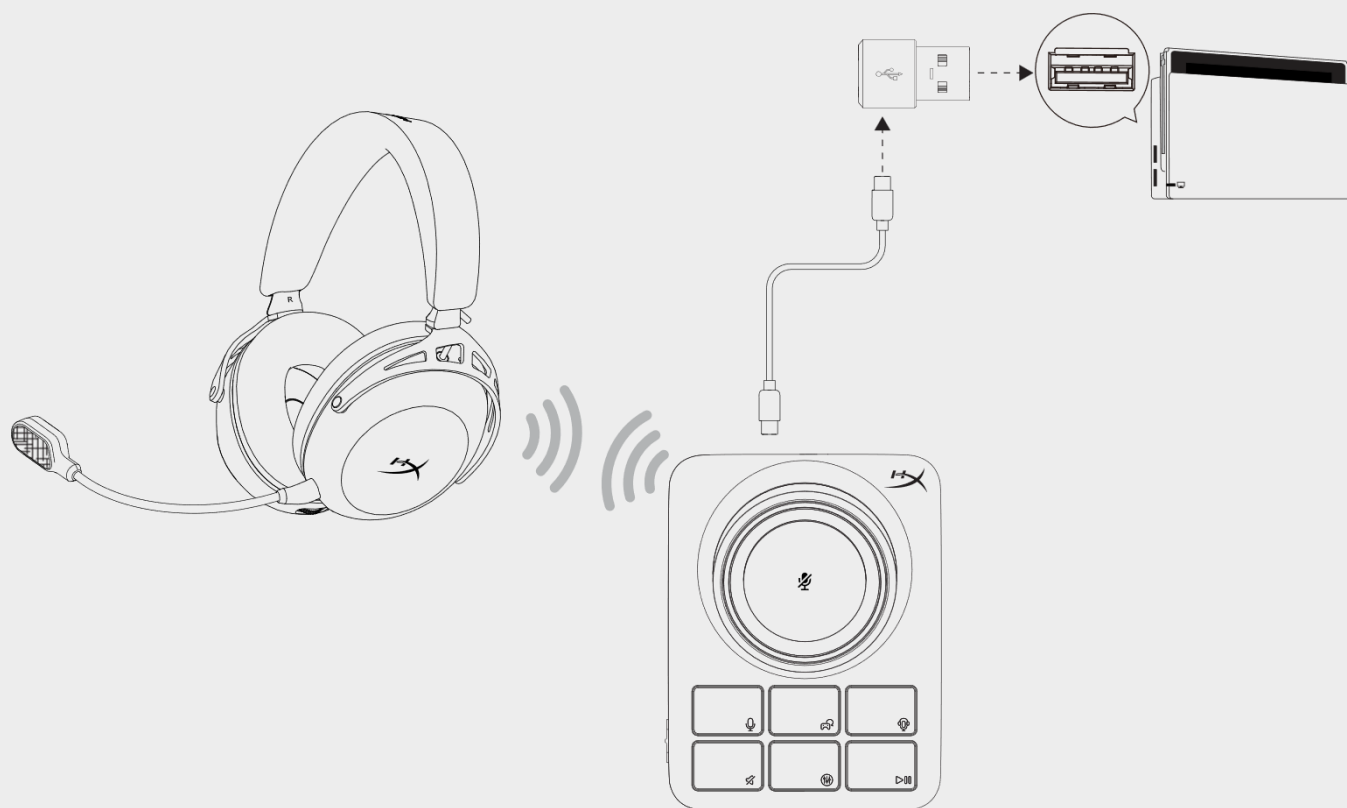



## 双模式 — 蓝牙和适配器 (2.4GHz)

1. 将无线模式切换开关滑动至双 (Dual) 模式。首次设置时，耳机将进入蓝牙配对模式。
2. 前往您设备的蓝牙设置部分，搜索并连接至 “**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**”。

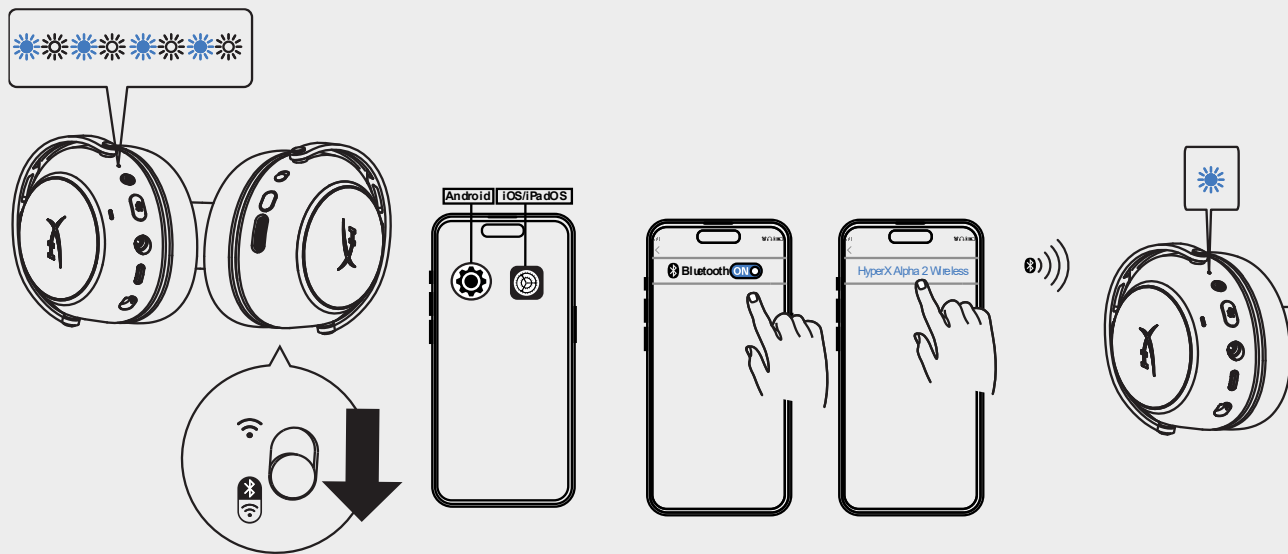


## 蓝牙配对


1. 将无线模式切换开关滑动至双 (Dual) 模式。
2. 长按电源按钮和多功能按钮 2 秒。当 LED 指示灯呈蓝色闪烁，并且语音提示“蓝牙配对中”时，即表示配对模式已激活。
3. 前往您设备的蓝牙设置页面，连接至 **“HyperX Cloud Alpha 2 Wireless”**。

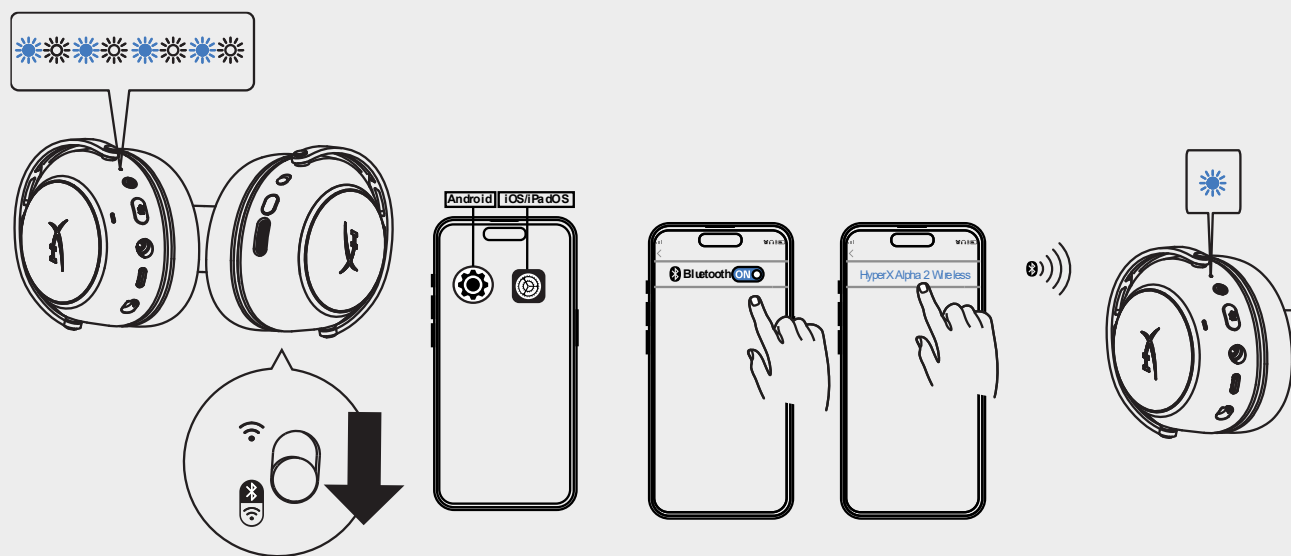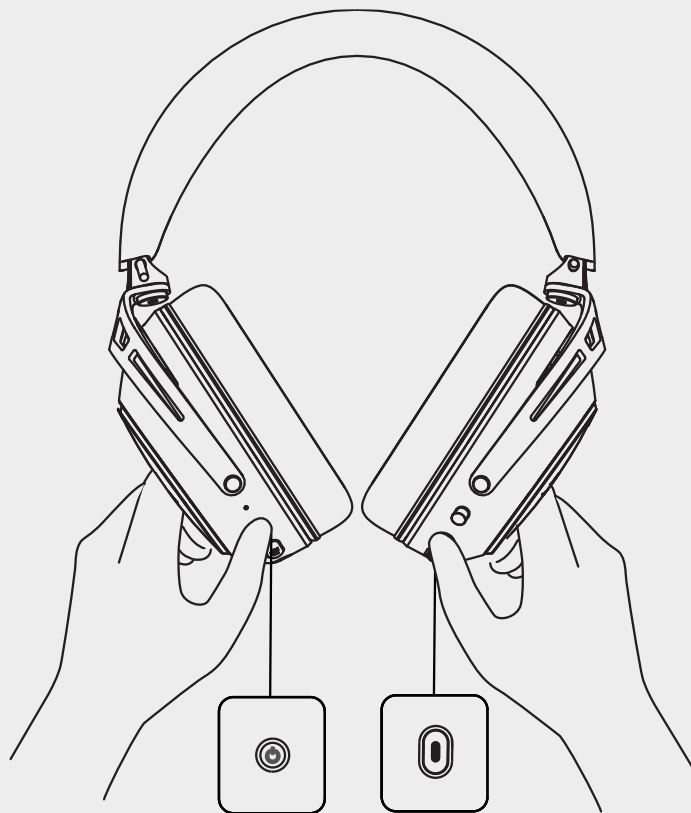

注意：仅当耳机处于蓝牙模式时，才可使用蓝牙配对功能。

## 3.5mm 有线

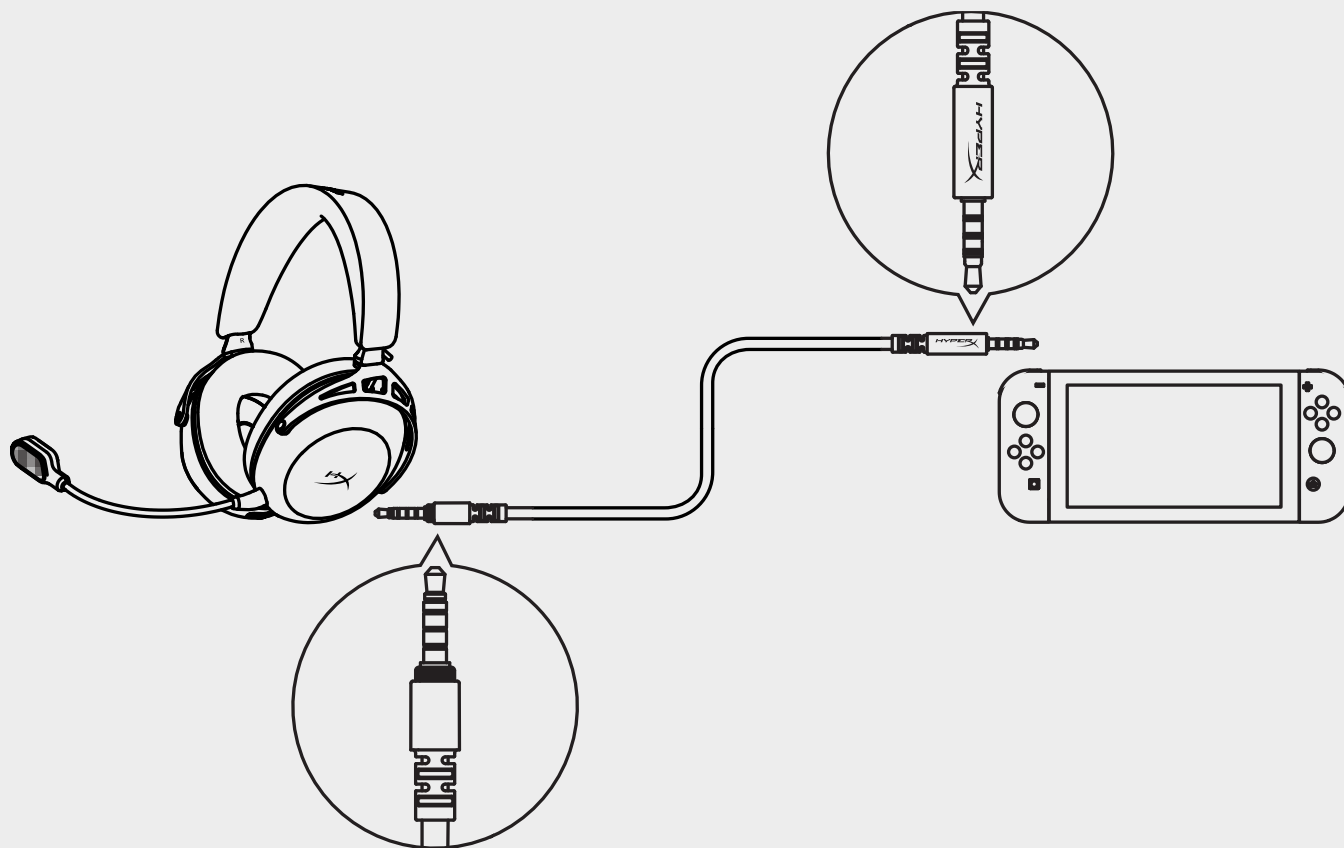

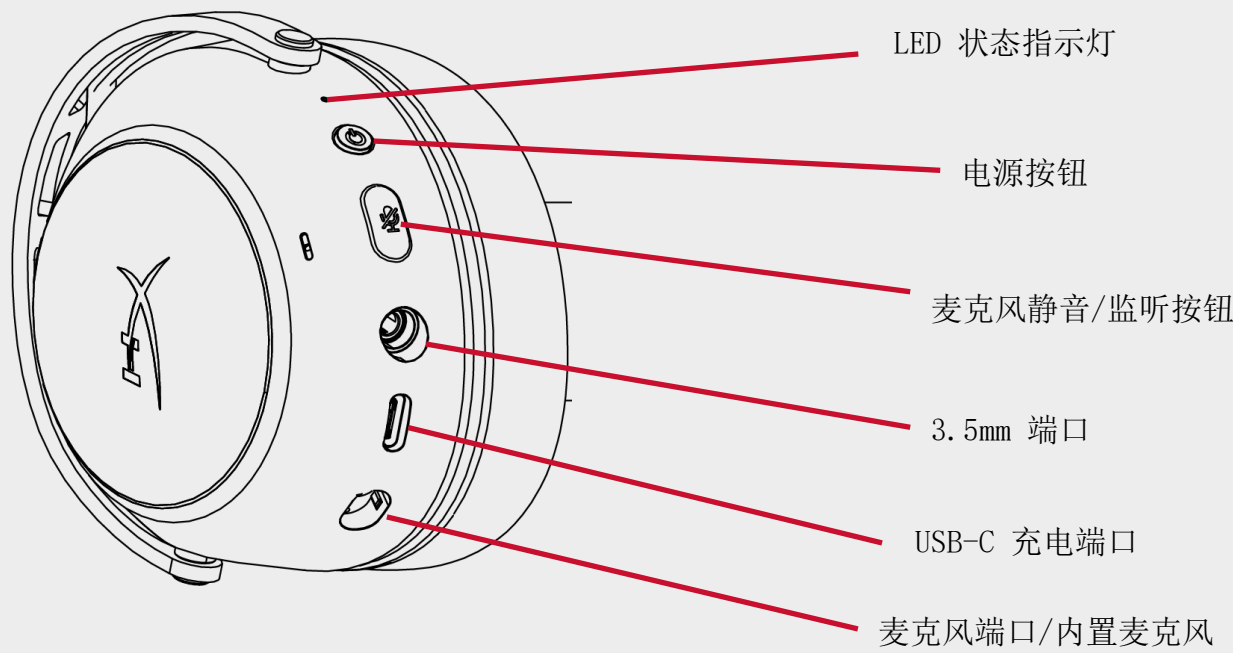

LED 状态指示灯

| 状态   | 适配器模式         | 蓝牙模式          |
|------|---------------|---------------|
| 正在配对 | 白色快速闪烁        | 蓝色快速闪烁        |
| 正在搜索 | 白色闪烁          | 紫色闪烁          |
| 已连接  | 白色常亮-渐暗持续 5 秒 | 紫色常亮-渐暗持续 5 秒 |

电源按钮

- 打开/关闭电源 - 按住按钮 2 秒打开/关闭耳机电源。
- 电池电量状态 - 接触按钮查看 LED 状态指示灯\*的电池电量状态。

| 电池电量       | 耳机 LED 状态指示灯 |
|------------|--------------|
| 61% 至 100% | 绿色常亮-渐暗      |
| 21% 至 60%  | 黄色常亮-渐暗      |
| 7% 至 20%   | 红色常亮-渐暗      |
| < 7%       | 红色快速闪烁       |

\*LED 状态指示灯将自动关闭以延长电池续航时间。

麦克风静音/麦克风监听按钮


- 麦克风静音开关 - 接触按钮打开/关闭麦克风静音。
- 麦克风监听开关 - 按住按钮 2 秒以打开/关闭麦克风监听。



无线模式切换开关


多功能按钮

音量滚轮

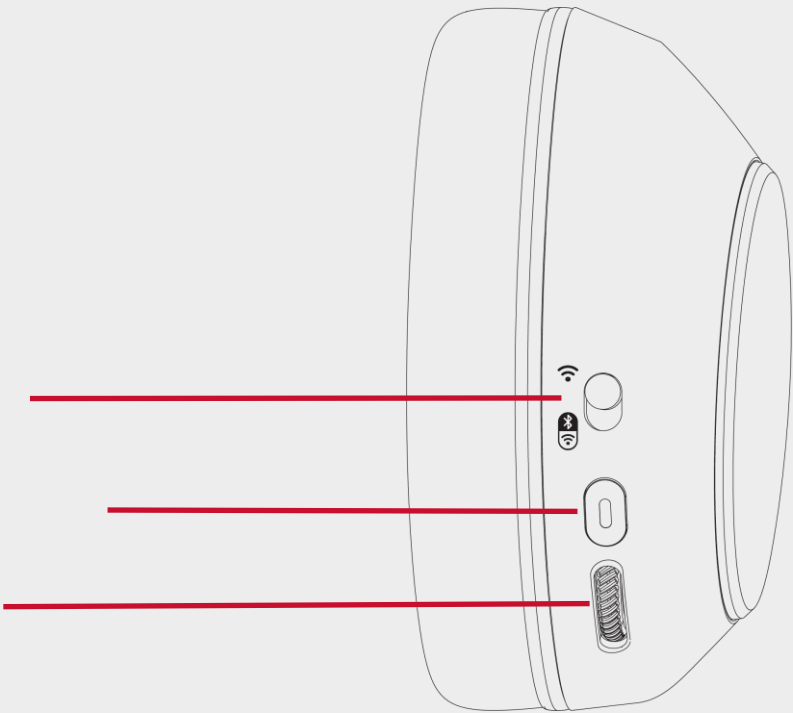


## 多功能按钮

在使用蓝牙或超低延迟 USB 接收器时，可通过 [MFB] 按钮实现以下媒体播放控制功能：

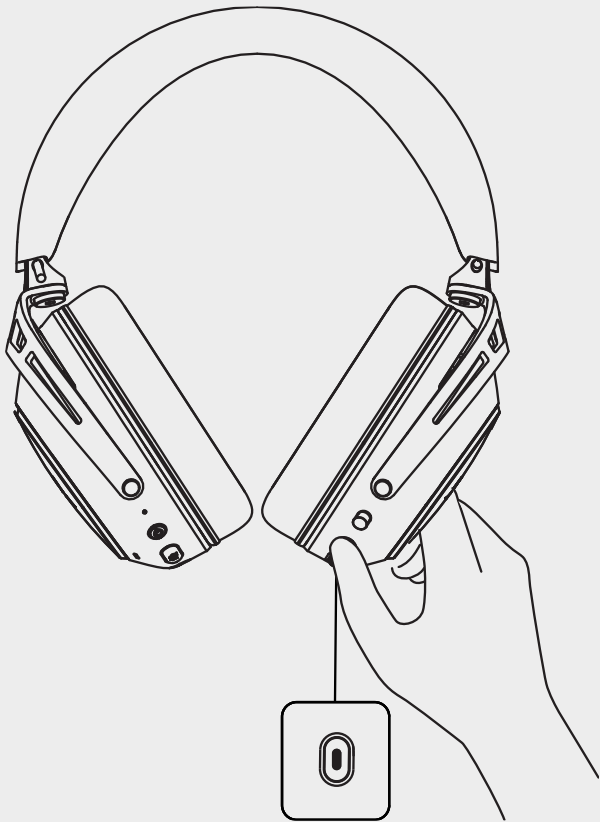

-  X 1
-  X 2
-  X 3

使用蓝牙时，可通过 [MFB] 按钮进行以下通话控制：

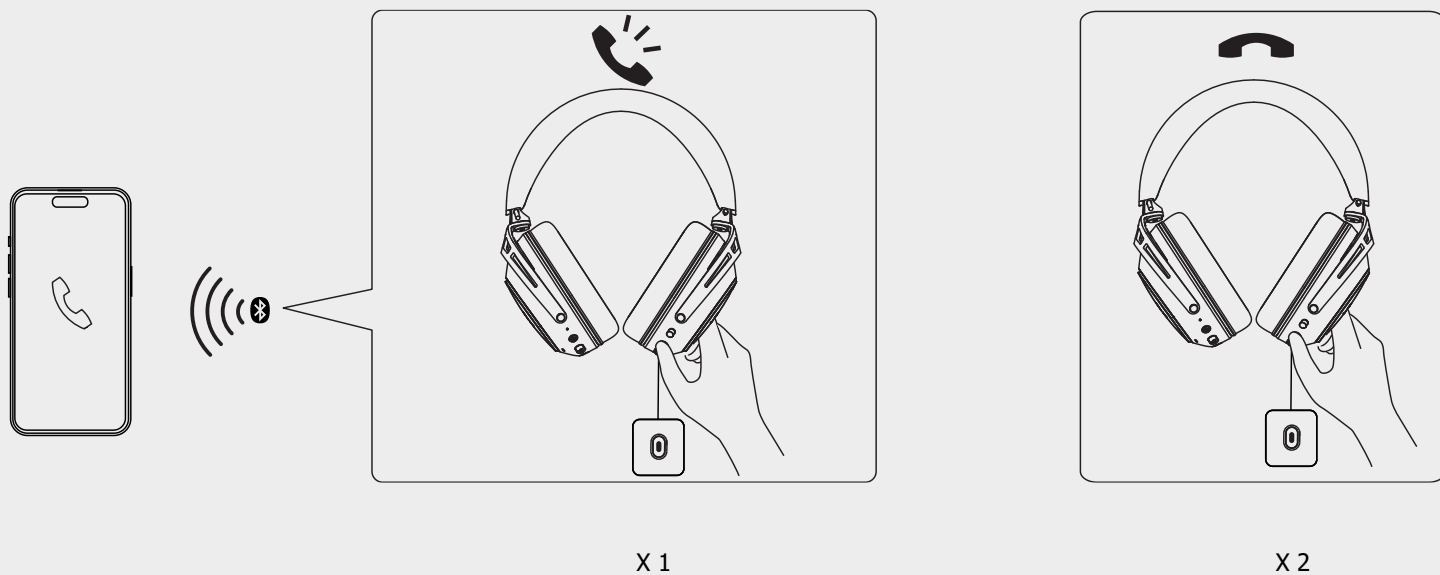


| 按一下           | 按两下                 | 按三下 | 长按 (2 秒) |
|---------------|---------------------|-----|----------|
| 播放/暂停<br>接听电话 | 下一曲<br>结束通话<br>拒绝来电 | 上一曲 | 激活语音助手   |

**注意：**不同设备和应用程序的按钮功能可能有所不同。

## 音量滚轮

- 上下滚动滚轮可调节音量。

# 底座控制功能

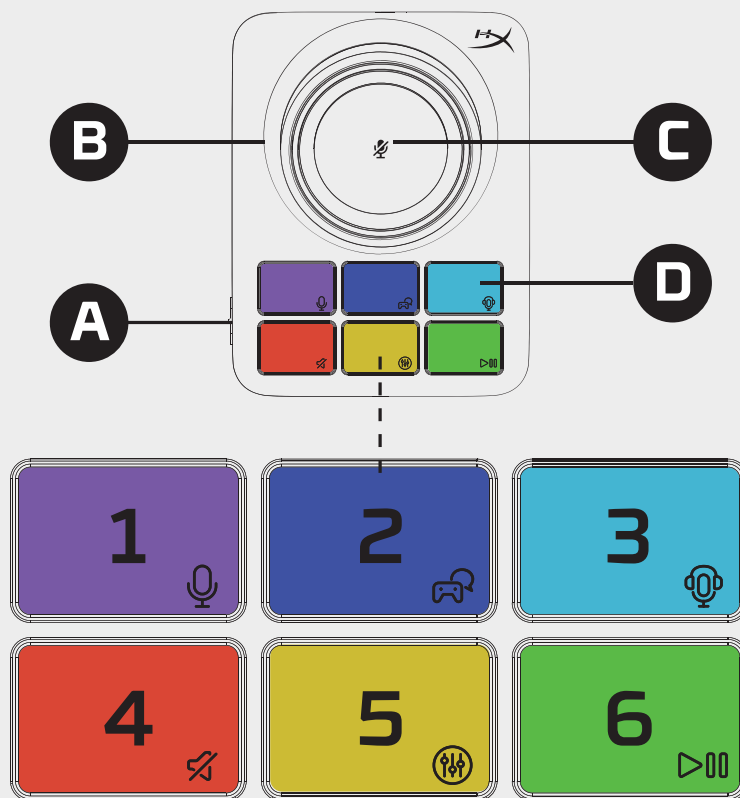

## A 线路输出/耳机模式切换

- 在 3.5mm 线路输出或耳机之间切换音频

## B 音量滚轮

- 滚动滚轮可调节播放音量

## C 麦克风静音

- 接触按钮可打开/关闭耳机麦克风静音

## D 按钮

### (1) 麦克风增益

- 滚动滚轮可调节麦克风增益水平

### (2) 游戏/聊天混音

- 滚动滚轮可调节游戏/聊天混音。左侧是游戏频道，右侧是聊天频道
- 按住按钮 3 秒可将平衡度重置为 50% 混音

### (3) 麦克风监听

- 滚动滚轮可调节麦克风监听音量
- 按住按钮 3 秒可打开/关闭麦克风监听

### (4) 音频静音

- 接触按钮可打开/关闭播放音频静音

### (5) 均衡 (EQ) 预设


- 滚动滚轮可更改均衡预设

### (6) 媒体控制功能

- 接触按钮可播放媒体/暂停播放媒体
- 接触按钮两次可快进至下一曲
- 按住按钮 3 秒可返回上一曲

增益 LED 指示灯

- 左右滚动滚轮可调节音量。

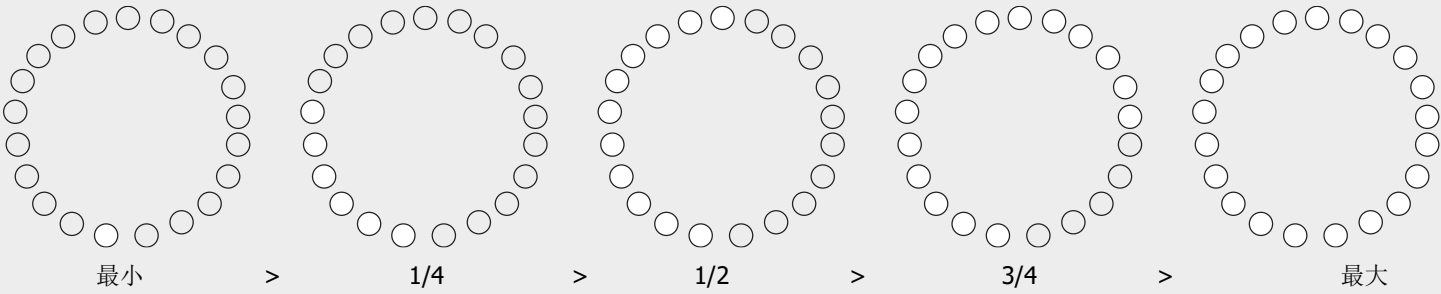

LED 聊天混音指示灯

- 顺时针滚动滚轮可增加聊天音量。逆时针滚动可增加游戏音量。




LED 均衡指示灯设置

- 音乐 - 默认/游戏/语音




## 与底座配对

1. 在耳机处于关闭状态时，按住电源按钮约 **10 秒**，直到耳机 **LED** 状态指示灯开始快速闪烁白色。耳机现已进入配对模式。

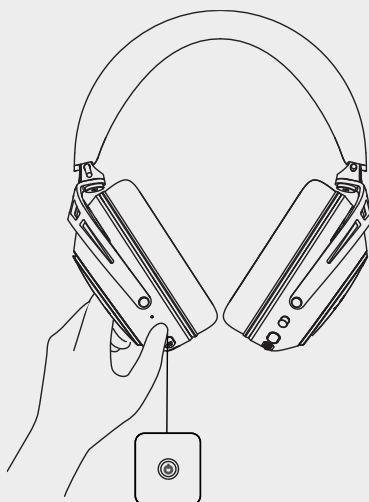

2. 在底座已插入，且底座输出模式切换开关设置为耳机时，按住底座音量滚轮下方靠上的 **3 个按钮** **10 秒**，直到 **LED** 指示灯开始快速闪烁白光。底座现已进入配对模式。

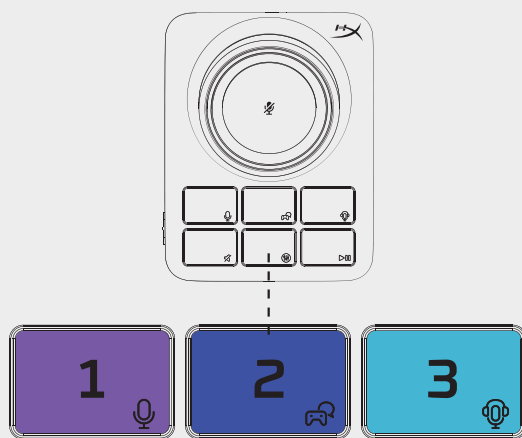

3. 等待，直到耳机 **LED** 和底座 **LED** 指示灯保持常亮。耳机和底座现已配对成功。




# 硬件重置

---

对耳机执行硬件重置将对所有内部硬件进行软重置。这在耳机出现异常行为（如控制方式无响应）时将有所帮助。


如需执行硬件重置，按住麦克风静音按钮和 [MFB] 按钮 5 秒钟。耳机随后将执行硬件重置，自动关机，然后在约 20 秒后重启。

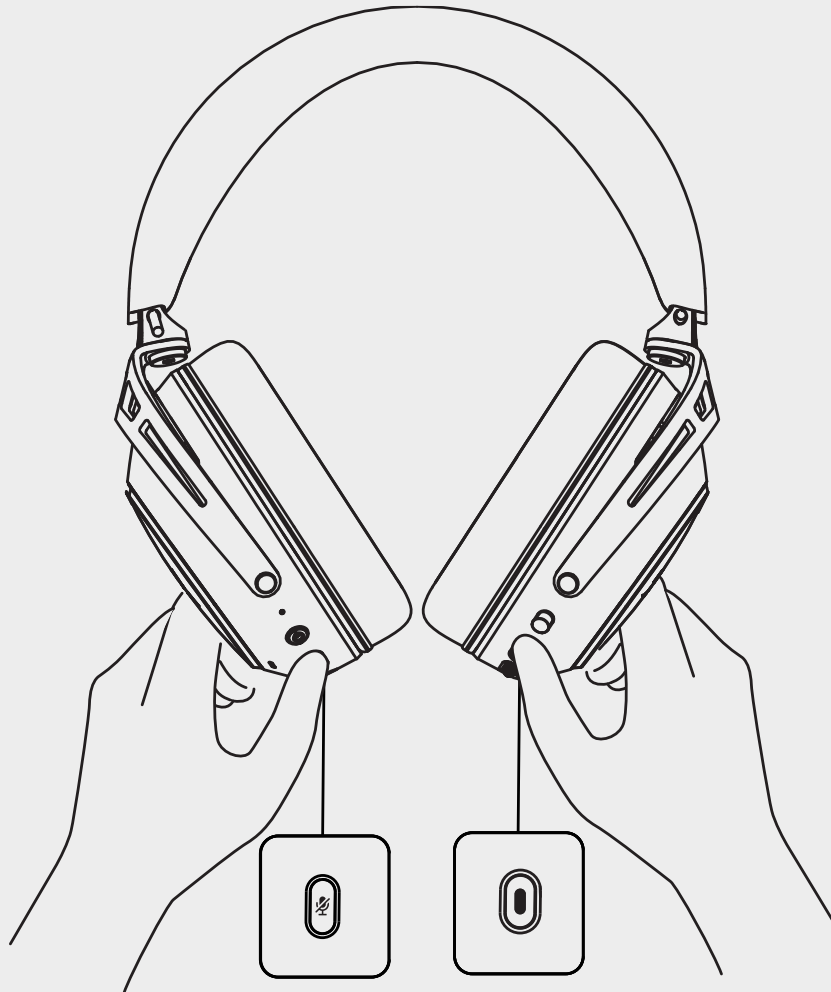


# 出厂重置

对耳机执行出厂重置会将耳机和底座重置为默认设置，并删除与已配对蓝牙设备的配对信息。

如需对耳机执行出厂重置，按住 [🔊] 和 [MFB] 按钮 10 秒，即可启动出厂重置。耳机 LED 状态指示灯将开始呈红色/白色闪烁，重置完成后，耳机将自动断电重启。

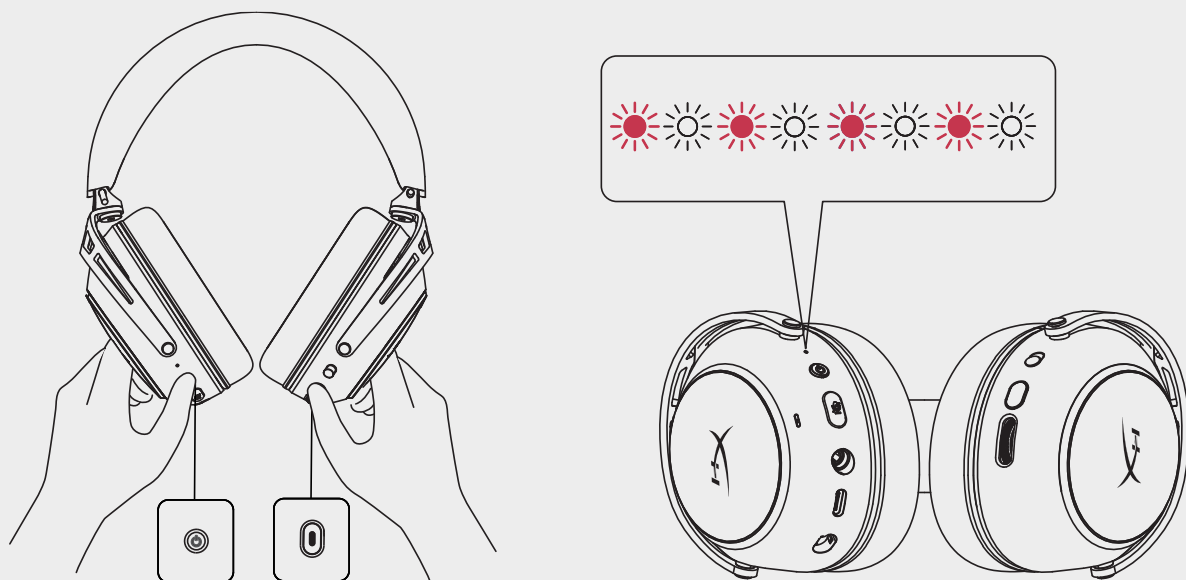

如需对底座执行出厂重置，首先确保耳机和底座均已打开并连接。然后按下底座音量滚轮下方靠下的 3 个按钮 10 秒钟。耳机 LED 状态指示灯和底座 LED 状态指示灯均呈红色/白色闪烁，重置完成后，将进行一次断电重启。

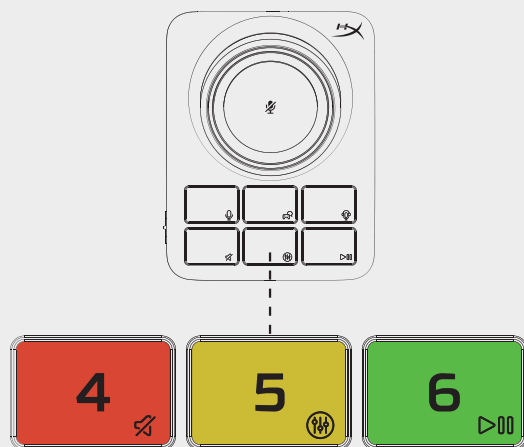

# 软件

---

转至 [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) 网站以下载 NGENUITY 软件。NGENUITY 软件功能包括：

- 空间音频
- 可调节均衡器
- 麦克风音效
- 可自定义底座 RGB 和控制方式
- 电池电量指示

\* 仅适用于电脑

## 电池更换

1. 关闭耳机电源。
2. 小心地从耳机上拉下右耳垫。
3. 拧下 4 颗十字螺丝，让驱动单元盖与右耳罩分离。
4. 轻轻地从耳罩上取下耳机盖，以免造成任何损坏。
5. 找到并取出用连接器固定的电池。
6. 按正确引脚方向安装新电池。
7. 合上驱动单元盖和耳罩。还原步骤 3 和步骤 2 进行的操作。确保将耳垫完全压入耳罩周围的凹槽中。
8. 打开耳机电源并测试其功能。

## 有疑问或遇到设置问题？

---

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)  
您也可以在支持页面找到《用户指南》和《快速入门指南》。



耳机规格

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 驱动单元  | 动圈式，53mm              |
| 结构类型  | 头戴式（全包耳式），后端封闭        |
| 频率响应  | 20Hz - 20kHz          |
| 阻抗    | 64 Ω                  |
| 灵敏度   | 96 dBSPL（1kHz，1mW 输入） |
| 总谐波失真 | <2%                   |
| 框架类型  | 不锈钢框架，铝制耳叉            |
| 耳垫材质  | 超细纤维耳垫                |

杆式麦克风规格

|      |               |
|------|---------------|
| 类型   | 杆式麦克风         |
| 元件   | 驻极体电容麦克风      |
| 指向性  | 单向性           |
| 频率响应 | 100Hz - 10kHz |
| 灵敏度  | 1kHz 时为 -42dB |

一体式麦克风规格

|      |               |
|------|---------------|
| 类型   | 内置（耳罩式）       |
| 元件   | MEMS          |
| 指向性  | 全向性           |
| 频率响应 | 100Hz - 10kHz |
| 灵敏度  | 1kHz 时为 -40dB |

连接方式与功能

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 音频连接     | 2.4GHz 无线 USB、蓝牙、有线 4 极 3.5mm 接口 |
| USB 音频格式 | 立体声播放，单声道麦克风                     |
| USB 规格   | USB 2.0                          |
| 采样率      | 播放：96/48kHz，麦克风：48kHz            |
| 位深度      | 播放：24/16-bit，麦克风：16-bit          |
| 音频控制功能   | 音量调节、多功能按钮、麦克风静音/监听、无线模式切换开关     |

电池规格

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 类型 <sup>1</sup> | 可充电锂离子电池 |
|-----------------|----------|

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 电池续航时间 <sup>2</sup> | 适配器模式（2.4GHz 无线）：最长 250 小时<br>双模式（2.4GHz 无线和蓝牙）：最长 125 小时 |
| 充电时间                | < 6 小时                                                    |
| <b>无线规格</b>         |                                                           |
| 类型                  | 2.4GHz，蓝牙                                                 |
| 蓝牙版本                | 5.2                                                       |
| 无线范围 <sup>3</sup>   | 远至 20 米                                                   |
| 支持的蓝牙编解码器           | SBC、MPEG-2 AAC-LC                                         |
| 支持的蓝牙配置文件           | A2DP、AVCTP、AVRCP、RFCOMM、GAVDP、HFP、SPP、IOPT、DID、HSP        |

**物理规格**

|        |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 重量     | 耳机： 345g<br>底座： 178g<br>杆式麦克风： 12g                                    |
| 线长度和类型 | (1.5m) USB-C 转 USB-C 线、(0.5m) USB-C 转 USB-C 线、<br>(1.5m) 3.5 mm 耳机音频线 |

<sup>1</sup> 用户可自行更换。  
<sup>2</sup> 以 50% 耳机音量测试时得到的结果。电池续航因使用情况而异。  
<sup>3</sup> 无线范围可能因环境条件而异。

**SKU 号**

AJ5C7AA                      黑色

电池/发射功率信息

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 电池信息      | 电池类型： 3.8V，1800mAh 锂聚合物电池，6.84 Wh<br>可充电电池，用户可自行更换 |
| 无线技术      | 频段： 2.4GHz，蓝牙                                      |
| 频率与发射功率信息 | 最大发射功率 EIRP (dBm):<br>耳机： ≤ 10dBm<br>底座： ≤ 10dBm   |

# HyperX Alpha 2 Wireless

玩家手冊




**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 產品概覽 .....                   | 305 |
| 充電中 .....                    | 306 |
| 使用方式 .....                   | 307 |
| 音效控制台* .....                 | 307 |
| 接收器模式 (2.4GHz) .....         | 308 |
| <b>Windows 11</b> .....      | 309 |
| <b>PlayStation 5</b> .....   | 311 |
| <b>Nintendo Switch</b> ..... | 312 |
| 雙模式 - 藍牙與接收器 (2.4GHz) .....  | 313 |
| 藍牙配對 .....                   | 314 |
| <b>3.5mm 有線模式</b> .....      | 315 |
| 控制鍵 .....                    | 316 |
| <b>LED 指示燈</b> .....         | 316 |
| 電源鍵 .....                    | 316 |
| 麥克風靜音／監聽鍵 .....              | 316 |
| 控制鍵 .....                    | 317 |
| 多功能鍵 .....                   | 317 |
| 音量滾輪 .....                   | 318 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 音效控制台控制鍵.....           | 319 |
| 增益 <b>LED</b> 指示燈 ..... | 319 |
| 聊天混音 <b>LED</b> .....   | 320 |
| <b>EQ LED</b> 設定.....   | 320 |
| 與音效控制台配對.....           | 321 |
| 硬體重設.....               | 322 |
| 恢復原廠設定 .....            | 323 |
| 軟體 .....                | 324 |
| 有任何疑問或安裝問題？ .....       | 324 |
| 規格 .....                | 324 |

# 產品概覽

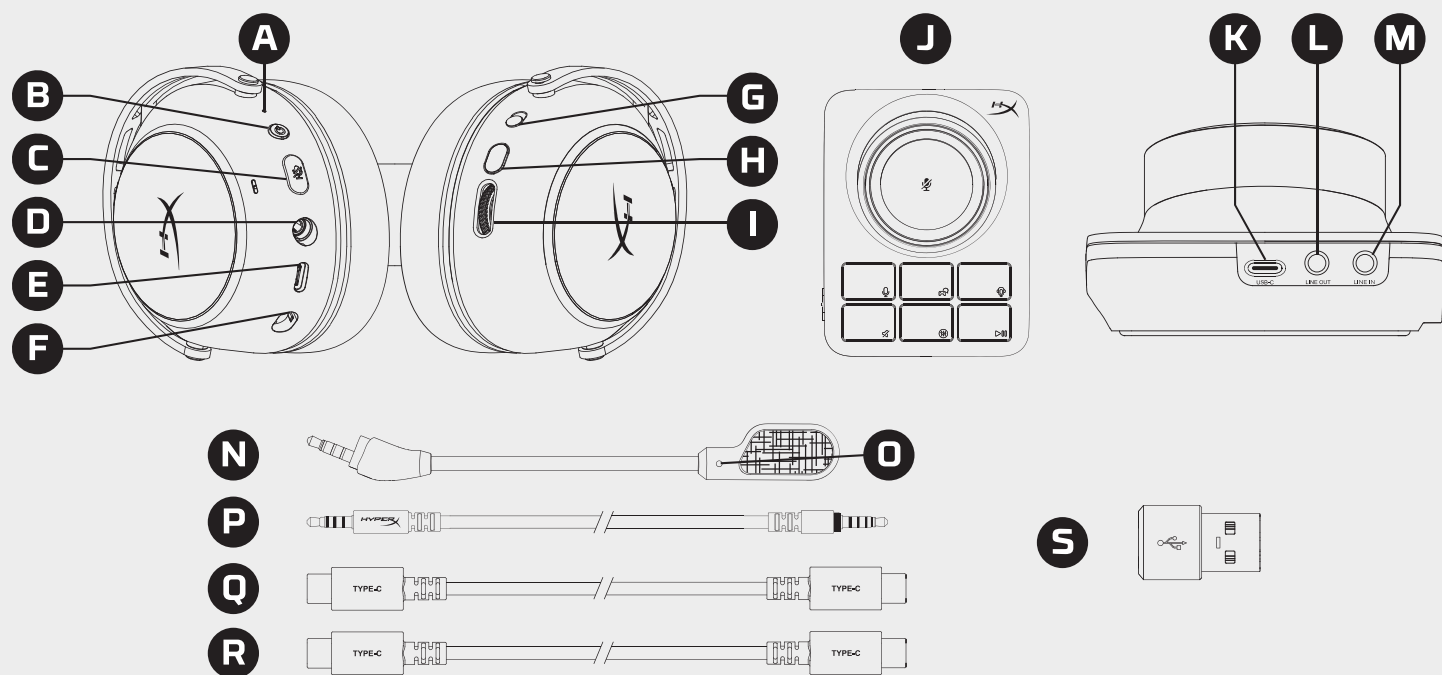

**A** LED 指示燈

**E** USB-C 充電孔

**I** 音量滾輪

**M** 3.5mm 音訊輸入孔

**Q** 1.5m USB-C 對 USB-C 連接線

**B** 電源鍵

**F** 麥克風插孔 / 內建麥克風

**J** 音效控制台

**N** 可拆式麥克風

**R** USB-C 對 USB-C 連接線

**C** 麥克風靜音 / 監聽鍵

**G** 無線模式切換鍵

**K** 音效控制台 USB-C 連接埠

**O** 麥克風靜音 LED 指示燈

**S** USB-C 對 USB-A 轉接器

**D** 3.5mm 耳機插孔


**H** 多功能鍵

**L** 3.5mm 音訊輸出孔

**P** 3.5mm 耳機音源線

# 充電中

首次使用前，請先將耳機完全充電。

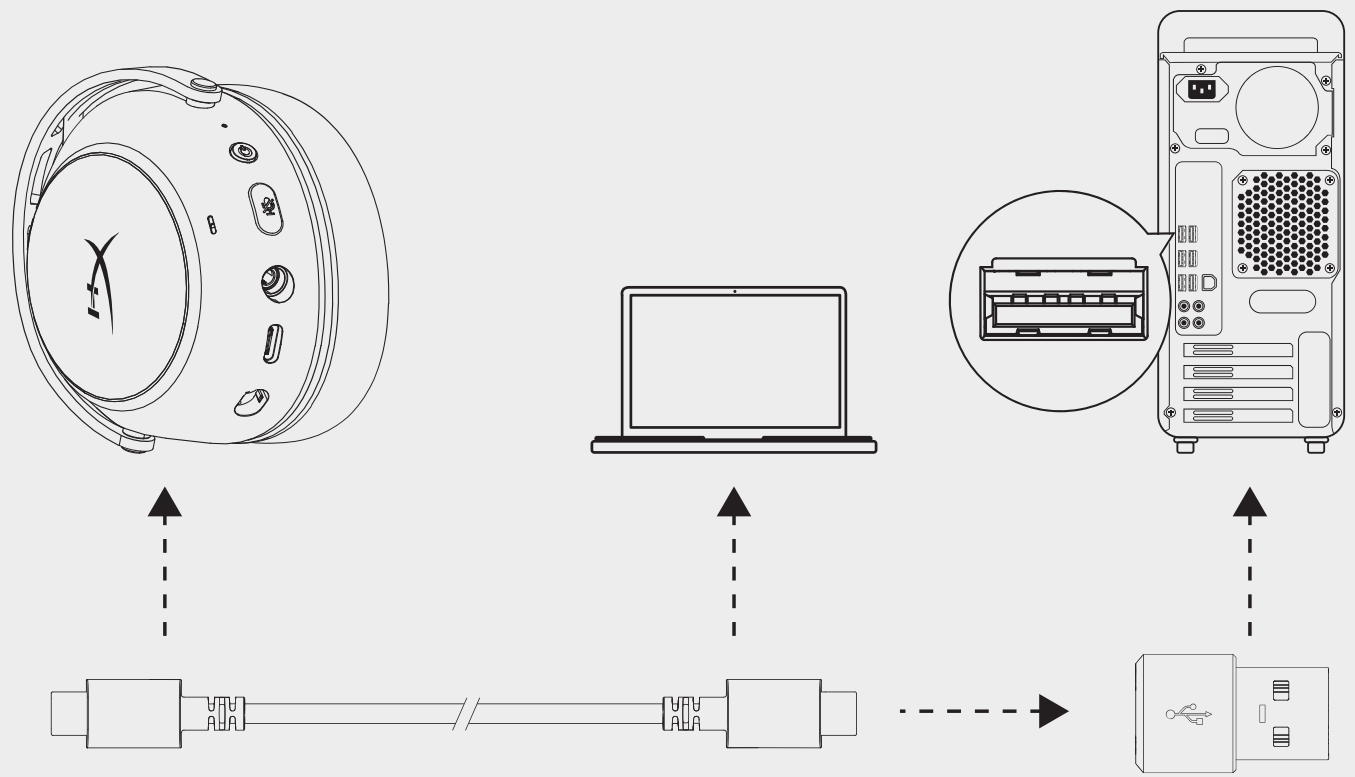


使用隨附的 **USB-C** 充電線，將耳機接上 **USB** 連接埠充電。  
耳機充電時，狀態指示燈會顯示目前的充電狀態。

| 充電狀態      | [LED] 指示燈 |
|-----------|-----------|
| 充電完成      | 綠燈長亮      |
| 61% - 99% | 綠燈呼吸燈效    |
| 21% - 60% | 黃燈呼吸燈效    |
| 低於 20%    | 紅燈呼吸燈效    |

# 使用方式

## 音效控制台\*


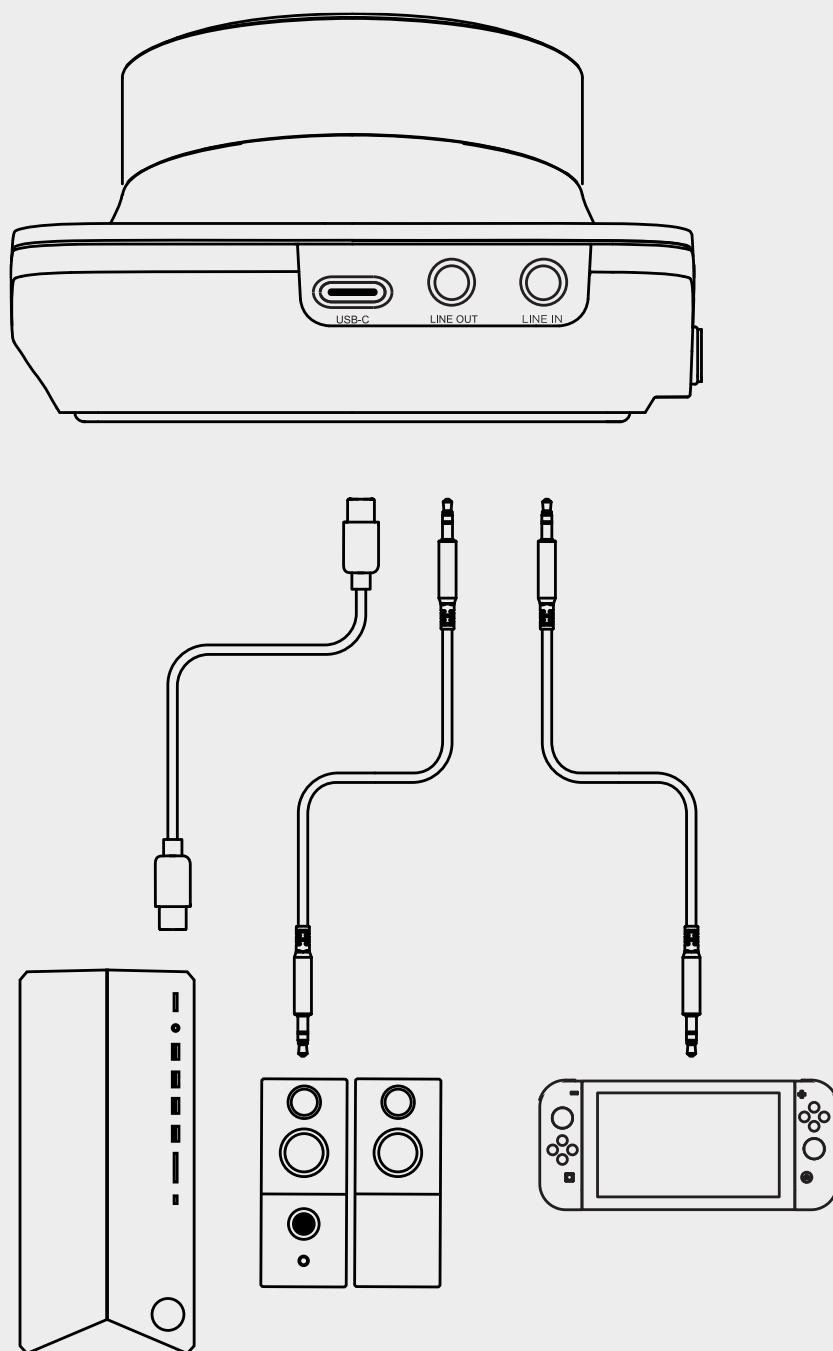


\*不含 3.5mm AUX 線。





## 接收器模式 (2.4GHz)

1. 將耳機的無線模式開關撥至 ，並將音效控制台模式切換鍵設為「耳機」。

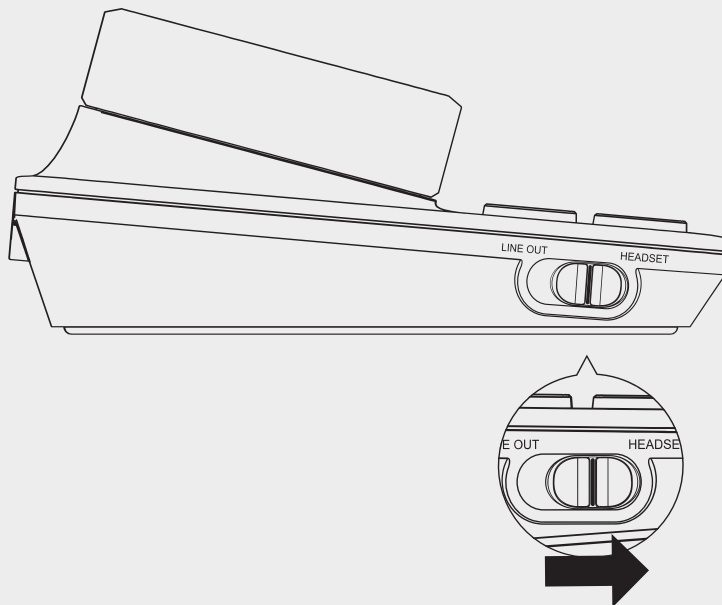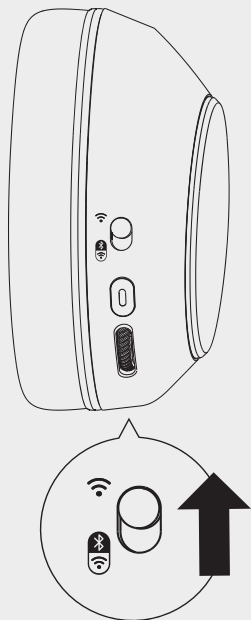


2. 開啟耳機。

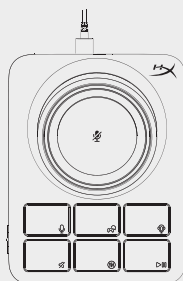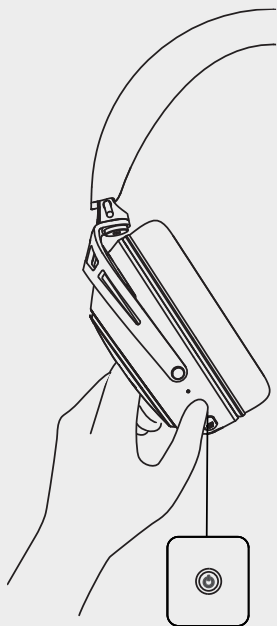


# Windows 11

請依照下列步驟，確保耳機在 PC 上正確設定：


1. 右鍵點選工作列右下角的喇叭圖示，然後選擇聲音設定。

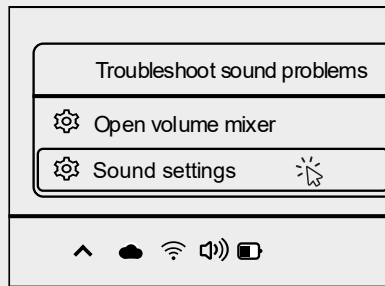

2. 將預設輸出裝置設為耳機 **[HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game]**。
3. 將預設通訊輸出裝置設為耳機 **[HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]**。

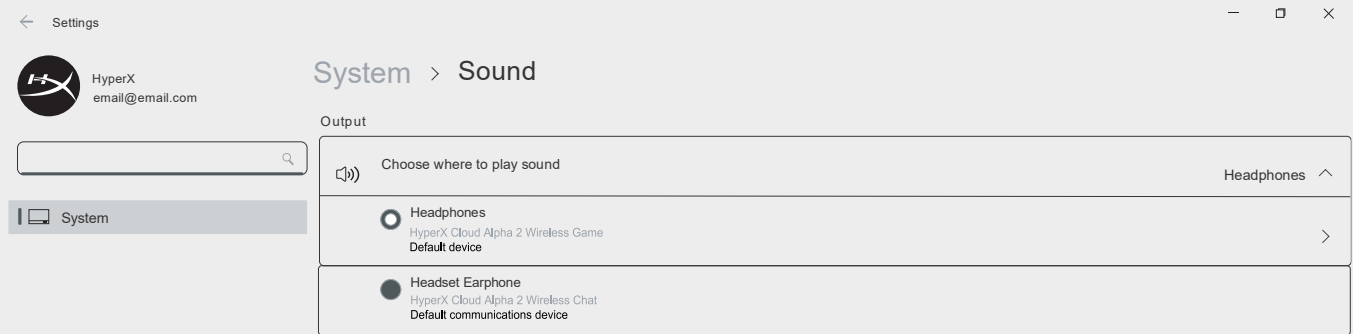

4. 將輸入裝置設為麥克風 **[HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]**。

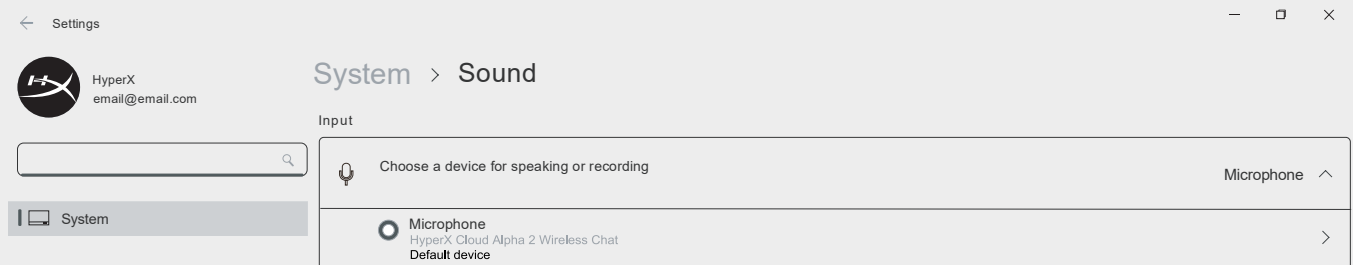



1. 將 USB 無線接收器插入 PS4 主機。
2. 將輸入裝置設為 USB 耳機組 (**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**)。
3. 將輸出裝置設為 USB 耳機組 (**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**)。
4. 將輸出至耳機設為所有音效。
5. 將音量控制 (耳機) 調至最大。


# PlayStation 5



1. 將 **USB 無線接收器** 插入 PlayStation 5 主機。
2. 前往主畫面並選擇「設定 > 聲音」。
3. 在麥克風設定下，執行以下設定：
  - 將「輸入裝置」設為 **USB 耳機組 (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**。
4. 在音效輸出設定下，執行以下設定：
  - 輸出裝置：**USB 耳機組 (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - 輸出至耳機：所有音效


在音量設定中，將耳機音量滑桿調至最大。

Nintendo Switch

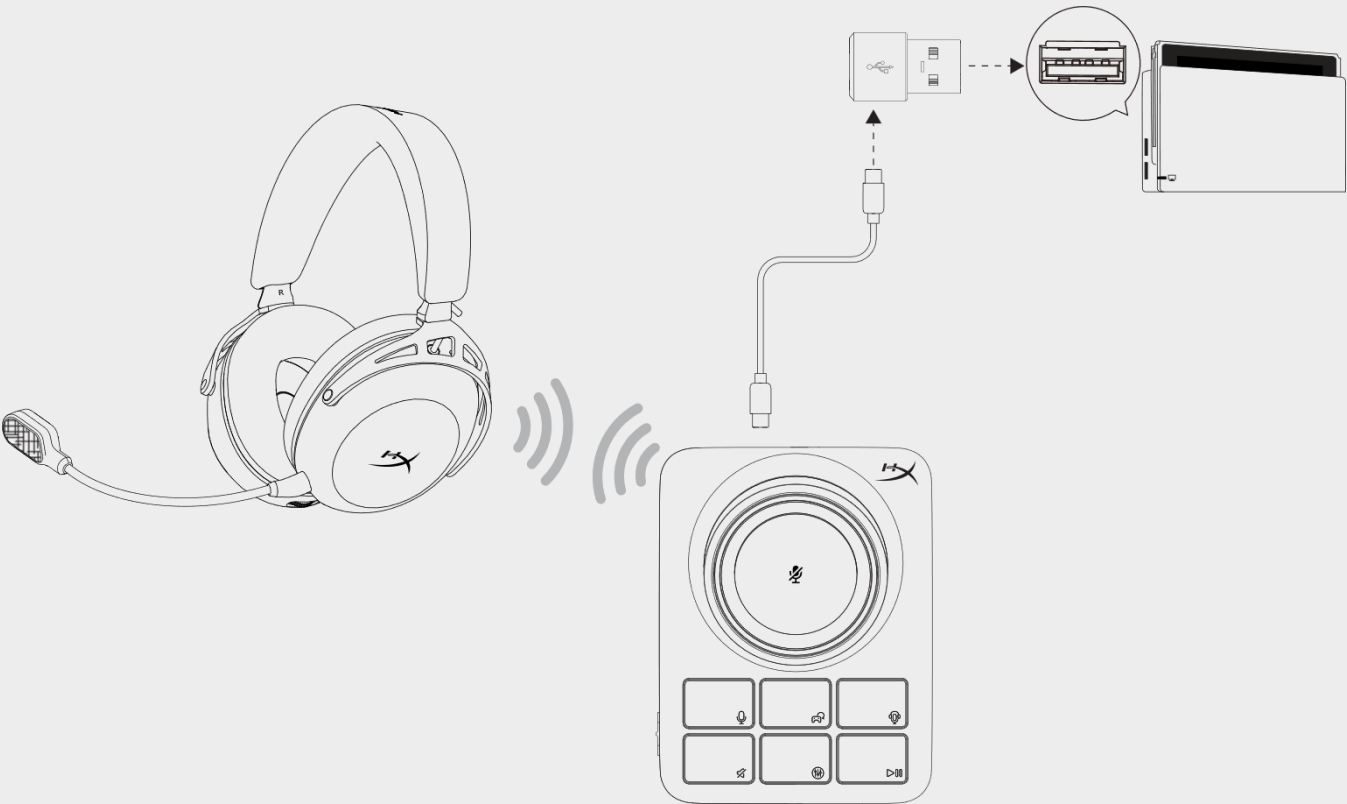



## 雙模式 - 藍牙與接收器 (2.4GHz)

1. 將無線模式開關撥至雙模式。首次開機時，耳機會自動進入藍牙配對模式。
2. 前往裝置的藍牙設定，搜尋並連線「**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**」。

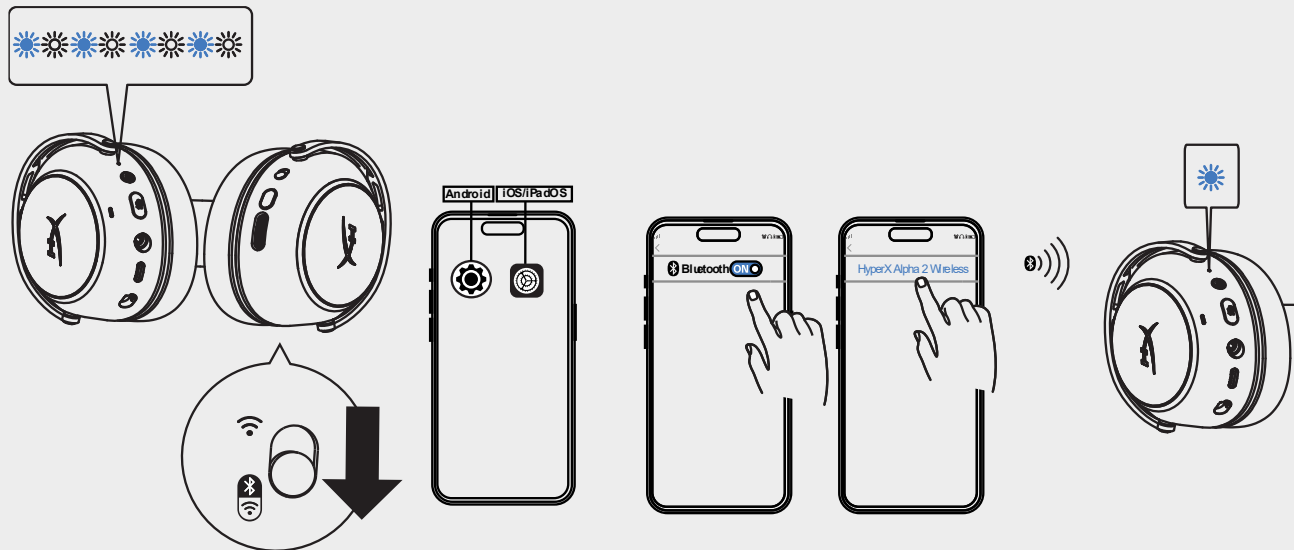


## 藍牙配對

1. 將無線模式開關撥至雙模式。
2. 同時長按電源鍵與多功能鍵 2 秒。當指示燈閃爍藍燈且語音提示「藍牙配對中」時，即表示已啟動配對模式。
3. 進入裝置的藍牙設定，並連線「**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**」。

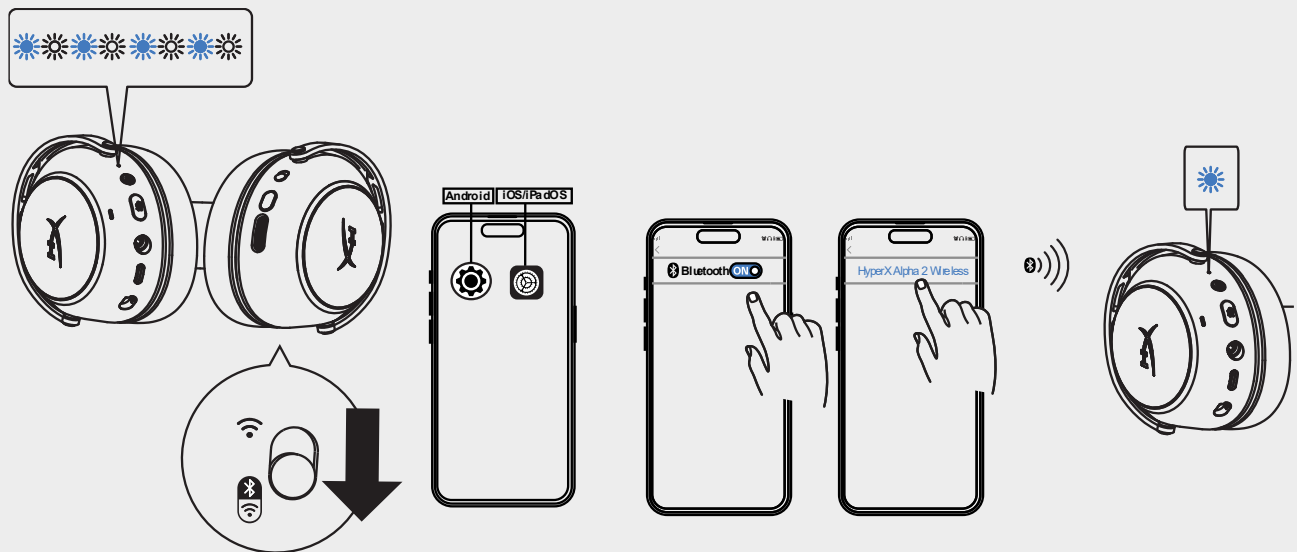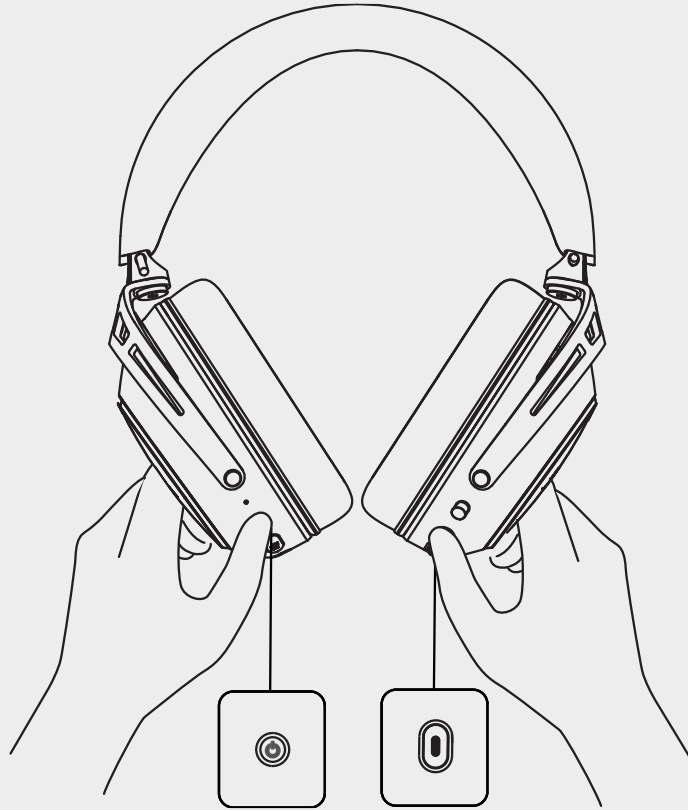


注意：僅在藍牙模式下可進行藍牙配對。

### 3.5mm 有線模式

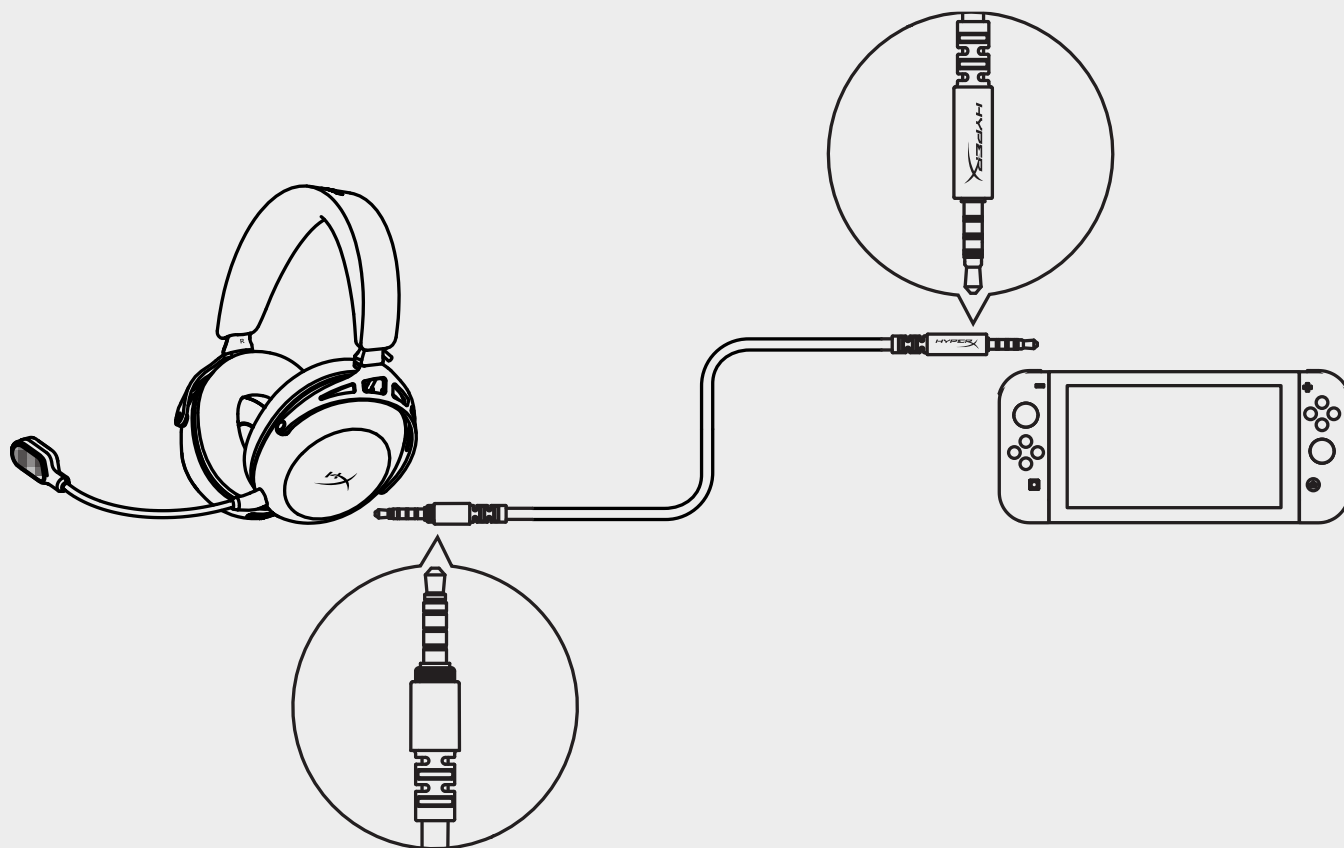



# 控制鍵

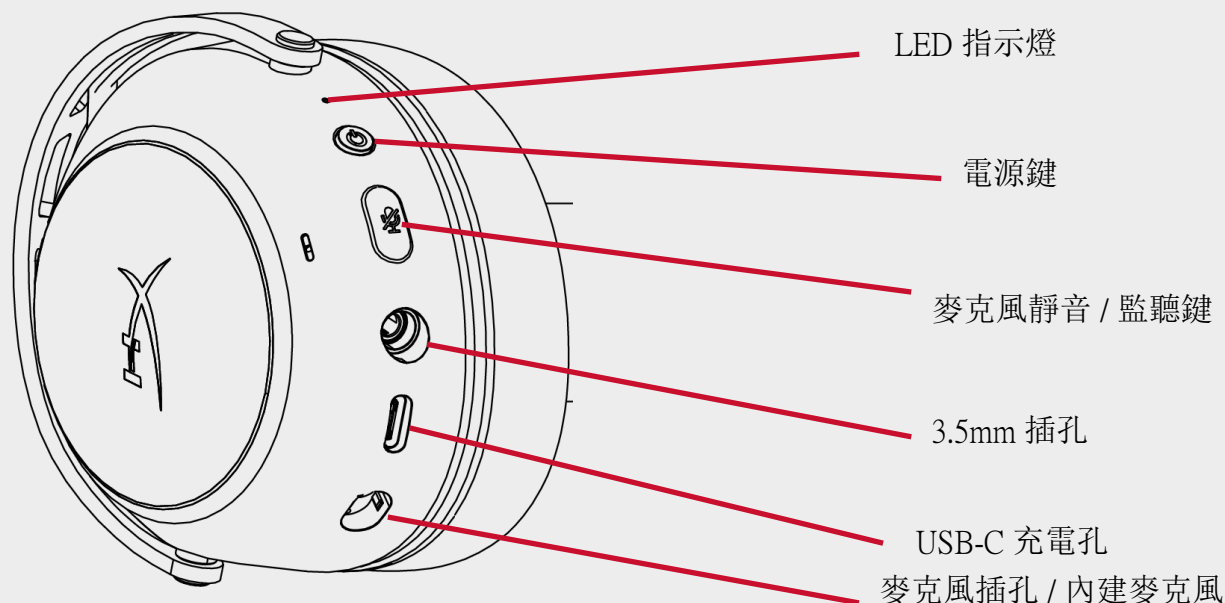

## LED 指示燈

| 狀態  | 接收器模式       | 藍牙模式        |
|-----|-------------|-------------|
| 配對中 | 白燈快閃        | 藍燈快閃        |
| 搜尋中 | 白燈閃爍        | 紫燈閃爍        |
| 已連線 | 白燈長亮 5 秒後熄滅 | 紫燈長亮 5 秒後熄滅 |

## 電源鍵

- 開機 / 關機 - 長按 2 秒以開啟 / 關閉耳機電源。
- 電量查詢：短按一次即可透過狀態指示燈查看剩餘電量\*。

| 電池電量       | 耳機 LED 指示燈 |
|------------|------------|
| 61% - 100% | 綠燈長亮後熄滅    |
| 21% - 60%  | 黃燈長亮後熄滅    |
| 7% - 20%   | 紅燈長亮後熄滅    |
| 低於 7%      | 紅燈快閃       |

\*LED 指示燈將自動熄滅以節省電力。

## 麥克風靜音／監聽鍵


- 麥克風靜音：短按一次即可開啟／關閉。
- 監聽功能：長按 2 秒即可開啟／關閉。

# 控制鍵

無線模式開關


多功能鍵

音量滾輪

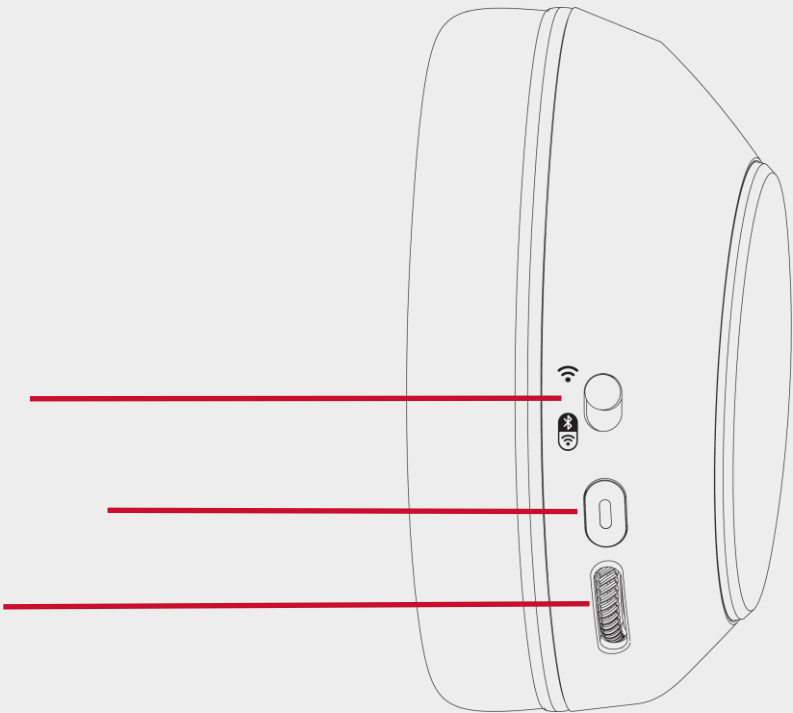

## 多功能鍵

使用藍牙或超低延遲 USB 無線接收器時，[MFB] 按鍵支援以下媒體控制功能：

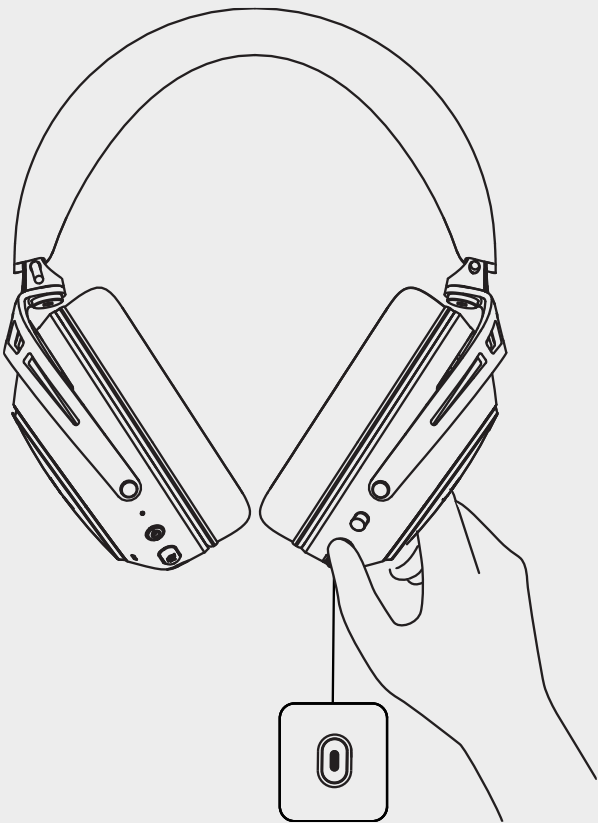

X 1

X 2

X 3

使用藍牙連接時，按下 [MFB] 按鍵，即可使用下列手機控制功能：



X 1

X 2


| 按一下             | 按兩下                 | 按三下 | 長按 (2 秒)<br>[Translate in time] |
|-----------------|---------------------|-----|---------------------------------|
| 播放 / 暫停<br>接聽來電 | 下一首<br>結束通話<br>拒接來電 | 上一首 | 啟動語音助理                          |

**注意：**按鍵功能可能因裝置及應用程式而異。

## 音量滾輪

- 上下滾動音量滾輪可調整音量。

# 音效控制台控制鍵

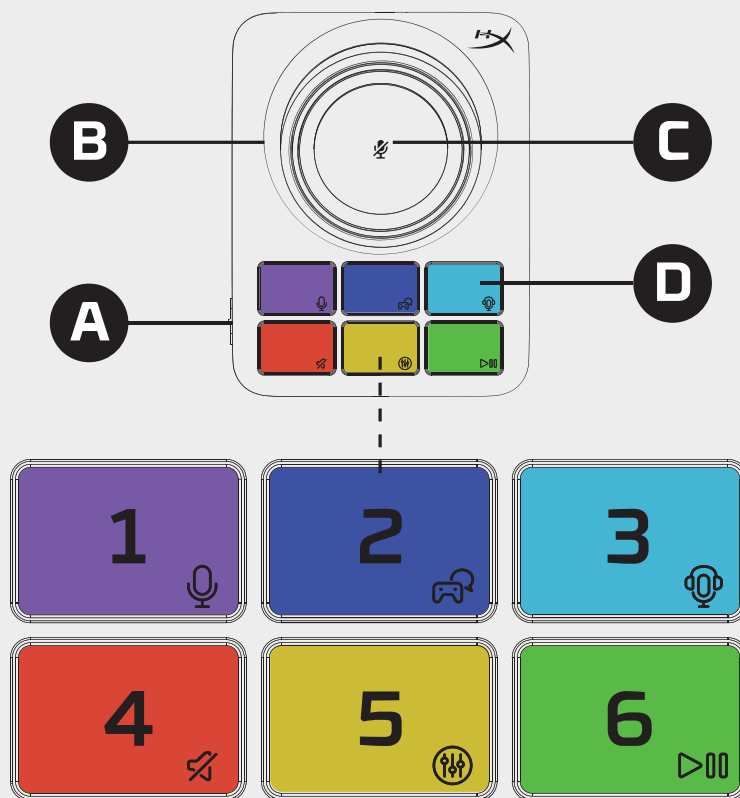

## A 音訊輸出 / 耳機 模式切換鍵

- 在 3.5mm 音訊輸出或耳機之間切換音訊。

## B 音量滾輪

- 轉動滾輪即可調整播放音量。

## C 麥克風靜音

- 短按即可開啟 / 關閉耳機麥克風靜音。

## D 按鍵

### (1) 麥克風增益

- 轉動滾輪即可調整麥克風增益。

### (2) 遊戲 / 聊天混音

- 轉動滾輪即可調整遊戲/聊天混音比例。左側為遊戲聲道，右側為聊天聲道。
- 長按 3 秒即可重設為 50% 平衡。

### (3) 麥克風監聽

- 轉動滾輪即可調整監聽音量。
- 監聽功能：長按 3 秒即可開啟 / 關閉。

### (4) 音訊靜音

- 短按即可開啟 / 關閉播放靜音。

### (5) EQ 預設值


- 轉動滾輪即可切換 EQ 預設值。

### (6) 媒體控制鍵

- 短按一次即可播放 / 暫停媒體。
- 連按兩下即可跳至下一首。
- 長按 3 秒即可跳至上一首。

## 增益 LED 指示燈

- 左右滾動滾輪即可調整音量。

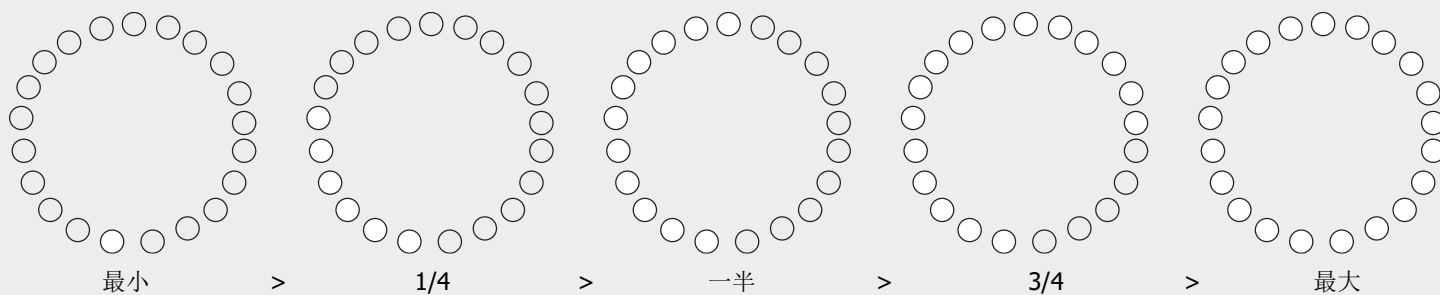


## 聊天混音 LED

- 順時針轉動滾輪可增加聊天音量。逆時針轉動以增加遊戲音量。




## EQ LED 設定

- 音樂 - 預設 / 遊戲 / 語音

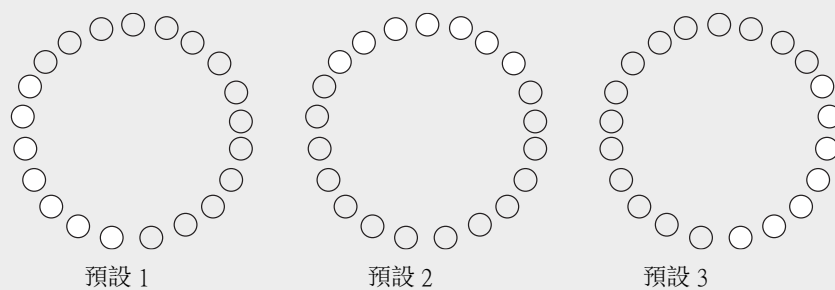


# 與音效控制台配對

1. 耳機關機時，請長按電源鍵約 10 秒，直到狀態 LED 開始快速閃爍白燈。耳機即進入配對模式。

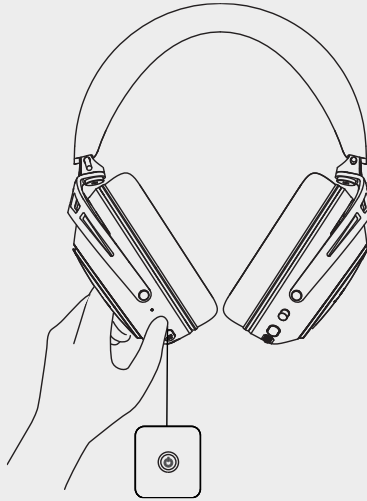

2. 當音效控制台已連接、且輸出模式切換為「耳機」時，請按住音量滾輪下方的上排三個按鍵 10 秒，直到 LED 開始快速閃爍白燈。音效控制台即進入配對模式。

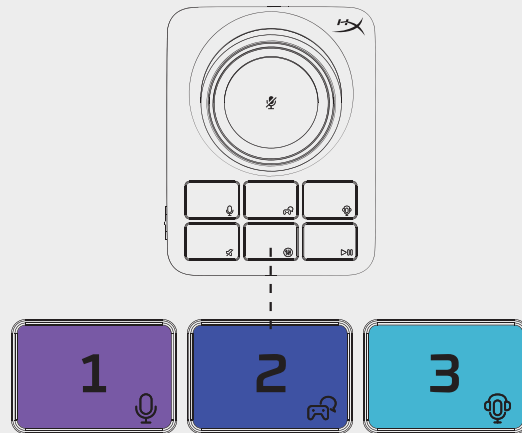

3. 等待耳機和音效控制台的 LED 均恆亮即可。此時耳機與音效控制台即完成配對。




# 硬體重設

---

執行硬體重設：對內部硬體進行軟重置。若耳機出現異常（如按鍵無反應或連線不穩），執行硬體重設通常可排除問題。


執行硬體重設：按住麥克風靜音鍵與 [MFB] 5 秒。耳機將自動執行重設→關機→約 20 秒後重新開機，完成後即可繼續使用。

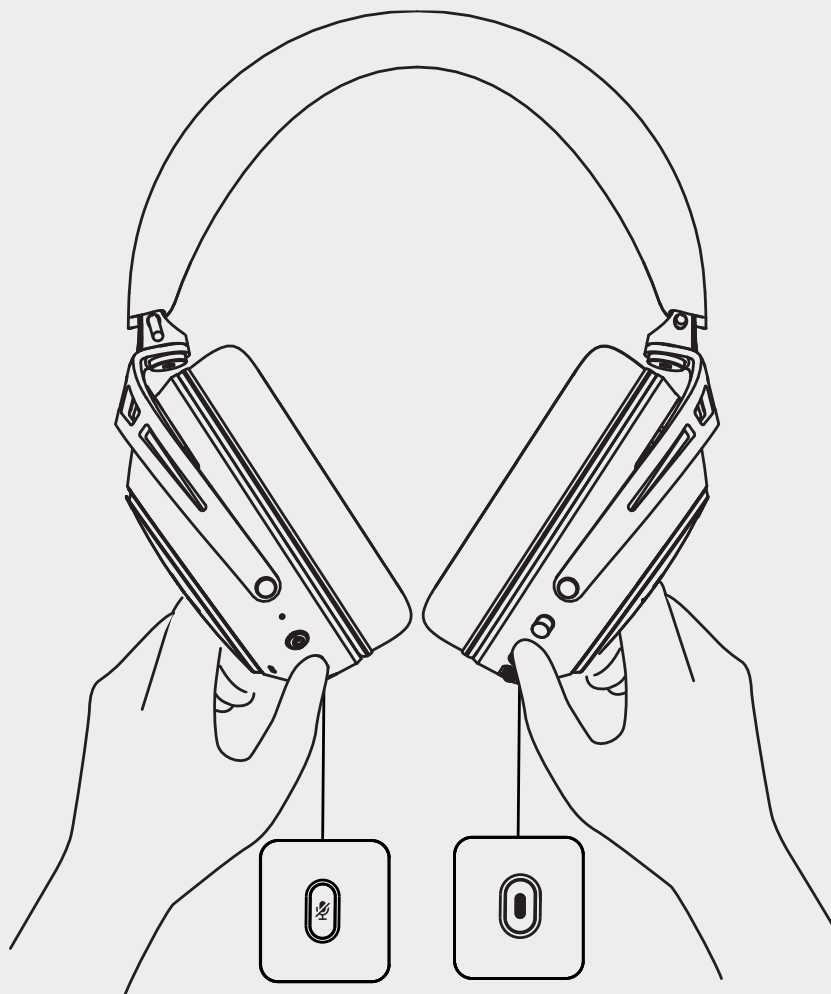


# 恢復原廠設定

執行恢復原廠設定：耳機與音效控制台將恢復預設值，同時清除所有已配對藍牙裝置的記錄。

耳機端還原：同時按住 [🔊] 與 [MFB] 10 秒，以啟動還原程序。重設完成後，耳機狀態 LED 指示燈將開始交錯閃爍紅燈 / 白燈，且耳機將重新啟動。

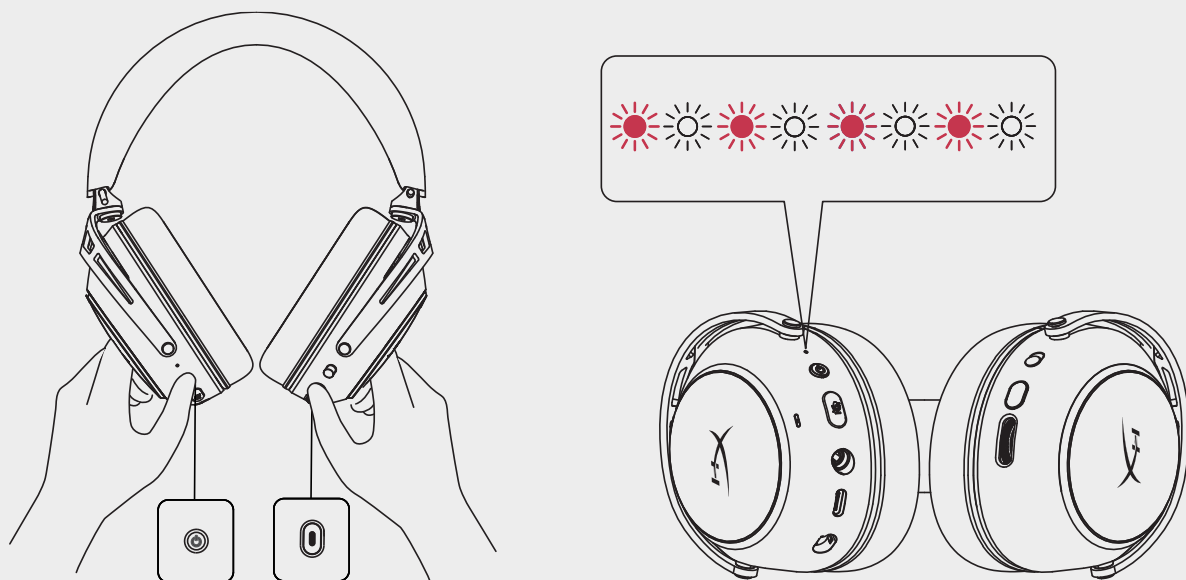

控制台端還原：確認耳機與音效控制台皆已開機且互相連接。接著同時按住音效控制台音量滾輪下方的下排三個按鍵 10 秒。耳機狀態 LED 與音效控制台 LED 將會紅 / 白閃爍；重設完成後將重新啟動一次。

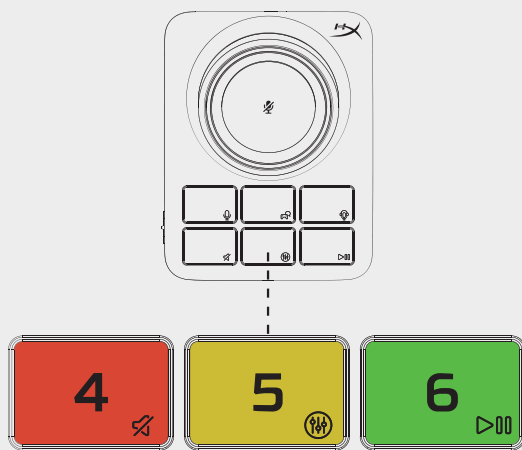



# 軟體

---

前往 [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) 下載 NGENUITY 軟體。NGENUITY 軟體功能包括：

- 空間音效
- 可調式等化器
- 麥克風效果
- 可自訂音效控制台的 RGB 燈效與按鍵功能。
- 電池電量指示器

\*僅限 PC

## 更換電池

1. 關閉耳機電源。
2. 輕輕將右側耳墊向外拉開即可取下。
3. 旋下 4 顆十字螺絲，分離驅動單體護蓋與右耳罩。
4. 輕柔地分離護蓋與耳罩，避免損傷。
5. 找到並拔下以接頭固定的電池。
6. 依針腳方向正確安裝新電池。
7. 合上護蓋並裝回耳罩即可。反向操作步驟 3 與 2，確保耳墊完全卡入耳罩凹槽。
8. 開啟耳機並確認功能正常。

## 有任何疑問或安裝問題？

---

請前往 [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support) 聯絡 HyperX 支援團隊。  
也可在支援頁面下載《玩家手冊》或《快速入門指南》。

## 規格

---

### 耳機規格

驅動單體

53mm 動圈式驅動單體

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 外型             | 耳罩式（覆耳式）、封閉式          |
| 頻率響應           | 20Hz – 20kHz          |
| 阻抗             | 64 Ω                  |
| 靈敏度            | 96 dBSPL @ 1kHz (1mW) |
| 總諧波失真 (T.H.D.) | < 2%                  |
| 結構材質           | 不鏽鋼框架、鋁合金支架           |
| 耳墊             | 超細纖維耳墊                |

## 吊桿麥克風規格

|      |               |
|------|---------------|
| 類型   | 吊桿麥克風         |
| 元件   | 駐極體電容式麥克風     |
| 指向性  | 單向            |
| 頻率響應 | 100Hz – 10kHz |
| 靈敏度  | -42dB @ 1kHz  |

## 內建麥克風規格

|      |               |
|------|---------------|
| 類型   | 內建於耳罩         |
| 元件   | MEMS          |
| 指向性  | 全指向           |
| 頻率響應 | 100Hz – 10kHz |
| 靈敏度  | -40dB @ 1kHz  |

## 連線與功能

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 音訊連線     | 2.4GHz 無線 USB、藍牙、有線 4 極 3.5mm |
| USB 音訊格式 | 立體聲播放，單聲道麥克風                  |
| USB 規格   | USB 2.0                       |
| 取樣率      | 播放：96 / 48kHz，麥克風：48kHz       |
| 位元深度     | 播放：24 / 16 位元，麥克風：16 位元       |
| 音效控制     | 音量、多功能鍵、麥克風靜音 / 監聽、無線模式切換     |

## 電池規格

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 類型 <sup>1</sup>    | 可充電鋰離子電池                                                                  |
| 電池續航力 <sup>2</sup> | 接收器模式 (2.4GHz 無線)：最長可達 250 小時<br>雙模 (2.4 GHz 無線與藍牙)：最長可達 125 小時<br>< 6 小時 |

充電時間

## 無線規格

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 類型                | 2.4 GHz、藍牙        |
| 藍牙版本              | 5.2               |
| 無線範圍 <sup>3</sup> | 最遠達 20 公尺         |
| 支援的藍牙編解碼器         | SBC、MPEG-2 AAC-LC |

支援的藍牙規範

A2DP、AVCTP、AVRCP、RFCOMM、GAVDP、HFP、SPP、  
IOPT、DID、HSP

## 實體規格

重量

耳機：345g

音效控制台：178g

吊桿麥克風：12g

線材長度與類型

USB-C 對 USB-C 連接線 (1.5m)、USB-C 對 USB-C 連接線  
(0.5m)、3.5mm 耳機音源線 (1.5m)

<sup>1</sup> 使用者可自行更換。

<sup>2</sup> 以 50% 耳機音量測試。電池續航力視實際使用情況而定。

<sup>3</sup> 無線範圍會受環境影響。

## SKU 編號

AJ5C7AA

黑色

## 電池 / TX 功率資訊

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 電池資訊        | 電池類型：3.8V, 1800mAh 鋰聚合物電池 (Li-Po), 6.84 Wh<br>可充電電池可由使用者更換。 |
| 無線電技術       | 頻段：2.4 GHz、藍牙                                               |
| 頻率與 TX 功率資訊 | 最大傳輸功率 EIRP (dBm)：<br>耳機：≤ 10dBm<br>音效控制台：≤ 10dBm           |

202508R1

# HyperX Alpha 2 Wireless

คู่มือผู้ใช้




**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| ภาพรวม.....                                      | 330 |
| การชาร์จ.....                                    | 331 |
| การใช้งาน.....                                   | 332 |
| สถานีฐาน*.....                                   | 332 |
| โหมดอะแดปเตอร์ (2.4GHz).....                     | 333 |
| Windows 11.....                                  | 334 |
| PlayStation 5.....                               | 336 |
| Nintendo Switch.....                             | 337 |
| โหมดทำงานคู่ - บลูทูธและอะแดปเตอร์ (2.4GHz)..... | 338 |
| การจับคู่บลูทูธ.....                             | 339 |
| แบบต่อสาย 3.5 มม. ....                           | 340 |
| ส่วนควบคุม.....                                  | 341 |
| ไฟ LED แสดงสถานะ.....                            | 341 |
| ปุ่มเปิด/ปิด.....                                | 341 |
| ปุ่มปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมค์.....                 | 341 |
| ส่วนควบคุม.....                                  | 342 |
| ปุ่มมัลติฟังก์ชัน.....                           | 342 |
| แป้นปรับระดับเสียง.....                          | 343 |
| การควบคุมสถานีฐาน.....                           | 344 |
| ไฟ LED แสดงระดับเสียงเข้าไมค์.....               | 345 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| ไฟ LED แสดงการใช้งานผสมกับแชท.....      | 345 |
| การตั้งค่าไฟ LED สำหรับ EQ.....         | 345 |
| การจับคู่กับสถานีฐาน.....               | 346 |
| การรีเซ็ตฮาร์ดแวร์.....                 | 347 |
| การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน.....   | 348 |
| ซอฟต์แวร์.....                          | 349 |
| หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า..... | 349 |
| รายละเอียดทางเทคนิค.....                | 350 |


# ภาพรวม

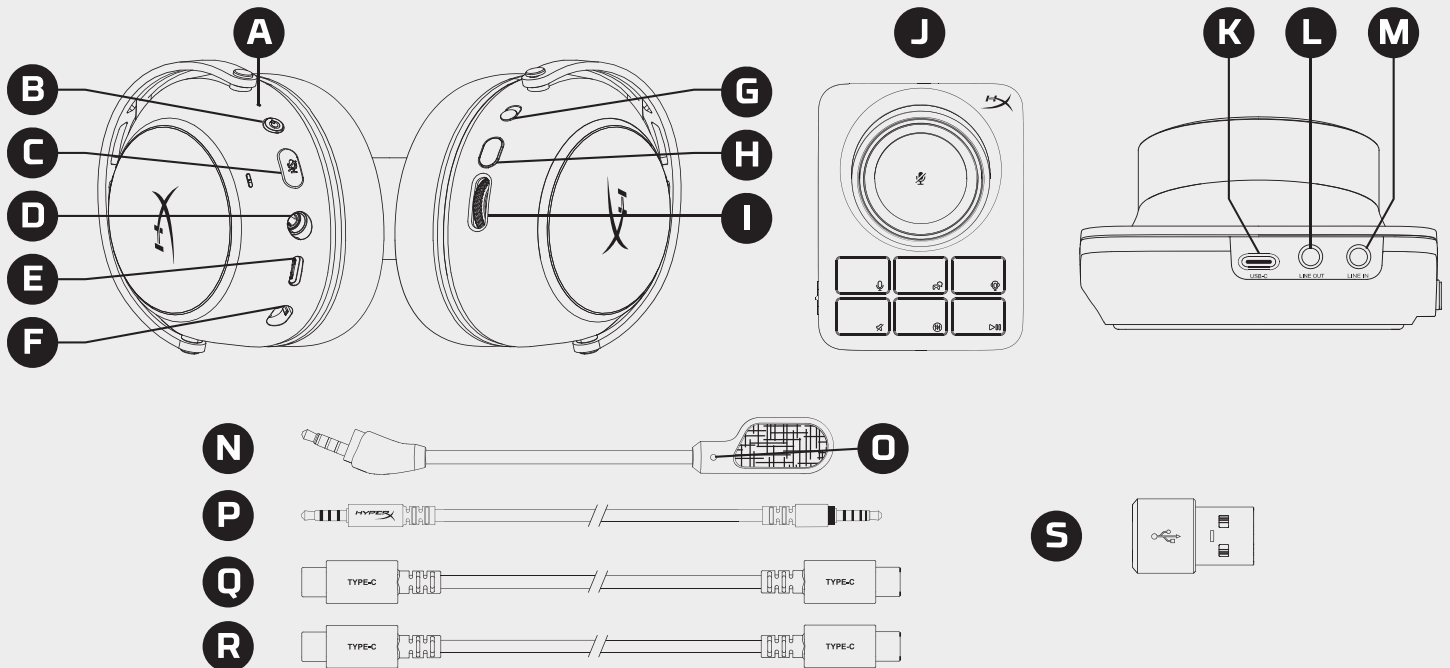

- |                                      |                                  |                                     |                                          |                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>A</b> ไฟ LED แสดงสถานะ            | <b>E</b> พอร์ตชาร์จ USB-C        | <b>I</b> ปุ่มปรับระดับเสียง         | <b>M</b> พอร์ตช่องสัญญาณเข้า 3.5 มม.     | <b>Q</b> สาย USB-C เป็น USB-C 1.5 ม.                      |
| <b>B</b> ปุ่มเปิด/ปิด                | <b>F</b> พอร์ตไมโครโฟน/ไมค์ในตัว | <b>J</b> สถานีฐาน                   | <b>N</b> ไมโครโฟนที่ถอดออกได้            | <b>R</b> สาย USB-C เป็น USB-C อะแดปเตอร์ USB-C เป็น USB-A |
| <b>C</b> ปุ่มปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมค์ | <b>G</b> สวิตช์โหมดไร้สาย        | <b>K</b> พอร์ต USB-C ของสถานีฐาน    | <b>O</b> ไฟ LED ปิดเสียงไมโครโฟน         | <b>S</b>                                                  |
| <b>D</b> ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.      | <b>H</b> ปุ่มมัลติฟังก์ชัน       | <b>L</b> พอร์ตช่องสัญญาณออก 3.5 มม. | <b>P</b> สายสัญญาณเสียงหูฟังขนาด 3.5 มม. |                                                           |

# การชาร์จ

แนะนำให้ชาร์จหุฟังให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก


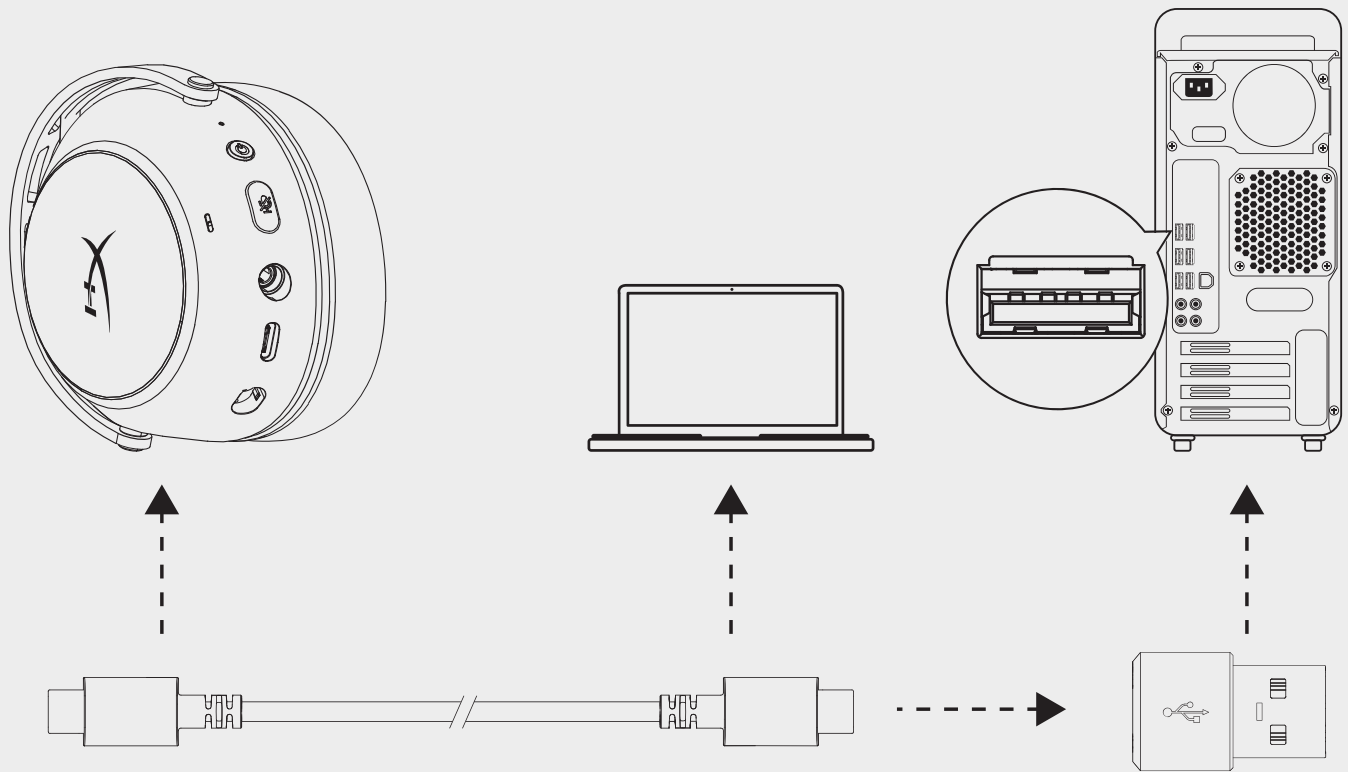


ในการชาร์จหุฟัง ให้เสียบสายชาร์จ USB-C ที่ให้มาเข้ากับพอร์ต USB  
ขณะชาร์จหุฟัง ไฟ LED แสดงสถานะจะแจ้งระดับแบตเตอรี่ปัจจุบัน

| สถานะการชาร์จ | สถานะ [ไฟ LED]     |
|---------------|--------------------|
| แบตเตอรี่เต็ม | สีเขียวติดค้าง     |
| 61% - 99%     | สีเขียวกะพริบช้าๆ  |
| 21% - 60%     | สีเหลืองกะพริบช้าๆ |
| < 20%         | สีแดงกะพริบช้าๆ    |





## สถานีฐาน\*

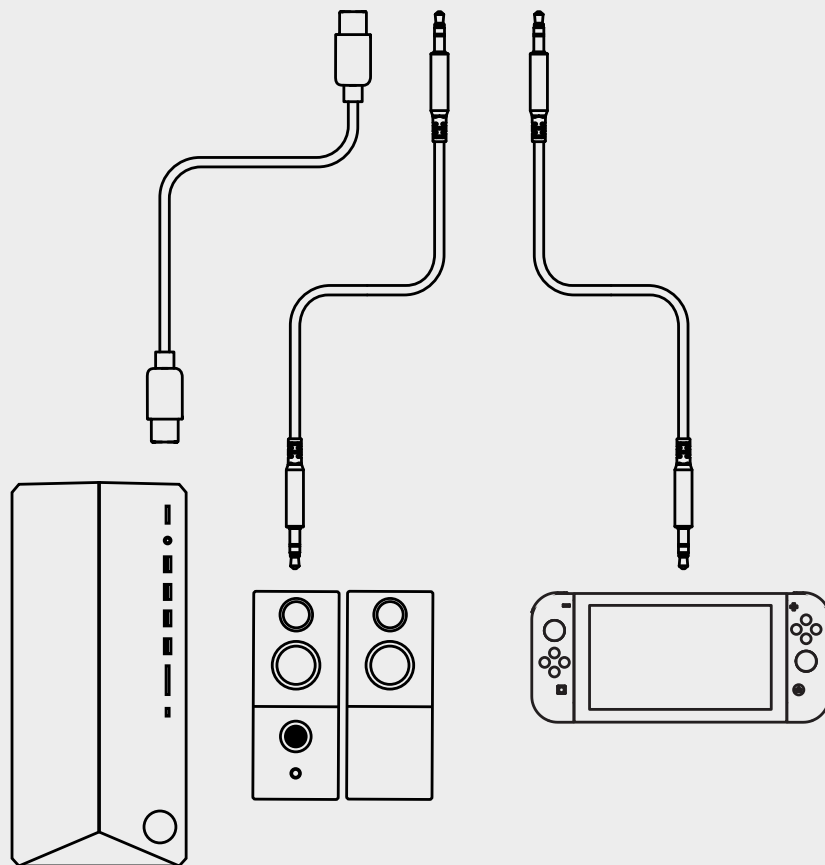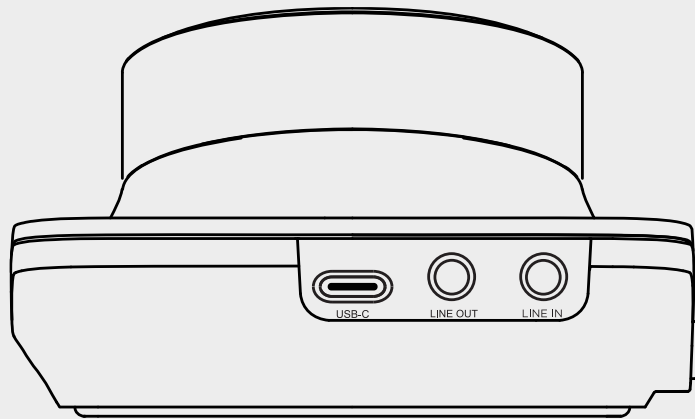



\*ไม่รวมสาย AUX 3.5 มม.

## โหมดอะแดปเตอร์ (2.4GHz)

1. เลื่อนสวิตช์โหมดไร้สายของหูฟังไปที่  และสลับโหมดสถานะพื้นฐานเป็น "หูฟัง"

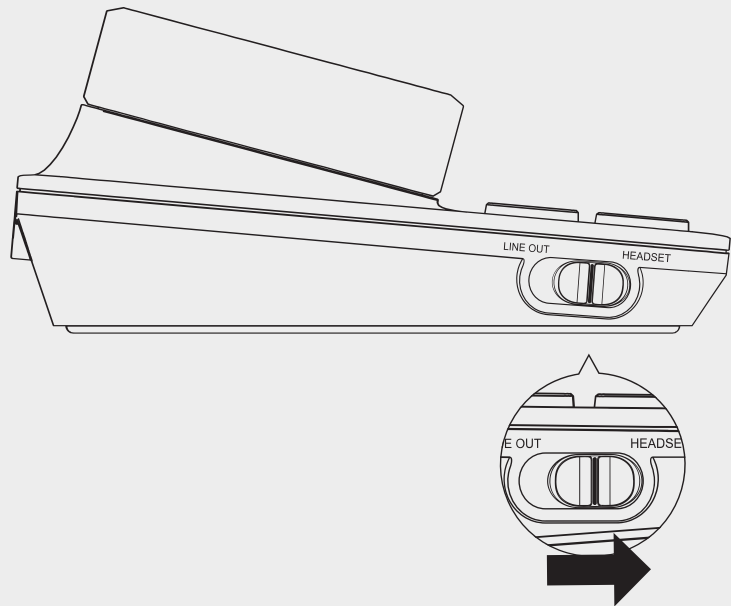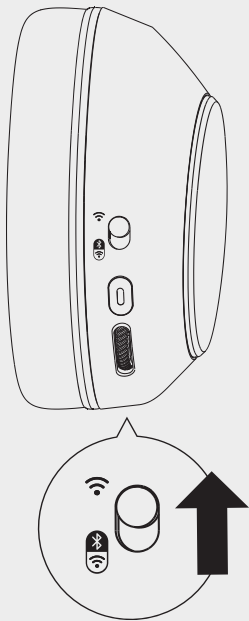


2. เปิดหูฟัง

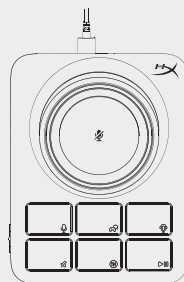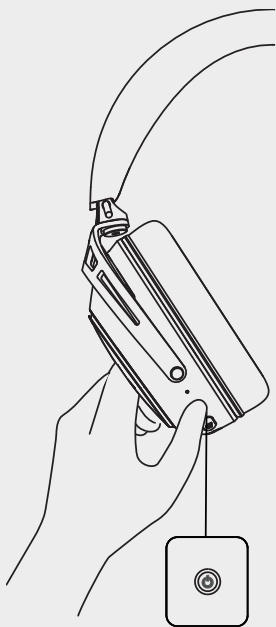


# Windows 11

เพื่อให้แน่ใจว่าหูฟังได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องบน PC ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้


1. คลิกขวาที่ไอคอนเสียงในถาดระบบ แล้วเลือกการตั้งค่าเสียง

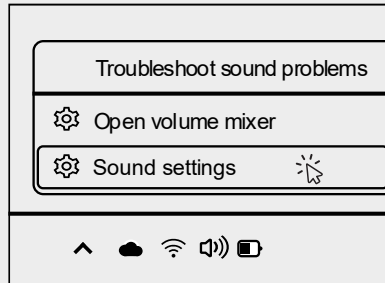


2. ตั้งค่าอุปกรณ์เอาต์พุตเริ่มต้นเป็นหูฟัง [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game]
3. ตั้งค่าอุปกรณ์สื่อสารเอาต์พุตเริ่มต้นเป็นหูฟัง [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]

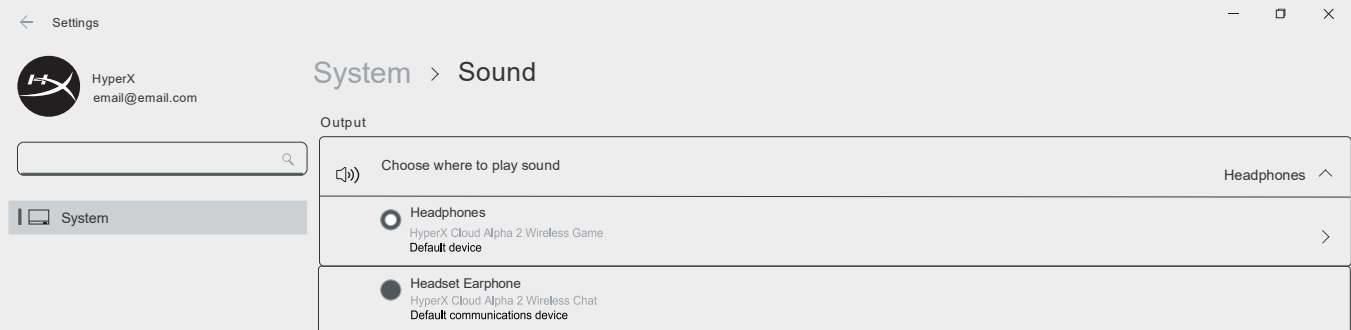

4. ตั้งค่าอุปกรณ์อินพุตเป็นไมโครโฟน [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat]

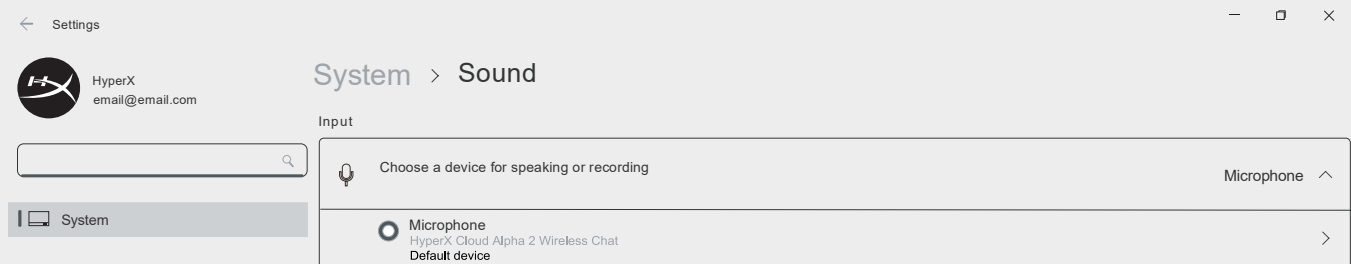

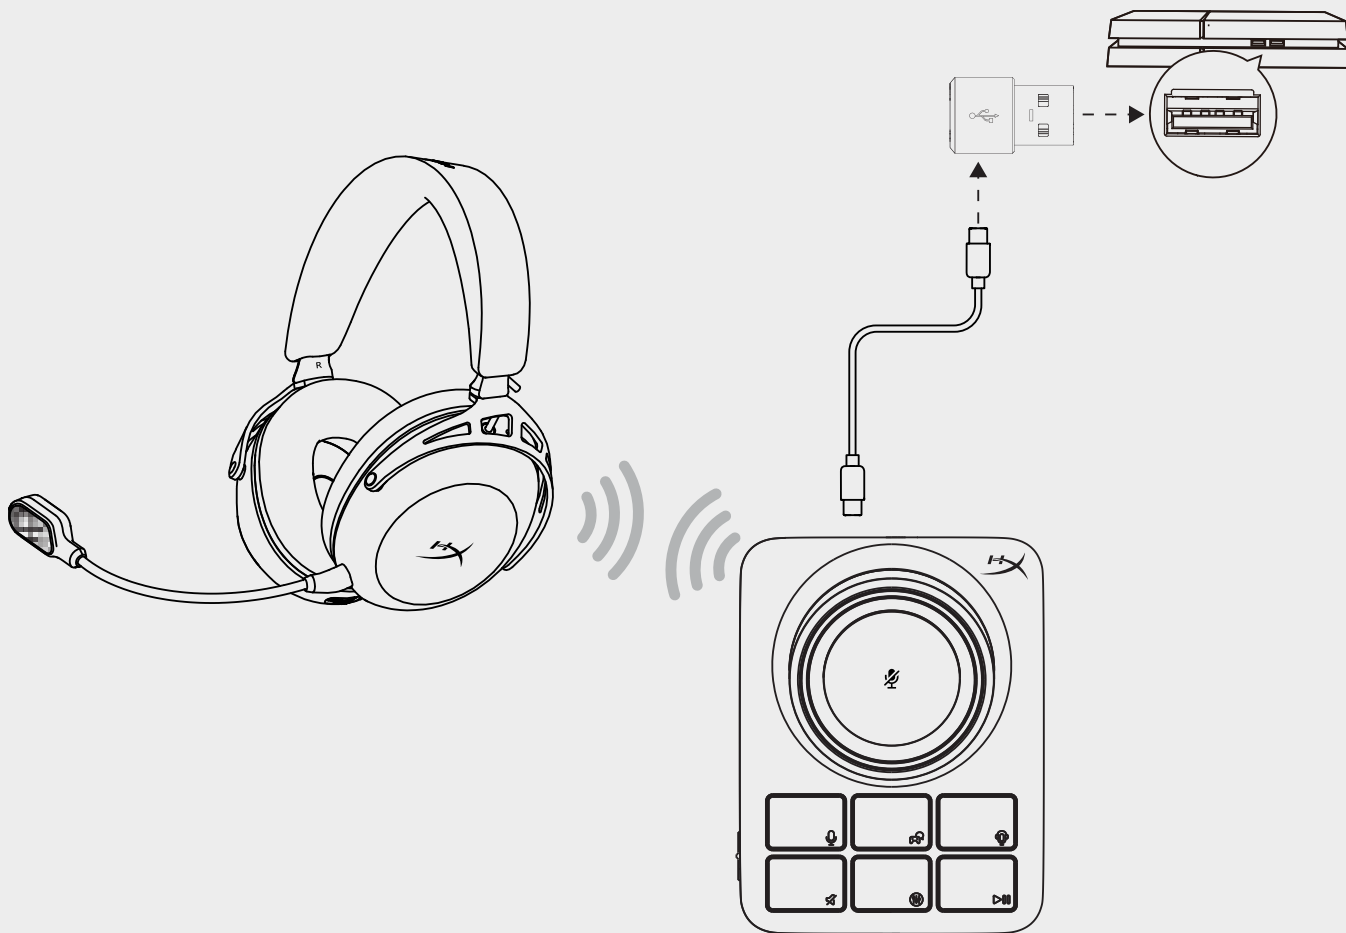

1. เชื่อมต่อ USB Wireless Dongle เข้ากับคอนโซล PlayStation 4
2. ตั้งค่าอุปกรณ์อินพุตเป็นหูฟัง **USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. ตั้งค่าอุปกรณ์เอาต์พุตเป็นหูฟัง **USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. ตั้งค่าเอาต์พุตไปยังหูฟังให้เป็นเสียงทั้งหมด
5. ตั้งค่าการควบคุมระดับเสียง (หูฟัง) ให้เป็นระดับสูงสุด


## PlayStation 5



1. เชื่อมต่อ **USB Wireless Dongle** เข้ากับคอนโซล PlayStation 5
2. ไปที่หน้าหลักแล้วเลือก การตั้งค่า > เสียง
3. ที่แท็บ **ไมโครโฟน** ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้
  - อุปกรณ์อินพุตเป็นหูฟัง **USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. ที่แท็บ **เอาต์พุตเสียง** ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้
  - อุปกรณ์เอาต์พุต: หูฟัง **USB (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - เอาต์พุตเป็นหูฟัง: **เสียงทั้งหมด**


ที่แท็บ **ระดับเสียง** ปรับแถบเลื่อนหูฟังไปที่ระดับสูงสุด

Nintendo Switch

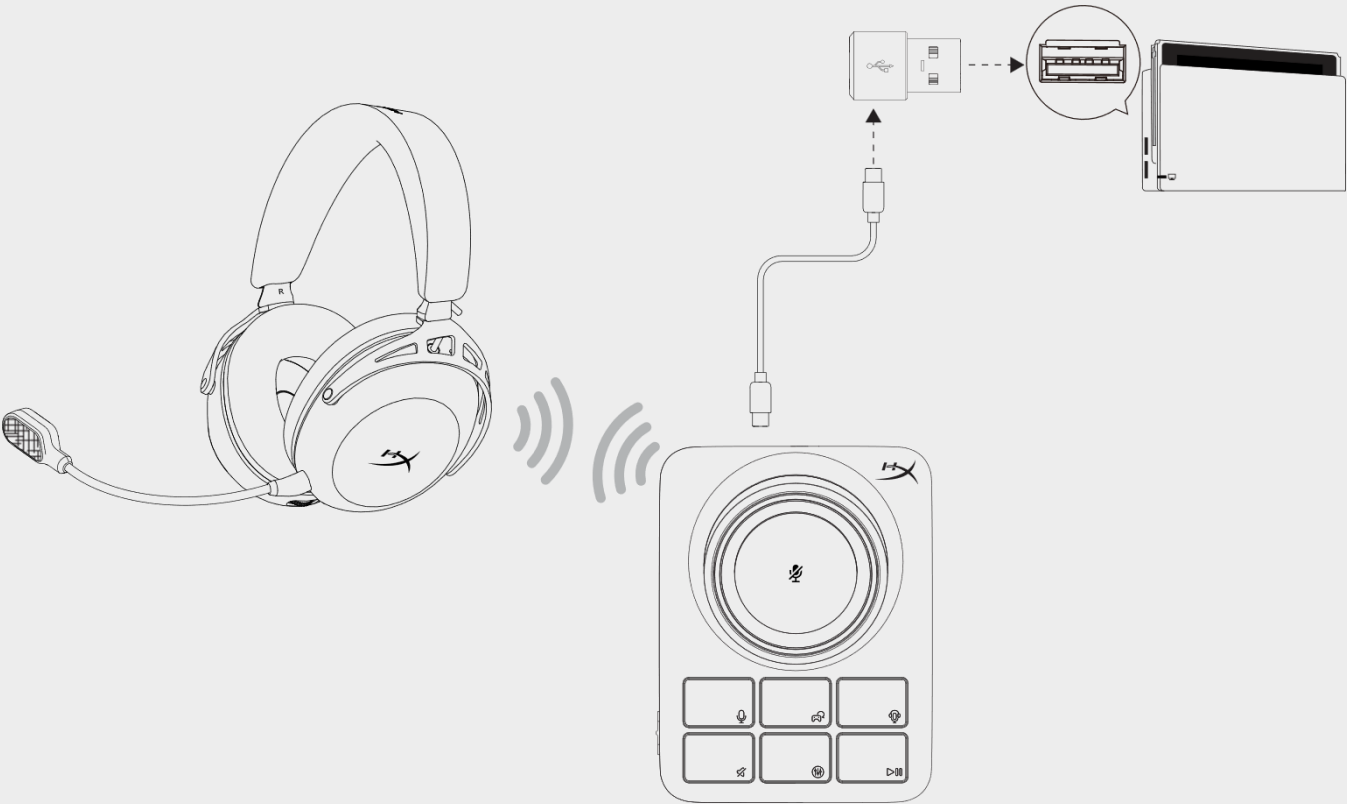



## โหมดทำงานคู่ - บลูทูธและอะแดปเตอร์ (2.4GHz)

1. เลื่อนสวิตช์โหมดไร้สายเป็นโหมดทำงานคู่ หูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าครั้งแรก
2. ไปที่การตั้งค่าบลูทูธในอุปกรณ์ ค้นหาและเชื่อมต่อกับ **"HyperX Cloud Alpha 2 Wireless"**

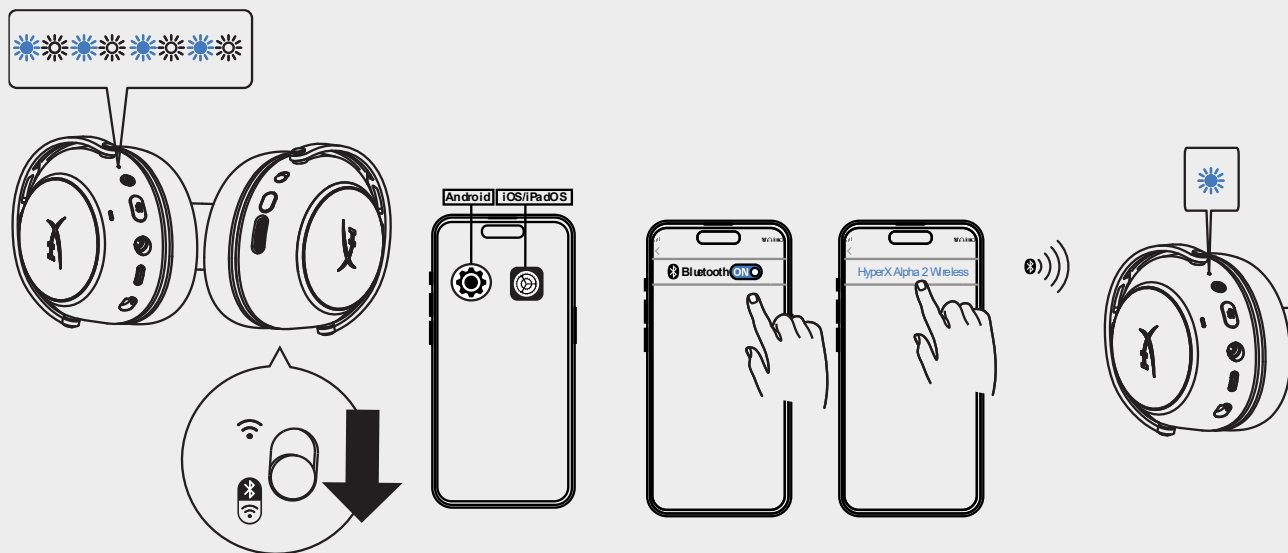

## การจับคู่บลูทูธ


1. เลื่อนสวิตช์โหมดไร้สายเป็นโหมดทำงานคู่
2. กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มมัลติฟังก์ชันค้างไว้ 2 วินาที โหมดจับคู่อุปกรณ์จะทำงานเมื่อไฟ LED กระพริบเป็นสีน้ำเงิน และได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่า "กำลังจับคู่บลูทูธ"
3. ไปที่การตั้งค่าบลูทูธในอุปกรณ์ ค้นหาและเชื่อมต่อกับ **"HyperX Cloud Alpha 2 Wireless"**

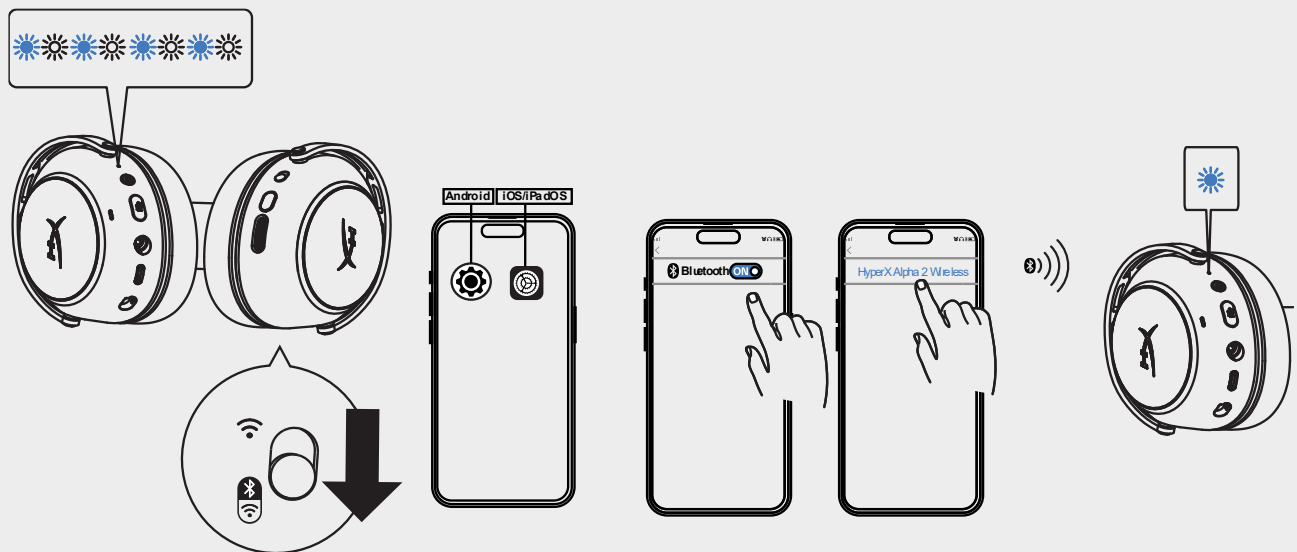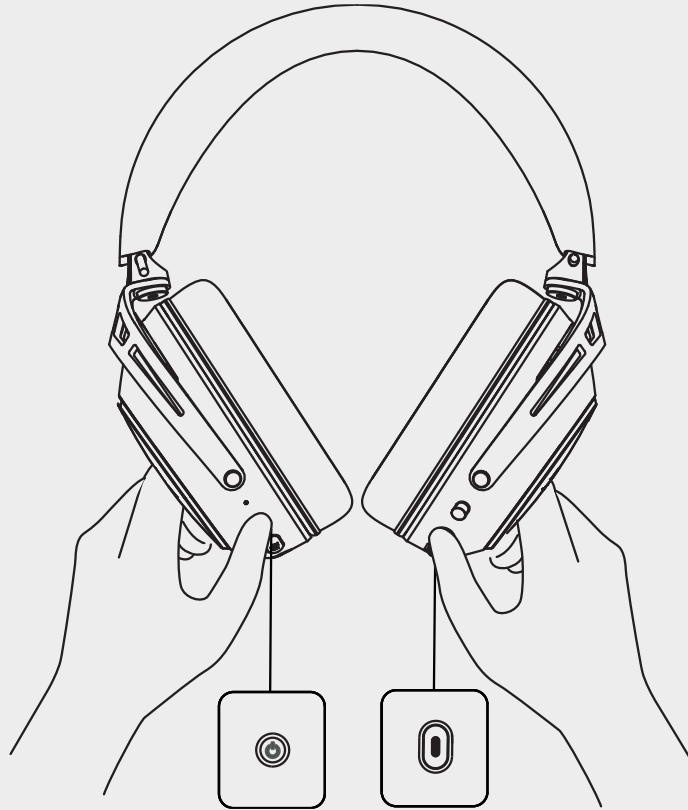


หมายเหตุ: การจับคู่บลูทูธจะใช้ได้เฉพาะเมื่อหูฟังอยู่ในโหมดบลูทูธเท่านั้น



แบบต่อสาย 3.5 มม.

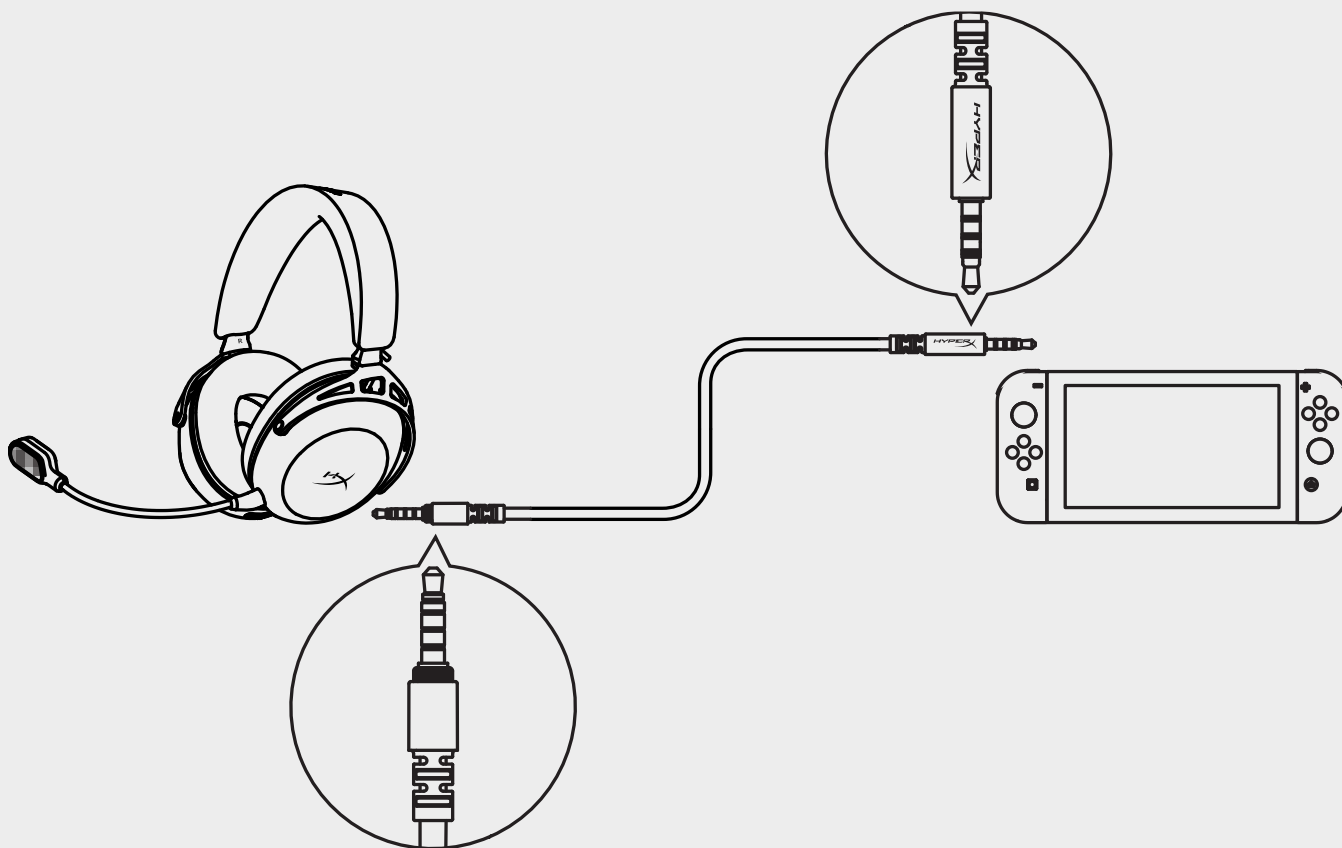

# ส่วนควบคุม

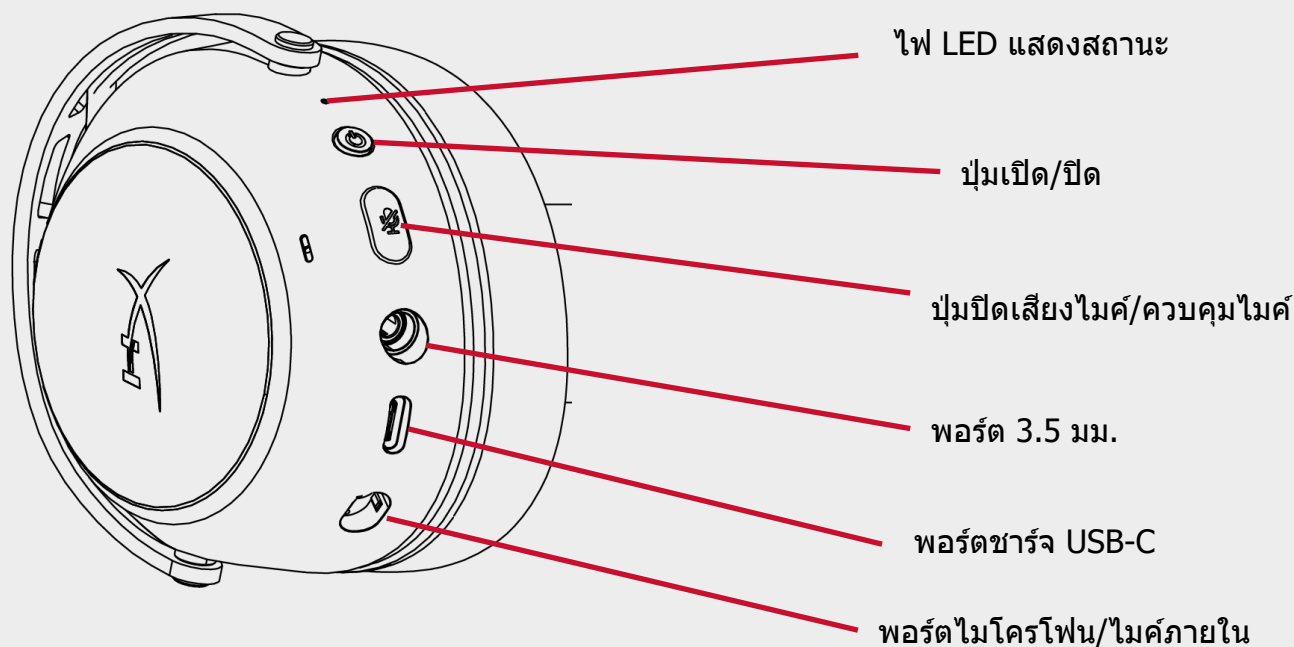

## ไฟ LED แสดงสถานะ

| สถานะ              | โหมดอะแดปเตอร์                               | โหมดบลูทูธ                                    |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| กำลังจับคู่อุปกรณ์ | กะพริบเร็วเป็นสีขาว                          | กะพริบเร็วเป็นสีน้ำเงิน                       |
| กำลังค้นหา         | กะพริบเป็นสีขาว                              | กะพริบเป็นสีม่วง                              |
| เชื่อมต่อแล้ว      | สีขาวติดค้างแล้วค่อยๆ จางลงเป็นเวลา 5 วินาที | สีม่วงติดค้างแล้วค่อยๆ จางลงเป็นเวลา 5 วินาที |

## ปุ่มเปิด/ปิด

- เปิด/ปิด - กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดหุ้ฟง
- สถานะระดับแบตเตอรี่ - กดปุ่มเพื่อดูสถานะระดับแบตเตอรี่ได้จากไฟ LED แสดงสถานะ\*

| ระดับแบตเตอรี่ | ไฟ LED แสดงสถานะหุ้ฟง          |
|----------------|--------------------------------|
| 61% ถึง 100%   | สีเขียวติดค้างแล้วค่อยๆ จางลง  |
| 21% ถึง 60%    | สีเหลืองติดค้างแล้วค่อยๆ จางลง |
| 7% ถึง 20%     | สีแดงติดค้างแล้วค่อยๆ จางลง    |
| < 7%           | กะพริบสั้นเป็นสีแดง            |

\*ไฟ LED แสดงสถานะจะดับลงอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่


## ปุ่มปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมค์

- ปุ่มสลับปิดเสียงไมค์ - กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิดเสียงไมค์
- ปุ่มสลับการควบคุมไมค์ - กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดระบบตรวจสอบเสียงไมค์

สวิตช์โหมดไร้สาย


ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

แป้นปรับระดับเสียง

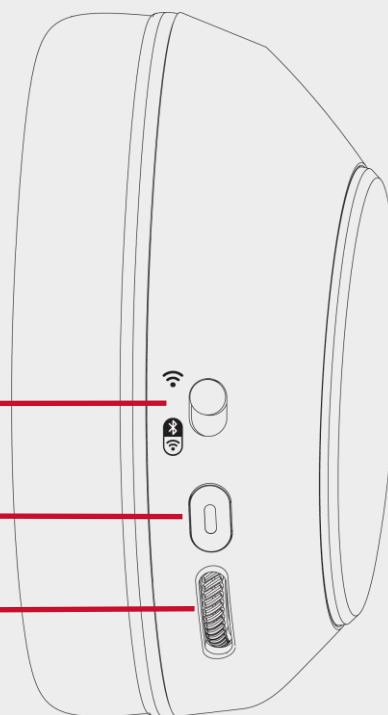

## ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ขณะใช้งานปุ่ม [ MFB ] การควบคุมสื่อต่อไปนี้สามารถทำได้เมื่อใช้ Bluetooth® หรือ USB Dongle ที่มีดีเลย์ต่ำที่สุด

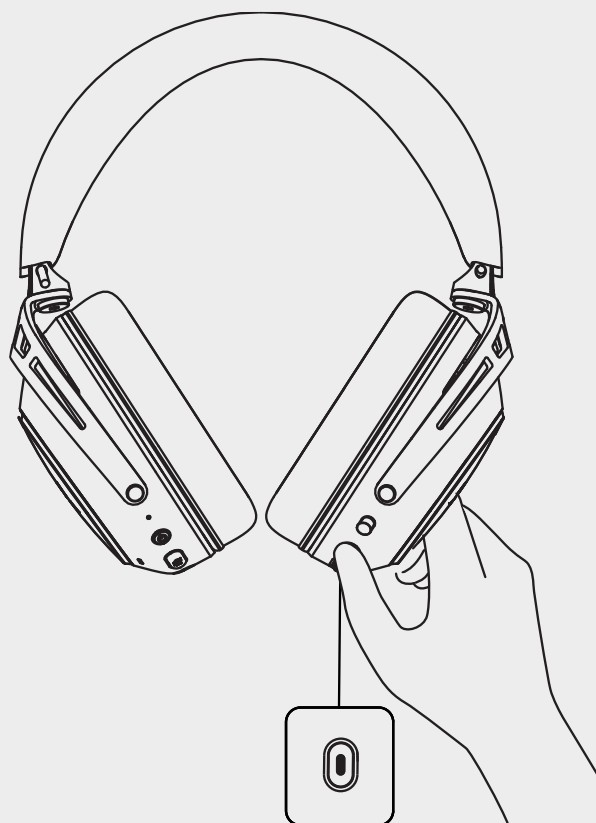


▶▶ X 1

▶▶ X 2

◀◀ X 3

ขณะใช้งานปุ่ม [ MFB ] การควบคุมการโทรต่อไปนี้สามารถทำได้เมื่อใช้ Bluetooth®

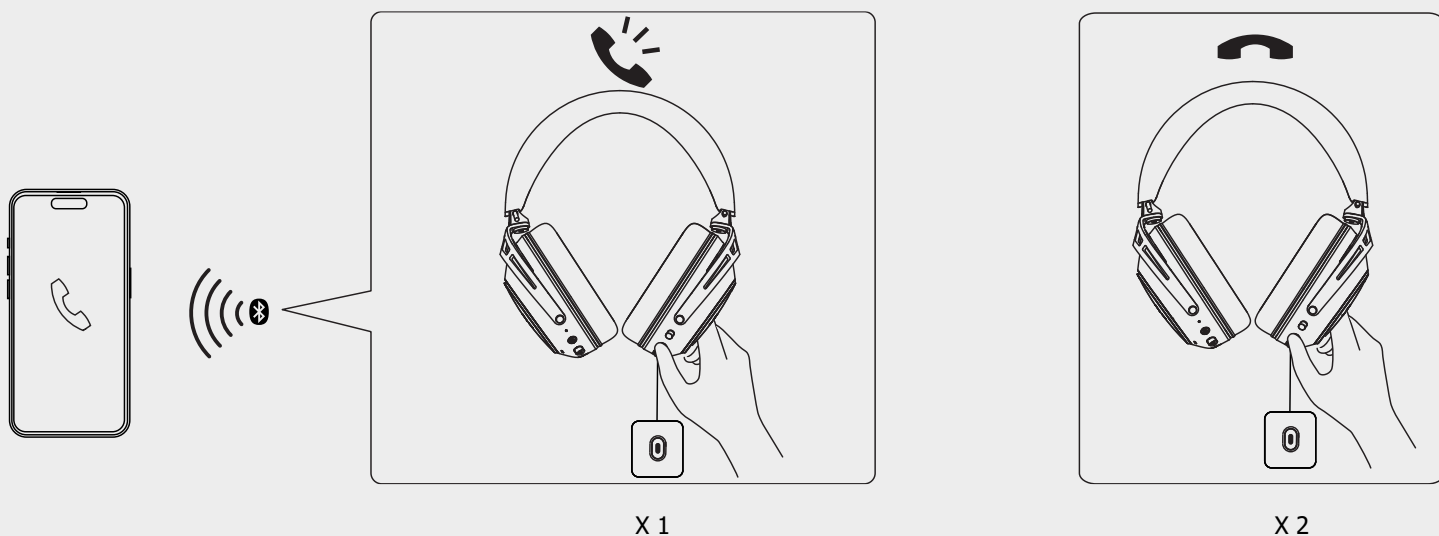


| กดครั้งเดียว          | กดสองครั้ง                        | กดสามครั้ง     | กดค้างไว้ (2 วินาที) [Translate in time]   |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| เล่น / หยุด<br>รับสาย | ข้ามรายการ<br>วางสาย<br>ปฏิเสธสาย | รายการก่อนหน้า | เปิดใช้งานระบบช่วยเหลือที่สั่งการด้วยเสียง |

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานของปุ่มอาจแตกต่างกันไประหว่างอุปกรณ์และแอป

## แป้นปรับระดับเสียง

- หมุนเลื่อนแป้นขึ้นและลงเพื่อปรับระดับเสียง

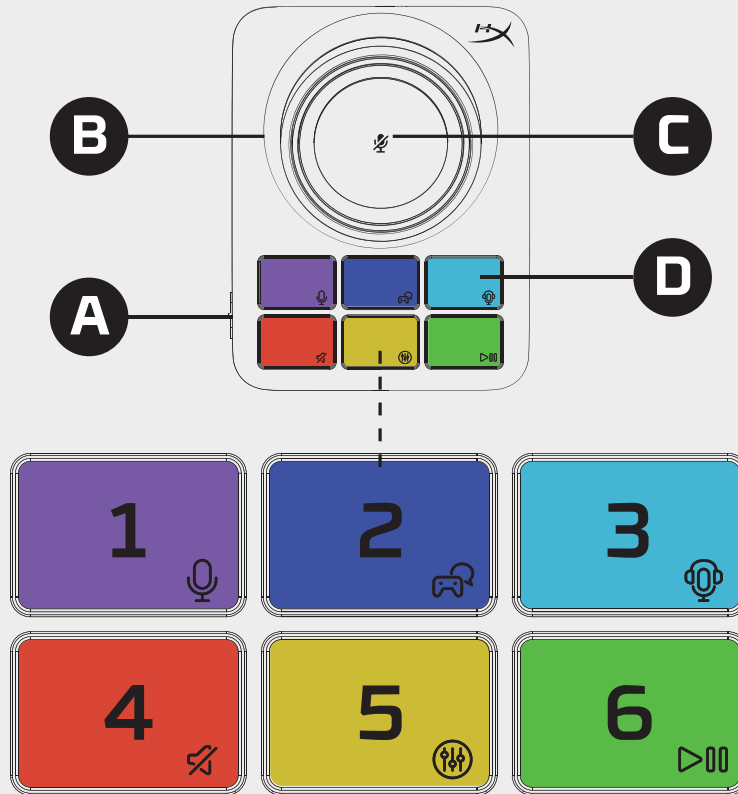

## A การสลับโหมดของสัญญาณออก / หูฟัง

- สลับเสียงระหว่างช่องสัญญาณออก 3.5 มม. หรือหูฟัง

## B แป้นปรับระดับเสียง

- หมุนแป้นเพื่อปรับระดับเสียงการเล่น

## C ปิดเสียงไมค์

- กดเพื่อสลับการเปิดหรือปิดไมค์หูฟัง

## (1) ระดับเสียงเข้าไมค์

- หมุนแป้นเพื่อปรับระดับเสียงเข้าไมค์

## (2) การใช้งานเกม/แชทผสมกัน

- หมุนแป้นเพื่อปรับการใช้งานเกม/แชทผสมกัน ด้านซ้ายคือช่องเกม และด้านขวาคือช่องแชท
- กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตระดับสมดุลให้เป็นการผสมแบบ 50%

## (3) การควบคุมไมค์

- หมุนแป้นเพื่อปรับระดับการควบคุมไมค์
- กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อสลับการเปิด/ปิดการควบคุมไมค์

## (4) การปิดเสียง

- กดปุ่มเพื่อสลับการเปิด/ปิดเสียงการเล่น

## D ปุ่มสั่งการ

### (5) ฟรีเช็ต EQ


- หมุนแป้นเพื่อเปลี่ยน EQ ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าต่างๆ

### (6) การควบคุมสื่อ

- กดปุ่มเพื่อเล่น/หยุดสื่อชั่วคราว
- กดปุ่มสองครั้งเพื่อข้ามไปยังรายการถัดไป
- กดปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อข้ามไปยังรายการก่อนหน้า

## ไฟ LED แสดงระดับเสียงเข้าไมค์

- หมุนแป้นไปทางซ้ายและขวาเพื่อปรับระดับเสียง

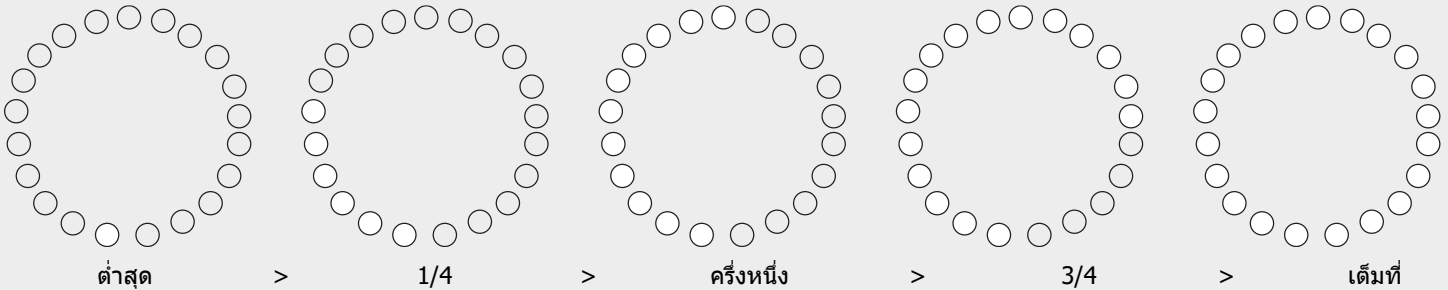


## ไฟ LED แสดงการใช้งานผสมกับแชท

- หมุนแป้นตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับเสียงในแชท หมุนแป้นทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มระดับเสียงในเกม




## การตั้งค่าไฟ LED สำหรับ EQ

- เพลง – เริ่มต้น / เกม / เสียง

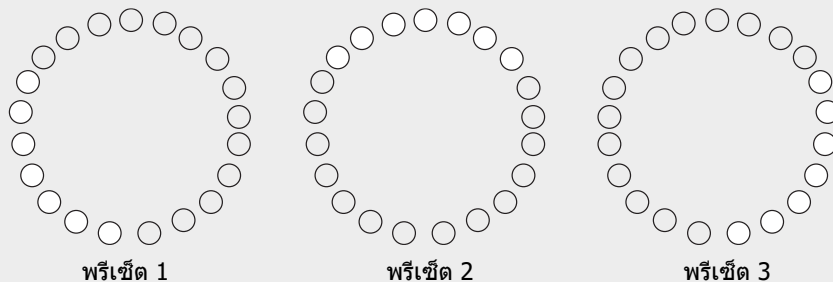


# การจับคู่กับสถานีฐาน

1. ขณะที่หูฟังยังปิดทำงาน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 10 วินาทีจนกว่าไฟ LED สถานะหูฟังจะเริ่มกะพริบเป็นสีขาวแบบถี่ๆ หูฟังเข้าสู่โหมดจับคู่เรียบร้อยแล้ว

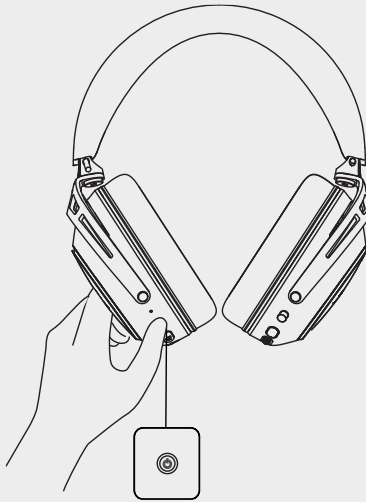

2. ขณะที่สถานีฐานเสียบปลั๊กอยู่ และสวิตช์โหมดเอาต์พุตของสถานีฐานถูกตั้งค่าเป็นหูฟัง ให้กดปุ่ม 3 ปุ่มด้านบนที่อยู่ใต้ปุ่มหมุนปรับระดับเสียงของสถานีฐานค้างไว้ 10 วินาที จนกระทั่งไฟ LED เริ่มกะพริบเป็นสีขาวอย่างรวดเร็ว สถานีฐานเข้าสู่โหมดจับคู่เรียบร้อยแล้ว

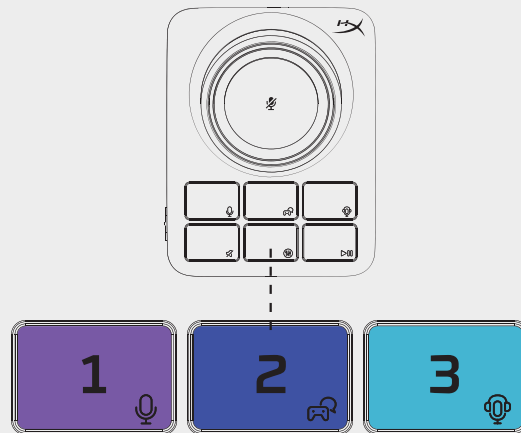

3. รอจนกว่าไฟ LED หูฟังและไฟ LED สถานีฐานติดค้างไว้ หูฟังและสถานีฐานจับคู่เข้าหากันแล้วในขณะนี้




## การรีเซ็ตฮาร์ดแวร์

การรีเซ็ตฮาร์ดแวร์บนหูฟังจะเป็นการรีเซ็ตแบบซอฟต์แวร์ให้กับฮาร์ดแวร์ภายในทั้งหมด

วิธีนี้อาจมีประโยชน์ในกรณีที่หูฟังมีอาการผิดปกติ เช่น ปุ่มควบคุมไม่ตอบสนอง

หากต้องการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์ ให้กดปุ่มปิดเสียงไมค์และปุ่ม [MFB] ค้างไว้ 5 วินาที

หูฟังจะทำการรีเซ็ตฮาร์ดแวร์โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะปิดเครื่องและเปิดขึ้นอีกครั้งในเวลาประมาณ 20 วินาที

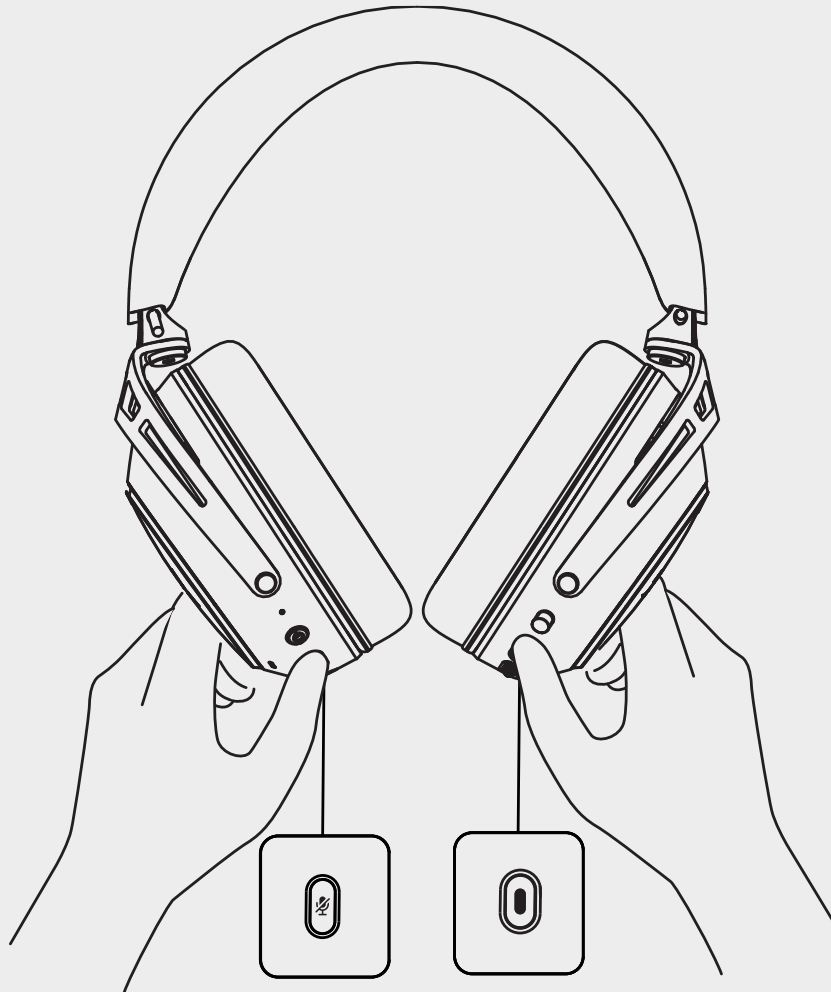





# การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

การรีเซ็ตค่าจากโรงงานบนหูฟังจะเป็นการคืนค่าหูฟังและสถานีฐานให้กลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น และจะลบข้อมูลการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เคยเชื่อมต่อไว้ทั้งหมด

หากต้องการรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานที่ด้านข้างหูฟัง ให้กดปุ่ม [  ] และ [MFB] ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อเริ่มการรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ไฟ LED แสดงสถานะหูฟังจะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง /ขาว และหูฟังจะทำงานเต็มรอบหลังจากที่รีเซ็ตเสร็จสิ้น

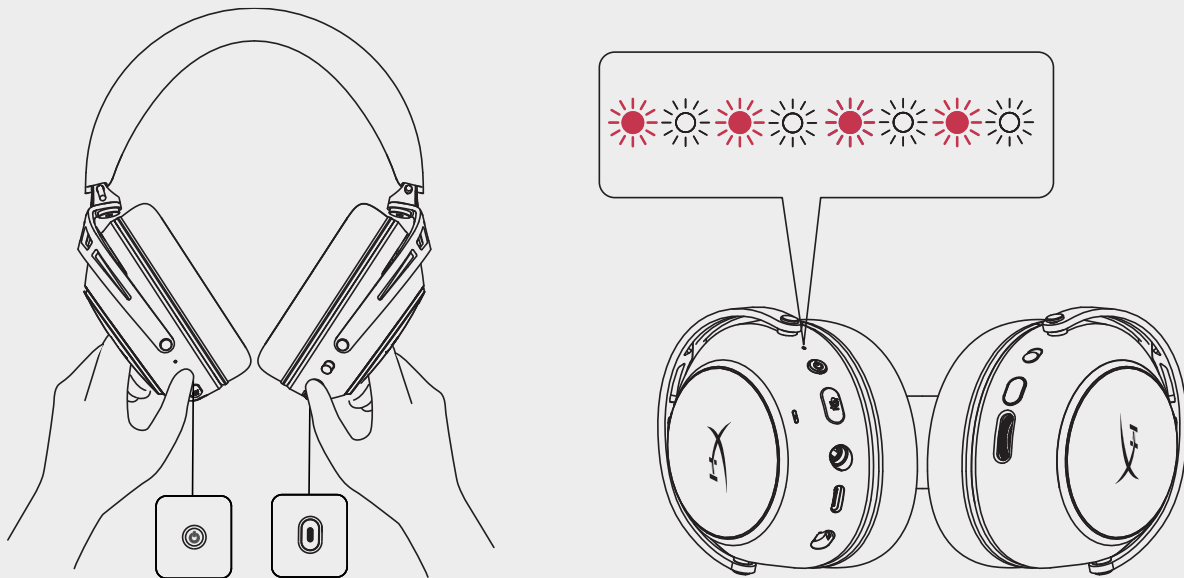

หากต้องการรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานที่ด้านข้างสถานีฐาน ก่อนอื่นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งหูฟังและสถานีฐานเปิดอยู่และเชื่อมต่อถึงกันอยู่ จากนั้นกดปุ่มด้านล่าง 3 ปุ่มที่อยู่ใต้แป้นปรับระดับเสียงของสถานีฐานค้างไว้ 10 วินาที ทั้งไฟ LED แสดงสถานะของหูฟังและไฟ LED ของสถานีฐานจะกะพริบเป็นสีแดง/ขาว จากนั้นจึงจะทำงานเต็มรอบหลังจากที่รีเซ็ตเสร็จสิ้น

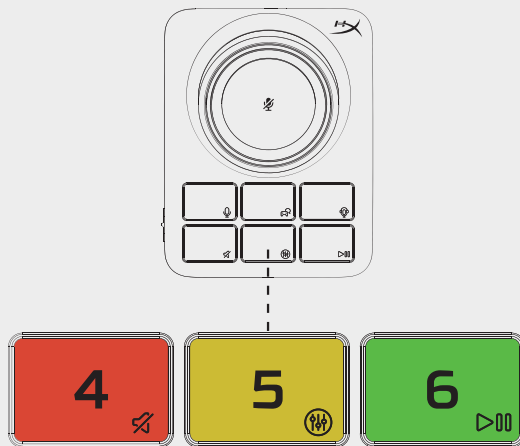

# ซอฟต์แวร์

---

ไปที่เว็บไซต์ [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity) เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ NGENUITY คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ NGENUITY รวมถึง:

- Spatial Audio
- อีควอไลเซอร์แบบปรับแต่งได้
- เอฟเฟกต์ไมค์
- ไฟ RGB แบบกำหนดเองได้และส่วนควบคุมสำหรับสถานีสถาน
- ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่

\*PC เท่านั้น

## การเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. ปิดหูฟัง
2. ค่อยๆ ดึงฟองน้ำหูฟังด้านขวาออกมาจากหูฟัง
3. คลายสกรู Philips 4x เพื่อแยกฝาครอบไดรเวอร์ออกจากที่ครอบหูด้านขวา
4. ค่อยๆ แยกฝาครอบออกจากที่ครอบหูเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
5. มองหาแบตเตอรี่และถอดแบตเตอรี่ที่ยึดอยู่กับขั้วแบตเตอรี่ออก
6. ใส่แบตเตอรี่ใหม่ให้ตรงกับการวางแนวพินที่ถูกต้อง
7. ปิดฝาครอบไดรเวอร์และที่ครอบหู กลับไปยังขั้นตอนที่ 3 และ 2  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดันฟองน้ำรองหูให้เข้าไปในช่องที่อยู่รอบที่ครอบหูดีแล้ว
8. เปิดใช้งานหูฟังและทดสอบการทำงาน

## หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า

---

โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วได้จากหน้าเว็บไซต์สนับสนุน

# รายละเอียดทางเทคนิค

## รายละเอียดทางเทคนิคของหูฟัง

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ไดรเวอร์                     | ไดนามิก, 53 มม.                    |
| ฟอร์มแฟคเตอร์                | แบบครอบหู (คลุมมิด) ด้านหลังปิดทึบ |
| ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้     | 20Hz - 20kHz                       |
| ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ | 64 $\Omega$                        |
| ความไว                       | 96 dB SPL ที่ 1kHz (1mW)           |
| T.H.D.                       | <2%                                |
| ประเภทโครง                   | สเตนเลสสตีล, โครงยึดอะลูมิเนียม    |
| ฟองน้ำหูฟัง                  | แผ่นรองหูฟังไมโครไฟเบอร์           |

## รายละเอียดทางเทคนิคของไมโครโฟนบูม

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ประเภท                   | ไมโครโฟนบูม                       |
| องค์ประกอบ               | ไมโครโฟนชนิดอิเล็กตรอนคอนเดนเซอร์ |
| รูปแบบขั้ว               | ทิศทางเดียว                       |
| ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้ | 100Hz - 10kHz                     |
| ความไว                   | -42dB ที่ 1kHz                    |

## รายละเอียดทางเทคนิคของไมโครโฟนในตัว

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| ประเภท                   | ในตัว (แบบครอบหู) |
| องค์ประกอบ               | MEMS              |
| รูปแบบขั้ว               | รอบทิศทาง         |
| ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้ | 100Hz - 10kHz     |
| ความไว                   | -40dB ที่ 1kHz    |

## การเชื่อมต่อและคุณสมบัติ

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| การเชื่อมต่อระบบเสียง      | USB ไร้สาย 2.4GHz, บลูทูธ, แบบมีสาย 4 ขั้ว 3.5 มม.                       |
| รูปแบบระบบเสียง USB        | การเล่นสื่อบีบอัดสเตอริโอ, ไมโครโฟนแบบโมโน                               |
| รายละเอียดทางเทคนิคของ USB | USB 2.0                                                                  |
| อัตราสุ่มตัวอย่าง          | เล่นสื่อบีบอัด 96/48kHz, ไมโครโฟน 48kHz                                  |
| ความลึกบิต                 | เล่นสื่อบีบอัด 24/16 bit, ไมโครโฟน 16 bit                                |
| ระบบควบคุมเสียง            | ระดับเสียง, ปุ่มมัลติฟังก์ชัน, ปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมค์, สวิตช์โหมดไร้สาย |

## รายละเอียดทางเทคนิคของแบตเตอรี่

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ประเภท <sup>1</sup>                     | ลิเทียมไอออนแบบชาร์จไฟได้                          |
| ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ <sup>2</sup> | โหมดอะแดปเตอร์ (2.4Ghz ไร้สาย): สูงสุด 250 ชั่วโมง |

โหมดทำงานคู่ (ไร้สาย 2.4 GHz และบลูทูธ): สูงสุด 125 ชั่วโมง

เวลาชาร์จ

< 6 ชั่วโมง

## รายละเอียดทางเทคนิคของระบบไร้สาย

ประเภท 2.4GHz, บลูทูธ

เวอร์ชันบลูทูธ 5.2

ช่วงสัญญาณไร้สาย<sup>3</sup> สูงสุด 20 เมตร

โคเดคบลูทูธที่รองรับ SBC, MPEG-2 AAC-LC

โปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP

## รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์

น้ำหนัก หูฟัง: 345 กรัม

สถานีฐาน: 178 กรัม

ไมค์บูม: 12 กรัม

ความยาวและประเภทสาย

สาย USB-C เป็น USB-C (1.5 ม.), สาย USB-C เป็น USB-C (0.5 ม.), สายสัญญาณเสียงหูฟังขนาด 3.5 มม. (1.5 ม.)

<sup>1</sup> ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้

<sup>2</sup> ทดสอบที่ระดับเสียงหูฟัง 50% ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน

<sup>3</sup> ช่วงสัญญาณไร้สายอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

## หมายเลข SKU

AJ5C7AA

ดำ

## ข้อมูลแบตเตอรี่/กำลังส่งสัญญาณ

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อมูลแบตเตอรี่ | ชนิดแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-Po 3.8V, 1800mAh, 6.84 Wh<br>ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| เทคโนโลยีคลื่นวิทยุ      | ย่านความถี่: 2.4GHz, บลูทูธ                                              |
| ข้อมูลความถี่และกำลังส่ง | <b>EIRP กำลังส่งสูงสุด (dBm):</b><br>หูฟัง: ≤ 10dBm<br>สถานีฐาน: ≤ 10dBm |

202508R1

# HyperX Alpha 2 Wireless

Hướng dẫn Sử dụng



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.


## NỘI DUNG

---

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Tổng quát .....                                         | 355 |
| Sạc .....                                               | 356 |
| Sử dụng.....                                            | 357 |
| Đế sạc* .....                                           | 357 |
| Chế độ Bộ chuyển đổi (2,4 GHz) .....                    | 358 |
| Windows 11 .....                                        | 359 |
| PlayStation 5.....                                      | 361 |
| Nintendo Switch .....                                   | 362 |
| Chế độ Kép – Bluetooth và Bộ chuyển đổi (2,4 GHz) ..... | 363 |
| Ghép nối Bluetooth .....                                | 364 |
| Có dây 3,5 mm.....                                      | 365 |
| Nút điều khiển.....                                     | 366 |
| Đèn LED trạng thái .....                                | 366 |
| Nút Nguồn điện .....                                    | 366 |
| Nút Tắt tiếng Mic/Theo dõi Mic .....                    | 366 |
| Nút điều khiển.....                                     | 367 |
| Nút Đa năng.....                                        | 367 |
| Núm điều chỉnh Âm lượng .....                           | 368 |
| Các nút tại Đế sạc .....                                | 369 |
| Chỉ báo Đèn LED Khuếch đại .....                        | 370 |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Đèn LED Chế độ Kết hợp Trò chuyện .....           | 370 |
| Cài đặt Đèn LED EQ.....                           | 370 |
| Ghép nối với Đế sạc .....                         | 371 |
| Đặt lại Phần cứng .....                           | 372 |
| Khôi phục Cài đặt gốc .....                       | 373 |
| Phần mềm .....                                    | 374 |
| Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập? ..... | 374 |
| Thông số kỹ thuật .....                           | 375 |

# Tổng quát

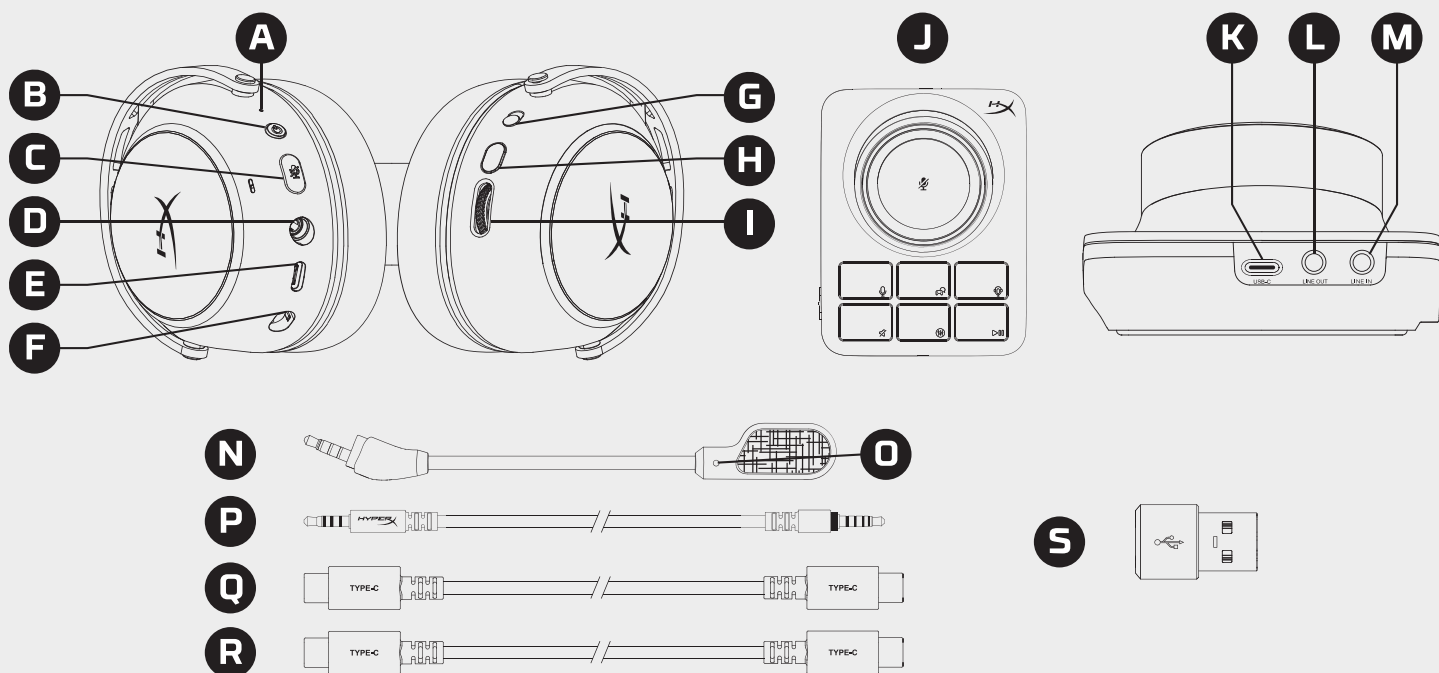

**A** Đèn LED trạng thái

**E** Cổng sạc USB-C

**I** Nút điều chỉnh âm lượng

**M** Cổng vào cho dây 3,5 mm

**Q** Cáp USB-C sang USB-C 1,5 m

**B** Nút nguồn điện

**F** Cổng micrô / Mic trong

**J** Đế sạc

**N** Micrô rời

**R** Cáp USB-C sang USB-C

**C** Nút tắt tiếng/theo dõi mic

**G** Công tắc chế độ không dây

**K** Cổng USB-C để sạc

**O** Đèn LED tắt tiếng micrô

**S** Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A

**D** Giắc cắm tai nghe 3,5 mm

**H** Nút đa năng


**L** Cổng ra cho dây 3,5 mm

**P** Cáp âm thanh tai nghe 3,5 mm



# Sạc

Bạn nên sạc đầy tai nghe trước lần sử dụng đầu tiên.


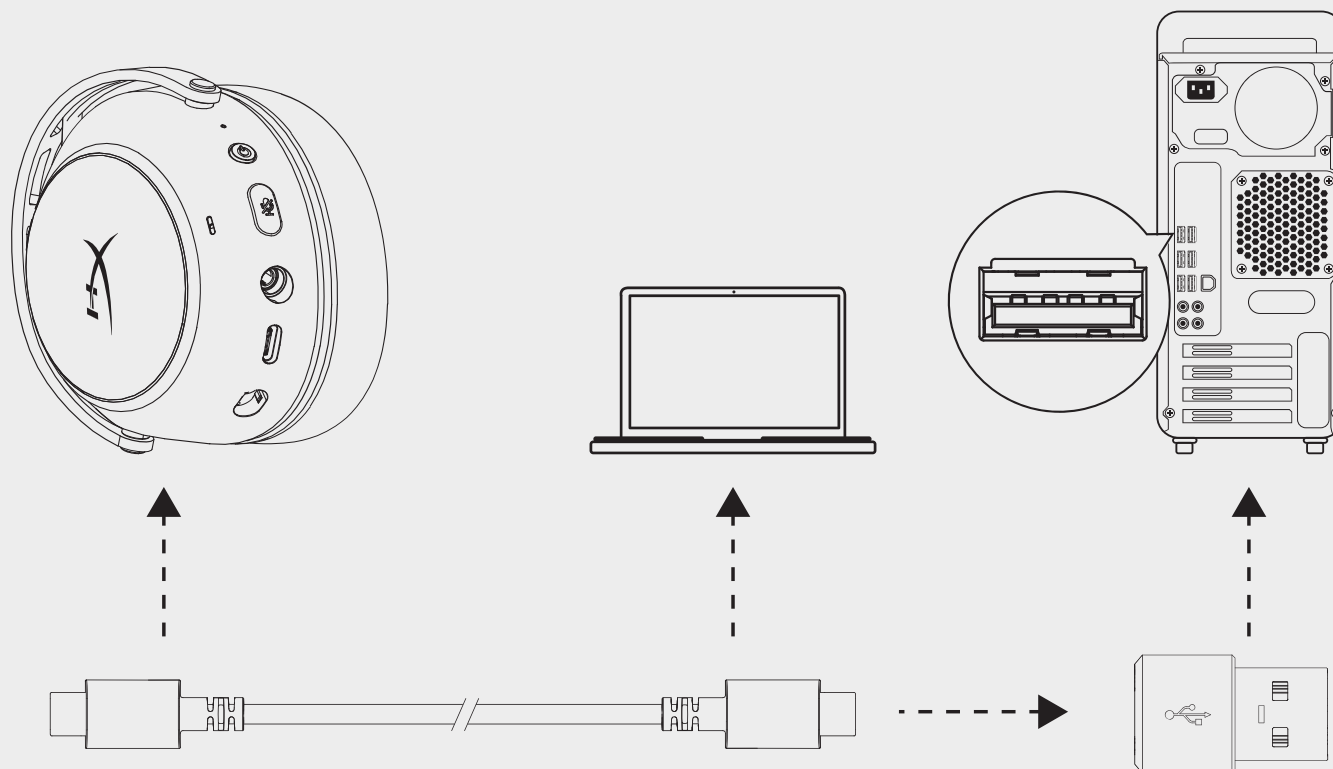


Để sạc tai nghe, hãy cắm tai nghe vào cổng USB bằng cáp sạc USB-C đi kèm. Khi sạc tai nghe, đèn LED trạng thái tai nghe sẽ cho biết trạng thái sạc hiện tại.

| Trạng thái Sạc | Trạng thái [LED]   |
|----------------|--------------------|
| Đã sạc đầy     | Xanh lục liên tục  |
| 61% – 99%      | Xanh lục nhấp nháy |
| 21% – 60%      | Vàng nhấp nháy     |
| < 20%          | Đỏ nhấp nháy       |

# Sử dụng





## Để sạc\*

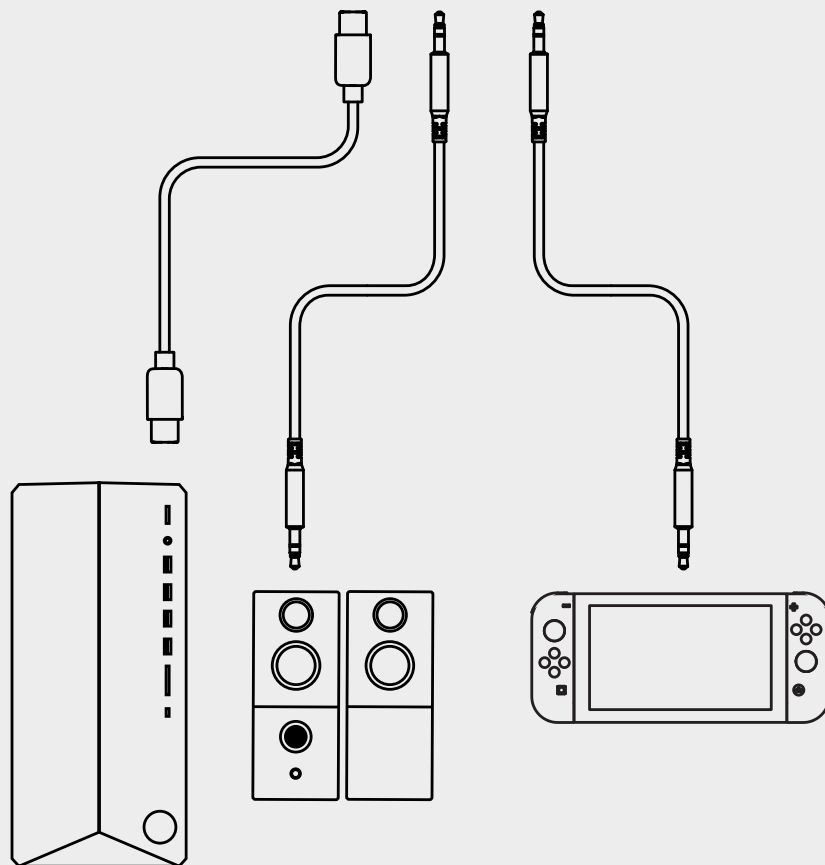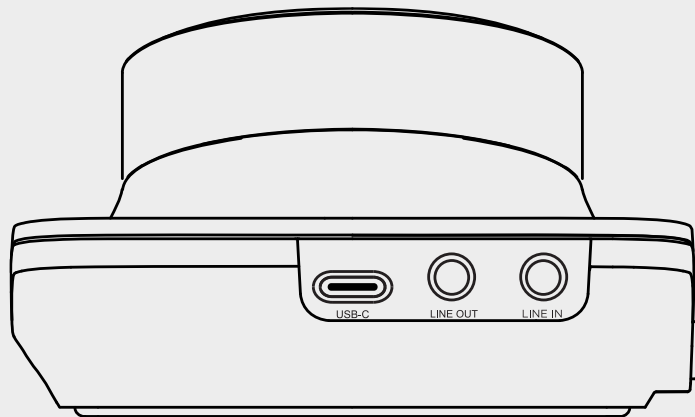



\*Không bao gồm cáp AUX 3,5 mm

## Chế độ Bộ chuyển đổi (2,4 GHz)

1. Trượt công tắc chế độ không dây của tai nghe sang  và chế độ để sạc sang “HEADSET”.

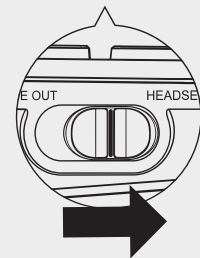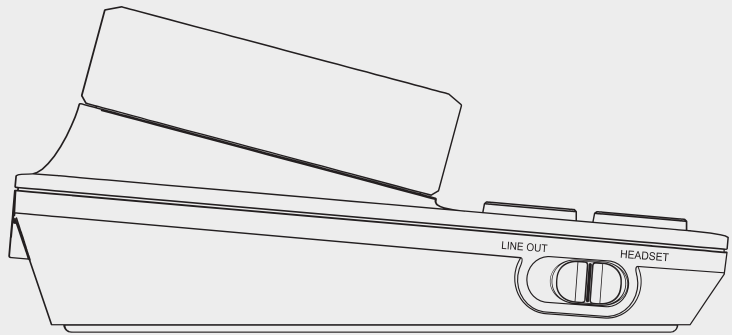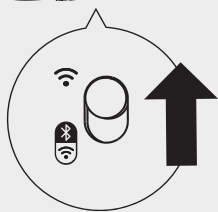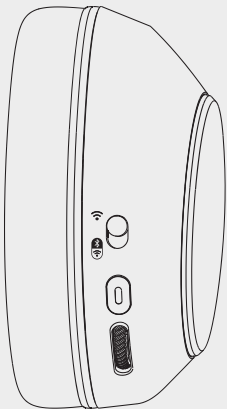


2. **BẬT** nguồn tai nghe.

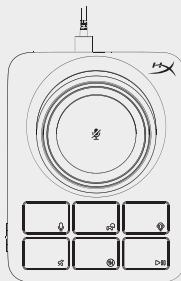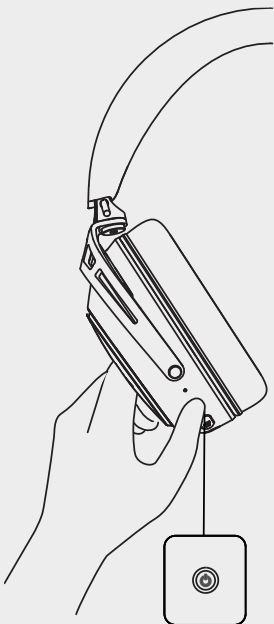


# Windows 11

Để đảm bảo tai nghe được cấu hình chính xác trên PC, hãy làm theo các bước dưới đây:


1. **Nhấp chuột phải vào biểu tượng âm thanh** trên khay hệ thống, rồi chọn **Sound Settings (Cài đặt Âm thanh)**.

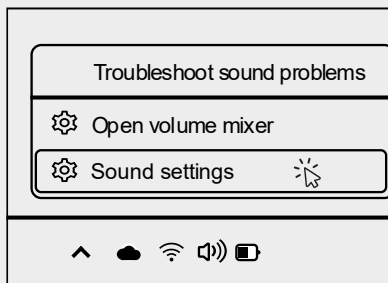


2. Đặt thiết bị đầu ra mặc định thành Headphones (Tai nghe) [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game**].
3. Đặt thiết bị giao tiếp đầu ra mặc định thành Headphones (Tai nghe) [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

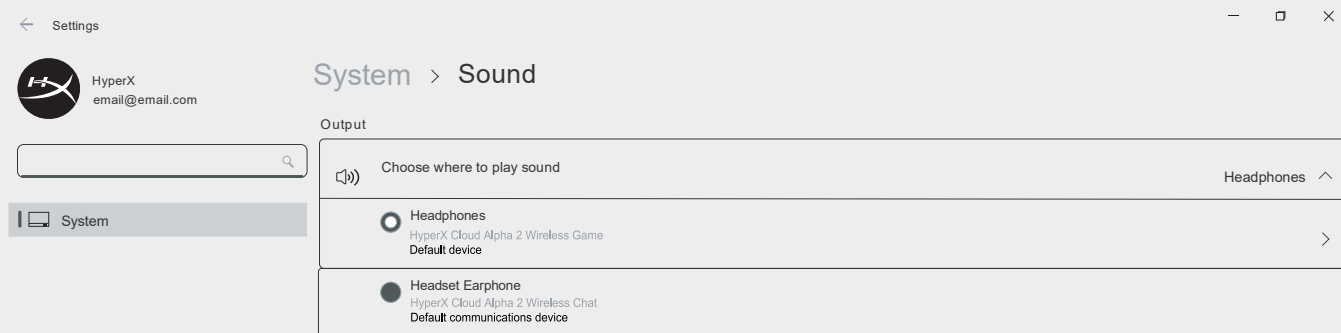

4. Đặt thiết bị đầu vào thành Microphone (Micro) [**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat**].

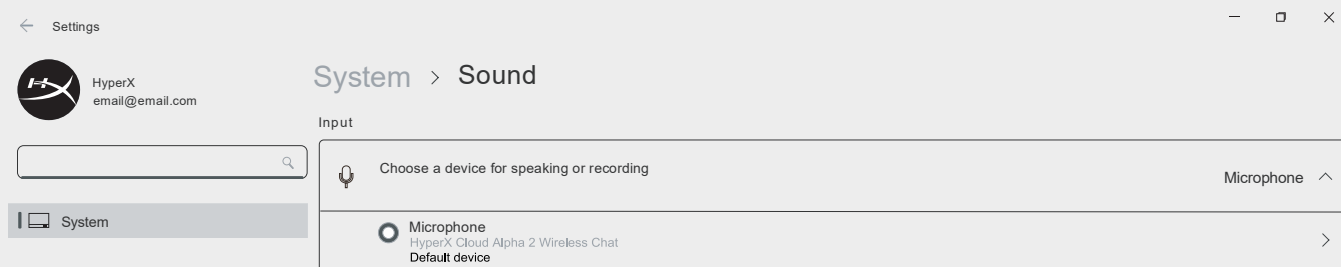

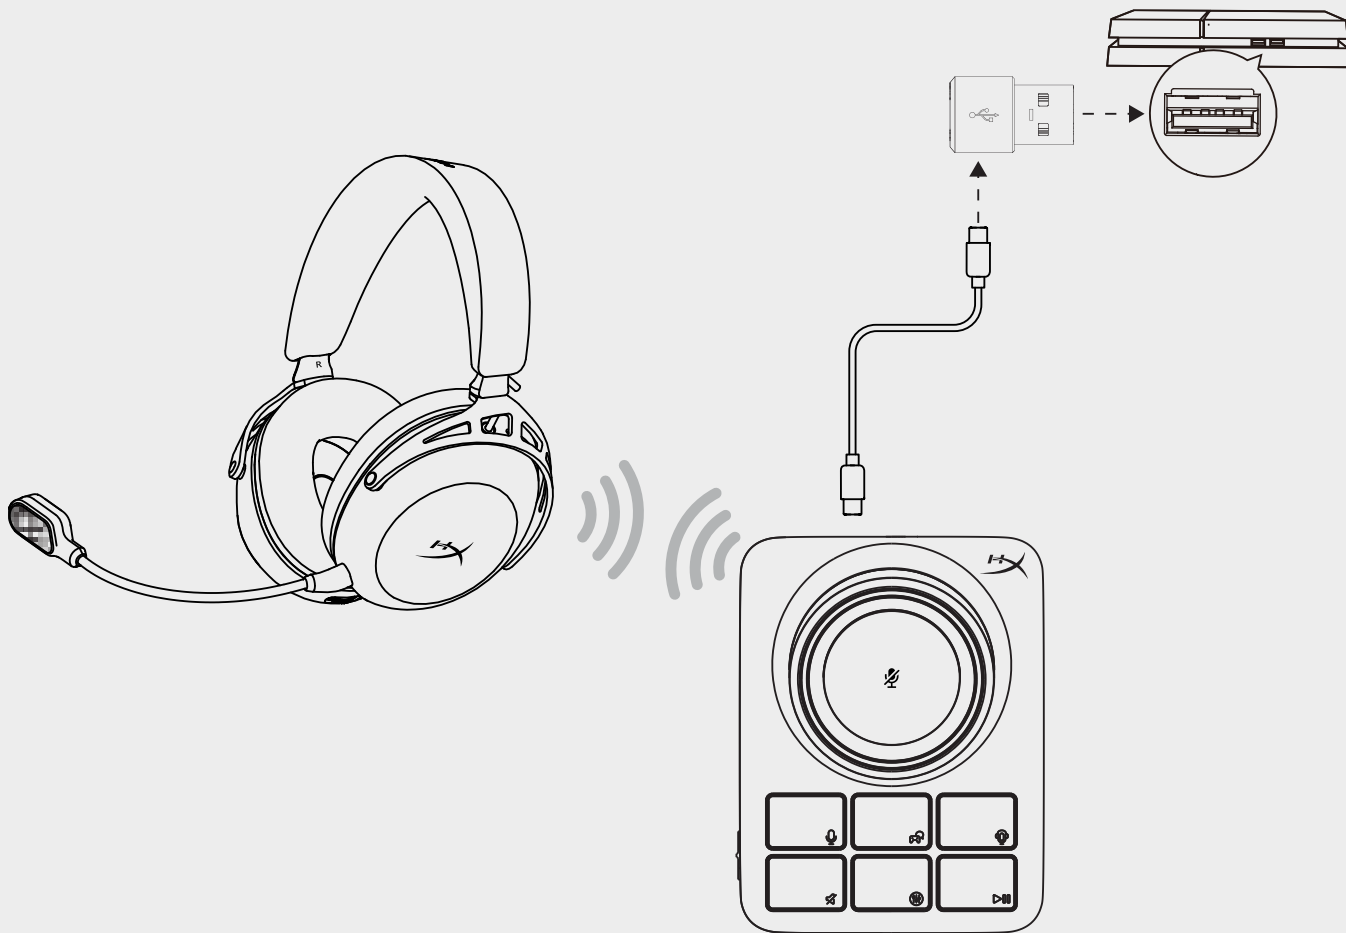

1. Kết nối bộ chuyển đổi không dây USB với máy chơi game PlayStation 4.
2. Đặt *Input Device* (*Thiết bị Đầu vào*) thành **USB Headset (Tai nghe USB) (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
3. Đặt *Output Device* (*Thiết bị Đầu ra*) thành **USB Headset (Tai nghe USB) (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Đặt *Output to Headphones* (Xuất ra Tai nghe) thành **All Audio (Tất cả Âm thanh)**.
5. Đặt *Volume Control (Headphones)* (Kiểm soát Âm lượng (Tai nghe)) lên mức tối đa.


## PlayStation 5



1. Kết nối **bộ chuyển đổi không dây USB** với máy chơi game PlayStation 5.
2. Vào trang chủ và chọn Settings (Cài đặt) > Sound (Âm thanh)
3. Trong *Microphone (Micrô)*, thiết lập như sau:
  - Input Device (Thiết bị Đầu vào) thành **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
4. Trong *Audio output (Thiết bị đầu ra)*, thiết lập như sau:
  - Output Device (Thiết bị Đầu ra): **USB Headset (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless)**
  - Output to Headphones (Xuất ra Tai nghe): **All Audio (Tất cả Âm thanh)**


Trong *Volume (Âm lượng)*, đặt thanh trượt Tai nghe ở mức tối đa.

Nintendo Switch

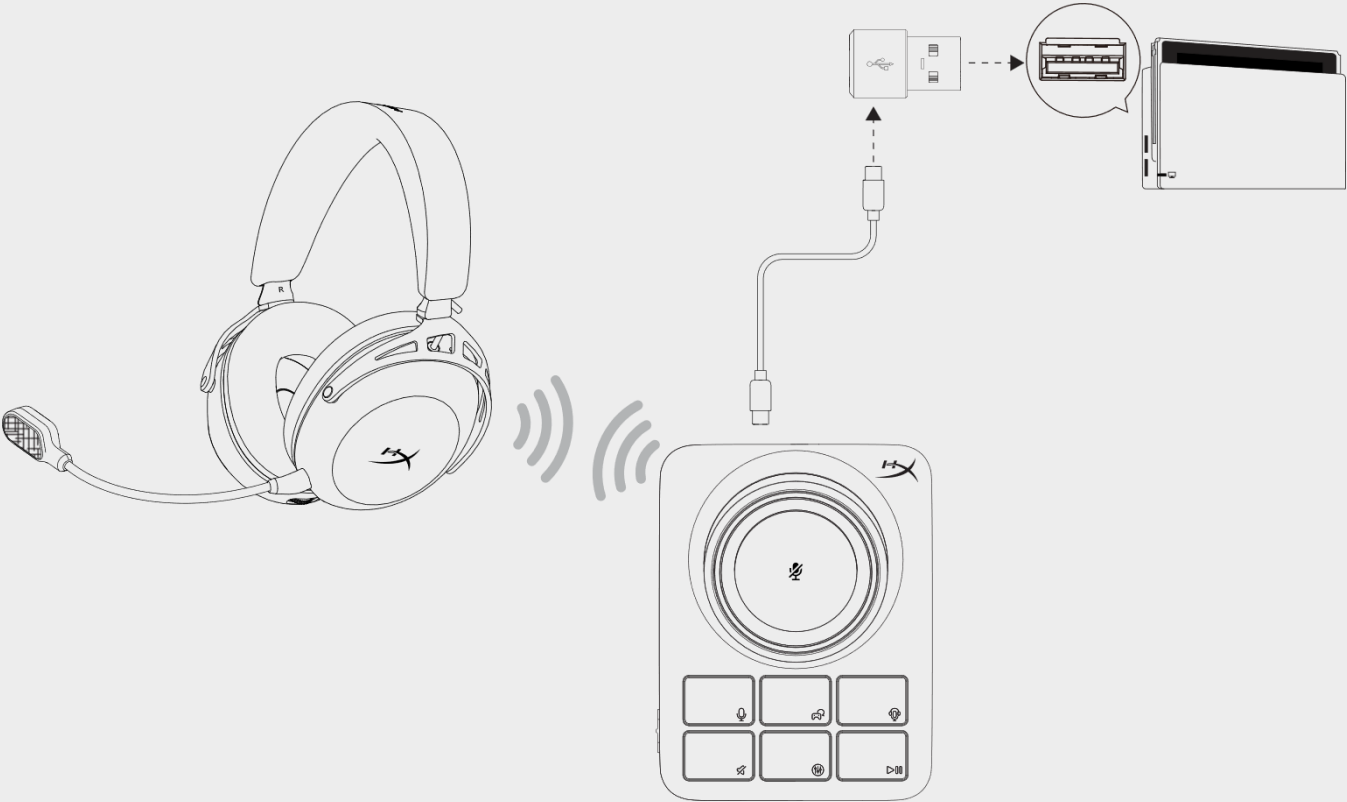

## Chế độ Kép – Bluetooth và Bộ chuyển đổi (2,4 GHz)



1. Trượt **công tắc chế độ không dây** sang Chế độ kép. Tai nghe sẽ vào chế độ ghép nối Bluetooth ở lần thiết lập đầu tiên.
2. Vào cài đặt Bluetooth trên thiết bị, tìm kiếm và kết nối với “**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**”.

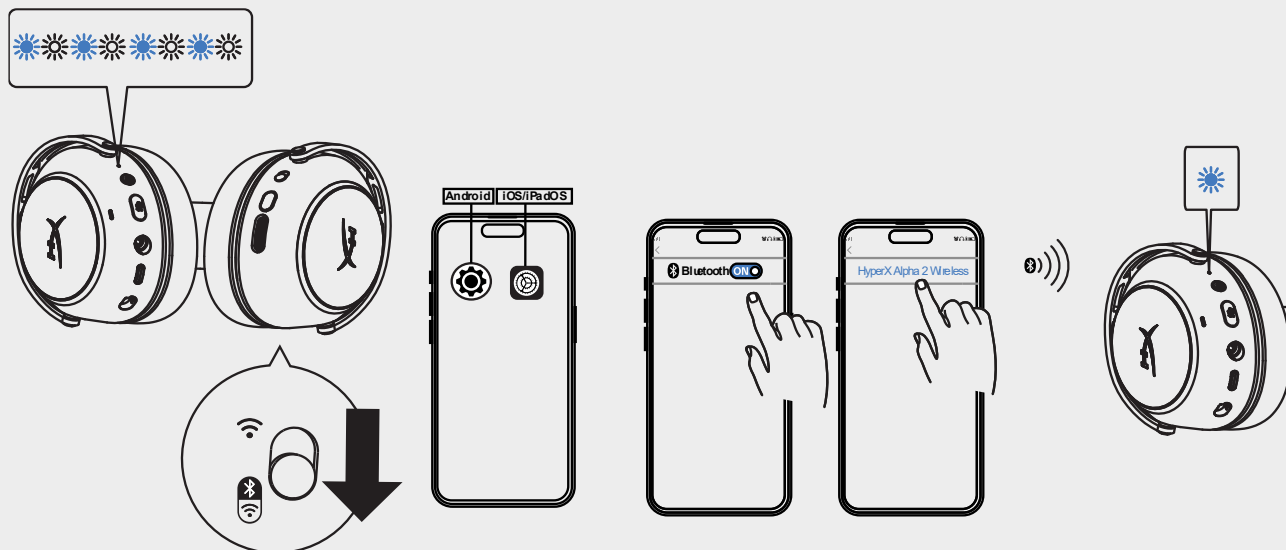




## Ghép nối Bluetooth

1. Trượt công tắc chế độ không dây sang Chế độ kép.
2. Nhấn giữ cả nút nguồn điện và nút đa chức năng trong 2 giây. Chế độ ghép nối hoạt động khi đèn LED nhấp nháy màu xanh lam và âm thanh thông báo là “Bluetooth pairing” (Đang ghép nối Bluetooth).
3. Vào cài đặt Bluetooth trên thiết bị và kết nối với “**HyperX Cloud Alpha 2 Wireless**”.

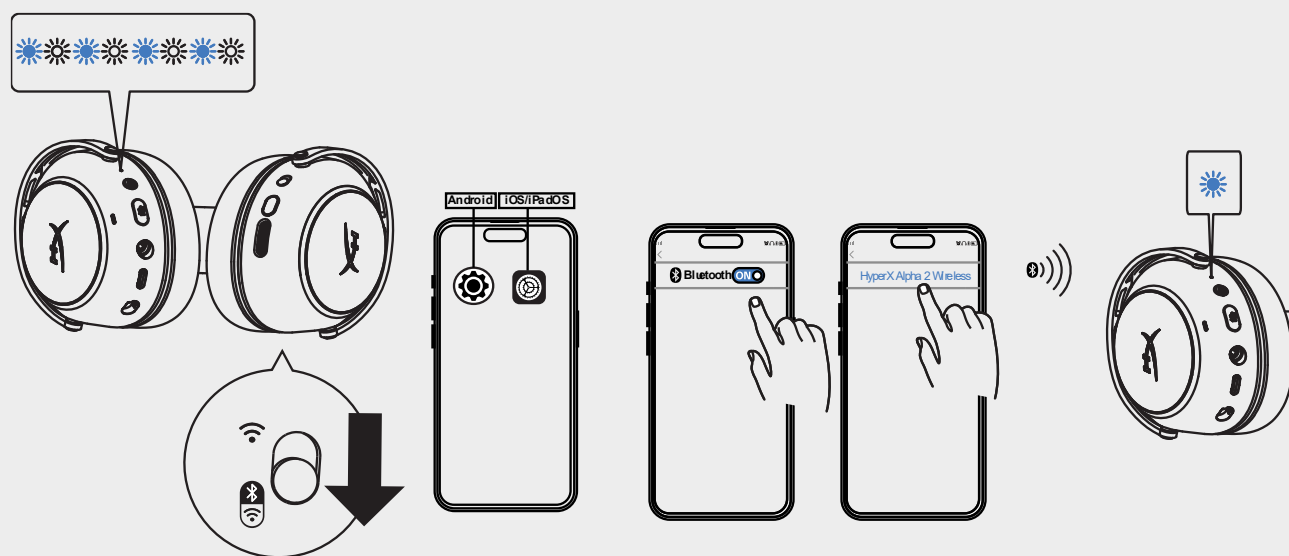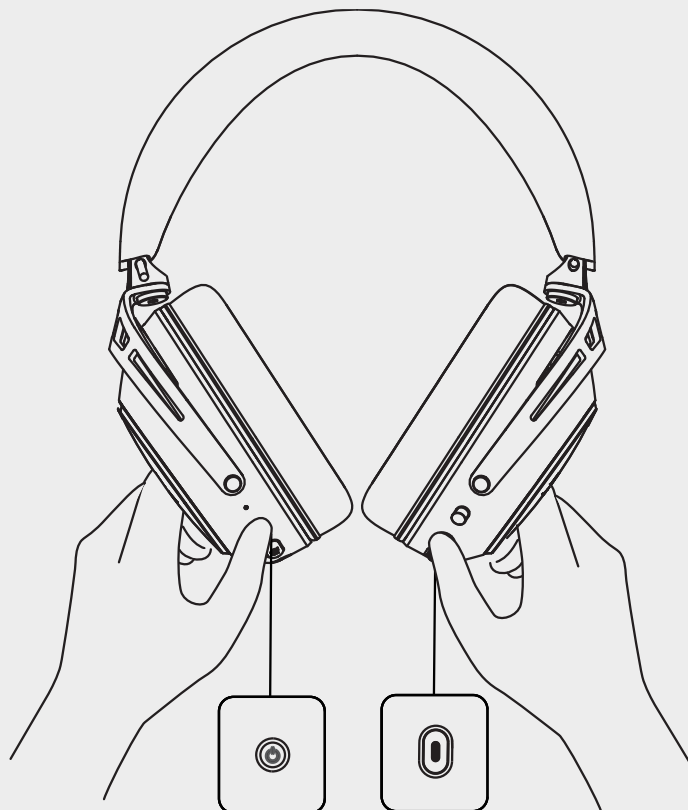


**Lưu ý:** Chế độ ghép nối Bluetooth chỉ khả dụng khi tai nghe ở chế độ Bluetooth.

**Có dây 3,5 mm**

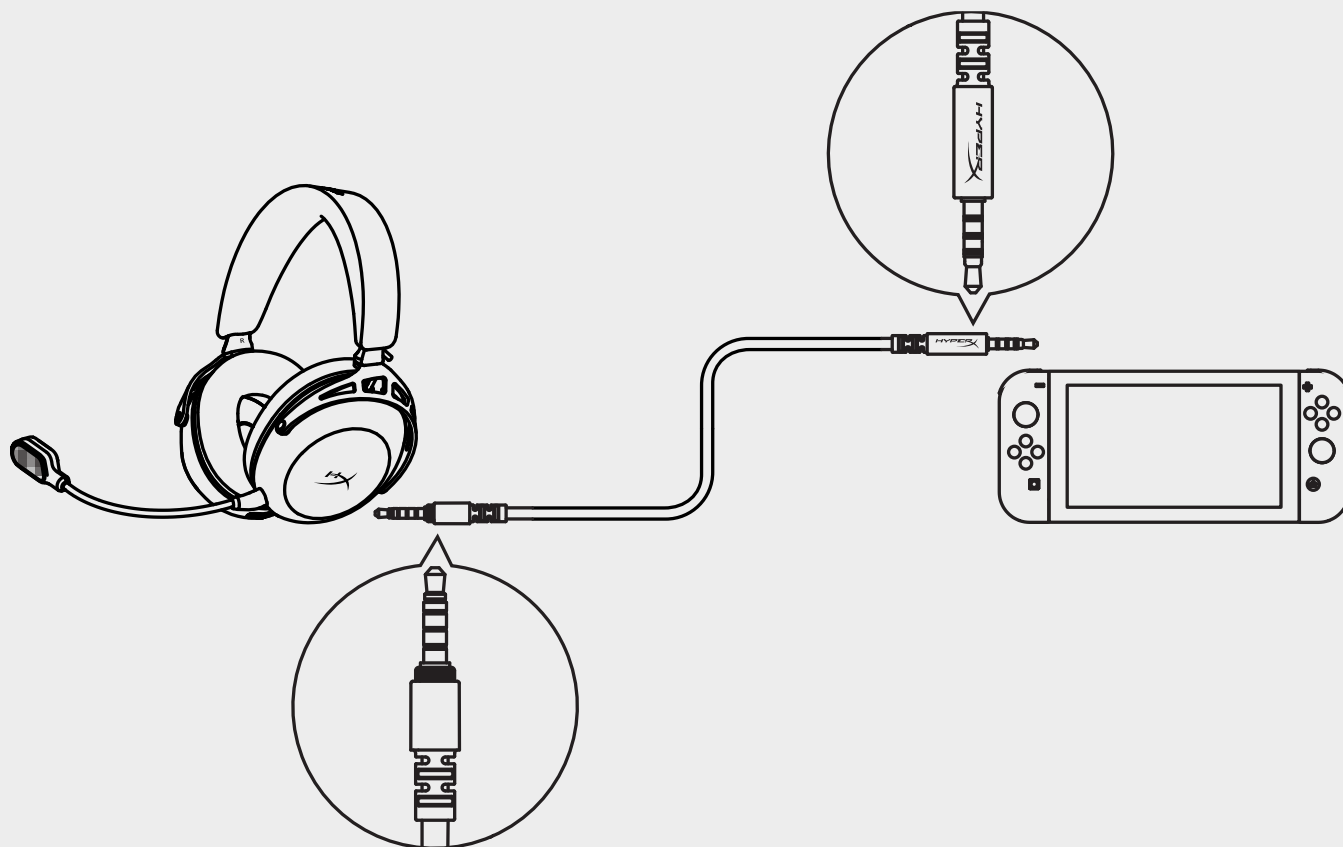

# Nút điều khiển

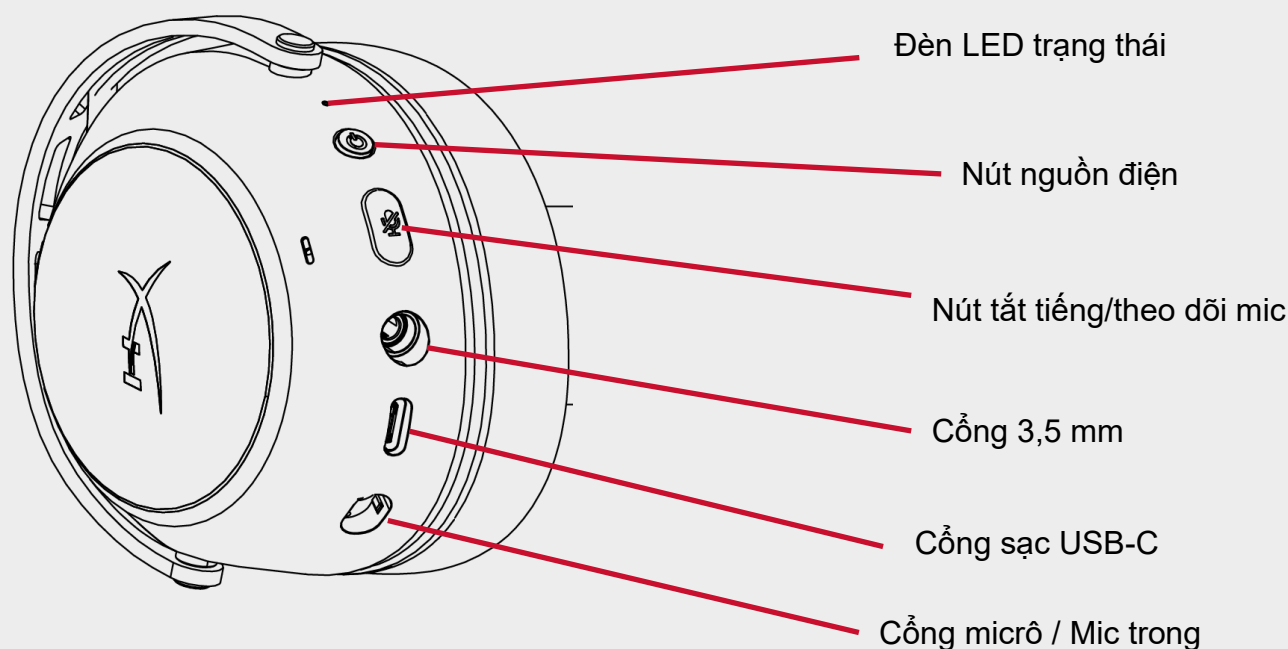

## Đèn LED trạng thái

| Trạng thái    | Chế độ Bộ chuyển đổi           | Chế độ Bluetooth             |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| Đang ghép nối | Trắng nhấp nháy nhanh          | Xanh lam nhấp nháy nhanh     |
| Đang tìm kiếm | Trắng nhấp nháy                | Tím nhấp nháy                |
| Đã kết nối    | Trắng mờ liên tục trong 5 giây | Tím mờ liên tục trong 5 giây |

## Nút Nguồn điện

- Bật/tắt nguồn – Giữ nút trong 2 giây để bật/tắt tai nghe.
- Trạng thái mức pin – Nhấn nút để xem trạng thái mức pin trên đèn LED trạng thái\*.

| Mức pin      | Đèn LED Trạng thái Tai nghe |
|--------------|-----------------------------|
| 61% đến 100% | Xanh lục mờ liên tục        |
| 21% đến 60%  | Vàng mờ liên tục            |
| 7% đến 20%   | Đỏ mờ liên tục              |
| < 7%         | Đỏ nhấp nháy ngắn           |

\*Đèn LED trạng thái sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin.

## Nút Tắt tiếng Mic/Theo dõi Mic


- Bật/tắt tiếng mic – Nhấn nút để bật/tắt tiếng mic.
- Bật/tắt theo dõi mic – Giữ nút trong 2 giây để bật/tắt theo dõi mic.

# Nút điều khiển

Công tắc Chế độ  
Không dây


Nút đa năng

Núm điều chỉnh  
âm lượng

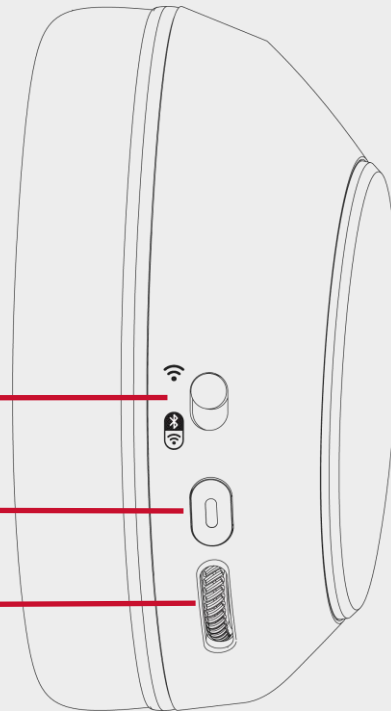

## Nút Đa năng

Sử dụng nút [ **MFB** ], các nút điều khiển đa phương tiện sau đây sẽ hoạt động khi sử dụng Bluetooth® hoặc USB dongle có Độ trễ Thấp:

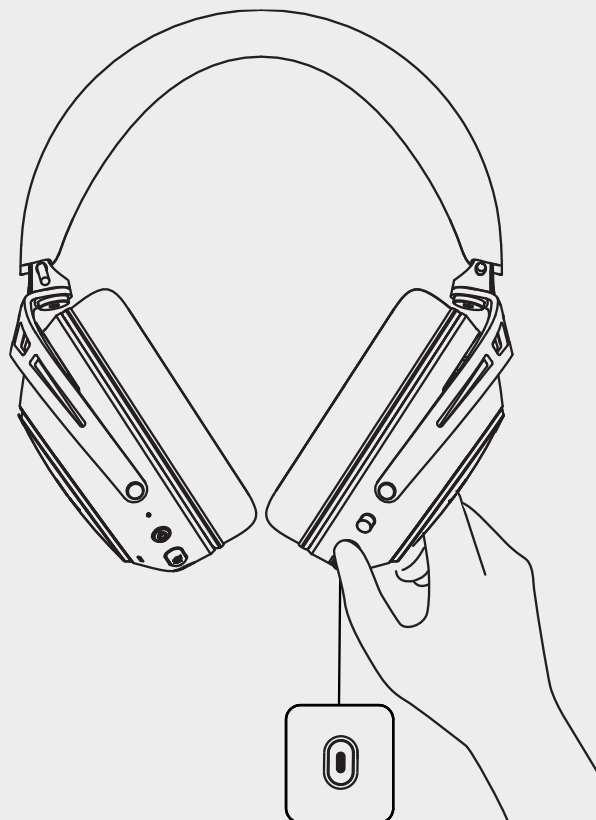

X 1




X 2



X 3

Sử dụng nút [ MFB ], các nút điều khiển điện thoại sau đây sẽ hoạt động khi sử dụng Bluetooth®:

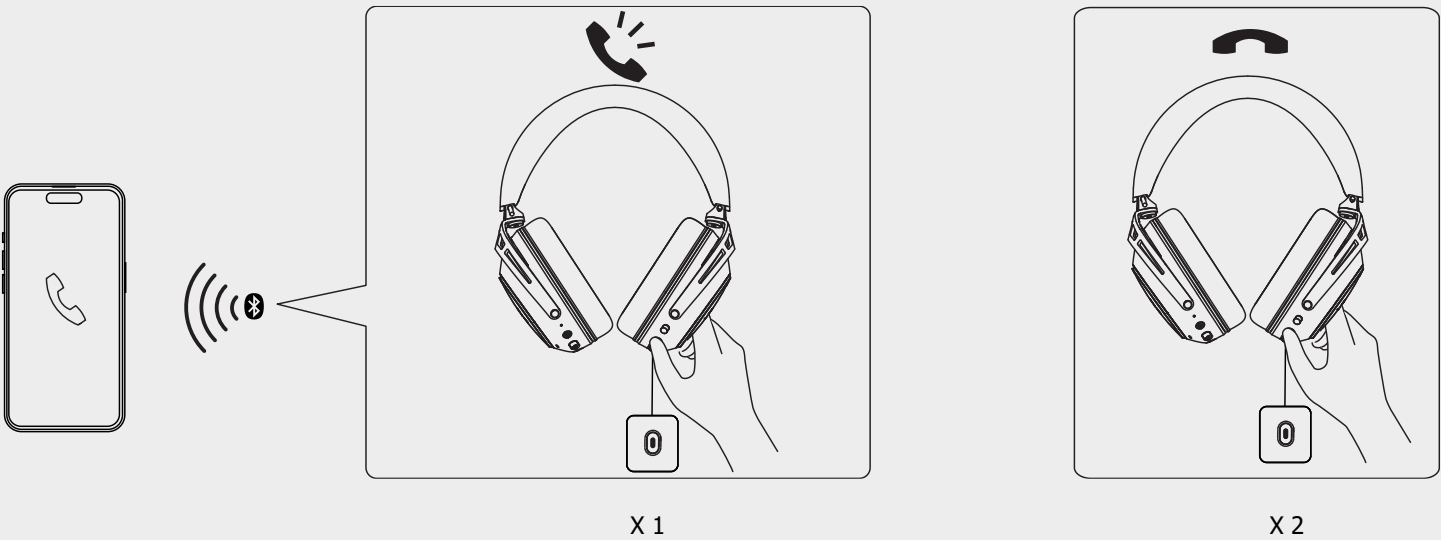


| Nhấn Một lần                      | Nhấn Hai lần                                             | Nhấn Ba lần       | Nhấn giữ (2 giây)<br>[Dịch theo thời gian] |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Phát/Tạm dừng<br>Trả lời Cuộc gọi | Bỏ qua Theo dõi<br>Kết thúc Cuộc gọi<br>Từ chối Cuộc gọi | Theo dõi Trước đó | Kích hoạt Trợ lý<br>Giọng nói              |

**Lưu ý:** Chức năng của nút giữa thiết bị và ứng dụng có thể sẽ khác nhau.

**Núm điều chỉnh Âm lượng**

- Cuộn núm lên và xuống để điều chỉnh mức âm lượng.

# Các nút tại Đế sạc

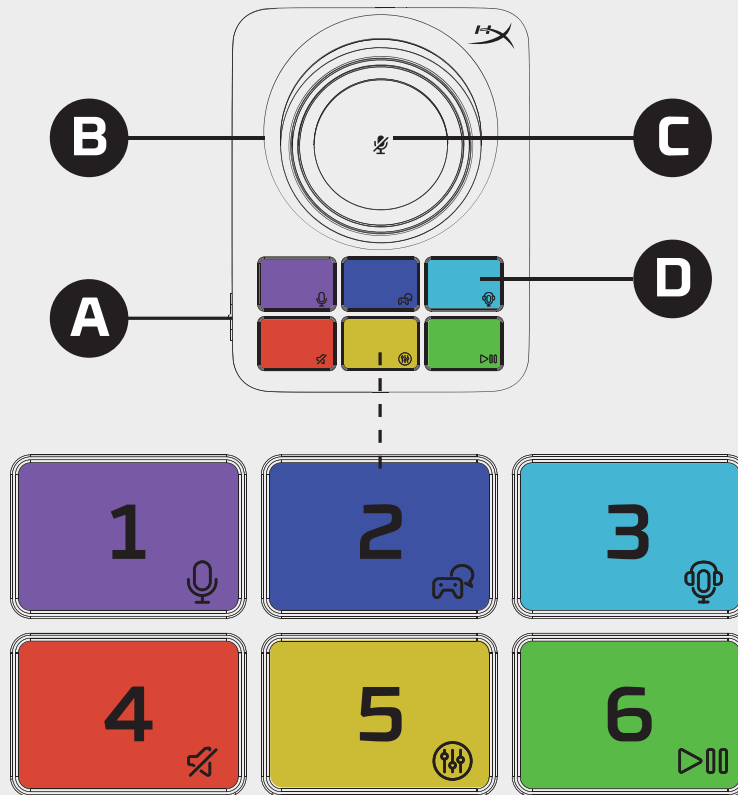

## **A** Công tắc chế độ tai nghe/đầu ra

- Chuyển đổi âm thanh giữa tai nghe hoặc đầu ra 3,5 mm

## **B** Núm điều chỉnh âm lượng

- Xoay núm để điều chỉnh mức âm lượng phát lại

## **C** Tắt tiếng mic

- Nhấn để bật/tắt nút tắt tiếng mic tai nghe

## **D** Các nút

### **(1) Độ khuếch đại mic**

- Xoay núm để điều chỉnh mức khuếch đại của mic

### **(2) Kết hợp chơi game/trò chuyện**

- Xoay núm để điều chỉnh mức kết hợp chơi game/trò chuyện. Bên trái là kênh game và bên phải là kênh trò chuyện
- Giữ nút này trong 3 giây để đặt lại về mức cân bằng là mỗi bên 50%

### **(3) Theo dõi mic**

- Xoay núm để điều chỉnh mức theo dõi mic
- Giữ nút này trong 3 giây để bật hoặc tắt theo dõi mic

### **(4) Tắt âm thanh**

- Nhấn nút này để bật/tắt chế độ tắt âm thanh phát lại

### **(5) Cài đặt trước EQ**

- Xoay núm để thay đổi giữa các cài đặt trước EQ


### **(6) Nút điều khiển đa phương tiện**

- Nhấn nút này để phát/tạm dừng nội dung đa phương tiện

- Nhấn nút này hai lần để chuyển sang bài tiếp theo
- Giữ nút này trong 3 giây để chuyển sang bài hát trước


## Chỉ báo Đèn LED Khuếch đại

- Cuộn núm sang trái và phải để điều chỉnh âm lượng.

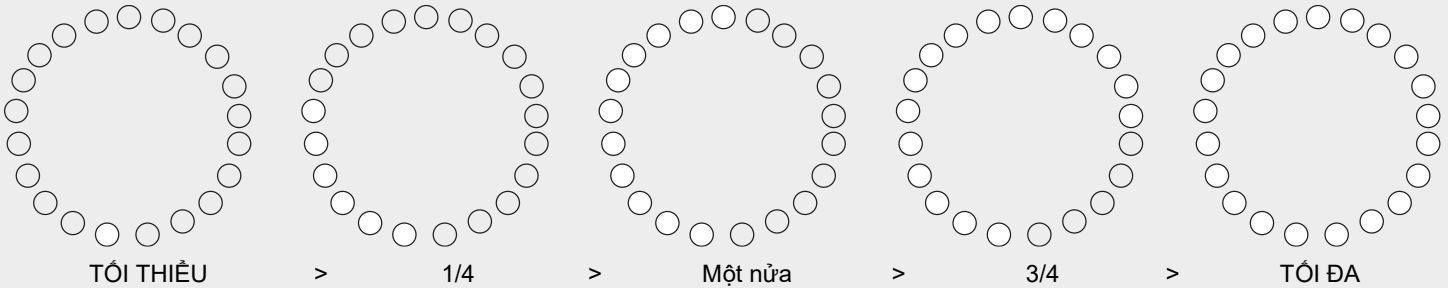


## Đèn LED Chế độ Kết hợp Trò chuyện

- Xoay núm theo chiều kim đồng hồ để tăng trong Cuộc trò chuyện. Ngược chiều kim đồng hồ để tăng trong Game.

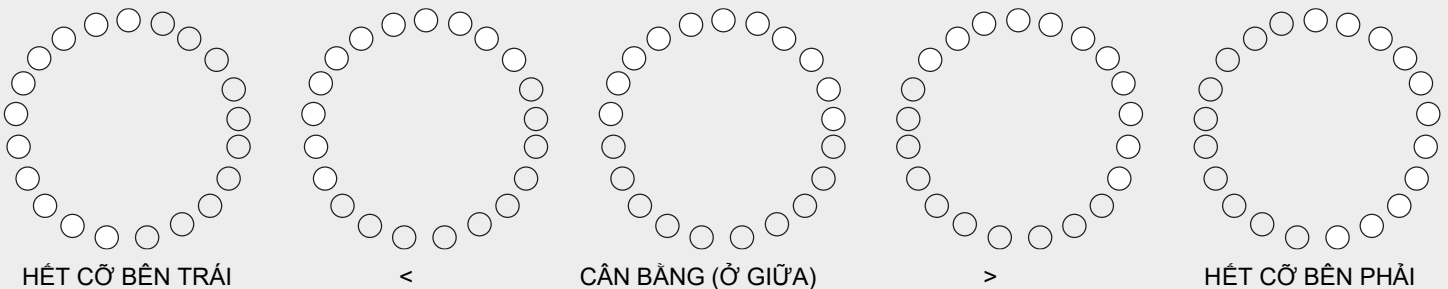

## Cài đặt Đèn LED EQ

- Nhạc – Mặc định / Game / Giọng nói

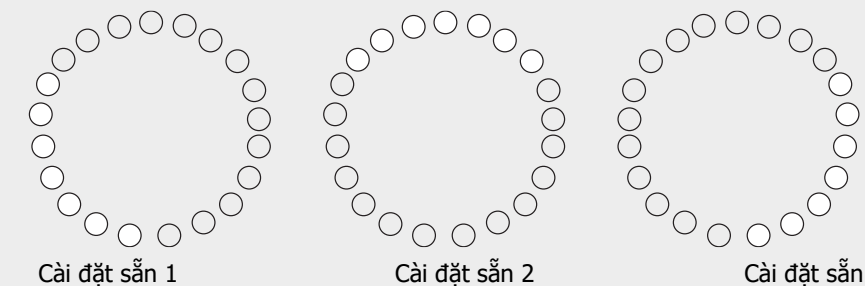


# Ghép nối với Đế sạc

1. Khi tai nghe đang tắt, nhấn giữ nút nguồn trong khoảng 10 giây cho đến khi đèn LED trạng thái của tai nghe bắt đầu nhấp nháy trắng ở nhịp độ nhanh. Tai nghe giờ đã ở chế độ ghép nối.



2. Trong khi đã cắm đế sạc và chế độ đầu ra để sạc được đặt thành tai nghe, hãy giữ 3 nút trên cùng bên dưới nút điều chỉnh âm lượng trên đế sạc trong 10 giây cho đến khi đèn LED bắt đầu nhấp nháy trắng ở nhịp độ nhanh. Đế sạc giờ đã ở chế độ ghép nối.

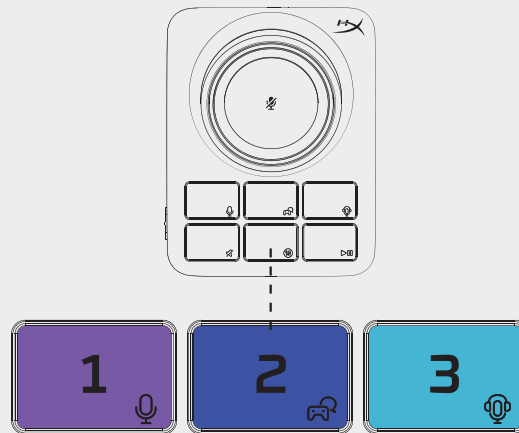

3. Chờ cho đến khi đèn LED của cả tai nghe và đế sạc đều sáng liên tục. Tai nghe và đế sạc giờ đã được ghép nối với nhau.






## Đặt lại Phần cứng

---

Việc đặt lại phần cứng trên tai nghe sẽ khi phục cài đặt gốc trên tất cả các phần cứng bên trong. Có thể sử dụng cách này trong trường hợp tai nghe hoạt động bất thường, chẳng hạn như các nút điều khiển không phản hồi.


Để đặt lại phần cứng, hãy nhấn giữ nút tắt tiếng mic và nút [MFB] trong 5 giây. Sau đó, tai nghe sẽ đặt lại phần cứng, tự động tắt nguồn và bật lại sau khoảng 20 giây.

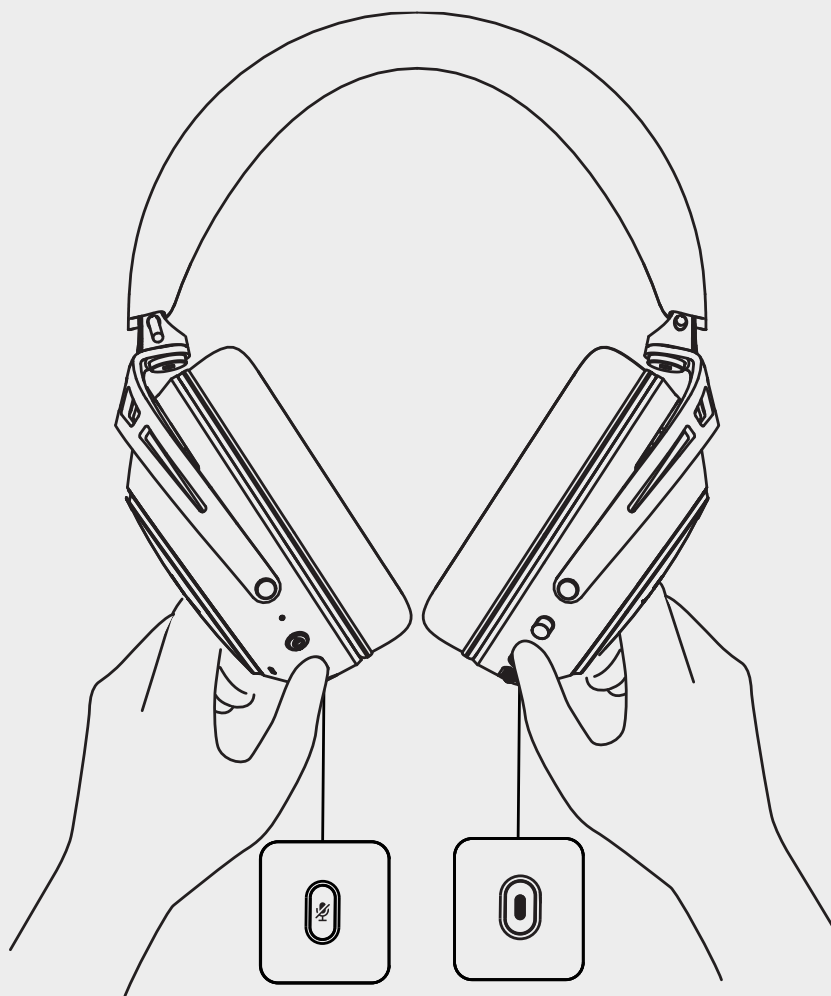


# Khôi phục Cài đặt gốc

Việc khôi phục cài đặt gốc trên tai nghe sẽ đặt lại tai nghe và để sạc về cài đặt mặc định và loại bỏ thông tin ghép nối với các thiết bị Bluetooth đã ghép nối.

Để thực hiện khôi phục cài đặt gốc từ phía tai nghe, hãy nhấn giữ nút [  ] và [ **MFB** ] trong 10 giây để khởi chạy khôi phục cài đặt gốc. Đèn LED trạng thái tai nghe sẽ bắt đầu nhấp nháy đỏ / trắng và tai nghe sẽ tắt rồi bật lại nguồn sau khi hoàn thành quá trình đặt lại.

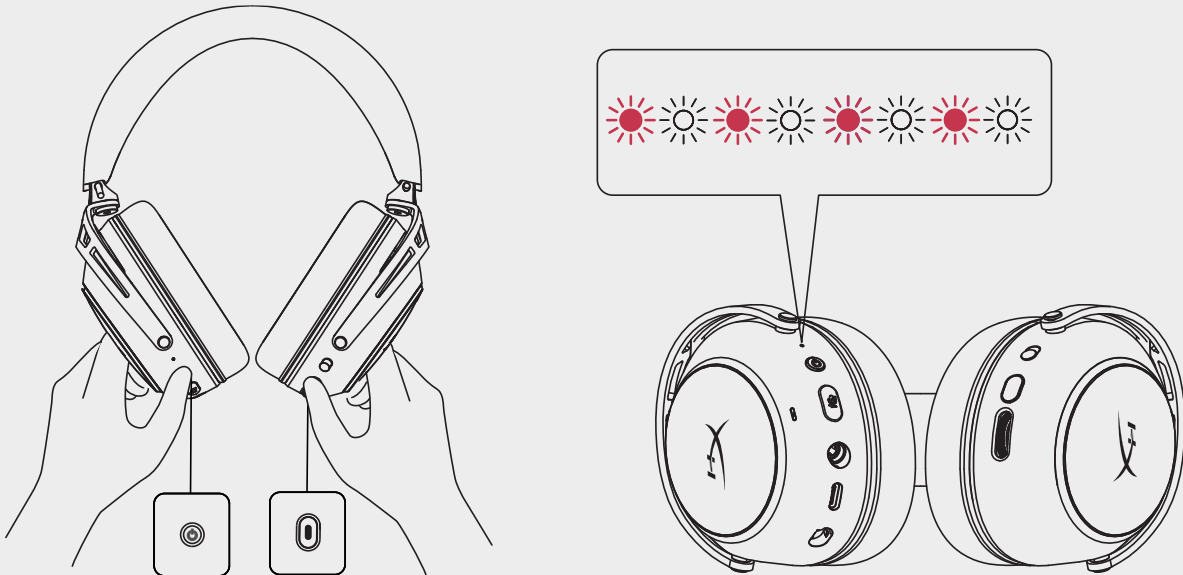

Để thực hiện khôi phục cài đặt gốc từ phía đế sạc, trước tiên hãy đảm bảo bật nguồn cũng như kết nối tai nghe và đế sạc với nhau. Sau đó nhấn giữ 3 nút dưới cùng bên dưới nút điều chỉnh âm lượng trên đế sạc trong 10 giây. Cả đèn LED trạng thái tai nghe và đế sạc đều sẽ nhấp nháy đỏ/trắng, sau đó hãy tắt và bật lại nguồn sau khi hoàn thành quá trình đặt lại.

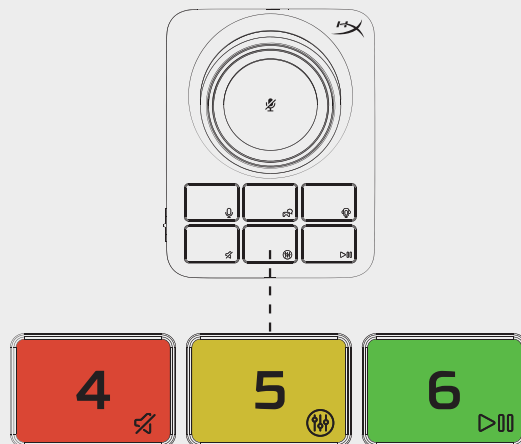

# Phần mềm

---

Truy cập [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) để tải xuống phần mềm NGENUITY. Các tính năng của phần mềm NGENUITY bao gồm:

- Âm thanh không gian
- Bộ cân bằng có thể điều chỉnh
- Hiệu ứng mic
- Các nút điều khiển và RGB có thể tùy chỉnh cho dễ sặc
- Chỉ báo mức pin

\*Chỉ PC

## Thay thế Pin

1. **TẮT** nguồn tai nghe.
2. Cẩn thận kéo đệm tai bên phải khỏi tai nghe.
3. Tháo 4 vít Philips để tách nắp củ loa ra khỏi chụp tai bên phải.
4. Nhẹ nhàng tách nắp ra khỏi chụp tai để tránh bị hỏng.
5. Định vị và tháo pin được cố định bằng đầu nổi.
6. Lắp pin mới khớp đúng chiều chốt.
7. Đóng nắp củ loa và chụp tai. Làm ngược lại bước 3 và 2. Đảm bảo đẩy phần đệm vào toàn bộ khe xung quanh chụp tai.
8. **BẬT** nguồn tai nghe và kiểm thử chức năng.

## Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập?

---

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ HyperX theo địa chỉ [hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)

Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh trên trang hỗ trợ.

# Thông số kỹ thuật

---

## Thông số kỹ thuật của Tai nghe

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Củ loa                             | Động, 53 mm                            |
| Kiểu dáng                          | Tai nghe chụp tai (chùm tai), đóng kín |
| Đáp tuyến tần số                   | 20 Hz – 20 kHz                         |
| Trở kháng                          | 64 $\Omega$                            |
| Độ nhạy                            | 96 dBSPL ở 1 kHz (1 mW)                |
| Tổng độ biến dạng sóng hài (T.H.D) | < 2%                                   |
| Loại khung                         | Thép không gỉ, nhôm phân nhánh         |
| Đệm tai                            | Miếng đệm tai bằng sợi nhỏ             |

## Thông số kỹ thuật Micro Cán dài

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Loại             | Micrô cán dài      |
| Thành phần       | Micrô tụ điện dung |
| Tính định hướng  | Đơn hướng          |
| Đáp tuyến tần số | 100 Hz – 10 kHz    |
| Độ nhạy          | -42 dB ở 1 kHz     |

## Thông số kỹ thuật Micrô Tích hợp sẵn

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Loại             | Tích hợp sẵn (trên tai) |
| Thành phần       | MEMS                    |
| Tính định hướng  | Đa hướng                |
| Đáp tuyến tần số | 100 Hz – 10 kHz         |
| Độ nhạy          | -40 dB ở 1 kHz          |

## Kết nối và Tính năng

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kết nối Âm thanh        | USB Không dây 2,4 GHz, Bluetooth, Có dây 4 cực 3,5 mm                             |
| Định dạng Âm thanh USB  | Phát lại âm thanh nổi, micrô đơn                                                  |
| Thông số kỹ thuật USB   | USB 2.0                                                                           |
| Tốc độ Lấy mẫu âm thanh | Phát lại 96/48 kHz, micrô 48 kHz                                                  |
| Độ sâu bit              | Phát lại 24/16-bit, micrô 16-bit                                                  |
| Nút điều khiển Âm thanh | Âm lượng, nút đa chức năng, tắt tiếng mic/theo dõi mic, công tắc chế độ không dây |

Thông số kỹ thuật Pin

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loại <sup>1</sup>           | Pin lithium-ion có thể sạc lại                                                                                            |
| Thời lượng Pin <sup>2</sup> | Chế độ bộ chuyển đổi (2,4 Ghz Không dây): Lên đến 250 giờ<br>Chế độ Kép (2,4 GHz Không dây và Bluetooth): Lên đến 125 giờ |
| Thời gian Sạc               | < 6 giờ                                                                                                                   |

Thông số kỹ thuật Không dây

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Loại                           | 2,4 GHz, Bluetooth                                          |
| Phiên bản Bluetooth            | 5.2                                                         |
| Phạm vi Không dây <sup>3</sup> | Tối đa 20 mét                                               |
| Bluetooth Codec được hỗ trợ    | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

Thông số kỹ thuật Vật lý

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trọng lượng           | Tai nghe: 345g<br>Đế sạc: 178g<br>Mic cán dài: 12g                                               |
| Chiều dài và loại cáp | Cáp USB-C sang USB-C (1,5 m), Cáp USB-C sang USB-C (0,5 m), Cáp âm thanh tai nghe 3,5 mm (1,5 m) |

<sup>1</sup> Người dùng có thể thay thế.  
<sup>2</sup> Đã được kiểm nghiệm ở mức âm lượng tai nghe 50%. Thời lượng pin khác nhau tùy theo cách sử dụng.  
<sup>3</sup> Phạm vi không dây có thể khác nhau do điều kiện môi trường.

Số hiệu SKU

|         |     |
|---------|-----|
| AJ5C7AA | Đen |
|---------|-----|

Thông tin Pin/Công suất phát TX

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Thông tin Pin                         | Loại Pin: Pin Li-Po 1800 mAh, 3,8 V, 6,84 Wh<br>Pin sạc lại người dùng có thể thay thế |
| Công nghệ Vô tuyến                    | Dải Tần số: 2,4 GHz, Bluetooth                                                         |
| Thông tin Tần số và Công suất phát TX | Công suất Truyền tối đa EIRP (dBm):<br>Tai nghe: ≤ 10 dBm<br>Đế sạc: ≤ 10 dBm          |

# HyperX Alpha 2 Nirkabel

Panduan Pengguna



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.

## DAFTAR ISI


---

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Gambaran Umum .....                               | 380 |
| Pengisian Daya.....                               | 381 |
| Penggunaan .....                                  | 382 |
| Base Station* .....                               | 382 |
| Mode Adaptor (2,4 GHz) .....                      | 383 |
| Windows 11.....                                   | 384 |
| PlayStation 5.....                                | 386 |
| Nintendo Switch.....                              | 387 |
| Mode Ganda – Bluetooth dan Adaptor (2,4 GHz)..... | 388 |
| Penyambungan Bluetooth.....                       | 389 |
| Kabel 3,5 mm.....                                 | 390 |
| Kontrol .....                                     | 391 |
| LED status .....                                  | 391 |
| Tombol Daya .....                                 | 391 |
| Tombol Pantau Mikrofon/Bisikan Mikrofon.....      | 391 |
| Kontrol .....                                     | 392 |
| Tombol Multifungsi .....                          | 392 |
| Roda Volume .....                                 | 393 |
| Kontrol Base Station.....                         | 394 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Indikator LED Penguatan.....                 | 395 |
| LED Keseimbangan Chat.....                   | 395 |
| Pengaturan LED EQ .....                      | 395 |
| Menyambungkan ke Base Station.....           | 396 |
| Pengaturan Ulang Perangkat Keras.....        | 397 |
| Reset Pabrik .....                           | 399 |
| Perangkat Lunak .....                        | 400 |
| Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan? ..... | 400 |
| Spesifikasi .....                            | 401 |




# Gambaran Umum

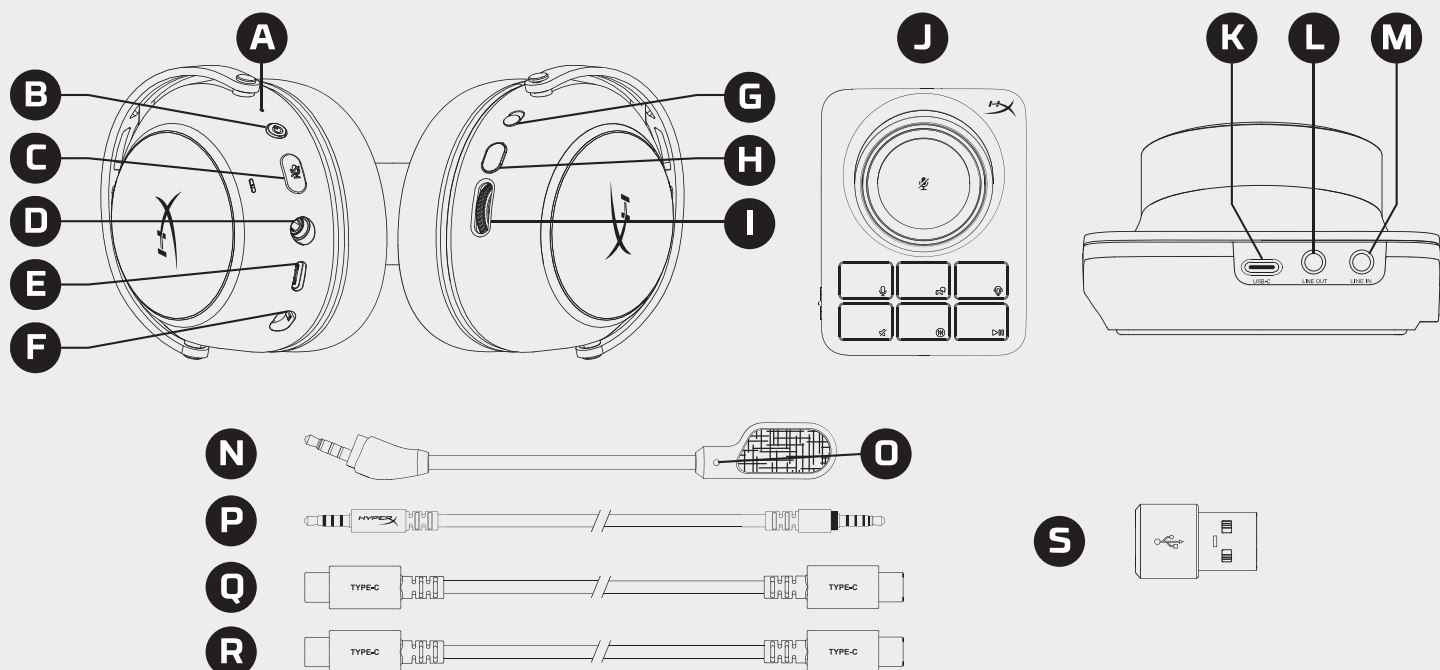

- |                                                   |                                           |                                     |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A</b> LED status                               | <b>E</b> Port pengisi daya USB-C          | <b>I</b> Roda volume                | <b>M</b> Port saluran masuk 3,5 mm  | <b>Q</b> Kabel USB-C ke USB-C 1,5 m |
| <b>B</b> Tombol daya                              | <b>F</b> Port mikrofon/ Mikrofon internal | <b>J</b> Base station               | <b>N</b> Mikrofon lepas pasang      | <b>R</b> Kabel USB-C ke USB-C       |
| <b>C</b> Tombol pantau mikrofon/ bisukan mikrofon | <b>G</b> Tombol mode nirkabel             | <b>K</b> Port USB-C base station    | <b>O</b> LED bisukan mikrofon       | <b>S</b> Adaptor USB-C ke USB-A     |
| <b>D</b> Colokan headset 3,5 mm                   | <b>H</b> Tombol multifungsi               | <b>L</b> Port saluran keluar 3,5 mm | <b>P</b> Kabel audio headset 3,5 mm |                                     |

# Pengisian Daya

Sebaiknya isi daya headset hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

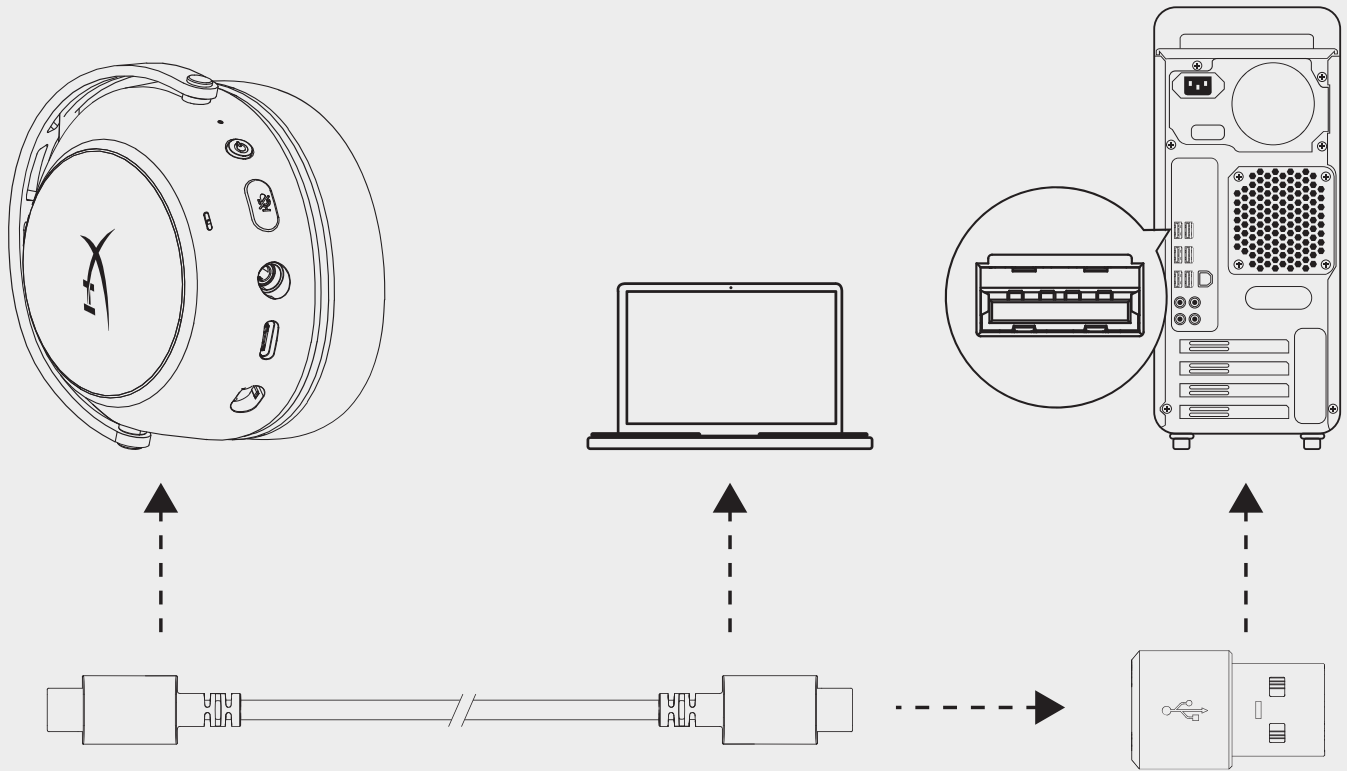


Untuk mengisi daya headset, colokkan headset ke port USB dengan kabel pengisi daya USB-C yang disertakan.

Saat mengisi daya headset, LED status headset akan menunjukkan status daya saat ini.

| Status Daya  | Status [LED]   |
|--------------|----------------|
| Terisi Penuh | Hijau stabil   |
| 61% — 99%    | Menyala hijau  |
| 21% — 60%    | Menyala kuning |
| < 20%        | Menyala merah  |

# Penggunaan



## Base Station\*

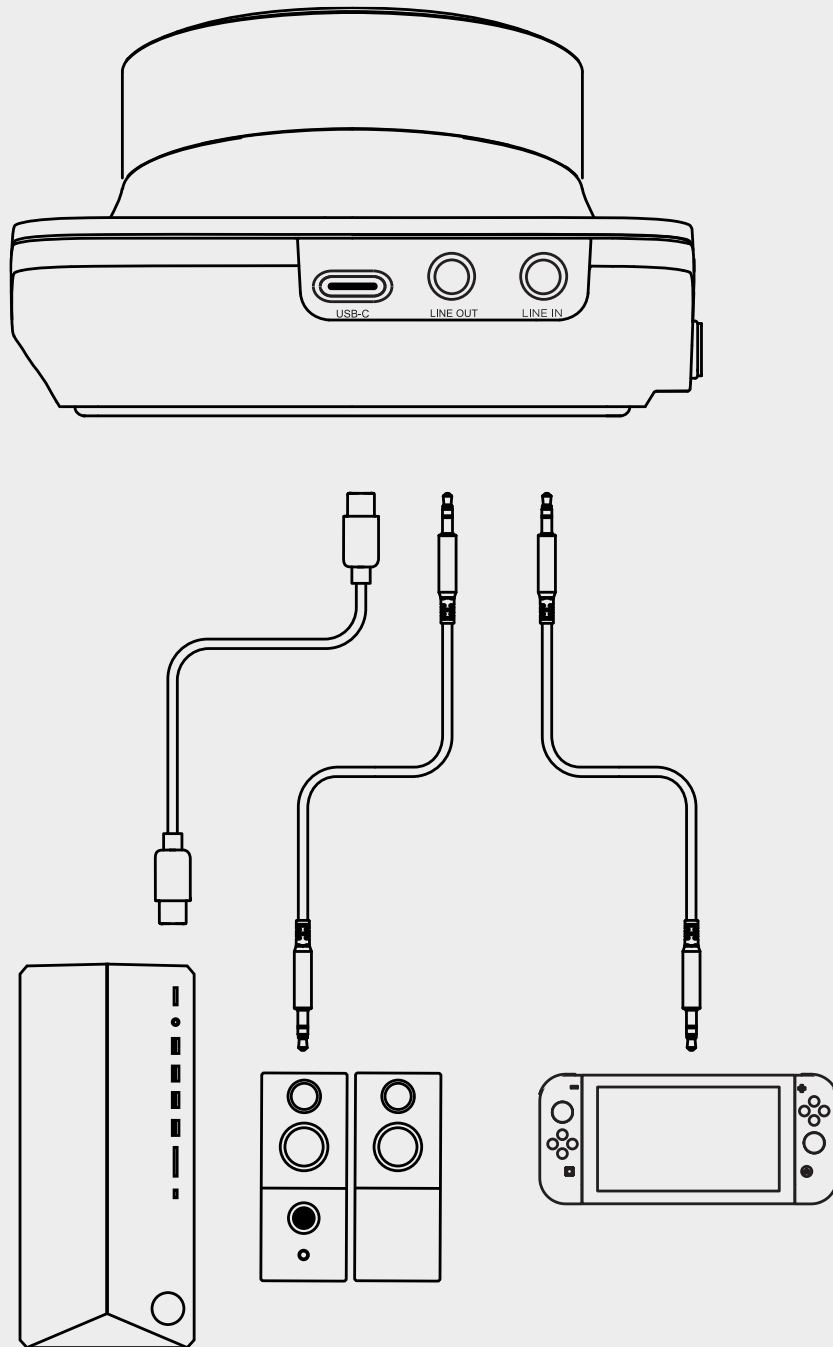


\*Kabel AUX 3,5 mm tidak disertakan.

## Mode Adaptor (2,4 GHz)

1. Geser sakelar mode nirkabel di headset ke  dan sakelar mode base station ke **"HEADSET"**.

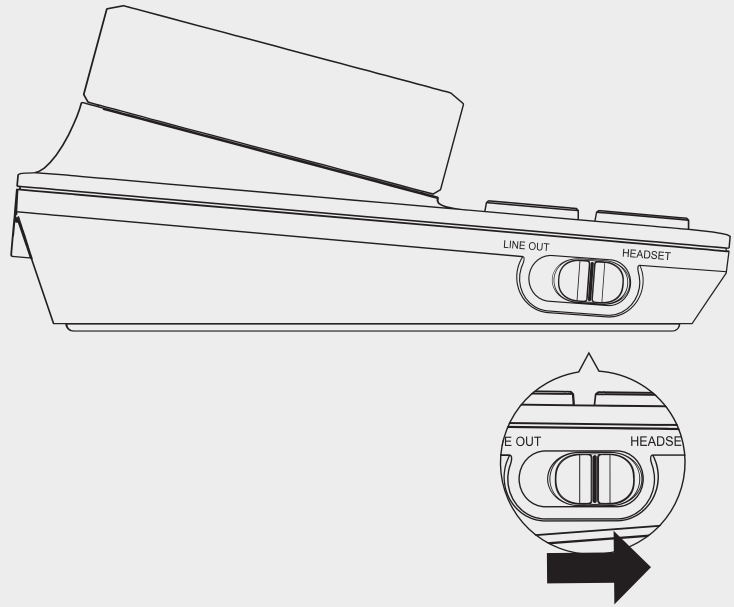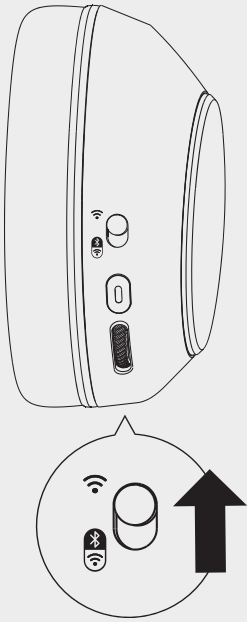


2. **NYALAKAN** headset.

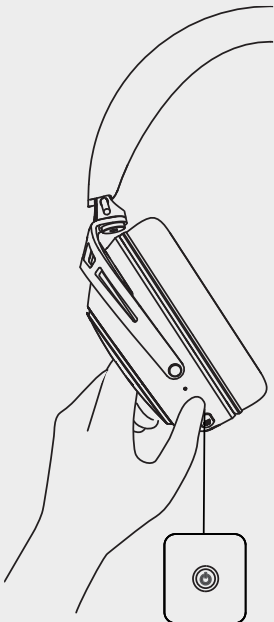


## Windows 11

Untuk memastikan headset dikonfigurasi dengan benar pada PC, ikuti langkah-langkah di bawah ini:


1. **Klik kanan ikon suara** di baki sistem, lalu pilih **Pengaturan Suara**.

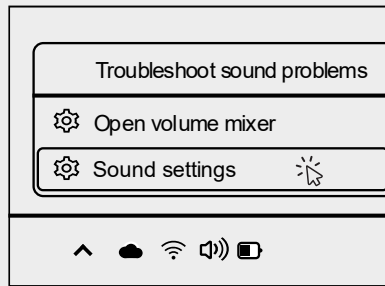

2. Atur perangkat default output ke Headphone [**HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel Game**].
3. Atur perangkat komunikasi default output ke Headphone [**HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel Chat**].

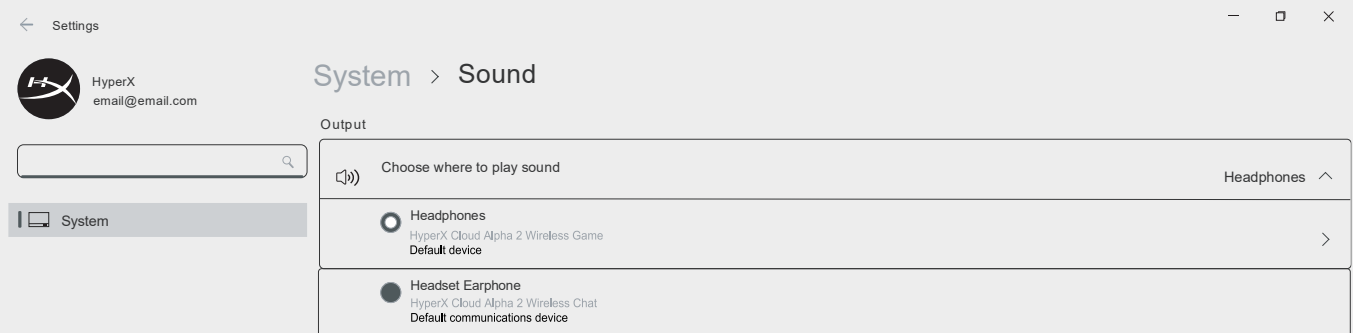

4. Atur perangkat input ke Mikrofon [**HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel Chat**].

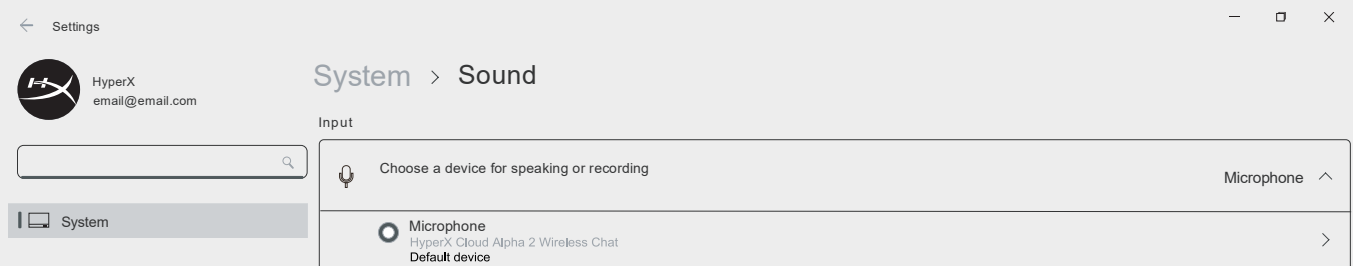

## PlayStation 4



1. Hubungkan dongle nirkabel USB ke konsol PlayStation 4.
2. Atur *Perangkat Input* ke **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel)**
3. Atur *Perangkat Output* ke **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel)**
4. Atur *Output* ke Headphone ke **Semua Audio**.
5. Atur *Kontrol Volume (Headphone)* ke level maksimum.


## PlayStation 5



1. Sambungkan **dongle nirkabel USB** ke konsol PlayStation 5.
2. Kembali ke halaman beranda, lalu pilih Pengaturan > Suara
3. Di bagian *Mikrofon*, atur sebagai berikut:
  - Perangkat Input ke **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel)**
4. Di bagian *Output audio*, atur sebagai berikut:
  - Perangkat Output: **Headset USB (HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel)**
  - Output ke Headphone: **All Audio**

Di bagian *Volume*, atur penggeser Headphone ke level maksimum.


Nintendo Switch

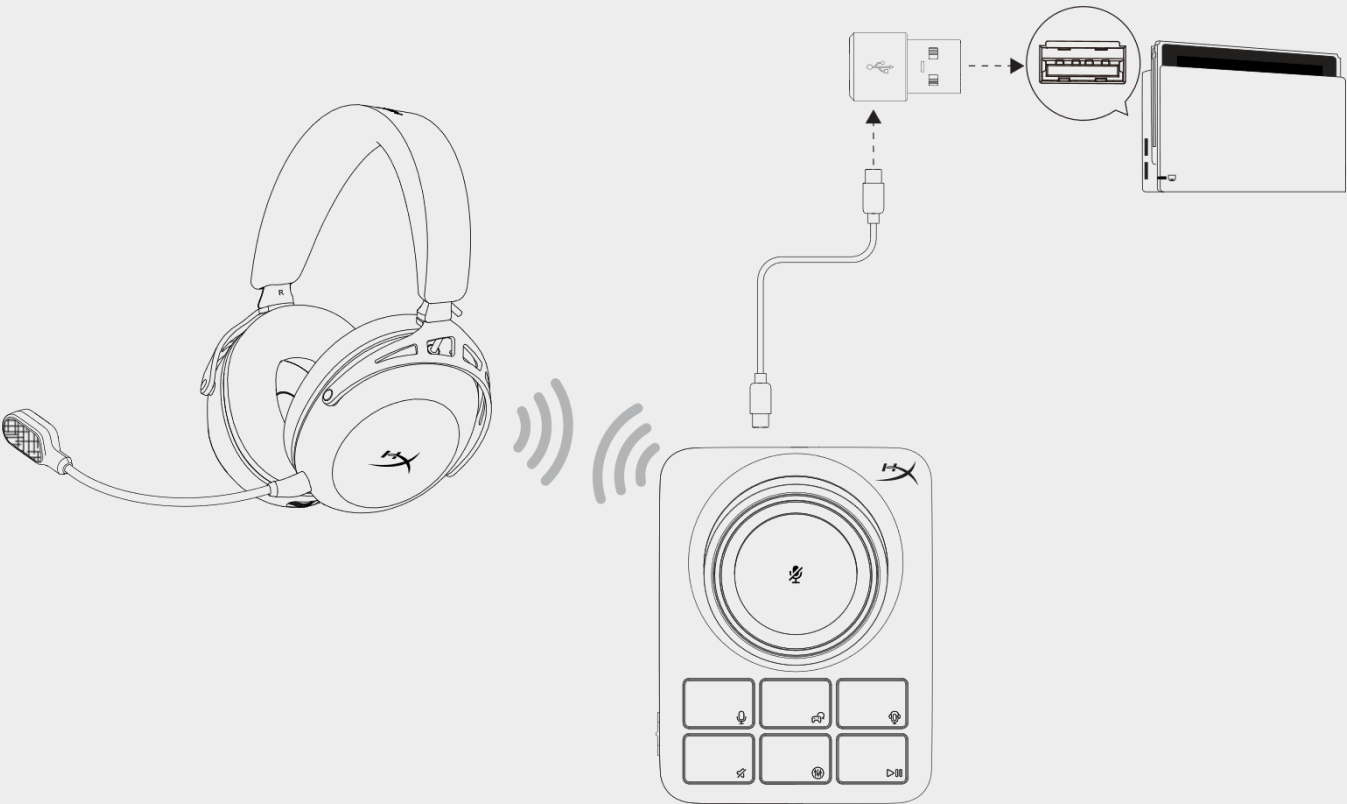





## Mode Ganda – Bluetooth dan Adaptor (2,4 GHz)

1. Geser **sakelar mode nirkabel** ke mode Ganda. Headset akan tersambung melalui Bluetooth saat penyiapan pertama kali.
2. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda, cari dan hubungkan ke **"HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel"**.

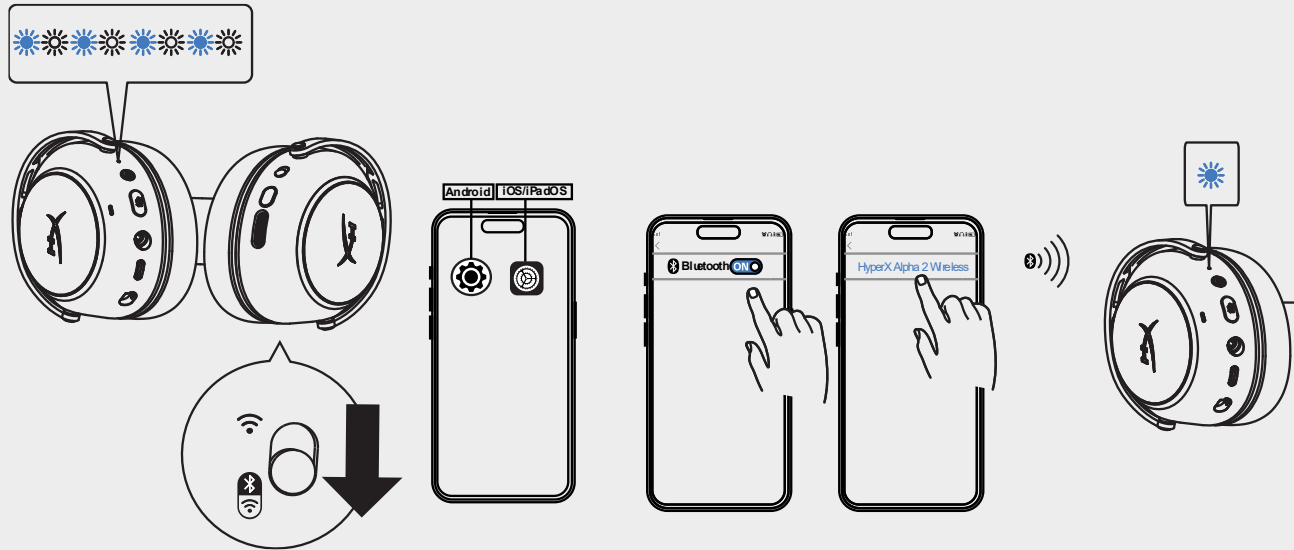


## Penyambungan Bluetooth


1. Geser sakelar mode nirkabel ke mode Ganda.
2. Tekan dan tahan tombol daya dan tombol multifungsi selama 2 detik. Mode penyambungan aktif saat LED berkedip biru dan terdengar perintah, "Penyambungan Bluetooth".
3. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda dan hubungkan ke "**HyperX Cloud Alpha 2 Nirkabel**".

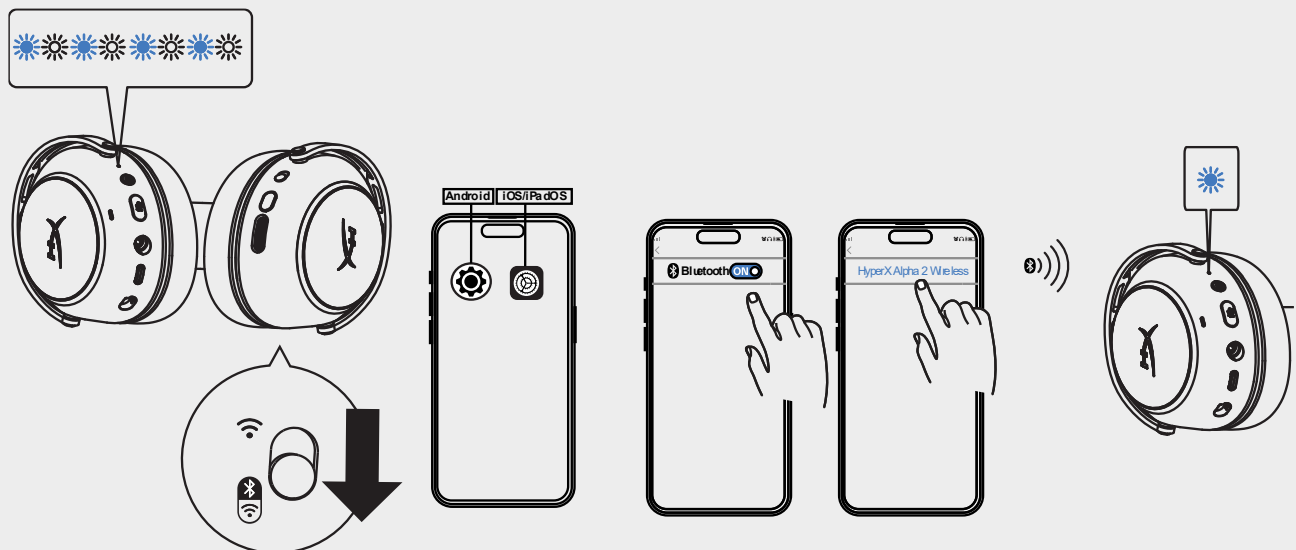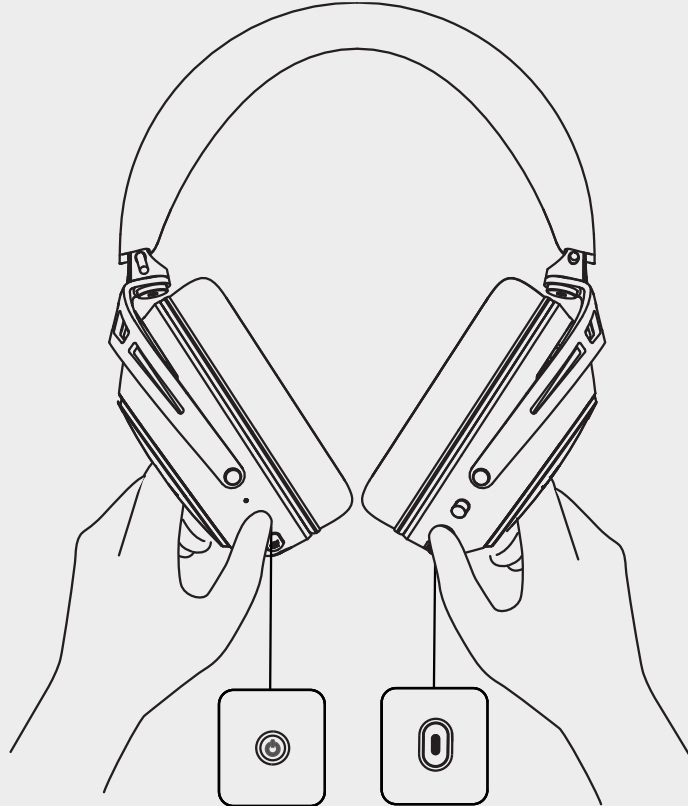

**Catatan:** Penyambungan Bluetooth hanya tersedia saat headset dalam mode Bluetooth.

## Kabel 3,5 mm

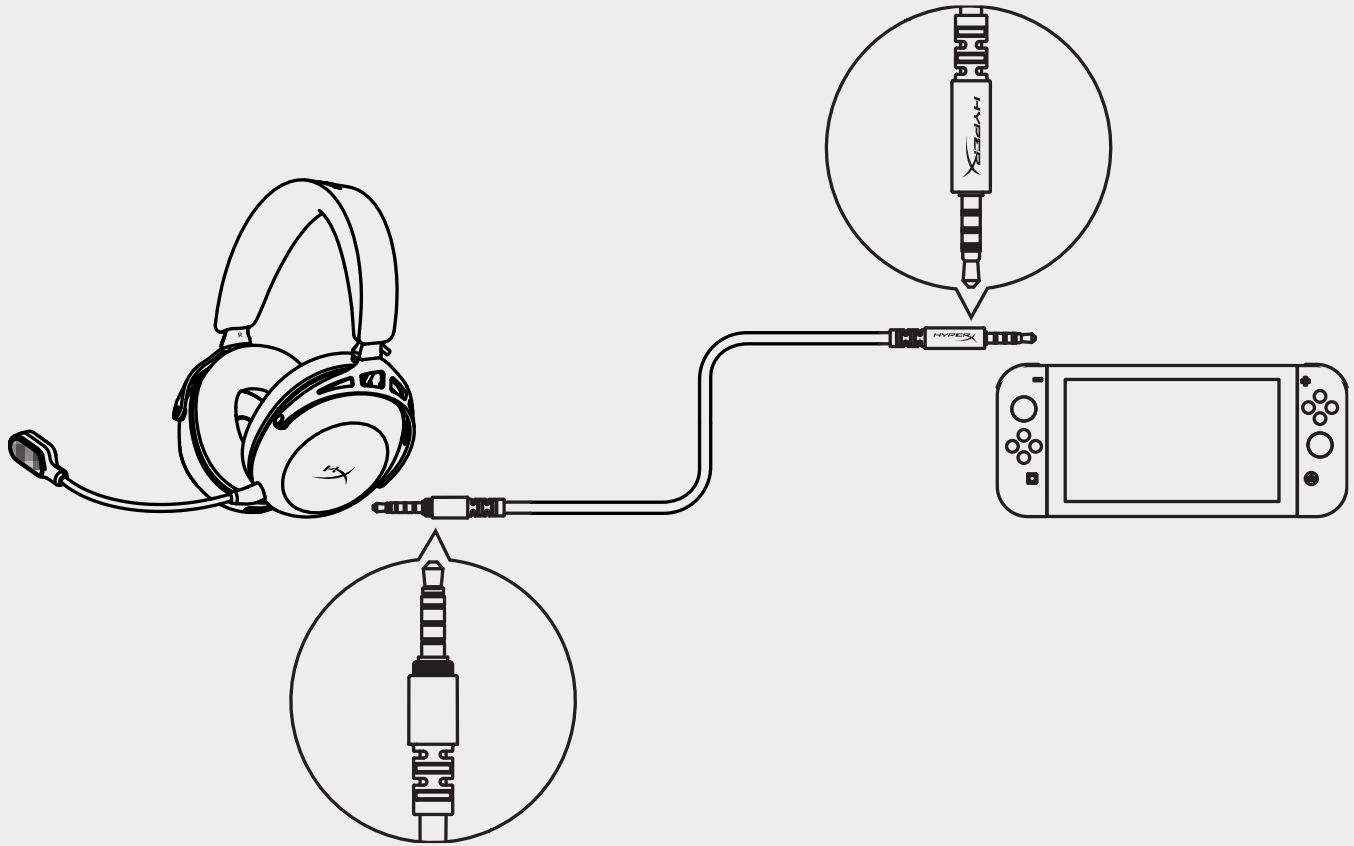

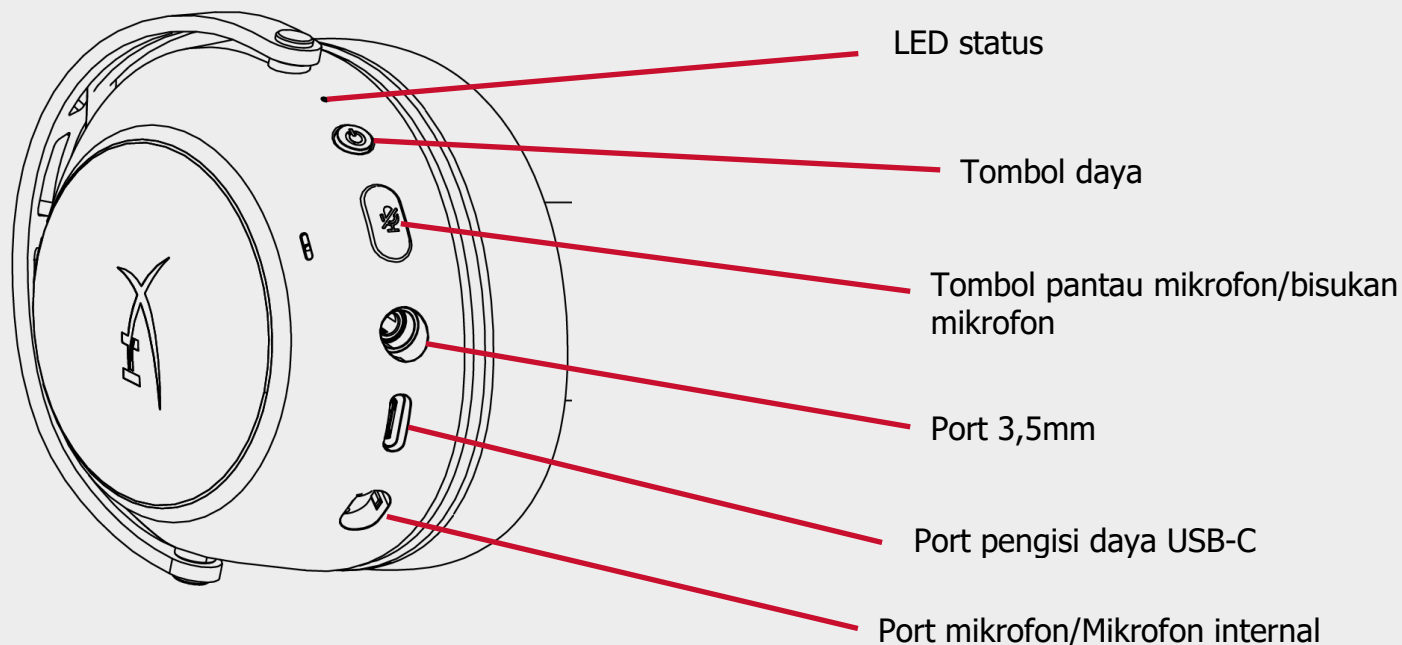

## LED status

| Status       | Mode Adaptor                                    | Mode Bluetooth                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Penyambungan | Berkedip putih cepat                            | Berkedip biru cepat                            |
| Mencari      | Berkedip putih                                  | Berkedip ungu                                  |
| Terhubung    | Menyala putih stabil, lalu memudar selama 5 dtk | Menyala ungu stabil, lalu memudar selama 5 dtk |

## Tombol Daya

- Menyalakan/mematikan daya - Tahan tombol selama 2 detik untuk menyalakan/mematikan headset.
- Status level baterai – Tekan tombol untuk melihat status level baterai di LED status\*.

| Level Baterai          | LED Status Headset                  |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>61% hingga 100%</b> | Menyala hijau stabil, lalu memudar  |
| <b>21% hingga 60%</b>  | Menyala kuning stabil, lalu memudar |
| <b>7% hingga 20%</b>   | Menyala merah stabil, lalu memudar  |
| <b>&lt; 7%</b>         | Merah berkedip singkat              |

\*LED status akan mati secara otomatis untuk menghemat daya baterai.


## Tombol Pantau Mikrofon/Bisikan Mikrofon

- Tombol bisukan mikrofon - Tekan tombol untuk membisukan/menyalakan mikrofon.
- Tombol pantau mikrofon – Tahan tombol selama 2 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan pemantauan mikrofon.

Tombol Mode Nirkabel


Tombol multifungsi

Roda volume

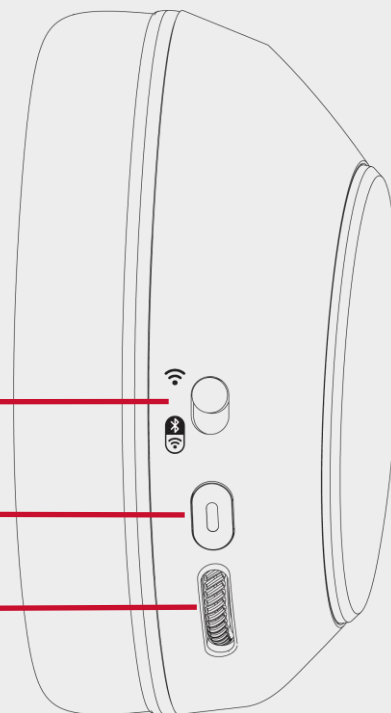

## Tombol Multifungsi

Dengan menggunakan tombol [ MFB ], kontrol media berikut tersedia saat menggunakan Bluetooth® atau dongle USB Berlatensi Sangat Rendah:

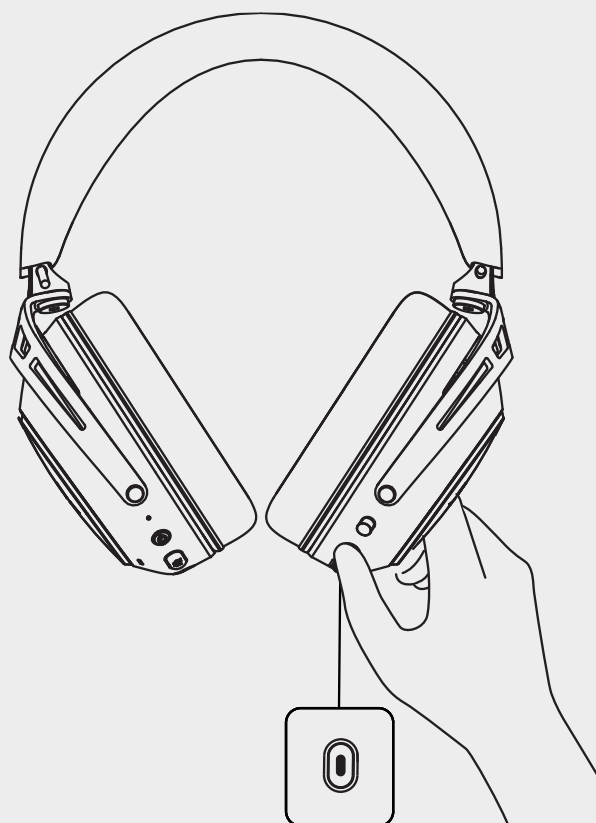

X 1




X 2



X 3

Dengan menggunakan tombol [ MFB ], kontrol telepon berikut tersedia saat menggunakan Bluetooth®:

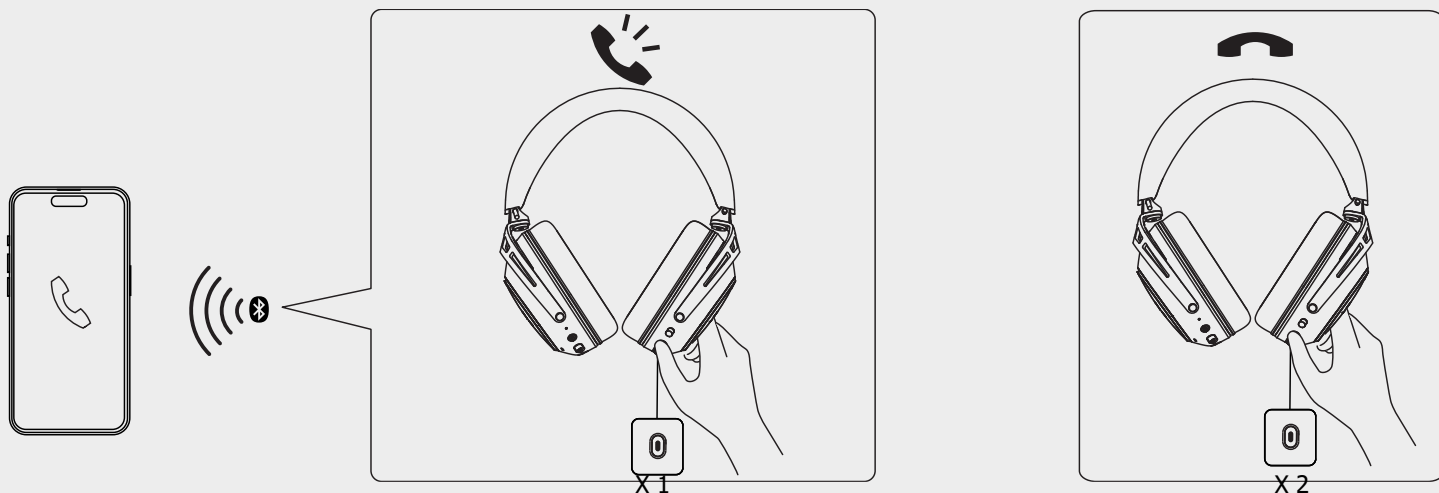


| Tekan Satu Kali            | Tekan Dua Kali                               | Tekan Tiga Kali | Tekan Lama (2 dtk)<br>[Terjemahkan dalam satuan waktu] |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Putar/Jeda Jawab Panggilan | Lewati Lagu Akhiri Panggilan Tolak Panggilan | Lagu Sebelumnya | Aktifkan Voice Assistant                               |

**Catatan:** Fungsi tombol dapat berbeda-beda, tergantung perangkat dan aplikasinya.

## Roda Volume

- Gulir roda ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan level volume .

# Kontrol Base Station

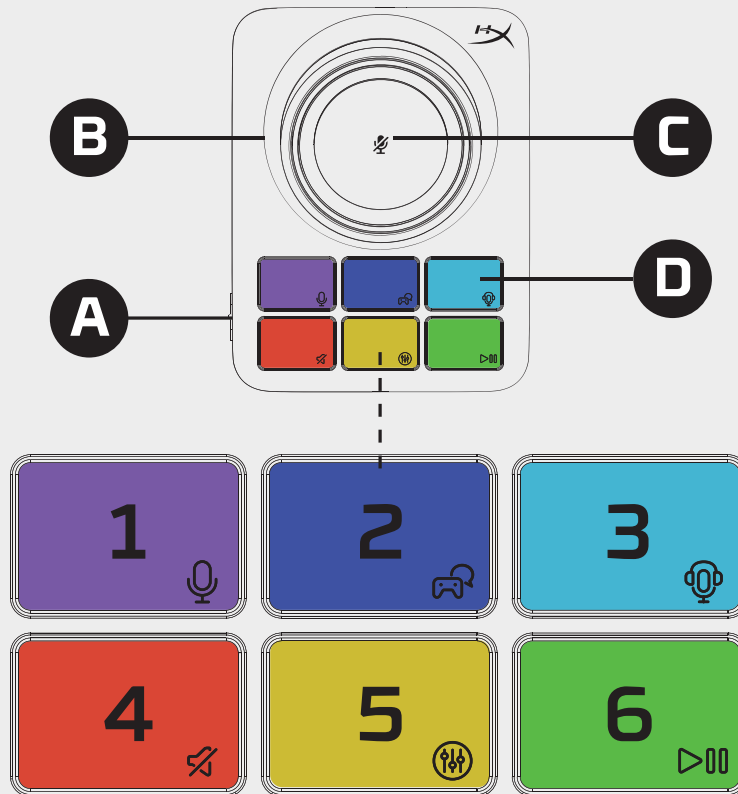

## A Sakelar mode headset/saluran keluar

- Ganti audio antara saluran keluar 3,5 mm atau headset

## B Roda volume

- Putar roda untuk menyesuaikan level volume suara

## C Bisukan mikrofon

- Tekan untuk menyalakan/mematikan bisukan mikrofon

## D Tombol

### (1) Penguatan mikrofon

- Putar roda untuk menyesuaikan level penguatan mikrofon

### (2) Keseimbangan Game/Chat

- Putar roda untuk menyesuaikan keseimbangan game/chat Sisi kiri adalah saluran game dan sisi kanan adalah saluran chat
- Tahan tombol selama 3 detik untuk menyetel ulang level keseimbangan pada campuran 50%

### (3) Pantau mikrofon

- Putar roda untuk menyesuaikan level pantau mikrofon
- Tahan tombol selama 3 detik untuk menyalakan/mematikan pantau mikrofon

### (4) Bisukan audio

- Tekan tombol untuk menyalakan/mematikan bisukan mikrofon pemutaran

### (5) Prasetel EQ


- Putar roda untuk berganti-ganti antara prasetel EQ

### (6) Kontrol media

- Tekan tombol untuk memutar/jeda media
- Tekan dua kali untuk lewat ke track berikutnya
- Tahan tombol selama 3 detik untuk lewat ke track sebelumnya


## Indikator LED Penguatan

- Gulir roda ke kiri dan kanan untuk menyesuaikan volume.

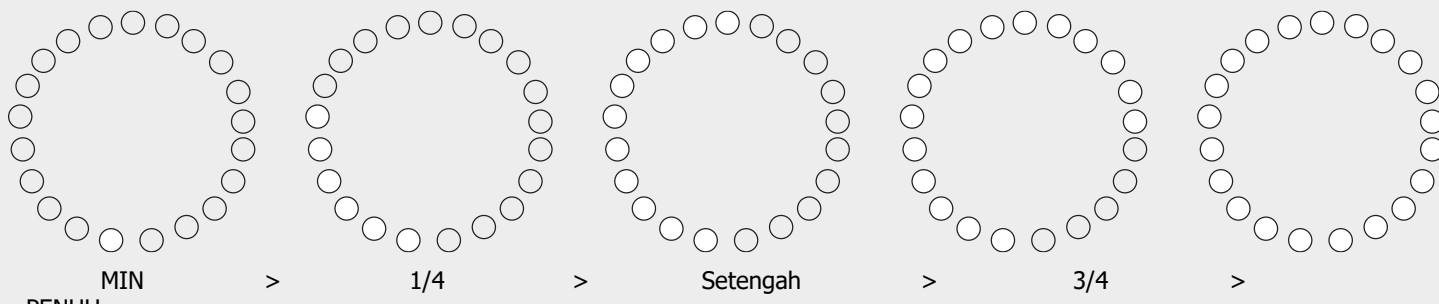


## LED Keseimbangan Chat

- Gulir roda searah jarum jam untuk menambah di Chat. Berlawanan arah jarum jam untuk menambah di Game.

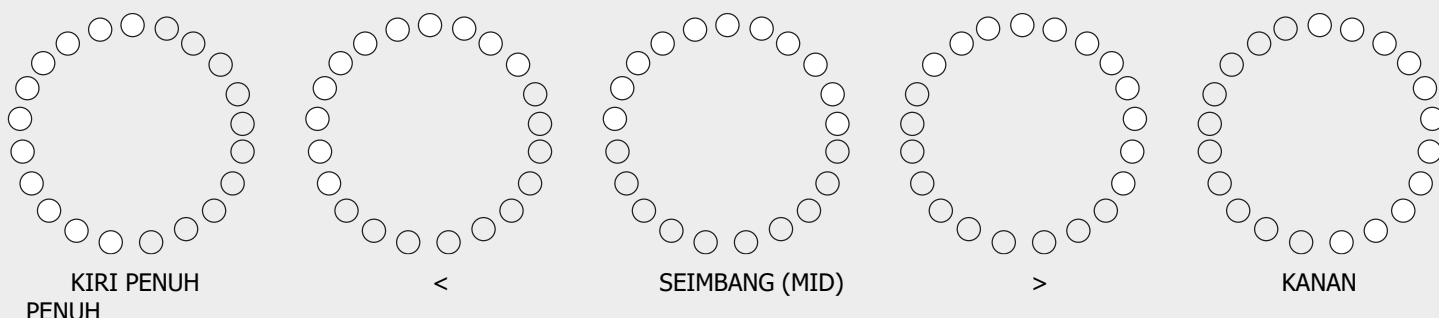

## Pengaturan LED EQ

- Musik – Default / Game / Suara

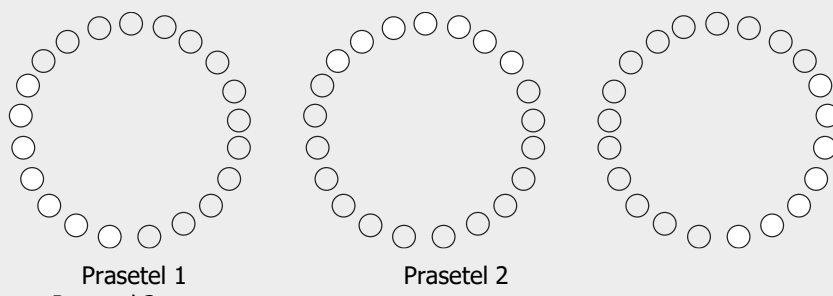




# Menyambungkan ke Base Station

1. Saat headset dimatikan, tahan tombol daya selama sekitar 10 detik hingga LED status headset mulai berkedip dengan cepat. Headset kini dalam mode penyambungan.



2. Saat base station terhubung dan sakelar mode output base station disetel ke headset, tekan dan tahan tiga tombol di atas roda volume base station selama 10 detik hingga LED mulai berkedip putih dengan cepat. Base station kini dalam mode penyambungan.

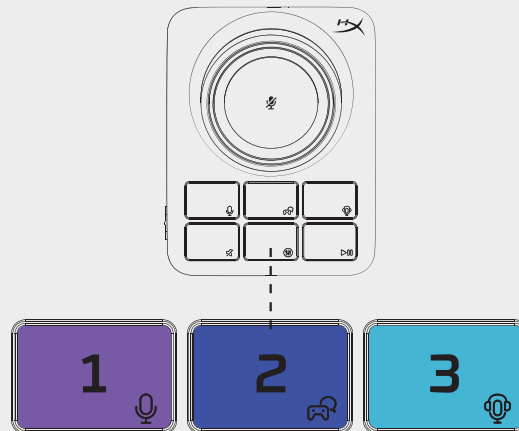

3. Tunggu sampai LED headset dan LED base station menyala stabil. Headset dan base station seharusnya kini telah tersambung.




## Pengaturan Ulang Perangkat Keras

---

Melakukan pengaturan ulang perangkat keras pada headset akan mengatur ulang ringan semua perangkat keras internal. Tindakan ini berguna jika headset menunjukkan perilaku tidak biasa, seperti kontrol yang tidak merespons.


Untuk melakukan pengaturan ulang perangkat keras, tekan dan tahan tombol bisukan mikrofon dan [MFB] selama 5 detik. Headset akan melakukan pengaturan ulang perangkat keras, mati otomatis, lalu hidup kembali setelah sekitar 20 detik.

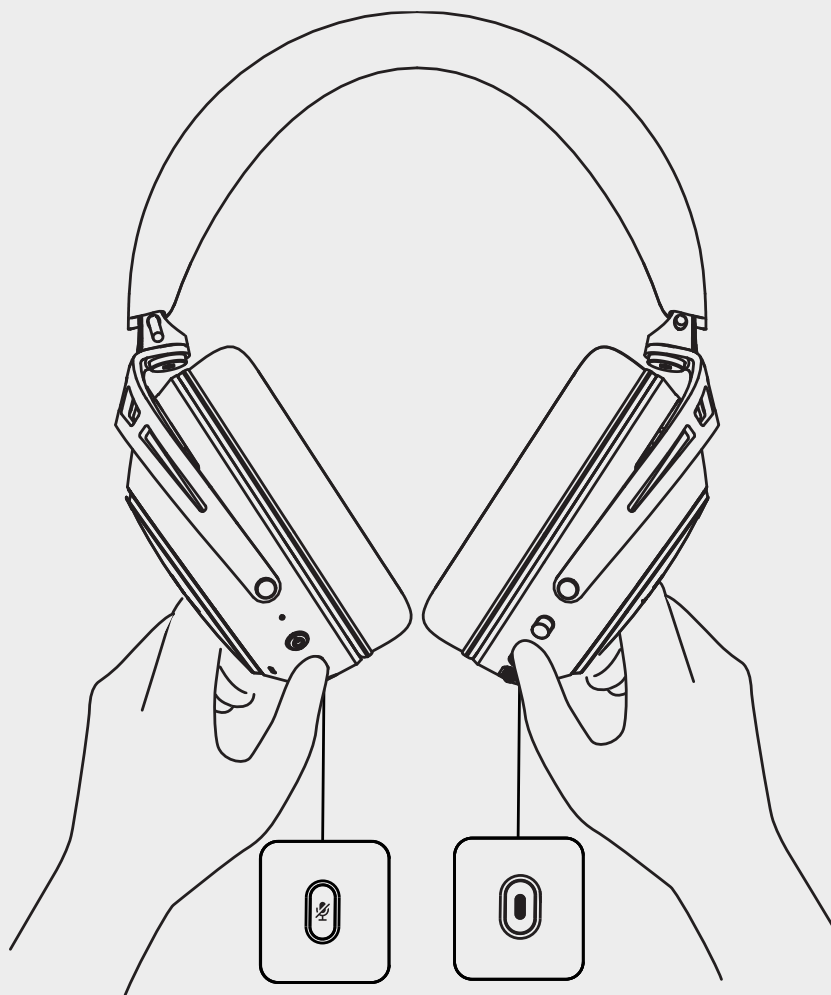


# Reset Pabrik

Melakukan reset pabrik pada headset akan mereset headset dan base station ke pengaturan default dan menghapus info penyambungan dengan perangkat Bluetooth yang disambungkan.

Guna melakukan reset pabrik untuk headset, tekan dan tahan [  ] dan [MFB] selama 10 detik untuk memulai reset pabrik. LED status headset akan mulai berkedip merah / putih dan headset akan mati sendiri setelah pengaturan ulang selesai.

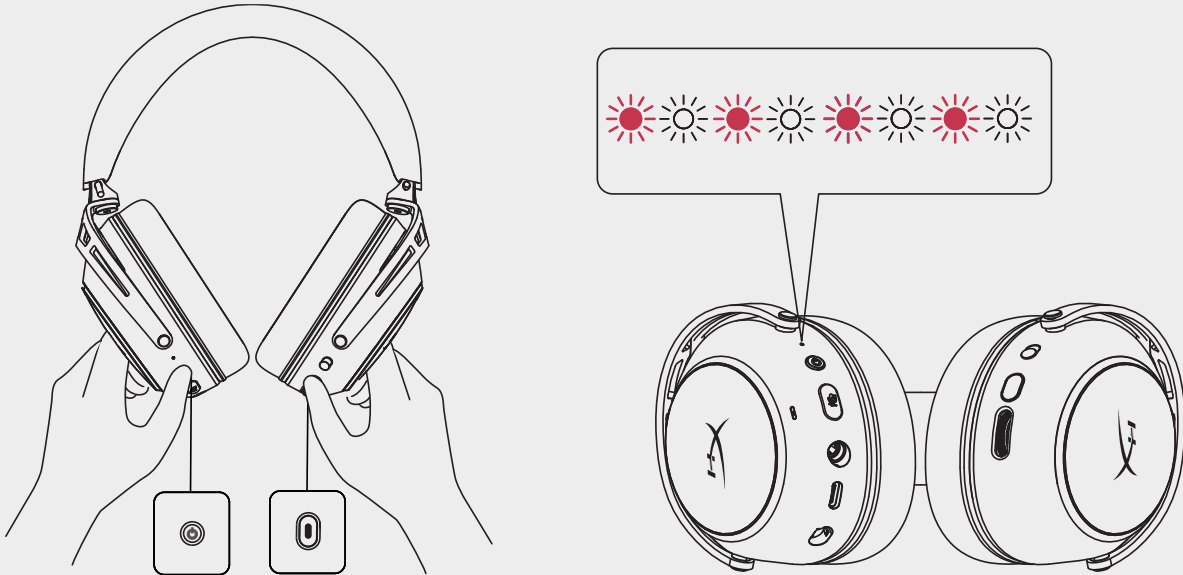

Guna melakukan reset pabrik untuk base station, pertama-tama pastikan headset dan base station dihidupkan dan terhubung satu sama lain. Lalu, tahan 3 tombol paling bawah di bawah roda volume base station selama 10 detik. LED status headset maupun LED base station akan berkedip merah/putih, lalu mati total setelah pengaturan ulang selesai.

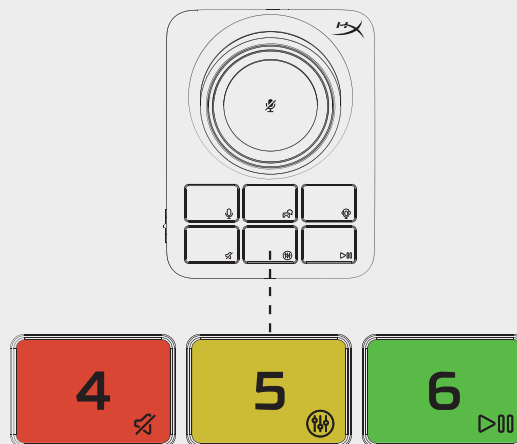

# Perangkat Lunak

---

Buka [hyperx.com/ngenuity](https://hyperx.com/ngenuity) untuk mengunduh perangkat lunak NGENUITY. Fitur perangkat lunak NGENUITY mencakup:

- Audio spasial
- Equalizer yang dapat disesuaikan
- Efek mikrofon
- RGB dan kontrol yang dapat disesuaikan untuk base station
- Indikator level baterai

\*Khusus PC

## **Mengganti Baterai**

1. **MATIKAN** headset.
2. Tarik bantalan telinga kanan dari headset dengan berhati-hati.
3. Buka 4 sekrup Philips untuk melepaskan tutup driver dari earcup kanan.
4. Lepaskan tutup dari earcup secara perlahan untuk menghindari kerusakan.
5. Cari dan keluarkan baterai yang dikencangkan dengan konektor.
6. Pasang baterai baru sesuai arah pin yang benar.
7. Tutup kembali tutup driver dan earcup. Balik langkah 3 dan 2. Pastikan untuk menekan bantalan ke slot di sekeliling earcup.
8. **NYALAKAN** headset dan tes apakah headset berfungsi dengan baik.

## Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

---

Hubungi tim dukungan HyperX di **[hyperx.com/support](https://hyperx.com/support)**

Anda juga dapat menemukan Panduan Pengguna atau Panduan Mulai Cepat di halaman dukungan.

# Spesifikasi

---

## Spesifikasi Headphone

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Driver            | Dinamis, 53 mm                                                         |
| Faktor bentuk     | Mengelilingi telinga (circumaural), tertutup di belakang (closed back) |
| Respons frekuensi | 20 Hz – 20 kHz                                                         |
| Impedans          | 64 $\Omega$                                                            |
| Sensitivitas      | 96 dBSPL pada frekuensi 1 kHz (1 mW)                                   |
| T.H.D.            | <2%                                                                    |
| Jenis frame       | Baja tahan karat, fork aluminium                                       |
| Bantalan telinga  | Bantalan telinga mikrofiber                                            |

## Spesifikasi Mikrofon Boom

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipe              | Mikrofon boom               |
| Elemen            | Mikrofon kondensor elektret |
| Pola Kutub        | Satu arah                   |
| Respons Frekuensi | 100 Hz – 10 kHz             |
| Sensitivitas      | -42 dB pada frekuensi 1 kHz |

## Spesifikasi Mikrofon Internal

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Tipe              | Internal (di telinga)       |
| Elemen            | MEMS                        |
| Pola kutub        | Segala arah                 |
| Respons frekuensi | 100 Hz – 10 kHz             |
| Sensitivitas      | -40 dB pada frekuensi 1 kHz |

## Koneksi dan Fitur

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koneksi Audio              | USB Nirkabel 2,4 GHz, Bluetooth, Kabel 4-kutub 3,5 mm                                    |
| Format Audio USB           | Pemutaran stereo, mikrofon mono                                                          |
| Spesifikasi USB            | USB 2.0                                                                                  |
| Tingkat Pengambilan Sampel | Pemutaran 96/48 kHz, mikrofon 48 kHz                                                     |
| Kedalaman Bit              | Pemutaran 24/16-bit, mikrofon 16-bit                                                     |
| Kontrol Audio              | Volume, tombol multifungsi, bisukan mikrofon / pemantauan mikrofon, tombol mode nirkabel |



## Spesifikasi Baterai

|                                 |                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis <sup>1</sup>              | Lithium-ion yang dapat diisi ulang                                                                             |
| Masa Pakai Baterai <sup>2</sup> | Mode Adaptor (2,4 GHz Nirkabel): Hingga 250 jam<br>Mode Ganda (Nirkabel 2,4 GHz dan Bluetooth): Hingga 125 jam |
| Waktu Pengisian Daya            | <6 jam                                                                                                         |

## Spesifikasi Nirkabel

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipe                            | 2,4 GHz, Bluetooth                                          |
| Versi Bluetooth                 | 5.2                                                         |
| Jangkauan Nirkabel <sup>3</sup> | Hingga 20 meter                                             |
| Codec Bluetooth yang Didukung   | SBC, MPEG-2 AAC-LC                                          |
| Profil Bluetooth yang Didukung  | A2DP, AVCTP, AVRCP, RFCOMM, GAVDP, HFP, SPP, IOPT, DID, HSP |

## Spesifikasi Fisik

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berat                   | Headset: 345 g<br>Base station: 178 g<br>Mikrofon boom: 12 g                                   |
| Panjang dan jenis kabel | Kabel USB-C ke USB-C (1,5 m), Kabel USB-C ke USB-C (0,5 m), Kabel audio headset 3,5 mm (1,5 m) |

<sup>1</sup> Bisa diganti sendiri oleh pengguna

<sup>2</sup> Diuji dengan volume headphone 50%. Masa pakai baterai berbeda-beda, tergantung penggunaannya.

<sup>3</sup> Jangkauan nirkabel mungkin berbeda-beda karena kondisi lingkungan.

## Nomor SKU

|         |       |
|---------|-------|
| AJ5C7AA | Hitam |
|---------|-------|

### Info Baterai/Daya TX

|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informasi Baterai | <b>Jenis Baterai:</b> Baterai Li-Po 3,8V, 1800 mAh, 6,84 Wh<br><b>Baterai isi ulang yang dapat diganti oleh pengguna</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknologi Radio                 | <b>Band Frekuensi:</b> 2,4 GHz, Bluetooth                                                              |
| Informasi Frekuensi dan Daya TX | <b>Daya Transmit Maksimum EIRP (dBm):</b><br><b>Headset:</b> ≤ 10 dBm<br><b>Base Station:</b> ≤ 10 dBm |



# HyperX Alpha 2 Wireless


دليل المستخدم



**HYPERX** | WE'RE ALL GAMERS.


|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 405 | نظرة عامة                                        |
| 406 | الشحن                                            |
| 407 | الاستخدام                                        |
| 407 | قاعدة التوصيل *                                  |
| 408 | وضع المحول (2.4 جيجاهرتز)                        |
| 409 | Windows 11                                       |
| 411 | PlayStation 5                                    |
| 412 | Nintendo Switch                                  |
| 413 | الوضع المزدوج – Bluetooth والمحول (2.4 جيجاهرتز) |
| 414 | Bluetooth الإقران باستخدام                       |
| 415 | اتصال سلكي مقاس 3.5 مم                           |
| 416 | عناصر التحكم                                     |
| 416 | مؤشر LED للحالة                                  |
| 416 | زر الطاقة                                        |
| 416 | زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون          |
| 417 | عناصر التحكم                                     |
| 417 | زر الوظائف المتعددة                              |
| 418 | بكرة مستوى الصوت                                 |
| 419 | عناصر التحكم في قاعدة التوصيل                    |

- 420..... مؤشر LED لمدى اكتساب صوت.
- 420..... مؤشر LED لمزج الدردشة.
- 420..... إعداد مؤشر LED لنظام موازنة الصوت (EQ).
- 421..... الإقران مع قاعدة التوصيل.
- 422..... إعادة ضبط الجهاز.
- 423..... إعادة الضبط على إعدادات المصنع.
- 424..... البرنامج.
- 424..... هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟
- 425..... المواصفات.

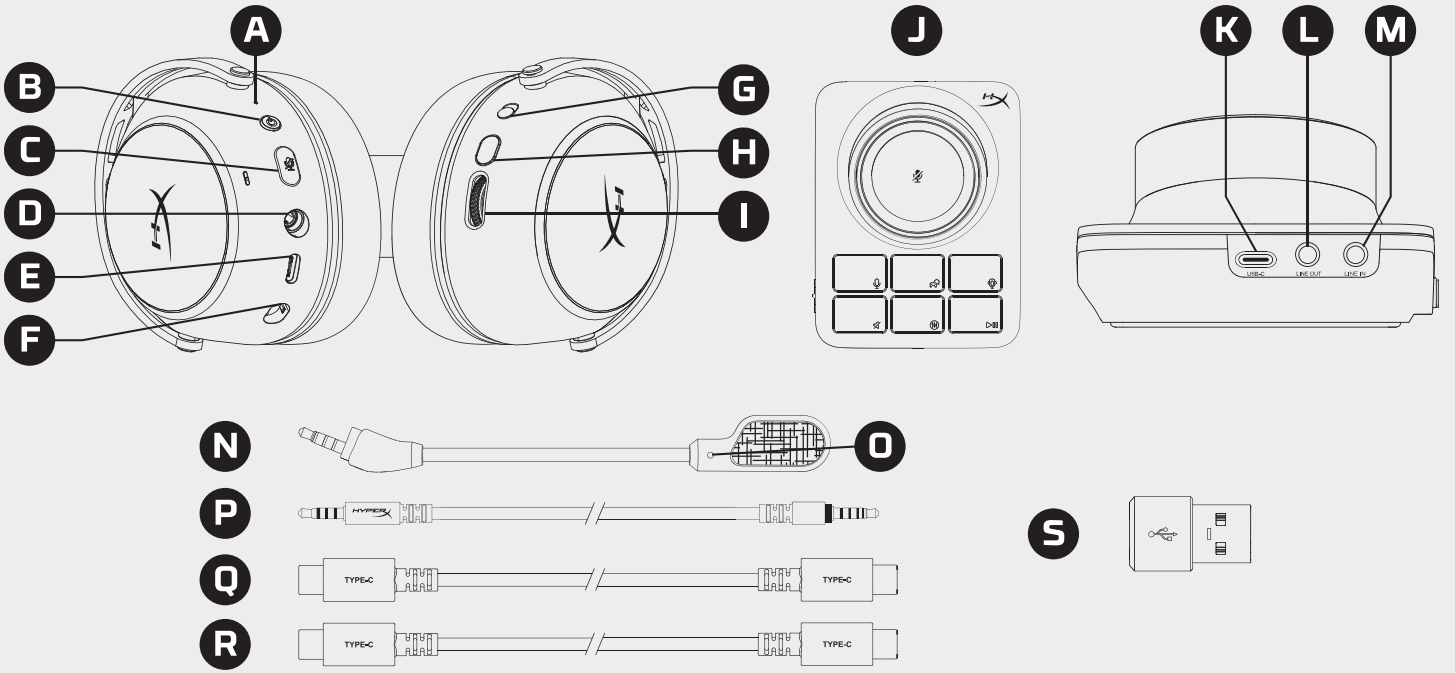

|                                       |                                             |                                      |                                         |                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> مؤشر LED للحالة              | <b>E</b> منفذ شحن USB-C                     | <b>I</b> بكرة مستوى الصوت            | <b>M</b> منفذ مدخل الصوت مقاس 3.5 مم    | <b>Q</b> كابل USB-C إلى بطول 1.5 متر |
| <b>B</b> زر الطاقة                    | <b>F</b> منفذ الميكروفون/الميكروفون الداخلي | <b>J</b> قاعدة التوصيل               | <b>N</b> ميكروفون قابل للفصل            | <b>R</b> كابل USB-C إلى USB-C        |
| <b>C</b> زر كتم صوت/مراقبة الميكروفون | <b>G</b> زر تبديل الوضع اللاسلكي            | <b>K</b> منفذ USB-C لقاعدة التوصيل   | <b>O</b> مؤشر LED لكتم صوت الميكروفون   | <b>S</b> محول من USB-C إلى USB-A     |
| <b>D</b> مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم   | <b>H</b> زر الوظائف المتعددة                | <b>L</b> منفذ مخرج الصوت مقاس 3.5 مم | <b>P</b> كابل صوت سماعة رأس مقاس 3.5 مم |                                      |


يُوصى بشحن سماعة الرأس بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

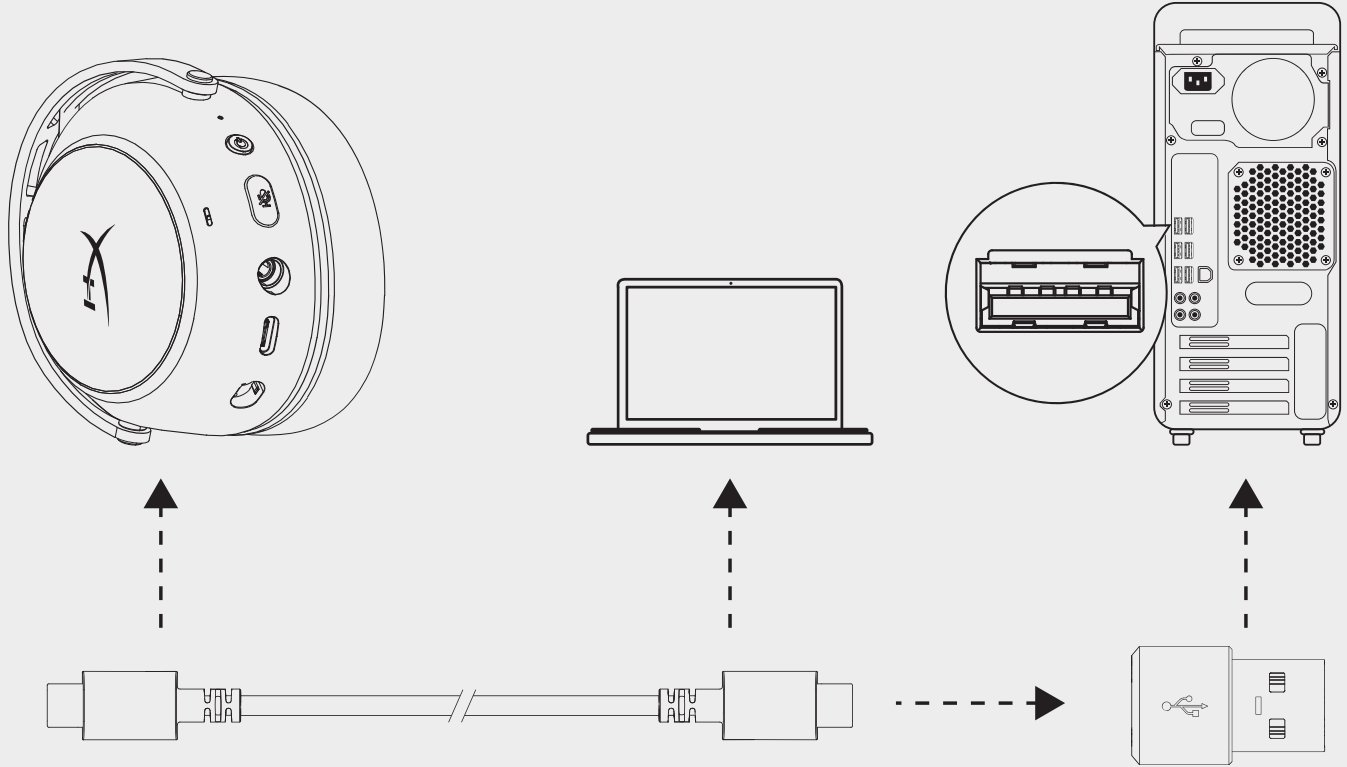

لشحن سماعة الرأس، اعمل على توصيل سماعة الرأس بمنفذ USB باستخدام كابل شحن USB-C المضمن. عند شحن سماعة الرأس، سيوضح مؤشر LED المخصص لحالة سماعة الرأس وضع الشحن الحالي.

| مؤشر [LED] للحالة | حالة الشحن     |
|-------------------|----------------|
| أخضر ثابت         | مشحونة بالكامل |
| وميض أخضر متدرج   | %99 — %61      |
| وميض أصفر متدرج   | %60 — %21      |
| وميض أحمر متدرج   | أقل من %20     |



قاعدة التوصيل\*

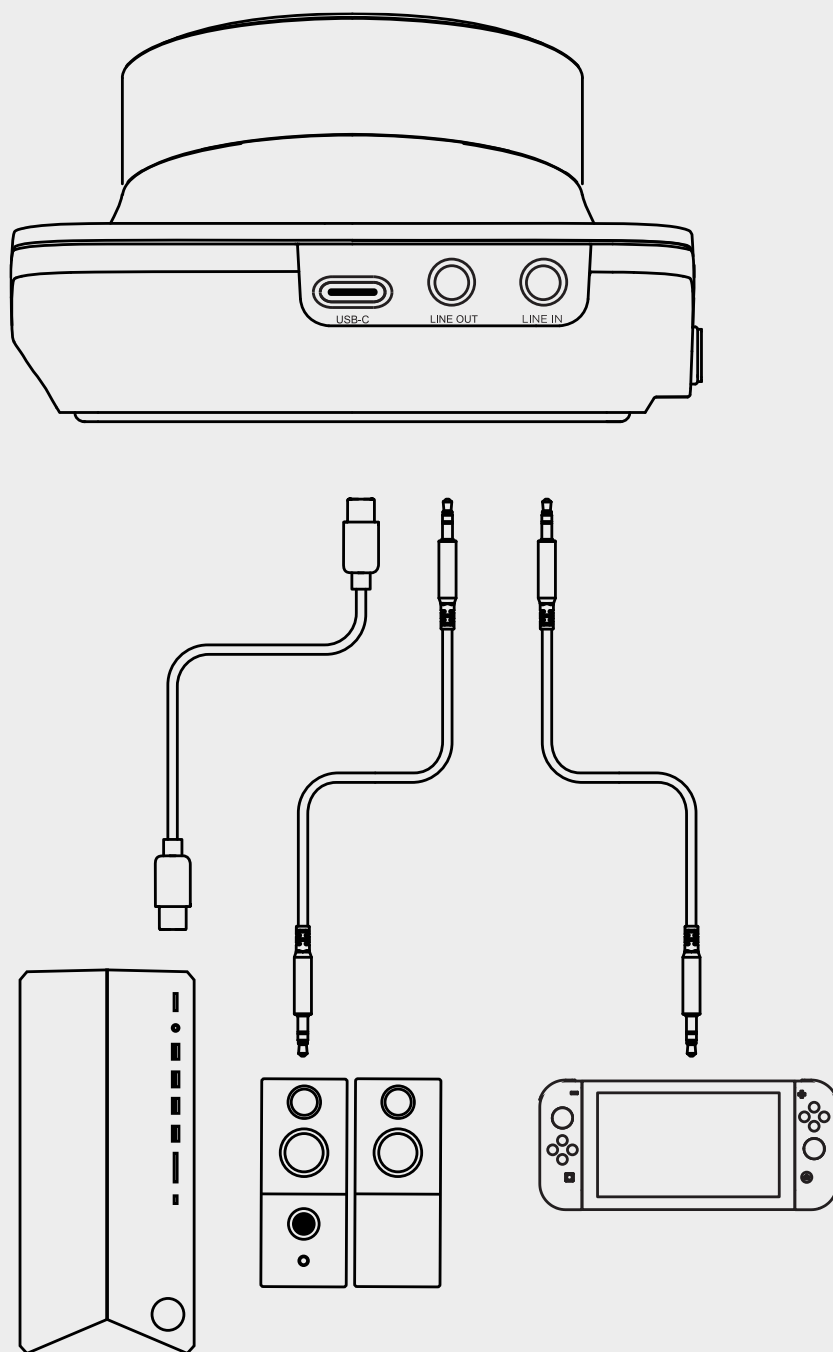



\*كابل AUX مقاس 3.5 مم غير مرفق.

## وضع المحول (2.4 جيجاهرتز)

1. اسحب زر الوضع اللاسلكي لسמاعة الرأس إلى  وزر وضع قاعدة التوصيل إلى "HEADSET".

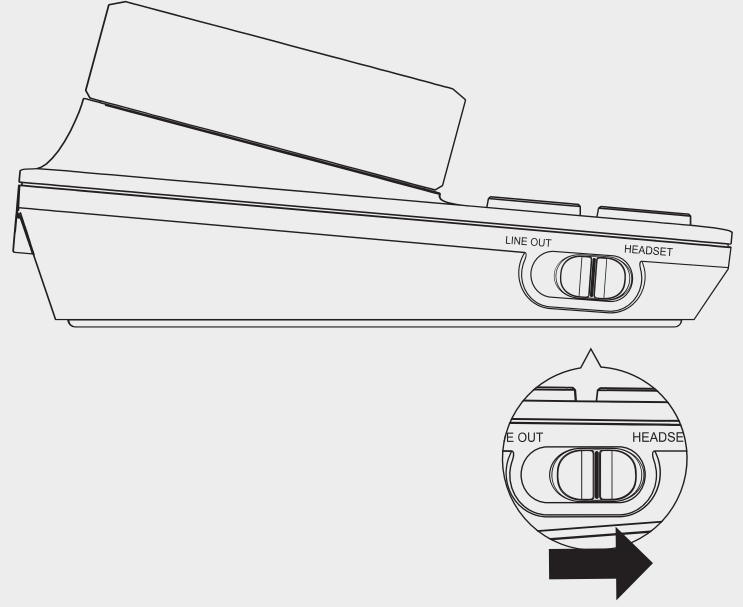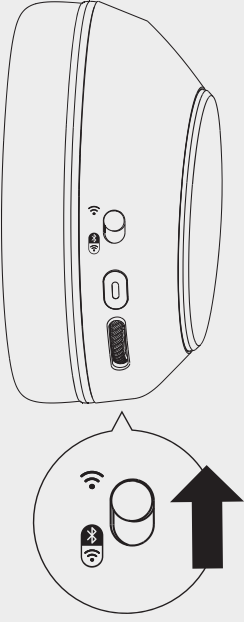


2. شغل سماعة الرأس.

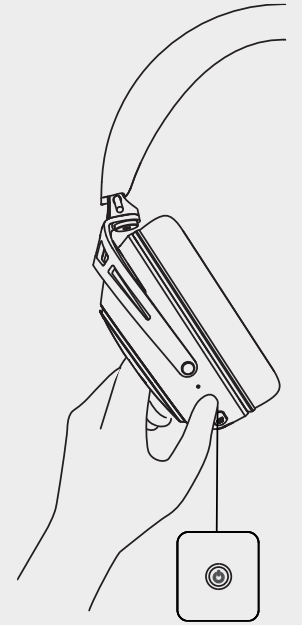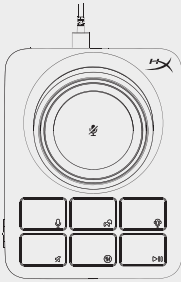


للتأكد من إعداد سماعة الرأس بشكل صحيح على الكمبيوتر الشخصي، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت في لوحة النظام واختَر إعدادات الصوت.

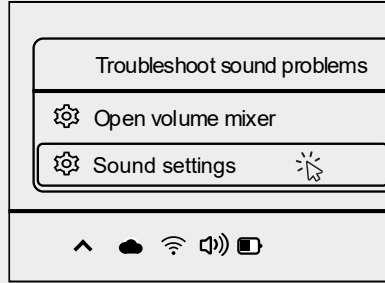


2. اضبط جهاز الإخراج الافتراضي على سماعة الرأس [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Game].

3. اضبط جهاز الإخراج الافتراضي للاتصالات على سماعة الرأس [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

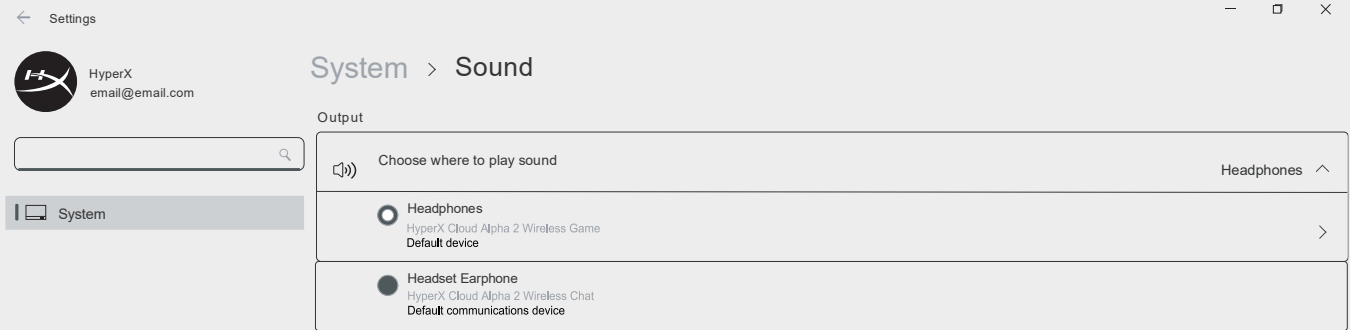

4. اضبط جهاز الإدخال على ميكروفون [HyperX Cloud Alpha 2 Wireless Chat].

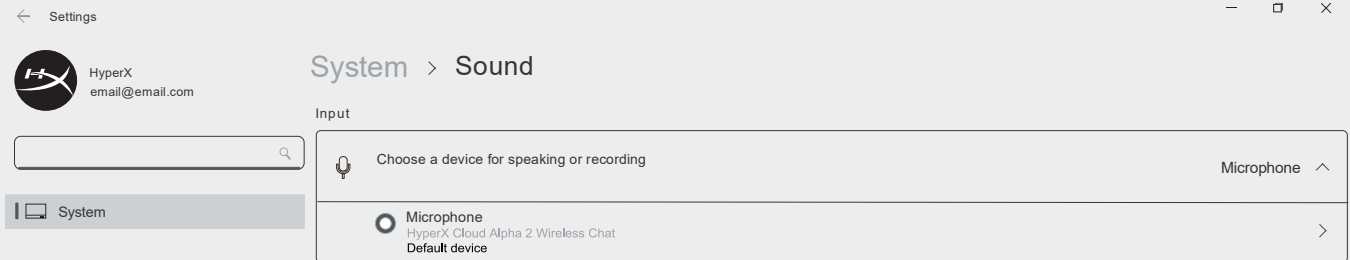





1. وصل دونجل USB اللاسلكي بجهاز تشغيل الألعاب PlayStation 4.
2. اضبط جهاز الإدخال على سماعة الرأس **(HyperX Cloud Alpha 2 Wireless) USB**.
3. اضبط جهاز الإخراج على سماعة الرأس **(HyperX Cloud Alpha 2 Wireless) USB**.
4. اضبط الإخراج إلى سماعات الرأس على كل الصوت.
5. اضبط تحكم مستوى الصوت (سماعات الرأس) على الحد الأقصى.



1. وصل دونجل USB اللاسلكي بجهاز تشغيل الألعاب PlayStation 5.

2. انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختر الإعدادات > الصوت

3. ضمن الميكروفون، اضبط ما يلي:

○ اضبط جهاز الإدخال على سماعة الرأس (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless) USB

4. ضمن إخراج الصوت، اضبط ما يلي:

○ جهاز الإخراج: سماعة الرأس (HyperX Cloud Alpha 2 Wireless) USB

○ الإخراج إلى سماعات الرأس: كل الصوت


ضمن مستوى الصوت، اضبط مفتاح تمرير سماعات الرأس على المستوى الأقصى.

## Nintendo Switch





## الوضع المزدوج – Bluetooth والمحول (2.4 جيجاهرتز)

1. اسحب زر الوضع اللاسلكي إلى الوضع المزدوج. ستدخل سماعة الرأس في وضع الإقران باستخدام Bluetooth عند الإعداد لأول مرة.
2. انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الكمبيوتر، وابحث عن "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless" وقم بتوصيلها.

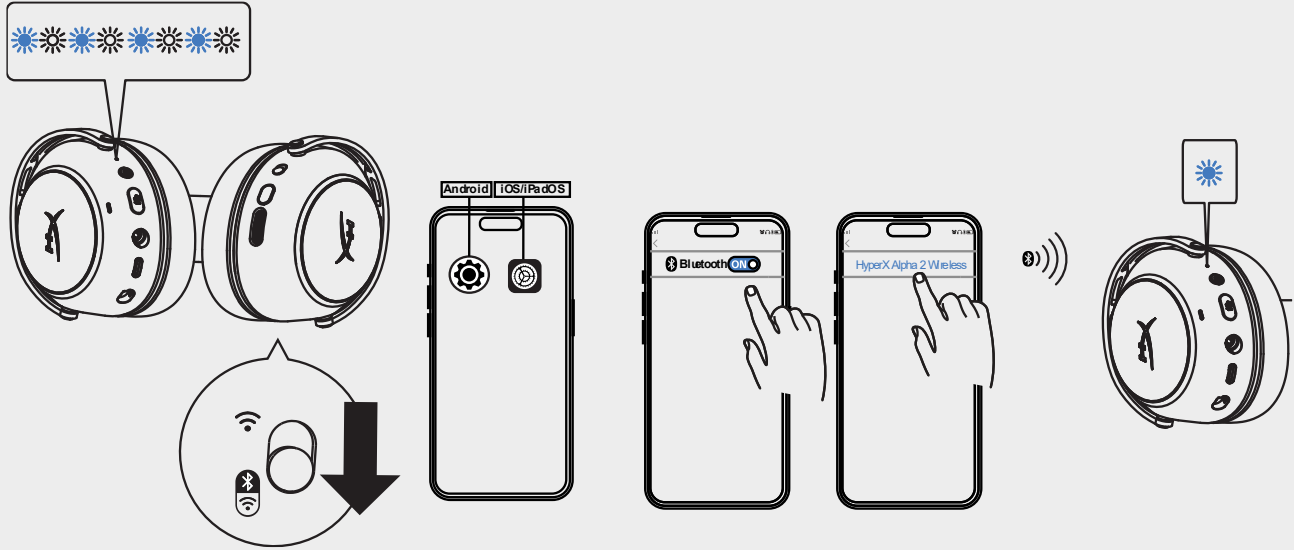



## الإقران باستخدام Bluetooth

1. اسحب زر الوضع اللاسلكي إلى الوضع المزدوج.\*
2. اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين على زر الطاقة وزر الوظائف المتعددة معًا. يكون وضع الإقران نشطًا عندما يومض مؤشر LED باللون الأزرق ويصدر الإشعاع الصوتي عبارة "الإقران باستخدام Bluetooth".
3. انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الكمبيوتر، وابحث عن "HyperX Cloud Alpha 2 Wireless" وقم بتوصيلها.

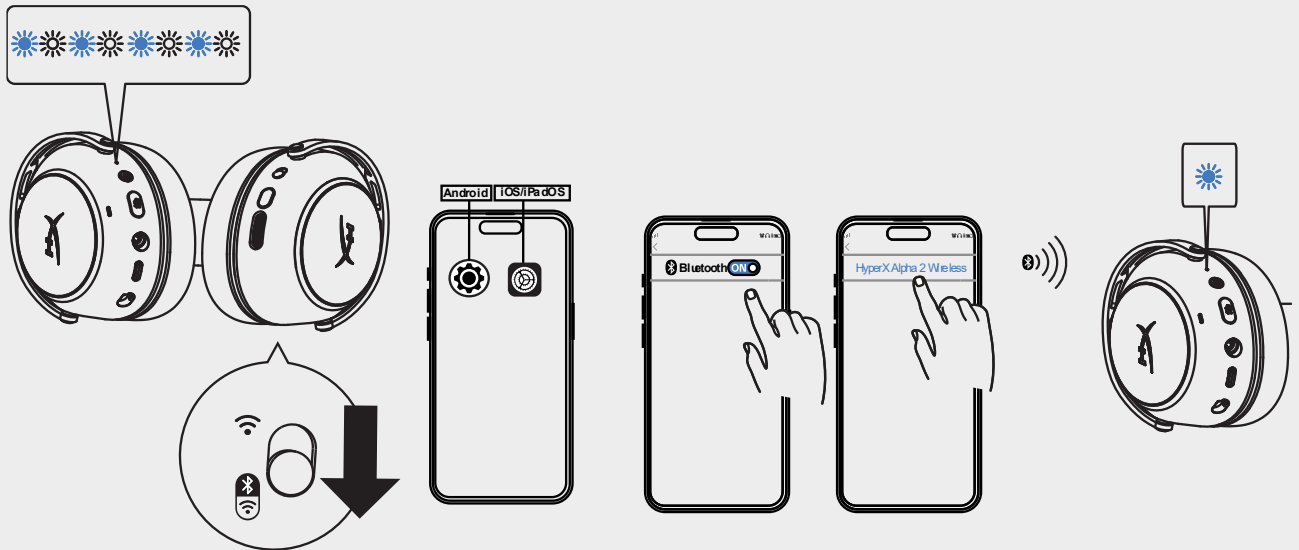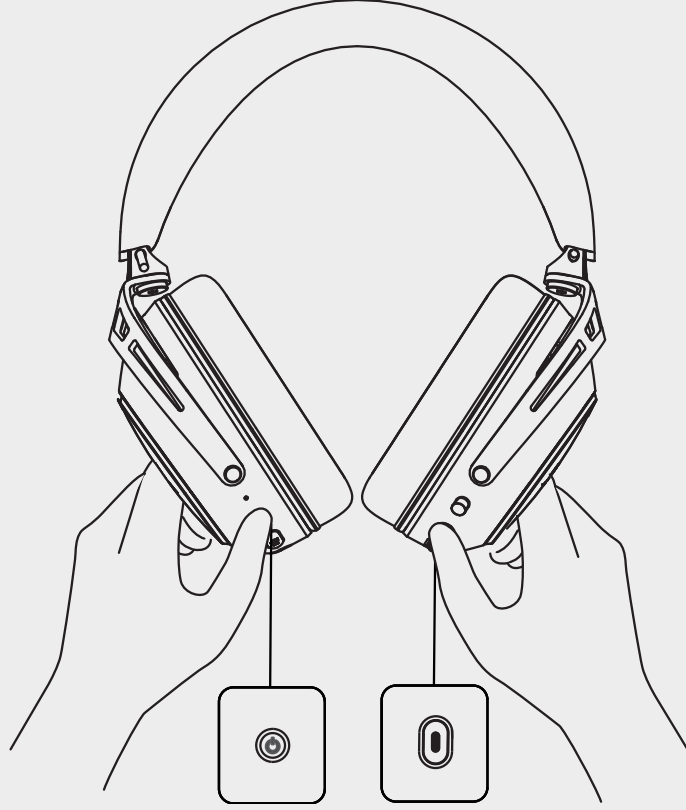

**ملاحظة:** تتاح فقط إمكانية الإقران باستخدام Bluetooth إذا كانت سماعة الرأس في وضع Bluetooth.

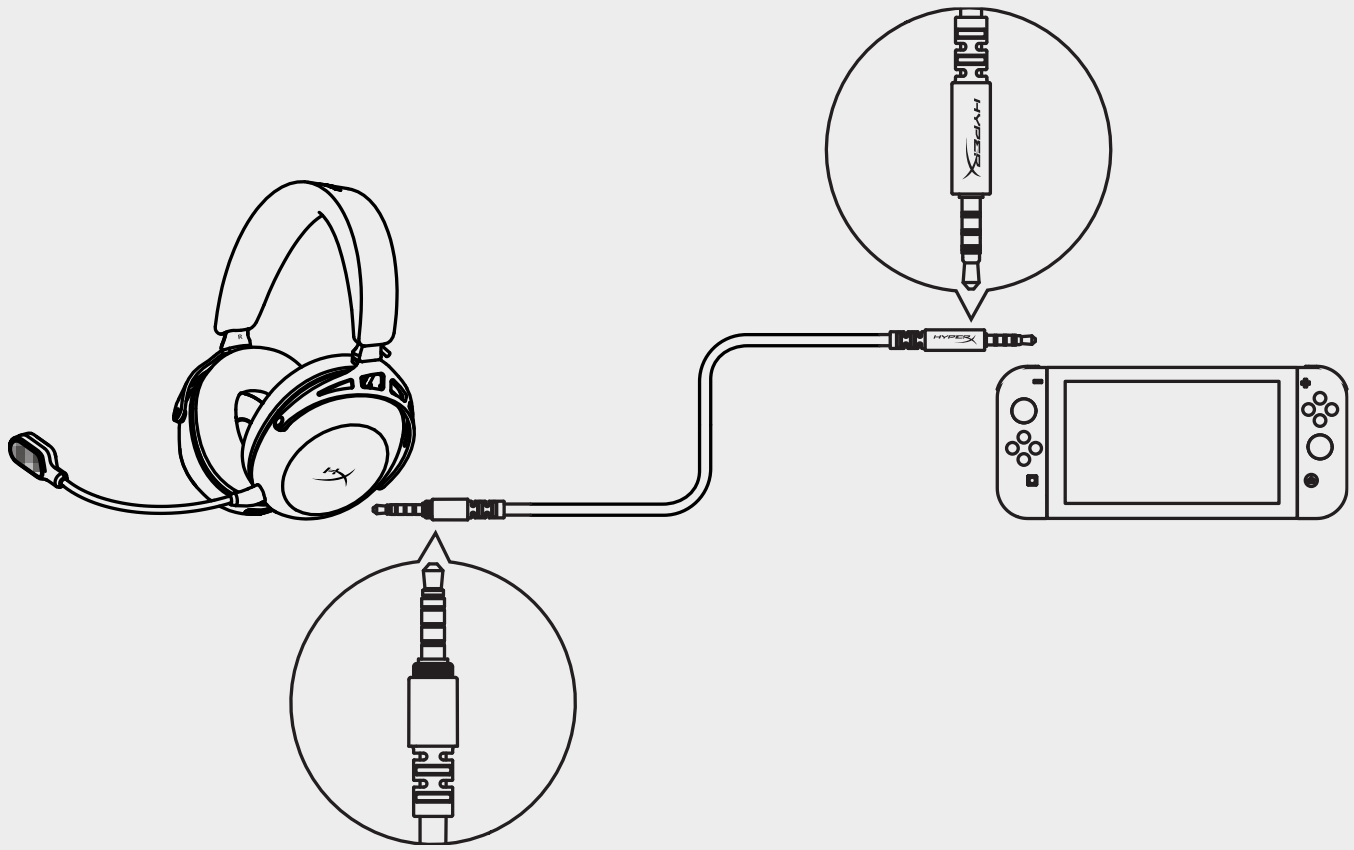

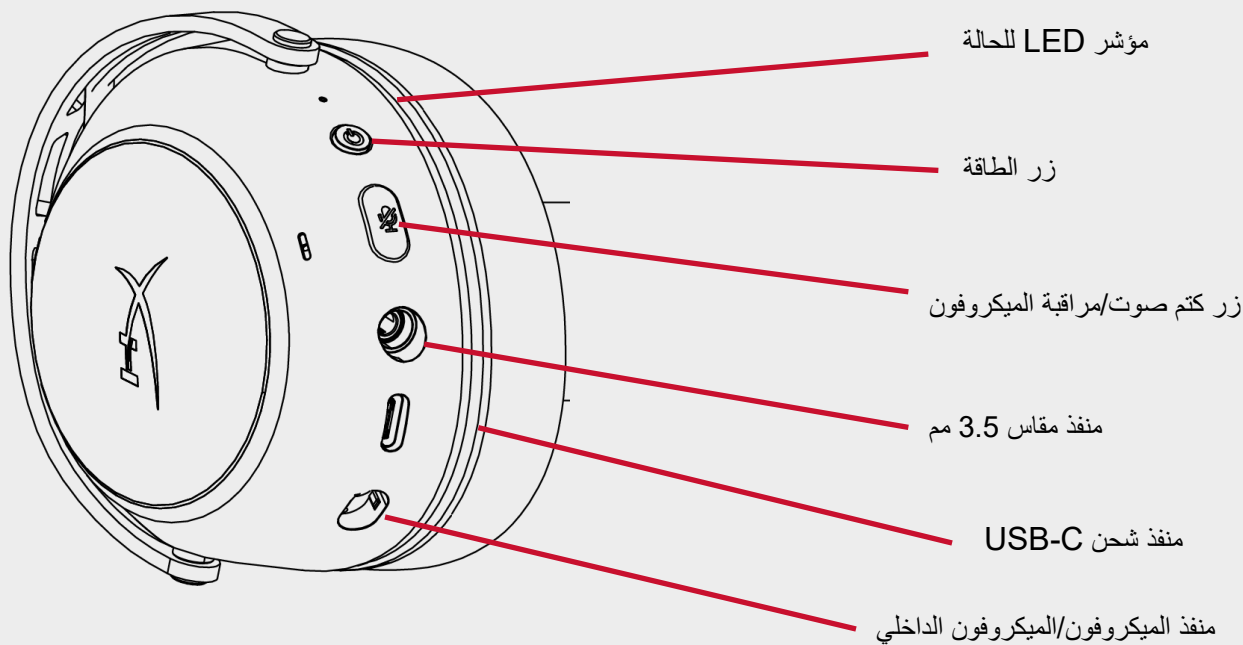

## مؤشر LED للحالة

| الحالة     | وضع المحول                       | وضع Bluetooth                       |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| الإقران    | وميض أبيض سريع                   | وميض أزرق سريع                      |
| جارٍ البحث | وميض أبيض بطيء                   | وميض أرجواني بطيء                   |
| متصلة      | وميض أبيض ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ | وميض أرجواني ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ |

## زر الطاقة


- التشغيل/إيقاف التشغيل - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس.
- حالة مستوى شحن البطارية - اضغط على الزر لرؤية حالة مستوى شحن البطارية على مؤشر LED للحالة\*.

| مؤشر LED لحالة سماعة الرأس | مستوى شحن البطارية |
|----------------------------|--------------------|
| أخضر ثابت خافت             | من 61% إلى 100%    |
| أصفر ثابت خافت             | من 21% إلى 60%     |
| أحمر ثابت خافت             | من 7% إلى 20%      |
| وميض أحمر بطيء وقصير       | أقل من 7%          |

\*سيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED للحالة تلقائيًا للحفاظ على عمر البطارية.

## زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون

- تبديل كتم صوت الميكروفون - اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون.
- تبديل مراقبة الميكروفون - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.

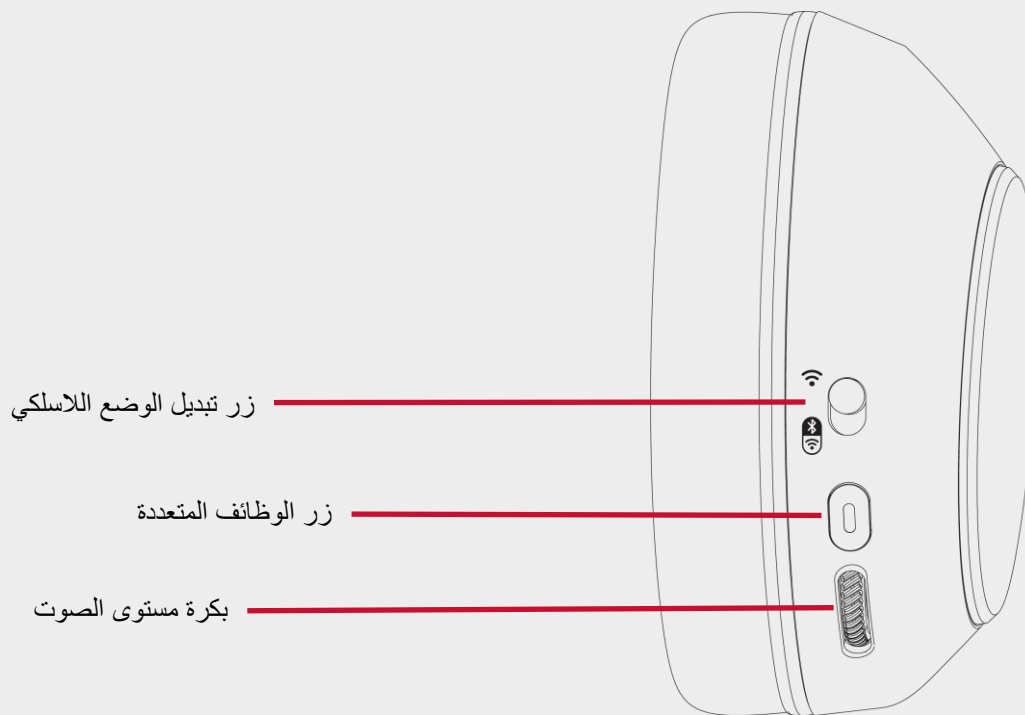


### زر الوظائف المتعددة

عند استخدام الزر [MFB]، تتوفر عناصر التحكم في الوسائط التالية مع استخدام اتصال Bluetooth® أو دونجل USB باستجابة فائقة السرعة:

X 1 ►►


X 2 ►►

X 3 ◀◀

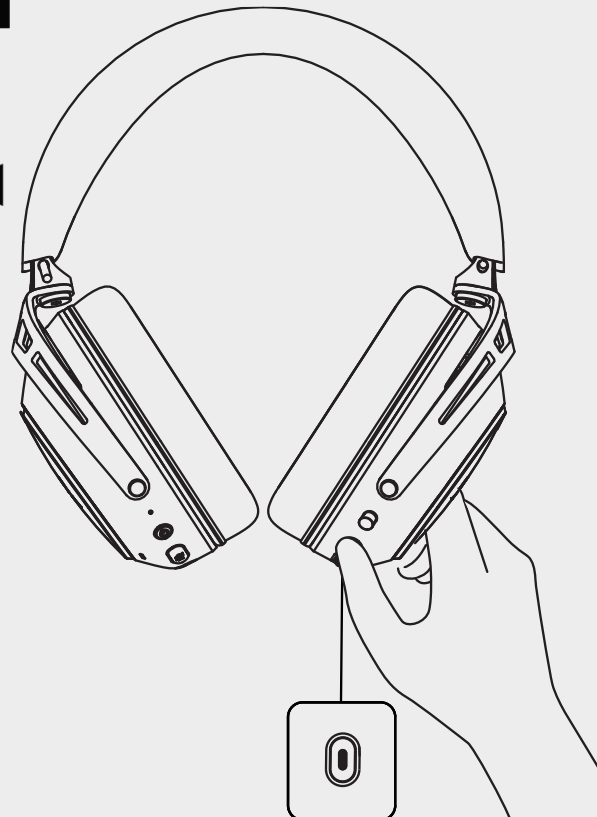

عند استخدام الزر [MFB]، تتوفر عناصر التحكم في الهاتف التالية مع استخدام اتصال Bluetooth®:



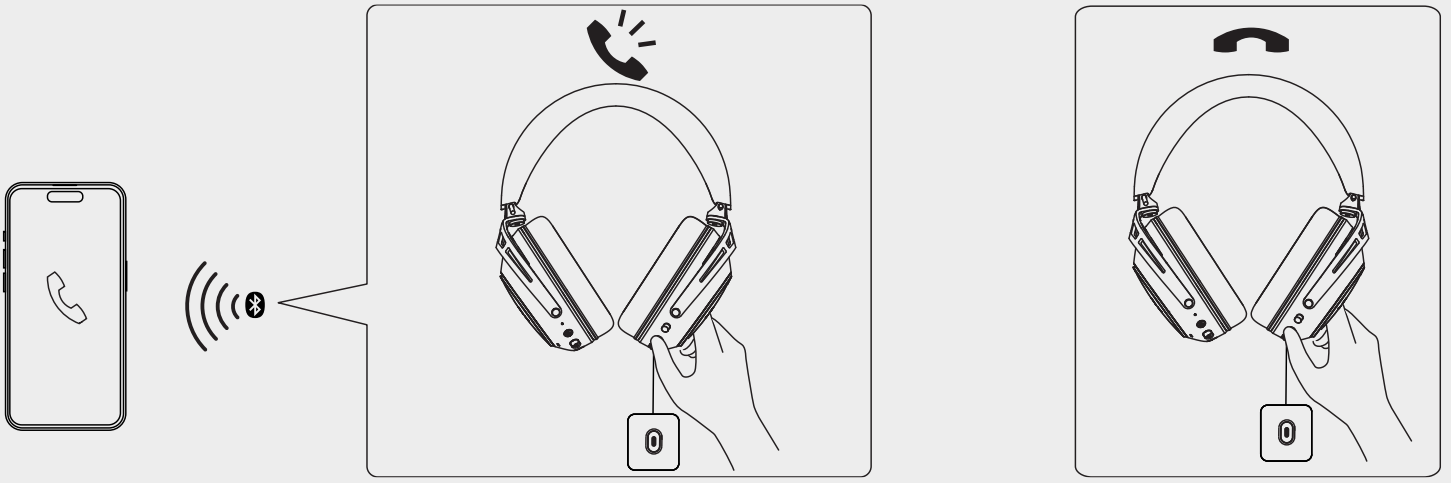


| الضغط مرة واحدة                                  | الضغط مرتين                                   | الضغط ثلاث مرات | الضغط لمدة طويلة (ثانيتين)<br>Translate in time]] |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| التشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا<br>الرد على مكالمات | تخطي المسار<br>إنهاء المكالمات<br>رفض مكالمات | المسار السابق   | تنشيط المساعد الصوتي                              |

**ملاحظة:** قد تختلف وظائف الزر باختلاف الأجهزة والتطبيقات.

### بكرة مستوى الصوت

- مرر البكرة لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت.

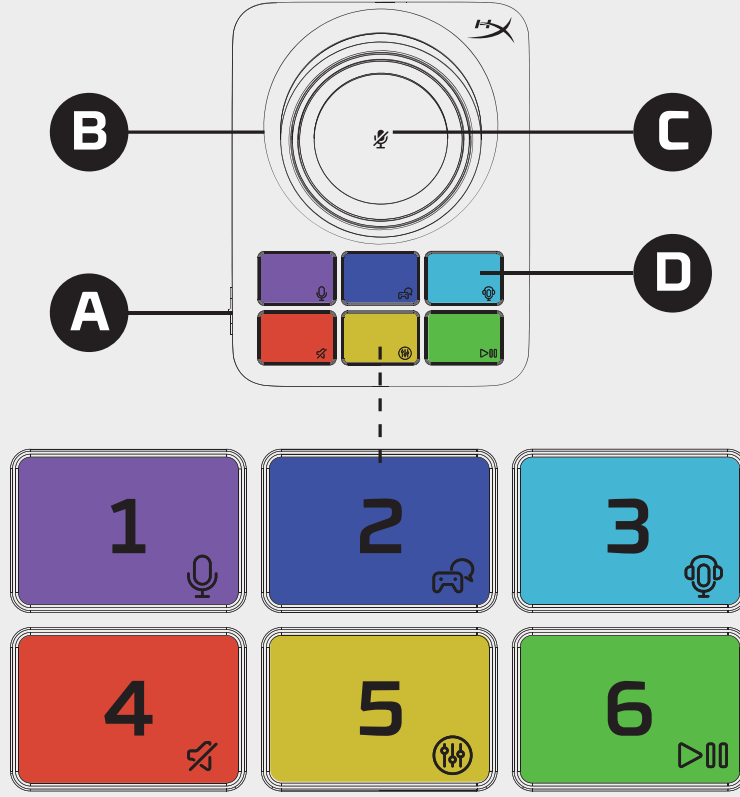

#### A زر وضع مخرج الصوت/السماعة

- يمكنك التبديل بين مخرج صوت مقاس 3.5 مم أو السماعة

#### B بكرة مستوى الصوت

- يمكنك تدوير البكرة لضبط مستوى صوت التشغيل

#### C كتم صوت الميكروفون

- اضغط للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون

#### D الأزرار

#### (1) مدى اكتساب صوت الميكروفون

- يمكنك تدوير البكرة لضبط مدى اكتساب صوت الميكروفون

#### (2) مزج الألعاب/الدردشة

- يمكنك تدوير البكرة لضبط مزج الألعاب/الدردشة. الجانب الأيسر لقناة الألعاب والجانب الأيمن لقناة الدردشة

- اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لإعادة ضبط مستوى

توازن المزج على 50%

#### (3) مراقبة الميكروفون

- يمكنك تدوير البكرة لضبط مستوى مراقبة الميكروفون
- اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون

#### (4) كتم الصوت

- اضغط على الزر للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت التشغيل

#### (5) الإعدادات المسبقة لنظام موازنة الصوت (EQ)

- يمكنك تدوير البكرة لتغيير الإعدادات المسبقة لنظام موازنة الصوت


(EQ)

#### (6) أزرار تحكم في الوسائط

- اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا
- اضغط مرتين للتخطي إلى المسار التالي
- اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتخطي إلى المسار السابق


## مؤشر LED لمدى اكتساب صوت

- مرر البكرة لليساار ولليمين لضبط مستوى الصوت.

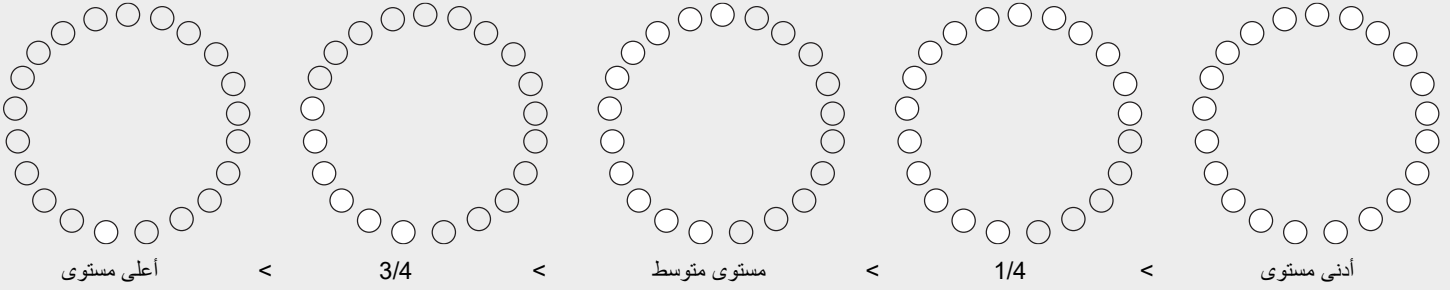


## مؤشر LED لمزج الدردشة

- مرر البكرة في اتجاه عقارب الساعة لرفع مستوى الدردشة. وعكس اتجاه عقارب الساعة لرفع مستوى الألعاب.

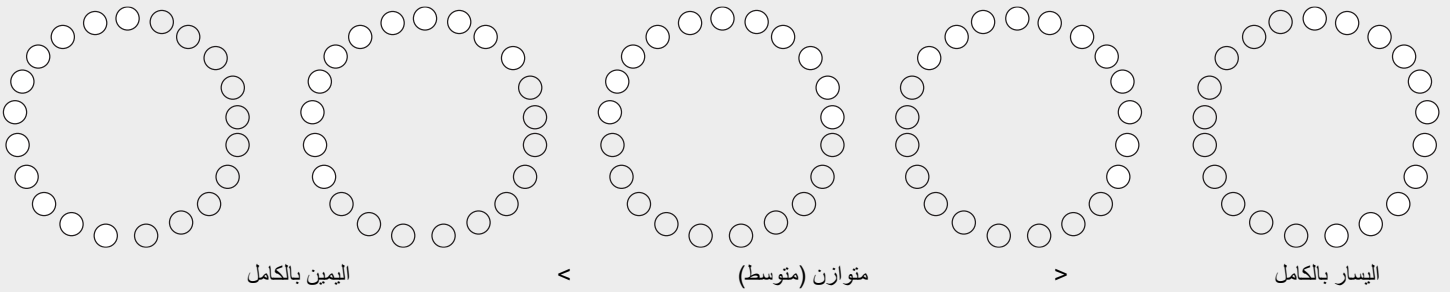


## إعداد مؤشر LED لنظام موازنة الصوت ((EQ


- الموسيقى – افتراضي/ ألعاب/ صوت

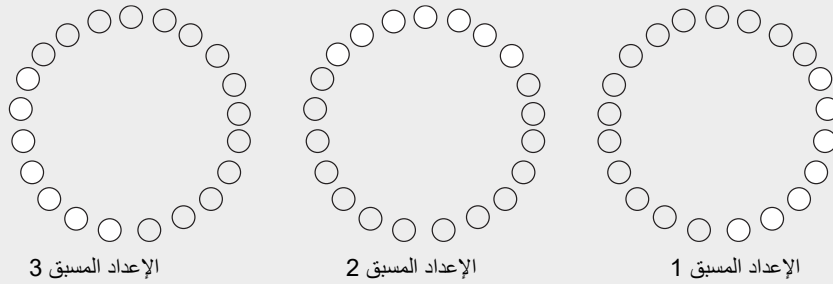

1. أثناء إيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة **10** ثوانٍ تقريباً حتى يبدأ مؤشر LED لحالة سماعة الرأس في الوميض باللون الأبيض بسرعة كبيرة. سماعة الرأس الآن في وضع الإقران.

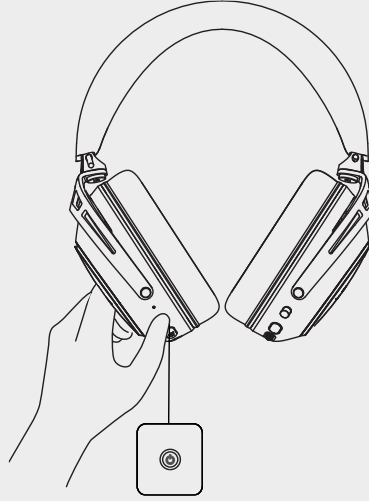

2. أثناء توصيل قاعدة التوصيل مع ضبط زر وضع الإخراج لقاعدة التوصيل على سماعة الرأس، انقر مع الاستمرار على الأزرار الثلاثة العلوية الموجودة أسفل بكرة مستوى صوت قاعدة التوصيل لمدة **10** ثوانٍ حتى تبدأ مؤشرات LED في الوميض باللون الأبيض بسرعة كبيرة. قاعدة التوصيل الآن في وضع الإقران.

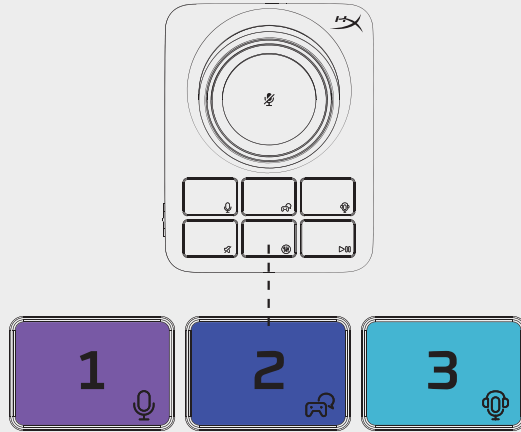


3. انتظر حتى يصبح كل من مؤشر LED لسماعة الرأس ومؤشرات LED لقاعدة التوصيل ثابتين. وبذلك، ستكون عملية إقران سماعة الرأس بقاعدة التوصيل قد اكتملت.



ستؤدي عملية إعادة الضبط للجهاز إلى إجراء إعادة ضبط خفيفة لجميع المكونات الداخلية للجهاز. قد تكون هذه العملية مفيدة في حال ظهور سلوك غير معتاد من سماعة الرأس، مثل عدم استجابة عناصر التحكم.


لإجراء إعادة ضبط للجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر كتم صوت الميكروفون و زر [MFB] لمدة 5 ثوانٍ. ستجري سماعة الرأس بعد ذلك عملية إعادة ضبط الجهاز ويتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا، ثم يُعاد تشغيلها بعد حوالي 20 ثانية.

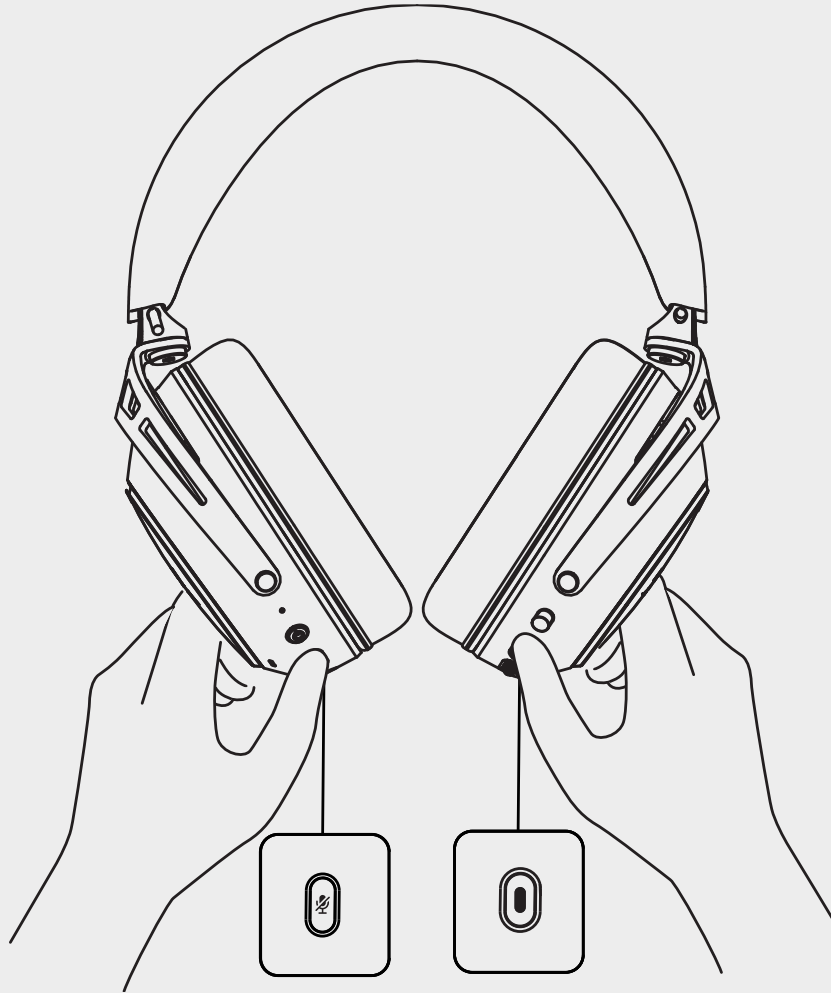


## إعادة الضبط على إعدادات المصنع

ستؤدي عملية إعادة الضبط على إعدادات المصنع إلى إعادة ضبط سماعة الرأس وقاعدة التوصيل على الإعدادات الافتراضية وحذف أي معلومات إقران مع أجهزة Bluetooth المقترنة.

لإجراء عملية إعادة ضبط على إعدادات المصنع من سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر [  ] وزر [ MFB ] لمدة 10 ثوانٍ لبدء عملية إعادة الضبط على إعدادات المصنع. سيبدأ مؤشر LED لحالة سماعة الرأس بالوميض باللون الأحمر / الأبيض وسيبدأ تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بمجرد اكتمال عملية إعادة الضبط.

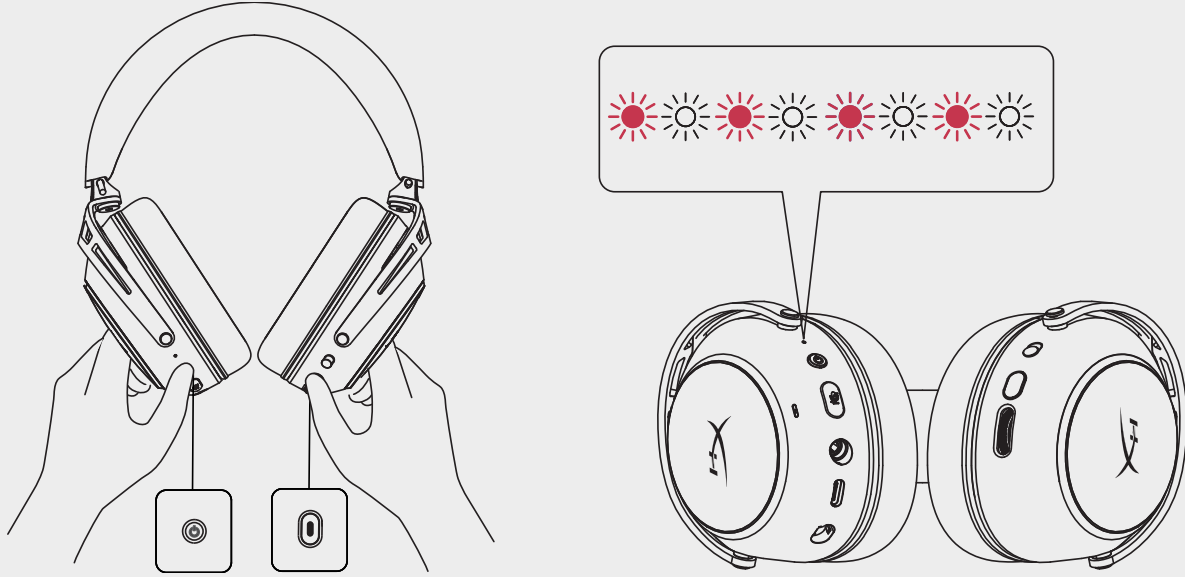

لإجراء عملية إعادة ضبط على إعدادات المصنع من قاعدة التوصيل، تأكد أولاً من أن سماعة الرأس وقاعدة التوصيل قيد التشغيل ومتصلتان ببعضهما البعض. ثم اضغط مع الاستمرار على الأزرار الثلاثة السفلية الموجودة أسفل بكرة مستوى الصوت في قاعدة التوصيل لمدة 10 ثوانٍ. سيومض مؤشر LED لحالة سماعة الرأس ومؤشرات LED لقاعدة التوصيل باللونين الأحمر والأبيض، ثم سيبدأ تشغيل الأجهزة تلقائيًا عند اكتمال عملية إعادة الضبط.

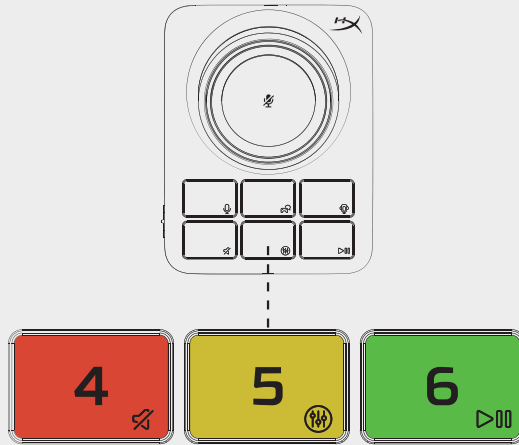

انتقل إلى [hyperx.com/ngenuity](http://hyperx.com/ngenuity) لتنزيل برنامج NGENUITY. تشمل ميزات برنامج NGENUITY ما يلي:

- الصوت المكاني
- معادل صوت قابل للتعديل
- تأثيرات الميكروفون
- إضاءة RGB وعناصر تحكم في قاعدة التوصيل قابلة للتخصيص
- مؤشر مستوى شحن البطارية
- \*الكمبيوتر الشخصي فقط

#### استبدال البطاريات

1. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.
2. انزع بعناية وسادة الأذن اليمنى من سماعة الرأس.
3. فك براغي Philips الأربعة وافصل غطاء وحدة الصوت عن حلقة الأذن اليمنى.
4. افصل برفق الغطاء عن حلقة الأذن لتجنب أي تلف.
5. حدد موقع البطارية المثبتة بموصل وافصلها.
6. ضع البطارية الجديدة مع مراعاة اتجاه التوصيل الصحيح.
7. أغلق غطاء وحدة الصوت وحلقة الأذن. افعل عكس الخطوتين 2 و 3. وتأكد من إدخال الوسادة في الفتحة حول غطاء الأذن بالكامل.
8. شغل سماعة الرأس واختبر عمل وظائفها.

#### هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على [hyperx.com/support](http://hyperx.com/support) يمكنك أيضًا العثور على دليل المستخدم أو دليل التشغيل السريع في صفحة الدعم.

## مواصفات سماعة الرأس

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| وحدة نقل الإشارات الصوتية | ديناميكية، 53 ملم                                   |
| التصميم                   | تصميم فوق الأذن (محيطي)، مغلق من الخلف              |
| الاستجابة الترددية        | 20 هرتز - 20 كيلوهرتز                               |
| المعاوقة                  | 64 أوم                                              |
| شدة الحساسية              | مستوى ضغط صوت 96 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز (1 مللي واط) |
| التشوه التوافقي الكلي     | >2%                                                 |
| نوع الإطار                | الفولاذ المقاوم للصدأ، شوكات من الألومنيوم          |
| وسائد الأذن               | وسائد أذن من الألياف الدقيقة                        |

## مواصفات الميكروفون المزود بذراع

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| النوع              | ميكروفون بذراع                           |
| العنصر             | ميكروفون مكثف مزود بطبقة عازلة (الكثريت) |
| النمط الرأسي       | أحادي الاتجاه                            |
| الاستجابة الترددية | 100 هرتز - 10 كيلوهرتز                   |
| شدة الحساسية       | -42 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز                |

## مواصفات الميكروفون المُدمج

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| النوع              | مُدمج (على الأذن)         |
| العنصر             | MEMS                      |
| النمط الرأسي       | متعدد الاتجاهات           |
| الاستجابة الترددية | 100 هرتز - 10 كيلوهرتز    |
| شدة الحساسية       | -40 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز |

## التوصيلات والخصائص

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| توصيل الصوت           | اتصال لاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز USB، اتصال Bluetooth، اتصال سلكي 4 أقطاب               |
| تنسيق صوت USB         | مقاس 3.5 مم                                                                            |
| مواصفات USB           | استريو لتشغيل الصوت، أحادي لصوت الميكروفون                                             |
| معدلات أخذ العينات    | USB 2.0                                                                                |
| عمق البت              | 48/96 كيلوهرتز لتشغيل الصوت، 48 كيلوهرتز لصوت الميكروفون                               |
| عناصر التحكم في الصوت | 16/24-بت لتشغيل الصوت، 16 بت لصوت الميكروفون                                           |
|                       | مستوى الصوت، زر متعدد الوظائف، كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون، زر الوضع اللاسلكي |

## مواصفات البطارية

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| النوع <sup>1</sup>        | ليثيوم أيون قابلة للشحن                        |
| عمر البطارية <sup>2</sup> | وضع المحول (2.4 جيجاهرتز لاسلكي): حتى 250 ساعة |



الوضع المزدوج (اتصال لاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز واتصال Bluetooth): حتى 125 ساعة

أقل من 6 ساعات

وقت الشحن

## مواصفات الاتصالات اللاسلكية

النوع

اتصال بسرعة 2.4 جيجاهرتز، اتصال Bluetooth

5.2

إصدار Bluetooth

حتى 20 مترًا

النطاق اللاسلكي<sup>3</sup>

MPEG-2 AAC-LC و SBC

أنظمة ترميز Bluetooth المدعومة

A2DP و AVCTP و AVRCP و RFCOMM و GAVDP و HFP و SPP و IOPT و DID و HSP

أنماط Bluetooth المدعومة

## مواصفات التصميم

الوزن

سماعة الرأس: 345 جم

قاعدة التوصيل: 178 جم

ذراع الميكروفون: 12 جم

أطوال وأنواع الكابلات

كابل USB-C إلى USB-C (بطول 1.5 متر)، كابل USB-C إلى USB-C (بطول 0.5 متر)، كابل صوت سماعة رأس مقاس 3.5 مم

<sup>1</sup> يمكن للمستخدم استبدالها.

<sup>2</sup> أجري الاختبار عند مستوى صوت بلغ 50% لسماعة رأس. تختلف فترة عمل البطارية باختلاف الاستخدام.

<sup>3</sup> قد يختلف النطاق اللاسلكي نظرًا للظروف البيئية.

## أرقام تعريف المنتج (SKU)

أسود

AJ5C7AA

## معلومات طاقة TX/البطارية

|                                                                                                                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| نوع البطارية: بطارية ليثيوم بوليمر بجهد 3.8 فولت، وشدة تيار كهربائي 1800 مللي أمبير في الساعة، وقدرة 6.84 واط في الساعة<br>يمكن للمستخدم استبدال البطارية القابلة لإعادة الشحن | معلومات البطارية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| نطاقات التردد: اتصال بسرعة 2.4 جيجاهرتز، اتصال Bluetooth                                                                                                            | تقنية الراديو           |
| موحد الطاقة المشعة المساوية (EIRP) للحد الأقصى لنقل الطاقة (ديسيبل ميلي واط):<br>سماعة الرأس: $10 \geq$ ديسيبل ميلي واط<br>قاعدة التوصيل: $10 \geq$ ديسيبل ميلي واط | معلومات طاقة TX والتردد |

202508R1