

HyperX Clutch Gladiate

User Guide



HYPER X | WE'RE ALL GAMERS.

Languages

ENGLISH.....	3
ESPAÑOL	11
DEUTSCH.....	19
FRANÇAIS.....	27
ITALIANO	35
PORTUGUÊS	43
POLSKI.....	51
РУССКИЙ.....	59
TÜRKÇE.....	67
日本語	75
한국어	85
简体中文.....	94
繁體中文	103
ไทย	112
TIẾNG VIỆT.....	121
130.....	تغير عطا

CONTENTS

Overview4

Setup.....5

Usage.....6

 Programmable Buttons 6

 Trigger Locks7


Calibration Mode.....8

Cleaning and Care.....9

Questions or Setup Issues?9

Specifications9


Overview

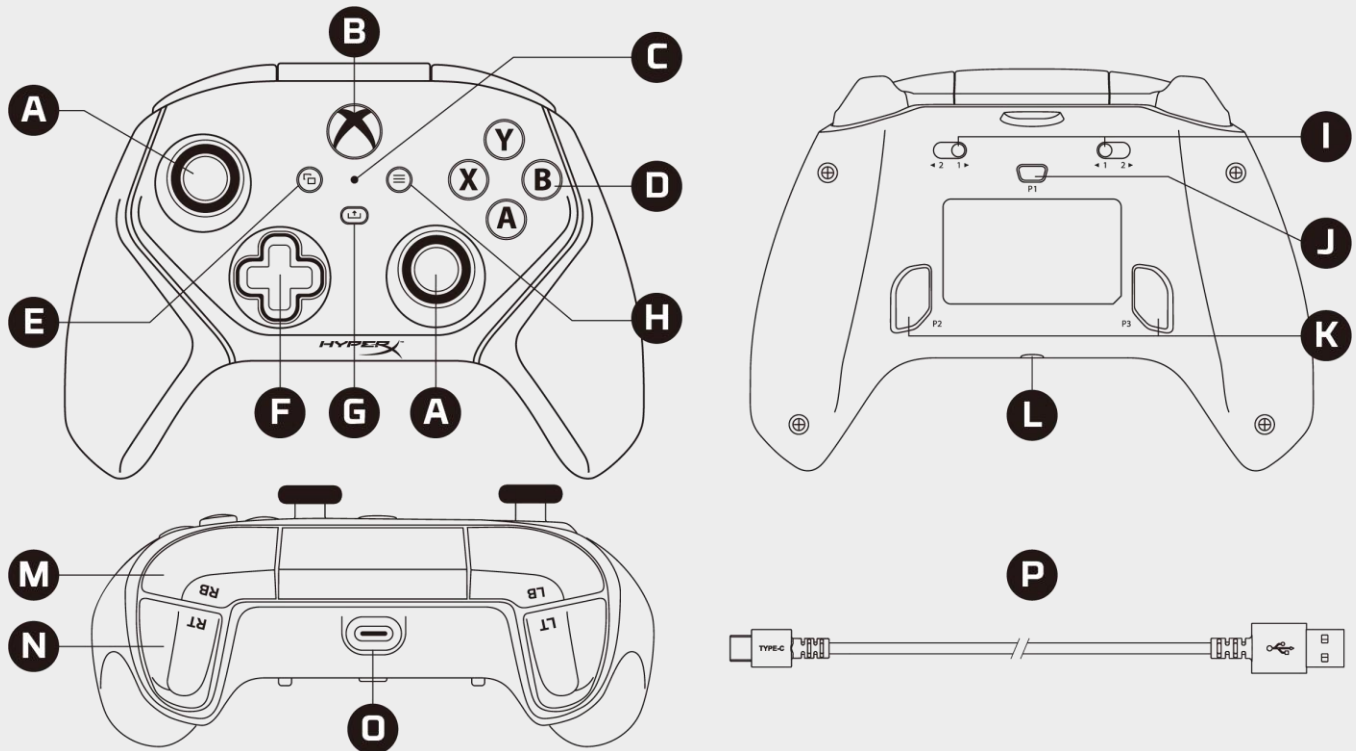

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| A Analog sticks (L3/R3) | B Xbox button | C Power LED | D ABXY buttons |
| E View button | F D-Pad | G Share button | H Menu button |
| I Trigger locks | J P1 button | K P2/P3 button | L 3.5mm headset jack |
| M Bumpers (LB/RB) | N Triggers (LT/RT) | O USB-C port | P USB-C to USB-A cable |

Setup

Connect the controller with the provided USB cable to your Xbox or PC.

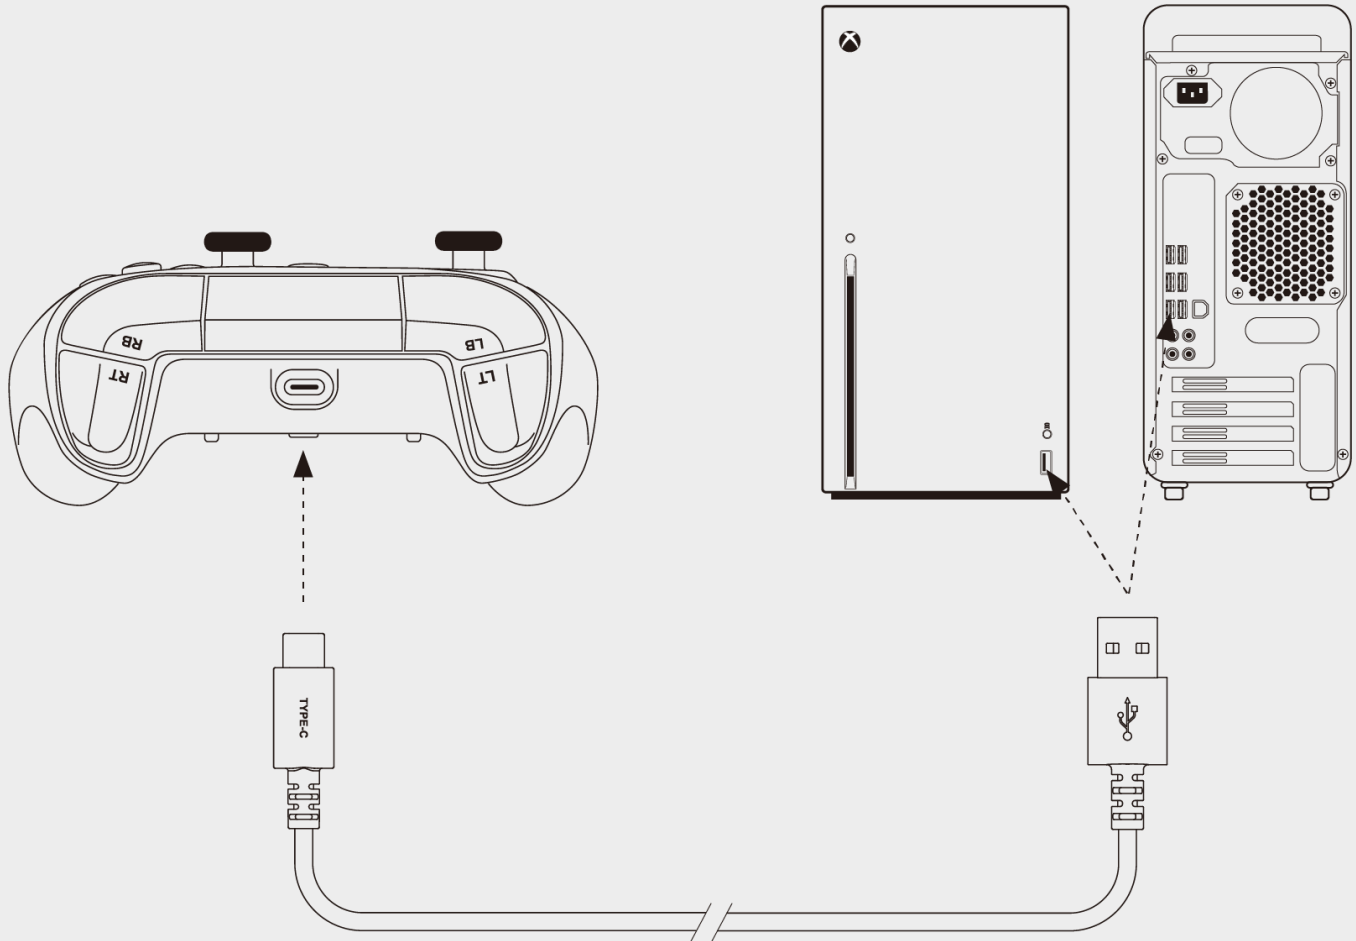


WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.


Programmable Buttons

Assign/Re-Assign P2 & P3


Hold P1 and Release when LED is slowly flashing

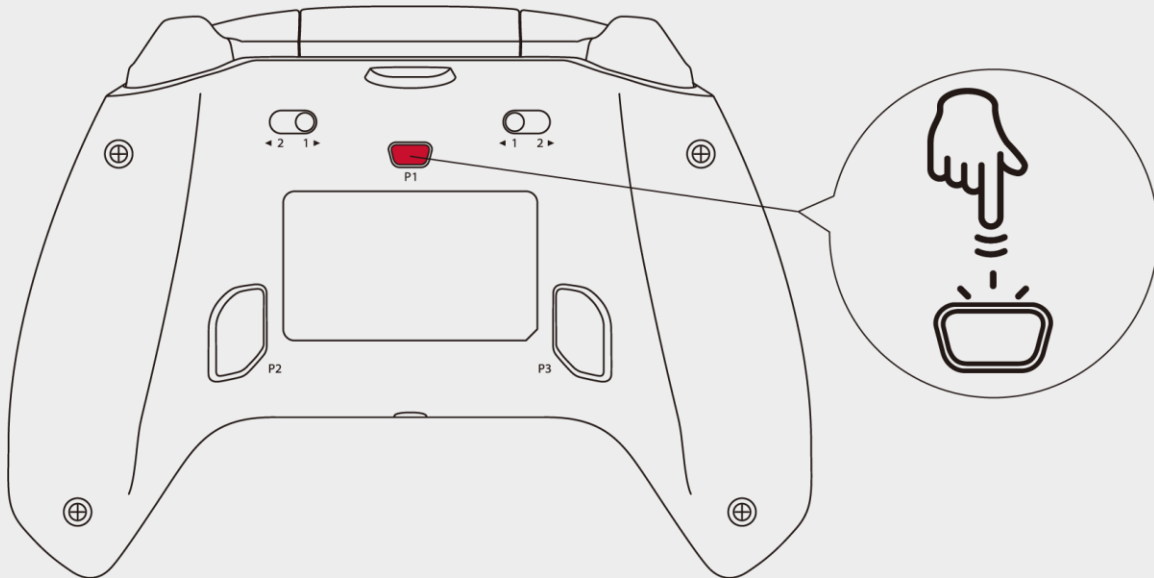

When LED is flashing slowly, press one of the following buttons to assign.

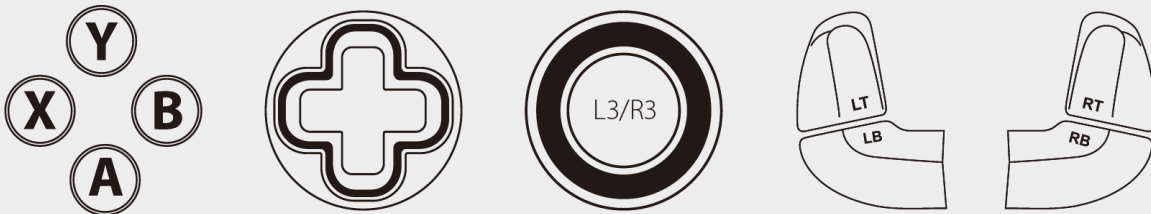

When LED is flashing rapidly, press either P2 or P3 to assign your selected button.

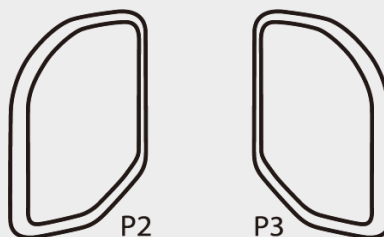


Clear individually P2 or P3

When LED is flashing slowly, press either P2 or P3 to clear its button mapping.

Clear both P2 & P3

Hold P1 for 5 seconds. LED will flash slowly and return to solid when complete.

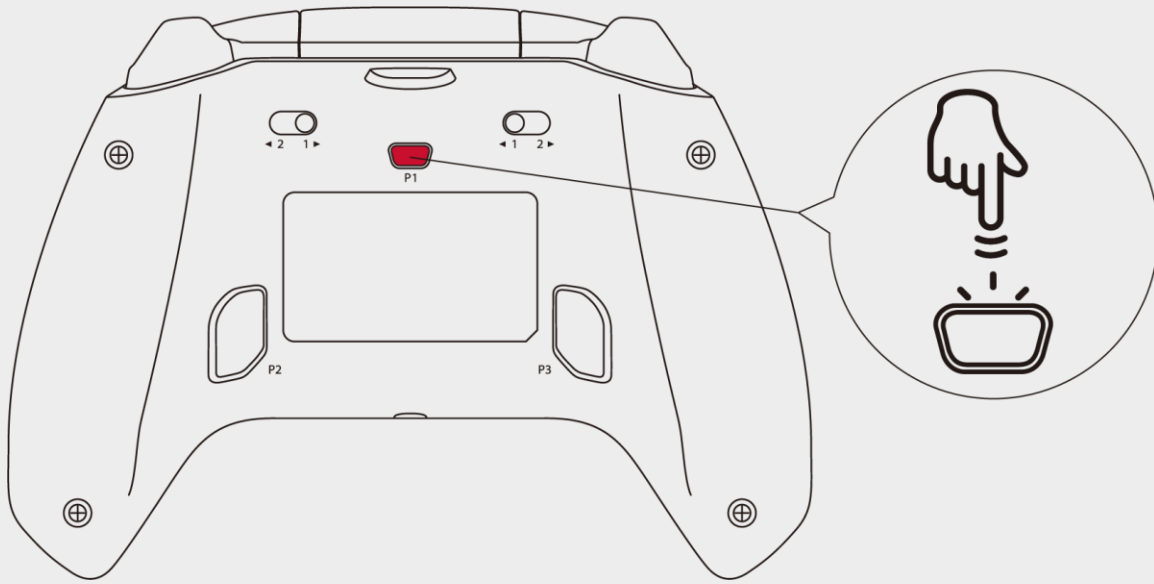

Trigger Locks

Move slider to position 1 to unlock full trigger motion.



P1



Move slider to position 2 to lock and reduce trigger motion.



P1



Calibration Mode

If you are experiencing drifting or issues with the analog sticks or triggers, Calibration Mode will allow you to re-calibrate the analog sticks and triggers.

Enter Calibration Mode

1. Press and hold View Button + Menu Button + Xbox Button



2. While holding the buttons above, plug in the USB cable to power on the controller
3. LED will rapidly blink continuously, showing that it is in Calibration Mode

Perform Calibration

While in Calibration Mode

1. In a full circular motion, slowly rotate both analog sticks at its furthest distance. Repeat this step for a total of 3 times.
2. Fully press and release both Left Trigger and Right Trigger. Repeat this step for a total of 3 times.

There are no LED indicators if the calibration steps were performed correctly or incorrectly. If unsure calibration steps were performed incorrectly, please repeat the “Perform Calibration” steps again.

Exit Calibration Mode

1. Press both Y and D-Pad Down at the same time to save and exit Calibration Mode.
2. The LED will turn off for 3 seconds and then power on with a solid LED.

Cleaning and Care

Ensure the Gladiate Xbox Controller is not connected to your device. Wipe gently with a slightly damp, soft cloth (e.g., Microfiber cloth).

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

You may also find the User Guide or Quick Start Guide on the support page.

Specifications

Controller Specifications

Connection Type	Wired
Compatibility	Xbox Series X S, Xbox One, PC
Inputs	USB-C, Mic (3.5mm stereo headset jack)
Outputs	Headphones (3.5mm stereo headset jack)

Physical Specifications (Metric/Imperial)

Length	155mm / 6.10in
Width	110.56mm / 4.35in
Height	64.68mm / 2.54in
Weight	280g* / 0.61lb*
Cable Type	Detachable, USB-C to USB-A 2.0 Cable
Cable Length	2.95m / 9.76ft

*With cable weight

SKU Numbers

6L366AA

Doc Rev:202211R0

HyperX Clutch Gladiate


Guía del usuario



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Visión general	12
Conexión.....	13
Uso.....	14
Botones programables.....	14
Bloqueos del gatillo	15
Modo Calibración	15
Limpieza y cuidados.....	17
¿Alguna pregunta o problema con la configuración?	17
Especificaciones.....	17

Visión general

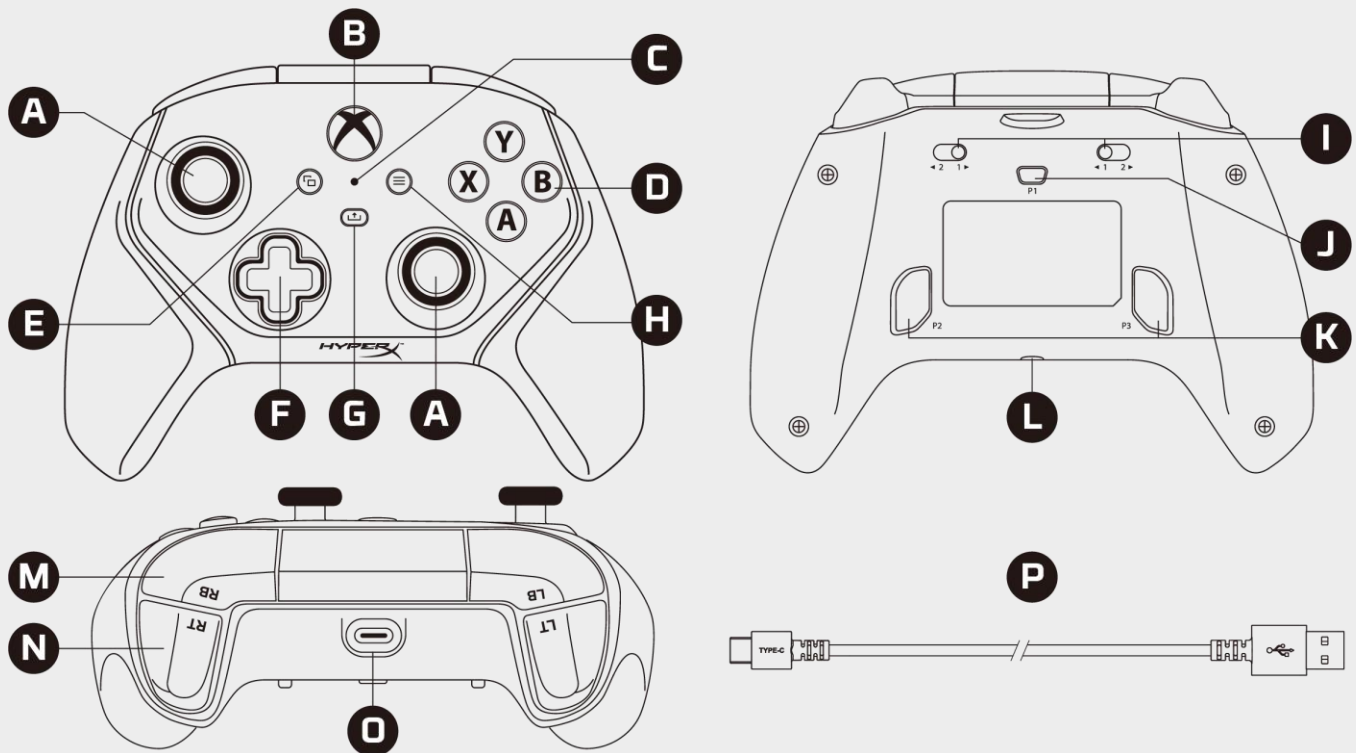

A Sticks analógicos (L3/R3)

E Botón Vista

I Bloqueos del gatillo

M Bumpers (izquierdo/derecho)

B Botón Xbox

F Cruceta

J Botón P1

N Gatillos (izquierdo/derecho)

C Led de encendido

G Botón Compartir

K Botones P2/P3

O Puerto USB-C

D Botones ABXY


H Botón Menú

L Clavija de 3,5 mm para auriculares

P Cable adaptador USB-C a USB-A

Conexión

Conecta el mando a tu Xbox u ordenador con el cable USB proporcionado

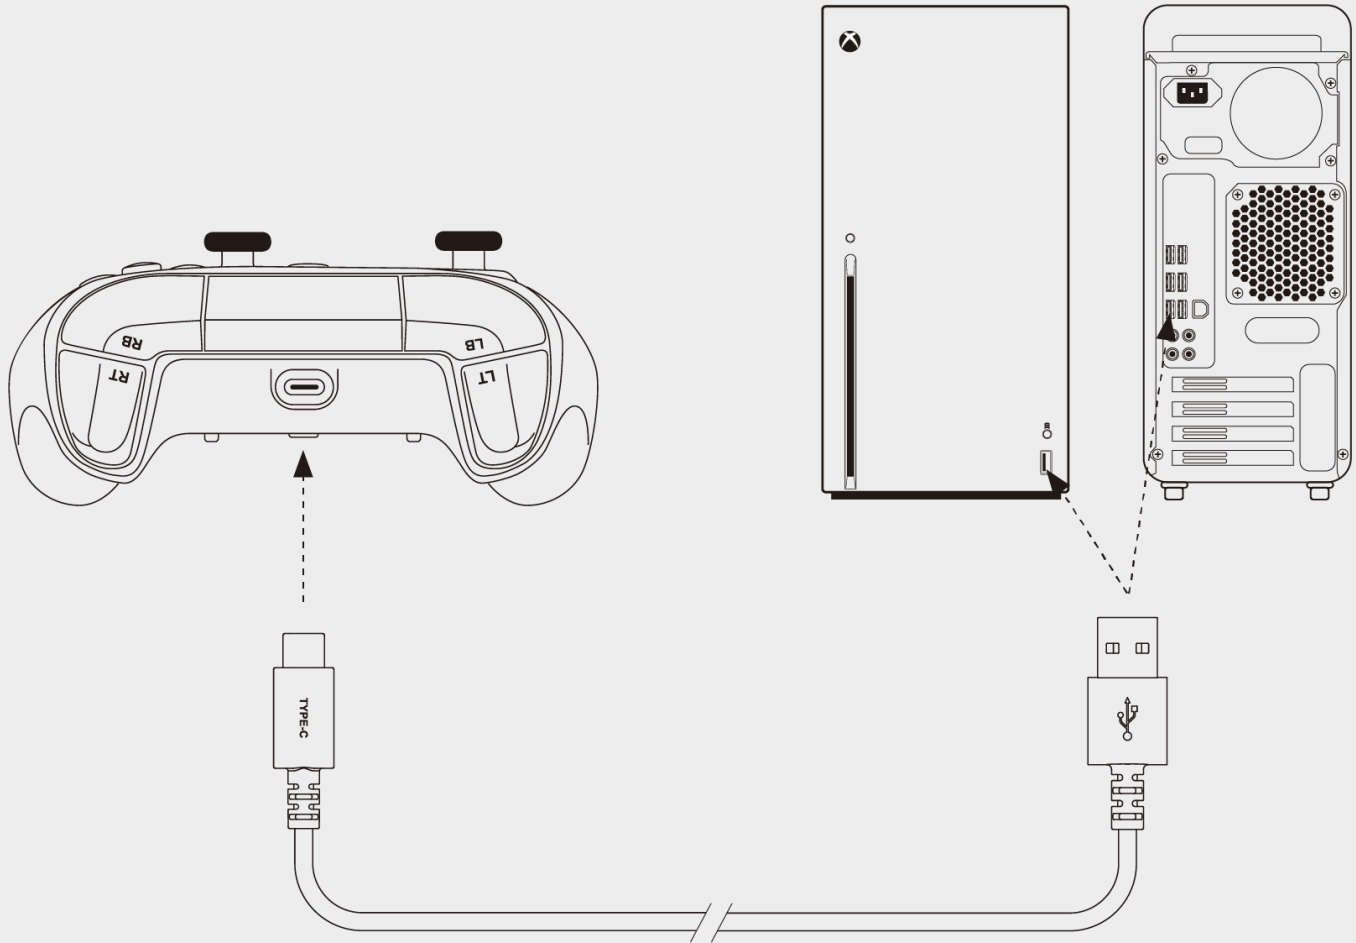


ADVERTENCIA: Si los auriculares se utilizan con un volumen demasiado alto durante un tiempo prolongado, se pueden producir daños permanentes en la audición.


Botones programables

Asignar y reasignar los botones P2 y P3


Mantén pulsado el botón P1 y suéltalo cuando el led parpadee lentamente

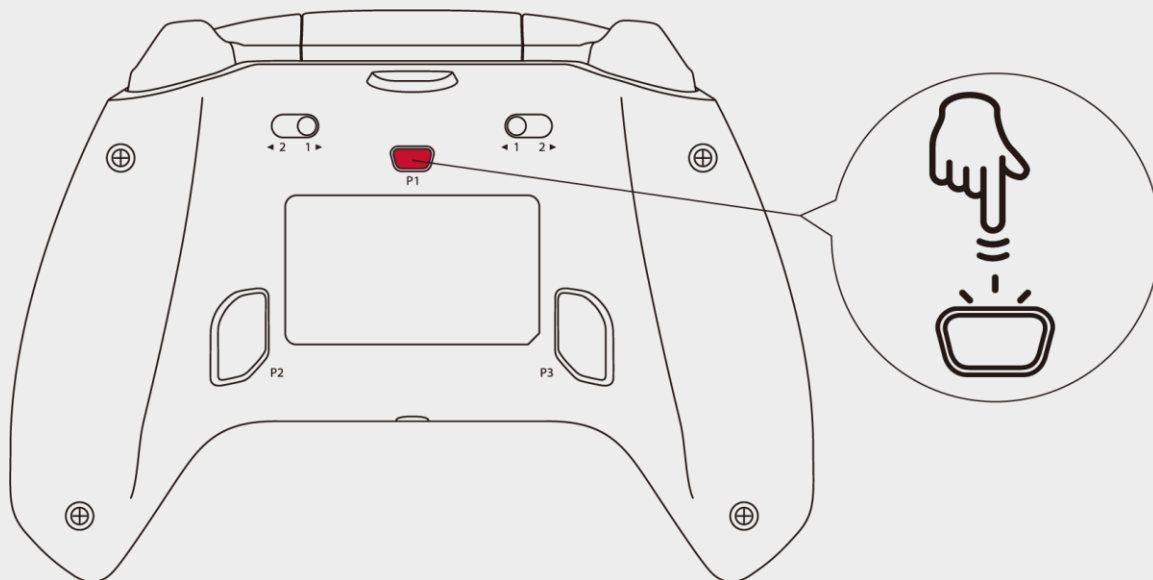

Mientras el led parpadea lentamente, pulsa uno de los siguientes botones para asignarlo.

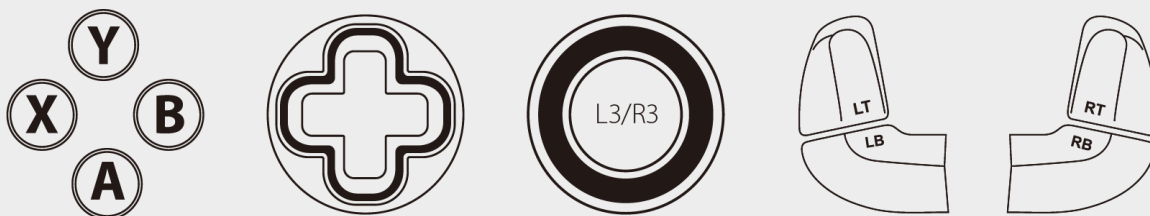

Cuando el led parpadee rápidamente, pulsa el botón P2 o P3 para asignar el botón que has elegido.

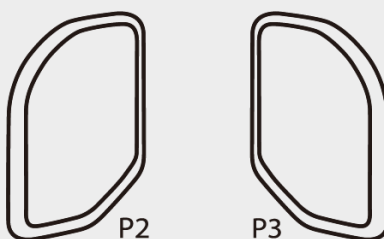


Borrar los botones P2 o P3 individualmente

Cuando el led parpadee rápidamente, pulsa el botón P2 o P3 para borrar su asignación.

Borrar los botones P2 y P3 simultáneamente

Mantén pulsado el botón P1 durante 5 segundos. El led empezará a parpadear lentamente, y dejará de parpadear cuando la operación haya finalizado.

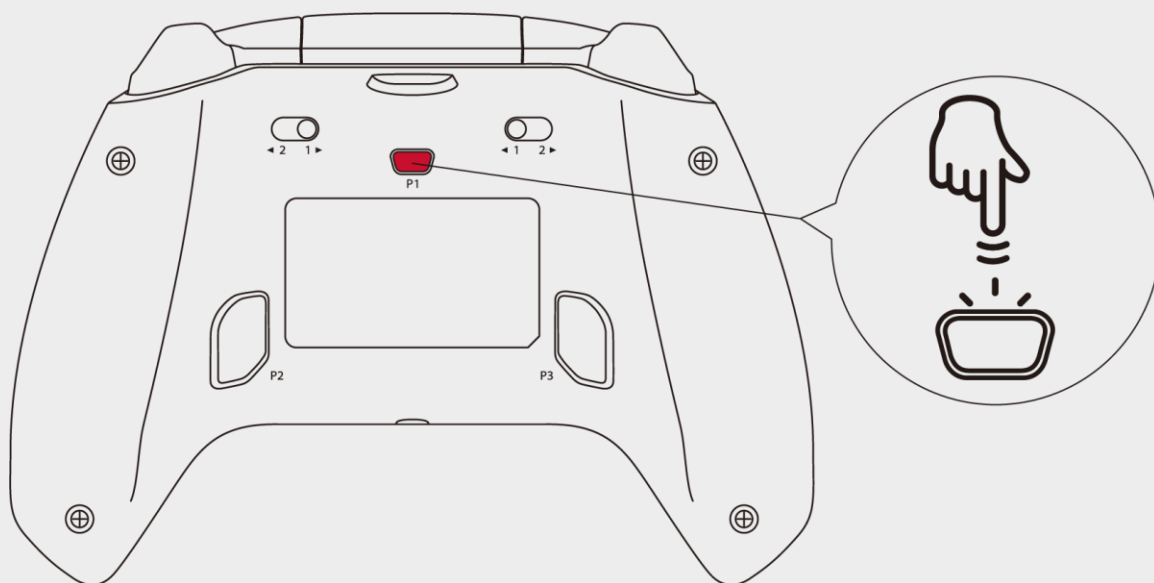

Bloqueos del gatillo

Mueve el deslizador hacia la posición 1 para desbloquear el movimiento del gatillo.



Mueve el deslizador hacia la posición 2 para bloquear el movimiento del gatillo.



Modo Calibración

Si los sticks analógicos o los gatillos presentan problemas de sensibilidad o de algún otro tipo, el modo Calibración te permitirá corregirlos.

Acceder al modo Calibración

1. Mantén pulsados los botones Vista + Menú + Xbox



2. Mientras los mantienes pulsados, conecta el cable USB de alimentación del mando.
3. El led empezará a parpadear rápidamente para indicar que te encuentras en el modo Calibración

Llevar a cabo la calibración

En modo Calibración

1. Gira lentamente ambos sticks analógicos para realizar un movimiento circular completo con la máxima amplitud. Repite 3 veces esta operación.
2. Pulsa a fondo y suelta los gatillos izquierdo y derecho. Repite 3 veces esta operación.

Los indicadores led no muestran si la calibración se ha realizado correctamente o no. Si no lo sabes con seguridad, repite de nuevo los pasos del epígrafe «Llevar a cabo la calibración».

Salir del modo Calibración

1. Pulsa Y y acciona la cruceta hacia abajo al mismo tiempo para guardar los ajustes y salir del modo Calibración.
2. El led se apagará 3 segundos y a continuación se quedará encendido.

Limpieza y cuidados

Asegúrate de que el mando Gladiate no esté conectado a la Xbox. Límpialo con cuidado utilizando un paño suave ligeramente humedecido (por ejemplo, una bayeta de microfibra).

¿Alguna pregunta o problema con la configuración?

Ponte en contacto con el servicio de asistencia de HyperX en hyperx.com/support

En la página de asistencia también puedes consultar la guía del usuario y la guía de inicio rápido.

Especificaciones

Especificaciones del mando

Tipo de conexión	Mediante cable
Compatibilidad	Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y ordenador
Entradas	USB-C y micrófono (clavija de 3,5 mm para auriculares estéreo)
Salidas	Auriculares (clavija de 3,5 mm para auriculares estéreo)

Especificaciones físicas (sistema métrico/sistema imperial)

Largo	155 mm / 6,10 pulg.
Ancho	110,56 mm / 4,35 pulg.
Alto	64,68 mm / 2,54 pulg.
Peso	280 g* / 0,61 lb*
Tipo de cable	Extraíble, cable adaptador USB-C a USB-A 2.0
Longitud del cable	2,95 m / 9,76 ft

*Peso con el cable incluido

Números de referencia

6L366AA

Revisión del documento: 202211R0

HyperX Clutch Gladiate

Benutzerhandbuch




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

INHALT

Übersicht.....	20
Einrichtung	21
Verwendung	22
Programmierbare Tasten	22
Trigger-Sperren.....	23
Kalibrierungsmodus.....	24
Reinigung und Pflege.....	25
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?	25
Technische Daten	25


Übersicht

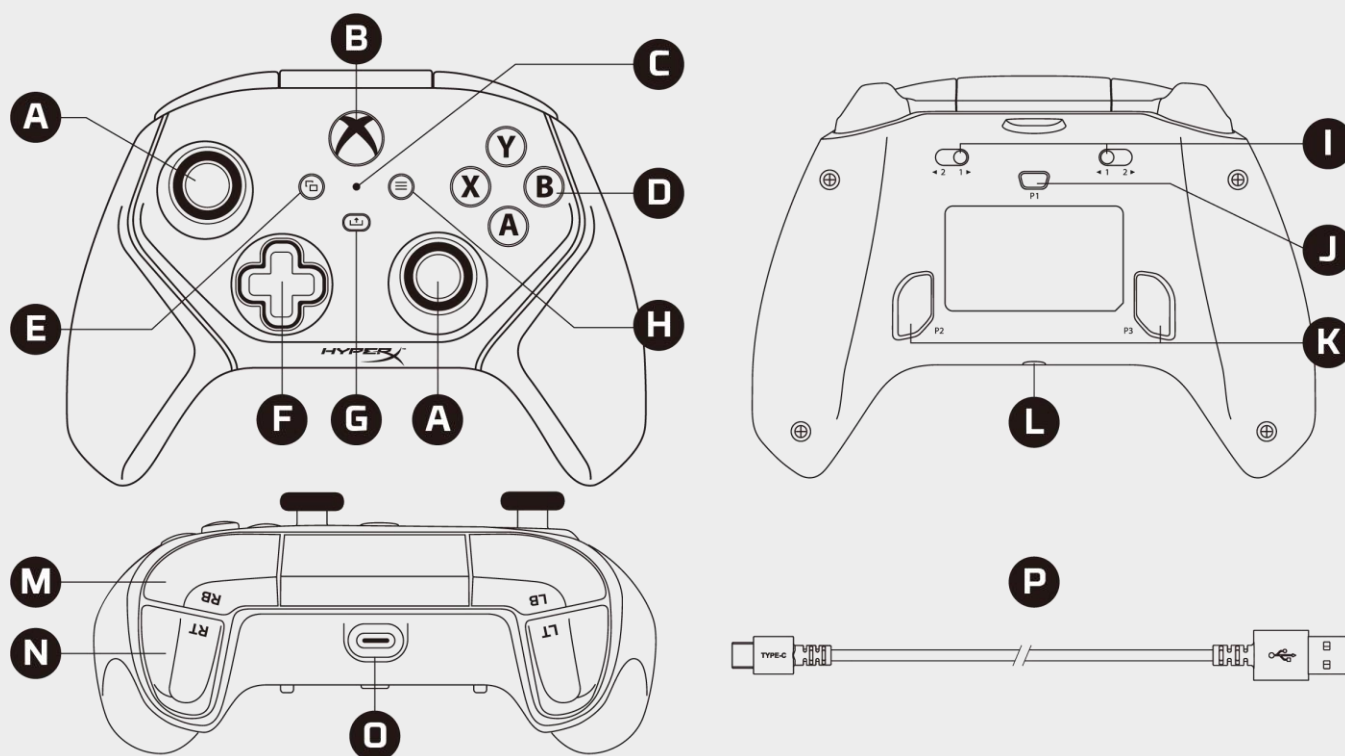

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| A Analogsticks (L3/R3) | B Xbox-Taste | C Power-LED | D ABXY-Tasten |
| E Ansicht-Taste | F Steuercross (D-Pad) | G Freigabe-Taste | H Menü-Taste |
| I Trigger-Sperren | J P1-Taste | K P2/P3-Taste | L 3,5-mm-Headset-Buchse |
| M Bumper (LB/RB) | N Trigger (LT/RT) | O USB-C-Anschluss | P USB-C-an-USB-A-Kabel |

Einrichtung

Schließe den Controller mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels an deine Xbox bzw. deinen PC an.

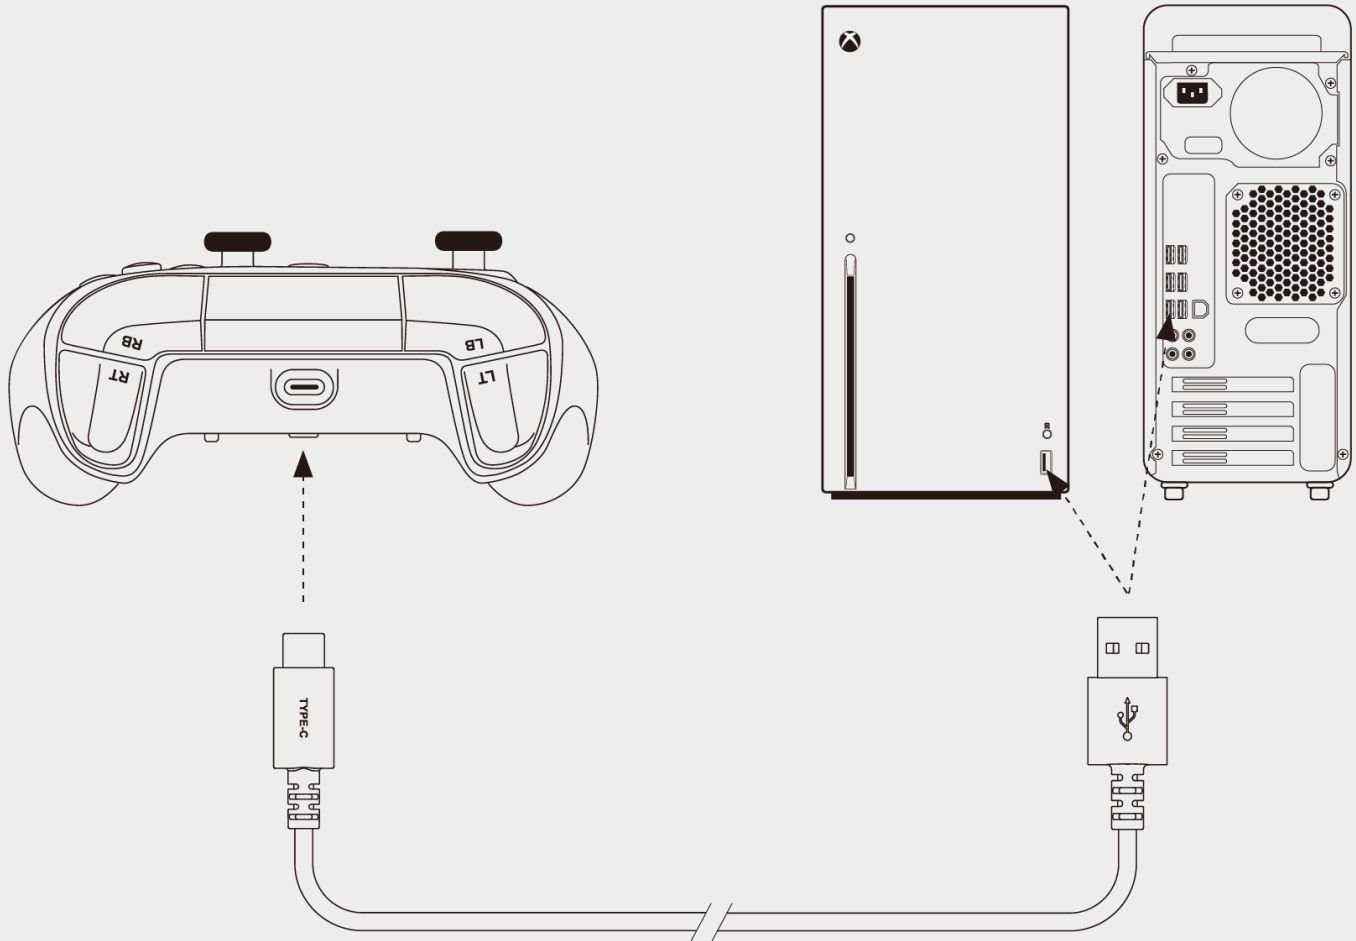


WARNUNG: Durch das Hören in hoher Lautstärke mit Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

Verwendung


Programmierbare Tasten

P2 und P3 zuweisen/neu zuweisen


Halte P1 gedrückt und lass die Taste los, wenn die LED langsam blinkt.

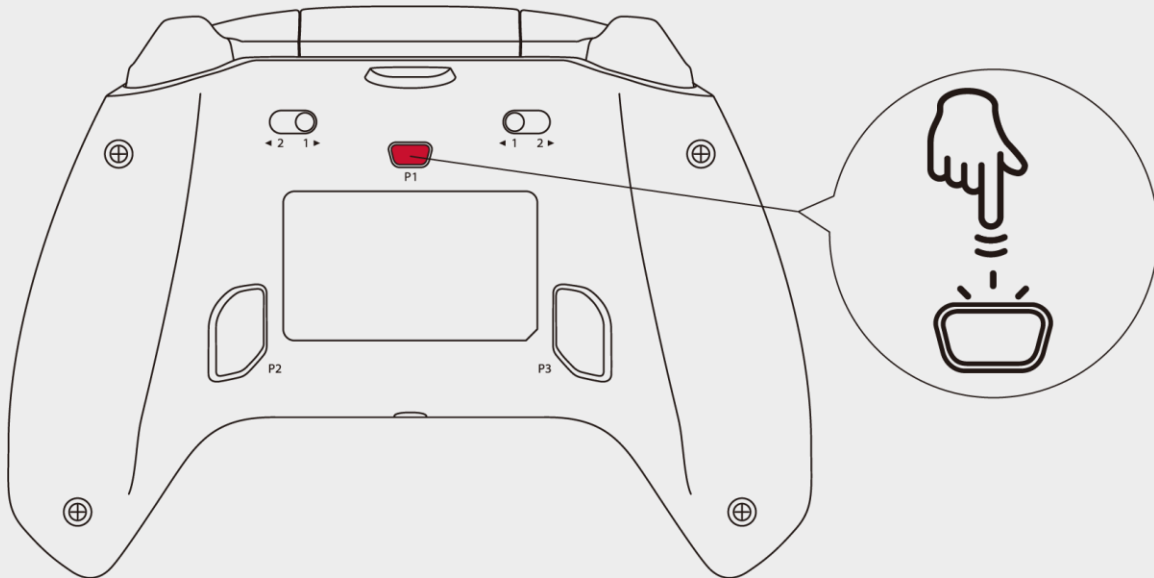

Wenn die LED langsam blinkt, drücke für die Zuweisung eine der folgenden Tasten.

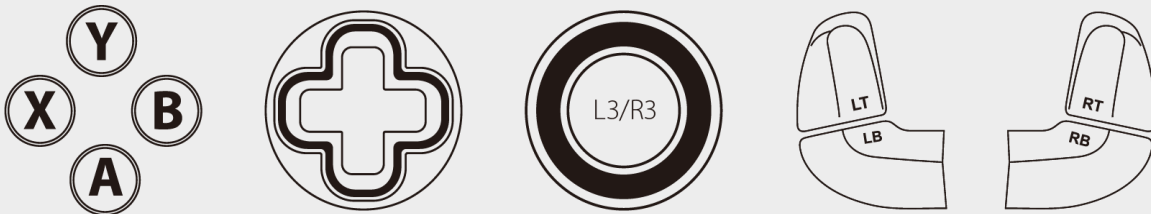

Wenn die LED schnell blinkt, drücke P2 oder P3, um die ausgewählte Taste zuzuweisen.

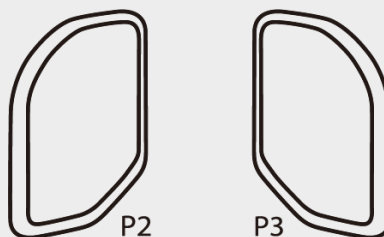


Zuweisung von P2 oder P3 einzeln löschen

Wenn die LED langsam blinkt, drücke P2 oder P3, um die Zuweisung der jeweiligen Taste zu löschen.

Zuweisung von P2 und P3 zusammen löschen

Halte P1 5 Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt langsam. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie wieder dauerhaft.

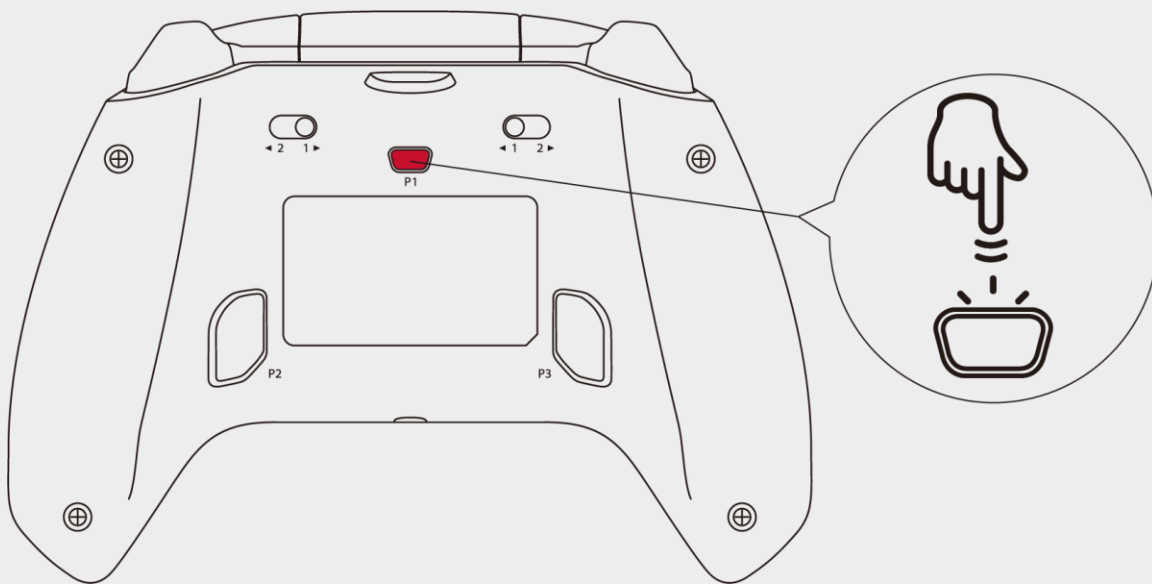

Trigger-Sperren

Schiebe den Schieberegler in Position 1, um die volle Beweglichkeit des Triggers zu entsperren.



P1



Schiebe den Schieberegler in Position 2, um den Trigger zu sperren und seine Beweglichkeit einzuschränken.



P1



Kalibrierungsmodus

Wenn Drift oder sonstige Probleme mit den Analogsticks oder Triggern auftreten, kannst du die Analogsticks und Trigger mithilfe des Kalibrierungsmodus neu kalibrieren.

Kalibrierungsmodus aktivieren

1. Drücke die Ansicht-Taste + Menü-Taste + Xbox-Taste und halte sie gedrückt.



2. Halte die obenstehenden Tasten gedrückt und schließe das USB-Kabel an, um den Controller zu aktivieren..
3. Die LED blinkt kontinuierlich schnell und zeigt damit an, dass sich der Controller im Kalibrierungsmodus befindet.

Kalibrierung durchführen

Im Kalibrierungsmodus

1. Drehe beide Analogsticks langsam mit dem größtmöglichen Radius im Kreis. Wiederhole diesen Schritt insgesamt 3-mal.
2. Drücke den linken Trigger und den rechten Trigger vollständig und lass sie dann los. Wiederhole diesen Schritt insgesamt 3-mal.

Es gibt keine LED-Anzeigen für die korrekte oder inkorrekte Durchführung der Kalibrierungsschritte. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Kalibrierungsschritte korrekt durchgeführt wurden, wiederhole die Schritte unter „Kalibrierung durchführen“.

Kalibrierungsmodus beenden

1. Drücke gleichzeitig das Y- und D-Pad nach unten, um die Kalibrierung zu speichern und den Kalibrierungsmodus zu beenden.
2. Die LED erlischt 3 Sekunden lang und leuchtet anschließend dauerhaft.

Reinigung und Pflege

Vergewissere dich, dass der Gladiateur Xbox-Controller nicht an dein Gerät angeschlossen ist. Wische ihn vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch (z. B. Mikrofasertuch) ab.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich unter hyperx.com/support an das HyperX Support-Team.

Auf der Support-Seite findest du des Weiteren auch das Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung.

Technische Daten

Technische Daten des Controllers

Verbindungstyp	Kabelgebunden
Kompatibilität	Xbox Series X/S, Xbox One, PC
Eingänge	USB-C, Mikrofon (3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse)
Ausgänge	Kopfhörer (3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse)

Physische Spezifikationen (metrisch/imperial)

Länge	155 mm/6,10 Zoll
Breite	110,56 mm/4,35 Zoll
Höhe	64,88 mm/2,54 Zoll
Gewicht	280 g*/0,61 lb*
Kabeltyp	Abnehmbares Kabel, USB-C an USB-A 2.0
Kabellänge	2,95 m/9,76 ft

*Gewicht mit Kabel

SKU-Nummern

6L366AA

Dok.-Rev.: 202211R0

HyperX Clutch Gladiate

Guide utilisateur




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMAIRE

Présentation	28
Configuration	29
Utilisation.....	30
Boutons programmables	30
Verrouillage de la gâchette.....	31
Mode d'étalonnage.....	31
Nettoyage et entretien.....	32
Questions ou problèmes de configuration ?	33
Caractéristiques techniques.....	33

Présentation

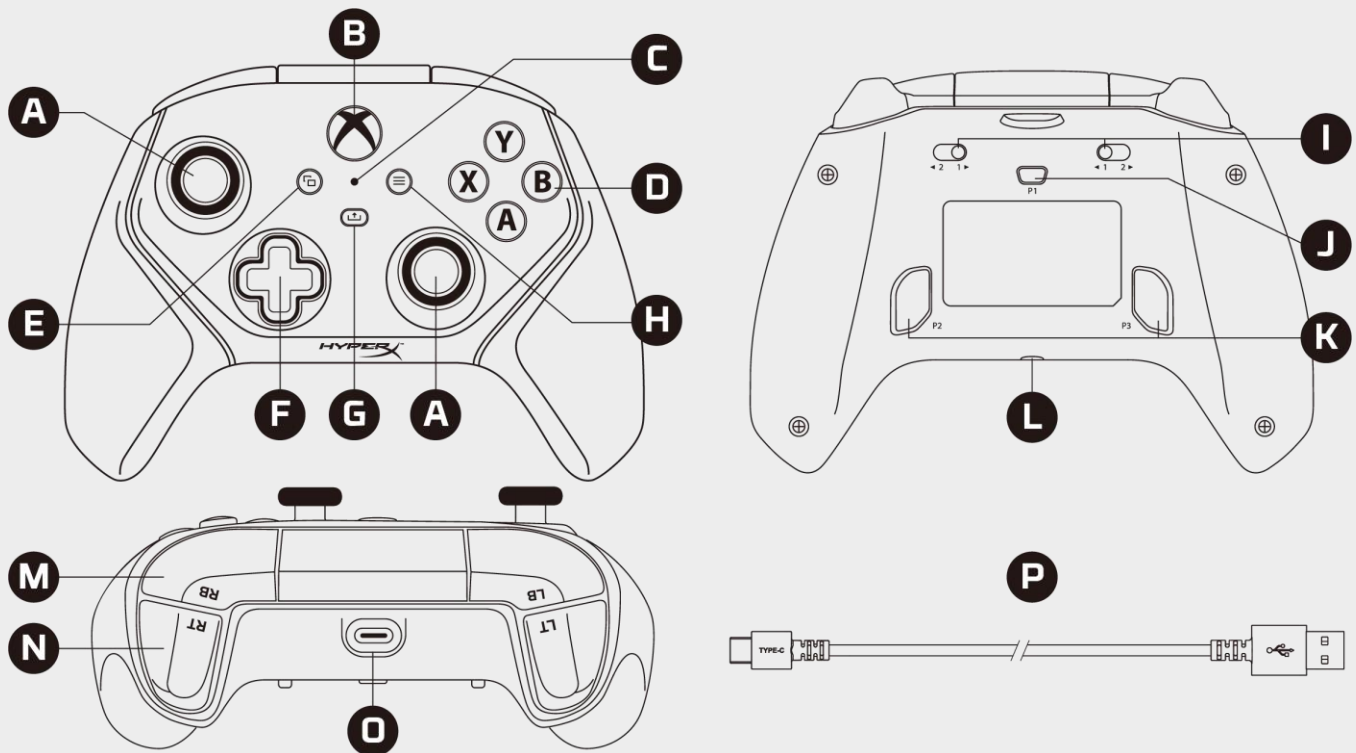

A Sticks analogiques (L3/R3)

B Bouton Xbox

C Voyant d'alimentation

D Boutons ABXY

E Bouton d'affichage

F Pavé directionnel

G Bouton de partage

H Bouton de menu

I Verrouillage de la gâchette

J Bouton P1

K Bouton P2/P3

L Prise casque 3,5 mm

M Boutons LB/RB (bumpers)


N Boutons LT/RT (gâchettes)

O Port USB-C

P Câble USB-C vers USB-A

Configuration

Branche la manette à ta console Xbox ou ton PC avec le câble USB fourni.

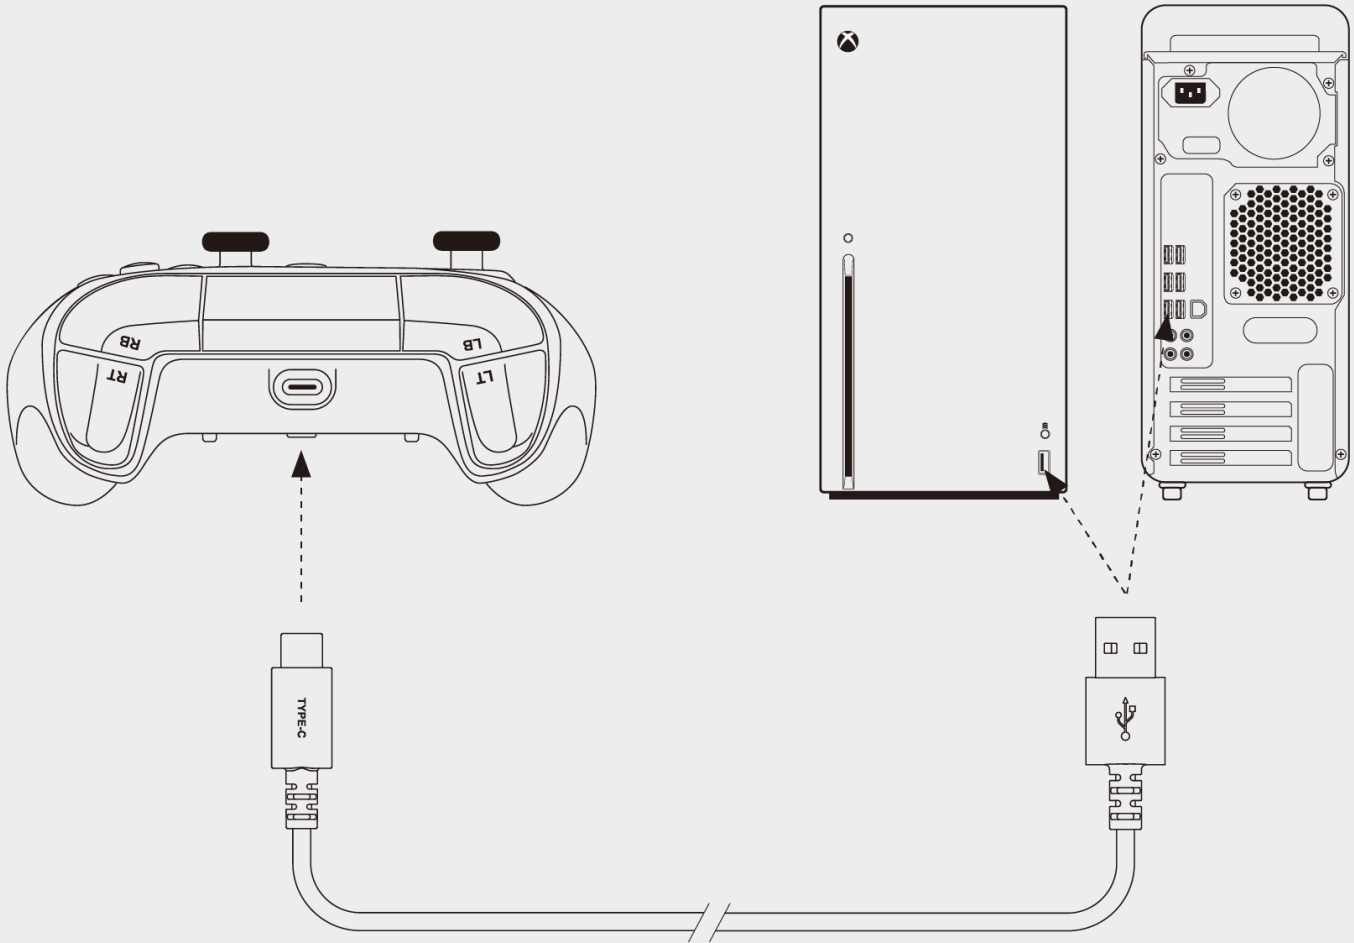


AVERTISSEMENT : l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

Utilisation


Boutons programmables

Configuration des commandes P2/P3


Maintiens enfoncé le bouton P1 et relâche lorsque le voyant clignote lentement.

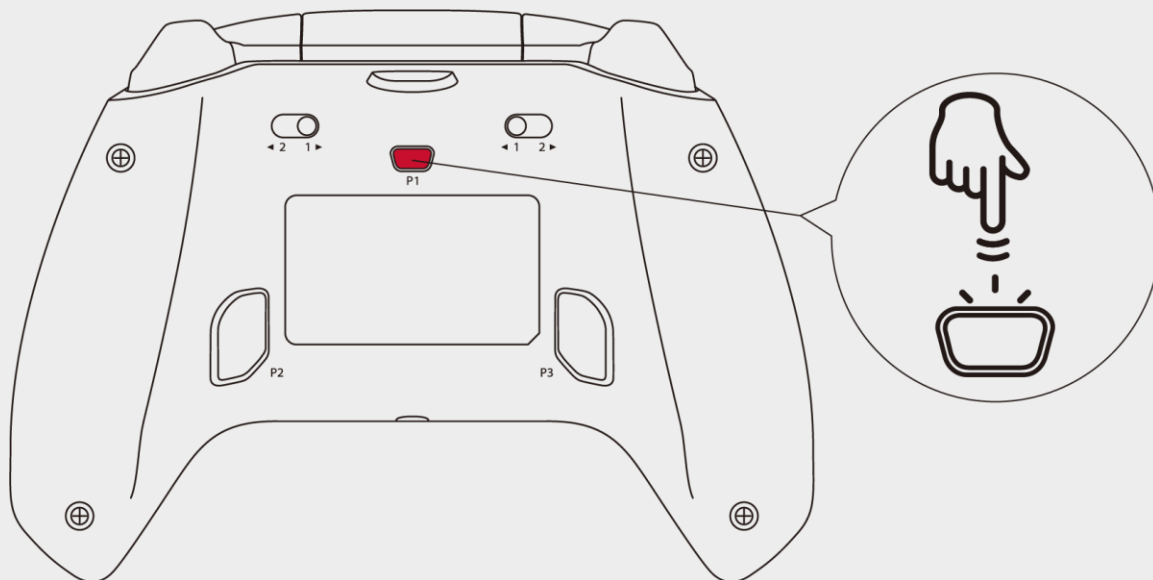

Lorsque le voyant clignote lentement, appuie sur l'un des boutons suivants pour l'affecter.

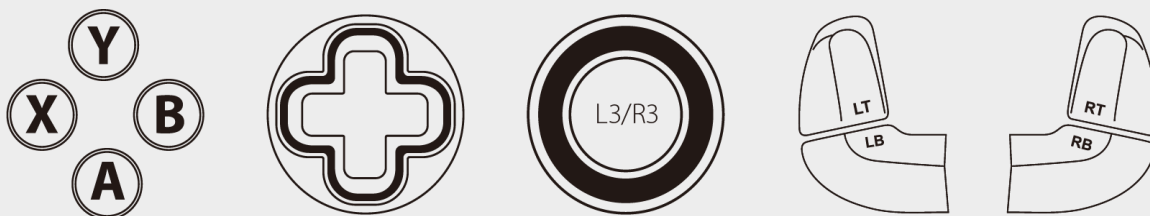

Lorsque le voyant clignote rapidement, appuie sur le bouton P2 ou P3 pour affecter le bouton que tu as sélectionné.

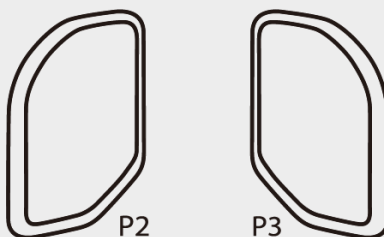


Neutralisation individuelle du bouton P2 ou P3

Lorsque le voyant clignote rapidement, appuie sur le bouton P2 ou P3 pour neutraliser sa commande.

Neutralisation simultanée des boutons P2 et P3

Maintiens enfoncé le bouton P1 pendant cinq secondes. Le voyant clignote lentement avant de redevenir fixe à la fin du processus.

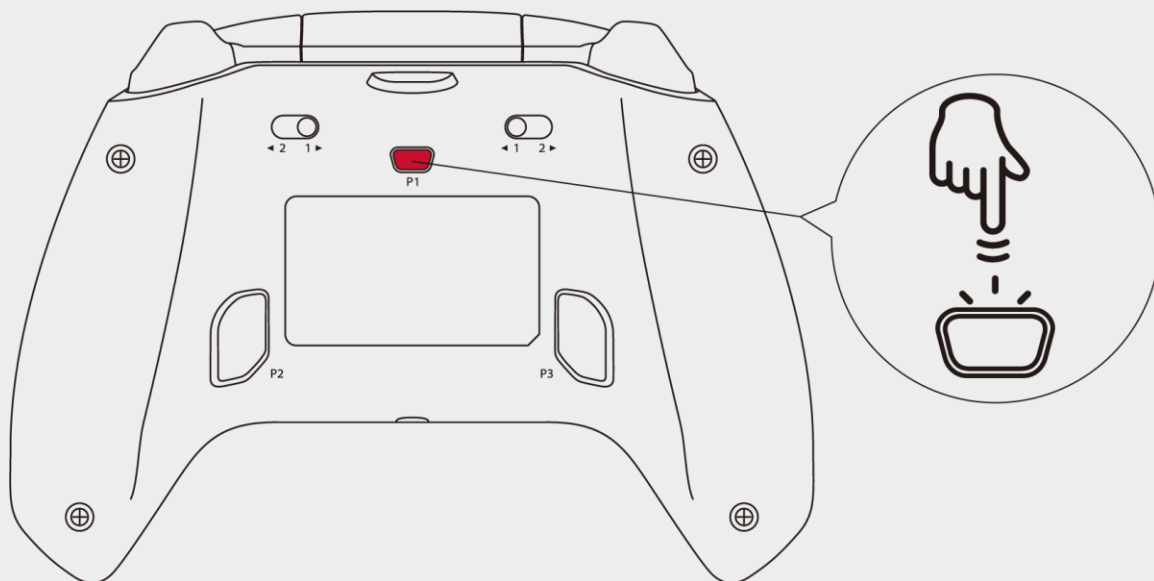

Verrouillage de la gâchette

Déplace le curseur à la position 1 pour débloquer le mouvement complet de la gâchette.



Déplace le curseur à la position 2 pour verrouiller et réduire le mouvement de la gâchette.



Mode d'étalonnage

Si tu rencontres des écarts ou des problèmes avec les sticks analogiques ou les gâchettes, le mode d'étalonnage te permet de les corriger.

Activation du mode d'étalonnage

1. Maintiens enfoncés les boutons **Affichage** + **Menu** + **Xbox**.



2. Tout en les maintenant enfoncés, branche le câble USB pour allumer la manette.
3. Le voyant clignote rapidement en continu pour indiquer qu'il se trouve en mode d'étalonnage.

Processus d'étalonnage

En mode d'étalonnage

1. Avec un mouvement circulaire complet, tourne lentement les sticks analogiques le plus loin possible de leur axe. Répète ce processus trois fois au total.
2. Enfonce complètement et relâche les deux gâchettes gauche et droite. Répète ce processus trois fois au total.

Aucun voyant ne s'allume si les étapes d'étalonnage ont été correctement réalisées ou non. Si tu penses qu'elles n'ont pas été réalisées correctement ou en cas de doute, répète les étapes du processus.

Désactivation du mode d'étalonnage

1. Appuie sur les boutons **Y** et **Bas du pavé directionnel** en même temps pour sauvegarder et quitter le mode d'étalonnage.
2. Le voyant s'éteint pendant trois secondes, puis se rallume pour rester fixe.

Nettoyage et entretien

Vérifie que la manette Xbox Gladiate n'est pas branchée à ton appareil. Essuie doucement avec un tissu doux légèrement humide (en microfibre, par exemple).

Questions ou problèmes de configuration ?

Contacte l'équipe d'assistance HyperX à l'adresse hyperx.com/support

Tu peux également consulter le guide utilisateur ou de démarrage rapide sur la page d'assistance.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la manette

Type de connexion	Filaire
Compatibilité	Xbox Series X S, Xbox One, PC
Entrées	USB-C, micro (prise casque stéréo 3,5 mm)
Sorties	Casque (prise casque stéréo 3,5 mm)

Caractéristiques physiques

Longueur	155 mm
Largeur	110,56 mm
Hauteur	64,68 mm
Poids	280 g*
Type de câble	Câble USB-C vers USB-A 2.0 amovible
Longueur de câble	2,95 m

*Avec câble

Références

6L366AA

Doc Rev:202211R0

HyperX Clutch Gladiate

Guida per l'utente




HYPER X | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMARIO

Descrizione generale.....	36
Configurazione	37
Utilizzo	38
Pulsanti programmabili	38
Blocchi per grilletti	39
Modalità di calibrazione.....	39
Pulizia e cura	40
Domande o dubbi sulla configurazione?	41
Specifiche tecniche	41


Descrizione generale

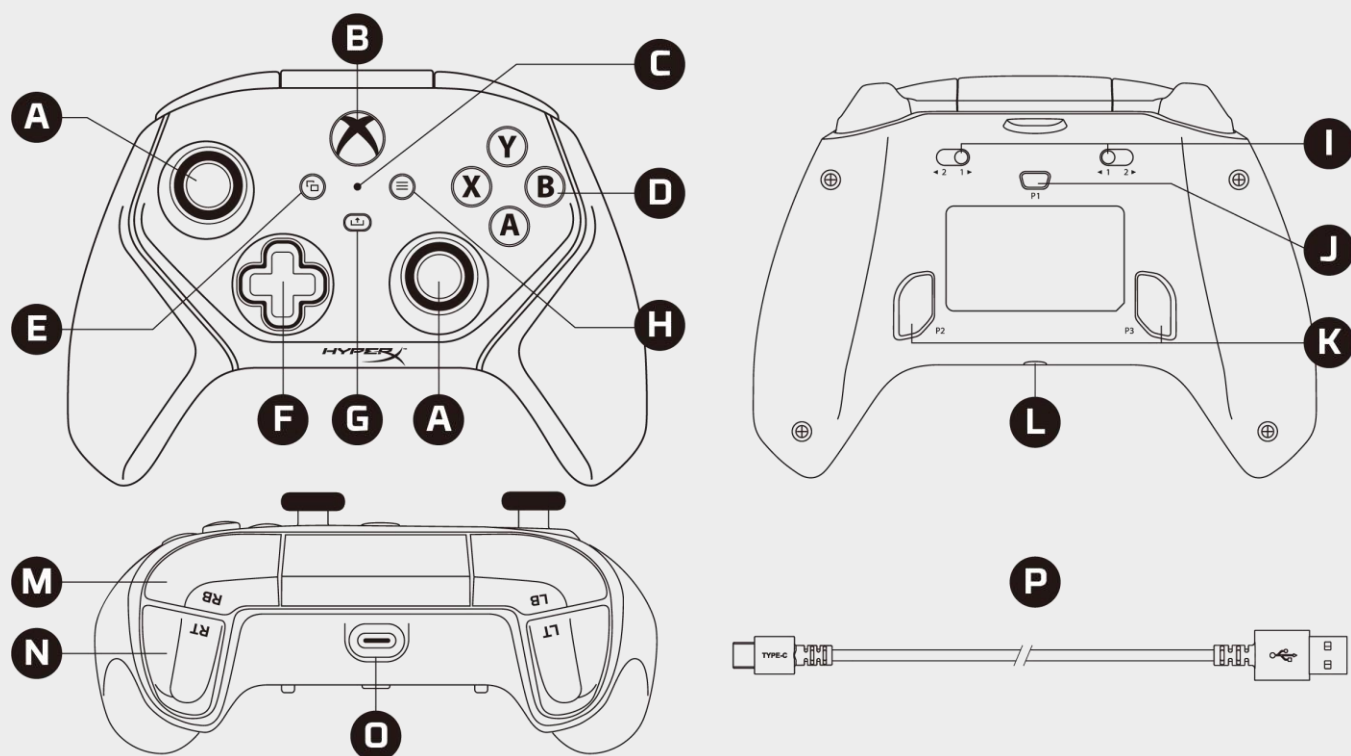

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| A Stick analogici (L3/R3) | B Pulsante Xbox | C LED di alimentazione | D Pulsanti ABXY |
| E Pulsante Visualizza | F Croce direzionale | G Pulsante Condividi | H Pulsante Menu |
| I Blocchi per grilletti | J Pulsante P1 | K Pulsante P2/P3 | L Jack per cuffie da 3,5 mm |
| M Tasti posteriori (LB/RB) | N Grilletti (LT/RT) | O Porta USB-C | P Cavo da USB-C a USB-A |

Configurazione

Collega il controller alla Xbox o al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

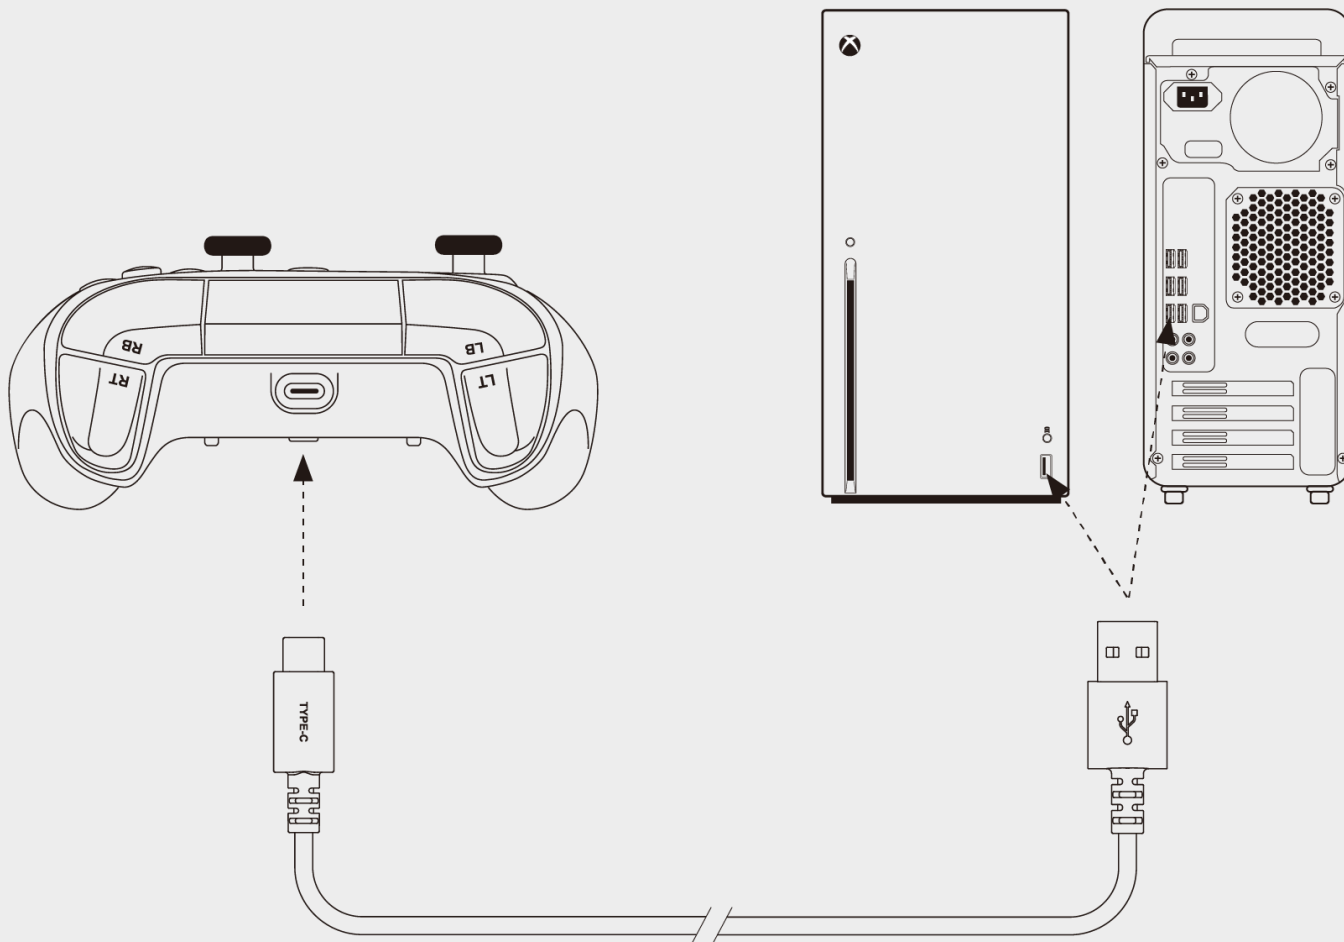


AVVERTENZA: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.


Pulsanti programmabili

Assegnazione/riassegnazione di P2 e P3


Tieni premuto P1 e rilascialo quando il LED lampeggia lentamente.

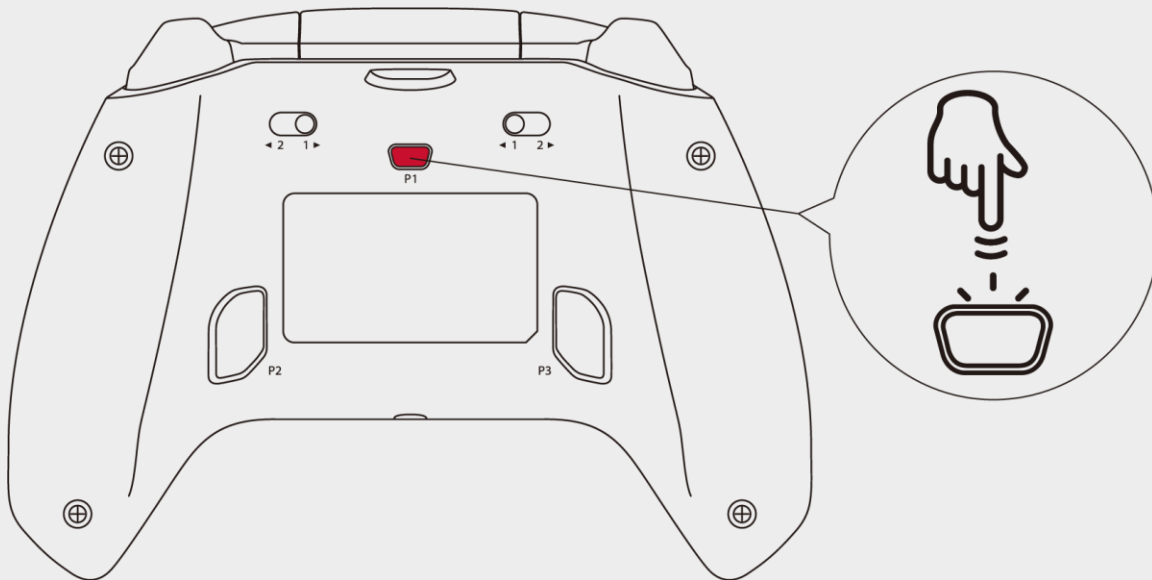

Mentre il LED lampeggia lentamente, premi uno tra i seguenti pulsanti per selezionarlo per l'assegnazione.

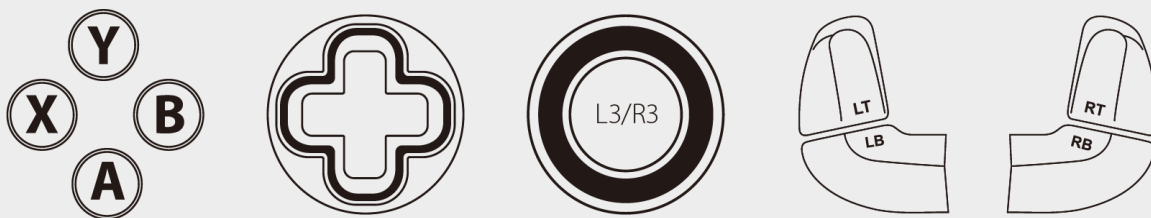

Mentre il LED lampeggia rapidamente, premi P2 o P3 per assegnare il pulsante selezionato.

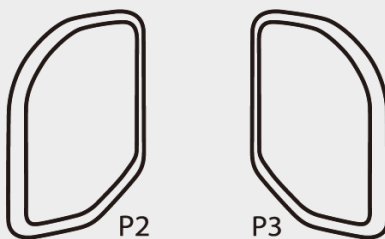


Cancellazione singola di P2 o P3

Mentre il LED lampeggia lentamente, premi P2 o P3 per cancellare l'assegnazione del pulsante.

Cancellazione di P2 e P3

Tieni premuto P1 per 5 secondi. Il LED lampeggia lentamente e ritorna allo stato acceso fisso al termine dell'operazione.

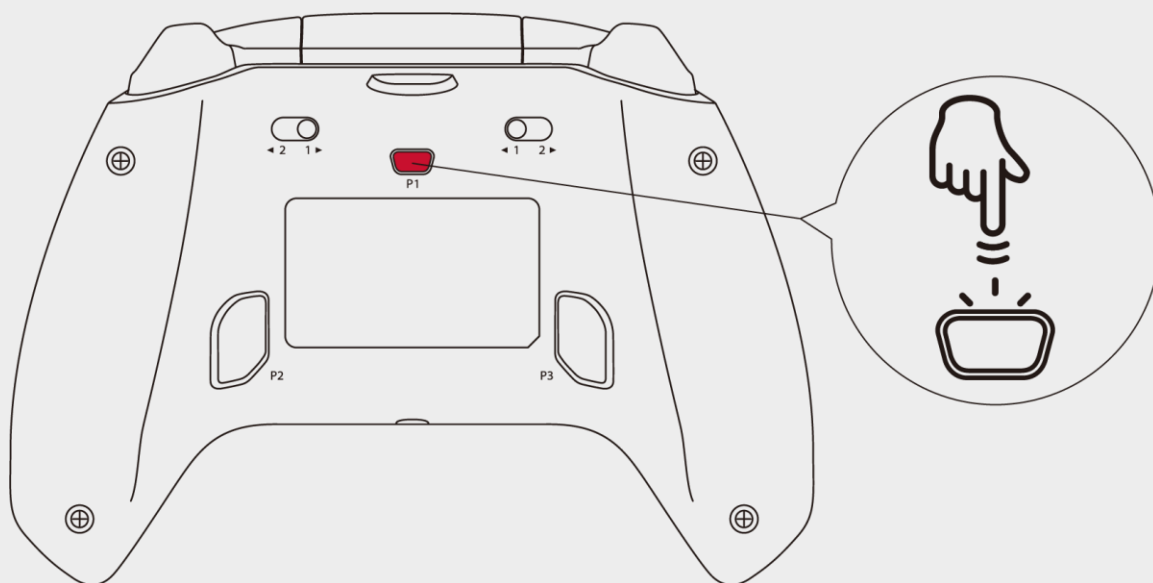

Blocchi per grilletti

Sposta il cursore nella posizione 1 per sbloccare il movimento completo del grilletto.



Sposta il cursore nella posizione 2 per bloccare e ridurre il movimento del grilletto.



Modalità di calibrazione

Se riscontri un drifting o problemi con i grilletti o gli stick analogici, usa la modalità di calibrazione per ricalibrarli.

Accesso alla modalità di calibrazione

1. Tieni premuto Pulsante Visualizza + Pulsante Menu + Pulsante Xbox



2. Mentre tieni premuti questi pulsanti, collega il cavo USB per accendere il controller.
3. Il LED lampeggia rapidamente in modo continuo segnalando che è attiva la modalità di calibrazione.

Esecuzione della calibrazione

Nella modalità di calibrazione

1. Ruota entrambi gli stick analogici alla massima distanza con un movimento circolare completo. Ripeti questo passaggio per 3 volte in totale.
2. Premi a fondo e rilascia il grilletto sinistro e il grilletto destro. Ripeti questo passaggio per 3 volte in totale.

Non sono disponibili indicatori LED che segnalano se la procedura di calibrazione è stata eseguita correttamente. In caso di dubbio, ripeti i passaggi di "Esecuzione della calibrazione".

Uscita dalla modalità di calibrazione

1. Premi Y e croce direzionale giù contemporaneamente per salvare e uscire dalla modalità di calibrazione.
2. Il LED si spegne per 3 secondi, poi si accende nello stato fisso.

Pulizia e cura

Assicurati che il controller Xbox Gladiate non sia collegato a un dispositivo. Puliscilo delicatamente con un panno morbido (ad esempio in microfibra) leggermente inumidito.

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contatta il team dell'assistenza HyperX all'indirizzo hyperx.com/support

Nella pagina dell'assistenza puoi trovare anche la Guida per l'utente o la Guida rapida.

Specifiche tecniche

Specifiche del controller

Tipo di collegamento	Cablato
Compatibilità	Xbox serie XIS, Xbox One, PC
Ingressi	USB-C, microfono (jack per cuffie stereo da 3,5 mm)
Uscite	Cuffie (jack per cuffie stereo da 3,5 mm)

Caratteristiche fisiche (misura metrica/imperiale)

Lunghezza	155 mm / 6,10 in
Larghezza	110,56 mm / 4,35 in
Altezza	64,68 mm / 2,54 in
Peso	280 g* / 0,61 lb*
Tipo di cavo	Cavo da USB-C a USB-A 2.0 rimovibile
Lunghezza del cavo	2,95 m / 9,76 ft

*Con peso del cavo

Codici SKU

6L366AA

Rev. doc.: 202211R0

HyperX Clutch Gladiate


Guia do usuário



HYPER X | WE'RE ALL GAMERS.

Visão geral.....	44
Instalação	45
Uso.....	46
Botões programáveis	46
Bloqueios de gatilho	47
Modo de calibração	48
Limpeza e cuidado	49
Dúvidas ou problemas de instalação?	49
Especificações.....	49

Visão geral

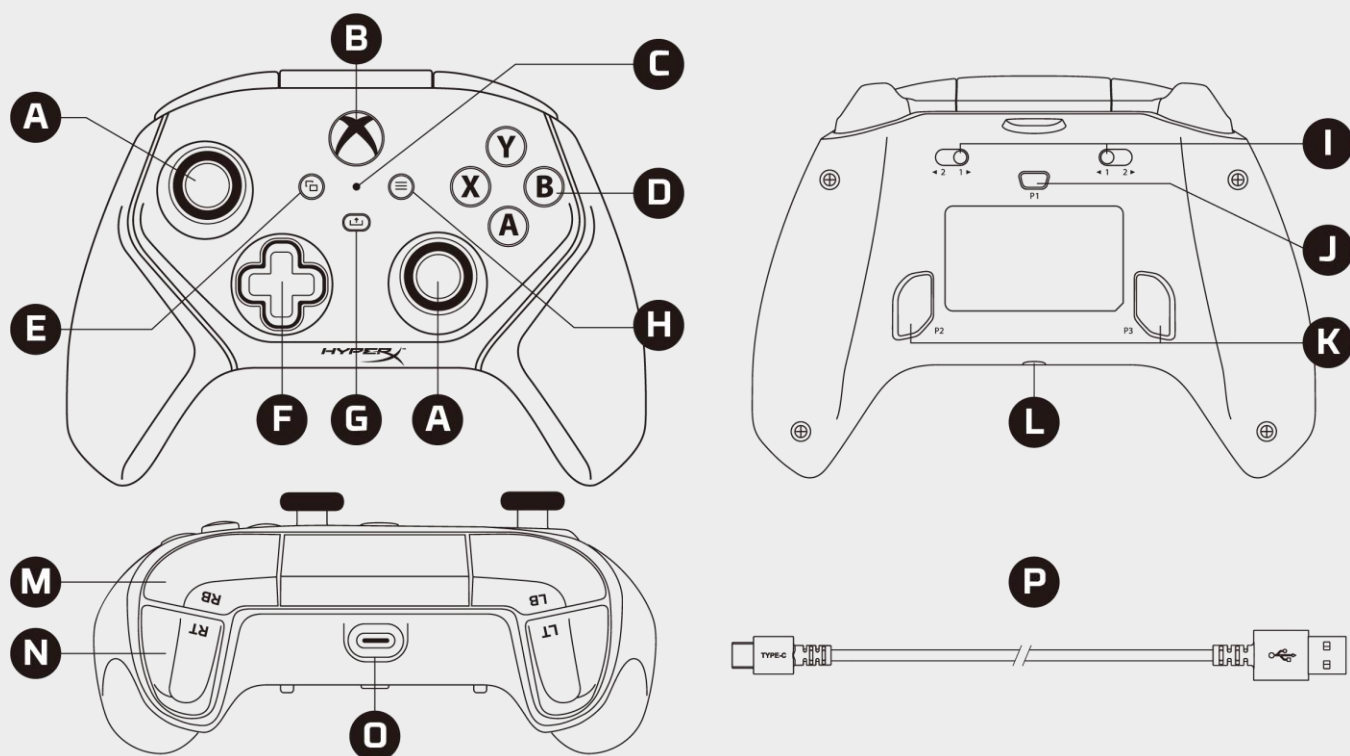

A Direcionais analógicos (L3/R3)

E Botão Exibir

I Bloqueios de gatilho

M Botões superiores (LB/RB)

B Botão Xbox

F D-Pad (Botão direcional)

J Botão P1

N Gatilhos (LT/RT)

C LED de energia

G Botão Compartilhar

K Botão P2/P3

O Porta USB-C

D Botões ABXY


H Botão Menu

L Conector de fone de ouvido de 3,5 mm

P Cabo USB-C para USB-A

Instalação

Conecte o controle com o cabo USB fornecido ao Xbox ou PC.

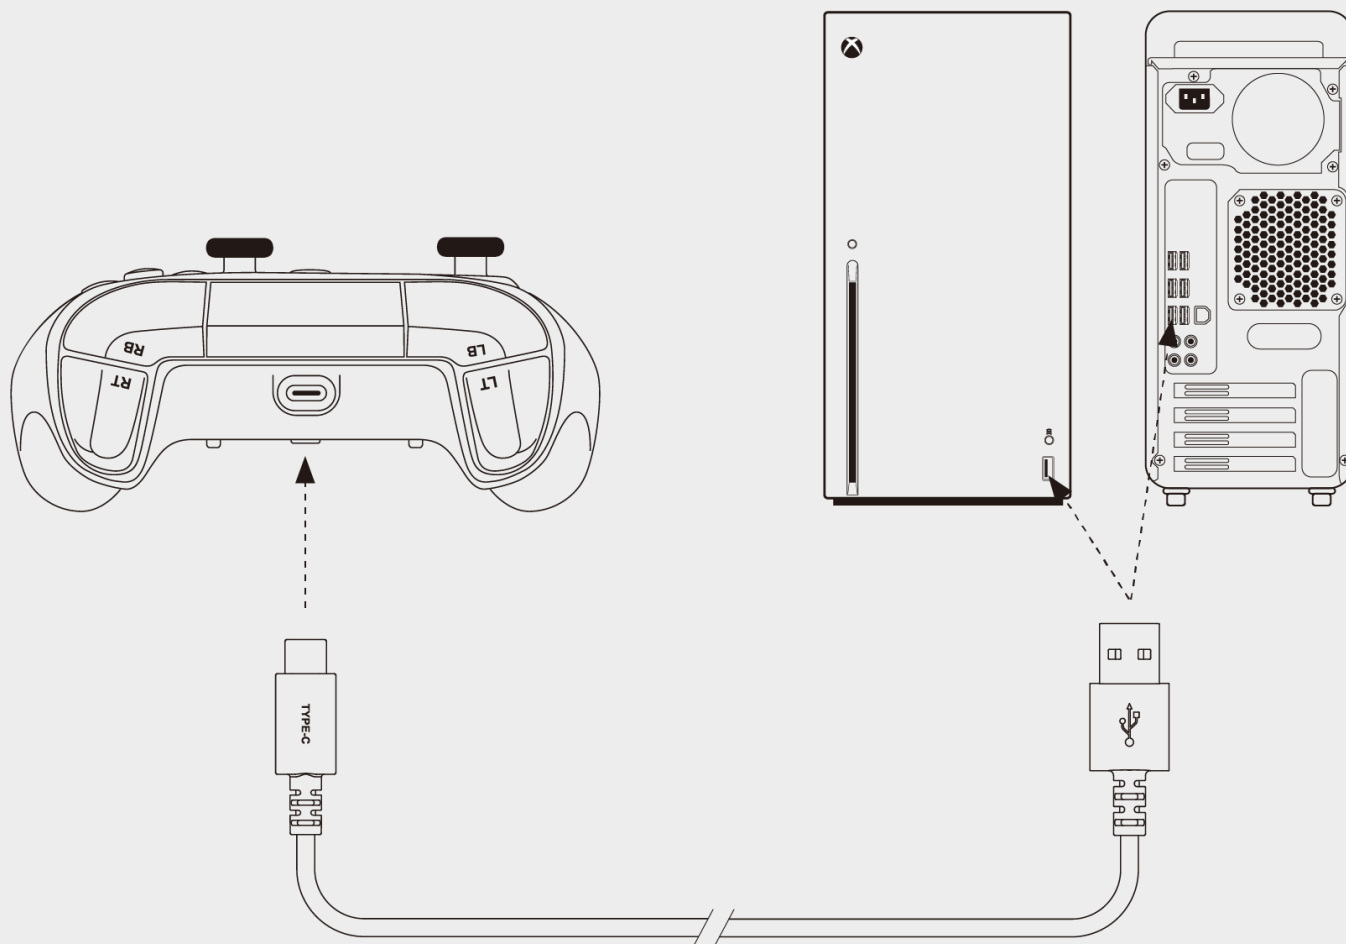


AVISO: em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.


Botões programáveis

Definir/redefinir P2 e P3


Mantenha o botão P1 pressionado até o LED começar a piscar lentamente

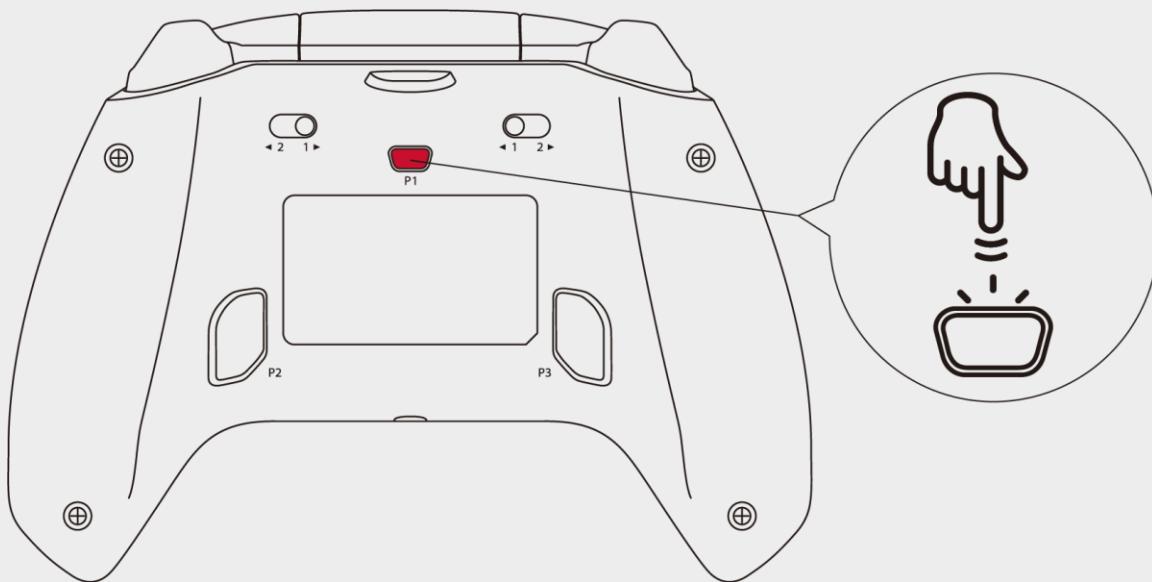

Depois, pressione um dos seguintes botões para definir.

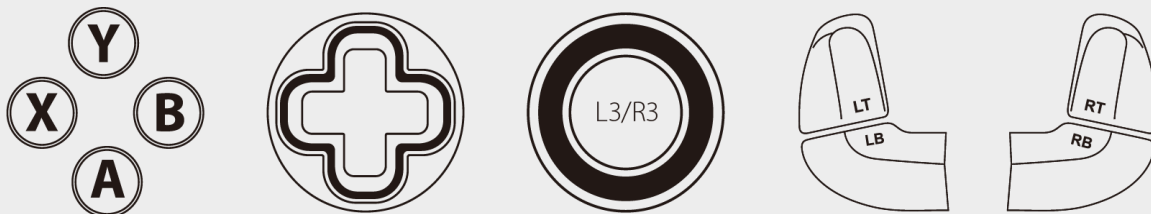

Quando o LED começar a piscar rapidamente, pressione P2 ou P3 para definir o botão selecionado.

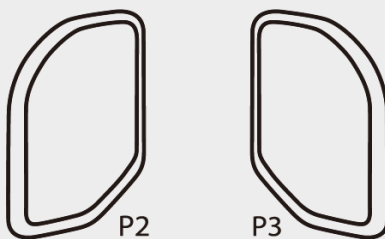


Cancelar definição do botão P2 ou P3

Quando o LED estiver piscando lentamente, pressione P2 ou P3 para cancelar a definição do botão.

Cancelar definição dos botões P2 e P3

Mantenha o botão P1 pressionado por 5 segundos. O LED piscará lentamente e retornará para sólido quando concluído.

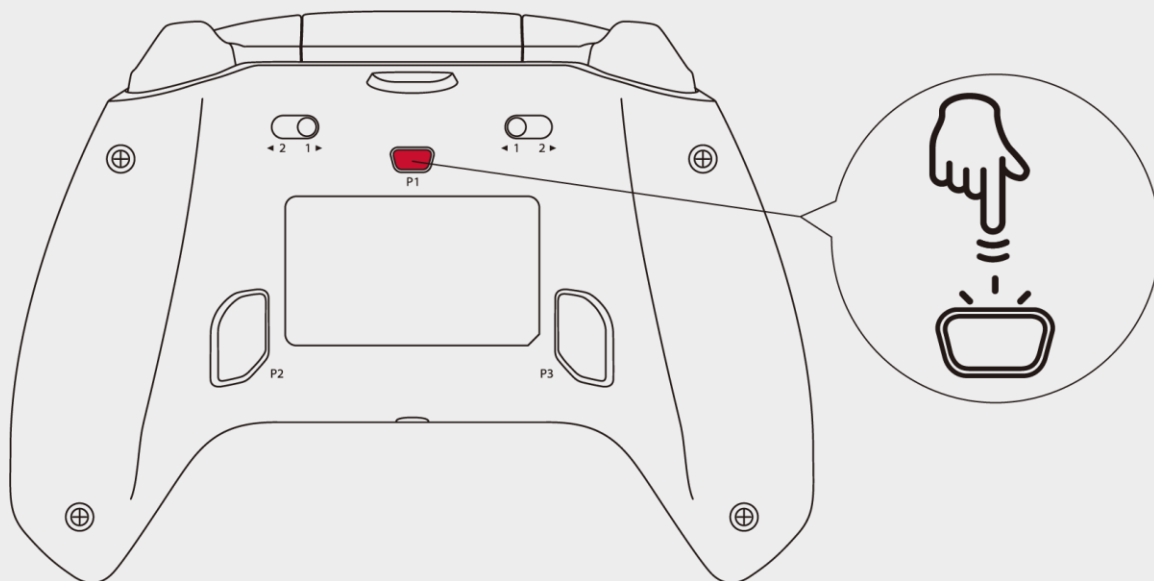

Bloqueios de gatilho

Mova o controle deslizante para a posição 1 para desbloquear o movimento completo do gatilho.



Mova o controle deslizante para a posição 2 para travar e reduzir o movimento do gatilho.



Modo de calibração

Se você estiver enfrentando desvios ou problemas com os direcionais analógicos ou gatilhos, o Modo de calibração permitirá que você os recalibre.

Entrar no modo de calibração

1. Mantenha os seguintes botões pressionados: **Botão Exibir** + **Botão Menu** + **Botão Xbox**



2. Enquanto pressiona os botões acima, conecte o cabo USB para ligar o controle
3. O LED piscará rapidamente e de forma contínua, mostrando que está no modo de calibração

Realizar calibração

No Modo de calibração

1. Em um movimento circular completo, gire lentamente os dois direcionais analógicos em sua distância limite. Repita esta etapa 3 vezes.
2. Pressione totalmente e solte o gatilho esquerdo e o gatilho direito. Repita esta etapa 3 vezes.

Não há indicadores de LED apontando se as etapas de calibração foram executadas de forma correta ou incorreta. Se você não tiver certeza de que as etapas de calibração foram executadas de forma correta, repita as etapas em “Executar calibração”.

Sair do Modo de calibração

1. Pressione o botão **Y** e o **D-Pad para baixo** ao mesmo tempo para salvar e sair do modo de calibração.
2. O LED desligará por 3 segundos e, em seguida, ligará em estado sólido.

Limpeza e cuidado

Verifique se o Gladiate Xbox Controller não está conectado ao dispositivo. Limpe suavemente com um pano macio levemente úmido (por exemplo, pano de microfibra).

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em hyperx.com/support

Você também pode encontrar o Guia do usuário ou o Guia de início rápido na página de suporte.

Especificações

Especificações do controle

Tipo de conexão	Com fio
Compatibilidade	Xbox Series X S, Xbox One, PC
Entradas	USB-C, Mic (Conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm)
Saídas	Fones de ouvido (conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm)

Especificações físicas (Sistema métrico/imperial)

Comprimento	155 mm/6,10 pol.
Largura	110,56 mm/4,35 pol.
Altura	64,68 mm/2,54 pol.
Peso	280 g*/0,61 lb*
Tipo de cabo	Destacável, Cabo USB-C para USB-A 2.0
Comprimento do cabo	2,95 m/9,76 pés

*Com o cabo incluído

Números de SKU

6L366AA

Doc Rev:202211R0

HyperX Clutch Gladiate

Instrukcja użytkownika




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SPIS TREŚCI

Opis urządzenia	52
Konfiguracja	53
Obsługa.....	54
Programowalne przyciski	54
Blokady spustów	55
Tryb kalibracji.....	56
Czyszczenie i pielęgnacja	57
Masz pytania lub problemy z konfiguracją?.....	57
Dane techniczne	57


Opis urządzenia

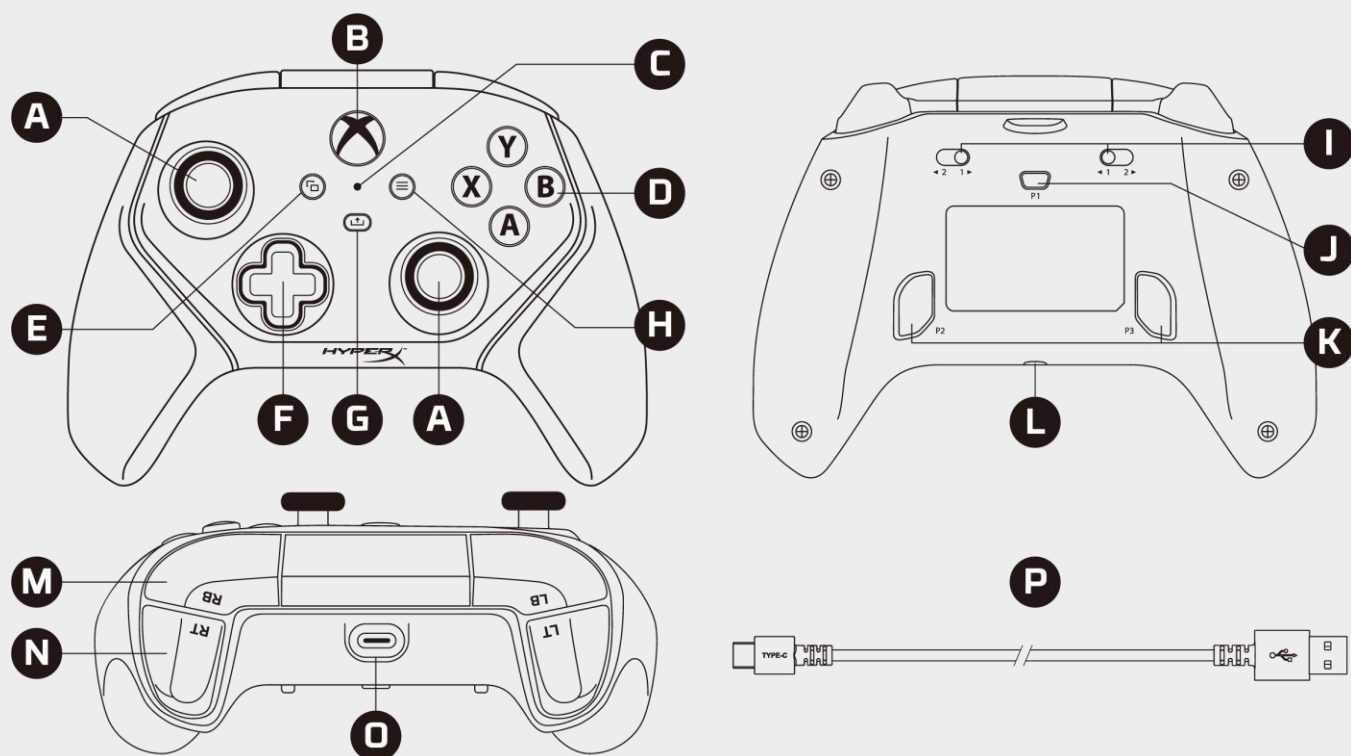

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| A Drążki analogowe (L3/R3) | B Przycisk Xbox | C Dioda LED zasilania | D Przyciski ABXY |
| E Przycisk podglądu | F D-Pad | G Przycisk udostępniania | H Przycisk menu |
| I Blokady spustów | J Przycisk P1 | K Przycisk P2/P3 | L Gniazdo zestawu słuchawkowego 3,5 mm |
| M Bumpery (LB/RB) | N Spusty (LT/RT) | O Port USB-C | P Kabel USB-C do USB-A |

Konfiguracja

Podłącz kontroler przy użyciu dołączonego kabla USB do konsoli Xbox lub komputera.

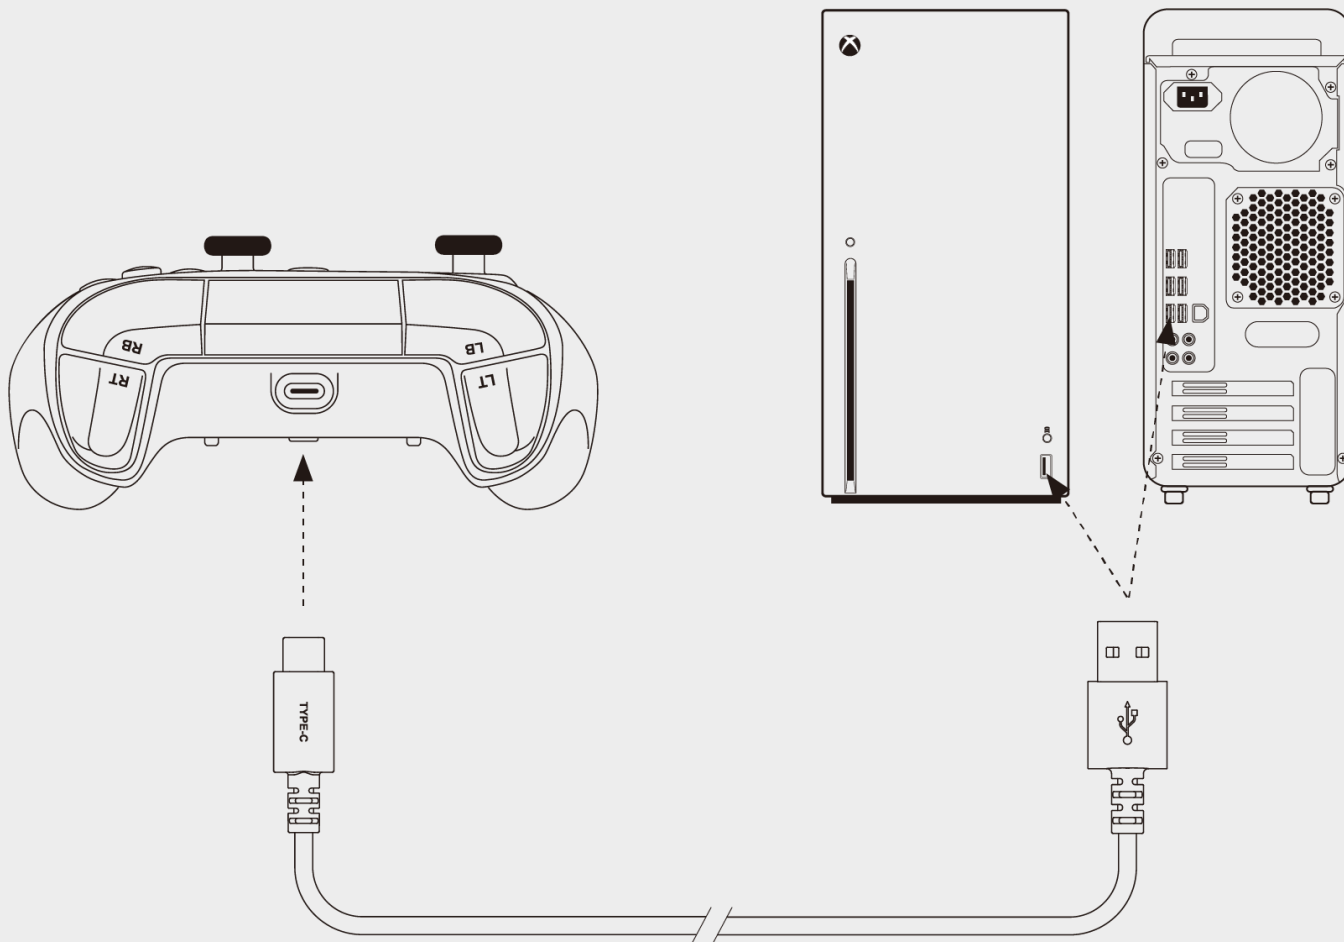


OSTRZEŻENIE: Zbyt wysoki poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez zestaw słuchawkowy przez długi czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.


Programowalne przyciski

Przypisanie / zmiana przypisania P2 i P3


Przytrzymaj przycisk P1 i puść go, gdy dioda LED zacznie powoli migać

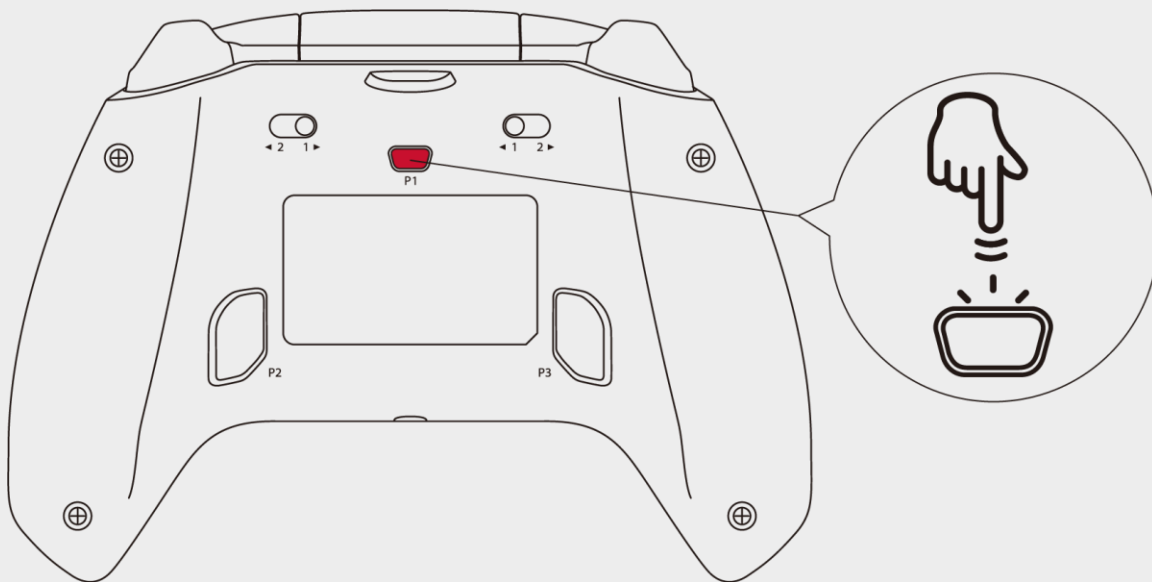

Gdy dioda LED powoli miga, naciśnij jeden z poniższych przycisków do przypisania.

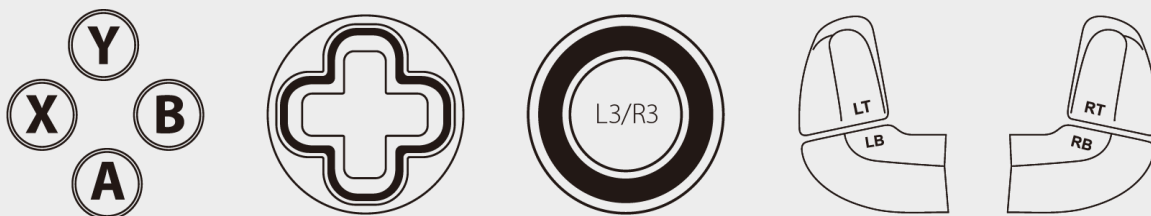

Gdy dioda LED szybko miga, naciśnij P2 lub P3, aby przypisać wybrany przycisk.

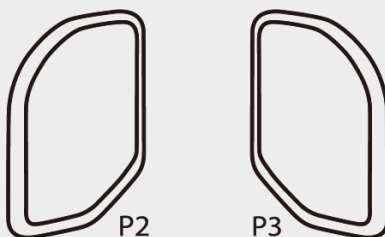


Usunięcie mapowania P2 lub P3

Gdy dioda LED powoli miga, naciśnij P2 lub P3, aby usunąć mapowanie danego przycisku.

Usunięcie mapowania P2 oraz P3

Naciśnij i przytrzymaj przycisk P1 przez 5 sekund. Dioda LED zacznie powoli migać, a następnie, po zakończeniu, zacznie świecić w sposób ciągły.

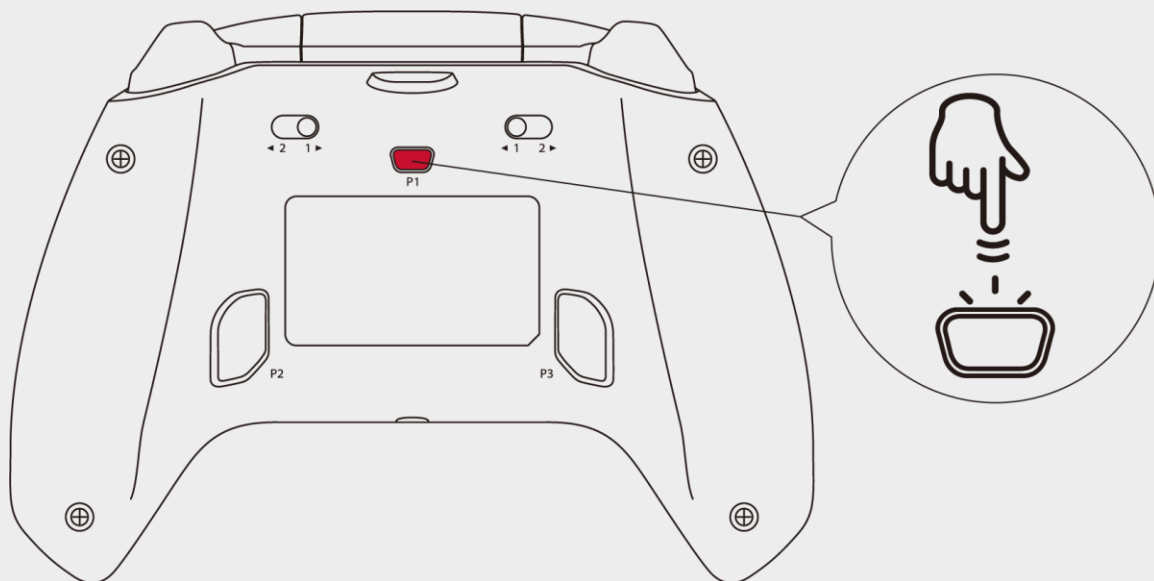

Blokady spustów

Przesuń suwak do pozycji 1, aby odblokować pełen zakres ruchu spustu.



Przesuń suwak do pozycji 2, aby zablokować spust i ograniczyć zakres jego ruchu.



Tryb kalibracji

Jeśli doświadczasz problemów z dryfem, drążkami analogowymi lub spustami, tryb kalibracji umożliwia ponowne skalibrowanie drążków analogowych oraz spustów.

Wejście w tryb kalibracji

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podglądu + przycisk menu + przycisk Xbox.



2. Przytrzymując powyższe przyciski, podłącz kabel USB, aby zasilić kontroler.
3. Dioda LED zacznie szybko migać, wskazując, że kontroler jest w trybie kalibracji.

Przeprowadzanie kalibracji

W trybie kalibracji

1. Wykonując pełny ruch kołowy, powoli obracaj oba drążki analogowe w pełnym zakresie. Powtórz ten krok trzy razy.
2. Wciśnij do końca i zwolnij lewy oraz prawy spust. Powtórz ten krok trzy razy.

Dioda LED nie zaświeci się, jeśli kroki kalibracji zostały wykonane prawidłowo, ale także wtedy, jeśli wykonano je nieprawidłowo. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowego przeprowadzenia kalibracji, wykonaj ponownie kroki z sekcji „Przeprowadzanie kalibracji”.

Wyjście z trybu kalibracji

1. Naciśnij jednocześnie przyciski Y i D-Pad w dół, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu kalibracji.
2. Dioda LED wyłączy się na 3 sekundy, a następnie włączy się i zacznie świecić w sposób ciągły.

Czyszczenie i pielęgnacja

Upewnij się, że kontroler Gladiate Xbox nie jest podłączony do urządzenia. Delikatnie przetrzyj kontroler wilgotną, miękką ściereczką (np. z mikrofibry).

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie hyperx.com/support.

Instrukcję użytkownika lub skróconą instrukcję obsługi możesz również znaleźć na stronie pomocy.

Dane techniczne

Dane techniczne kontrolera

Rodzaj połączenia	Przewodowe
Kompatybilność	Xbox Series X S, Xbox One, PC
Wejścia	USB-C, mikrofon (zestaw słuchawkowy stereo 3,5 mm)
Wyjścia	Słuchawki (zestaw słuchawkowy stereo 3,5 mm)

Wymiary (metryczne/imperialne)

Długość	155 mm / 6,10 cala
Szerokość	110,56 mm / 4,35 cala
Wysokość	64,68 mm / 2,54 cala
Masa	280 g* / 0,61 funta*
Rodzaj kabla	Odłączany, USB-C do USB-A 2.0
Długość kabla	2,95 m / 9,76 stopy

* Wraz z masą kabla

Numery SKU

6L366AA

Wersja dokumentu:202211R0

HyperX Clutch Gladiate


Руководство пользователя



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

СОДЕРЖАНИЕ

Обзор	60
Настройка	61
Использование устройства.....	62
Программируемые кнопки	62
Замки триггеров	63
Режим калибровки	64
Чистка и уход.....	65
Вопросы или проблемы с настройкой?	65
Технические характеристики	65

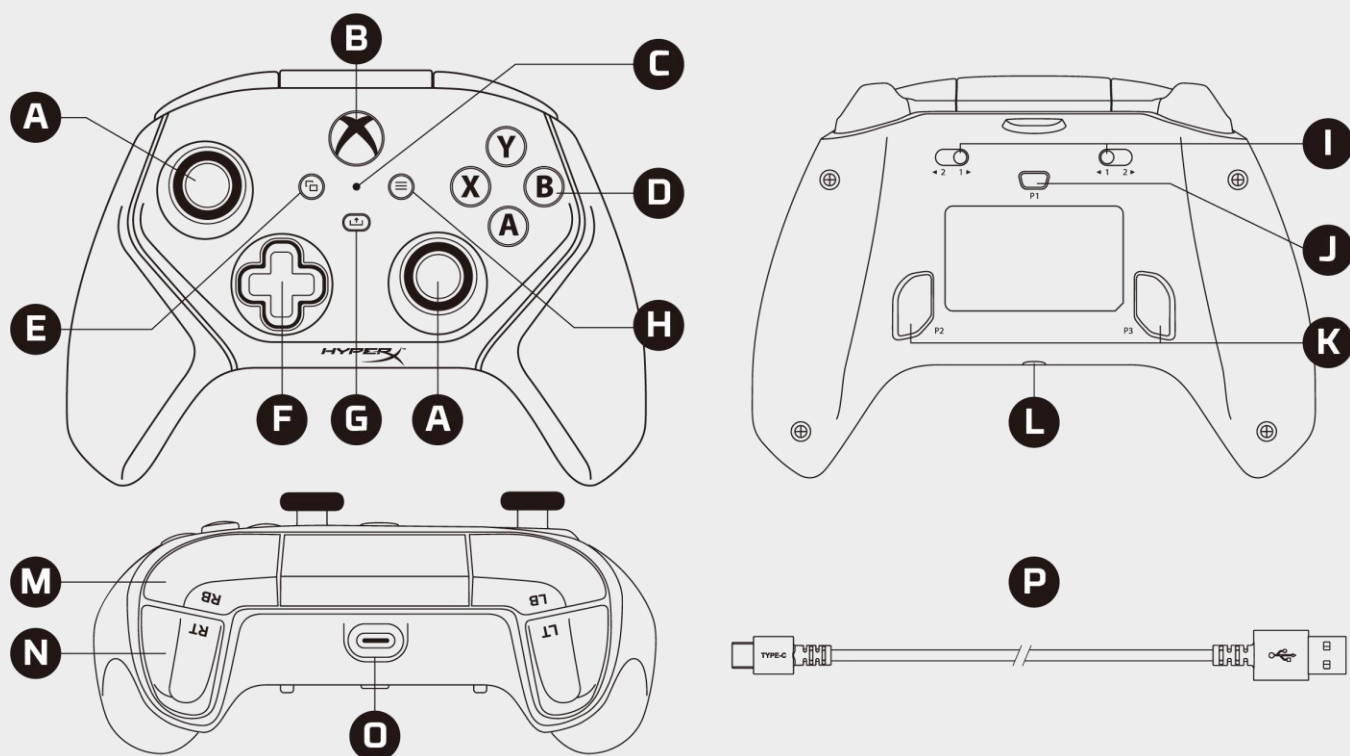

A Аналоговые стики (L3/R3)

E Кнопка выбора вида

I Замки триггеров

M Бамперы (LB/RB)

B Кнопка Xbox

F Крестовина

J Кнопка P1

N Триггеры (LT/RT)

C Индикатор питания

G Кнопка «Поделиться»

K Кнопка P2/P3

O Порт USB-C

D Кнопки ABXY


H Кнопка меню

L Разъем 3,5 мм для гарнитуры

P Кабель USB-C — USB-A

Настройка

Подключите контроллер с помощью комплектного кабеля USB к Xbox или ПК.

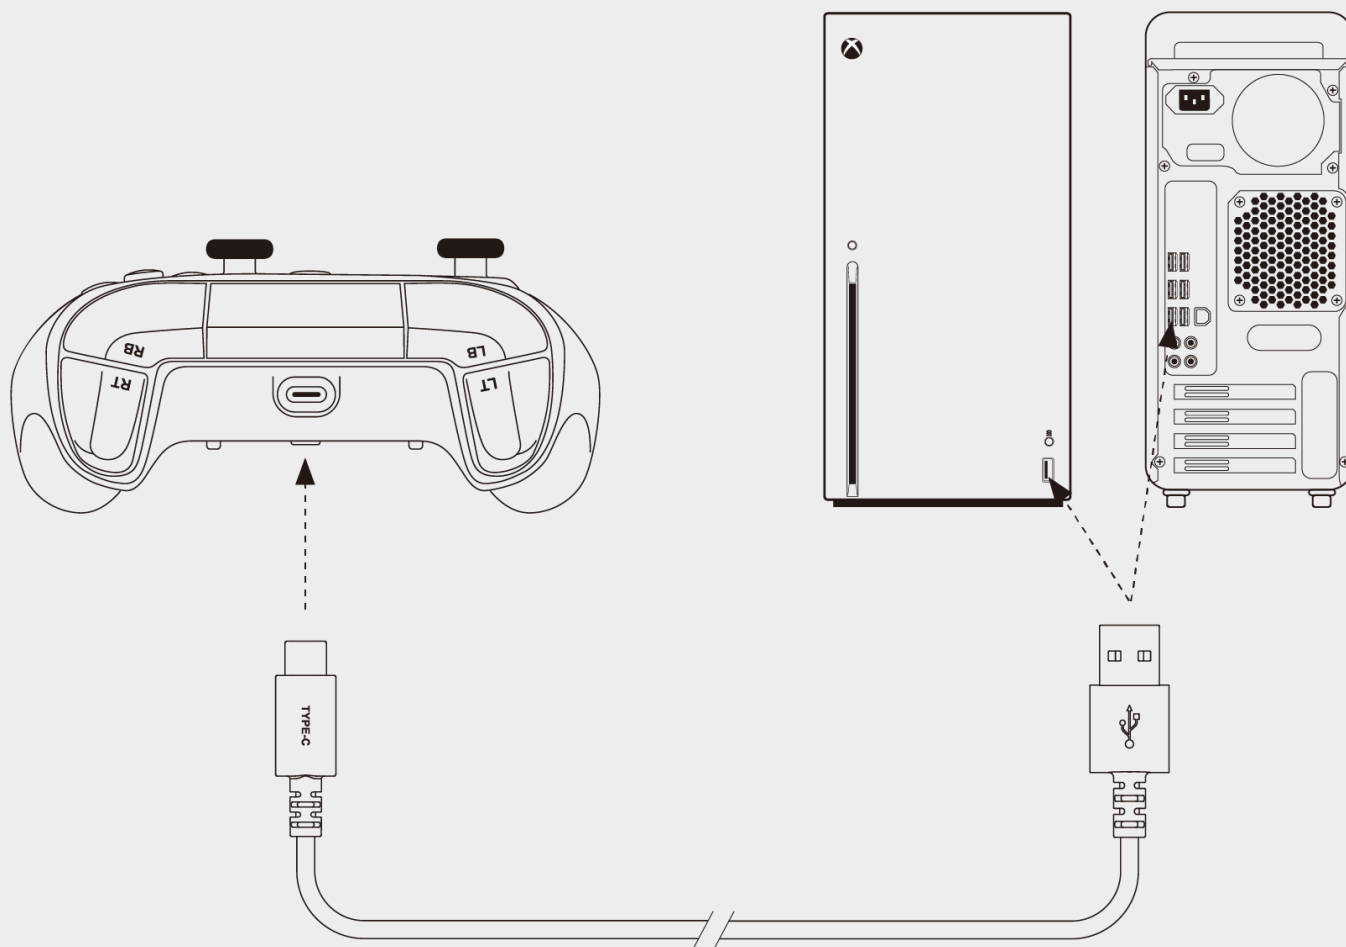


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

Использование устройства


Программируемые кнопки

Назначить/изменить P2 и P3


Удерживайте кнопку P1 и отпустите, когда индикатор начнет медленно мигать.

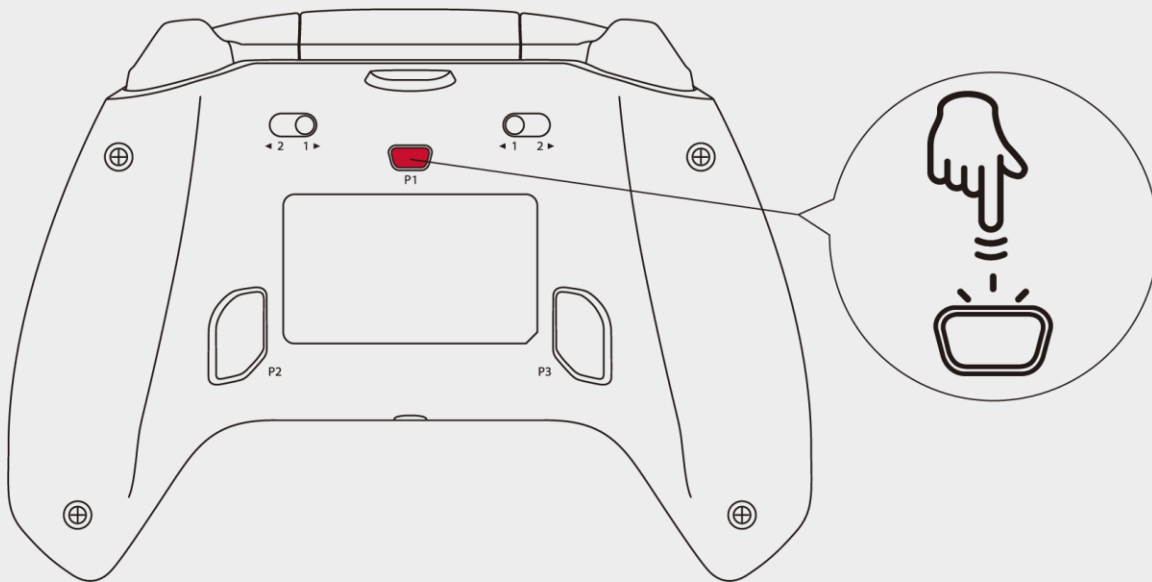

Когда индикатор мигает медленно, нажмите одну из следующих кнопок, чтобы назначить им действие.

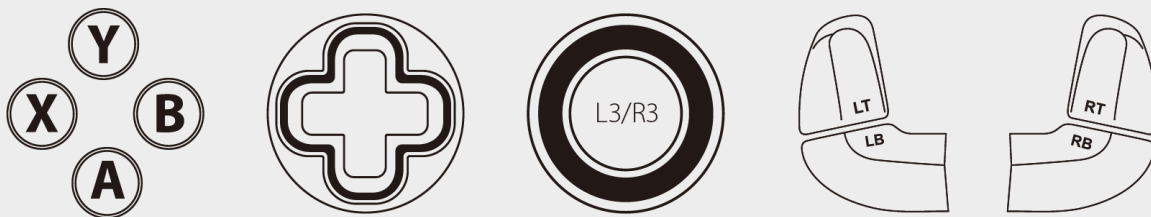

Когда индикатор мигает быстро, нажмите P2 или P3, чтобы назначить выбранную кнопку.

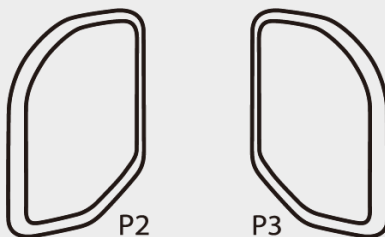


Раздельная очистка настроек P2 или P3

Когда индикатор мигает медленно, нажмите P2 или P3, чтобы удалить назначенное действие кнопки.

Совместная очистка настроек P2 и P3

Удерживайте P1 в течение 5 секунд. Индикатор начнет медленно мигать и будет гореть постоянно после завершения.

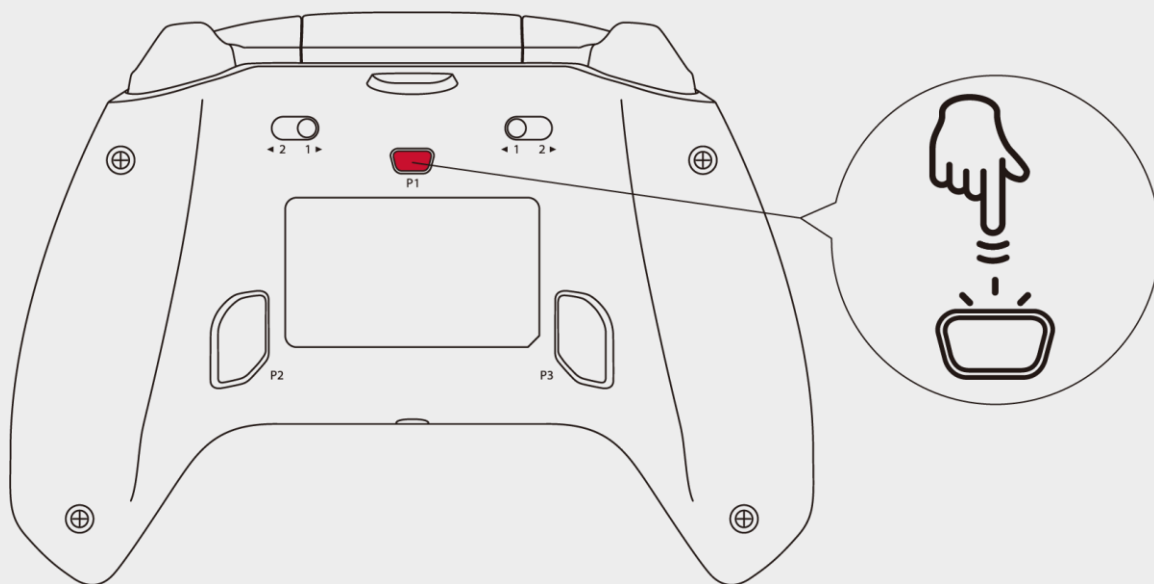

Замки триггеров

Сдвиньте слайдер в положение 1, чтобы разблокировать полный ход триггера.



Сдвиньте слайдер в положение 2, чтобы заблокировать и ограничить ход триггера.



Режим калибровки

При наличии проблем с аналоговыми стиками или триггерами вы можете откалибровать их повторно, используя режим калибровки.

Вход в режим калибровки

1. Нажмите и удерживайте кнопку выбора вида + кнопку меню + кнопку Xbox.



2. Удерживая эти кнопки, вставьте кабель USB, чтобы подать питание на контроллер.
3. Индикатор будет быстро мигать, показывая, что контроллер находится в режиме калибровки.

Калибровка

В режиме калибровки

1. Медленно поворачивайте оба аналоговых стика, максимально отклоняя их в стороны и описывая полный круг. Повторите этот шаг 3 раза.
2. Полностью нажмите и отпустите левый и правый триггеры. Повторите этот шаг 3 раза.

Калибровка не сопровождается световой индикацией, показывающей, правильно ли выполнены шаги. Если вы не уверены, что шаги калибровки были выполнены правильно, повторите их еще раз.

Выход из режима калибровки

1. Нажмите одновременно «Вниз» на крестовине и Y, чтобы сохранить настройки и выйти из режима калибровки.
2. Индикатор погаснет на 3 секунды, а затем будет гореть постоянно.

Чистка и уход

Убедитесь, что контроллер Gladiate Xbox не подключен к устройству. Аккуратно протрите контроллер слегка влажной мягкой тканью (например, из микрофибры).

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX на странице hyperx.com/support.

На странице технической поддержки можно также найти «Руководство пользователя» и «Краткое руководство».

Технические характеристики

Технические характеристики контроллера

Тип подключения	Проводное
Совместимость	Xbox Series X/S, Xbox One, ПК
Входные разъемы	USB-C, микрофон (разъем 3,5 мм стерео для гарнитуры)
Выходные разъемы	Наушники (разъем 3,5 мм стерео для гарнитуры)

Физические характеристики

Длина	155 мм
Ширина	110,56 мм
Высота	64,68 мм
Масса	280 г*
Тип кабеля	Отсоединяемый кабель USB-C — USB-A 2.0
Длина кабеля	2,95 м

*С учетом кабеля

Номер SKU

6L366AA

Версия документа: 202211R0

HyperX Clutch Gladiate


Kullanım Kılavuzu



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Genel Bakış.....	68
Kurulum	69
Kullanım.....	70
Programlanabilir Düğmeler	70
Tetik Kilitleri.....	71
Kalibrasyon Modu	72
Temizlik ve Bakım	73
Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?	73
Teknik Özellikler.....	73


Genel Bakış

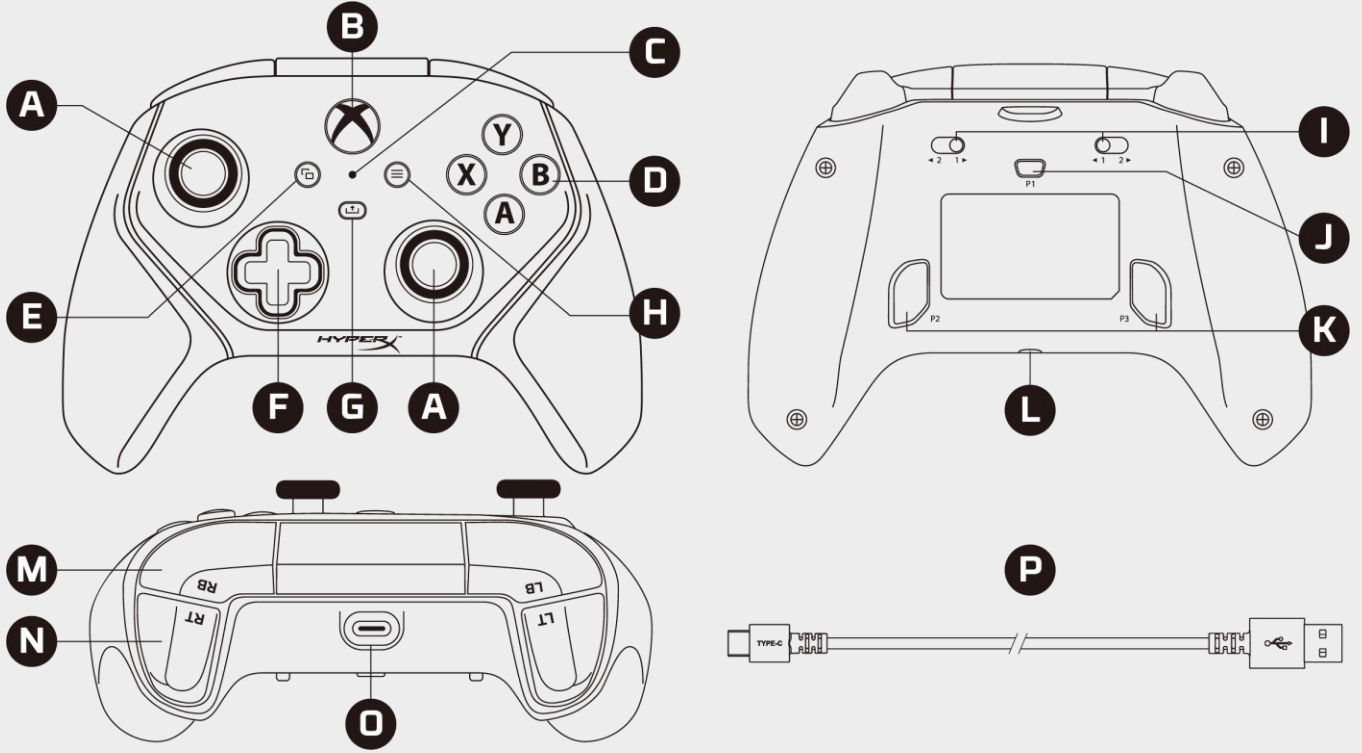

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| A Analog çubuklar (L3/R3) | B Xbox düğmesi | C Güç LED'i | D ABXY düğmeleri |
| E Görüntüleme düğmesi | F Yön Düğmeleri | G Paylaş düğmesi | H Menü düğmesi |
| I Tetik kilitleri | J P1 düğmesi | K P2/P3 düğmesi | L 3,5 mm kulaklık jakı |
| M Vuruş düğmeleri (LB/RB) | N Tetik düğmeleri (LT/RT) | O USB-C bağlantı noktası | P USB-C - USB-A kablosu |

Kurulum

Kumandayı ürünle birlikte verilen USB kablosuyla Xbox veya PC'ye bağlayın.

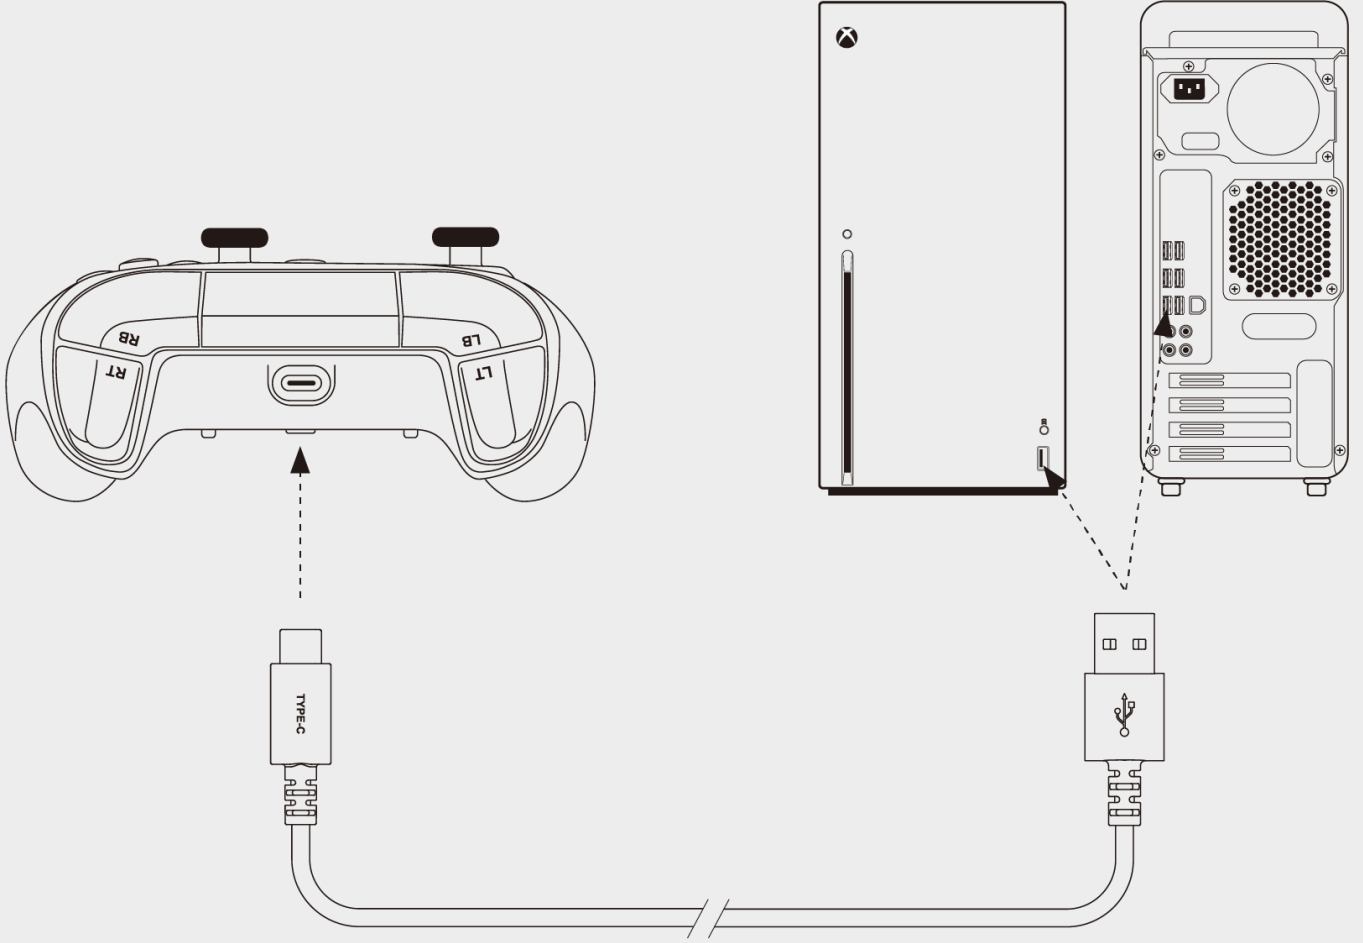


UYARI: Kulaklık yüksek ses seviyelerinde uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme bozuklukları oluşabilir.

Programlanabilir Düğmeler

P2 ve P3 Düğmelerini Atama/Yeniden Atama


LED yavaş yanıp sönerken P1 düğmesini Basılı Tutun ve Bırakın

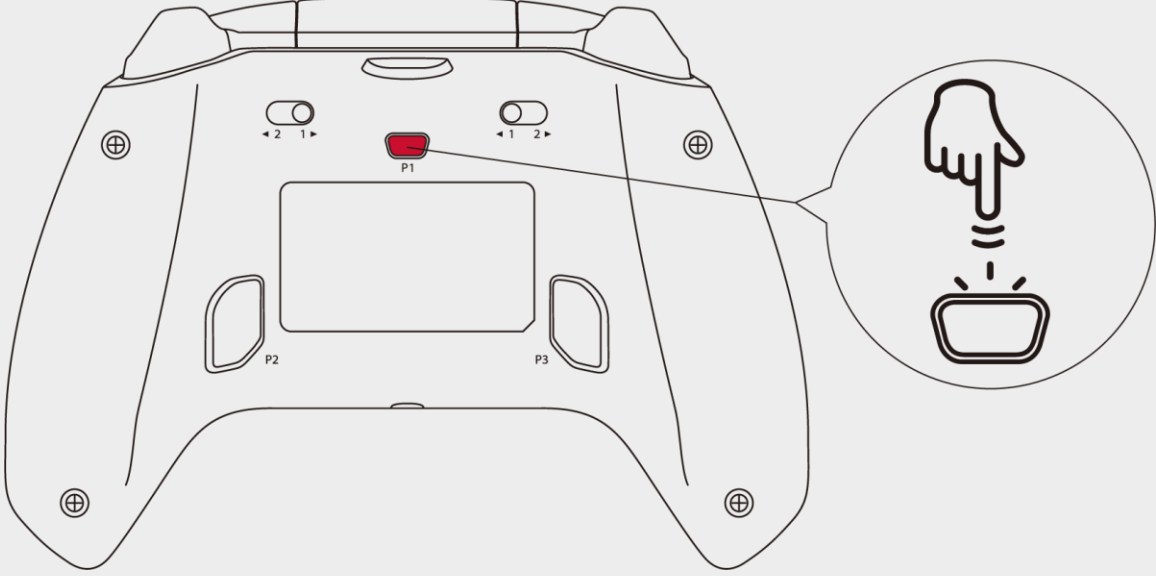

LED yavaş yanıp sönerken atamak için aşağıdaki düğmelerden birine basın.



LED hızla yanıp sönerken seçtiğiniz düğmeyi atamak için P2 veya P3 düğmesine basın.

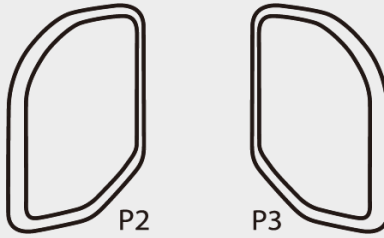


P2 veya P3 düğmelerinin eşleşmelerini ayrı olarak silme

LED yavaş yanıp sönerken düğme eşleşmesini silmek için P2 veya P3 düğmesine basın.

P2 ve P3 düğmelerinin eşleşmelerini aynı anda silme

P1 düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutun. LED yavaş yanıp söner ve işlem tamamlandığında sürekli olarak yanar.

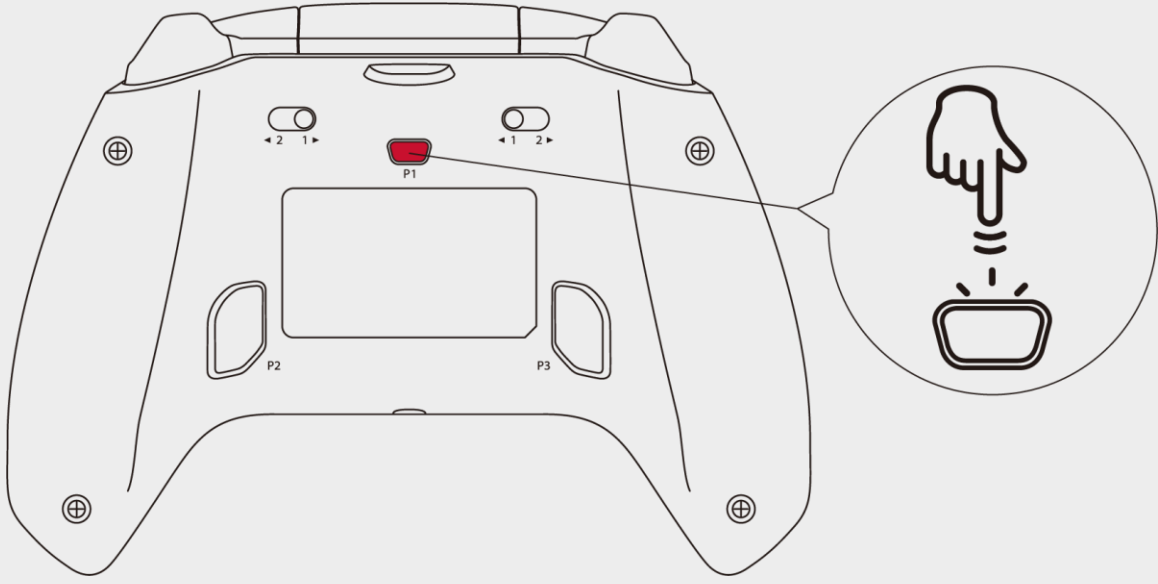

Tetik Kilitleri

Tam tetik hareketini açmak için kaydırıcıyı 1 konumuna getirin.



Tetik hareketini kilitlemek ve kısmak için kaydırıcıyı 2 konumuna getirin.



Kalibrasyon Modu

Analog çubuklarda veya tetiklerde sürüklenme veya başka sorunlar yaşıyorsanız, Kalibrasyon Modu analog çubukları ve tetikleri yeniden kalibre etmenizi sağlar.

Kalibrasyon Moduna Girin

1. Görüntüleme + Menü + Xbox düğmelerini basılı tutun



2. Yukarıdaki düğmeleri basılı tutarken kumandayı açmak için USB kablosunu takın
3. LED sürekli olarak hızla yanıp sönerken Kalibrasyon Modunda olduğunu gösterir

Kalibrasyon Yapın

Kalibrasyon Modundayken

1. Tam bir dairesel hareketle, analog çubukların ikisini de yavaşça gidebildikleri kadar döndürün. Bu adımı toplam 3 defa tekrar edin.
2. Sol Tetiğe (LT) ve Sağ Tetiğe (RT) tam olarak basın ve bırakın. Bu adımı toplam 3 defa tekrar edin.

Kalibrasyon adımlarının doğru veya yanlış yapıldığını gösteren LED göstergesi yoktur. Kalibrasyon adımlarının doğru yapıldığından emin değilseniz lütfen "Kalibrasyon Yapın" adımlarını tekrarlayın.

Kalibrasyon Modundan Çıkın

1. Kaydetmek ve Kalibrasyon Modundan çıkmak için Y ve Aşağı Yön Düğmesine aynı anda basın.
2. LED ışığı 3 saniyeliğine kapanır ve sürekli yanar şekilde yeniden açılır.

Temizlik ve Bakım

Gladiate Xbox Kumandasının cihazınıza bağılı olmadığından emin olun. Hafif nemli ve yumuşak bir bez (örneğin mikrofiber bez) ile nazikçe silin.

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: hyperx.com/support

Destek sayfasında ayrıca Kullanım Kılavuzunu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Kumanda Teknik Özellikleri

Bağılantı Türü	Kablolu
Uyumluluk	Xbox Series X S, Xbox One, PC
Girişler	USB-C, Mikrofon (3,5 mm stereo kulaklık jakı)
Çıkışlar	Kulaklıklar (3,5 mm stereo kulaklık jakı)

Fiziksel Teknik Özellikler (Metrik/İngiliz ölçü birimi)

Uzunluk	155 mm / 6,10 inç
Genişlik	110,56 mm / 4,35 inç
Yükseklik	64,68 mm / 2,54 inç
Ağırlık	280 g* / 0,61 lb*
Kablo Türü	Çıkarılabilir, USB-C - USB-A 2.0 Kablosu
Kablo Uzunluğu	2,95 m / 9,76 ft

*Kablo ağırlığı dahil

SKU Numaraları

6L366AA

Doc Rev:202211R0

HyperX Clutch Gladiate

ユーザーガイド




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

コンテンツ

各部紹介	76
セットアップ	77
使用方法	78
プログラマブルボタン	78
トリガーロック	79
キャリブレーションモード	80
クリーニングとお手入れ	82
ご質問、またはセットアップの問題がある場合	82
仕様	82

各部紹介

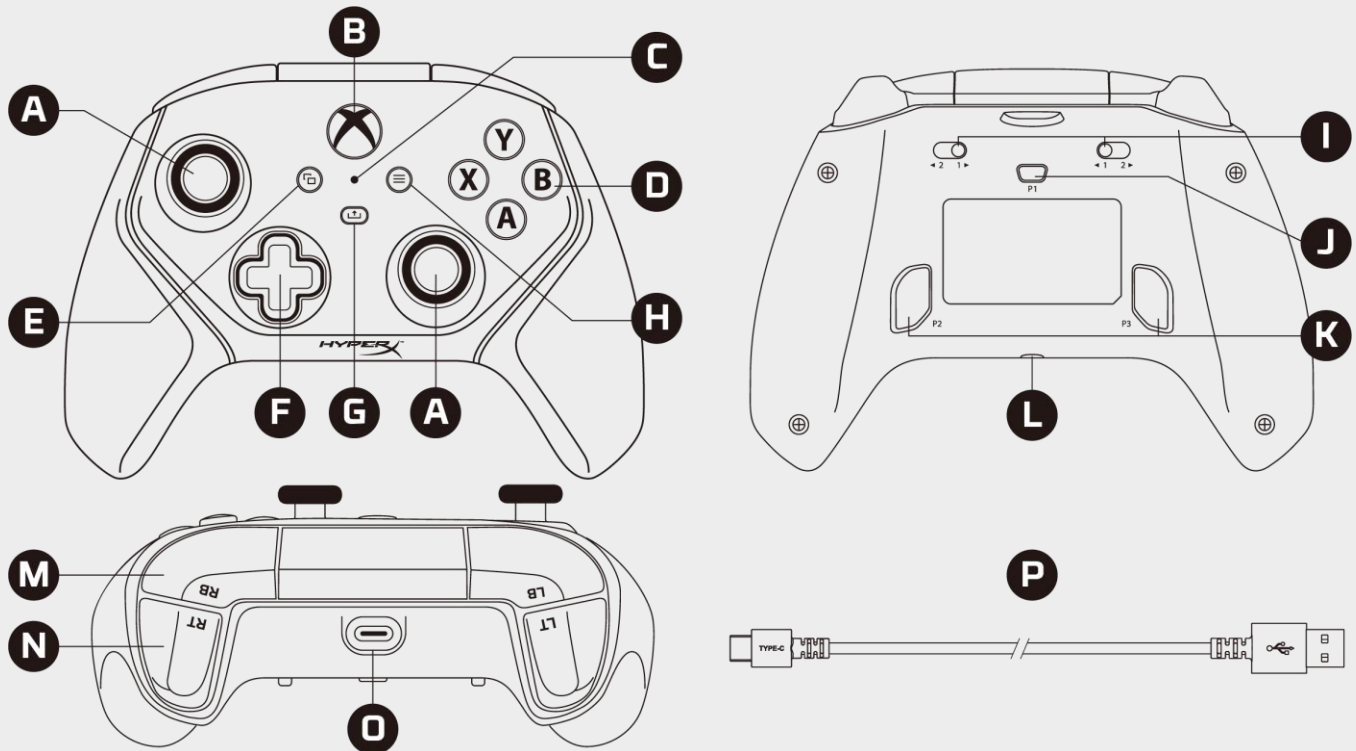

A アナログスティック (L3/R3) **B** Xbox ボタン

C 電源 LED

D ABXY ボタン

E ビューボタン

F 十字キー

G 共有ボタン

H メニューボタン

I トリガーボタン

J P1 ボタン

K P2/P3 ボタン

L 3.5mm ヘッドセットジャック

M バンパー (LB/RB)


N トリガー (LT/RT)

O USB-C ポート

P USB-C - USB-A ケーブル

セットアップ

付属の USB ケーブルで、コントローラーを Xbox または PC に接続します。

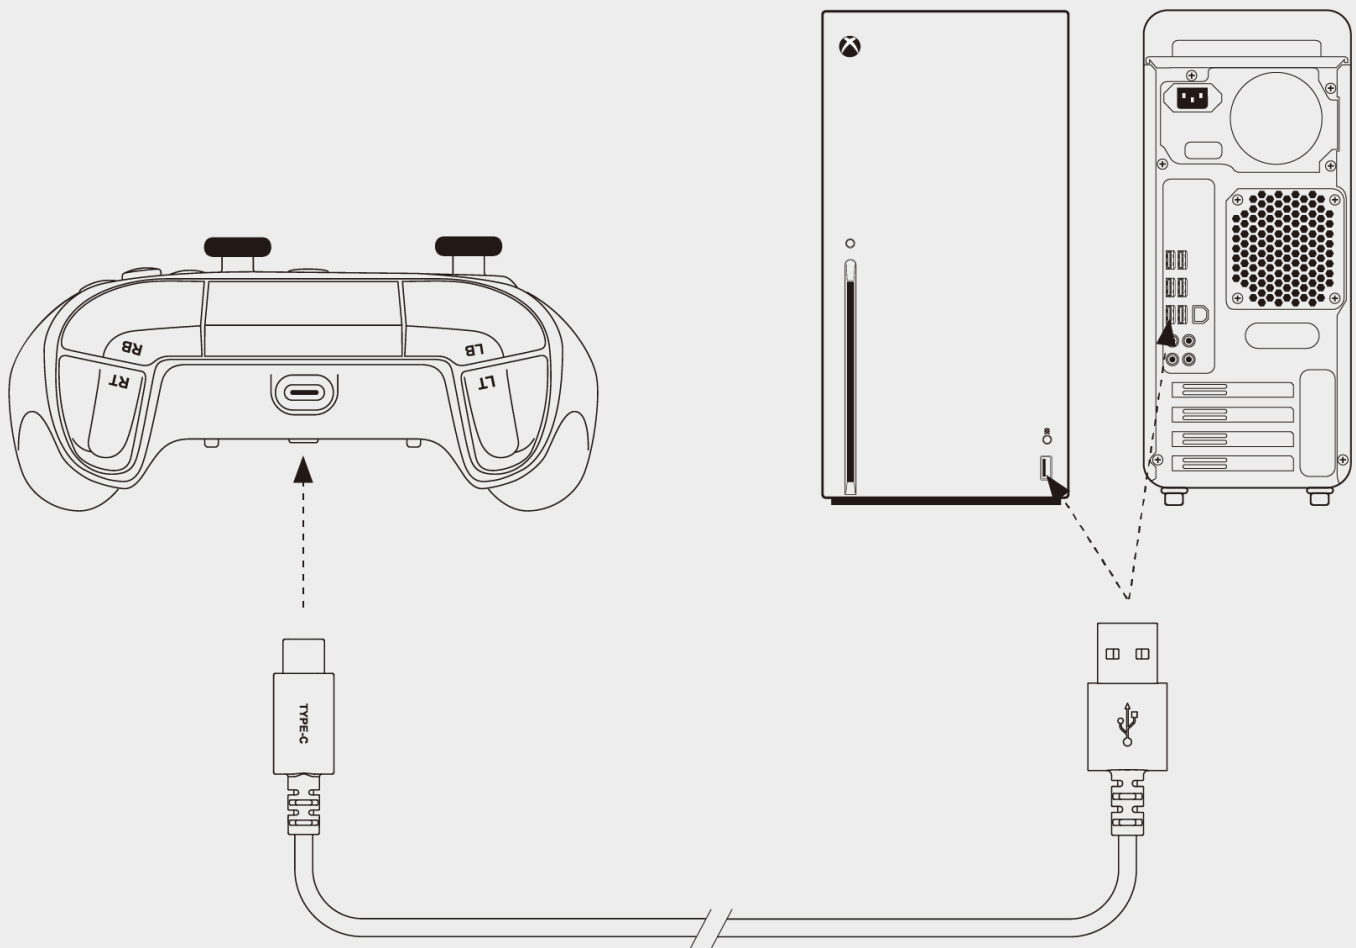


警告：ヘッドセットを大音量で長期間使用した場合、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

使用方法


プログラマブルボタン

P2 および P3 の割り当て/再割り当て


P1 を長押しし、LED がゆっくりと点滅したら指を放します。

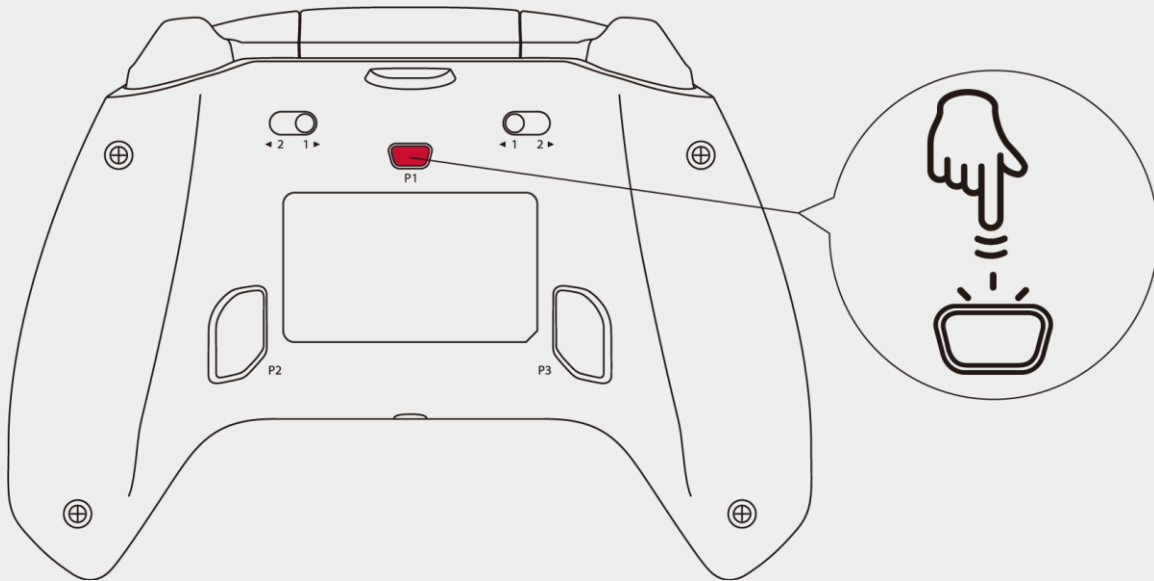

LED がゆっくり点滅している間に次のボタンのどれかを押すと、そのボタンに割り当てます。

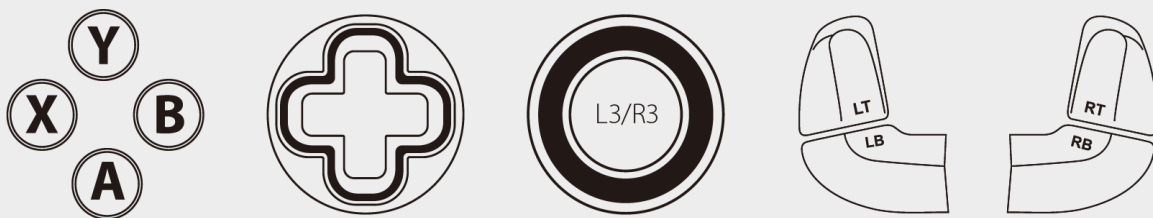

LED が速く点滅している間に P2 または P3 のどちらかを押すと、そのボタンに割り当てます。

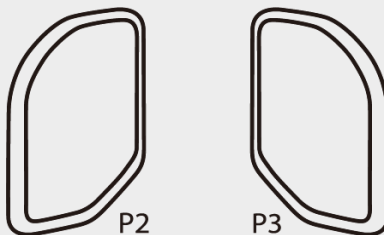


P2 または P3 の割り当て解除（個別に解除）

LED がゆっくり点滅している間に P2 または P3 のどちらかを押すと、ボタンの割り当てが解除されます。

P2 と P3 の割り当て解除（両方を同時に解除）

P1 を 5 秒間長押しします。LED がゆっくり点滅し、完了すると点灯に戻ります。

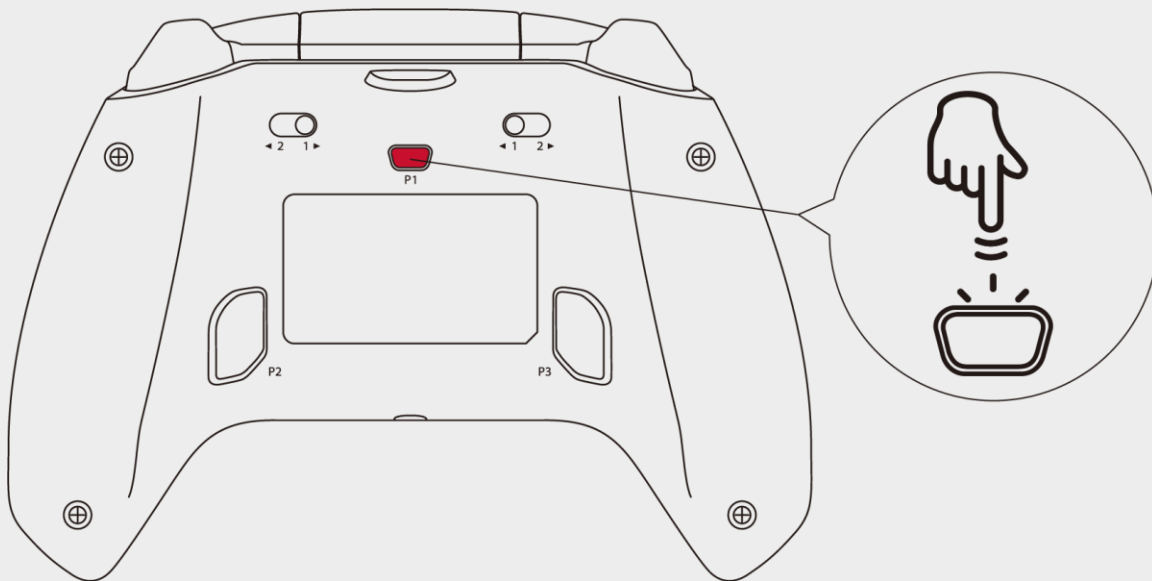

トリガーロック

スライダーを「1」の位置にするとトリガーのロックが解除され、フルモーションで動かすことができます。



スライダーを「2」の位置にするとトリガーがロックされ、動きが小さくなります。



キャリブレーションモード

アナログスティックまたはトリガーにドリフト現象などの問題がある場合、キャリブレーションモードを使用して調整することができます。

コントローラーをキャリブレーションモードにする

1. 〔ビュ〕 ボタン + 〔メニュー〕 ボタン + 〔Xbox〕 ボタンを長押しします。



2. 上記のボタンを押しながら、USB ケーブルを接続し、コントローラーの電源を入れます。
3. コントローラーがキャリブレーションモードになると、LED が速い点滅を続けるようになります。

キャリブレーションを実行する

キャリブレーションモードで、次の操作を行います。

1. 完全な円を描くように、両方のアナログスティックをできるだけ大きく、ゆっくりと回します。この操作を合計で3回繰り返します。
2. 左のトリガーボタンと右のトリガーボタンの両方を完全に押し込んでから、指を放します。この操作を合計で3回繰り返します。

キャリブレーションの手順が正しく行われたかどうか、LED によって示されることはありません。キャリブレーションの手順が正しく行われたか確かではない場合、「キャリブレーションを実行する」の手順をもう一度繰り返してください。

キャリブレーションモードを終了する

1. 〔Y〕 ボタンと十字キーの下を同時に押し、設定を保存してキャリブレーションモードを終了します。

2. LED が 3 秒間消灯し、その後電源がオンになり、LED が点灯した状態になります。

クリーニングとお手入れ

Gladiate Xbox コントローラーがデバイスに接続されていないことを確認してから、少し湿らせた柔らかい布（マイクロファイバークロスなど）で優しく拭いてください。

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム（hyperx.com/support）までお問い合わせください

また、サポートページにある、ユーザーガイドやクイックスタートガイドもご覧ください。

仕様

コントローラーの仕様

接続タイプ	有線
互換性のあるゲーム機	Xbox シリーズ X S、Xbox One、PC
入力	USB-C、マイク（3.5mm ステレオヘッドセットジャック）
出力	ヘッドホン（3.5mm ステレオヘッドセットジャック）

物理仕様（メートル法/インチ法）

長さ	155mm / 6.10 インチ
幅	110.56mm / 4.35 インチ
高さ	64.68mm / 2.54 インチ
重量	280g* / 0.61 ポンド*
ケーブルタイプ	取り外し可能な USB-C - USB-A 2.0 ケーブル

ケーブルの長さ

2.95m / 9.76 フィート

*ケーブルの重量を含みます

SKU 番号

6L366AA

Doc Rev:202211R0

HyperX Clutch Gladiate

사용자 안내서




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

목차

개요	86
설정	87
사용법	88
프로그래밍 가능 버튼	88
트리거 잠금	89
보정 모드.....	90
세척 및 관리.....	91
설정에 문제가 있거나 질문이 있으신가요?	91
사양	91

개요

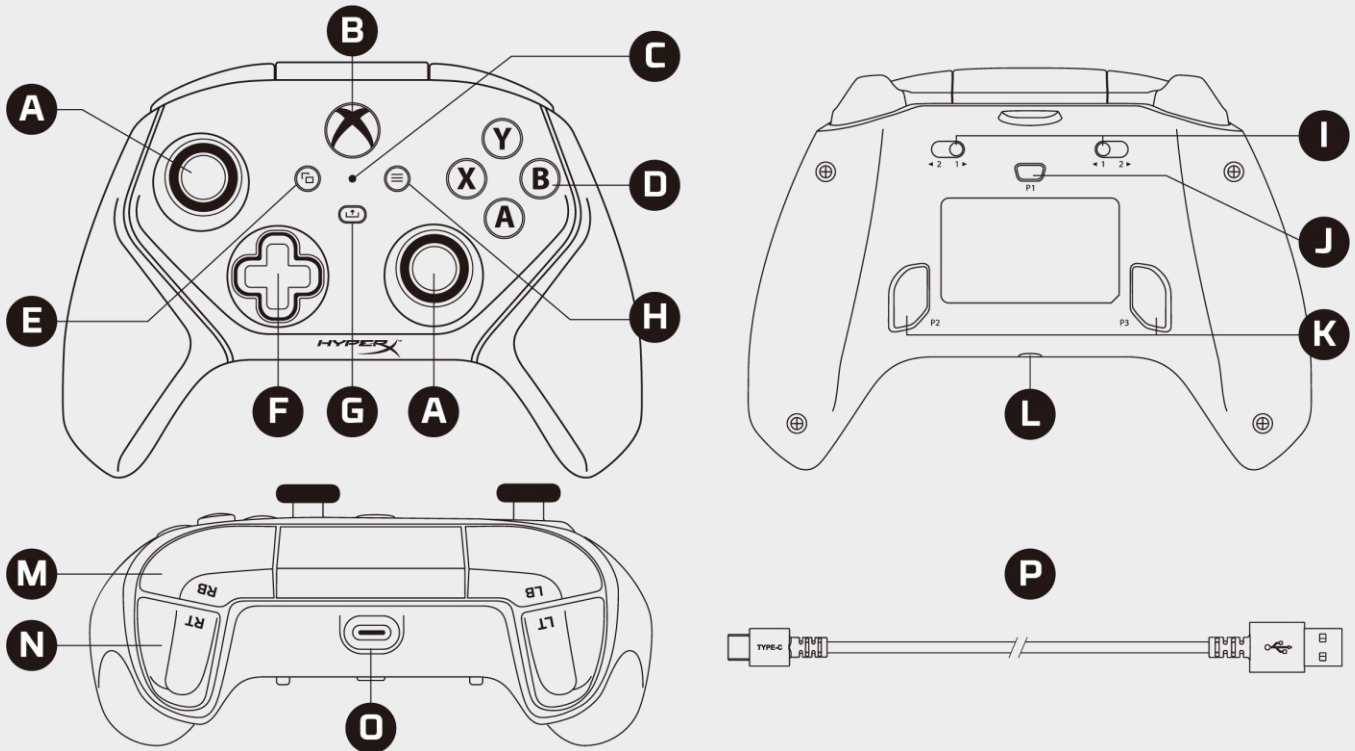

A 아날로그
스틱(L3/R3)

E 보기 버튼

I 트리거 잠금

M 범퍼(LB/RB)

B Xbox 버튼

F 방향 패드

J P1 버튼

N 트리거(LT/RT)

C 전원 LED

G 공유 버튼

K P2/P3 버튼

O USB C 포트

D ABXY 버튼


H 메뉴 버튼

L 3.5mm 헤드셋
잭

P USB C-USB A
케이블

설정

제공된 USB 케이블을 사용하여 컨트롤러를 Xbox 나 PC 에 연결합니다.

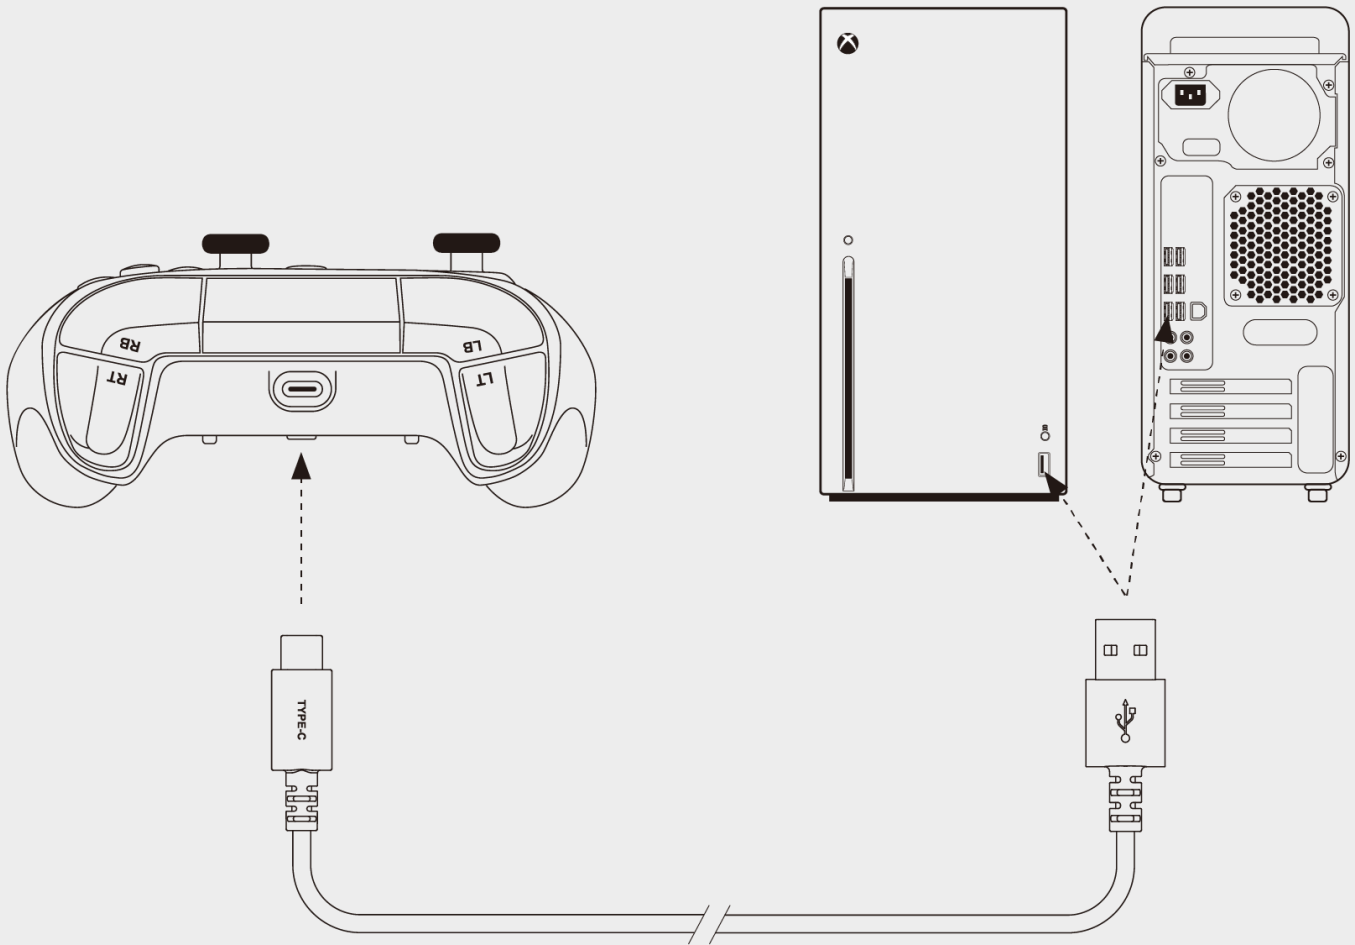


경고: 장시간 높은 볼륨으로 헤드셋을 사용할 경우 영구적인 청각 손상이 발생할 수 있습니다.

사용법


프로그래밍 가능 버튼

P2 및 P3 할당/재할당


P1 을 누르다가 LED 가 느리게 깜박거리면 놓습니다.

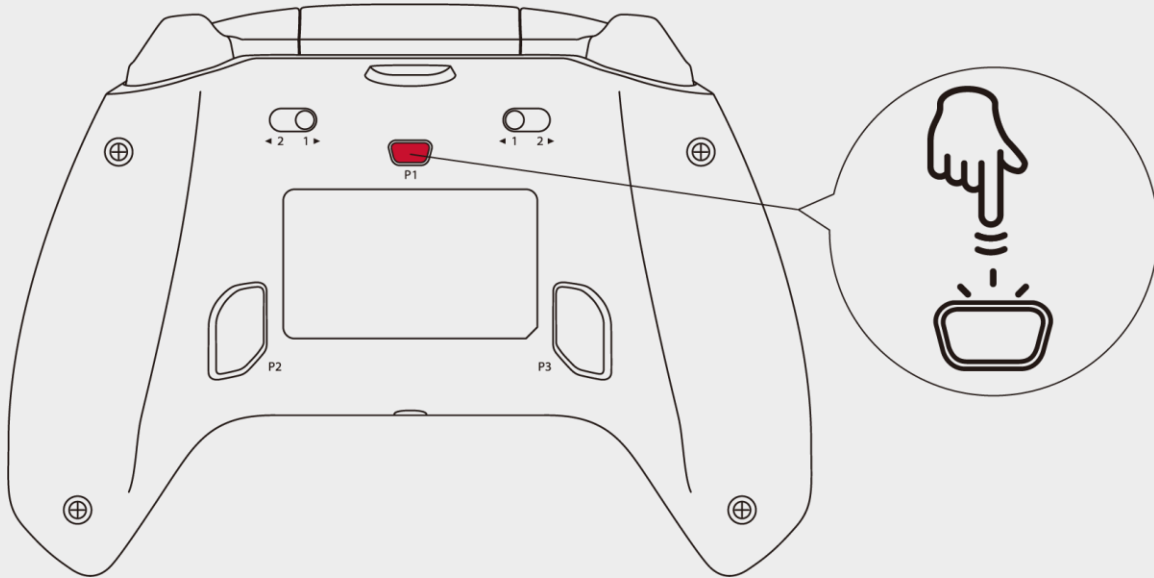

LED 가 느리게 깜박거리면 다음 버튼 중 하나를 눌러 할당합니다.

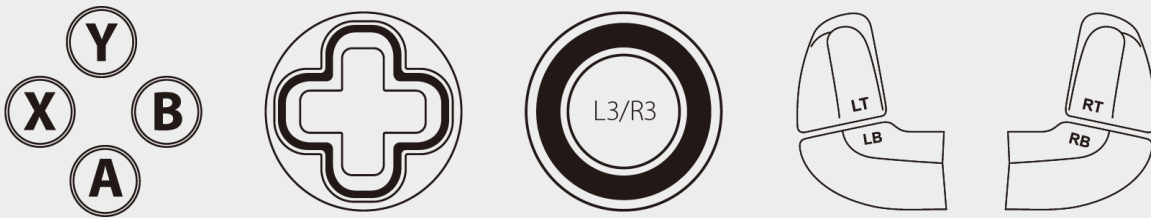

LED 가 빠르게 깜박거리면 P2 또는 P3 을 눌러 선택한 버튼에 할당합니다.

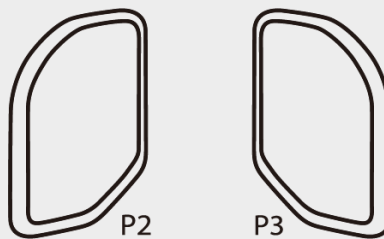


P2 또는 P3 개별 초기화

LED 가 빠르게 깜박거리면 P2 또는 P3 을 눌러 해당 버튼 매핑을 초기화합니다.

P2 또는 P3 모두 초기화

P1 을 5 초 동안 누릅니다. LED 가 느리게 깜박거리며 초기화가 완료되면 깜박임이 멍습니다.

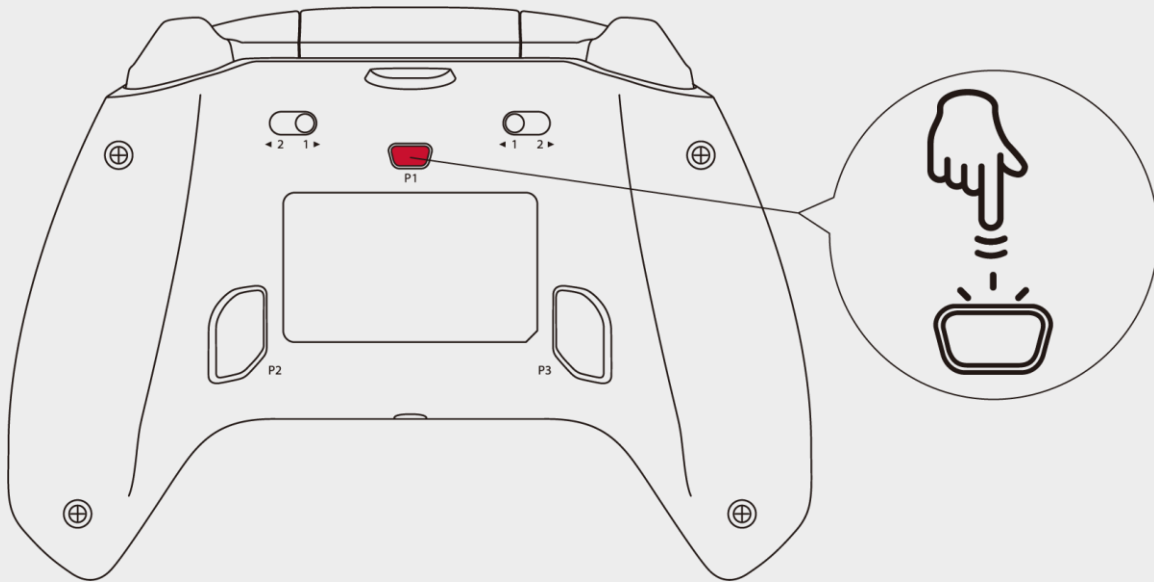

트리거 잠금

슬라이더를 위치 1로 옮기면 전체 트리거 동작이 해제됩니다.



P1



슬라이더를 위치 2로 옮기면 트리거 동작이 잠기고 축소됩니다.



P1



보정 모드

아날로그 스틱 또는 트리거 문제나 쏠림 현상이 발생할 경우 보정 모드로 아날로그 스틱이나 트리거에 다시 보정을 적용할 수 있습니다.

보정 모드 진입

1. 보기 버튼 + 메뉴 버튼 + Xbox 버튼을 누른 상태로 유지합니다.



2. 위에서 언급한 버튼을 누르고 있는 동안 USB 케이블을 꽂아 컨트롤러에 전원을 공급하세요.
3. LED 가 계속해서 빠르게 점멸하면 보정 모드가 되었음을 나타내는 것입니다.

보정 수행

보정 모드에서 다음을 수행합니다.

1. 완전한 원을 그리며 최대한 먼 거리까지 아날로그 스틱 두 개를 모두 느리게 회전합니다. 해당 동작을 총 3 회 반복합니다.
2. 왼쪽 트리거와 오른쪽 트리거를 모두 완전히 눌렀다가 땁니다. 해당 동작을 총 3 회 반복합니다.

보정 절차가 올바르게 수행되었는지 여부를 나타내는 LED 표시등은 없습니다. 보정 절차를 올바르게 수행했는지 확인할 수 없다면 '보정 수행' 절차를 반복하세요.

보정 모드 종료

1. Y 및 방향 패드의 아래를 동시에 눌러 저장하고 보정 모드를 종료합니다.
2. LED 가 3 초간 꺼졌다가 깜박임 없이 표시등에 불빛이 돌아옵니다.

세척 및 관리

Gladiate Xbox 컨트롤러가 장치에 연결되지 않아야 합니다. 살짝 적신 부드러운 천(예: 극세사 천)으로 살살 문질러 닦아냅니다.

설정에 문제가 있거나 질문이 있으신가요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

또한 지원 페이지에서 사용자 안내서나 빠른 시작 안내서를 확인하실 수도 있습니다.

사양

컨트롤러 사양

연결 유형	유선형
호환	Xbox Series X/S, Xbox One, PC
입력	USB-C, 마이크(3.5mm 스테레오 헤드셋 잭)
출력	헤드폰(3.5mm 스테레오 헤드셋 잭)

물리적 사양 (미터법)

길이	155mm / 6.10 인치
너비	110.56mm / 4.35 인치
높이	64.68mm / 2.54 인치
무게	280g* / 0.61 파운드*
케이블 유형	분리형, USB C-USB A 2.0 케이블
케이블 길이	2.95m / 9.76 피트

*케이블 무게 포함

SKU 번호

6L366AA

문서 개정:202211R0

HyperX Clutch Gladiate

用户指南




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目录

概览	95
设置	96
使用	97
可编程按钮	97
扳机键锁.....	98
校准模式.....	99
清洁和保养.....	100
有疑问或遇到设置问题?	100
规格	100

概览

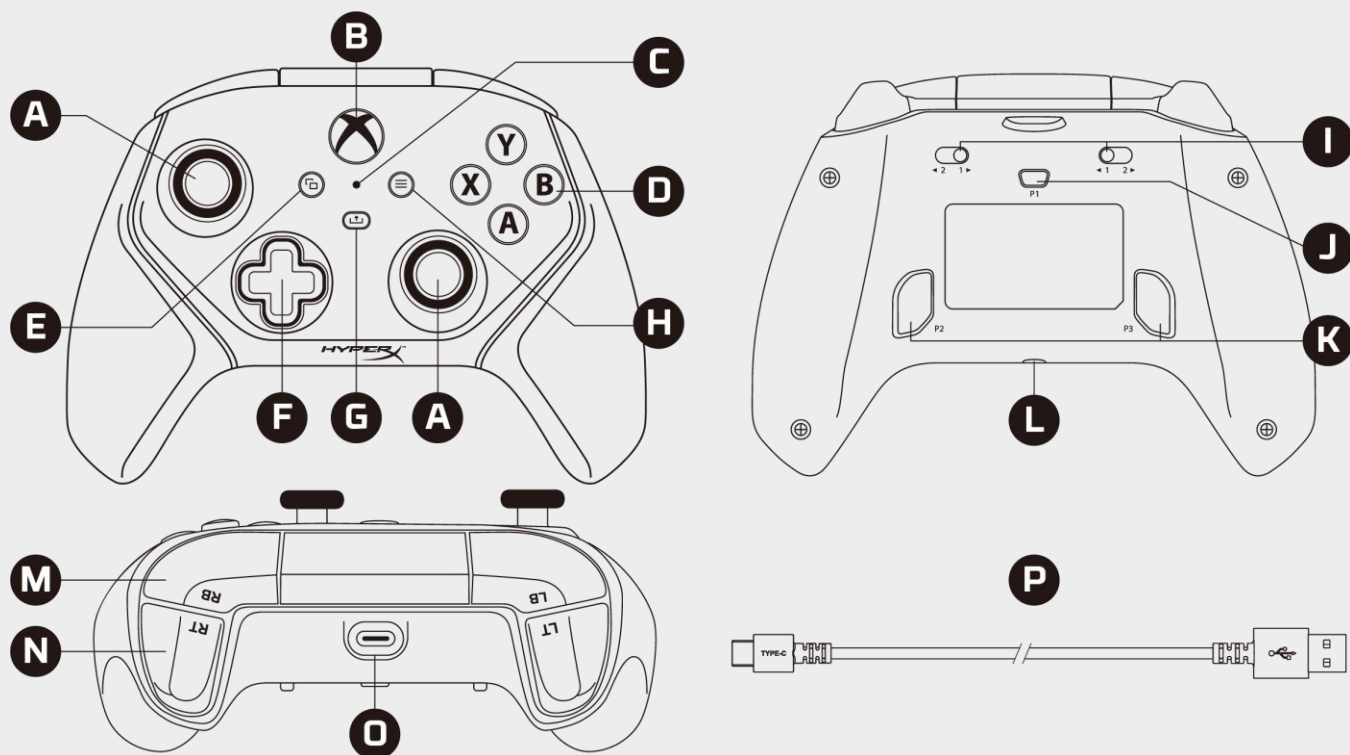

A 摇杆 (L3/R3)

B Xbox 键

C 电源 LED

D ABXY 键

E 视图键

F 方向键

G 共享键

H 菜单键

I 扳机键锁

J P1 键

K P2/P3 键

L 3.5mm 耳机
插孔

M 肩键 (LB/RB)


N 扳机键 (LT/RT)

O USB-C 端口

P USB-C 转 USB-
A 线缆

设置

使用随附提供的 USB 线缆将手柄连接至您的 Xbox 或电脑。

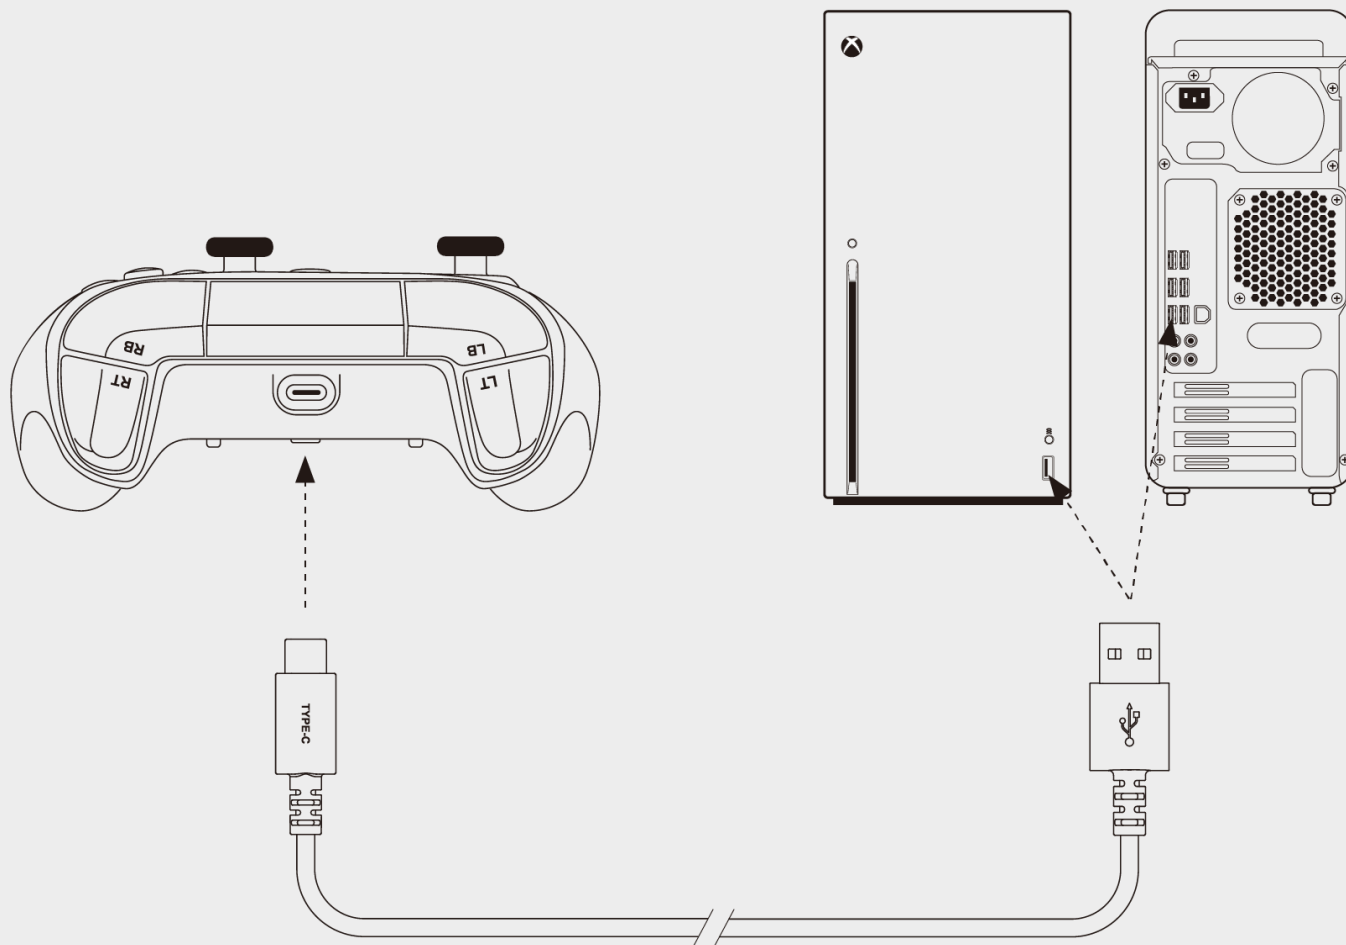


警告：若长时间高音量使用耳机，可能对听力造成永久损害。


可编程按钮

指定/重新指定 P2 & P3 键功能


长按 P1 键，当 LED 开始慢速闪烁时松开

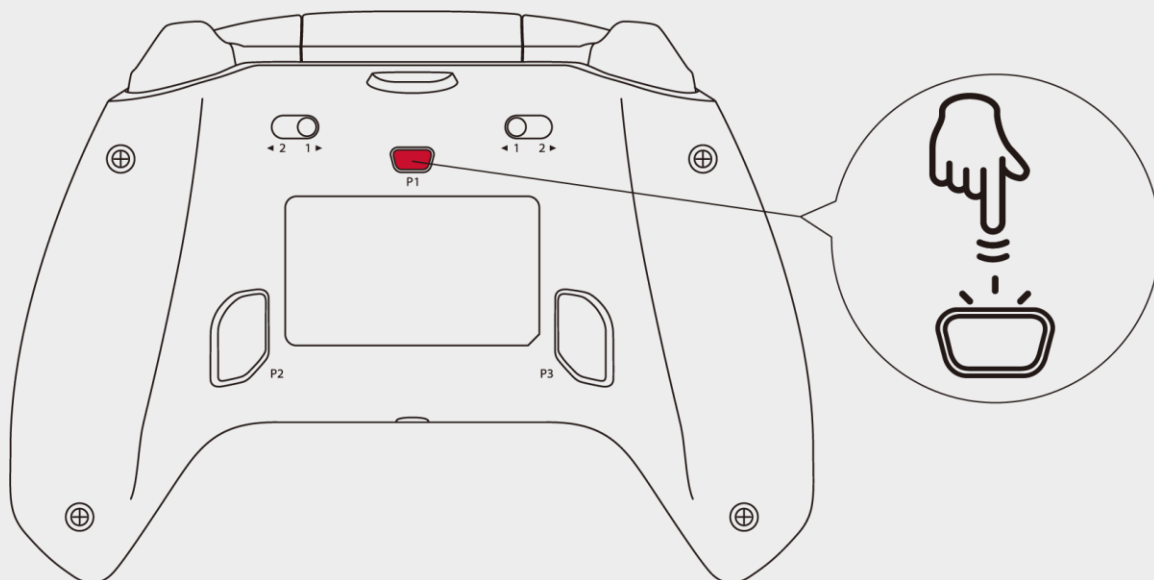

在 LED 慢速闪烁时，按下要指定的目标功能按键。

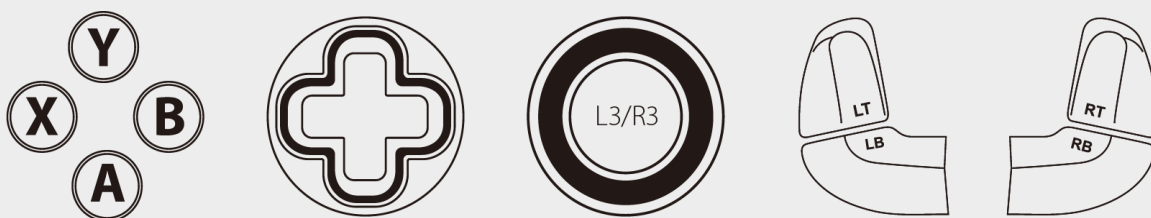

在 LED 快速闪烁时，按下 P2 或 P3 键以指定目标功能。

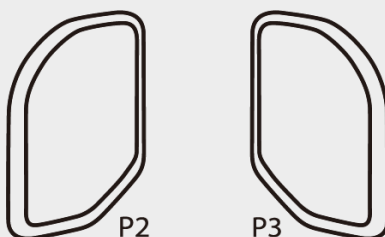


分别清除 P2 或 P3 键的功能

当 LED 慢速闪烁时，按下 P2 或 P3 键即可清除其功能映射。

清除 P2 和 P3 键的功能

长按 P1 键 5 秒。LED 将变为慢速闪烁，完成后变回常亮。

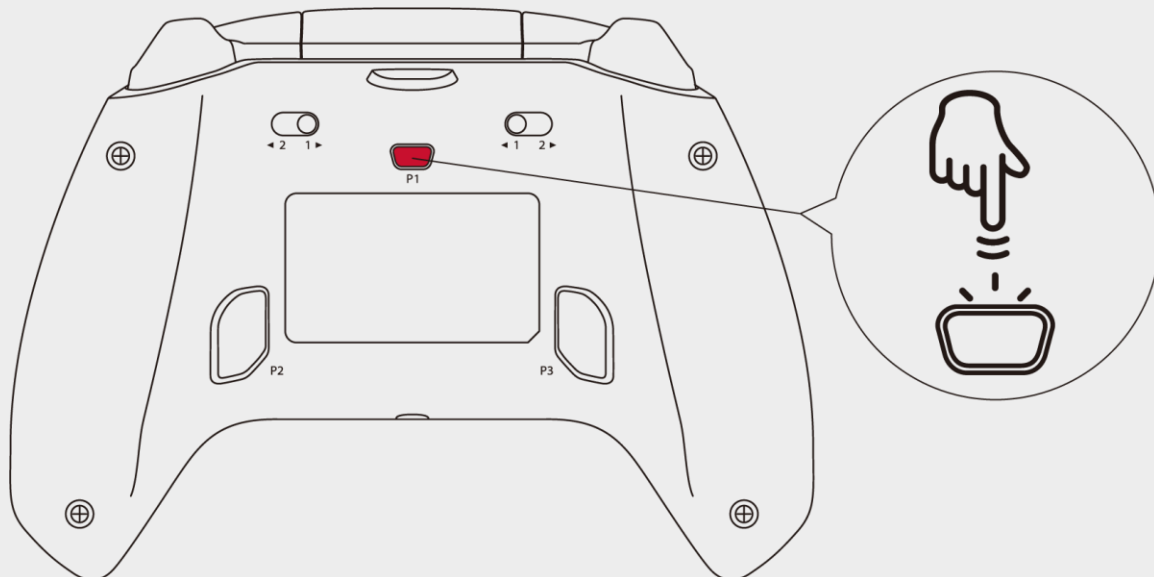

扳机键锁

将锁定滑块移动至位置 1 即可解锁扳机全行程。



将锁定滑块移动至位置 2 即可锁定并减少扳机行程。



校准模式

如果您遇到了摇杆或扳机出现漂移或其他问题，可利用校准模式重新对摇杆或扳机进行校准。

进入校准模式

1. 按下并按住视图键 + 菜单键 + Xbox 键



2. 在按住上述按键的同时，插入 USB 线缆将手柄通电
3. LED 将快速连续闪烁，表示已进入校准模式

进行校准

在处于校准模式时

1. 以左右摇杆的最大行程，缓慢转动画圈。重复此步骤 3 次。
2. 完全按下然后松开左右扳机键。重复此步骤 3 次。

手柄不会通过 LED 指示校准步骤是否正确完成。如果不确定校准是否已正确完成，请重复“进行校准”中的步骤。

退出校准模式

1. 同时按下 Y 键 和 向下方向键 即可保存设置并退出校准模式。
2. LED 将熄灭 3 秒，然后重新变为常亮。

清洁和保养

确保 Gladiate Xbox 手柄未连接到您的游戏设备。使用稍微蘸湿的软布（例如 Microfiber 清洁布）轻柔擦拭手柄。

有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队：hyperx.com/support

您可在支持页面找到用户指南或快速入门指南。

规格

手柄规格

连接类型	有线
兼容性	Xbox Series X S、Xbox One、电脑
输入	USB-C、麦克风（3.5mm 立体声耳机孔）
输出	耳机（3.5mm 立体声耳机孔）

尺寸规格（公制/英制）

长度	155mm / 6.10in
宽度	110.56mm / 4.35in
高度	64.68mm / 2.54in
重量	280g* / 0.61lb*
线缆类型	可插拔 USB-C 转 USB-A 2.0 线
线缆长度	2.95m / 9.76ft

*含线缆重量

SKU 编号

6L366AA

文档版本: 202211R0

HyperX Clutch Gladiate


使用手冊



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目錄

概觀	104
設定	105
使用方式	106
可自訂按鍵	106
扳機鍵鎖	107
校準模式	108
清潔及維護	109
有任何疑問或設定問題嗎？	109
規格	109

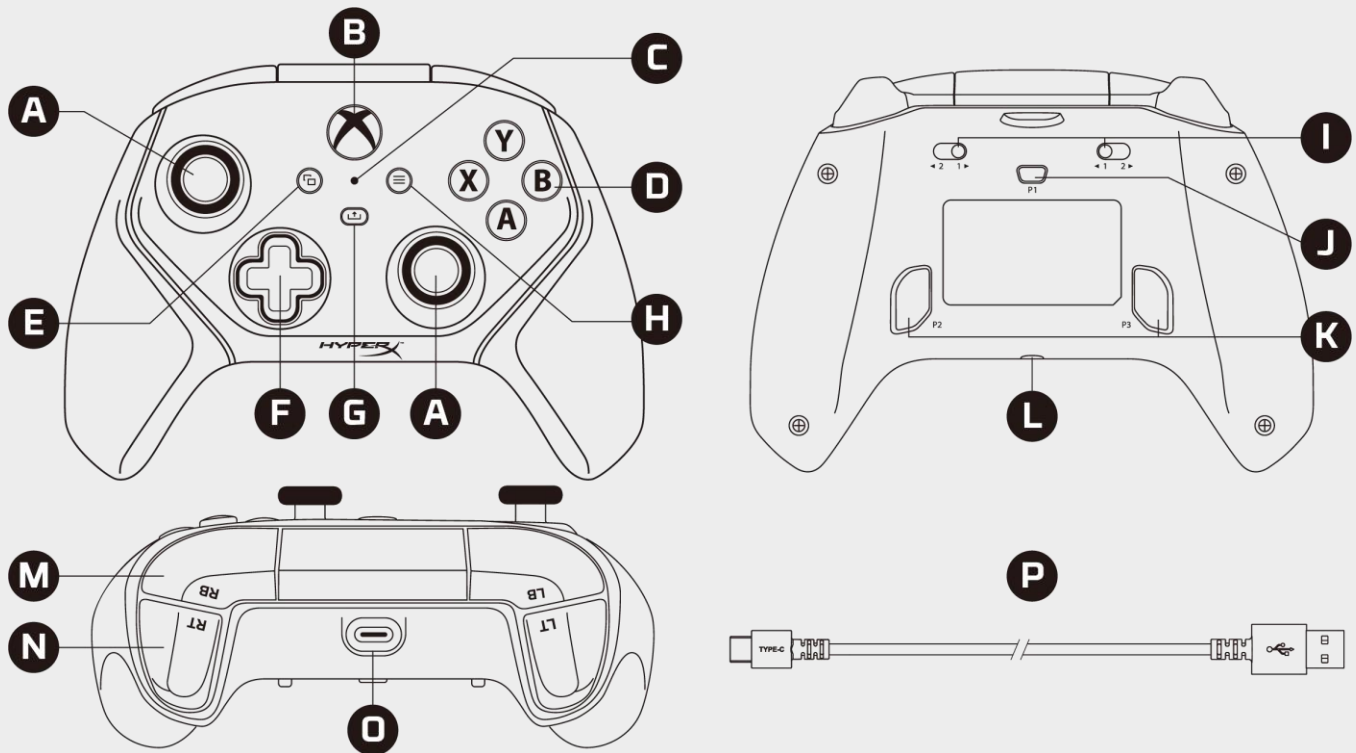

A 類比搖桿
(L3/R3)

B Xbox 按鍵

C 電源 LED
指示燈

D ABXY 按鍵

E 檢視鍵

F 方向鍵

G 分享鍵

H 選單鍵

I 扳機鍵鎖

J P1 鍵

K P2/P3 鍵

L 3.5mm 耳機
插孔

M 緩衝鍵 (LB/RB)


N 扳機鍵 (LT/RT)

O USB-C 連接埠

P USB-C 轉 USB-
A 連接線

設定

使用隨附的 USB 連接線將控制器手把連接至 Xbox 或 PC。

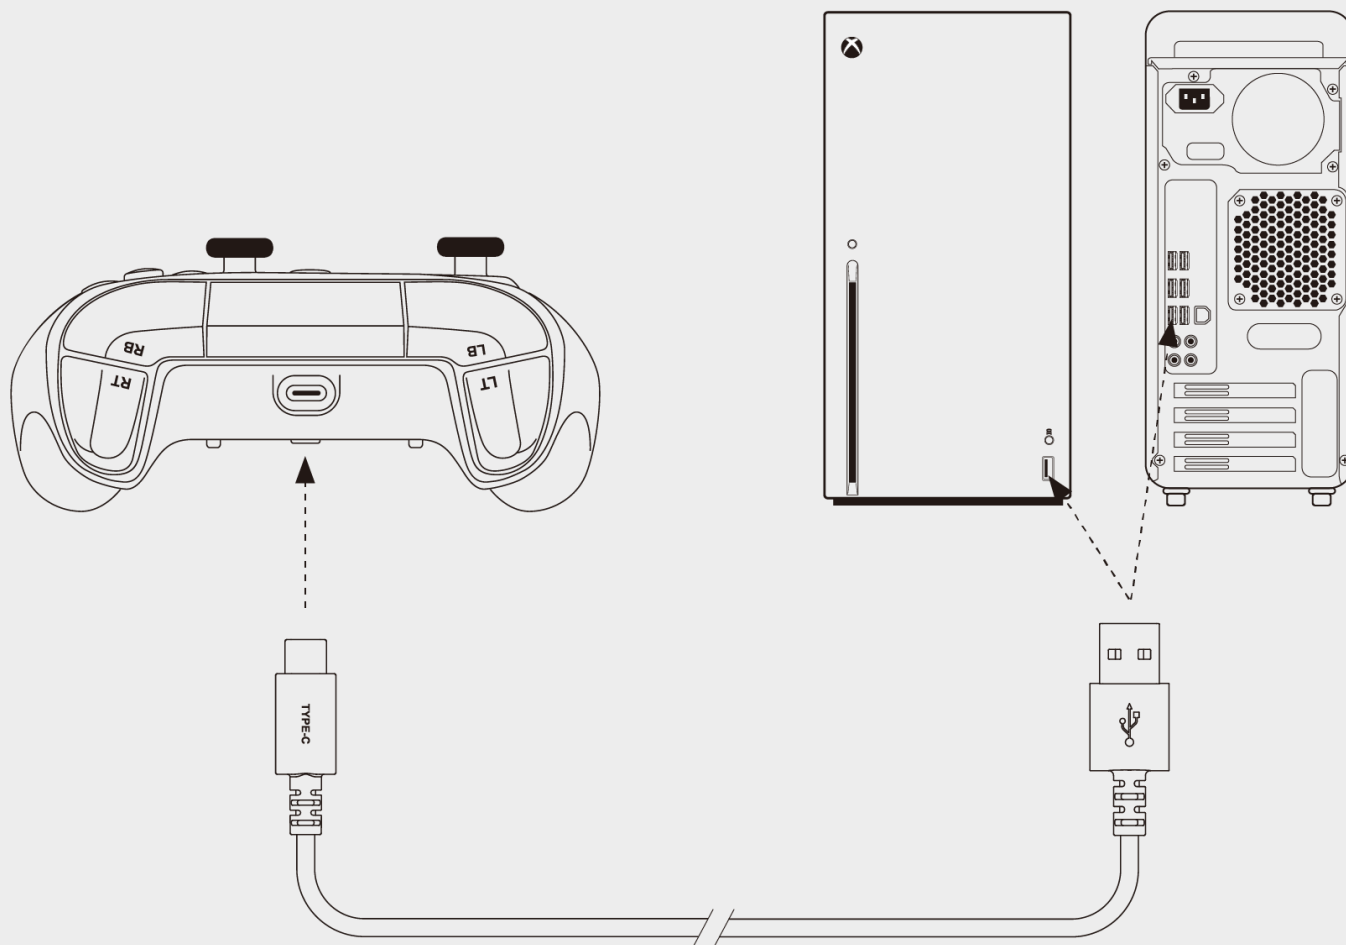


警告：如果長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力受損。

使用方式


可自訂按鍵

指定/重新指定 P2 及 P3


長按 P1 鍵然後在 LED 指示燈緩慢閃爍時放開

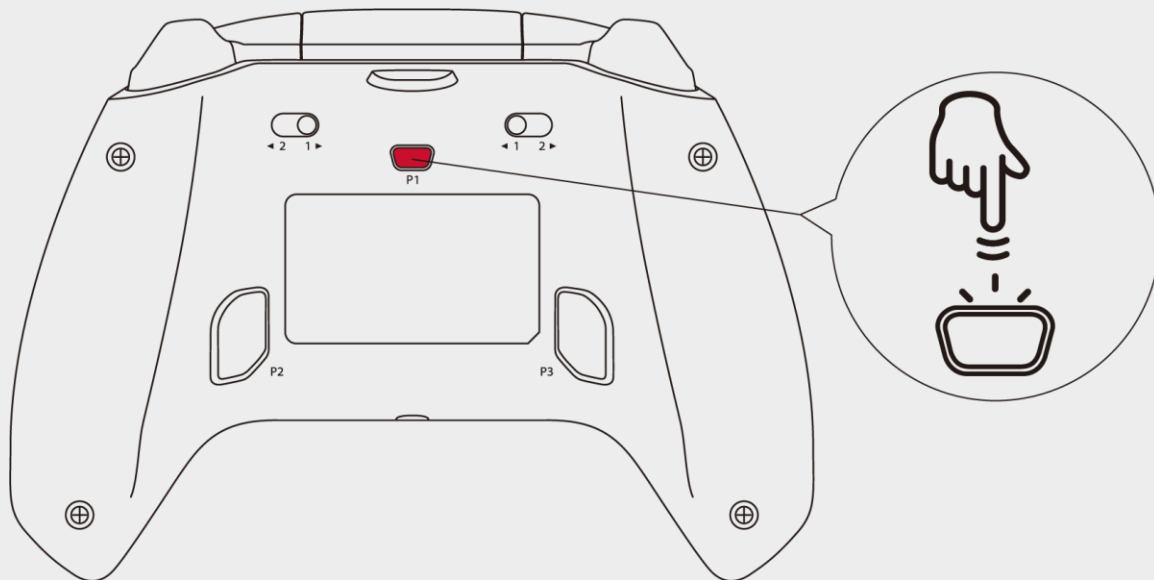

當 LED 指示燈緩慢閃爍時，按以下其中一個按鍵進行指定。

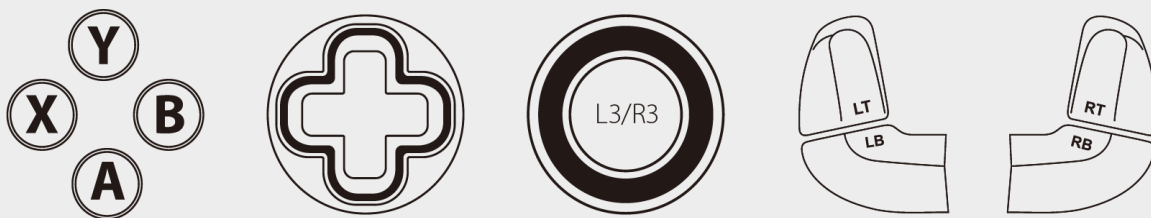

當 LED 指示燈快速閃爍時，按 P2 或 P3 以指定您選擇的按鍵。

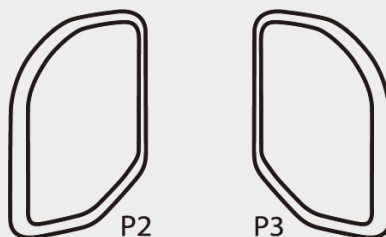


個別清除 P2 或 P3

當 LED 指示燈緩慢閃爍時，按 P2 或 P3 以清除其按鍵對應。

同時清除 P2 及 P3

按住 P1 鍵 5 秒鐘。LED 指示燈將緩慢閃爍，並在完成設定時回到恆亮狀態。

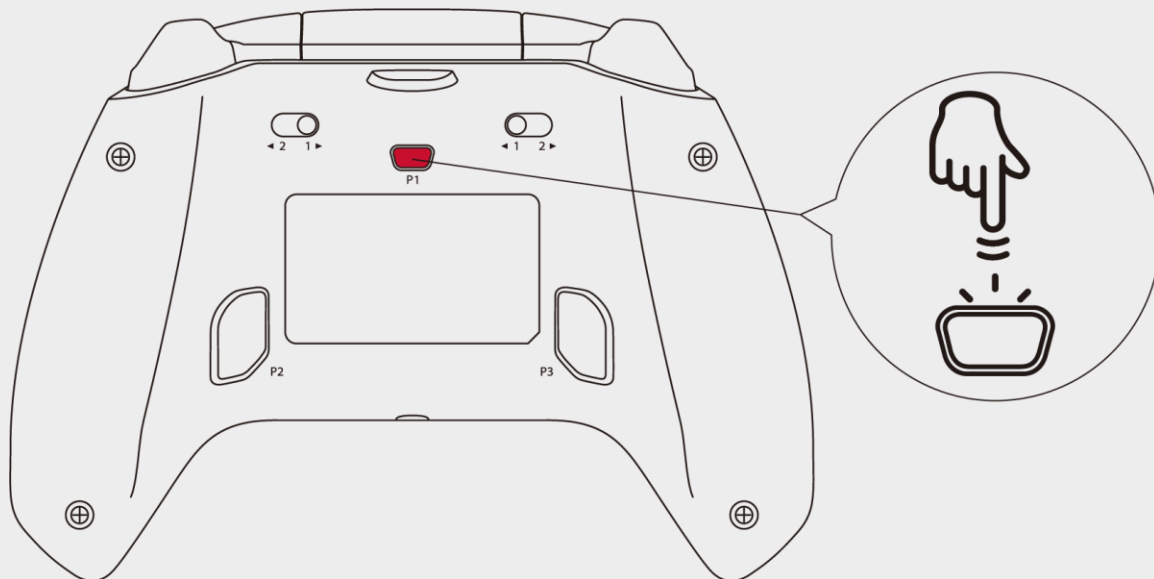

扳機鍵鎖

將開關移動至位置 1，使扳機能完整動作。



P1



將開關移動至位置 2，鎖定扳機減少動作。



P1



校準模式

如果遇到類比搖桿或扳機鍵產生飄移或其他問題，「校準模式」能讓您重新校準類比搖桿和扳機鍵。

進入校準模式

1. 按住不放檢視鍵 + 選單鍵 + Xbox 鍵



2. 當按住以上按鍵時，插入 USB 連接線以開啟控制器手把電源。
3. LED 指示燈將持續快速閃爍，表示其正在進行「校準模式」

進行校準

在「校準模式」下

1. 緩慢旋轉兩個類比搖桿，畫出完整的最大圓周。重複此步驟動作共三次。
2. 將左右扳機同時按到底然後放開。重複此步驟動作共三次。

無論校準步驟執行正確與否，LED 指示燈均無指示燈號。若不確定校準步驟是否正確執行不，請重複「執行校準」步驟。

離開校準模式

1. 同時按下 Y 及 方向鍵上的向下鍵以儲存並離開校準模式。
2. LED 指示燈將熄滅 3 秒鐘，然後亮起維持恆亮狀態。

清潔及維護

確認 Gladiate Xbox 控制器並未連接至您的裝置上。使用微濕的軟布（例如超細纖維布）輕輕擦拭。

有任何疑問或設定問題嗎？

請至 hyperx.com/support 聯絡 HyperX 技術支援團隊

您也可以支援頁面找到使用指南或快速入門手冊。

規格

控制器規格

連接類型	有線
相容性	Xbox Series X S、Xbox One、PC
輸入	USB-C、麥克風（3.5mm 立體聲耳機插孔）
輸出	耳機（3.5mm 立體聲耳機插孔）

實體規格（公制/英制）

長度	155mm / 6.10in
寬度	110.56mm / 4.35in
高度	64.68mm / 2.54in
重量	280g* / 0.61lb*
線材類型	可拆式 USB-C to 轉 USB-A 2.0 連接線
線長	2.95m / 9.76ft

*含線重量

產品型號

6L366AA

Doc Rev:202211R0


HyperX Clutch Gladiate

គំរូដើម្បីប្រើ



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

ภาพรวม	113
การตั้งค่า	114
การใช้งาน	115
ปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้	115
ตัวลือกปุ่ม Trigger	116
โหมด Calibration	117
การทำความสะอาดและการดูแล	118
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้ง	118
ข้อมูลจำเพาะ	118

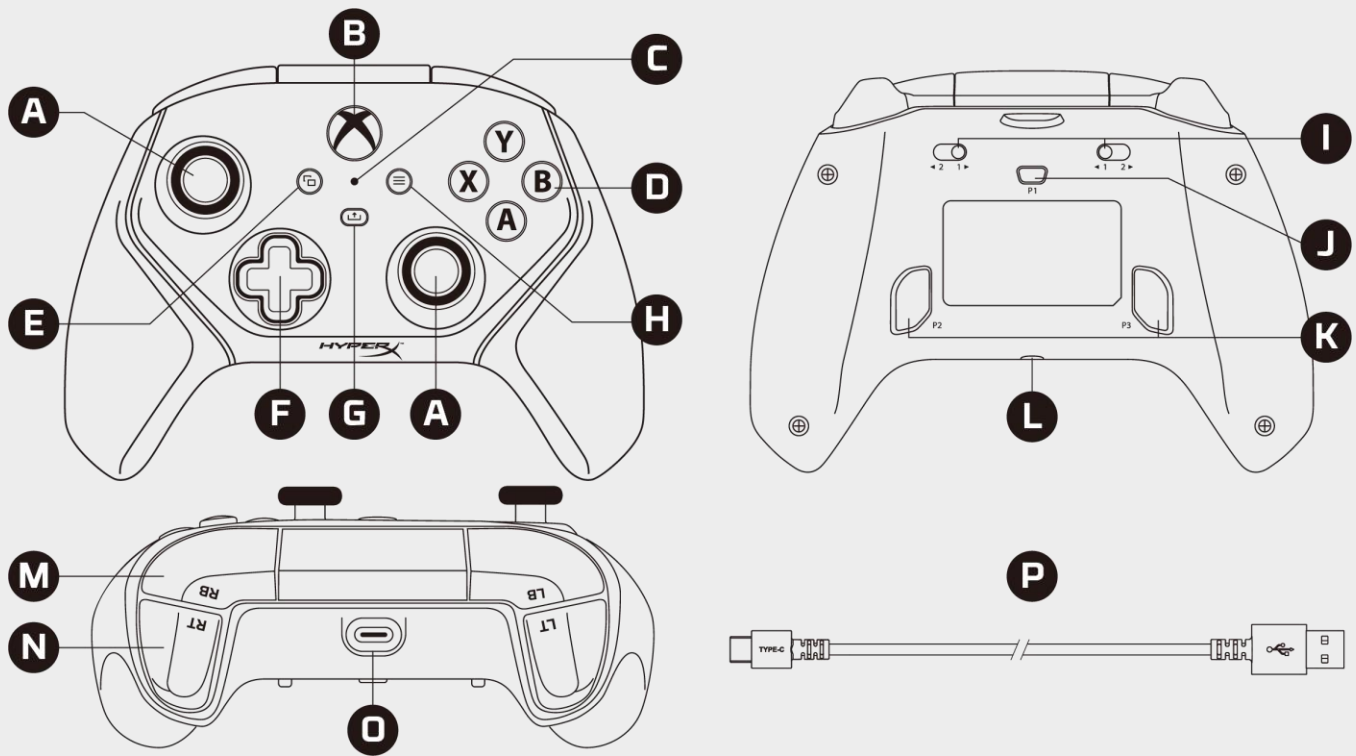

A ก้านอะนาล็อก (L3/R3)

B ปุ่ม Xbox

C ไฟพาวเวอร์ LED

D ปุ่ม ABXY

E ปุ่มมุมมอง

F D-Pad

G ปุ่มแชร์

H ปุ่มเมนู

I ตัวล็อกปุ่ม Trigger

J ปุ่ม P1

K ปุ่ม P2/P3

L แจ็คชุดหูฟังขนาด 3.5 มม.

M ปุ่ม Bumper (LB/RB)


N ปุ่ม Trigger (LT/RT)

O พอร์ต USB-C

P สาย USB-C เป็น USB-A

การตั้งค่า

เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับเครื่อง Xbox หรือพีซีของคุณด้วยสาย USB ที่ให้มา

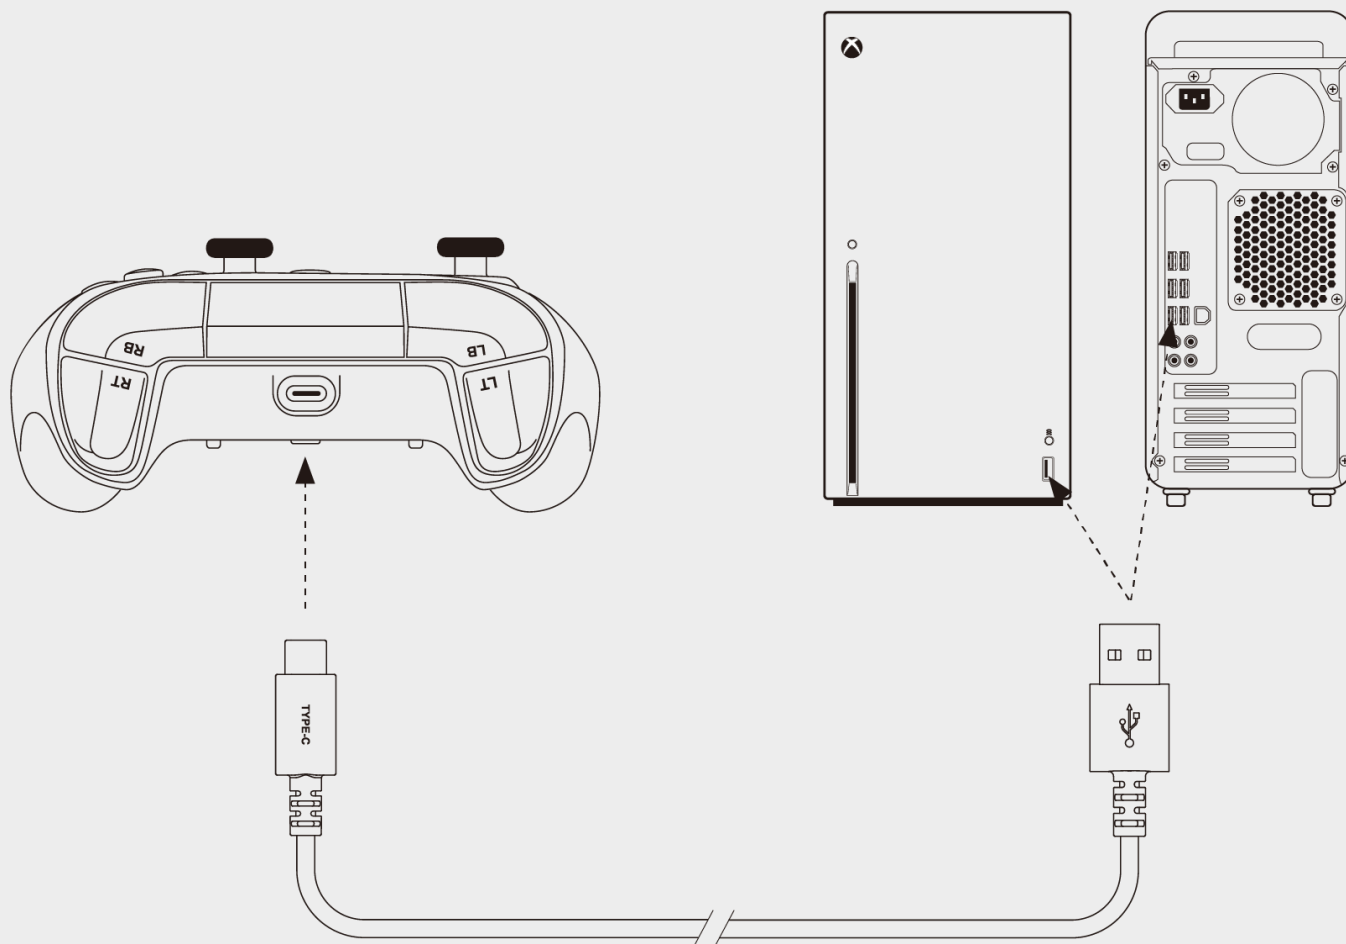


คำเตือน: หากใช้ชุดหูฟังที่ระดับเสียงดังมากๆ เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการได้ยินอย่างถาวร

การใช้งาน


ปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้

ตั้งค่า/ตั้งค่าใหม่ให้ปุ่ม P2 และ P3


กดปุ่ม P1 ค้างไว้จนไฟ LED กะพริบช้าๆ แล้วปล่อย

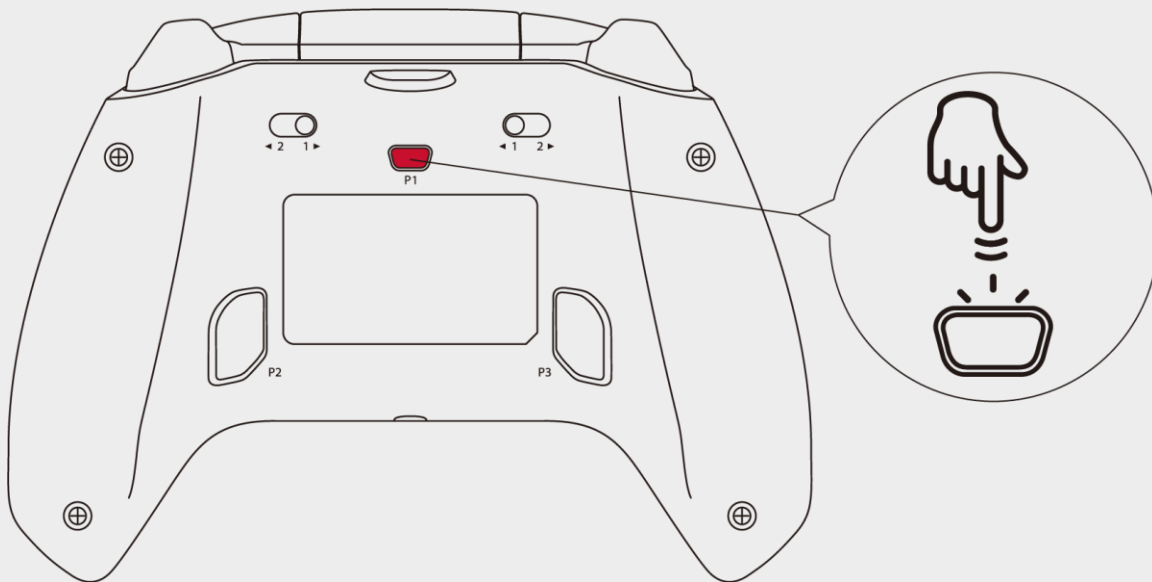

เมื่อไฟ LED กะพริบช้าๆ ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่า

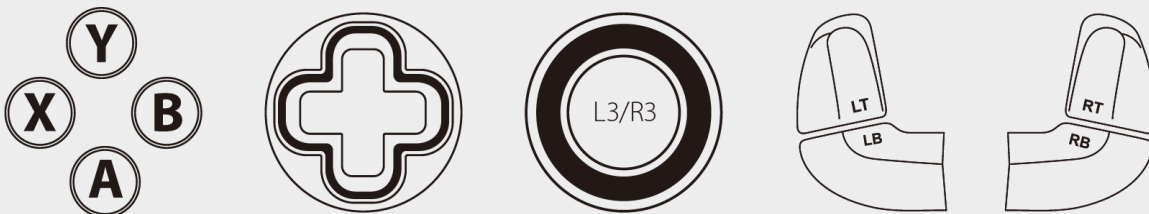

เมื่อไฟ LED กะพริบอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม P2 หรือ P3 เพื่อตั้งค่าปุ่มที่คุณเลือก

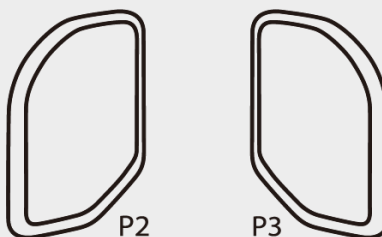


ล้างการตั้งค่าปุ่ม P2 หรือ P3 ที่ละปุ่ม

เมื่อไฟ LED กะพริบช้าๆ ให้กดปุ่ม P2 หรือ P3 เพื่อล้างการแมปปุ่ม

วิธีการตั้งค่าปุ่มทั้ง P2 และ P3

กดปุ่ม P1 ค้างไว้ 5 วินาที ไฟ LED จะกะพริบช้าๆ และสว่างค้างเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น

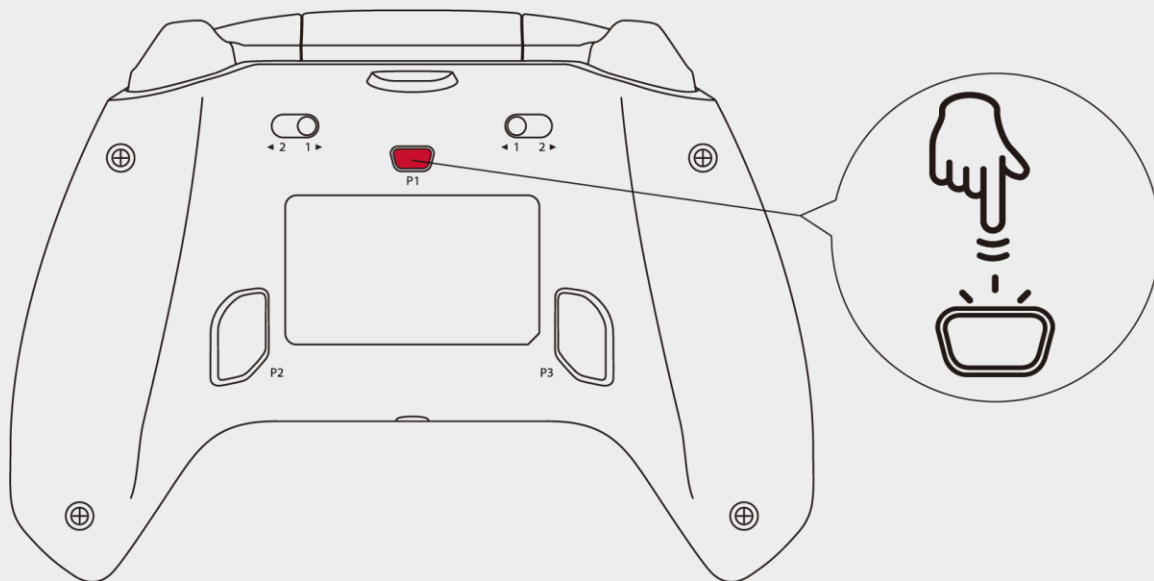

ตัวเลือกปุ่ม Trigger

เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ตำแหน่ง 1 เพื่อปลดล็อกปุ่ม Trigger การเคลื่อนไหวให้สุด



P1



เลื่อนตัวเลื่อนไปที่ตำแหน่ง 2 เพื่อล็อก และลดการเคลื่อนไหวของปุ่ม Trigger



P1



โหมด Calibration

หากคุณประสบปัญหาเรื่องคอนโทรลเลอร์บังคับเอง (drifting) หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับก้านอะนาล็อกหรือปุ่ม Trigger ให้ใช้โหมด Calibration เพื่อปรับเทียบก้านอะนาล็อกและปุ่ม Trigger ใหม่ได้

เข้าสู่โหมด Calibration

1. กดปุ่ม **มุมมอง** + **ปุ่มเมนู** + **ปุ่ม Xbox** ค้างไว้



2. ขณะที่กดทั้งสามปุ่มค้างไว้ ให้เสียบสาย USB เพื่อจ่ายไฟเข้าคอนโทรลเลอร์
3. ไฟ LED จะกะพริบถี่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงว่ากำลังอยู่ในโหมด Calibration

ทำการ Calibrate

ขณะอยู่ในโหมด Calibration

1. ดันก้านอะนาล็อกทั้งสองจนสุดทางแล้วค่อยๆ หมุนเคลื่อนที่เป็นวงกลมให้ครบรอบ ทำซ้ำขั้นตอนนี้ทั้งหมด 3 ครั้ง
2. กดทั้งปุ่ม Trigger ซ้ายและปุ่ม Trigger ขวาจนสุดแล้วปล่อย ทำซ้ำขั้นตอนนี้ทั้งหมด 3 ครั้ง

ไฟ LED แสดงสถานะจะไม่ติดสว่างหากทำขั้นตอน Calibrate อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง หากไม่แน่ใจว่าทำขั้นตอน Calibrate อย่างถูกต้องหรือไม่ โปรดทำซ้ำขั้นตอน “ทำการ Calibrate” อีกครั้ง

ออกจากโหมด Calibration

1. กดทั้งปุ่ม **Y** และปุ่ม **ลูกศรลงของ D-Pad** พร้อมกันเพื่อบันทึกและออกจากโหมดการ Calibration
2. ไฟ LED จะดับเป็นเวลา 3 วินาที จากนั้นไฟ LED จะสว่างค้างต่อเนื่อง

การทำความสะดวกและการดูแล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ Gladiate Xbox กับอุปกรณ์ของคุณ ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เช็ด (เช่น ผ้าไมโครไฟเบอร์)

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการติดตั้ง

โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ hyperx.com/support

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อในหน้าเว็บไซต์การสนับสนุน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของคอนโทรลเลอร์

ประเภทการเชื่อมต่อ	มีสาย
ใช้งานร่วมกันได้	Xbox Series X S, Xbox One, พีซี
Inputs	USB-C, ไมค์ (แจ็คชุดหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 มม.)
Outputs	หูฟัง (แจ็คชุดหูฟังสเตอริโอขนาด 3.5 มม.)

ข้อมูลจำเพาะภายนอกของอุปกรณ์ (เมตริก/อิมพีเรียล)

ความยาว	155 มม. / 6.10 นิ้ว
ความกว้าง	110.56 มม. / 4.35 นิ้ว
ความสูง	64.68 มม. / 2.54 นิ้ว
น้ำหนัก	280 ก.* / 0.61 ปอนด์*
ประเภทสาย	ถอดแยกได้, สาย USB-C เป็น USB-A 2.0
ความยาวสาย	2.95 ม. / 9.76 ฟุต

*รวมน้ำหนักของสาย

หมายเลข SKU

6L366AA

การแก้ไขเอกสาร:202211R0

HyperX Clutch Gladiate

Hướng dẫn Sử dụng




HYPER X | WE'RE ALL GAMERS.

NỘI DUNG

Tổng quát.....	122
Cài đặt.....	123
Sử dụng	124
Các nút có thể lập trình.....	124
Khóa cò bấm.....	125
Chế độ Hiệu chỉnh.....	126
Vệ sinh và Bảo dưỡng	127
Bạn có câu hỏi hay gặp vấn đề về cài đặt?.....	127
Thông số kỹ thuật.....	127

Tổng quát

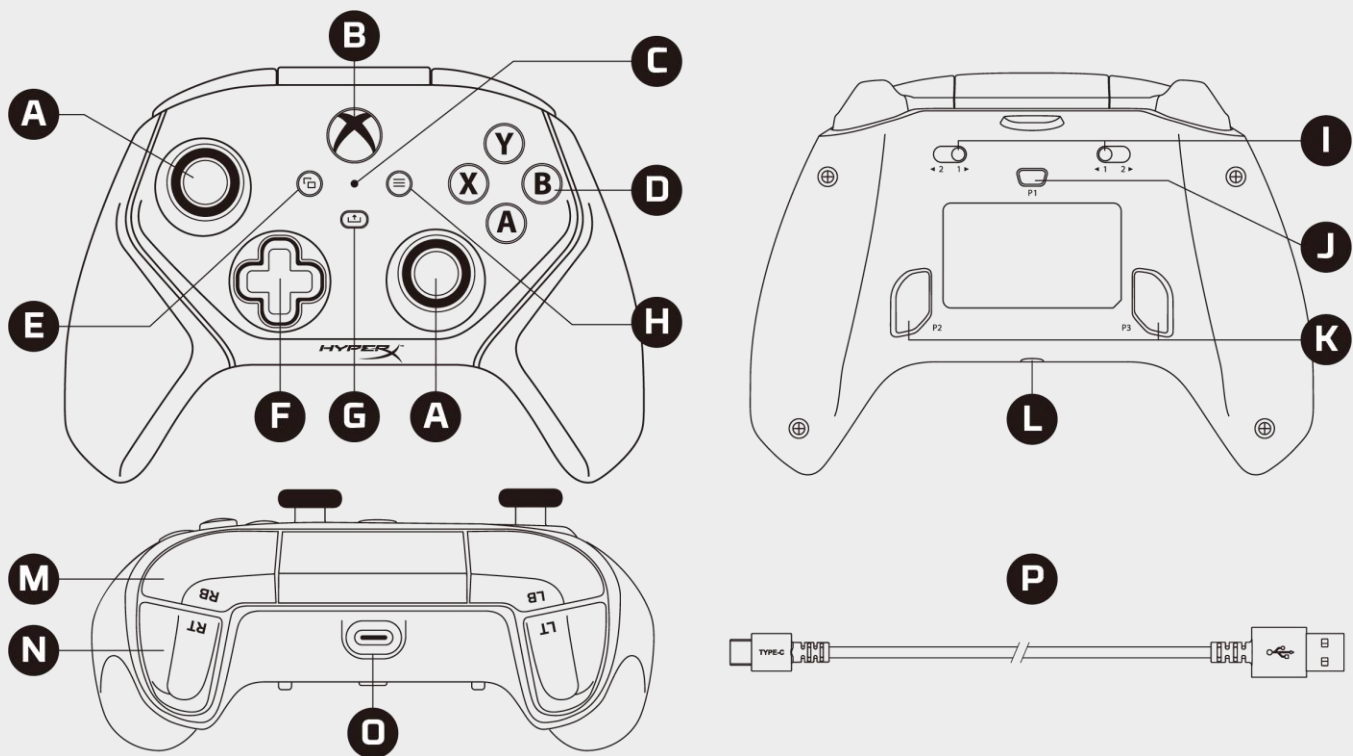

A Cần analog
(L3/R3)

B Nút Xbox

C LED nguồn

D Nút ABXY

E Nút Xem

F D-Pad

G Nút Chia sẻ

H Nút Menu

I Khóa cò bấm

J Nút P1

K Nút P2/P3

L Giắc cắm tai
nghe 3.5mm

M Nút bấm
(LB/RB)


N Cò bấm
(LT/RT)

O Cổng USB-C

P Cáp USB-C
sang USB-A

Cài đặt

Kết nối tay cầm điều khiển bằng cáp USB được cung cấp với Xbox hoặc PC của bạn.

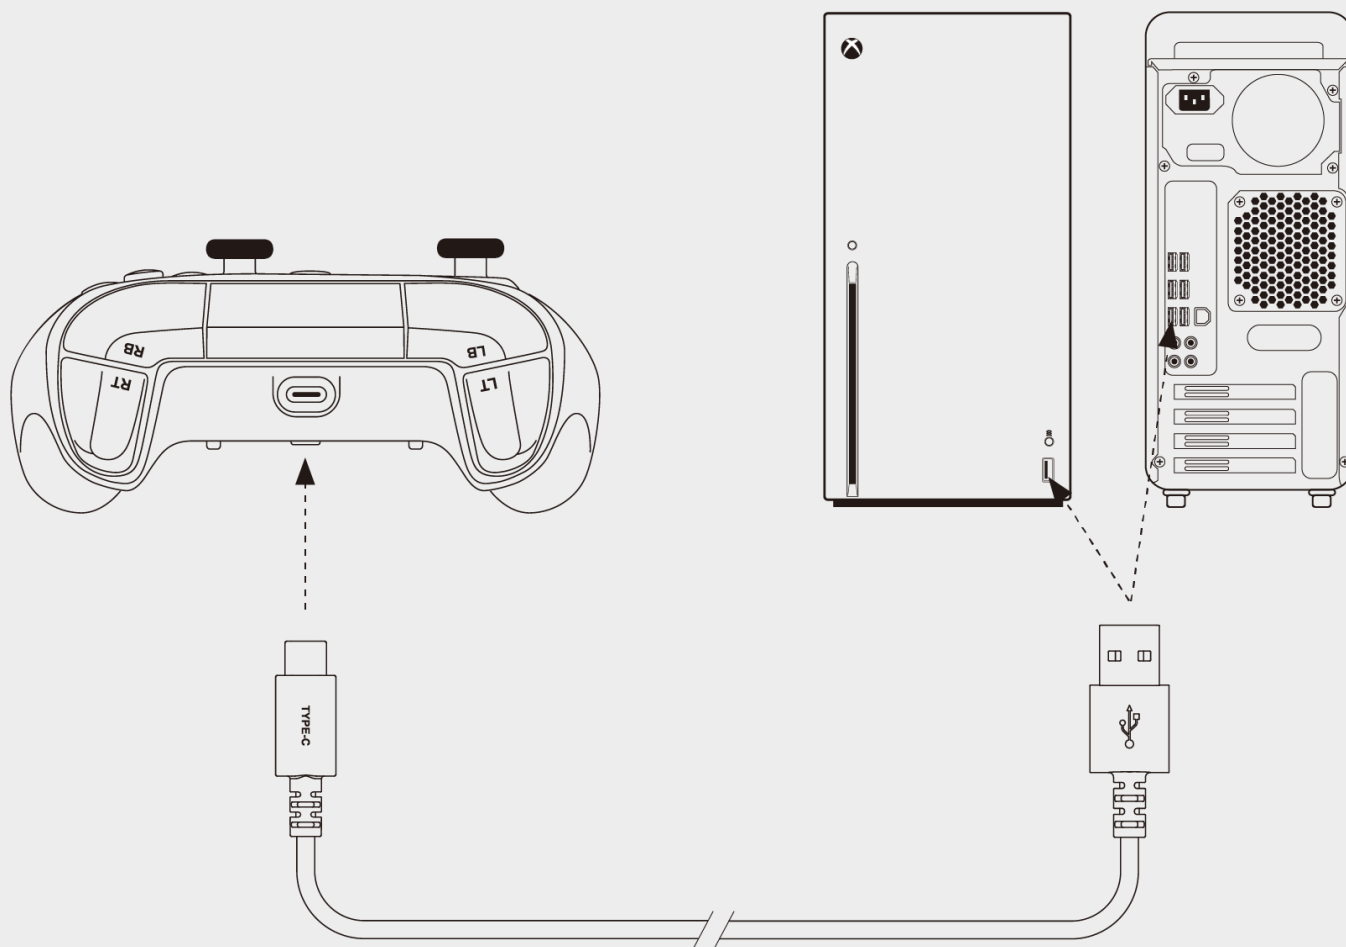


CẢNH BÁO: Sử dụng tai nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài có thể làm hỏng thính giác vĩnh viễn.

Sử dụng


Các nút có thể lập trình

Gán/Gán lại P2 và P3


Giữ P1 và nhả ra khi đèn LED nhấp nháy chậm

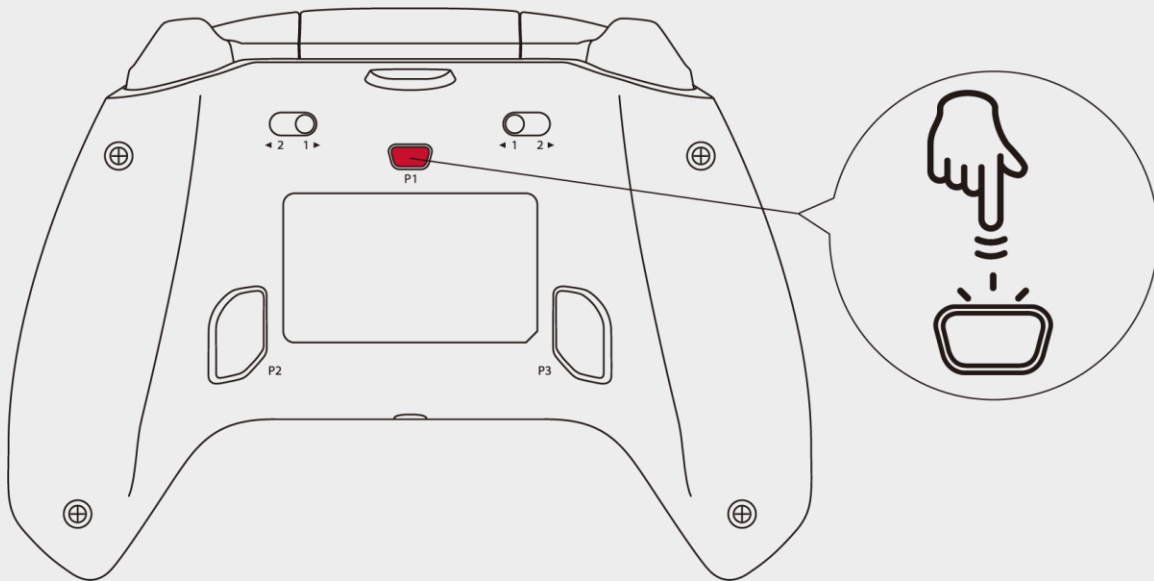

Khi đèn LED nhấp nháy chậm, nhấn một trong các nút sau để gán.

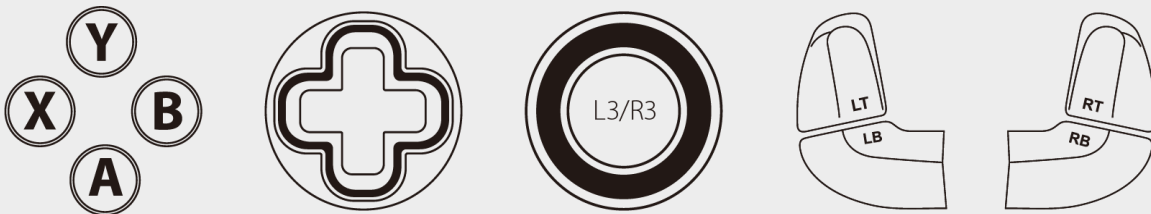

Khi đèn LED nhấp nháy nhanh, hãy nhấn P2 hoặc P3 để gán nút đã chọn.

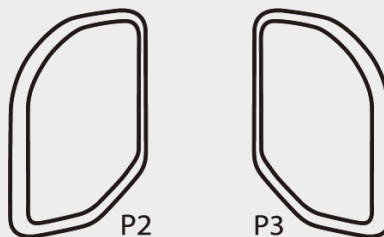


Xóa riêng P2 hoặc P3

Khi đèn LED nhấp nháy chậm, hãy nhấn P2 hoặc P3 để xóa bản đồ nút của nó.

Xóa cả P2 và P3

Giữ P1 trong 5 giây. Đèn LED sẽ nhấp nháy chậm và trở lại trạng thái sáng liên tục khi hoàn tất.

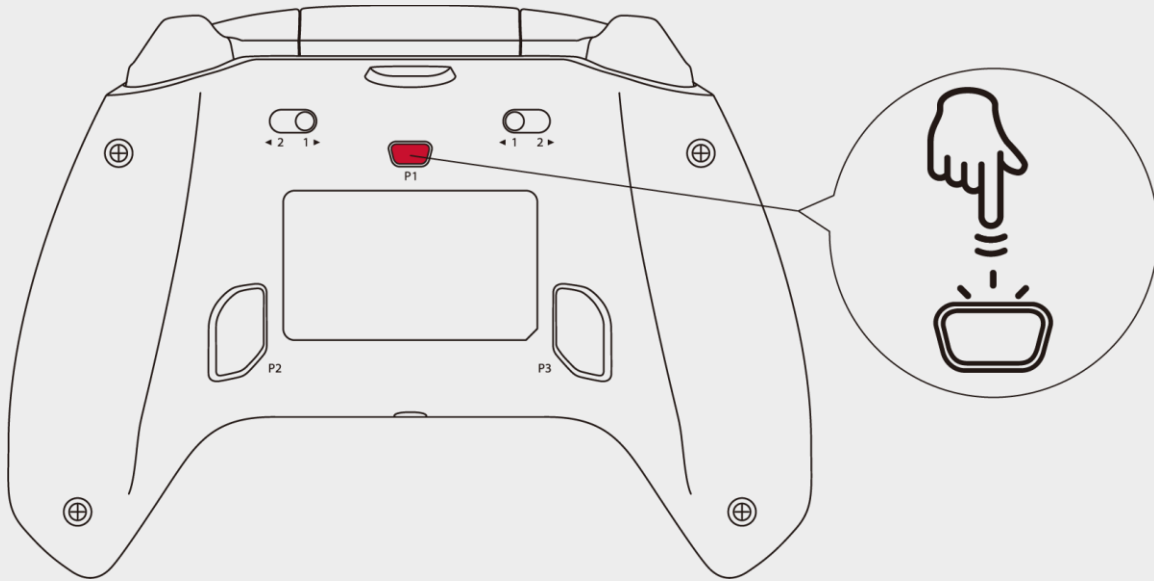

Khóa cò bấm

Di chuyển thanh trượt đến vị trí 1 để mở khóa toàn bộ chuyển động cò bấm.



Di chuyển thanh trượt đến vị trí 2 để khóa và giảm chuyển động cò bấm.



Chế độ Hiệu chỉnh

Nếu bạn đang gặp sự cố trôi hoặc gặp sự cố với cần analog hoặc cò bấm, Chế độ Hiệu chỉnh sẽ cho phép bạn hiệu chỉnh lại cần analog và cò bấm.

Vào Chế độ Hiệu chỉnh

1. Nhấn và giữ **Nút Xem** + **Nút Menu** + **Nút Xbox**



2. Trong khi giữ các nút bên trên, hãy cắm cáp USB để bật nguồn tay cầm
3. Đèn LED sẽ nhấp nháy nhanh liên tục, cho biết nó đang ở Chế độ Hiệu chỉnh

Thực hiện Hiệu chỉnh

Trong khi ở Chế độ Hiệu chỉnh

1. Trong chuyển động tròn hoàn toàn, xoay từ từ cả hai cần analog ở khoảng cách xa nhất. Lặp lại bước này tổng cộng 3 lần.
2. Nhấn và thả hoàn toàn cả Cò bấm bên trái và Cò bấm bên phải. Lặp lại bước này tổng cộng 3 lần.

Không có đèn LED chỉ báo nếu các bước hiệu chỉnh được thực hiện đúng hoặc sai. Nếu không chắc chắn rằng các bước hiệu chỉnh được thực hiện không chính xác, vui lòng lặp lại các bước “Thực hiện Hiệu chỉnh”.

Thoát Chế độ Hiệu chỉnh

1. Nhấn cả hai **Y** và **D-Pad xuống** đồng thời để lưu và thoát khỏi Chế độ Hiệu chỉnh.
2. Đèn LED sẽ tắt trong 3 giây và sau đó bật nguồn với đèn LED sáng liên tục.

Vệ sinh và Bảo dưỡng

Đảm bảo Tay cầm Xbox Gladiate không kết nối với thiết bị của bạn. Lau nhẹ nhàng bằng vải mềm, hơi ẩm (ví dụ: vải microfiber).

Bạn có câu hỏi hay gặp vấn đề về cài đặt?

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ HyperX tại hyperx.com/support

Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn sử dụng hoặc Hướng dẫn bắt đầu nhanh trên trang hỗ trợ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của tay cầm

Loại kết nối	Có dây
Tương thích	Xbox Series X S, Xbox One, PC
Đầu vào	USB-C, Mic (giắc cắm tai nghe stereo 3.5mm)
Đầu ra	Tai nghe (giắc cắm tai nghe stereo 3.5mm)

Thông số vật lý (Hệ mét/Đế quốc)

Dài	155mm / 6,10 inch
Rộng	110,56mm / 4,35 inch
Cao	64,68mm / 2,54 inch
Trọng lượng	280g* / 0,61lb*
Loại cáp	Có thể tháo rời, cáp USB-C ra USB-A 2.0
Chiều dài cáp	2,95m / 9,76 feet

*Với trọng lượng cáp

Số SKU

6L366AA

Bản sửa đổi:202211R0


HyperX Clutch Gladiate

دليل المستخدم



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

131	 نظرة عامة
132	 الإعداد
133	 الاستخدام
133	 أزرار قابلة للبرمجة
134	 زرا قفل الإطلاق
135	 وضع المعايرة
136	 التنظيف والعناية
136	 هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟
136	 المواصفات

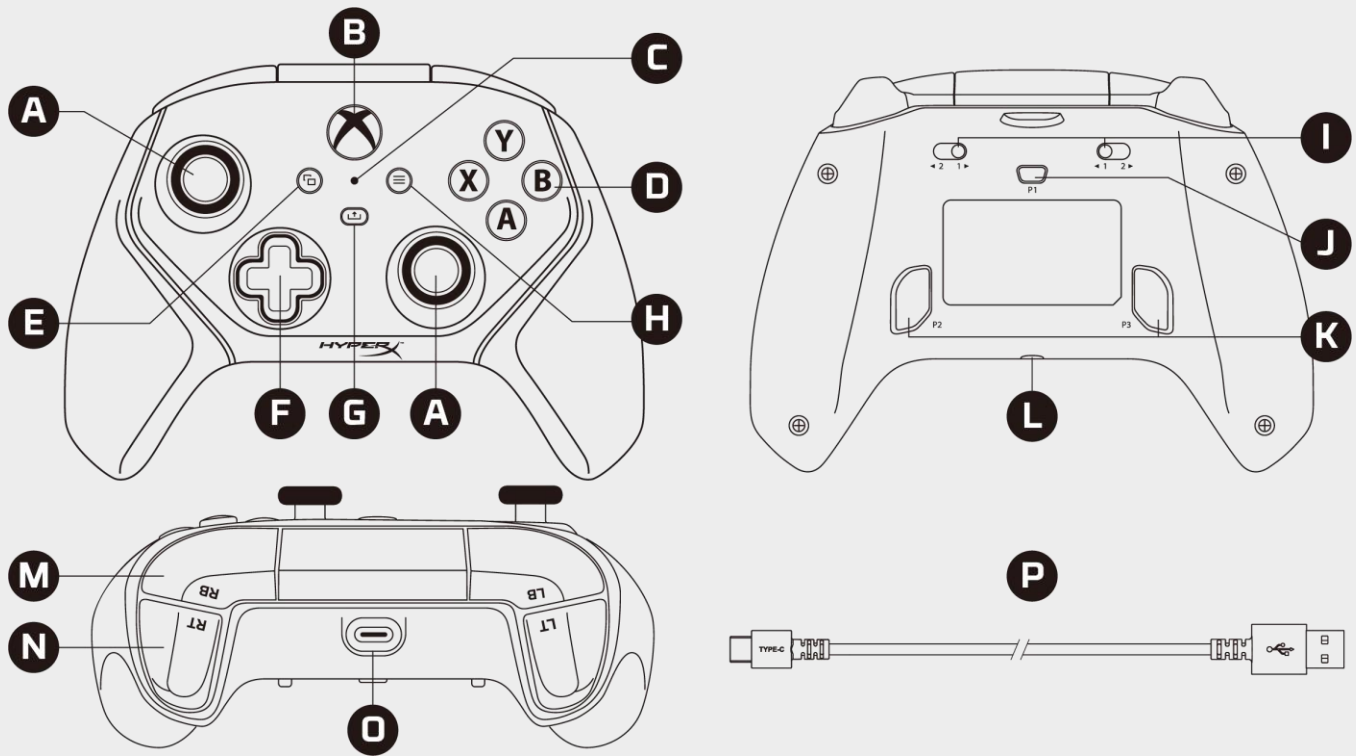


A العصاتان المتحركتان (أنالوج) (L3/R3) **B** زر Xbox **C** مؤشر طاقة LED **D** أزرار ABXY

E زر العرض **F** أسهم الاتجاهات D-) (Pad **G** زر المشاركة **H** زر القائمة

I زرا قفل الإطلاق **J** زر P1 **K** زر P2/P3 **L** مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم

M المصدان (LB/RB) (LT/RT) **N** زرا الإطلاق **O** منفذ USB-C **P** كابل USB-C إلى USB-A

اعمل على توصيل وحدة التحكم باستخدام كابل USB المرفق بجهاز Xbox أو الكمبيوتر الشخصي.

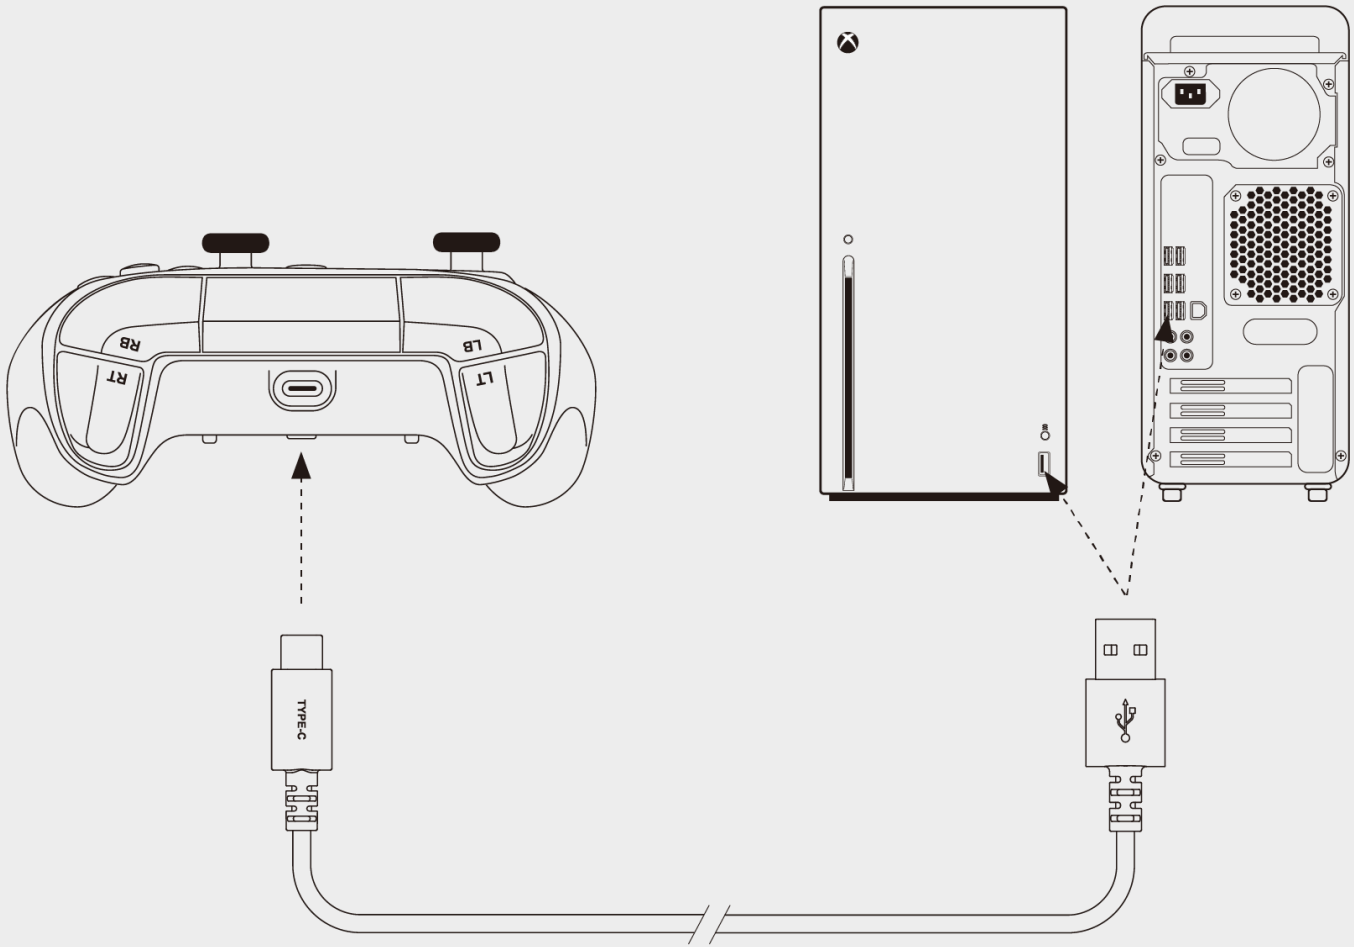


تحذير: قد تحدث إعاقة دائمة للسمع في حالة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة من الوقت.


أزرار قابلة للبرمجة

تخصيص/إعادة تخصيص P2 و P3


اضغط مع الاستمرار على P1 واطركه عندما يومض مؤشر LED ببطء

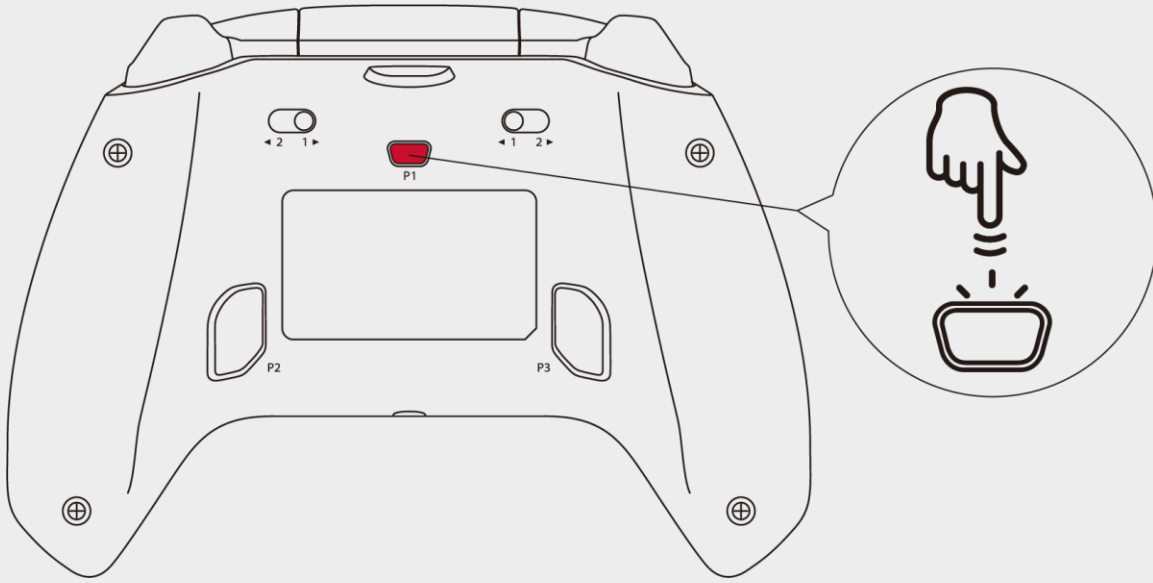

عندما يومض مؤشر LED ببطء، اضغط على أحد الأزرار التالية للتعيين.

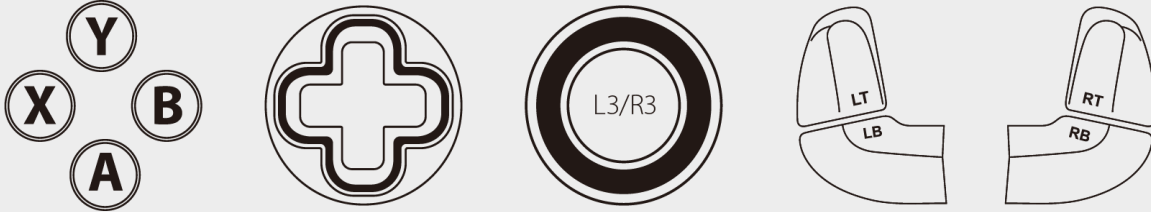

عندما يومض مؤشر LED بسرعة، اضغط على P2 أو P3 لتخصيص الزر المحدد.

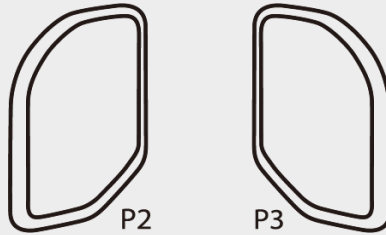


إلغاء تخصيص P2 أو P3 كل على حدة

عندما يومض مؤشر LED ببطء، اضغط على P2 أو P3 لإلغاء تخصيص الزر الخاص به.

إلغاء تخصيص P2 و P3 معًا

اضغط مع الاستمرار على P1 لمدة 5 ثوانٍ. سيومض مؤشر LED ببطء ويعود إلى وضع الإضاءة الثابتة عند اكتماله.

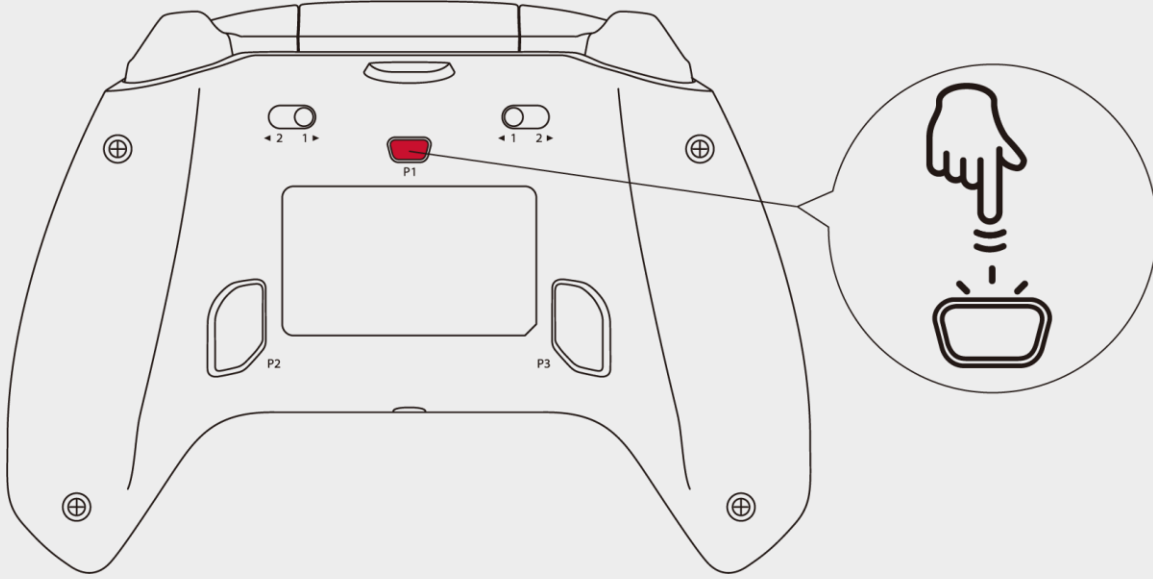

زرا قفل الإطلاق

حرّك زر التمرير إلى الموضع 1 لفتح حركة زر الإطلاق الكاملة.



حرّك زر التمرير إلى الموضع 2 لقفّل وتقليل حركة زر الإطلاق.



إذا كنت تواجه انحرافاً في الحركة أو مشاكل مع العصا المتحركة أو أضرار الإطلاق، فسيُسمح لك وضع المعايرة بإعادة معايرة العصا المتحركة وأضرار الإطلاق.

الدخول إلى وضع المعايرة

1. اضغط مع الاستمرار على زر العرض + زر القائمة + زر Xbox



2. أثناء الضغط على الأزرار أعلاه، قم بتوصيل كابل USB لتشغيل وحدة التحكم

3. سيومض مؤشر LED بشكل سريع باستمرار، مما يشير إلى أنها في وضع المعايرة

إجراء المعايرة

خلال وضع المعايرة

1. اعمل على تدوير العصاتين بحركة دائرية كاملة ببطء لأبعد نقطة ممكنة. كرر هذه الخطوة 3 مرات.

2. اضغط بشكل كامل على كل من زر الإطلاق الأيسر وزر الإطلاق الأيمن في نفس الوقت ثم اتركهما. كرر هذه الخطوة 3 مرات.

لا توجد مؤشرات LED مضيئة إذا تم تنفيذ خطوات المعايرة بشكل صحيح أو غير صحيح. إذا لم تكن متأكدًا من تنفيذ خطوات المعايرة بشكل صحيح، فيُرجى تكرار خطوات "إجراء المعايرة" مجددًا.

الخروج من وضع المعايرة

1. اضغط على كل من زر Y والزر السفلي على أسهم D-Pad في نفس الوقت للحفاظ والخروج من وضع المعايرة.

2. سوف ينطفئ مؤشر LED لمدة 3 ثوان ثم يتم تشغيله بمؤشر LED ثابت.

تأكد من أن وحدة التحكم Gladiate Xbox غير متصلة بجهازك. امسحها برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة بعض الشيء (على سبيل المثال، قطعة قماش من الألياف).

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على hyperx.com/support

يمكنك أيضًا العثور على دليل المستخدم أو دليل البدء السريع من صفحة الدعم.

المواصفات

مواصفات وحدة التحكم

نوع التوصيل	سلكي
التوافق	Xbox Series X S، Xbox One، الكمبيوتر الشخصي
المدخل	USB-C، ميكروفون (مقبس سماعة رأس استريو مقاس 3.5 مم)
المخرج	سماعات الرأس (مقبس سماعة رأس استريو مقاس 3.5 ملم)

المواصفات الفعلية

(متر/إنجليزي)	الطول
155 ملم/6.10 بوصة	
110.56 ملم/4.35 بوصة	العرض
64.68 ملم/2.54 بوصة	الارتفاع
280 جم/0.61 رطل*	الوزن
كابل USB-C إلى USB-A 2.0، قابل للفصل	نوع الكابل
2.95 متر/9.76 قدم	طول الكابل

*مع وزن الكابل

أرقام SKU

6L366AA

إصدار المستند: 202211R0