
DreameBot L10s Pro Gen 2

Robot Vacuum and Mop
User Manual

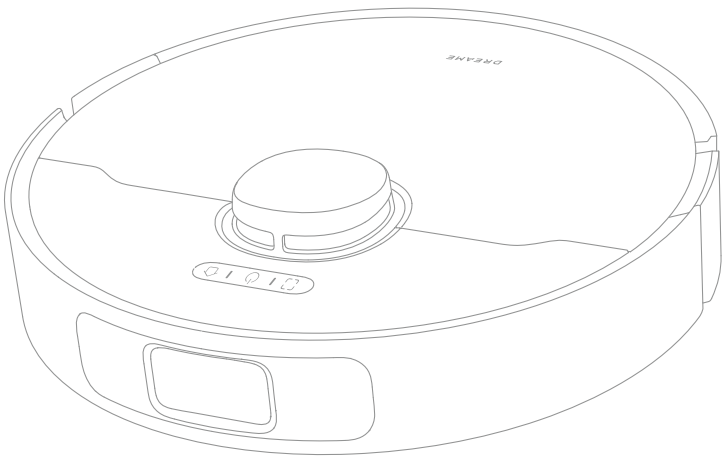

The illustrations in this manual are for reference only. Please refer to the actual product.

DREAME

Contents

RU Руководство пользователя 1

KK Пайдаланушы нұсқаулығы 25

UZ Foydalanuvchi uchun qo'llanma 48

UA Посібник користувача 71

FI Käyttöohjeet 95

DA Brugermanual 118

MS Manual Pengguna 141

RU

Информация по технике безопасности

Чтобы избежать поражения током, возгорания или травм, вызванных некорректным использованием прибора, перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справки.

Ограничения по эксплуатации

- Не допускается использование этого изделия детьми младше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с ограниченным опытом или знаниями без присмотра родителя или опекуна для обеспечения безопасной эксплуатации и во избежание рисков. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- Детям не следует играть с этим устройством. Убедитесь, что дети и животные находятся на безопасном расстоянии от робота во время работы.
- Это устройство предназначено только для очистки пола в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, на поверхностях без пола, а также в коммерческих или промышленных условиях.
- Если шнур питания поврежден или сломан, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Не используйте робот в областях, расположенных над полом, без защитного барьера.
- Запрещается переворачивать робота. Запрещается перемещать робот за крышку лазерного датчика расстояния, крышку робота или амортизатор.
- Не используйте робот в средах с температурой окружающей среды выше 40℃ или ниже 0℃, а также на полу с жидкостями или липкими веществами.
- Уберите с пола провода перед использованием робота, чтобы он не тянул их во время уборки.
- Уберите с пола хрупкие и мелкие предметы, чтобы робот не врезался в них и не повредил.

Информация по технике безопасности

Ограничения по эксплуатации

- Во избежание повреждения или нарушения работы устройства из-за волочения предметов перед его включением соберите все посторонние предметы с пола, а также уберите провода и кабели питания с пути движения устройства во время уборки.
- Не допускайте попадания волос, пальцев и других частей тела во всасывающее отверстие робота.
- Храните инструмент для чистки щетки в недоступном для детей месте.
- Не размещайте на роботе детей, животных и какие-либо предметы, независимо от того остановлен он или движется.
- Не используйте робот для уборки любых горящих веществ. Запрещается использовать робот для уборки воспламеняющихся или горючих жидкостей, агрессивных газов, неразбавленных кислот или растворителей.
- Не используйте робот для уборки твердых и острых предметов. Запрещается использовать прибор для уборки камней, крупных кусков бумаги и других предметов, которые могут застрять в приборе.
- Перед очисткой и техническим обслуживанием убедитесь, что робот выключен и док-станция для зарядки отсоединена от источника питания.
- Запрещается протирать робот и зарядную док-станцию влажным полотенцем или промывать жидкостью. Моющиеся элементы необходимо полностью просушить перед установкой на место и дальнейшим использованием.
- Перед транспортировкой убедитесь, что робот выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
- Используйте это устройство согласно руководству пользователя. Пользователи несут ответственность за убытки и ущерб, возникшие из-за несоблюдения инструкций.

Информация по технике безопасности

Аккумулятор и зарядка

- Не используйте сторонний аккумулятор, зарядное устройство или док-станцию для зарядки. Используйте только с блоком питания RCS0.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или док-станцию для зарядки самостоятельно.
- Не размещайте док-станцию для зарядки рядом с источником тепла.
- Не вытирайте и не очищайте зарядные контакты влажной тканью или влажными руками.
- Не утилизируйте старые аккумуляторы ненадлежащим образом. Ненужные аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты переработки.
- Если робот не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание чрезмерной разрядки аккумулятора заряжайте робот не реже одного раза в 3 месяца.
- Это устройство оснащено аккумуляторным блоком, который должны заменять только квалифицированные технические специалисты или специалисты отдела послепродажного обслуживания.

Техника безопасности при использовании лазера

- Лазерный датчик в этом изделии соответствует стандарту IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерных изделий класса 1. Избегайте прямого контакта с глазами во время использования такого устройства.

  ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1
  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ
  EN 50689:2021

RU

Информация по технике безопасности

Меры предосторожности при хранении и транспортировке

- Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
- Не транспортируйте прибор при температуре выше 50 °C или ниже -20 °C.
- В течение короткого периода, например одного месяца, прибор рекомендуется хранить при температуре от -20 °C до 50 °C и относительной влажности 60 % ± 5 %. В течение длительного времени храните прибор при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
- Утилизируйте прибор надлежащим образом. Когда его срок службы подойдет к концу, утилизируйте прибор в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором он используется.

Правила и условия реализации: без ограничений.

Импортер продает этот продукт; информацию об импортере см. на упаковке.

Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.

Дата изготовления: см. на упаковке

Срок службы продукции 3 года.

Настоящим компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования RLL42SDA соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: https://global.dreametech.com
Подробное электронное руководство см. по адресу https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Информация по технике безопасности




Только для использования в помещении




Прочитайте руководство пользователя

Обзор изделия

Комплектация

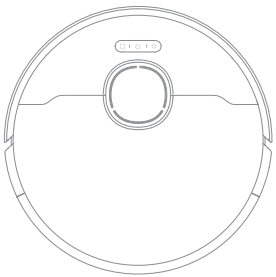

Робот

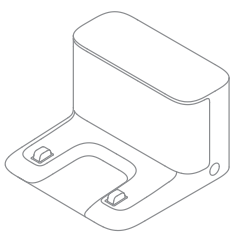


Зарядная станция


Другие принадлежности



Боковая щетка




Кабель питания

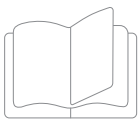

Руководство пользователя



Держатель насадки для швабры, 2 шт.




Насадка для швабры, 2 шт. (заранее установлена)

RU

Обзор изделия

Робот

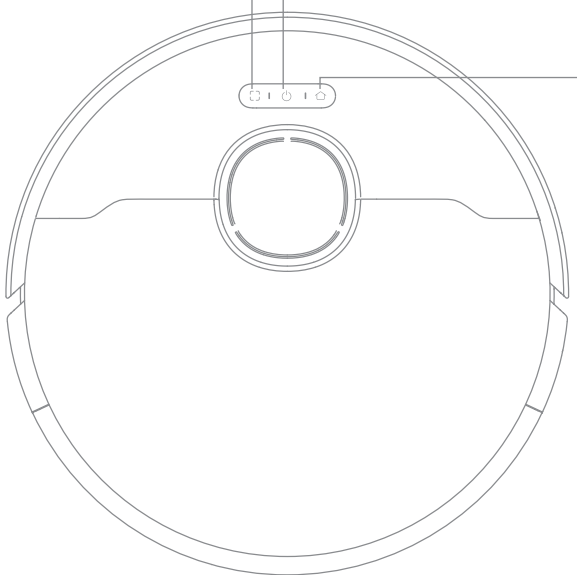

Кнопка точечной уборки
· Нажмите кнопку, чтобы начать точечную уборку

Кнопка питания/уборки
· Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить робота
· Нажмите, чтобы начать уборку, когда робот включен

Кнопка возврата на станцию
· Нажмите кнопку, чтобы отправить робота обратно на зарядную станцию
· Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить блокировку от детей


Индикатор состояния
· **Постоянно горит белым:** Уборка продолжается или уборка завершена
· **Мигает оранжевым:** Ошибка


Примечание.
· Нажмите любую кнопку на роботе, чтобы поставить процесс на паузу, пока робот выполняет уборку или возвращается для зарядки.
· Блокировку от детей можно включить и выключить с помощью приложения Dreamehome.


RU

Обзор изделия


Робот и датчики

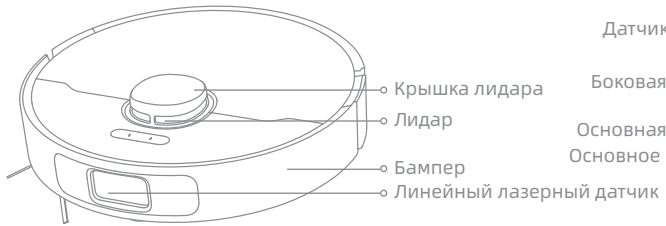

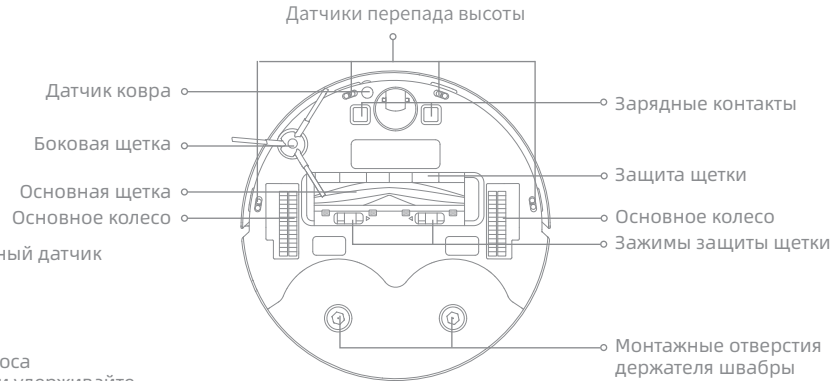

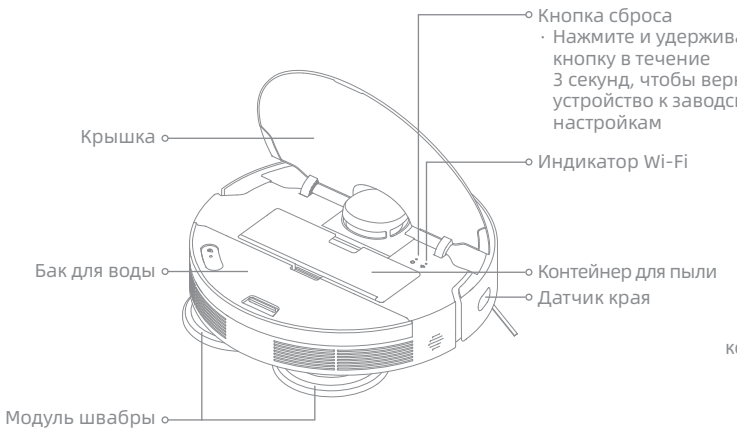

Контейнер для пыли

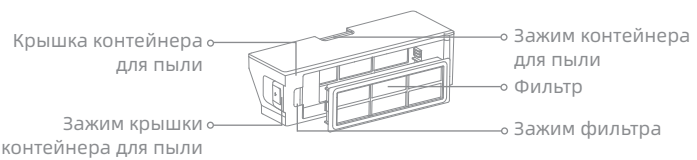


RU


Обзор изделия

Модуль швабры


Бак для воды

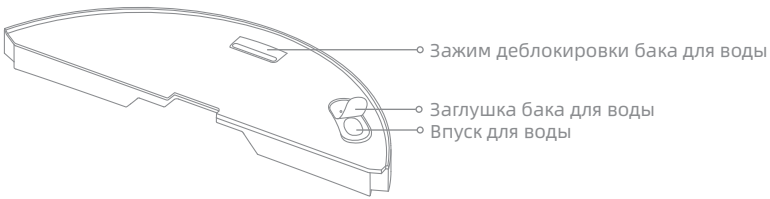


Модуль швабры

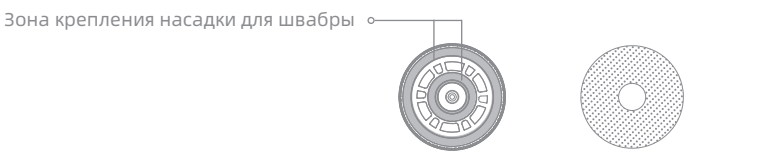


Зарядная станция

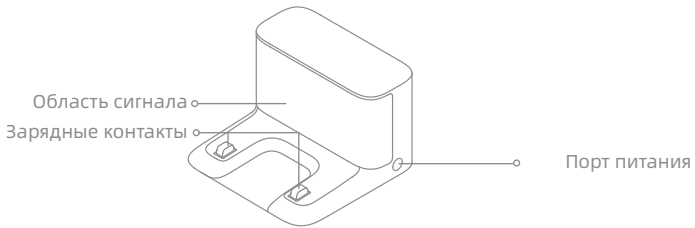


Подготовка дома

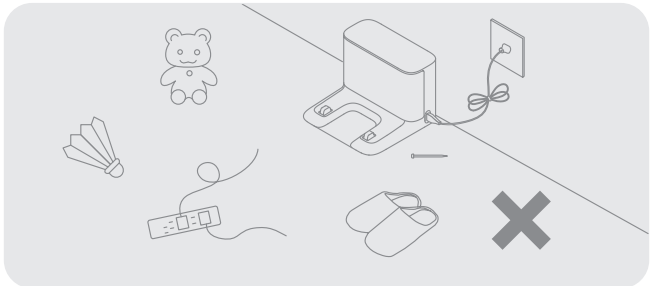


Перед началом уборки уберите с пола неустойчивые, хрупкие, ценные или опасные предметы, а также кабели, одежду, игрушки, твердые и острые предметы, чтобы робот не запутался в них, не поцарапал/не опрокинул и не повредил такие предметы.

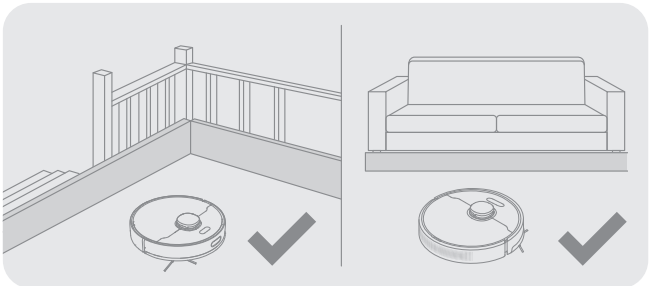

Перед уборкой установите физические барьеры у основания лестницы и рядом с диваном, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность работы пылесоса.

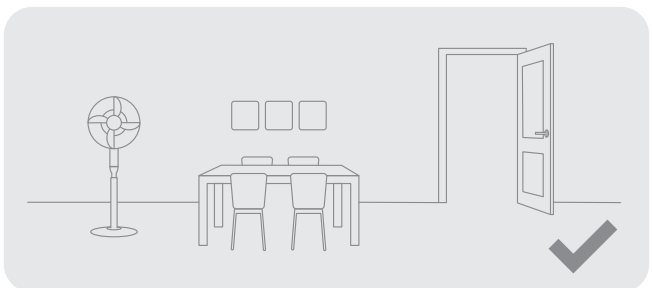

Откройте дверь помещения, в котором будет проводиться уборка, и расставьте мебель таким образом, чтобы освободить больше пространства для уборки.

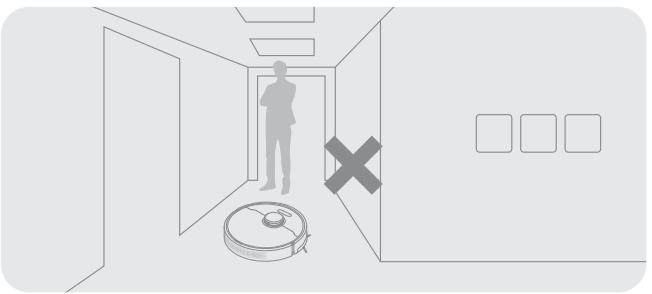

Не вставайте перед роботом, в дверном проеме или узком проходе, чтобы робот мог корректно распознать зону предстоящей уборки.

Примечание.


- При первом использовании робота находитесь в зоне уборки, чтобы вовремя убирать посторонние предметы с его пути.
- Не допускайте засасывания пылесосом твердых предметов, таких как камни, стальные шарики и детали игрушек, а также острых предметов, таких как строительный мусор, битое стекло и гвозди. При несоблюдении данного требования на полу могут остаться царапины.

Перед использованием

1. Разместите зарядную станцию и подключите ее к розетке

Поместите зарядную станцию на ровный пол около стены. Вставьте кабель питания одним концом в разъем зарядной станции, а другим – в сетевую розетку.


Расположите зарядную станцию на максимально открытой поверхности в месте со стабильным сигналом Wi-Fi.

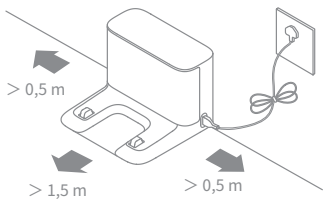


Примечание.

- Уберите все предметы, расположенные ближе чем в 1,5 м от передней стороны зарядной станции и 0,5 м от ее боковых сторон.
- Не размещайте зарядную станцию в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или в местах, где другие предметы могут блокировать сигнал, так как это может помешать роботу вернуться на зарядную станцию.

2. Уберите защитные устройства

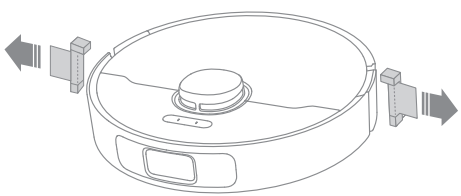


3. Установите боковую щетку и модуль швабры

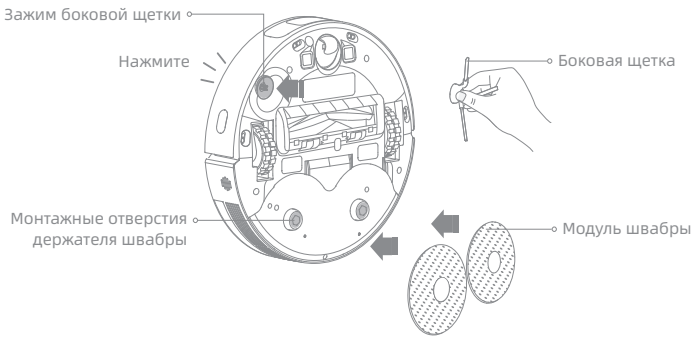

Примечание. Установите боковую щетку так, чтобы раздался щелчок.

4. Зарядите робота

При установке робота совместите зарядные контакты в нижней части робота с зарядными контактами зарядной станции: робот автоматически включится и начнет заряжаться.

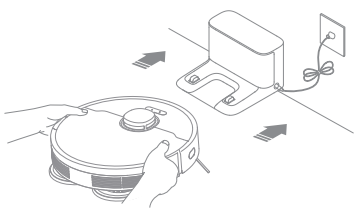


Примечание. Рекомендуется полностью зарядить робота перед первым использованием

RU

Подключение к устройству с помощью приложения Dreamehome

1. Загрузка приложения Dreamehome

Отсканируйте QR-код, размещенный на роботе, или введите «Dreamehome» в поисковой строке магазина приложений, чтобы загрузить и установить приложение.

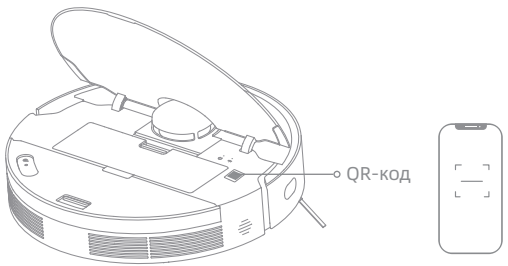

Примечание.

- Функция беспроводной сети поддерживает только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
- Приложение регулярно обновляется. Фактические действия могут отличаться от указанных в данном руководстве. Следуйте инструкциям, опираясь на текущую версию приложения.

2. Добавление устройства

Откройте приложение Dreamehome, нажмите ⊕ в правом верхнем углу экрана и снова отсканируйте тот же QR-код на роботе, чтобы добавить устройство. Для завершения подключения к Wi-Fi следуйте подсказкам.

Примечание. Если вы хотите сбросить настройки Wi-Fi, повторите шаг 2, а затем следуйте инструкциям, чтобы завершить подключение Wi-Fi.



RU

Использование

Включение/выключение

Чтобы включить робота, нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 3 секунд. Индикатор питания должен загореться. Поместите робота на зарядную станцию: робот должен автоматически включиться и начать процесс зарядки. Для выключения робота снимите его с зарядной станции, после чего нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 3 секунд.

Быстрое построение карты

После первой настройки сети следуйте инструкциям в приложении, чтобы быстро построить карту. Робот начнет строить карту, не приступая к уборке. После того как робот вернется на зарядную станцию, построение карты будет завершено и карта будет сохранена автоматически.

Начало уборки

После включения робота нажмите кнопку ⏻, чтобы начать уборку. Робот выстроит точный маршрут, систематически очистит поверхности вдоль кромок и стен, а затем завершит уборку в каждой комнате по S-образному маршруту, чтобы обеспечить максимальную эффективность очистки.

Примечание. Рекомендуется, чтобы перед уборкой робот покинул зарядную станцию. Не перемещайте зарядную станцию, когда робот выполняет уборку. Это гарантирует, что робот беспрепятственно вернется на зарядную станцию.

Пауза/спящий режим

Во время работы устройства нажмите на любую кнопку, чтобы приостановить процесс уборки.
Через 10 минут после приостановки робот автоматически перейдет в спящий режим. Все индикаторы на роботе выключаются. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку на роботе или воспользуйтесь приложением.
Примечание.После приостановки и возврата робота на зарядную станцию текущая задача уборки будет прервана.

Автоматическое возобновление уборки

Если заряд аккумулятора слишком низкий, робот автоматически вернется на зарядную станцию для зарядки. После зарядки аккумулятора до соответствующего уровня робот возобновит выполнение незавершенных задач по уборке.

Примечание. Для использования данной функции откройте ее в приложении.

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» (DND) робот не сможет возобновить уборку, а индикатор питания погаснет. В заводских настройках режим «Не беспокоить» выключен по умолчанию. Включить режим «Не беспокоить» или изменить его длительность можно в приложении. По умолчанию для режима «Не беспокоить» настроен период времени с 22:00 до 8:00.

Примечание.

- Уборка по расписанию при включенном режиме «Не беспокоить» будет выполняться как обычно.
- Робот возобновит уборку в месте остановки после выхода из режима «Не беспокоить».

Использование

Точечная уборка

Чтобы включить режим точечной уборки, нажмите кнопку [ ], когда робот находится в режиме ожидания. В этом режиме робот выполнит уборку квадратного участка 1,5 × 1,5 метра вокруг себя и затем вернется в исходное место.


Перезагрузка робота

Если робот не реагирует на команды или не выключается, нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 10 секунд для принудительного его выключения. Затем нажмите и удерживайте кнопку ⏻ в течение 3 секунд, чтобы включить робота.


Использование функции влажной уборки

Перед первой влажной уборкой рекомендуется пропылесосить все полы не менее трех раз, чтобы добиться наилучшего результата.

1. Смочите насадки швабры и выжмите лишнюю воду. Установите и прикрепите насадки для швабры к держателю насадки для швабры. Затем установите модуль швабры в нижнюю часть робота.

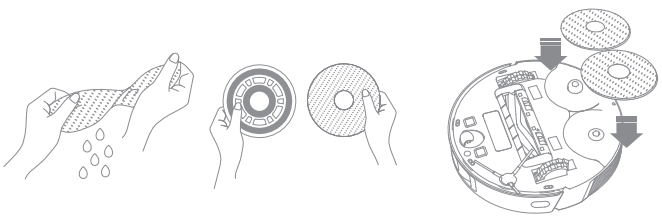

2. Откройте крышку робота и выньте бак для воды. Наполните бак чистой водой и установите его на место.

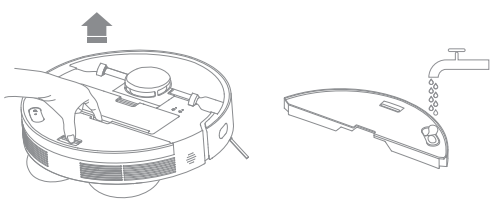


Примечание.

· Не используйте чистящее или дезинфицирующее средство.

· Не наполняйте бак горячей водой, так как это может привести к его деформации.

Использование

3. Чтобы начать уборку, нажмите кнопку ⏻ или используйте приложение Dreamehome.

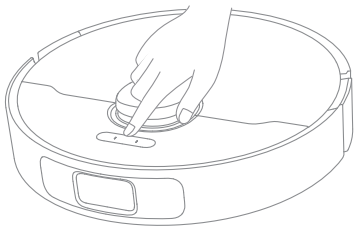



Примечание.

· Не рекомендуется использовать функцию влажной уборки для ковров.

· Используйте приложение, чтобы при необходимости отрегулировать расход воды.

4. Когда робот завершит уборку и вернется на зарядную станцию, снимите модуль швабры и сразу же промойте насадки для швабры. Чтобы вынуть бак для воды, нажмите и удерживайте зажим деблокировки, а затем выньте бак.

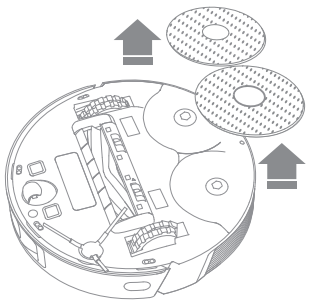

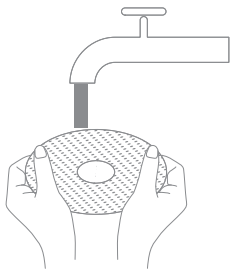

Примечание. Когда робот заряжается или не используется, снимите модуль швабры, вылейте всю оставшуюся воду из бака для воды и промойте насадки для швабры, чтобы предотвратить появление плесени и запахов.

RU

Плановое обслуживание

Компоненты

Для обеспечения надлежащей работы устройства рекомендуется выполнять его плановое обслуживание в соответствии с разделом «Использование принадлежностей» в приложении или с таблицей ниже.

Компонент	Частота обслуживания	Частота замены
Насадка для швабры	После каждого использования	Каждые 1–3 месяца
Основная щетка	Раз в две недели	Каждые 6–12 месяцев
Боковая щетка		Каждые 3–6 месяцев
Держатель насадки для швабры		/
Фильтр контейнера для пыли		Каждые 3–6 месяцев
Область сигнала зарядной станции	Раз в месяц	/
Зарядные контакты зарядной станции		
Лидар		


Компонент	Частота обслуживания	Частота замены
Зарядные контакты робота	Раз в месяц	/
Линейный лазерный датчик		
Датчик края		
Бампер		
Всенаправленное колесо		
Датчик ковра		
Датчики перепада высоты		
Нижняя часть робота		
Контейнер для пыли	По мере необходимости	
Бак для воды		

Примечание. Частота замены зависит от способа использования робота. При возникновении исключительных обстоятельств следует выполнить замену компонентов.

Плановое обслуживание


Модуль швабры

1. Откройте крышку робота и нажмите на зажим, чтобы вынуть бак для воды. Вылейте воду из бака. Вымойте бак одной водой и дайте высохнуть на воздухе перед использованием.

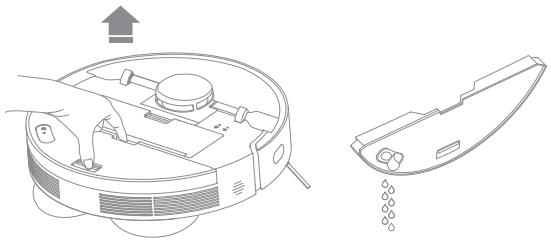


Примечание. Не ставьте бак для воды под прямые солнечные лучи.

2. Извлеките насадки для швабры из держателя. Вымойте насадки для швабры одной водой и дайте высохнуть на воздухе перед использованием.

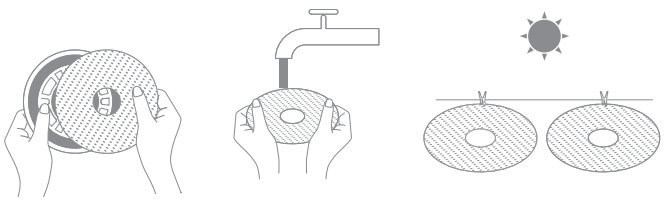


3. Если поток воды медленный или объем воды распределяется неравномерно, очистите воздушное отверстие в крышке бака для воды.

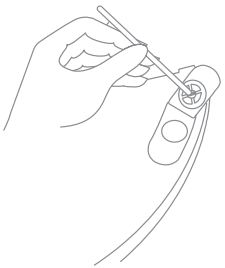


Основная щетка

1. Надавите на зажимы, чтобы извлечь защиту щетки и достать щетку из робота.

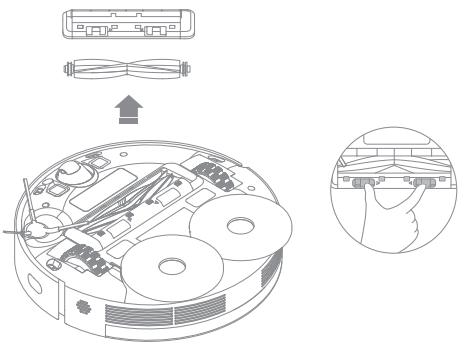


Плановое обслуживание

2. Вытащите крышки щетки с ее обоих концов, как показано на рисунке. С помощью подходящего инструмента для чистки удалите волосы, запутавшиеся в щетке. Установите на место крышки щетки на ее обоих концах, а затем установите щетку на место. Нажмите на защиту щетки, чтобы зафиксировать ее на месте.

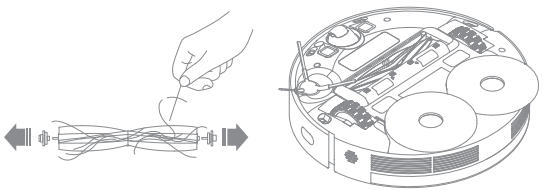


Боковая щетка и держатель насадки для швабры

Снимите и очистите боковую щетку и держатель насадки для швабры.

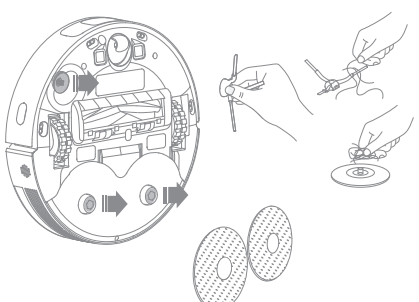

Всенаправленное колесо

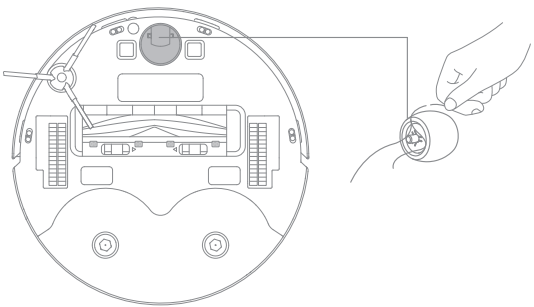


Примечание.

- Отделите ось и обод всенаправленного колеса с помощью небольшой отвертки. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Промойте всенаправленное колесо под проточной водой, тщательно просушите и установите на место.


Плановое обслуживание

Контейнер для пыли

1. Откройте крышку робота и нажмите на зажим, чтобы вынуть контейнер для пыли.

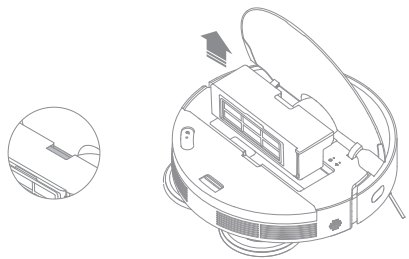


2. Откройте крышку контейнера для пыли и опустошите его, как показано на рисунке.

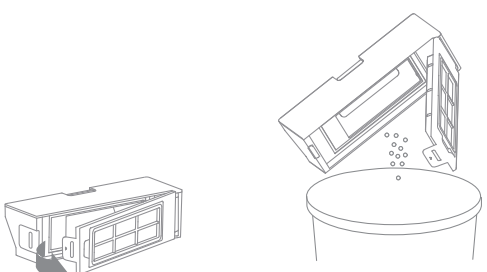


Фильтр

1. Снимите фильтр и слегка постучите по нему.

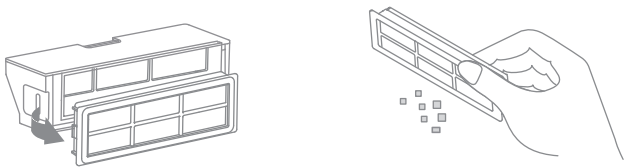

Примечание. Не пытайтесь очистить фильтр щеткой, пальцами или острыми предметами, чтобы не повредить его.

2. Промойте контейнер для пыли и фильтр чистой водой, а затем тщательно просушите их перед использованием.

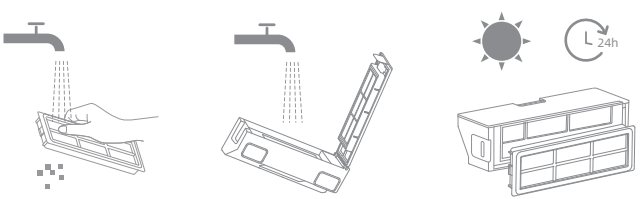


Примечание.


- Промывайте контейнер для пыли и фильтр только чистой водой. Запрещается использовать чистящее средство.
- Используйте контейнер для пыли и фильтр только после тщательной сушки.

Плановое обслуживание

Датчики и зарядные контакты робота

Протирайте датчики и зарядные контакты робота мягким и сухим полотенцем, как показано на рисунке ниже:

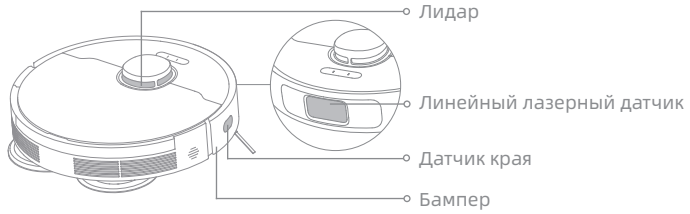


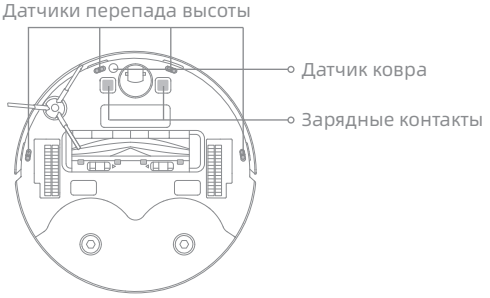

Примечание. Влажное полотенце может повредить чувствительные элементы робота и зарядной станции. Для очистки используйте только сухое полотенце.

Зарядные контакты

Протрите зарядные контакты и область сигнала зарядной станции сухим и мягким полотенцем.

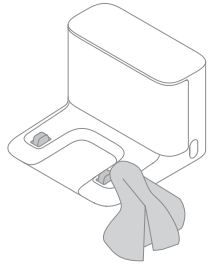

Аккумулятор

Робот оборудован высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором. Для гарантии оптимальной работы следите, чтобы аккумулятор был заряжен.

RU

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Решение
Робот не включается.	Низкий заряд аккумулятора. Зарядите робота на зарядной станции и повторите попытку. Слишком низкая или слишком высокая температура аккумулятора. Рекомендуемая температура эксплуатации устройства: от 0 °C до 40 °C.
Робот не перезаряжается.	Электропитание не поступает на зарядную станцию. Убедитесь, что оба конца кабеля питания вставлены надлежащим образом. Плохой контакт. Очистите зарядные контакты зарядной станции и робота.
Робот не возвращается на зарядную станцию.	Вокруг зарядной станции слишком много препятствий. Расположите зарядную станцию на более открытом пространстве. Освободите область сигнала зарядной станции от посторонних предметов.
Робот работает с перебоями.	Выключите робота и вновь включите его.
Робот издает странный шум.	Посторонний предмет мог застрять в основной щетке, боковой щетке или одном из основных колес. Остановите робота и удалите весь мусор.
Робот перестал эффективно выполнять уборку или оставляет за собой пыль.	Контейнер для пыли заполнен. Очистите ее. Фильтр засорен. Очистите ее. Посторонний предмет застрял в основной щетке. Очистите ее.
Робот не может подключиться к Wi-Fi.	Не удается подключиться к Wi-Fi. Сбросьте настройки Wi-Fi и загрузите последнюю версиюприложения Dreamehome, затем попробуйте подключиться снова. Не открыт доступ к данным о местоположении. Убедитесь что в приложении Dreamehome доступ к данным о местоположении активирован. Слабый сигнал Wi-Fi. Убедитесь, что робот находится в зоне стабильного сигнала Wi-Fi. Wi-Fi с частотой 5 ГГц не поддерживается. Убедитесь, что ваш робот подключается к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Неверные имя пользователя или пароль для Wi-Fi. Введите верные имя пользователя и пароль.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Решение
Робот не выполняет уборку по расписанию.	Низкий заряд аккумулятора робота. Уборка по расписанию не начнется, если уровень оставшегося заряда аккумулятора в роботе ниже 15 %.
Потребляет ли робот, оставленный на зарядной станции, электроэнергию, если он уже полностью заряжен?	Если оставить робота на зарядной станции после полной зарядки, он потребляет очень мало электроэнергии и помогает поддерживать оптимальную работоспособность аккумулятора.
он уже полностью заряжен?	Проверьте, есть ли вода в баке. Промойте швабру, если она загрязнилась. Убедитесь, что насадка для швабры установлена правильно в соответствии с руководством пользователя. Очистите воздушное отверстие на заглушке бака для воды.
Робот не возобновляет уборку после подзарядки.	Убедитесь, что режим «Не беспокоить» выключен. В противном случае робот не сможет возобновить уборку. Робот не возобновляет уборку, когда его подзаряжают вручную или помещают на зарядную станцию.
После перемещения робот не возвращается на зарядную станцию.	После перемещения робота он может заново определить свое местоположение или изменить карту окружающей обстановки. Если робот находится слишком далеко от зарядной станции, он не сможет автоматически вернуться самостоятельно. В таком случае необходимо вручную вернуть робота назарядную станцию.
Насадка для швабры перестала вращаться.	Посторонний предмет застрял в насадке для швабры Очистите ее.
Держатель насадки для швабры необычно поднимается.	Снимите держатель насадки для швабры, чтобы проверить, не застрял ли в нем какой-либо посторонний предмет, и попробуйте перезапустить робота. Если проблема сохраняется, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Для получения дополнительной технической поддержки свяжитесь с нами на сайте https://global.dreametech.com

Технические характеристики

Робот

Модель	RLL42SDA
Время зарядки	Около 6 ч
Номинальное напряжение	14,4 V ⎓
Номинальная мощность	75 W
Рабочая частота	2400-2483,5 MHz
Макс. выходная мощность	< 20 dBm

При обычных условиях использования, между антенной данного оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Базовая станция/База для зарядки
Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 0,5 W (в течение 15 минут после отбытия робота с базовой станции/базы для зарядки)

Робот-пылесос и базовая станция/База для зарядки
Устройство не имеет режима ожидания или других подобных функций, которые позволили бы ему переходить в состояние пониженного энергопотребления или отключать беспроводные сетевые подключения для обслуживания батареи. Потребляемая мощность этого устройства, вероятно, будет выше, чем у других моделей, отвечающих подобным функциональным требованиям.

Зарядная станция

Модель	RCS0
Номинальный вход	100–240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Номинальный выход	19,8 V ⎓ 1 A

Извлечение и утилизация аккумулятора

Встроенный литий-ионный аккумулятор содержит вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Перед утилизацией аккумулятора в соответствующем пункте переработки его должен извлечь из устройства квалифицированный специалист.

- для утилизации аккумулятор необходимо вынуть из устройства;
- при извлечении аккумулятора устройство должно быть отключено от электросети;
- аккумулятор необходимо утилизировать безопасным способом.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем извлекать аккумулятор, отключите электропитание и максимально разрядите аккумулятор.

Нерабочие аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты переработки.

Не подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры во избежание риска взрыва.

При нарушении правил эксплуатации из аккумулятора может вылиться жидкость. В случае контакта с такой жидкостью промойте пораженный участок водой и обратитесь за медицинской помощью.

Инструкции по извлечению

1. Переверните робота, с помощью подходящего инструмента открутите винты на его задней части, а затем снимите крышку.
2. Чтобы извлечь аккумулятор, отсоедините клеммы между аккумулятором и печатной платой.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды, такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Электр тогы соғуының, өрт шығудың немесе құрылғыны дұрыс пайдаланбау салдарынан жарақат алудың алдын алу мақсатында құрылғыны пайдалану алдында пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны келешекте пайдалану үшін сақтаңыз.

Қолдану бойынша шектеулер

- Қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету және қандай да бір қауіп-қатердің алдын алу үшін бұл құрылғыны 8 жасқа дейінгі балаларға, сондай-ақ физикалық, сенсорлық, интеллектуалдық кемістігі бар немесе тәжірибесі не білімі шектеулі адамдарға ата-анасының немесе қамқоршысының қарауынсыз пайдалануға болмайды. Балалар тазалау мен техникалық қызмет көрсету жұмыстарын қараусыз орындамауы тиіс.
- Робот қосылып тұрғанда, балалар мен үй жануарлары одан қауіпсіз қашықтықта болуына көз жеткізіңіз.
- Бұл құрал тек үй ішіндегі еденді жууға арналған. Оны сыртта, еденнен басқа беттерде немесе коммерциялық немесе өнеркәсіптік нысанда пайдаланбаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған немесе үзілген болса, қолдануды дереу тоқтатып, сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
- Роботты қорғаныс қоршауынсыз, жер деңгейінен жоғары аспалы жерлерде пайдаланбаңыз.
- Роботты төңкеруге болмайды. LDS қақпағын, робот қақпағын немесе бамперді робот тұтқасы ретінде пайдаланбаңыз.
- Роботты қоршаған орта температурасы 40°C-тан жоғары немесе 0°C-тан төмен болғанда, сондай-ақ сұйықтық төгілген немесе жабысқақ еденде қолданбаңыз.
- Тазалау кезінде робот едендегі кабельдерді сүйреп әкетпеуі үшін роботты қолданар алдында барлық кабельдерді еденнен алып тастаңыз.
- Робот сынғыш немесе ұсақ заттарға соқтығысып, зақымдамауы үшін оларды

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Қолдану бойынша шектеулер

еденнен жинап алыңыз.

- Сүйрегеннен бүлінбеуі немесе зақымдалмауы үшін барлық бекітілмеген заттарды еденнен жинап алыңыз және құрылғыны пайдаланбас бұрын тазалау жолындағы кабельдерді немесе қуат сымдарды алып тастаңыз.
- Шашыңызды, саусақтарыңызды және денеңіздің басқа мүшелерін роботтың сору саңылауына жақындатпаңыз.
- Қылшақты тазалау құралын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Робот тұрған күйде немесе жүріп бара жатқанына қарамастан, оның үстіне балаларды, үй жануарларын немесе кез келген заттарды қоймаңыз.
- Жанғыш заттарды жинау үшін роботты пайдаланбаңыз. Жанғыш немесе тұтанғыш сұйықтықтарды, тоттандырғыш газдарды, сұйылтылмаған қышқылдарды немесе еріткіштерді жинау үшін роботты пайдаланбаңыз.
- Қатты немесе өткір заттарды шаңсорғышпен сорып алуға болмайды. Құрылғыны бітей алатын тастар, қағаздың үлкен қиықтарын немесе басқа заттарды жинау үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында роботтың өшірілгеніне және зарядтау станциясының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Робот пен зарядтау станциясын дымқыл шүберекпен сүртуге немесе кез келген сұйықтықпен шаюға болмайды. Жууға болатын бөлшектерді орнату және қолдану алдында оларды толығымен кептіру керек.
- Тасымалдау кезінде роботтың өшірілгеніне және мүмкіндігінше түпнұсқа қаптамада сақталғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Пайдаланушылар осы құрылғыны дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған кез келген ақау немесе залал үшін жауапты болады.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Батареялар және зарядтау

- Үшінші тараптың батареясын, қуат сымын немесе зарядтау станциясын пайдаланбаңыз. Тек RCS0 қуат блогымен бірге пайдаланыңыз.
- Батареяны немесе зарядтау станциясын өз бетіңізбен бөлшектеуге, жөндеуге немесе түрлендіруге әрекеттенбеңіз.
- Зарядтау станциясын жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- Станцияның зарядтау түйіспелерін дымқыл шүберекпен немесе су қолмен сүртуге немесе тазалауға болмайды.
- Ескі батареяларды тиісті түрде кәдеге жарату керек. Қажет емес батареяларды тиісті қайта өңдеу зауытында кәдеге жарату керек.
- Егер робот ұзақ уақыт бойы қолданылмайтын болса, оны толығымен зарядтаңыз, одан кейін өшіріңіз және салқын, құрғақ жерде сақтаңыз. Батарея зарядының шамадан тыс таусылмауы үшін роботты кем дегенде 3 айда бір рет зарядтаңыз.
- Бұл құрылғыға тек білікті маман немесе сатудан кейінгі қызмет көрсету қызметі ауыстыра алатын батареялар орнатылған.

Лазердің қауіпсіздігі туралы ақпарат

- Бұл құрылғыдағы лазерлік датчик 1-сыныпты лазер өнімдерге қатысты ХЭК 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 стандартына сәйкес келеді. Қолдану кезінде көзге тіке бағыттамаңыз.

1-ШІ СЫНЫПТЫ ЛАЗЕР ӨНІМІ
ЛАЗЕР ӨНІМІНІҢ ТҰТЫНУШЫСЫ
EN 50689:2021

Қауіпсіздік туралы ақпарат

САҚ БОЛЫҢЫЗ:

Термоажыратқыштың абайсызда бастапқы қалпына келтірілуіне байланысты қауіпті болдырмау үшін осы құрылғыны таймер сияқты сыртқы коммутациялық аппарат арқылы қуат көзіне қосуға немесе желіден жиі қосып-өшірілетін тізбекке жалғауға болмайды.



Тек үй-жай ішінде қолдануға арналған




Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз


Осы құжат негізінде, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. компаниясы RLL42SDA типті радио жабдықтар 2014/53/EU директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтінімен келесі интернет сілтемесіне өтіп танысуға болады: https://global.dreametech.com Электрондық нұсқаулықтың толық нұсқасымен https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs сілтемесі бойынша өтіп таныса аласыз

Өнімге шолу

Жеткізілім жиынтығы

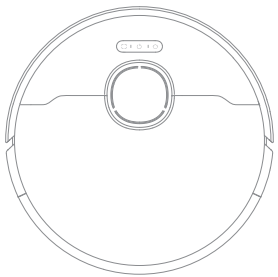

Робот

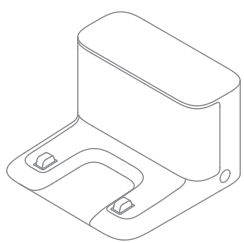


Зарядтау станциясы


Басқа керек-жарақтар



Бүйірлік қылшақ




Қуат сымы

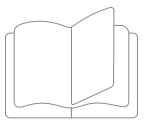

Пайдаланушы нұсқаулығы




Еден жуғыш төсем ұстағышы× 2



Еден жуғыш төсем × 2
(алдын ала орнатылған)

Өнімге шолу

Робот

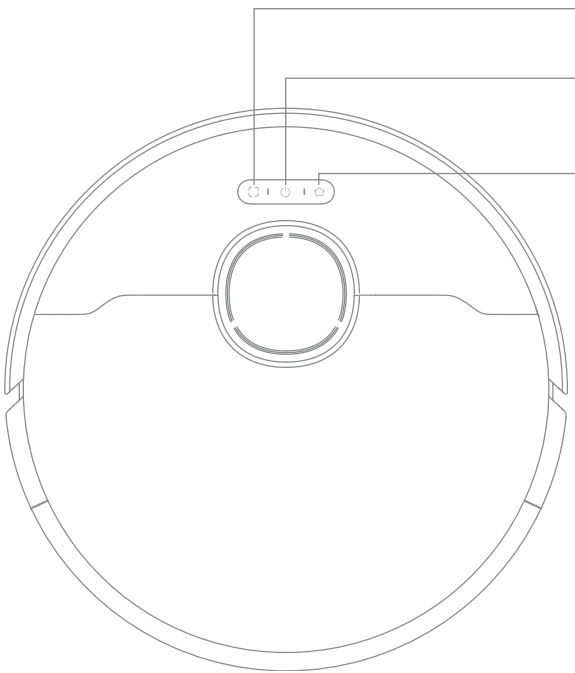

Дақтарды кетіру түймесі
- Дақтарды тазалауды бастау үшін басыңыз

Қосу / тазалау түймесі
- Қосу немесе өшіру үшін басып, 3 секунд ұстап тұрыңыз
- Робот қосылғаннан кейін тазалауды бастау үшін басыңыз.

Қайту түймесі
- Роботты зарядтау станциясына қайтару үшін басыңыз
- Бала қорғанысын өшіру үшін басып 3 секунд ұстап тұрыңыз


Күй индикаторы
- Тұрақты ақ түс: Тазалау немесе тазарту аяқталды
- Жыпылықтап тұрған қызғылт сары: Қате


Ескертпе:


- Робот тазалау немесе зарядталу үшін орнына оралу барысында жұмысты кідірту үшін роботтағы кез келген түймені басыңыз.
- Dreamehome қолданбасы арқылы бала қорғанысын қосуға/өшіруге болады.

Өнімге шолу


Робот және датчиктер

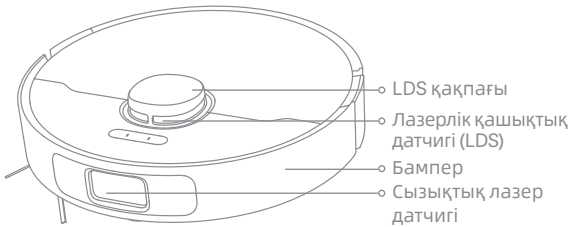

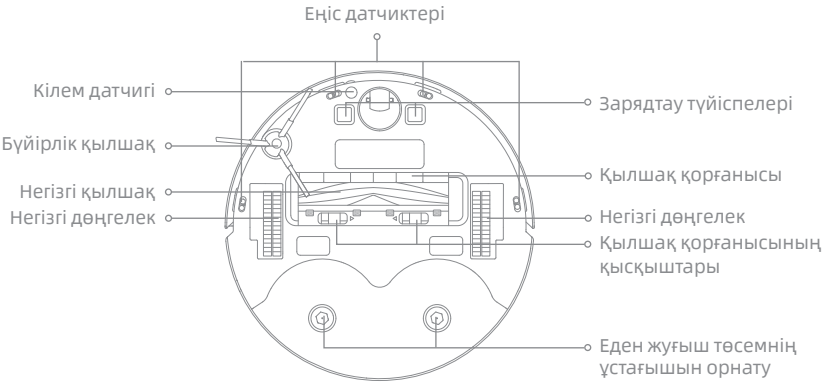

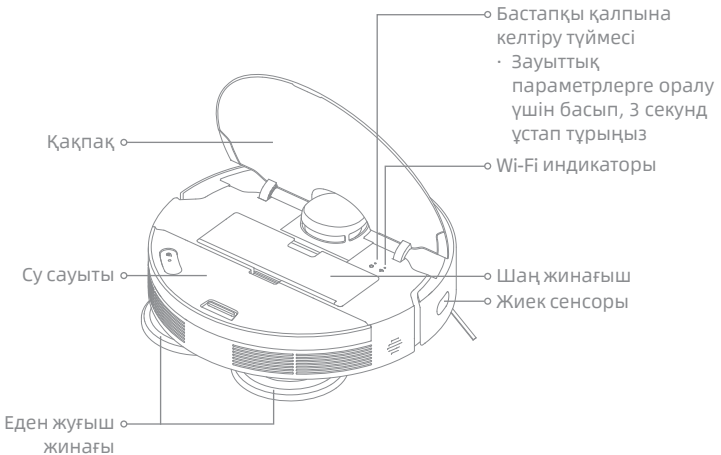


Шаң жинағыш

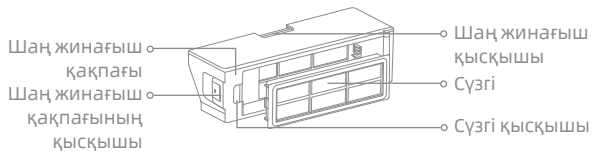


Өнімге шолу

Еден жуу модулі


Су сауыты

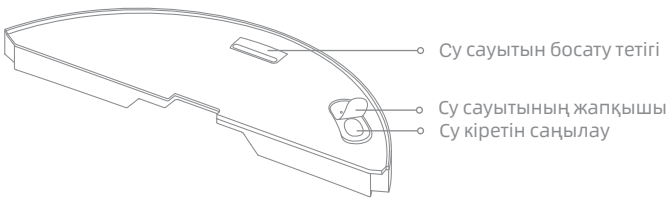


Еден жуғыш жинағы

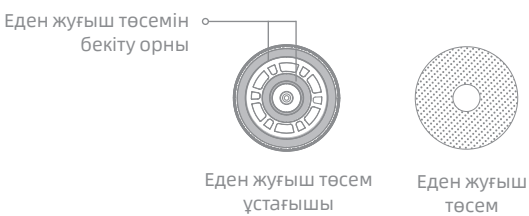


Зарядтау станциясы

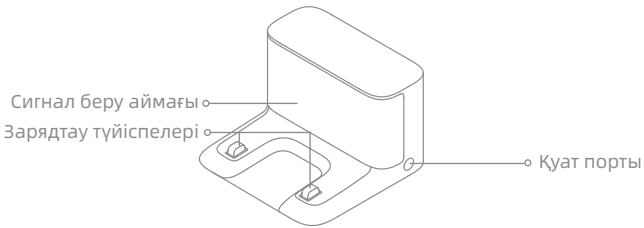


Үйіңізді дайындау

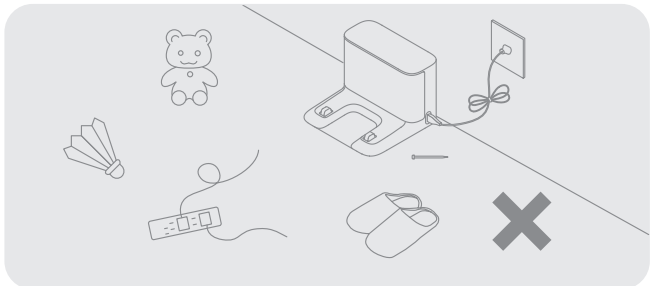


Робот шырмалмай, сырмай немесе соқпай және зиян келтірмей тазалау үшін тазалаудан бұрын бекітілмеген, сынғыш, құнды немесе қауіпті заттарды жинап қойыңыз, жерде жатқан кабельдерді, киімдерді, ойыншықтарды, қатты және өткір заттарды алып тастаңыз.

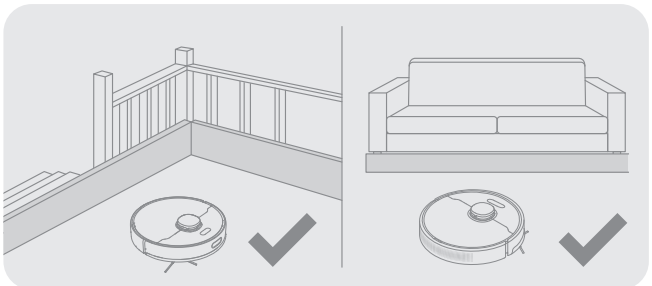

Робот қауіпсіз және қалыпты жұмыс істеуі үшін тазалау алдында баспалдақ пен диванның жиегіне физикалық тосқауыл қойыңыз.

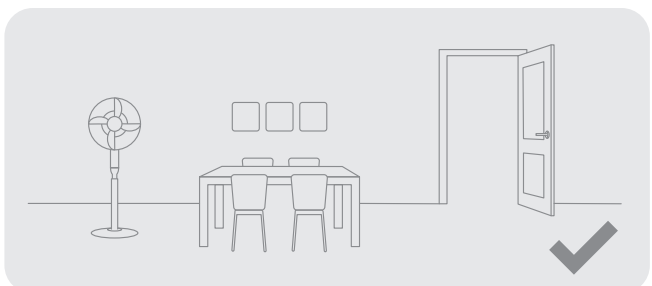

Тазаланатын бөлменің есігін ашып, көбірек орын босату үшін жиһазды өз орнына қойыңыз.

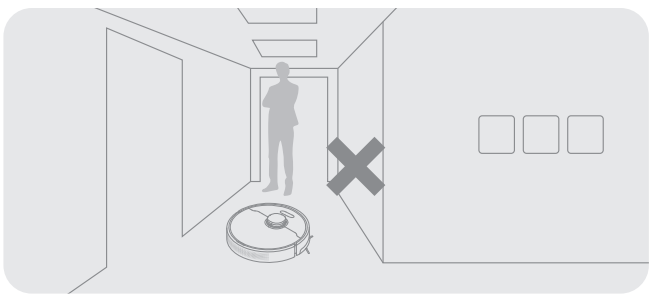

Робот тазалайтын жерлерді танымай қалмауы үшін роботтың алдында, табалдырықта, дәлізде немесе тар жерлерде тұрмаңыз.

Ескертпе:


- Роботты алғаш рет пайдаланғанда кедергі келтіре алатын заттарды дер кезінде жинап алу үшін тазалау кезінде роботтың ізінен жүріңіз.
- Тастар, болат шарлар және ойыншық бөлшектері сияқты қатты заттарды немесе құрылыс қалдықтары, шыны сынықтары мен шегелер сияқты өткір заттарды сорып алмаңыз, әйтпесе еденнің беті сырылып кетуі мүмкін.

Қолданар алдында

1. Зарядтау станциясын орналастыру және электр қуат көзіне қосу

Зарядтау станциясын қабырғаға тақап, тегіс жерге қойыңыз. Қуат сымын зарядтау станциясына салып, розеткаға қосыңыз.


Зарядтау станциясын Wi-Fi сигналы жақсы ұстайтын ашық жерге қойыңыз.

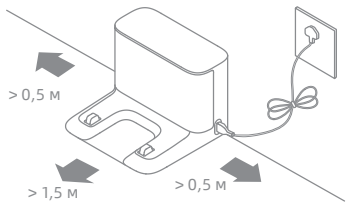

Ескертпе:


- Зарядтау станцияның алдында 1,5 м жақын және екі жағынан 0,5 м жақын тұрған барлық заттарды алып тастаңыз.
- Зарядтау станциясын күн сәулесі тікелей түсетін немесе басқа заттар сигналды бұғаттай алатын жерге орналастырмаңыз, себебі бұл роботтың зарядтау станциясына оралуына кедергі келтіруі мүмкін.

2. Қорғаныстарды шешіп алу

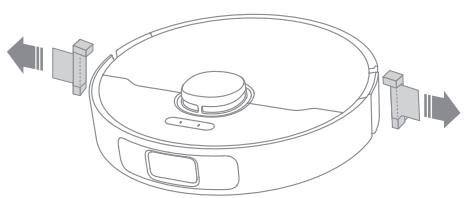

Қолданар алдында


3. Бүйірлік қылшақ пен еден жуғыш жинақты орнату

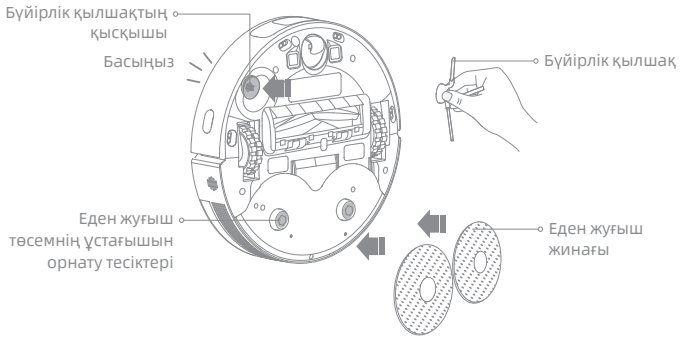

Ескертпе: Бүйірлік қылшақты орнына сырт етіп түскенше итеріп орнатыңыз.

4. Роботты зарядтау

Роботты орналастыру кезінде роботтың астындағы зарядтау түйіспелерін зарядтау станциясының зарядтау түйіспелеріне дәл келтіріңіз, сол кезде робот автоматты түрде қосылады және зарядтала бастайды.

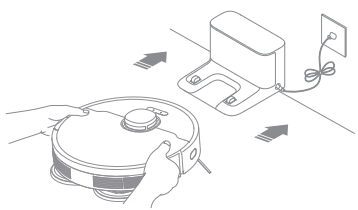


Ескертпе: Роботты бірінші рет қолдану алдында оны толығымен зарядтау ұсынылады.

Dreamehome қолданбасына қосылу

1. Dreamehome қолданбасын жүктеу

Қолданбаны жүктеу және орнату үшін роботтағы QR кодын сканерлеңіз немесе app store дүкенінен "Dreamehome" іздеңіз.

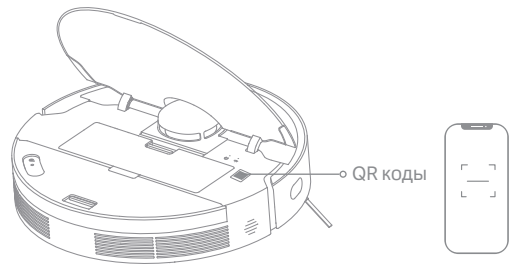


Ескертпе:

- Тек 2,4 ГГц Wi-Fi желісін қолдайды.
- Қолданбаның бағдарламалық құралы жаңаруына байланысты нақты әрекеттер осы нұсқаулықта берілген нұсқаулардан өзгеше болуы мүмкін. Қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды орындаңыз.

2. Құрылғыны қосу

Dreamehome қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақ бұрыштағы ⊕ түймесін басып, құрылғыны қосу үшін роботтағы QR кодын қайтадан сканерлеңіз. Wi-Fi байланысын орнатуды аяқтау үшін кеңестерді орындаңыз.

Ескертпе: Wi-Fi желісін бастапқы қалпына келтіргіңіз келсе 2-ші қадамды қайталаңыз, содан кейін Wi-Fi байланысын орнатуды аяқтау үшін кеңестерді орындаңыз.

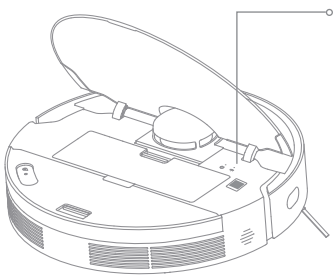

Пайдалану әдісі

Қосу/өшіру

Роботты қосу үшін ⏻ түймесін басып 3 секунд ұстап тұрыңыз. Қуат индикаторы жануы керек. Роботты зарядтау станциясына қойыңыз, робот автоматты түрде қосылып, зарядтала бастауы керек. Роботты өшіру үшін оны зарядтау станциясынан қашыққа апарып, ⏻ түймесін 3 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

Картаны жедел жасау

Байланыс желісін алғаш рет теңшеуден кейін картаны жедел жасау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Робот тазалаусыз картаны жасай бастайды. Робот зарядтау станциясына оралғанда, карта жасау процесі аяқталады және карта автоматты түрде сақталады.

Тазалауды бастау

Тазалау алдында роботты зарядтау станциясынан шығарып жіберу ұсынылады. Робот тазалап жүргенде зарядтау станциясын жылжытпаңыз. Бұл роботтың зарядтау станциясына кедергісіз оралуын қамтамасыз етеді.

Ескертпе: Тазалау алдында роботты зарядтау станциясынан шығарып жіберу ұсынылады. Робот тазалап жүргенде зарядтау станциясын жылжытпаңыз. Бұл роботтың зарядтау станциясына кедергісіз оралуын қамтамасыз етеді.

Кідіріс/ұйқы режимі

Робот қосылып тұрғанда оны кідірту үшін кез келген түймені басыңыз. Егер робот 10 минуттан артық кідірісте тұрса, ол автоматты түрде ұйқы режиміне өтеді. Роботтағы барлық индикаторлар сөнеді. Роботты ояту үшін роботтағы кез келген түймені басыңыз немесе қолданбаны пайдаланыңыз.

Ескертпе: Егер робот кідіріс режиміне өтіп, зарядтау станциясына қойылса, ағымдағы тазалау тапсырмасы аяқталады.

Тазалауды автоматты түрде жалғастыру

Егер батарея заряды тым аз болса, робот зарядталу үшін автоматты түрде зарядтау станциясына оралады. Батарея жеткілікті көлемде зарядтағаннан кейін, ол аяқталмаған тазалау тапсырмаларын орындауды жалғастырады.

Ескертпе: Бұл функцияны пайдалану үшін оны қолданбада ашыңыз.

Мазаламау (DND) режимі

Робот Мазаламау (DND) режиміне ауыстырылғанда, робот тазалауды жалғастыра алмайды және қуат индикаторы сөнеді. DND режимі әдетте зауытта өшіріледі. Қолданба арқылы DND режимін қоса аласыз немесе DND мерзімін өзгерте аласыз. Әдетте DND мерзімі сағат 22:00 пен 8:00 аралығына қойылады.

Ескертпе:

- Жоспарланған тазалау тапсырмалары DND мерзімінде әдеттегідей орындалады.
- Робот DND мерзімі аяқталғаннан кейін тоқтаған жерінен тазартуды жалғастырады.

Пайдалану әдісі

Дақтарды кетіру

Робот күту режимінде болғанда дақтарды тазалау режимін қосу үшін ⛶ түймесін басыңыз. Бұл режимде робот өзінің айналасындағы 1,5 × 1,5 м төртбұрыш аумақты тазалайды және дақтар тазаланғаннан кейін бастапқы орнына оралады.


Роботты қайта қосу

Егер робот жауап бермесе немесе оны өшіру мүмкін болмаса, оны мәжбүрлеп өшіру үшін ⏻ түймесін басып 10 секунд ұстап тұрыңыз. Содан кейін, роботты қосу үшін ⏻ түймесін басып 3 секунд ұстап тұрыңыз.


Еден сүрту функциясын қолдану

Жақсылап тазалау үшін бірінші еденді сүрту сеансына дейін еденді кем дегенде үш рет шаңсорғышпен тазалап алуға кеңес береміз.

1. Еден жуғыш төсемдерді сулаңыз және артық суды сығып тастаңыз. Еден жуғыш төсемдерді еден жуғыш төсемнің ұстағышына орнатыңыз және бекітіңіз. Ақырында, еден жуғыш жинағын роботтың астына орнатыңыз.

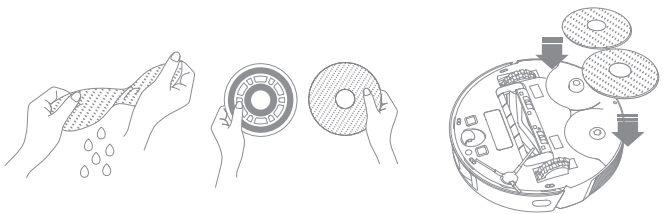

2. Роботтың қақпағын ашыңыз және су сауытын шығарып алыңыз. Су сауытын таза сумен толтырыңыз және орнына қайта салыңыз.

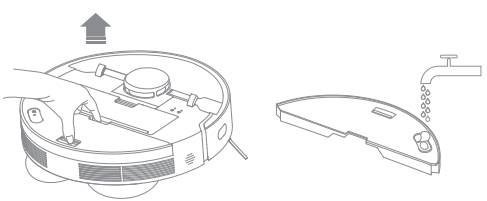


Ескертпе:

· Жуғыш затты немесе антисептикті қолданбаңыз.

· Су сауытына ыстық су құюға болмайды, себебі ол су сауытын қисайтып жіберуі мүмкін.


Пайдалану әдісі

3. Тазалауды бастау үшін ⏻ түймесін басыңыз немесе Dreamehome қолданбасын қолданыңыз.

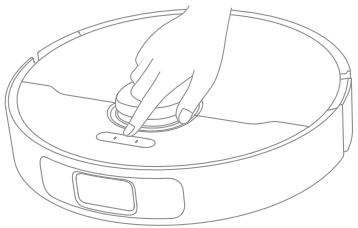

Ескертпе:
· Кілемнің үстінде еден жуу функциясын пайдаланбаған жөн.
· Қажет болса, су ағынын реттеу үшін қолданбаны пайдаланыңыз.

4. Робот тазалау тапсырмасын аяқтағанда және зарядтау станциясына оралғанда, еден жуғыш жинағын шешіп алыңыз және еден жуғыш төсемдерді уақытылы жуыңыз. Су сауытын шығару үшін босату тетігін басып ұстап тұрыңыз да, оны шығарып алыңыз.

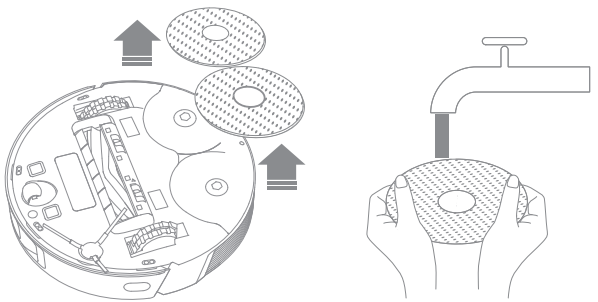

Ескертпе: Робот зарядталғанда немесе қолданылмаса еден жуу модулін шешіп алыңыз, су сауытындағы қалған суды төгіп тастаңыз және көгеріп кетпеу немесе иісі шықпау үшін еден жуғыш төсемдерді тазалаңыз.

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету

Бөлшектер

Роботты жақсы күйде ұстау үшін қолданбада керек-жарақтарды қолдану нұсқауларына немесе төмендегі жоспарлы техникалық қызмет көрсету кестесіне жүгініңіз.

Бөлшек	Техникалық қызмет көрсету жиілігі	Ауыстыру кезеңі
Еден жуғыш төсем	Әр қолданудан кейін	Әр 1-3 ай сайын
Негізгі қылшақ	2 аптада бір рет	Әр 6-12 ай сайын
Бүйірлік қылшақ		Әр 3-6 ай сайын
Еден жуғыш төсем ұстағышы		/
Шаң жинағыш сүзгісі		Әр 3-6 ай сайын
Зарядтау станциясының сигнал беру аймағы	Айына бір рет	/
Зарядтау станциясының зарядтау түйіспелері		
Лазерлік қашықтық датчигі (LDS)		


Бөлшек	Техникалық қызмет көрсету жиілігі	Ауыстыру кезеңі
Роботтың зарядтау түйіспелері	Айына бір рет	/
Сызықтық лазер датчигі		
Жиек сенсоры		
Бампер		
Көп бағытты дөңгелек		
Кілем датчигі		
Еңіс датчиктері		
Роботтың асты		
Шаң жинағыш	Қажетінше тазалаңыз	
Су сауыты		

Ескертпе: Ауыстыру жиілігі роботты қолдануға байланысты болады. Нақты мән-жайларға байланысты қажеттілік туындаса, бөлшектерді ауыстыру керек.

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету


Еден жуу модулі

1. Роботтың қақпағын ашыңыз және су сауытын шығарып алу үшін тетікті басыңыз. Сауыттағы суды төгіп тастаңыз. Сауытты тек сумен тазалаңыз және қолдану алдында ауада құрғатыңыз.

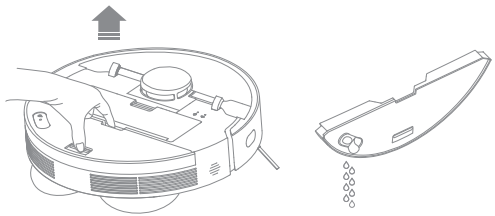

Ескертпе: Сауытты күн сәулесі тік түсетін жерге қоймаңыз.

2. Еден жуғыш төсемдерді еден жуғыш төсем ұстағышынан ажыратыңыз. Еден жуғыш төсемдерді тек сумен тазалаңыз және қолдану алдында ауада құрғатыңыз.

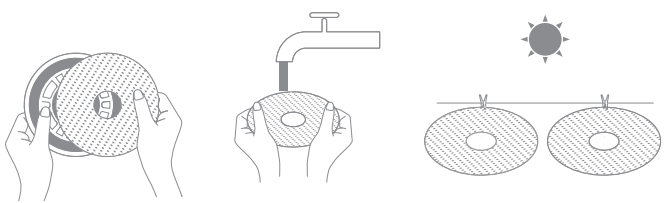


3. Егер су ағымы баяуласа немесе су көлемі жақсы таратылмаса, су сауытының қақпағындағы ауа тесігін тазалаңыз.




Негізгі қылшақ

1. Қылшақ қорғанысын шешу және қылшақты роботтан көтеріп шығару үшін қылшақ қорғанысының қысқыштарын ішке қарай басыңыз.

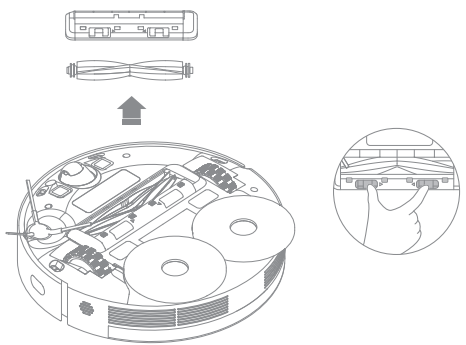


Жоспарлы техникалық қызмет көрсету

2. Сызбада көрсетілгендей, қылшақ қақпақтарын қылшақтың екі ұшынан ұстап тартыңыз. Қылшаққа оралған шашты алып тастау үшін арнайы тазалау құралын пайдаланыңыз. Қылшақ қақпақтарын қылшақтың екі ұшына қайта орнатып,қылшақты орнына салыңыз. Орнына бекіту үшін қылшақ қорғанысын басыңыз.

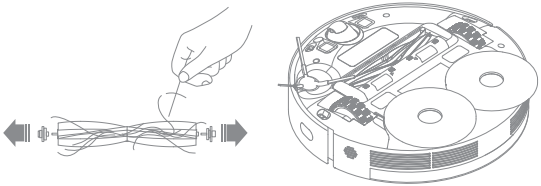


Бүйірлік қылшақ пен еден жуғыш төсем ұстағышы

Бүйірлік қылшақ пен еден жуғыш төсем ұстағышын шешіп алыңыз және тазалаңыз.

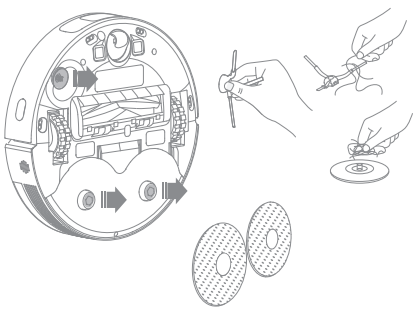

Көп бағытты дөңгелек

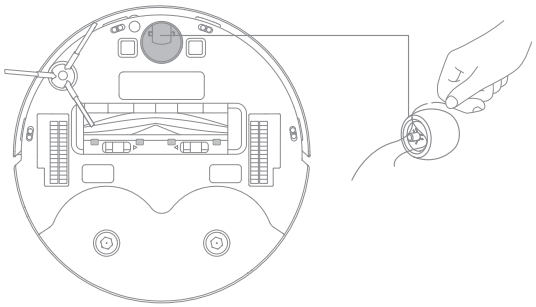


Ескертпе:

- Көп бағытты дөңгелектің білігі мен шинасын ажырату үшін шағын бұрағыш сияқты құралды пайдаланыңыз. Шамадан тыс күш салмаңыз.
- Көп бағытты дөңгелекті ағын сумен шайыңыз және толық құрғағаннан кейін оны орнына салыңыз.


Жоспарлы техникалық қызмет көрсету

Шаң жинағыш

1. Роботтың қақпағын ашып, шаң жинағышты шығарып алу үшін қысқышты басыңыз.

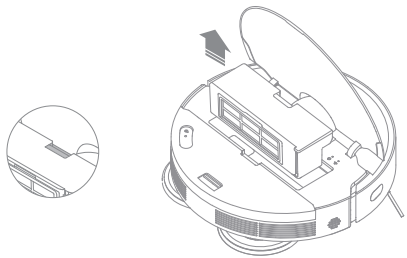


2. Шаң жинағыштың қақпағын ашып, оны сызбада көрсетілгендей босатыңыз.

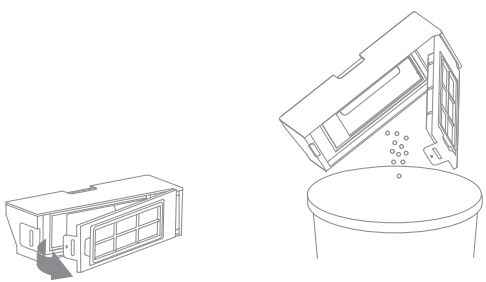


Сүзгі

1. Сүзгіні шығарып, оның себетін ақырын сілкіңіз.

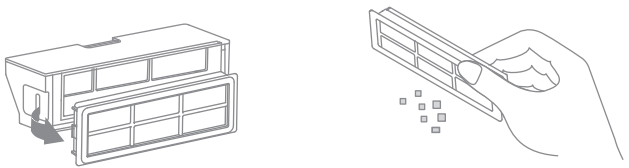

Ескертпе: Зақымдап алмау үшін сүзгіні қылшақпен, саусақпен немесе өткір заттармен тазалауға әрекеттенбеңіз.

2. Шаң жинағыш пен сүзгіні таза сумен шайыңыз және қолдану алдында толық құрғатыңыз.

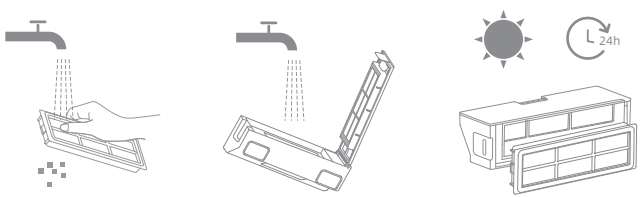


Ескертпе:


- Шаң жинағыш пен сүзгіні тек таза сумен шайыңыз. Жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Шаң жинағыш пен сүзгіні тек толық құрғаған кезде ғана қолданыңыз.

Жоспарлы техникалық қызмет көрсету

Робот датчиктері және зарядтау түйіспелері

Төмендегі суретте көрсетілгендей, роботтың датчиктері мен зарядтау түйіспелерін жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз:

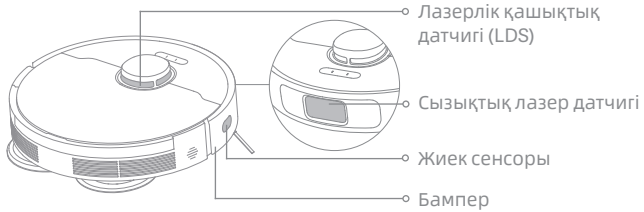


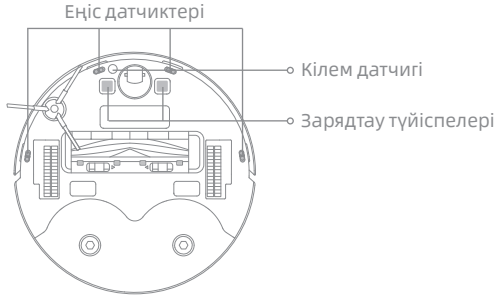

Ескертпе: Дымқыл шүберек роботтың және зарядтау станциясының ішіндегі сезімтал элементтерді зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.

Зарядтау түйіспелері

Зарядтау түйіспелері мен зарядтау станциясының сигнал беру аймағын жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

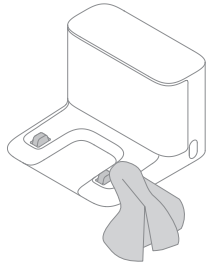

Батарея

Робот өнімділігі жоғары литий-ионды батарея жиынтығымен жабдықталған. Батарея тиімді жұмыс атқаруы үшін күнделікті қолдану барысында батареяның жеткілікті зарядталғанына көз жеткізіңіз.

Ақаулықтарды анықтау

Ақау	Шешімі
Робот қосылмайды.	Батареяның заряды төмен. Роботты зарядтау станциясында қайта зарядтаңыз және әрекетті қайталаңыз. Батареяның температурасы тым төмен немесе тым жоғары. Құрылғыны 32 °F (0°C) және 104 °F (40°C) аралығындағы температурада пайдалану ұсынылады.
Робот қайта зарядталмайды.	Зарядтау станциясы қуат көзіне жалғанбай тұр. Қуат сымының екі ұшы да дұрыс жалғанғанын тексеріп растаңыз. Нашар байланыс. Зарядтау станциясы мен роботтың зарядтау түйіспелерін тазалаңыз.
Робот зарядтау станциясына оралмайды.	Зарядтау станциясын ашығырақ жерге қойыңыз. Зарядтау станциясының сигнал беру аймағын босатыңыз.
Робот істен шықты.	Роботты өшіріңіз және оны қайта қосыңыз.
Робот бөгде дыбыс шығарады.	Негізгі қылшаққа, бүйірлік қылшаққа немесе негізгі дөңгелектердің біріне бөгде зат тұрып қалуы мүмкін. Роботты тоқтатып, барлық қоқысты алып тастаңыз.
Робот енді тиімді тазаламайды және артында шаң қалдырады.	Шаң жинағыш қап толы. Оны тазалаңыз. Сүзгі бітеліп қалды. Оны тазалаңыз. Негізгі қылшаққа бөгде зат тұрып қалды. Оны тазалаңыз.
Робот Wi-Fi желісіне қосыла алмайды.	Wi-Fi желісіне қосылуда қате бар. Wi-Fi параметрлерін қалпына келтіріп, Dreamehome қолданбасының соңғы нұсқасын жүктеп алыңыз, содан кейін қайта қосылып көріңіз. Орынды анықтауға рұқсат берілмейді. Dreamehome қолданбасында орынды анықтауға рұқсат берілетініне көз жеткізіңіз. Wi-Fi сигналы әлсіз. Робот Wi-Fi сигналы жақсы жерде екеніне көз жеткізіңіз. 5 ГГц Wi-Fi-ға қолдау көрсетілмейді. Роботтың 2,4 ГГц Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз. Пайдаланушы аты немесе Wi-Fi құпиясөзі қате. Дұрыс пайдаланушы аты мен құпиясөзді енгізіңіз.

Ақаулықтарды анықтау

Ақау	Шешімі
Робот жоспарлы тазалауды орындамайды.	Роботтың батареясы төмен. Робот батареясының деңгейі 15% төмен боласа, жоспарланған тазалау басталмайды.
Толығымен зарядталған роботты зарядтау станциясында қалдырғанда қуат жұмсала ма?	Толық зарядталған роботты зарядтау станциясында қалдырғанда электр қуаты өте аз жұмсалады және батареяның оңтайлы жұмыс істеуіне көмектеседі.
Су сауытынан су берілмейді немесе тек аз мөлшерде беріледі.	Су сауытының ішінде су бар-жоғын тексеріңіз. Еден жуғыш ластанса, оны тазалаңыз. Еден жуғыш төсемнің пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Су сауытының жапқышындағы ауа тесігін тазалаңыз.
Зарядталудан кейін робот тазалауды жалғастырмайды.	Робот мазаламау (DND) режимінде тұрмағанына көз жеткізіңіз, бұл оның тазалауды жалғастыруына жол бермейді. Роботты қолмен қайта зарядтағанда немесе зарядтау станциясына апарып қойғанда ол тазалауды жалғастырмайды.
Жылжытқаннан кейін робот зарядтау станциясына оралмайды.	Роботты жылжытқанда ол өзін қайта орналастыруы мүмкін, ал қайта орналастыру сәтсіз орындалса, ол картаны қайта құрады. Егер робот зарядтау станциясынан тым алыс болса, ол автоматты түрде орала алмауы мүмкін, бұл жағдайда роботты зарядтау станциясына қолмен қою қажет болады.
Еден жуғыш төсемнің айналуы тоқтады.	Еден жуғыш төсемге бөгде зат тұрып қалды. Оны тазалаңыз.
Еден жуғыш төсем ұстағышы шамадан тыс көтерулі.	Бөгде заттың кептеліп қалмағанын тексеру үшін еден жуғыш төсем ұстағышын ажыратыңыз және роботты қайта іске қосып көріңіз. Егер мәселе шешілмесе, сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін бізбен https://global.dreametech.com сілтемесі арқылы хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамасы

Робот

Үлгі	RLL42SDA
Зарядтау уақыты	Шамамен 6 сағат
Есептік кернеу	14,4 V ⎓
Есептік қуаты	75 W
Жұмыс жиілігі	2400-2483,5 MHz
Максималды шығыс қуаты	< 20 dBm

Бұл жабдықты қалыпты пайдалану кезінде антенна мен пайдаланушының денесі арасындағы қашықтық кемінде 20 см болуы керек.

Негізгі станция/Зарядтау станциясы
Күту режимінде тұтынылатын қуат: ≤0,5 W (робот негізгі станциясынан/зарядтау станциясынан шыққан соң 15 минут ішінде)

Робот және Негізгі станция/Зарядтау станциясы
Бұл жабдықта күту режимі немесе күту режиміне қойылатын талаптар, қуатты басқару функциясы немесе батареяға техникалық қызмет көрсету қажеттіліктеріне байланысты сымсыз желі қосылымдарын өшіру мүмкіндігі бойынша басқа балама күйлер жоқ. Жабдықтың қуат шығыны осы функционалдық талаптарға жауап беретін басқа жабдық үлгілеріне қарағанда жоғары болуы мүмкін.

Зарядтау станциясы

Үлгі	RCS0
Есептік кіріс қуаты	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Есептік шығыс қуаты	19,8 V ⎓ 1 A

Батареяны тастау және шығару

Кіріктірілген литий-ионды батареяда қоршаған ортаға қауіпті заттар бар. Батареяны қоқысқа тастамас бұрын, батареяны білікті техникалық мамандар шығаруы тиіс және оны тиісті қайта өңдеу зауытына тапсыру қажет.

- құрылғыны қоқысқа тастамас бұрын батареяны құрылғыдан алып тастау керек;
- батареяны шығару кезде құрылғы электр желісінен ажыратылған болуы керек;
- батареяны қауіпсіз жолмен тастау керек.

САҚ БОЛЫҢЫЗ:

Батареяны шығармас бұрын қуат көзін өшіріп, батарея қуатын барынша отырғызыңыз.

Қажет емес батареяларды тиісті қайта өңдеу зауытына тапсыру керек.

Жарылыс қауіптерінің алдын алу үшін жоғары қоршаған орта температурасында қолдануға болмайды.

Дұрыс пайдаланбаған жағдайда батареядағы сұйықтық ағып кетуі мүмкін. Сұйықтық тиген жағдайда сумен шайып, медициналық көмекке жүгініңіз.

Шығару нұсқаулығы:

1. Роботты аударыңыз, тиісті құралмен роботтың артындағы бұрандаларды бұрап шығарыңыз, содан кейін қақпақты шешіңіз.
2. Батареяны шығару үшін батарея мен ПХБ тақтасының арасындағы клеммаларды ажыратыңыз.

WEEE (Электр және электронды жабдықтың өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату) туралы ақпарат



Осындай таңбасы бар барлық өнімдер электр және электронды жабдықтардың қалдықтары болып табылады (2012/19/EU директивасына сәйкес – WEEE), оларды сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араластыруға болмайды. Оның орнына, сіз пайдаланылған жабдықты үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған қалдық электр және электронды жабдықты қайта өңдеу орнының арнайы жинау бекетіне тапсыру арқылы адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғауыңыз керек. Қалдықтарды дұрыс жайғастыру және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсер тигізудің алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау бекеттердің орналасқан жерлері және олардың ережелері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушы тарапқа немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Xavfsizlik haqida ma’lumot

Qurilmani noto‘g‘ri ishlatish natijasida elektr toki urishi, yong‘in yoki jarohatlanishning oldini olish uchun jihozni ishlatishdan oldin foydalanuvchi qo‘llanmasini diqqat bilan o‘qib chiqing va undan kelajakda foydalanish uchun saqlab qo‘ying.

Foydalanish bo‘yicha cheklovlar

- Bu mahsulot xavfsiz ishlashini ta’minlash va har qanday xavfning oldini olish maqsadida 8 yoshdan kichik bolalar yoki jismoniy, hissiy, aqliy nuqsonlari yoki tajriba yoki bilimi cheklangan shaxslar ota-ona yoki qarovchilarning nazoratisiz foydalanmasligi lozim. Tozalash va texnik xizmat bolalar tomonidan nazoratsiz amalga oshirilmasligi lozim.
- Bolalar qurilma bilan o‘ynamasligi lozim. Robot ishlayotgan vaqtda bolalar va uy hayvonlari undan xavfsiz masofada saqlanishiga ishonch hosil qiling.
- Bu mahsulot faqat uy sharoitida polni tozalash uchun mo‘ljallangan. Uni ochiq havoda, polsiz yuzalarda yoki tijoriy hamda sanoat sharoitida ishlatmang.
- Quvvatlash simi shikastlangan yoki singan bo‘lsa, uni ishlatishni darhol to‘xtatib, sotuvdan keyingi servis markaziga murojaat qiling.
- Himoya to‘sig‘isiz yer sathidan baland maydonda robotdan foydalanmang.
- Robotni teskari qo‘ymang. LDS qopqog‘ini, robot qopqog‘ini yoki bamperni robot uchun tutqich sifatida ishlatmang.
- Robotni atrof-muhit harorati 40℃ dan yuqori yoki 0℃ dan past yoki suyuqlik yoki yopishqoq moddali polda ishlatmang.
- Robot tozalash vaqtida tortib ketmasligi uchun uni ishlatishdan oldin poldan har qanday kabellarni oling.
- Robotning mo‘rt yoki mayda ashyolarga urilishi va zarar yetkazishining oldini olish uchun poldan ularni yig‘ib oling.

Xavfsizlik haqida ma’lumot

Foydalanish bo‘yicha cheklovlar

- Sudralishdan shikastlanmasligi yoki buzilmasligi uchun qurilmani ishga tushirishdan oldin poldan barcha qotirilmagan ashyolarni oling va tozalash yo‘lidagi kabellar yoki quvvat simlarini chiqarib oling.
- Sochlar, barmoqlar va tananing boshqa qismlarini robotning so‘rish tirqishidan uzoqda tuting.
- Cho‘tkani tozalash vositasini bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.
- Robot harakatsiz yoki harakatda bo‘lishidan qat’i nazar, uning ustiga bolalar, uy hayvonlari yoki biron bir ashyoni qo‘ymang.
- Robotdan yonayotgan ashyolarni tozalash uchun foydalanmang. Tez alangalanuvchi yoki yonuvchan suyuqliklar, agressiv gazlar yoki suyultirilmagan kislotalar hamda eritmalarni yig‘ib olish uchun robotdan foydalanmang.
- Qattiq yoki o‘tkir narsalarni changyutkich bilan tozalamang. Qurilmani toshlar, katta qog‘oz parchalari yoki qurilmaga tiqilishi ehtimoliy narsalarni yig‘ish uchun foydalanmang.
- Tozalash yoki texnik xizmatdan oldin robot o‘chirilganiga va quvvatlash stansiyasi elektr tarmog‘idan uzilganiga ishonch hosil qiling.
- Robotni va quvvatlash stansiyasini artish uchun ho‘l latta yoki har qanday suyuqlikdan foydalanmang. Yuviladigan qismlar o‘rnatish va ishlatishdan oldin to‘liq quritilishi lozim.
- Tashish paytida robot o‘chirilganiga va iloji bo‘lsa, asl o‘ramida saqlanganiga ishonch hosil qiling.
- Bu mahsulotni Foydalanuvchi qo‘llanmasidagi ko‘rsatmalarga muvofiq ishlating. Bu mahsulotni noto‘g‘ri ishlatish natijasida yuzaga keladigan har qanday shikastlanish yoki zarar uchun foydalanuvchilar javobgardir.

Xavfsizlik haqida ma’lumot

Akkumulyatorlar va quvvatlash

- Hech qanday uchinchi tomon akkumulyatori, quvvat simi yoki quvvatlash stansiyasidan foydalanmang. Faqat RCS0 ta’minot bloki bilan ishlating.
- Akkumulyator yoki quvvatlash stansiyasini mustaqil qismlarga ajratish, ta’mirlash yoki o‘zgartirishga urinmang.
- Quvvatlash stansiyasini issiqlik manbasi yaqiniga qo‘ymang.
- Stansiyaning quvvatlash kontaktlarini artish yoki tozalash uchun ho‘l mato yoki nam qo‘llardan foydalanmang.
- Eski akkumulyatorlarni noto‘g‘ri ravishda chiqitga chiqarmang. Keraksiz akkumulyatorlar mos qayta ishlash muassasasiga tashlanishi lozim.
- Agar robot uzoq vaqt ishlatilmasa, uni to‘liq quvvatlab, o‘chiring hamda salqin va quruq joyda saqlang. Batareyani ortiqcha quvvatsizlantirmaslik uchun robotni kamida 3 oyda bir marta quvvatlang.
- Ushbu mahsulotda faqat malakali texnik yoki sotuvdan keyingi xizmat ko‘rsatish xizmati tomonidan almashtirilishi mumkin bo‘lgan akkumulyatorlar mavjud.

Lazer xavfsizligi haqida ma’lumot

- Bu mahsulotdagi lazer sensori IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 1-toifali lazer mahsulotlari uchun standart talablariga javob beradi. Foydalanish davomida u bilan bevosita ko‘z orqali aloqadan saqlaning.

1-TOIFALI LAZER MAHSULOTI
ISTE’MOLCHI UCHUN LAZER MAHSULOTI
EN 50689:2021

Xavfsizlik haqida ma’lumot

DIQQAT:

Termal o‘chirgichning tasodifiy qayta o‘rnatilishi natijasida yuzaga keladigan xavfni oldini olish uchun bu qurilma taymer kabi tashqi almashtirgich moslamasi orqali ta’minlanmasligi yoki yordamchi dastur tomonidan muntazam ravishda yoqiladigan va o‘chiriladigan zanjirga ulanmasligi kerak.



Faqat bino ichida foydalanish uchun




Operator qo‘llanmasini o‘qing

Bu orqali Dreame Trading (Tianjin)Co., Ltd. RLL42SDA radio qurilmasi turi 2014/53/EU direktivasiga muvofiqligini ma’lum qiladi. Yevropa Ittifoqi muvofiqlik deklaratsiyasi to‘liq matni quyidagi internet manzilida mavjud: https://global.dreametech.com
Batafsil elektron qo‘llanma uchun https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs saytiga o‘ting

Mahsulot bo‘yicha umumiy ma’lumot

To‘plam tarkibi

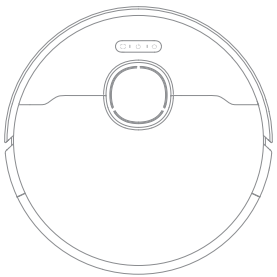


Robot


Boshqa aksessuarlar




Yon cho‘tka



Quvvat kabeli

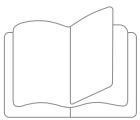


Foydalanuvchi qo‘llanmasi

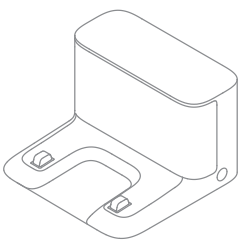

Quvvatlash stansiyasi




Shvabra yostiqchasi tutqichi × 2



Shvabra yostiqchasi × 2
(oldindan o‘rnatilgan)

Mahsulot bo‘yicha umumiy ma’lumot

Robot

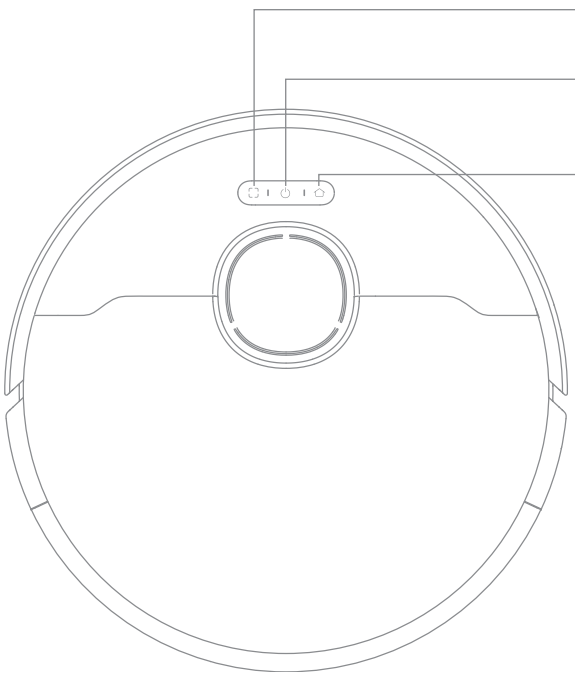

Dog‘larni tozalash tugmasi
- Dog‘larni tozalash uchun bosing

Quvvat / Tozalash tugmasi
- Yoqish yoki o‘chirish uchun 3 soniya bosib turing.
- Robot yoqilgach, tozalashni boshlash uchun bosing


Dock tugmasi
- Robotni quvvatlash stansiyasiga qaytarish uchun bosing
- Bolalardan himoya qulfini o‘chirish uchun 3 soniya bosib turing


Holat indikatori
- Yaxlit oq: Tozalamoqda yoki tozalash tugallandi
- Miltillovchi apelsinrang: Xato


Eslatma:
- Robot tozalanayotganda yoki qayta qavvatlanishga qaytayotganda pauza qilish uchun robotdagi istalgan tugmani bosing.
- Bolalardan himoya qulfini Dreamehome ilovasi orqali yoqish / o‘chirish mumkin

Mahsulot bo‘yicha umumiy ma’lumot


Robot va sensorlar

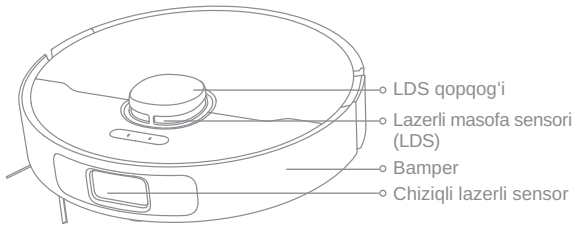

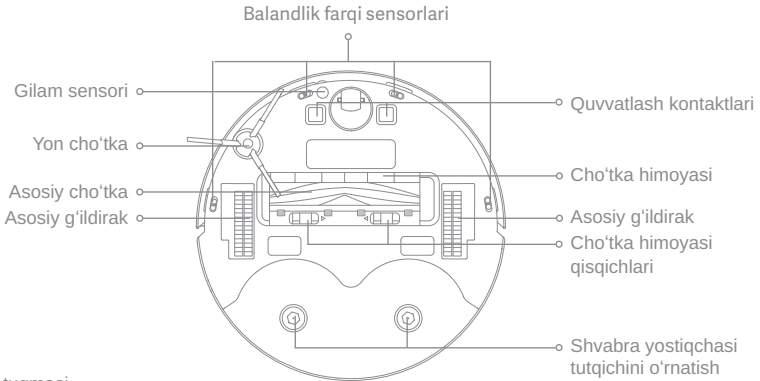

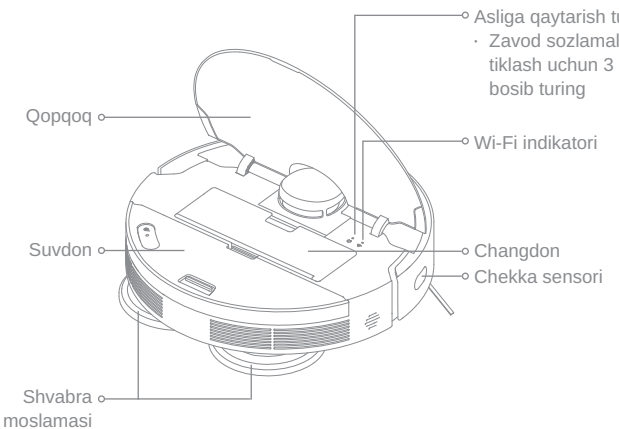


Changdon

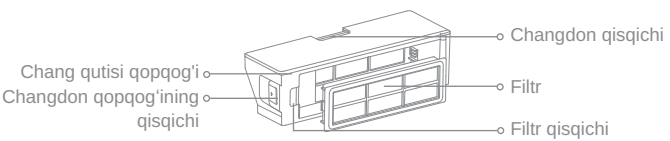


Mahsulot bo‘yicha umumiy ma’lumot

Pol artish moduli


Suvdon

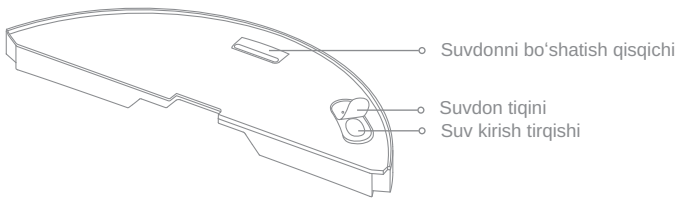


Shvabra moslamasi

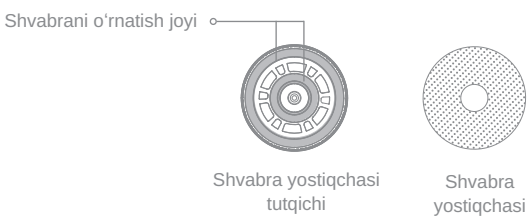


Quvvatlash stansiyasi

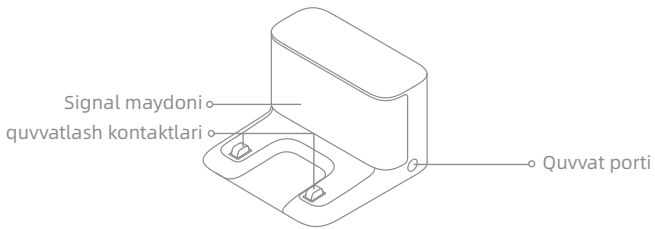


Uyingizni tayyorlash

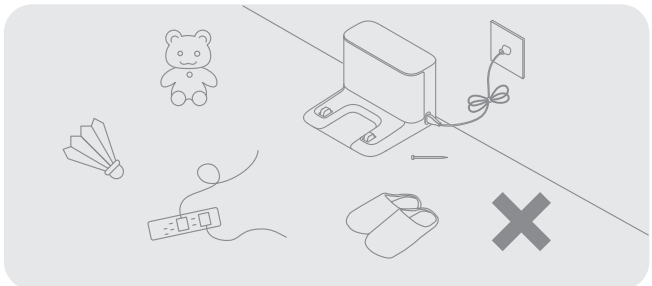


Tozalashdan oldin robot chigallashishi, tirnalishi yoki urilishi va yo‘qotishlarga olib kelmasligi uchun omonat, mo‘rt, qimmatli yoki xavfli ashyolarni oling va yerdagi kabellar, matolar, o‘yinchoqlar, qattiq buyumlar va o‘tkir ashyolarni yig‘ib oling.

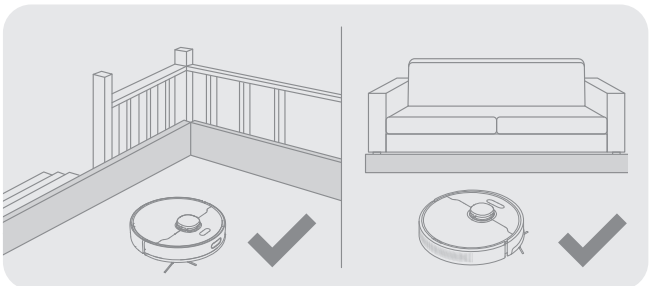

Tozalashdan oldin robot xavfsiz va ravon ishlashini ta’minlash uchun zinapoyalar va divan chetiga jismoniy to‘siq qo‘ying.

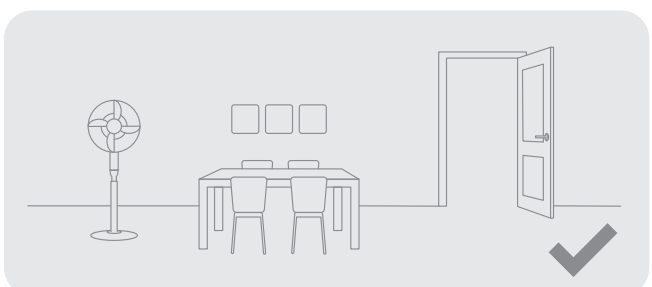

Tozalanadigan xona eshigini oching va ko‘proq joy qoldirish uchun mebelni joyiga qo‘ying.

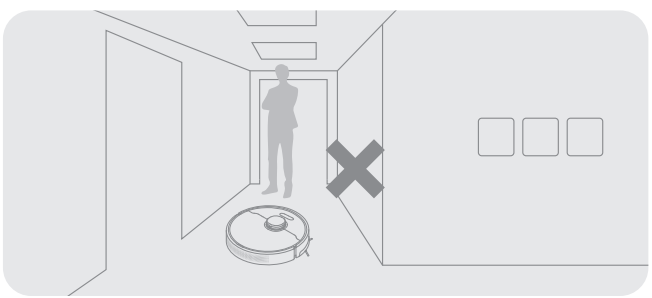

Robot tozalanishi zarur maydonlarni taniyolmasligining oldini olish uchun robot oldida, yoki ostonada, koridorda yoki tor joylarda turmang.

Eslatma:


- Robotni birinchi marta ishlatayotganda har qanday ehtimoliy to‘siqlarni vaqtida olish uchun tozalash vaqtida uni kuzatib boring.
- Toshlar, po‘lat sharlar va o‘yinchoq qismlari kabi qattiq ashyolarni yoki qurilish chiqindilari, singan shisha va mixlar kabi o‘tkir ashyolarni changyutkich bilan tozalamang, aks holda pol tirnalishi mumkin.

Foydalanishdan oldin

1. Quvvatlash stansiyasini joylashtiring va elektr rozetkaga ulang

Quvvatlash stansiyasini devor yoniga tekis joyga joylashtiring. Quvvat simini quvvatlash stansiyasiga tiqing va uni rozetkaga ulang.


Quvvatlash stansiyasini yaxshi Wi-Fi signali bilan imkon qadar ochiq joyga joylashtiring.

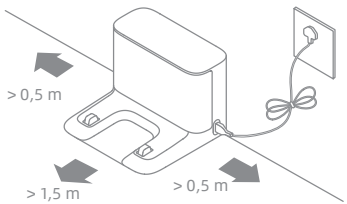


Eslatma:

- Quvvatlash stansiyasining old qismidan 1,5 m va har ikki tomonidan 0,5 m dan yaqin turgan buyumlarni oling.
- Quvvatlash stansiyasini quyosh nuri to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushadigan yoki boshqa narsalar signalni to‘sib qo‘yadigan joyga qo‘ymang, chunki bular robotning quvvatlash stansiyasiga qaytishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

2. Himoyalagichlarni yechib oling

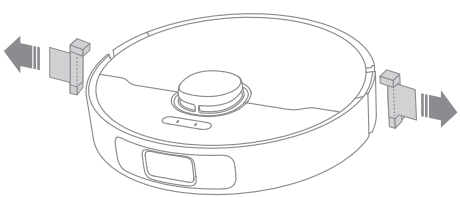


3. Yon cho‘tka va shvabra moslamasini o‘rnating

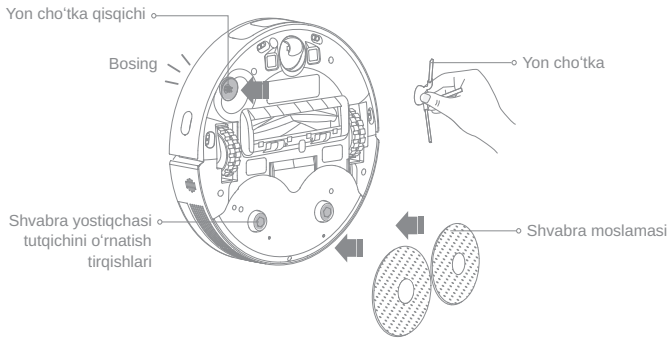

Eslatma: Yon cho‘tkani tiqillagan ovoz chiqquncha joyiga o‘rnating.

4. Robotni quvvatlang

Robotni joylashtirishda robotning pastki qismidagi quvvatlovchi kontaktlarini quvvatlash stansiyasining quvvatlash kontaktlari bilan tekislang va robot avtomatik yoqiladi va quvvatlanishni boshlaydi.

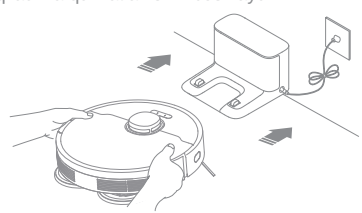


Eslatma: Robotingizni birinchi marta ishlatishdan oldin uni to‘liq quvvatlash tavsiya etiladi.

UZ

Dreamehome ilovasiga ulanish

1. Dreamehome ilovasini yuklab oling

Ilovani yuklab olish va o‘rnatish uchun robotdagi QR kodni skanerlang yoki ilovalar do‘konidan “Dreamehome” ilovasini qidiring.

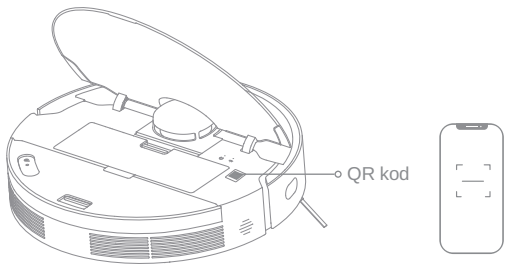


Eslatma:

- Faqat 2,4 GHz Wi-Fi dastaklanadi.
- Ilova dasturiy ta’minotidagi yangilanishlar tufayli amaldagi amallar bu qo‘llanmadagi ko‘rsatmalardan farq qilishi mumkin. Ilovaning joriy versiyasiga asosan ko‘rsatmalarga amal qiling.

2. Qurilmani qo‘shing

Dreamehome ilovasini oching, yuqori o‘ng burchakdagi ⊕ tugmasini bosing va qurilmani qo‘shish uchun robotdagi xuddi o‘sha QR kodni qayta skanerlang. Wi-Fi ulanishni tugatish uchun ko‘rsatmalarga amal qiling.

Eslatma: Agar Wi-Fi ulanishni asliga qaytarmoqchi bo‘lsangiz, 2-bosqichni takrorlang va Wi-Fi ulanishni tugatish uchun ko‘rsatmalarga amal qiling.

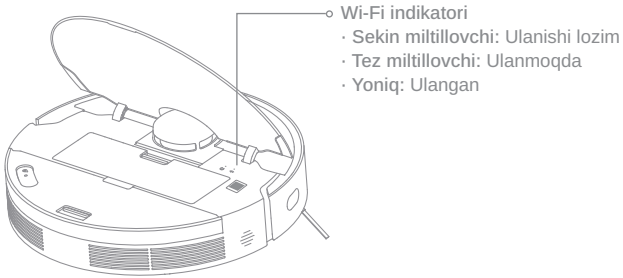

Ishlatish usuli

Yoqish/o‘chirish

Robotni yoqish uchun ⏻ tugmasini 3 soniya bosib turing. Quvvat indikatori yonishi lozim. Robotni quvvatlash stansiyasiga qo‘ying, robot avtomatik yoqilishi va quvvatlashni boshlashi lozim. Robotni o‘chirish uchun robotni quvvatlash stansiyasidan oling va ⏻ tugmasini 3 soniya bosib turing.

Tezkor xaritalash

Tarmoqni birinchi marta sozlagach, zudlik bilan xarita tuzish uchun ilovadagi ko‘rsatmalarga rioya qiling. Robot tozalamasdan xaritalashni boshlaydi. Robot quvvatlash stansiyasiga qaytganida, xaritalash jarayoni yakunlangan bo‘ladi va xarita avtomatik saqlanadi.

Tozalashni boshlang

Robot yoqilgach, tozalashni boshlash uchun ⏻ tugmasini bosing. Robot marshrutni aniq belgilaydi, chekkalar va devorlar bo‘ylab tizimli ravishda tozalaydi, keyin ishni puxtalik bilan bajarish uchun har bir xonani S shaklida tozalash bilan yakunlaydi.

Eslatma: Robotni tozalashdan oldin quvvatlash stansiyasidan chiqish tavsiya etiladi. Robot tozalayotganda quvvatlash stansiyasini harakatlantirmang. Bu robotning quvvatlash stansiyasiga muammosiz qaytishini ta’minlaydi.

Pauza/Uyqu

Robot ishlayotganida, uni pauzaga qo‘yish uchun istalgan tugmani bosing. Agar robot 10 daqiqadan ko‘proq pauzaga qo‘yilsa, u avtomatik uyqu rejimiga o‘tadi. Robotdagi barcha indikatorlar o‘chadi. Robotni uyg‘otish uchun robotning istalgan tugmachasini bosing yoki ilovadan foydalaning.

Eslatma: Agar robot pauzaga qo‘yilsa va quvvatlash stansiyasiga joylashtirilsa, joriy tozalash jarayoni tugaydi.

Tozalashni avtomatik davom ettirish

Akkumulyator quvvati juda kam bo‘lsa, robot quvvatlash uchun avtomatik quvvatlash stansiyasiga qaytadi. Akkumulyator tegishli darajagacha quvvatlangach, u tugallanmagan tozalash vazifalarini davom ettiradi.

Eslatma: Bu funksiyadan foydalanish uchun uni ilovada oching.

Bezovta qilinmaslik (DND) rejimi

Robot sozlamalarida Bezovta qilinmaslik (DND) rejimi o‘rnatilganda, robot tozalashni davom ettirolmaydi va quvvat indikatori o‘chadi. DND rejimi zavod sozlamalarida standartga muvofiq o‘chirilgan bo‘ladi. DND rejimini yoqish yoki DND davrini o‘zgartirish uchun ilovadan foydalanishingiz mumkin. DND davri standartga muvofiq 22:00-8:00 etib belgilangan.

Eslatma:
· Rejalashtirilgan tozalash vazifalari DND davrida odatdagidek bajariladi.
· DND davri tugagach, robot tozalashni to‘xtagan joyidan davom ettiradi.

Ishlatish usuli

Nuqtani tozalash

Robot kutish rejimida bo‘lsa, nuqtani tozalash rejimini yoqish uchun ⛶ tugmasini bosing. Bu rejimda robot taxminan 1,5 × 1,5 metr kvadrat shakldagi maydonni tozalaydi va nuqtani tozalash tugallangach, boshlang‘ich nuqtasiga qaytadi.


Robotni qayta ishga tushirish

Robot javob berishdan to‘xtasa yoki o‘chmasa, uni majburiy o‘chirish uchun ⏻ tugmasini 10 soniya bosib turing. Keyin robotni yoqish uchun ⏻ tugmasini 3 soniya bosib turing.


Pol yuvish funksiyasidan foydalaning

Yaxshiroq tozalash natijasiga erishish uchun birinchi tozalash seansidan oldin barcha pollarni kamida uch marta changyutkich bilan tozalash tavsiya etiladi.

1. Shvabra yostiqchalarini ho‘llang va ortiqcha suvni siqib oling. Shvabra yostiqchalarini shvabra yostiqchasi tutqichiga joyida o‘rnating. Nihoyat, robotning pastki qismiga shvabra moslamasini o‘rnating.

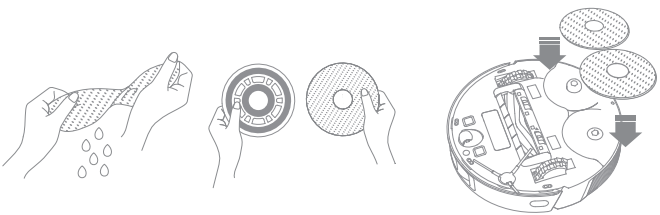


2. Robot qopqog‘ini ochib, suvdonni chiqarib oling. Suvdonni toza suv bilan to‘ldirib, qayta o‘rnating.

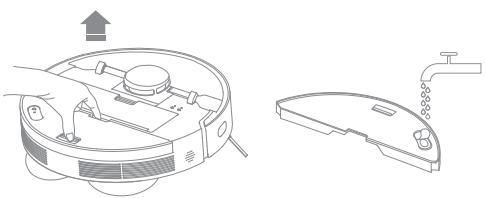

Eslatma:
- Yuvish yoki dezinfeksiyalash vositalaridan foydalanmang.
- Suvdonni issiq suv bilan to‘ldirmang, chunki bu suvdonning egilishiga olib kelishi mumkin.


Ishlatish usuli

3. Tozalashni boshlash uchun ⏻ tugmasini bosing yoki Dreamehome ilovasidan foydalaning.

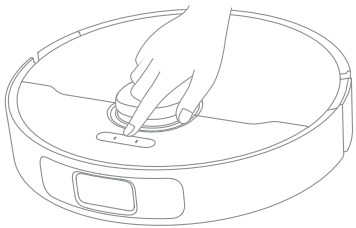

Eslatma:
· Gilamlarda pol yuvish funksiyasidan foydalanish tavsiya etilmaydi.
· Suv oqimini lozim darajada sozlash uchun ilovadan foydalaning.

4. Robot tozalash vazifasini tugatib, quvvatlash stansiyasiga qaytganida, shvabra moslamasini yechib oling va shvabra yostiqchalarini vaqtida yuving. Suvdonni yechib olish uchun bo‘shatish qisqichini bosing va ushlab turib, yechib oling.

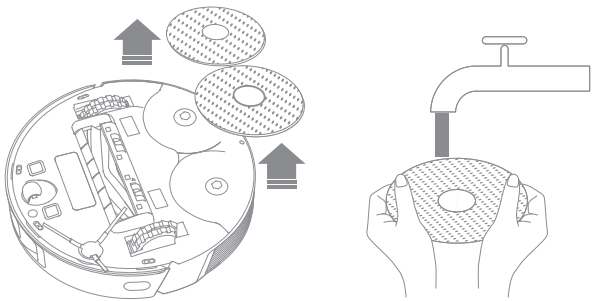

Eslatma: Robot quvvatlanayotganda yoki ishlatilmaganda, pol artish modulini yechib oling, suvdonda qolgan barcha suvni to‘kib tashlang va mog‘or paydo bo‘lishi yoki hidlanishining oldini olish uchun shvabra yostiqchalarini tozalang.

Rejalashtirilgan texnik xizmat

Qismlar

Robotni yaxshi holatda saqlash uchun ilovadagi aksessuardan foydalanish yoki rejalashtirilgan texnik xizmat uchun quyidagi jadvalga qarash tavsiya etiladi.

Qism	Texnik xizmat chastotasi	Almashtirish davri
Shvabra yostiqchasi	Har foydalanishdan keyin	Har 1 – 3 oyda
Asosiy cho‘tka	Har 2 haftada bir marta	Har 6 – 12 oyda
Yon cho‘tka		Har 3 – 6 oyda
Shvabra yostiqchasi tutqichi		/
Changdon filtri		Har 3 – 6 oyda
Quvvatlash stansiyasining signal maydoni	Har oyda bir marta	/
Quvvatlash stansiyasining quvvatlash kontaktlari		
Lazerli masofa sensori (LDS)		


Qism	Texnik xizmat chastotasi	Almashtirish davri
Robotning quvvatlovchi kontaktlari	Har oyda bir marta	/
Chiziqli lazerli sensor		
Chekka sensori		
Bamper		
Ko‘p yo‘nalishli g‘ildirak		
Gilam sensori		
Balandlik farqi sensorlari		
Robotning pastki qismi		
Changdon	Zarur bo‘lganda tozalash	
Suvdon		

Eslatma: Almashtirish chastotasi robotdan foydalanishingizga bog‘liq. Agar maxsus holatlar tufayli istisno holat yuzaga kelsa, qismlarni almashtirish lozim.

Rejalashtirilgan texnik xizmat


Pol artish moduli

1. Suvdonni olib chiqarish uchun robot qopqog‘ini oching va qisqichni bosing. Idishdagi suvni to‘kib tashlang. Idishni faqat suv bilan tozalang va ishlatishdan oldin havolab qurush uchun qoldiring.

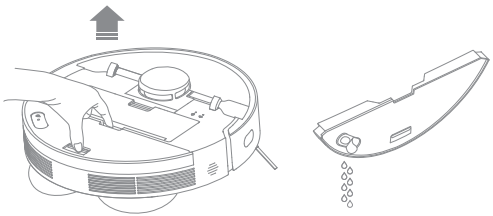


Eslatma: Suvdonni to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuriga ta’siri ostida qoldirmang.

2. Shvabra yostiqchasi tutqichidan shvabra yostiqchalarini chiqaring. Shvabra yostiqchalarini faqat suv bilan tozalang va ishlatishdan oldin havolab qurush uchun qoldiring.

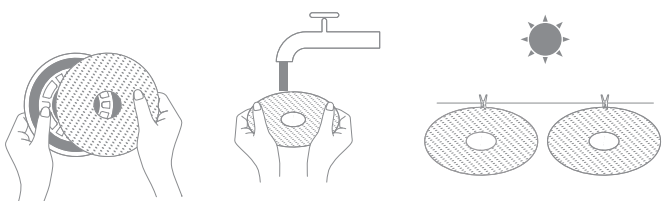


3. Suv oqimi sekin yoki suv hajmi yaxshi taqsimlanmagan bo‘lsa, suvdon qopqog‘idagi havo tuynugini tozalang.

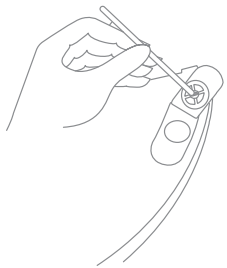


Asosiy cho‘tka

1. Cho‘tkasi himoyasini chiqarish uchun cho‘tka himoyasi qisqichlarini ichkariga bosing va cho‘tkani robotdan ko‘taring.

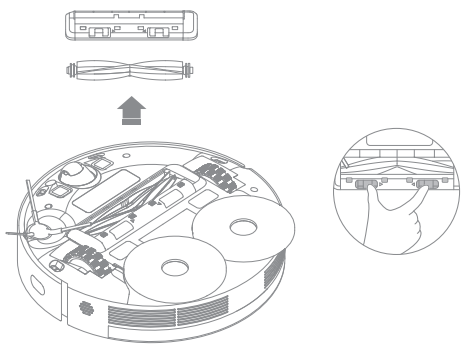


Rejalashtirilgan texnik xizmat

2. Diagrammada ko‘rsatilganidek, cho‘tkaning ikkala uchidagi cho‘tka qopqoqlarini torting. Cho‘tkada chigal sochlarni olib tashlash uchun mos tozalash vositasidan foydalaning. Cho‘tkaning har ikki uchidagi cho‘tka qopqoqlarini qayta o‘rnatib, cho‘tkani qayta o‘rnating. Cho‘tka himoyasini joyiga mahkamlash uchun uni bosing.

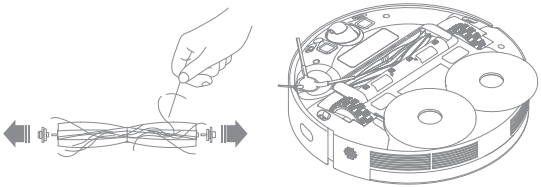


Yon cho‘tka va shvabra yostiqchasi tutqichi

Yon cho‘tka va shvabra yostiqchasi tutqichini yechib oling va tozalang.

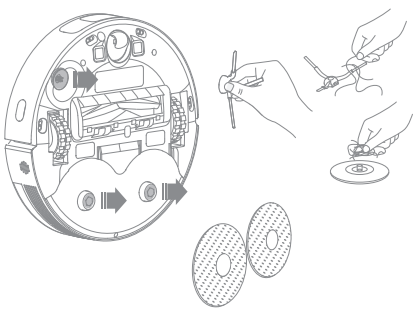

Ko‘p yo‘nalishli g‘ildirak

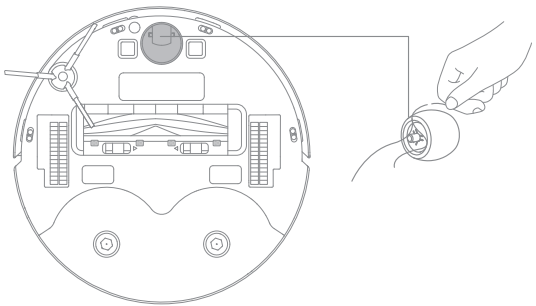


Eslatma:

- Ko‘p yo‘nalishli g‘ildirak o‘qi va shinalarini ajratish uchun kichik otvyortkaga o‘xshash asbobdan foydalaning. Ortiqcha kuch ishlatmang.
- Ko‘p yo‘nalishli g‘ildirakni oqar suv ostida yuving va to‘liq quritgach, uni qayta joylashtiring.


Rejalashtirilgan texnik xizmat

Changdon

1. Changdonni olib chiqarish uchun robot qopqog‘ini oching va qisqichni bosing.

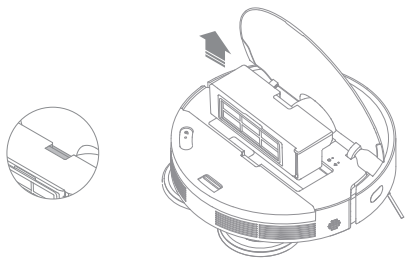


2. Diagrammada ko‘rsatilganidek, changdon qopqog‘ini oching va changdonnini bo‘shating.

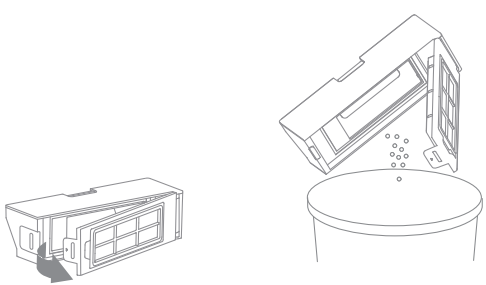


Filtr

1. Filtrni chiqaring va uning savatini sekin tapillating.

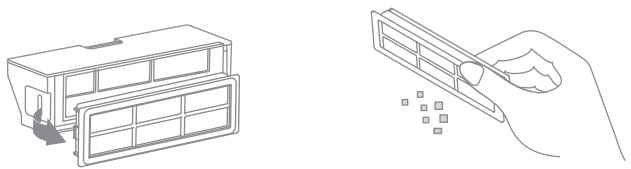

Eslatma: Shikastlanmaslik uchun filtrni cho‘tka, barmoq yoki o‘tkir narsalar bilan tozalashga urinmang.

2. Changdon va filtrni toza suv bilan yuving va ishlatishdan oldin ularni to‘liq quriting.

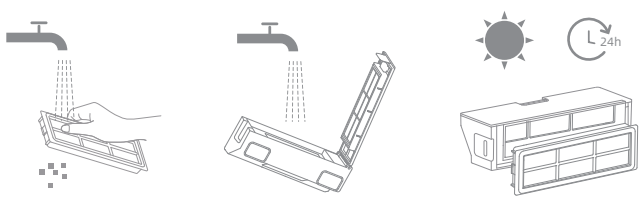


Eslatma:


- Changdon va filtrni faqat toza suv bilan yuving. Hech qanday yuvish vositasidan foydalanmang.
- Changdon va filtrdan faqat ular to‘liq quriganda foydalaning.

Rejalashtirilgan texnik xizmat

Robot sensorlari va quvvatlovchi kontaktlari

Quyidagi rasmda ko‘rsatilganidek, yumshoq va quruq mato yordamida robot sensorlari va quvvatlash kontaktlarini artib oling:

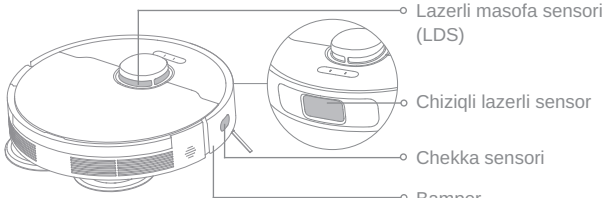


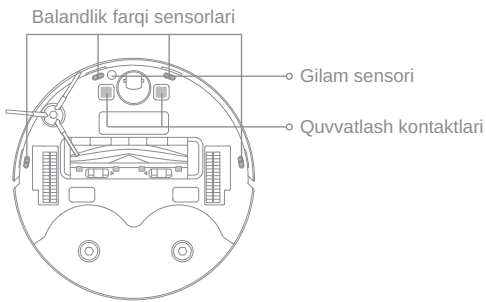

Eslatma: Nam mato robot va quvvatlash stansiyasining nozik elementlariga zarar yetkazishi mumkin. Tozalash uchun quruq matodan foydalaning.

Quvvatlash kontaktlari

Quvvatlash stansiyasining quvvatlash kontaktlarini va signal maydonini yumshoq va quruq mato bilan tozalang.

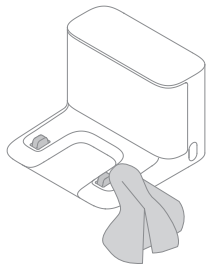

Batareya

Robotda yuqori unumdorlikka ega litiy-ion akkumulyatorlar to‘plami mavjud. Batareya optimal ishlashini ta’minlash uchun akkumulyator kundalik foydalanish uchun yaxshi quvvatlanganiga ishonch hosil qiling.

Nosozliklarni bartaraf etish

Muammo	Yechim
Robot yoqilmaydi.	Akkumulyator quvvati kam. Robotni quvvatlash stansiyasida quvvatlang va qayta urining. Akkumulyatorning harorati juda past yoki juda yuqori. Qurilmani 32℉ (0°C) va 104℉ (40°C) orasidagi haroratda ishlatish tavsiya etiladi.
Robot quvvatlanmaydi.	Quvvatlash stansiyasi quvvat olmayapti. Quvvat simining ikkala uchi ham to‘g‘ri ulanganini tasdiqlang. Sifatsiz aloqa. Quvvatlash stansiyasi va robotning quvvatlovchi kontaktlarini tozalang.
Robot quvvatlash stansiyasiga qaytmaydi.	Quvvatlash stansiyasi atrofida juda ko‘p to‘siqlar mavjud. Quvvatlash stansiyasini ochiqroq maydonga joylashtiring. Stansiyaning signal maydonini tozalang.
Robotda nosozlik mavjud.	Robotni o‘chiring va keyin uni qayta yoqing.
Robot g‘alati shovqin chiqarmoqda.	Asosiy cho‘tkada, yon cho‘tkada yoki asosiy g‘ildiraklardan birida begona buyum tiqilib qolgan bolishi mumkin. Robotni to‘xtating va har qanday axlatni olib tashlang.
Robot samarali tozalamaydi yoki chang qoldirmoqda.	Changdon to‘lgan. Uni tozalang. Filtr bitib qolgan. Uni tozalang. Asosiy cho‘tkaga begona buyum tiqilib qolgan. Uni tozalang.
Robot Wi-Fi tarmoqqa ulana olmaydi.	Wi-Fi ulanishida nosozlik bor. Wi-Fi’ni qayta ishga tushiring va Dreamehome ilovasining oxirgi versiyasini yuklab olib, qayta ulanishga urining. Joylashuv ruxsati ochiq emas. Dreamehome ilovasida joylashuv ruxsati yoqilganiga ishonch hosil qiling. Wi-Fi signali zaif. Robot Wi-Fi qamrovi yaxshi hududda ekaniga ishonch hosil qiling. 5GHz Wi-Fi dastaklanmaydi. Robotingiz 2.4GHz Wi-Fi tarmoqqa ulanishiga ishonch hosil qiling. Wi-Fi foydalanuvchi nomi yoki paroli noto‘g‘ri. Iltimos, to‘g‘ri foydalanuvchi nomi va parolni kiriting.

Nosozliklarni bartaraf etish

Muammo	Yechim
Robot rejalashtirilgan tozalashni amalga oshirmaydi.	Robotda akkumulyator quvvati past. Robotda kamida 15% akkumulyator quvvati qolmasa, rejalashtirilgan tozalash boshlanmaydi.
Robot to‘liq quvvatlangan bo‘lsa, uni quvvatlash stansiyasida qoldirish quvvat sarflaydimi?	Robot to‘liq quvvatlangach, uni quvvatlash stansiyasida qoldirish juda kam elektr energiyasi sarflaydi va akkumulyator optimal ishlashini ta’minlashga yordam beradi.
Suvdondan suv chiqmaydi yoki ozgina chiqadi.	Suvdonda suv bor yoki yo‘qligini tekshiring. Shvabra ifloslangan bo‘lsa, uni tozalang. Shvabra foydalanuvchi qo‘llanmasiga muvofiq to‘g‘ri o‘rnatilganiga ishonch hosil qiling. Suvdon tiqinidagi havo tuynugini tozalang.
Robot quvvatlangach, tozalashni davom ettirmaydi.	Robot “Bezovta qilinmasin” (DND) rejimida emasligini tekshiring, bu rejim tozalashda davom etishga yo‘l qo‘ymaydi. Robot qo‘lda qayta quvvatlanganda yoki quvvatlash stansiyasiga o‘rnatilganda tozalashni davom ettirmaydi.
Robot ko‘chirilgach, quvvatlash stansiyasiga qaytmaydi.	Robotning joylashuvini o‘zgartirish uning o‘z o‘rnini qayta aniqlash yoki atrofini qayta xaritalashiga olib kelishi mumkin. Robot quvvatlash stansiyasidan juda uzoqda bo‘lsa, u mustaqil avtomatik qaytib kelolmasligi mumkin, bu holda robotni qo‘lda quvvatlash stansiyasiga joylash lozim bo‘ladi.
Shvabra yostiqchasi aylanmay qoladi.	Shvabra yostiqchasida begona buyum tiqilib qolgan. Uni tozalang.
Shvabra yostiqchasi tutqichi g‘ayritabiiy tarzda ko‘tarilgan.	Shvabra yostiqchasida begona jismlar bor-yo‘qligini tekshirish uchun shvabra yostiqchasi tutqichini yechib oling va robotni qayta ishga tushirishga harakat qiling. Muammo yechilmasa, sotuvdan keyingi servis jamoasiga murojaat qiling.

Qo‘shimcha yordam olish uchun https://global.dreametech.com orqali biz bilan bog‘laning

Texnik xususiyatlari

Robot

Model	RLL42SDA
Quvvatlash vaqti	Taxminan 6 soat
Nominal kuchlanish	14,4 V ⎓
Nominal quvvat	75 W
Ishlash chastotasi	2400-2483,5 MHz
Maksimal chiqish quvvati	< 20 dBm

Oddiy foydalanish sharoitida bu uskuna antenna va foydalanuvchi tanasi o‘rtasida kamida 20 sm masofada bo‘lishi lozim.

Tayanch stansiyasi/quvvatlash stansiyasi
Kutish rejimida quvvat sarfi: ≤0,5 W (robot tayanch stansiyadan/quvvatlash stansiyasidan chiqqanidan keyin 15 daqiqa ichida)

Robot va tayanch stansiyasi/quvvatlash stansiyasi
Uskunada kutish rejimi yoki kutish holati talablari, quvvatni boshqarish funksiyasi yoki batareyaga texnik xizmat ko‘rsatish ehtiyojlari tufayli simsiz tarmoq ulanishlarini o‘chirish imkoniyati bo‘yicha boshqa ekvivalent holatlar mavjud emas. Uskunaning quvvat sarfi ushbu funksional talablarga javob beradigan boshqa uskunalar modellariga qaraganda yuqori bo‘lishi mumkin.

Quvvatlash stansiyasi

Model	RCS0
Nominal kirish quvvati	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Nominal chiqish quvvati	19,8 V ⎓ 1 A

Akkumulyatorni chiqitga chiqarish va chiqarish

O‘rnatilgan litiy-ion akkumulyatorda atrof-muhit uchun xavfli moddalar mavjud. Akkumulyatorni chiqitga chiqarishdan oldin akkumulyatorni malakali mutaxassislar chiqarishi va tegishli qayta ishlash nuqtasiga topshirishiga ishonch hosil qiling.

– akkumulyatorni chiqitga chiqarishdan oldin uni qurilmadan chiqarib olish lozim;

– akkumulyatorni chiqarib olishda qurilmani elektr tarmog‘idan uzish lozim;

– akkumulyator xavfsiz tarzda chiqitga chiqarinishi lozim.

DIQQAT:

Akkumulyatorni olishdan oldin, quvvatni uzing va akkumulyatorni iloji boricha bo‘shating.

Keraksiz akkumulyatorlar mos qayta ishlash muassasasiga tashlanishi lozim.

Portlash xavfining oldini olish uchun yuqori haroratli muhit ta ʻ siriga yo‘liqtirmang.

Noto‘g‘ri sharoitda foydalanganda akkumulyatordan suyuqlik chiqishi mumkin. Badaningizga tegsa, suv bilan yuvib tashlang va tibbiy yordam uchun murojaat qiling.

Chiqarib olish bo‘yicha qo‘llanma:

1. Robotni ag‘daring, orqasiidagi murvatlarni yechib olish uchun tegishli asbobdan foydalanib, qopqoqni yechib oling.
2. Akkumulyatorni yechib olish uchun akkumulyator va bosma plata orasidagi ulagichlarni yechib oling.

WEEE haqida ma’lumot



Bu belgiga ega barcha mahsulotlar chiqindi elektr va elektron uskunalar (WEEE 2012/19/EU direktivasidagi kabi) bo‘lib, ular ajratilmagan maishiy chiqindilar bilan aralashmasligi lozim. Buning o‘rniga chiqindi qurilmalaringizni hukumat yoki mahalliy hokimiyat organlari belgilagan chiqindi elektr va elektron qurilmalarni qayta ishlash uchun mo‘ljallangan yig‘ish punktiga topshirish orqali inson salomatligi va atrof-muhitni muhofaza qilishingiz lozim. To‘g‘ri chiqitga chiqarish va qayta ishlash atrof-muhit va inson salomatligi uchun ehtimoliy salbiy oqibatlarning oldini olishga yordam beradi. Bunday yig‘ish punktlarining joylashuvi va shartlari haqida qo‘shimcha ma ʻ lumot olish uchun o‘rnatuvchi yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qiling.

Інформація щодо безпеки

Щоб уникнути ураження електричним струмом, виникнення пожежі чи травми внаслідок неналежного користування апаратом, уважно прочитайте посібник користувача, перш ніж починати користуватися апаратом, і збережіть його для подальшого використання.

Обмеження щодо використання

- Щоб забезпечити безпечне користування апаратом і уникати можливих ризиків, дітям віком до 8 років, особам похилого віку та особам з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особам, які не мають достатніх знань чи досвіду, заборонено користуватися цим апаратом без нагляду одного з батьків чи опікуна. Заборонено без нагляду здійснювати очищення та поточне обслуговування дітям.
- Діти не повинні гратися з виробом. Подбайте, щоб під час роботи робота діти й домашні тварини перебували на безпечній відстані від нього.
- Цей виріб призначений тільки для прибирання підлоги в домашніх умовах. Не використовуйте пристрій надворі, на будь-яких інших поверхнях, крім підлоги, а також у комерційних чи промислових умовах.
- У разі пошкодження чи розриву шнура живлення негайно припиніть його використання і зверніться у службу сервісного обслуговування.
- Не використовуйте робот на ділянці, розташованій вище від рівня підлоги, якщо вона не огороджена захисним бар'єром.
- Не розміщуйте робот догори дном. Не користуйтеся кришкою LDS (лазерного датчика відстані), кришкою робота чи бампером як ручкою робота.
- Не використовуйте робот за температури повітря вище ніж 40 °C чи нижче від 0 °C, а також, якщо на підлозі розлита рідина чи липкі речовини.
- Підніміть усі кабелі з підлоги перед використанням робота, щоб він не тягнув їх під час прибирання.
- Приберіть з підлоги крихкі чи дрібні предмети, щоб уникнути наїзду та їх

Інформація щодо безпеки

Обмеження щодо використання

пошкодження роботом.

- Щоб уникнути пошкоджень чи травмування внаслідок перетягування предметів, перед початком користування апаратом приберіть з підлоги будь-які незакріплені предмети, сховайте кабелі й шнури живлення.
- Тримайте волосся, пальці чи інші частини тіла подалі від всмоктувальних отворів робота.
- Тримайте прибор для очищення щітки подалі від дітей.
- Не ставте дітей, домашніх тварин чи будь-які предмети зверху на робот, незалежного від того, стоїть він на місці чи рухається.
- Не використовуйте робот для прибирання будь-яких легкозаймистих предметів. Не використовуйте робот для збирання легкозаймистих чи вогненебезпечних рідин, корозійно-активних газів чи нерозведених кислот або розчинників.
- Не пилососьте тверді чи гострі предмети. Не використовуйте апарат для збирання таких предметів, як-от каміння, великих шматків паперу чи будь-яких предметів, які можуть засмітити апарат.
- Перед очищенням або технічним обслуговуванням переконайтеся, що робот вимкнений, а зарядна док-станція від'єднана від мережі.
- Не використовуйте мокру серветку для протирання або будь-яку рідину для промивання робота та зарядної док-станції. Перед встановленням і використанням деталей, що миються, їх необхідно повністю просушити.
- Переконайтеся, що робот вимкнений під час транспортування і, якщо можливо, зберігається в оригінальній упаковці.
- Використовуйте апарат згідно з вказівками, наведеними в Посібнику користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання цього виробу.

Інформація щодо безпеки

Акумулятори і зарядка

- Не використовуйте акумулятор, шнур живлення чи зарядну станцію стороннього виробника. Використовуйте тільки з блоком живлення RCS0.
- Не намагайтеся самотужки розбирати, ремонтувати чи змінювати конструкцію акумулятора чи зарядної станції.
- Не ставте зарядну док-станцію біля джерела тепла.
- Не використовуйте мокру серветку або не торкайтеся мокрими руками контактів зарядки док-станції з метою їхнього очищення.
- Не утилізуйте старі акумулятори неналежним чином. Непотрібні акумулятори слід здавати до відповідного пункту повторної переробки.
- Якщо робот не буде використовуватися протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, після чого вимкніть його і зберігайте в сухому прохолодному місці. Щоб уникнути саморозряджання акумулятора, заряджайте робот принаймні раз на 3 місяці.
- Цей виріб містить акумулятор, який можуть замінити лише кваліфіковані технічні спеціалісти або служба гарантійного обслуговування.

Інформація щодо безпеки використання лазерного випромінювання

- Лазерний датчик у цьому виробі відповідає стандарту IEC 60825- 1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерних виробів класу 1. Під час роботи лазерного датчика, не допускайте потрапляння в очі лазерного випромінювання.

ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1
СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ
EN 50689:2021

Інформація щодо безпеки

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Щоб уникнути небезпеки, пов'язаної з ненавмисним скиданням теплового захисту, цей прилад не повинен живитися від зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключатися до ланцюга, який регулярно вмикається та вимикається комунальними службами.



Тільки для використання в приміщенні




Прочитайте інструкцію з експлуатації

Цим документом компанія «Дрім Трейдінг» (Тяньцзінь) Ко., Лтд. (Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.) заявляє, що радіоелектронне обладнання типу RLL42SDA відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС розміщено за вебадресою: https://global.dreametech.com
З повним текстом електронного посібника можна ознайомитися, відвідавши вебсторінку https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs

Основна інформація про виріб

Вміст упаковки

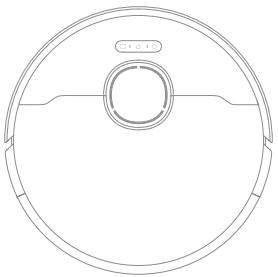


Робот


Інші приладдя




Бічна щітка



Шнур живлення

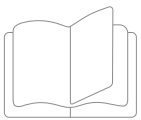


Посібник користувача

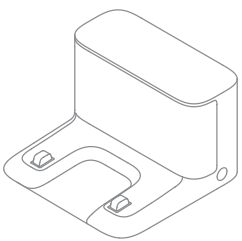

Зарядна док-станція




Тримач серветки для миття × 2



Серветка для миття × 2
(попередньо встановлена)

Основна інформація про виріб

Робот

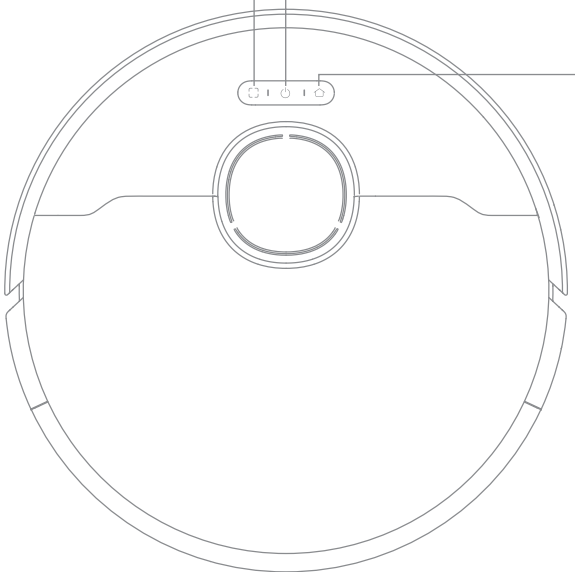

Кнопка точкового прибирання
· Натисніть, щоб розпочати точкове прибирання

Кнопка живлення / прибирання
· Щоб увімкнути / вимкнути робот, натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 сек
· Натисніть, щоб почати прибирання після ввімкнення робота


Кнопка док-станції
· Натисніть, щоб відправити робота назад на зарядну док-станцію
· Натисніть і утримуйте протягом 3 сек, щоб вимкнути блокування від дітей


Індикатор стану
· Суцільний білий: Прибирання або очищення завершено
· Блимаючий помаранчевий: Помилка


Примітка:
· Щоб призупинити робот під час прибирання чи повернення до базової станції, слід натиснути на будь-яку кнопку робота.
· Функцію блокування від дітей можна ввімкнути/вимкнути через додаток Dreamehome.

Основна інформація про виріб


Робот і датчики

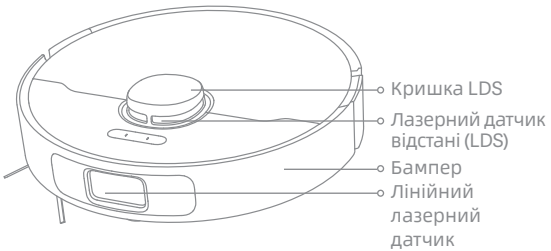

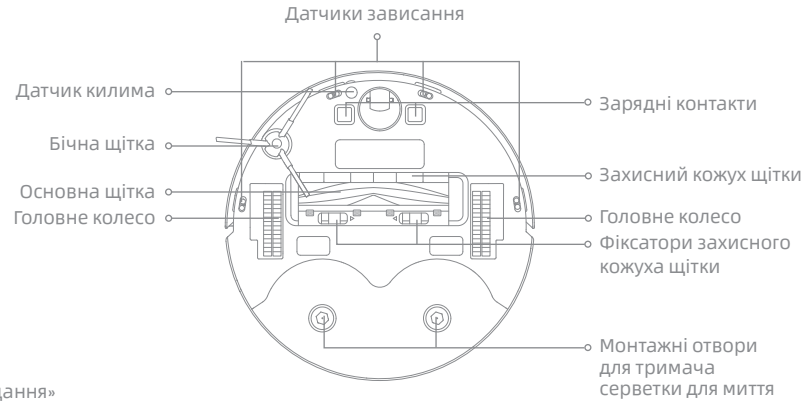

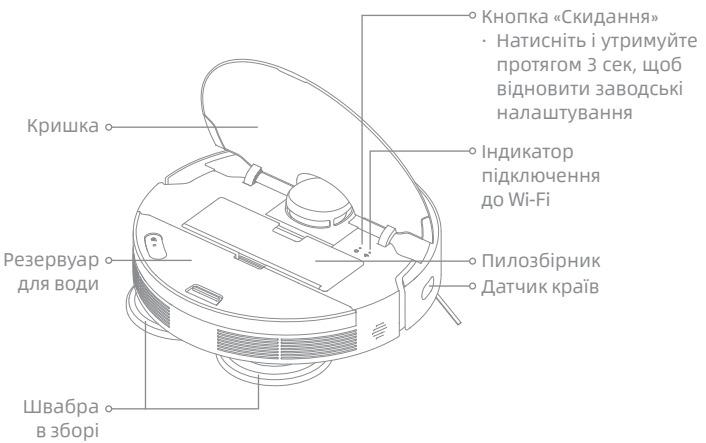

Пилозбірник

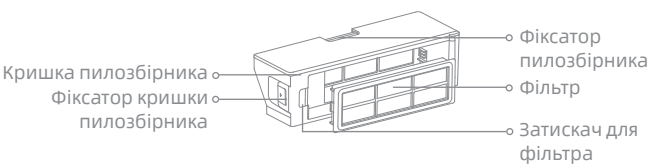


UA

Основна інформація про виріб

Модуль для миття підлоги


Резервуар для води

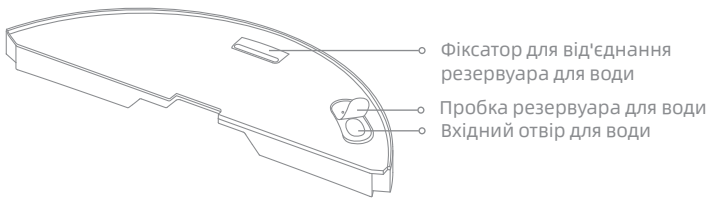


Швабра в зборі




Зарядна док-станція

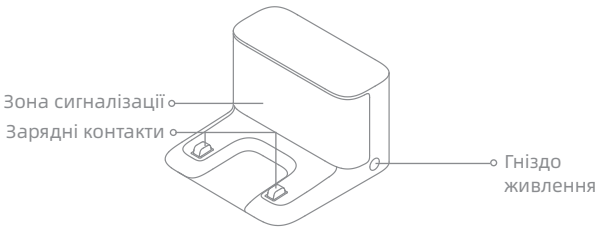


Підготовка помешкання

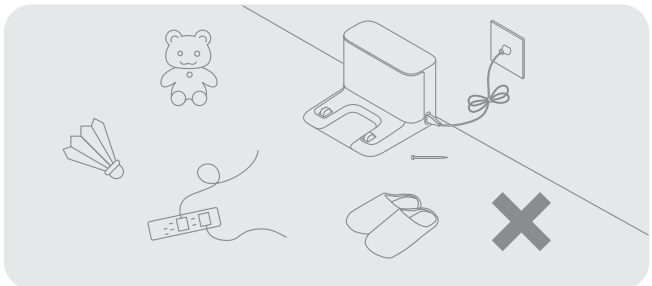


Перед прибиранням приберіть нестійкі, крихкі, цінні чи небезпечні предмети, заберіть кабелі, тканинні предмети, іграшки, тверді й гострі предмети, розташовані на підлозі, щоб робот не затягнув, не подряпав чи не вдарив їх, спричинивши таким чином матеріальні збитки.

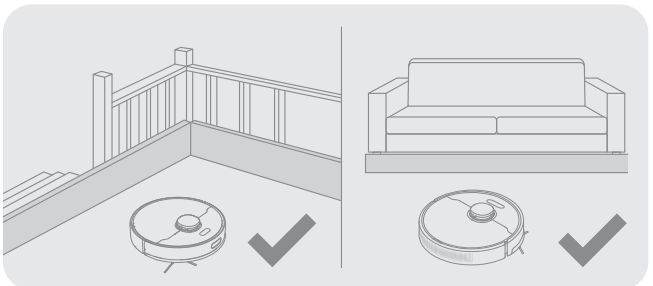

Перед прибиранням поставте фізичний бар'єр на краю сходів і м'яких меблів, щоб забезпечити надійне і безперебійне функціонування робота.

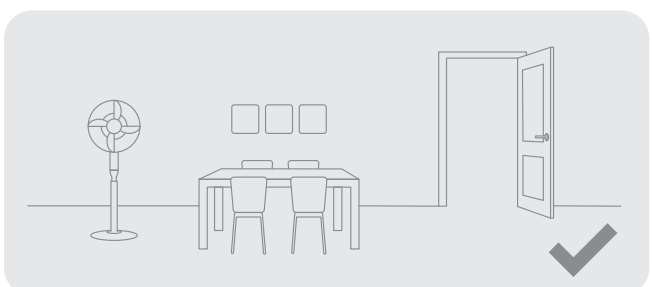

Відчиніть двері кімнати, яку потрібно прибрати, і пересуньте меблі на відповідні місця, щоб у кімнаті було більше вільного простору.

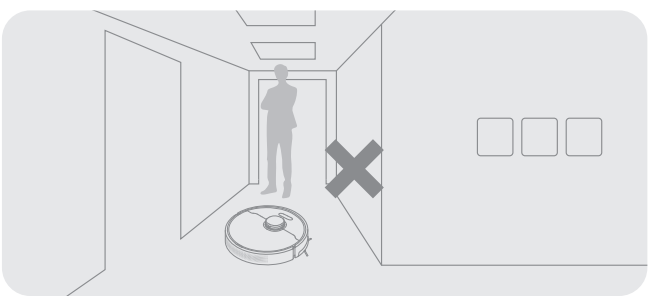

Щоб не перешкоджати роботу розпізнавати ділянки які потрібно прибирати, не ставайте на шляху у робота, на порогах, у коридорах чи у вузьких проходах.

Примітка:


- Під час першого використання робота слідкуйте за його роботою, щоб вчасно усувати з його шляху можливі перешкоди.
- Не пилососьте тверді предмети, як-от камені, сталеві кулі й деталі іграшок, чи гострі предмети, як-от будівельне сміття, розбите скло чи нігті, — це може призвести до утворення подряпин на підлозі.

Перед використанням

1. Установіть зарядну док-станцію та підключіть її до електричної розетки

Установіть зарядну док-станцію на рівній поверхні біля стіни. Після цього вставте роз'єм шнура живлення в зарядну док-станція, а вилку – в розетку.


Розмістіть зарядну док-станцію в максимально доступному місці з хорошим сигналом Wi-Fi.

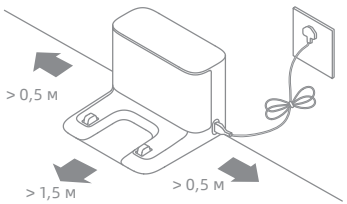


Примітка:

- Приберіть усі об'єкти, які знаходяться ближче, ніж 1,5 м спереду і 0,5 м з обох сторін від зарядної док-станції.
- Не розміщуйте зарядну док-станцію під прямими сонячними променями або там, де інші об'єкти можуть заблокувати сигнал, оскільки це може перешкодити роботу повернутися до зарядної док-станції.

2. Зніміть захисні деталі

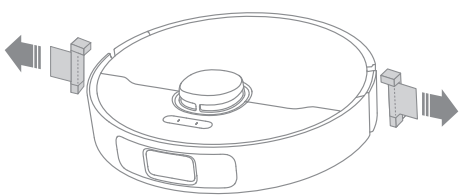


3. Установіть бічну щітку і блок швабри в зборі

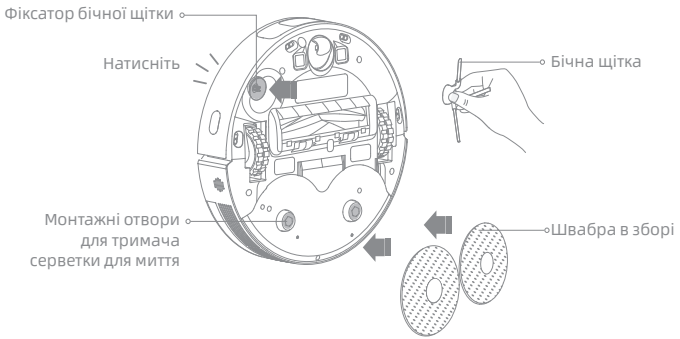

Примітка: Установіть бічну щітку на місце до клацання.

4. Зарядка робота

Розміщуючи робота, сумістіть зарядні контакти в нижній частині робота з зарядними контактами зарядної док-станції, і робот автоматично увімкнеться і почне заряджатися.

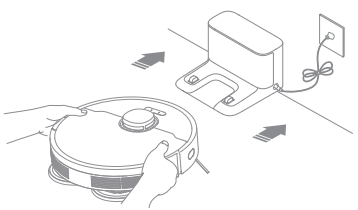


Примітка: Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити робота.

UA

Підключення додатку Dreamehome

1. Завантажити додаток Dreamehome

Відскануйте QR-код на роботі або знайдіть у магазині програмного забезпечення назву «Dreamehome», щоб завантажити і встановити додаток.

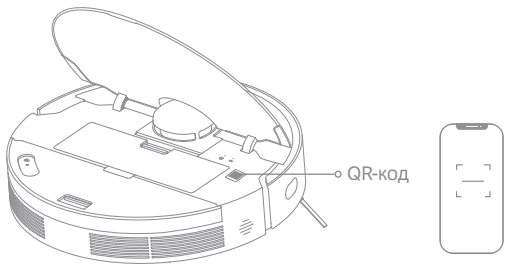


Примітка:

- Підтримується тільки Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц.
- У зв'язку з оновленням програмного забезпечення програми, фактичні операції можуть відрізнятися від інструкцій у цьому посібнику. Виконуйте вказівки, що відповідають поточній версії додатку.

2. Додати пристрій

Відкрийте додаток Dreamehome, натисніть на ⊕ у правому верхньому куті та ще раз відскануйте той самий QR-код, щоб додати пристрій. Виконавши вказівки, завершіть встановлення з'єднання з Wi-Fi.

Примітка: якщо потрібно скинути з'єднання Wi-Fi, повторіть крок 2 і, виконуючи вказівки, завершіть встановлення з'єднання з Wi-Fi.

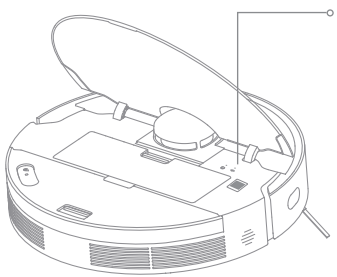

Спосіб використання

Увімкнення/вимкнення

Щоб увімкнути робот, натисніть і утримуйте кнопку ⏻ протягом 3 секунд. Має засвітитися індикатор живлення. Поставте робот у зарядну док-станцію – він повинен автоматично ввімкнутися і почати заряджатися. Щоб вимкнути робот, зніміть його з зарядної док-станції та натисніть і утримуйте кнопку ⏻ протягом 3 секунд.

Швидке складання карти

Після першого налаштування мережі дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб швидко створити карту. Робот почне картографування не розпочинаючи прибирання. Коли робот повертається на зарядну док-станцію, процес картографування завершується, і карта автоматично зберігається.

Розпочати прибирання

Натисніть кнопку ⏻ щоб почати прибирання після ввімкнення робота. Робот точно прокладає маршрут, методично прибирає по краях і стінах, а потім завершує прибирання в кожній кімнаті за S-подібною схемою, щоб забезпечити ретельну роботу.

Примітка: Рекомендується, щоб робот від'їхав від зарядної док-станції перед прибиранням. Не рухайте зарядну док-станцію під час прибирання. Це гарантує, що робот плавно повернеться на зарядну док-станцію.

Пауза/сон

Щоб призупинити роботу , натисніть будь-яку кнопку.
Якщо робот призупинений довше ніж на 10 хв, він автоматично переходить у режим сну. Усі індикатори робота вимкнуться.

Щоб вивести робота з режиму сну, натисніть на будь-яку кнопку на роботі або скористайтеся додатком.

Примітка: Якщо робота призупинити та поставити на зарядну док-станцію, поточне завдання прибирання завершиться.

Автоматичне відновлення прибирання

Якщо акумулятор сильно розряджений, робот автоматично повернеться до зарядної док-станції на зарядку. Після зарядки до відповідного рівня заряду акумулятора робот продовжить виконання незавершених завдань з прибирання.

Примітка: Щоб скористатися цією функцією, відкрийте її в додатку.

Режим «Не турбувати (DND)»

Коли робот переведений в режим «Не турбувати (DND)», він не зможе відновити прибирання, а індикатор живлення погасне. За замовчуванням, режим DND вимкнений виробником. Користуючись додатком, можна ввімкнути режим DND чи змінити період його дії. За замовчуванням, дія режиму DND триває від 22:00 до 8:00.

Примітка:
- Протягом періоду дії режиму DND заплановані завдання з прибирання виконуються.
- Після завершення періоду дії режиму DND робот продовжує прибирання з того місця, на якому він зупинився.

Спосіб використання

Точкове прибирання

Коли робот знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку [ ], щоб увімкнути режим точкового прибирання. У цьому режимі робот прибирає квадратну ділянку завбільшки 1,5 × 1,5 метра, у центрі якої перебуває, а по закінченні точкового прибирання повертається у початкову точку.


Перезапуск робота

Якщо робот перестав реагувати чи не вимикається, натисніть і утримуйте кнопку ⏻ протягом 10 секунд, щоб вимкнути його примусово. Після цього натисніть і утримуйте кнопку ⏻ протягом 3 секунд, щоб увімкнути робота.


Функція миття підлоги

Рекомендується пропилососити всю підлогу щонайменше тричі перед першим прибиранням, щоб досягти кращого ефекту.

1. Змочіть насадку для швабри та відіжміть зайву воду. Встановіть та закріпіть насадки для швабри на тримачі. Нарешті встановіть швабру в зборі на нижню частину робота.

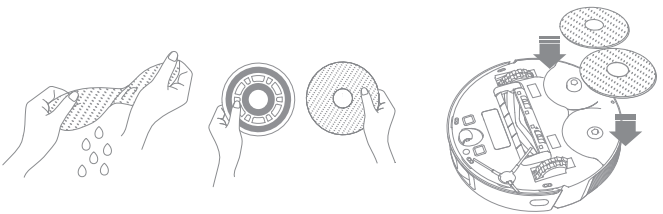


2. Відкрийте кришку робота і вийміть резервуар для води. Наповніть резервуар для води чистою водою і встановіть його на місце.

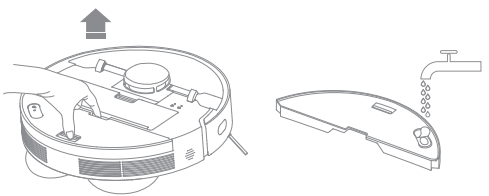

Примітка:
· Не використовуйте миючі або дезінфікуючі засоби.
· Не наповнюйте резервуар для води гарячою водою, оскільки це може призвести до деформації резервуара.


Спосіб використання

3. Натисніть кнопку ⏻ або скористайтеся додатком Dreamehome, щоб почати прибирання.

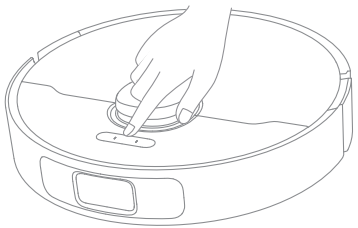

Примітка:
· Не рекомендується використовувати функцію миття на килимах.
· Використовуйте додаток, щоб відрегулювати потік води за потреби.

4. Коли робот завершить прибирання і повернеться на зарядну док-станцію, зніміть швабру в зборі та вчасно вимийте насадку. Щоб вийняти резервуар для води, натисніть і утримуйте фіксатор, а потім вийміть його.

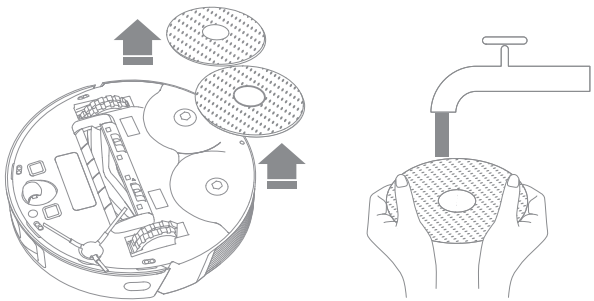

Примітка: Коли робот заряджається або не використовується, зніміть модуль для прибирання, вилийте всю воду, що залишилася в резервуарі для води, і почистіть насадки для прибирання, щоб запобігти появі цвілі або неприємного запаху.

Поточне обслуговування

Деталі

Щоб підтримувати робот у належному стані, рекомендується виконувати поточне обслуговування, дотримуючись вказівок щодо використання приладдя у додатку або в наступній таблиці.

Деталь	Періодичність технічного обслуговування	Період заміни
Насадка для швабри	Після кожного використання	Кожні 1–3 місяці
Основна щітка	Раз на 2 тижні	Кожні 6–12 місяців
Бічна щітка		Кожні 3–6 місяців
Тримач серветки для миття		/
Фільтр пилозбірника		Кожні 3–6 місяців
Зона сигналізації зарядної док-станції	Раз на місяць	/
Зарядні контакти зарядної док-станції		
Лазерний датчик відстані (LDS)		


Деталь	Періодичність технічного обслуговування	Період заміни
Зарядні контакти робота	Раз на місяць	/
Лінійний лазерний датчик		
Датчик країв		
Бампер		
Різнонаправлене колесо		
Датчик килима		
Датчики зависання		
Днище робота		
Пилозбірник	Очищувати за потреби	
Резервуар для води		
Мішок для пилу	/	Кожні 2–4 місяці

Примітка: Період заміни залежить від інтенсивності використання робота. Якщо через особливі обставини виникне виключна ситуація, потрібно буде замінити деталі.

Поточне обслуговування


Модуль для миття підлоги

1. Відкрийте кришку робота і натисніть на затискач, щоб вийняти резервуар для води. Вилийте воду з резервуара. Очистіть резервуар лише водою і дайте йому висохнути на повітрі перед використанням.

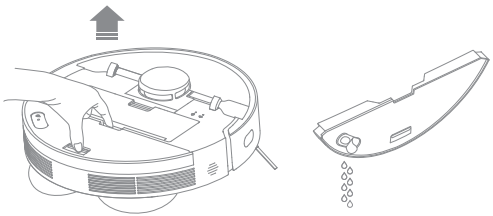


Примітка: Уникайте прямого потрапляння сонячних променів на резервуар для води.

2. Зніміть серветки для миття з тримача. Промийте серветки для миття лише водою і дайте їм висохнути на повітрі перед використанням.

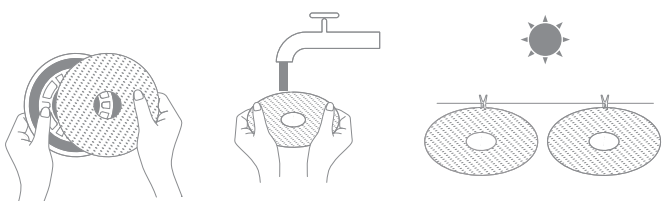


3. Якщо вода тече повільно або об'єм води розподіляється не рівномірно, прочистіть отвір для повітря в кришці резервуара для води.

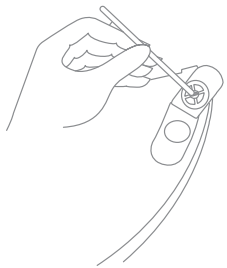


Основна щітка

1. Зніміть захисний кожух щітки, притиснувши його фіксатори, і вийміть щітку з робота.

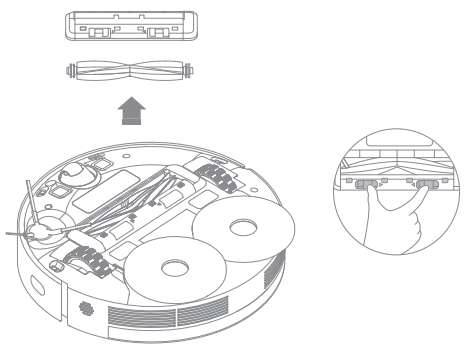


Поточне обслуговування

2. Витягніть кришки щітки з обох сторін щітки, як показано на схемі. Використовуйте відповідний інструмент для чищення, щоб видалити волосся, що заплуталося в щітці. Установіть на обидва кінці щітки кришки, а потім знову встановіть щітку. Натисніть на захисний кожух щітки, щоб зафіксувати його на місці.

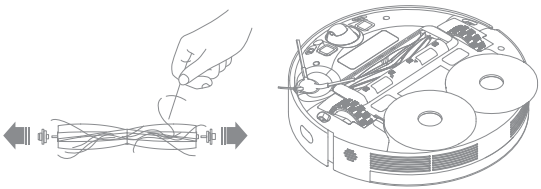


Бічний тримач для щітки та швабри

Зніміть та почистіть бічну щітку та тримач серветки для миття.

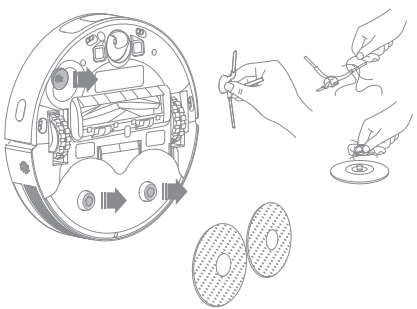

Різнонаправлене колесо

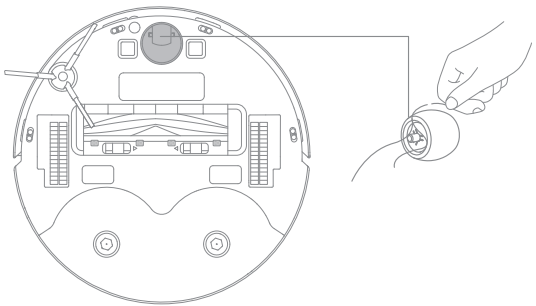


Примітка:

- Користуючись інструментом, наприклад маленькою викруткою, відділіть вісь і шину різнонаправленого колеса. Не застосовуйте надмірних зусиль.
- Вимийте різнонаправлене колесо у проточній воді та, коли воно повністю висохне, встановіть його на місце.


Поточне обслуговування

Пилозбірник

1. Відкрийте кришку робота та натисніть на затискач, щоб вийняти пилозбірник.

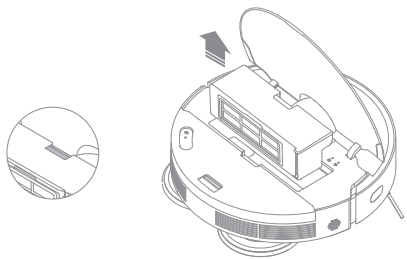


2. Відкрийте кришку пилозбірника і спорожніть пилозбірник, як показано на схемі.

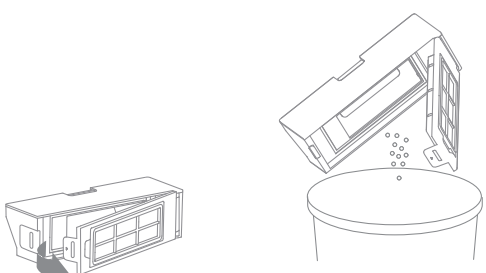


Фільтр

1. Після цього вийміть фільтр і злегка постукайте по його кошику.

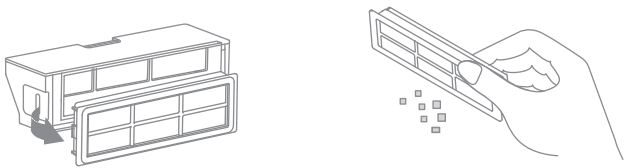

Примітка: Не намагайтеся очистити фільтр щіткою, пальцем або гострими предметами, аби запобігти його пошкодженню.

2. Промийте пилозбірник і фільтр чистою водою та повністю висушіть перед використанням.

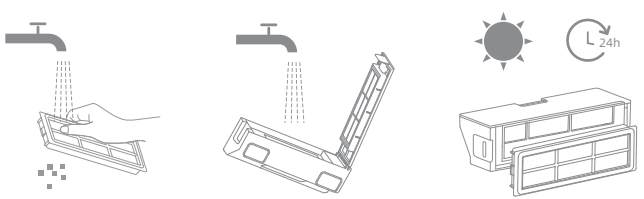


Примітка:


- Мийте фільтр і пилозбірник тільки у чистій воді. Не використовуйте мийний засіб.
- Використовуйте пилозбірник і фільтр тільки після їх повного висихання.

Поточне обслуговування

Датчики і зарядні контакти робота

Витріть датчики і зарядні контакти робота сухою м'якою серветкою, як показано на рисунку нижче:

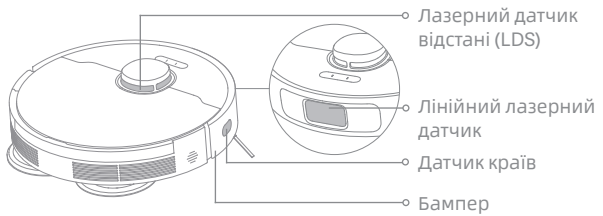


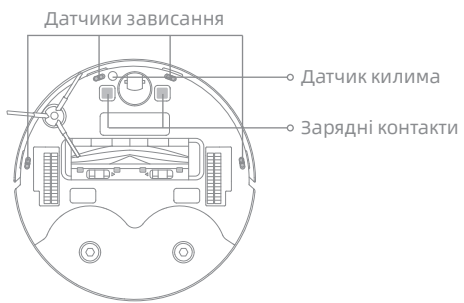

Примітка: Використання вологої серветки може призвести до пошкодження чутливих елементів усередині робота і зарядної док-станції. Використовуйте для очищення суху серветку.

Зарядні контакти

Очистіть зарядні контакти і зону сигналізації зарядної док-станції сухою м'якою серветкою.

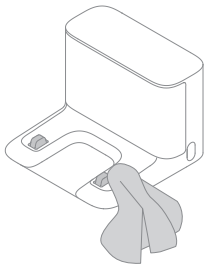

Акумулятор

У роботі використовується високоякісний літій-іонний акумуляторний блок. Щоб підтримувати оптимальні параметри акумулятора, завжди тримайте його в добре зарядженим, щоб підтримувати оптимальну продуктивність акумулятора.

Пошук і усунення несправностей

Проблема	Рішення
Робот не вмикається.	Розрядився акумулятор. Зарядіть робота на зарядній док-станції, спробуйте увімкнути його ще раз. Температура акумулятора надто низька чи занадто висока. Рекомендується користуватися виробом за температури від 32 °F (0 °C) до 104 °F (40 °C).
Робот не заряджається повторно.	Зарядна док-станція не отримує живлення. Переконайтеся, що обидва кінці шнура живлення правильно підключені. Слабкий контакт. Очистіть зарядні контакти зарядної док-станції та робота.
Робот не повертається до зарядної док-станції.	Навколо зарядної док-станції занадто багато перешкод. Поставте зарядну док-станцію в більш доступне місце. Очистіть зону сигналізації док-станції.
Робот несправний.	Вимкніть робота, а потім увімкніть його знову.
Робот видає дивний звук.	Сторонній предмет може потрапити в основну щітку, бічну щітку або в одне з основних коліс. Зупиніть робота і видаліть усі сторонні предмети.
Робот перестав якісно прибирати і залишає після свого прибирання бруд.	Пилозбірник заповнений. Почистіть його. Фільтр заблокований. Почистіть його. Сторонній предмет потрапив в основну щітку. Почистіть його.

Пошук і усунення несправностей

Проблема	Рішення
Робот не може підключитися до мережі Wi-Fi.	Неполадки зі з'єднанням до мережі Wi-Fi. Скиньте налаштування мережі Wi-Fi і завантажте останню версію програми Dreamehome, а потім спробуйте підключитися знову. Дозвіл на розміщення не відкрито. Переконайтеся, що в додатку Dreamehome увімкнено дозвіл на розташування. Сигнал мережі Wi-Fi слабкий. Переконайтеся в тому, що робот розташований у місці з хорошим покриттям мережі Wi-Fi. Мережа Wi-Fi з частотою 5 ГГц не підтримується. Переконайтеся, що ваш робот підключений до мережі Wi-Fi з частотою 2,4 ГГц. Ім'я користувача або пароль Wi-Fi невірні. Введіть правильний логін та пароль.
Робот не виконує планового прибирання.	У робота розряджений акумулятор. Заплановане прибирання не почнеться, доки у робота не залишиться щонайменше 15 % заряду акумулятора.
Чи споживає робот енергію, якщо залишити його на зарядній док-станції, якщо він вже повністю заряджений?	Якщо залишити робота на зарядній док-станції після повного заряджання, він споживає дуже мало електроенергії і допомагає підтримувати оптимальну продуктивність акумулятора.
З резервуара для води не витікає вода або витікає лише потроху.	Перевірте, чи є вода в резервуарі для води. Очистіть серветку для прибирання, якщо вона забруднилася. Переконайтеся, що серветку для прибирання встановлено правильно відповідно до інструкції з експлуатації. Прочистіть отвір для повітря на пробці резервуара для води.
Після зарядки робот не відновлює прибирання.	Переконайтеся в тому, що робот не переведений в режим «Не турбувати (DND)» – в цьому режимі він не може відновити прибирання. Робот не відновлює прибирання, коли його підзаряджають вручну або ставлять на зарядну док-станцію.

Пошук і усунення несправностей

Проблема	Рішення
Робот не повертається до зарядної док-станції після переміщення.	Переміщення робота може призвести до того, що він змінить своє положення або переробить карту навколишнього середовища. Якщо робот розташований занадто далеко від зарядної док-станції, він не зможе автоматично самостійно повернутися, тоді вам потрібно буде вручну помістити робота на зарядну док-станцію.
Серветка для прибирання припиняє обертатися.	Сторонній предмет потрапив у відсік із серветкою для прибирання. Почистіть його.
Тримач насадки для швабри піднято неправильно.	Вийміть тримач насадки для швабри, щоб перевірити, чи не застрягли в ньому сторонні предмети, і спробуйте перезапустити робота. Якщо проблема не зникне, зверніться у службу обслуговування споживачів.

Щоб отримати додаткову допомогу, зв'яжіться з нам через вебсайт https://global.dreametech.com

Технічні характеристики

Робот

Модель	RLL42SDA
Час зарядки	Прибл. 6 год
Номінальна напруга	14,4 V ⎓
Номінальна потужність	75 W
Робоча частота	2400-2483,5 MHz
Максимальна вихідна потужність	< 20 dBm

За нормальних умов використання відстань між антеною цього обладнання і тілом користувача має бути щонайменше 20 см.

Базова станція/док-станція для зарядки
Споживання енергії в режимі очікування: ≤0,5 W (протягом 15 хвилин після того, як робот залишає базову станцію/док-станцію для зарядки)

Робот і базова станція/док-станція для зарядки
Обладнання не має режиму очікування або інших еквівалентних станів з точки зору вимог до режиму очікування, функції управління енергоспоживанням, а також функції відключення бездротових мережевих з'єднань у зв'язку з необхідністю технічного обслуговування акумуляторів. Ймовірно, споживання енергії обладнанням буде вищим, ніж у інших моделей обладнання, що відповідають цим функціональним вимогам.

Зарядна док-станція

Модель	RCS0
Номінальна напруга живлення	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Номінальна вихідна напруга	19,8 V ⎓ 1 A

Демонтаж і утилізація акумулятора

Вбудований літій-іонний акумулятор містить речовини, які є небезпечними для довкілля. Перш ніж утилізувати акумулятор, подбайте про те, щоб його зняли кваліфіковані спеціалісти, і здайте у відповідний пункт повторної переробки.

– перш ніж утилізувати апарат, необхідно вилучити з нього акумулятор;

– перед вилученням акумулятора апарат необхідно відключити від живлення;

– утилізацію акумулятора слід здійснювати у безпечний спосіб.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Перш ніж вилучати акумулятор, відключіть живлення і розрядіть його, наскільки це можливо.

Непотрібні акумулятори слід здавати до відповідного пункту повторної переробки.

Не піддавайте їх впливу високих температур, щоб уникнути ризику вибуху.

Неналежне поводження з акумулятором може призвести до витікання з нього рідини. Якщо рідина потрапить на тіло, промийте уражену ділянку водою та зверніться за медичною допомогою.

Як вилучати акумулятор:

1. Переверніть робот, викрутіть гвинти на його задні панелі та зніміть кришку.
2. Роз'єднайте контакти між акумулятором і друкованою платою і зніміть акумулятор.

Інформація щодо відходів електричного й електронного обладнання (WEEE)



Усі вироби, на які нанесений цей знак, являють собою відходи електричного й електронного обладнання (WEEE, згідно з Директивою 2012/19/EU), і їх не слід утилізувати разом із несортованим побутовим сміттям. Натомість ви повинні берегти здоров'я людей і навколишнє середовище, передаючи відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація і повторна переробка допоможе запобігти можливому негативному впливу на довкілля та здоров'я людей. Для отримання додаткової інформації щодо розташування й умов роботи таких пунктів збору зверніться до спеціалістів, які займаються встановленням такого обладнання або до місцевих органів влади.