

レーダーモジュール評価キット

TITAN T14RE

スタートガイド

エスタカヤ電子工業株式会社

もくじ

1. 内容物	2
2. ご用意いただくもの	2
3. 手順	2
3.1. STEP1. モジュールと PC の接続	2
3.2. STEP2. ドライバーのインストール	2
3.3. STEP3. ソフトウェアのインストール	3
3.4. STEP4. ソフトウェアの起動	3
3.5. STEP5. モジュールとの接続	4
3.6. STEP6. CFG ファイルの読込	4
3.7. STEP7. 測定	5
3.8. STEP8. 終了	5
4. 注意事項	6

1. 内容物

- ・レーダーモジュール
- ・スタートガイド(本書)
- ・CD-ROM(ソフトウェア、USB ドライバー、説明書)
- ・USB3.1 ケーブル(USB A-C)

2. ご用意いただくもの

- ・PC
(対応 OS) Windows10/11 (推奨スペック) CPU: Intel Core i5 以上, メモリ: 8GB 以上
※バックグラウンドで動作している他のアプリケーションが動作に影響を与える場合があります。

3. 手順


- STEP1. モジュールと PC の接続
- STEP2. ドライバーのインストール
- STEP3. ソフトウェアのインストール
- STEP4. ソフトウェアの起動
- STEP5. モジュールとの接続
- STEP6. CFG ファイルの読込
- STEP7. 測定
- STEP8. 終了

3.1. STEP1. モジュールと PC の接続


- ・PC の電源を入れ、モジュールと PC を 付属のケーブルで接続します。

3.2. STEP2. ドライバーのインストール

- 【PC に Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable(x86)がインストールされていない場合】
- ・CD-ROM の TitanDemoKitAppT14re¥Software¥ Driver フォルダにある vc_redist.x86.exe を開きます。

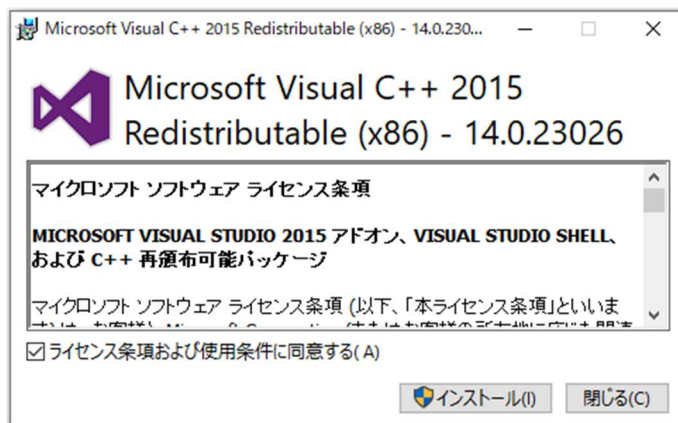

- ・「ライセンス条項および使用条件に同意する」にチェックを入れ、「インストール」ボタンをクリックします。

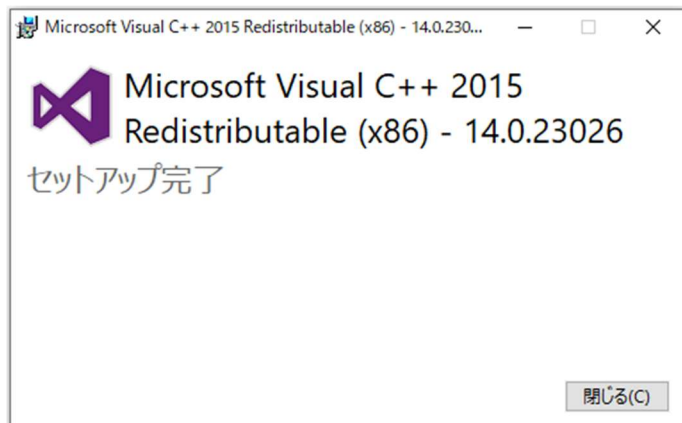


- ・「閉じる」ボタンをクリックします。

3.3. STEP3. ソフトウェアのインストール

- ・エクスプローラで CD-ROM を選択し TitanDemoKitAppT14re¥Software フォルダ内の5つのファイル(Camera.dll, T14re.dll, T14reData.dll, T14reDevice.dll, TitanDemoKitAppT14re.exe)および Config フォルダ内の CFG ファイルを任意のフォルダにコピーします。
- CFG ファイルは STEP6. CFG ファイルの読込時に使用します。

3.4. STEP4. ソフトウェアの起動

- ・STEP3でコピーした TitanDemoKitAppT14re.exe を開きます。
- ・ソフトウェアが起動します。

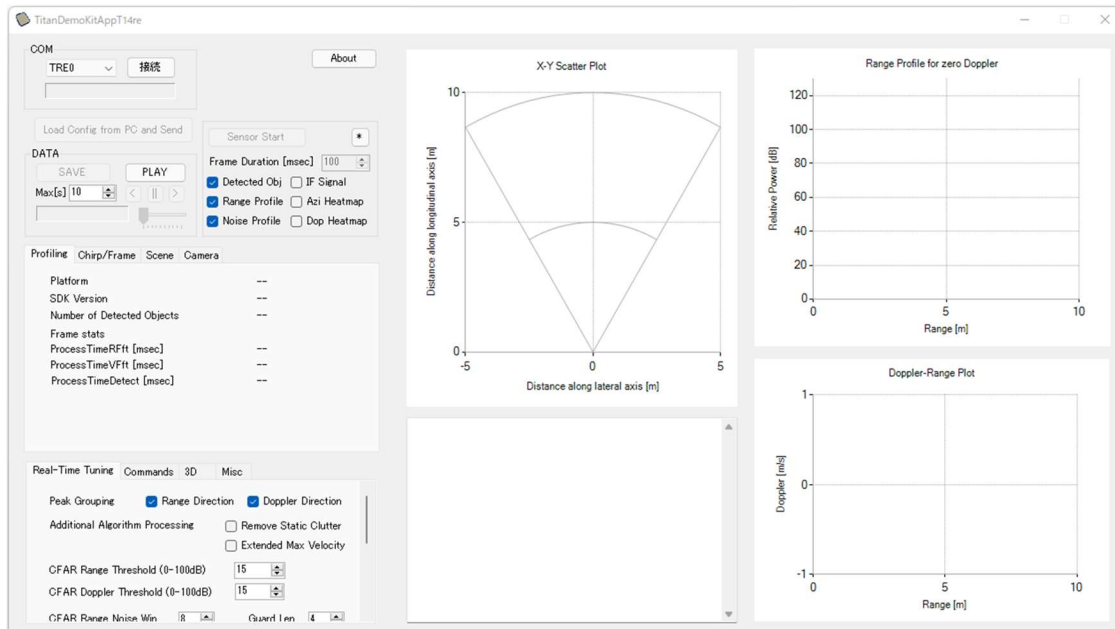


3.5. STEP5. モジュールとの接続

- ・ソフトウェアでポートの選択をクリックします。




- ・接続したい TRE 番号(0 から始まるデバイス番号)を選択します。
- ・接続ボタンをクリックします。
- ・モジュールと通信ができると接続ボタンが切断ボタンに変わります。
また、ステータス欄にモジュールのプラットフォーム名と SDK バージョンが表示されます。

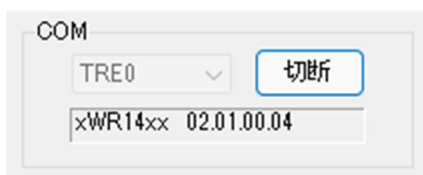

3.6. STEP6. CFG ファイルの読込

- ・レーダーパラメータを設定するための CFG (Configuration) ファイルを読み込みます。
- ・[Load Config from PC and Send] ボタンをクリックするとファイル選択ダイアログボックスが表示されるので、STEP1 でコピーした CFG ファイルから測定したい条件にあったものを選択して開くボタンをクリックしてください。CFG ファイルの詳細は Cfg 説明書をご確認ください。

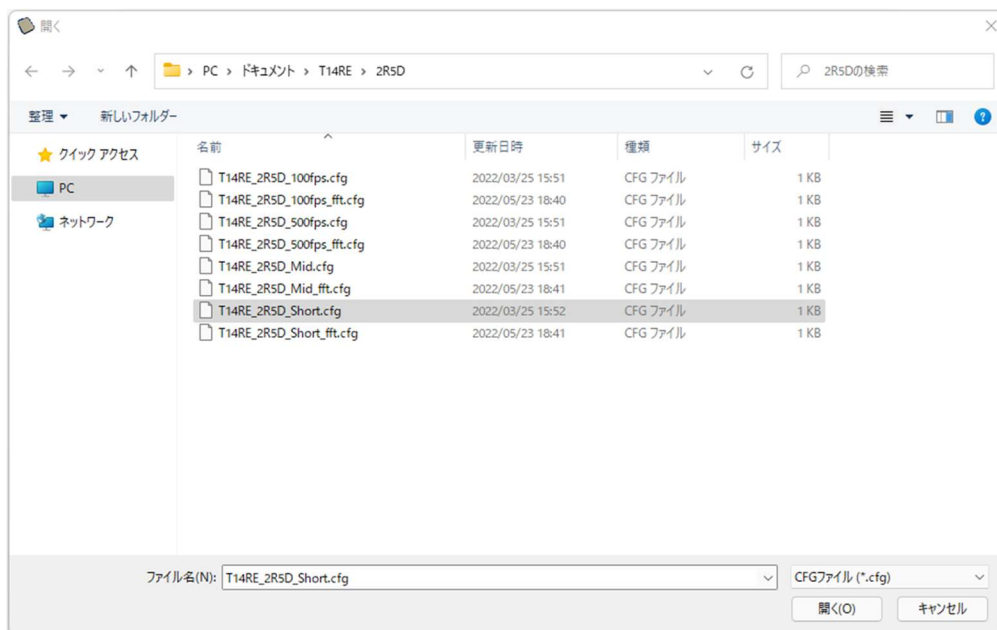


- ・モジュールに設定情報が書き込まれると自動的にセンサーが起動します。

3.7. STEP7. 測定


ソフトウェアに関する詳細はマニュアルをご参照ください。マニュアルは付属の CD-ROM の”TitanDemoKitAppT14re 操作説明書.pdf”にあります。

測定結果は右側の 4 つのビューに表示されます。

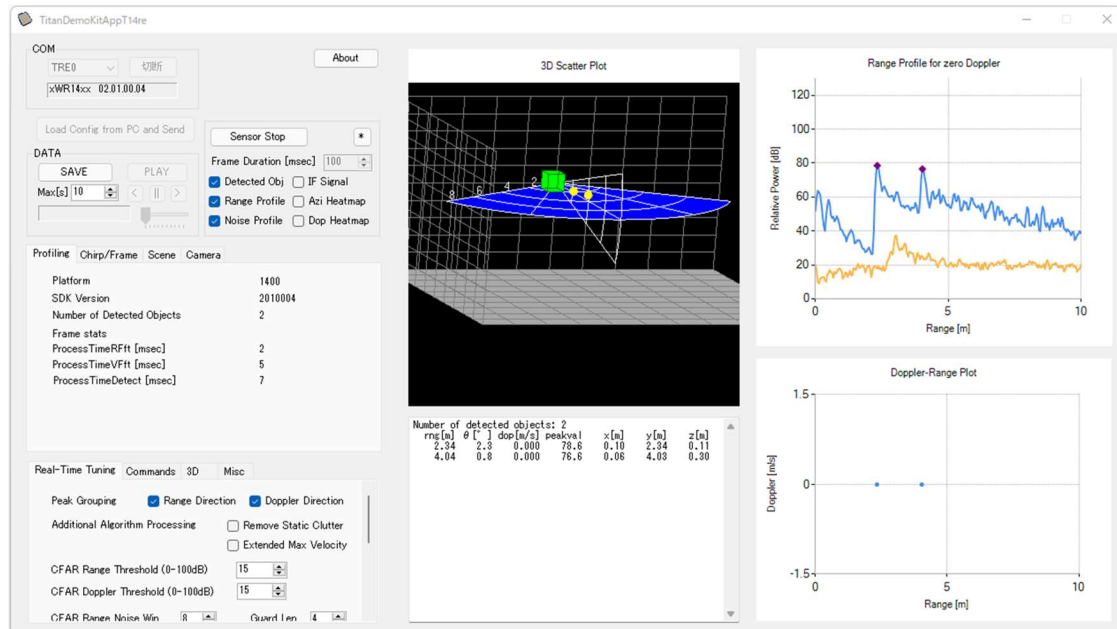


3.8. STEP8. 終了


- ・[Sensor Stop]ボタンをクリックして測定を停止します。

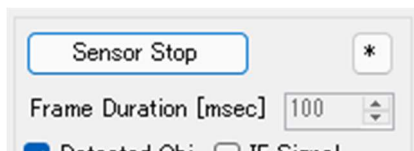

- ・[切断]ボタンをクリックします。

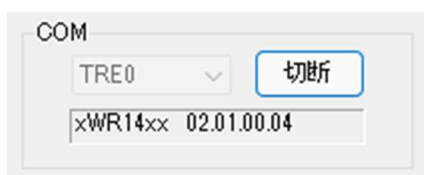

- ・右上の[×]ボタンをクリックしてソフトウェアを閉じます。

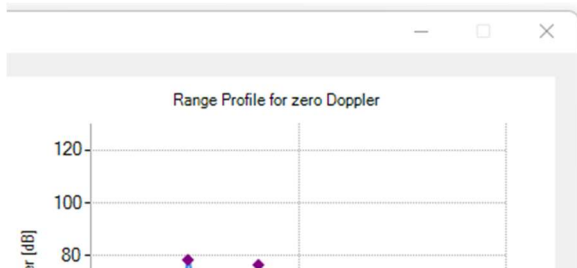

- ・USB ケーブルを PC から取り外します。

4. 注意事項

- 本製品は、評価キットです。評価以外の目的には使用しないでください。
- 本製品またはソフトウェアの使用により生じたいかなる損害にも当社は責任を負いません。
- ソフトウェアの仕様はお断りなく変更する場合があります。
- 本製品は「技術基準適合証明」を受けています。
- 技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください。
- ケースを開けて分解することや改造することは法律で禁止されています。
- 日本国外での電波法に準じていませんので日本国内でのみ使用してください。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
- ご使用の際は本製品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。