

レーダーモジュール評価キット ATLAS シリーズ

スタートガイド

エスタカヤ電子工業株式会社

もくじ

1. 内容物	2
2. ご用意いただくもの	2
3. 手順	2
3.1. STEP1. モジュールと PC の接続	2
3.2. STEP2. ドライバーのインストール	2
3.3. STEP3. ソフトウェアのインストール	5
3.4. STEP4. ソフトウェアの起動	5
3.5. STEP5. モジュールとの接続	6
3.6. STEP6. CFG の設定	6
3.7. STEP7. 測定	7
3.8. STEP8. 終了	8
4. 注意事項	8

1. 内容物

- ・レーダーモジュール
- ・スタートガイド(本書)
- ・CD-ROM(ソフトウェア、USBドライバー、説明書)
- ・USB2.0 ケーブル(USB A-miniB)
- ・USB Type-C ケーブル(USB A-C)

2. ご用意いただくもの

- ・PC
(対応 OS)Windows10

3. 手順


- STEP1. モジュールと PC の接続
- STEP2. ドライバーのインストール
- STEP3. ソフトウェアのインストール
- STEP4. ソフトウェアの起動
- STEP5. モジュールとの接続
- STEP6. CFG の設定
- STEP7. 測定
- STEP8. 終了

3.1. STEP1. モジュールと PC の接続

- ・PC の電源を入れ、モジュールと PC を ①USB Type-C ケーブル ②USB2.0 ケーブル の順で接続します。

3.2. STEP2. ドライバーのインストール


- ・付属の CD-ROM をセットします。
- ・PC のスタートボタンを右クリックしデバイスマネージャーを起動します。

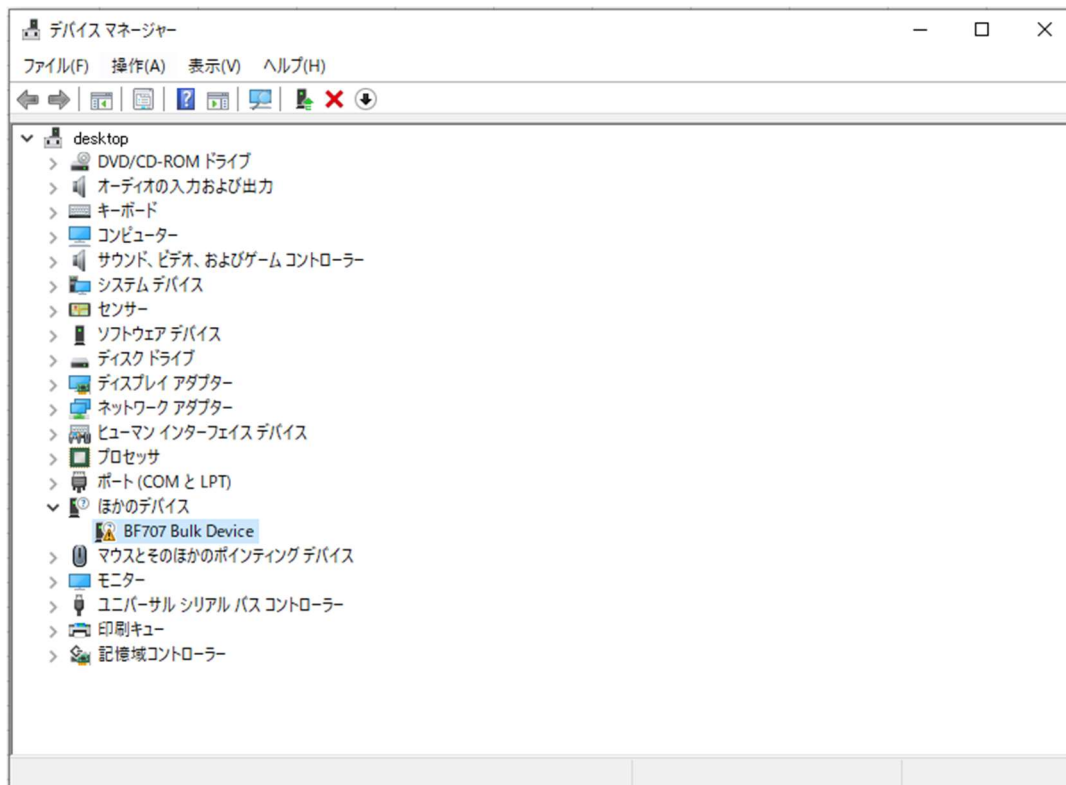

・「BF707 Bulk Device」を右クリックし「ドライバーの更新」を選択します。




・「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」を選択します。

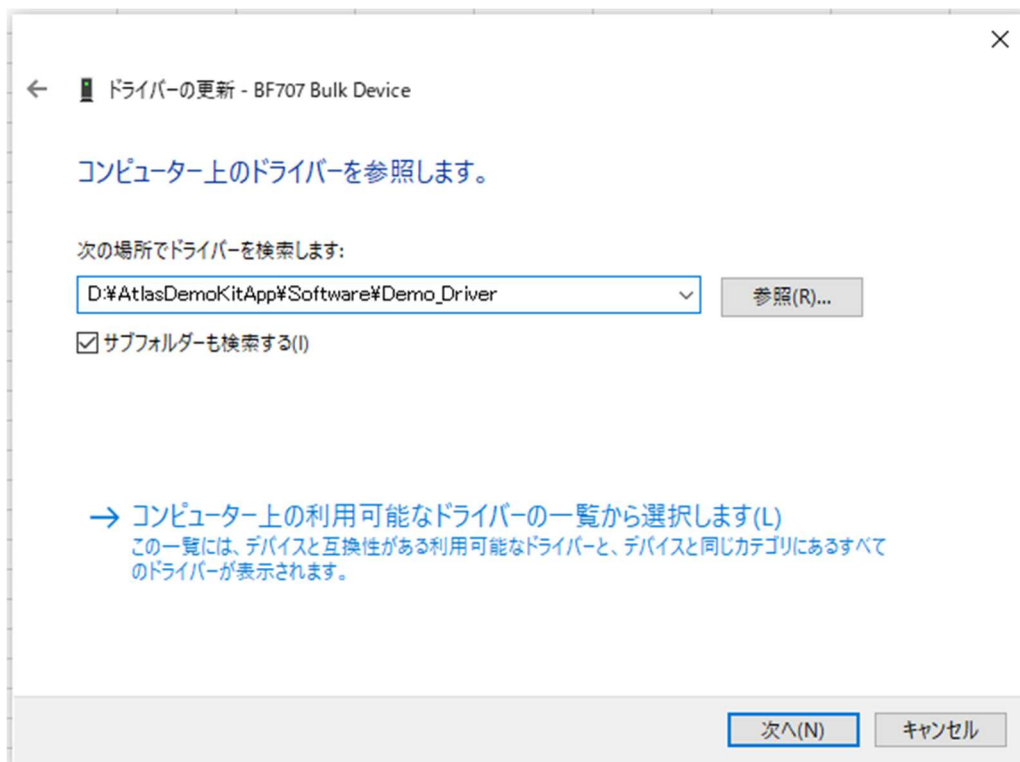

- ・「参照」ボタンをクリックして CD-ROM の AtlasDemoKitApp\Software\Demo_Driver フォルダを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



- ・「インストール」ボタンをクリックします。

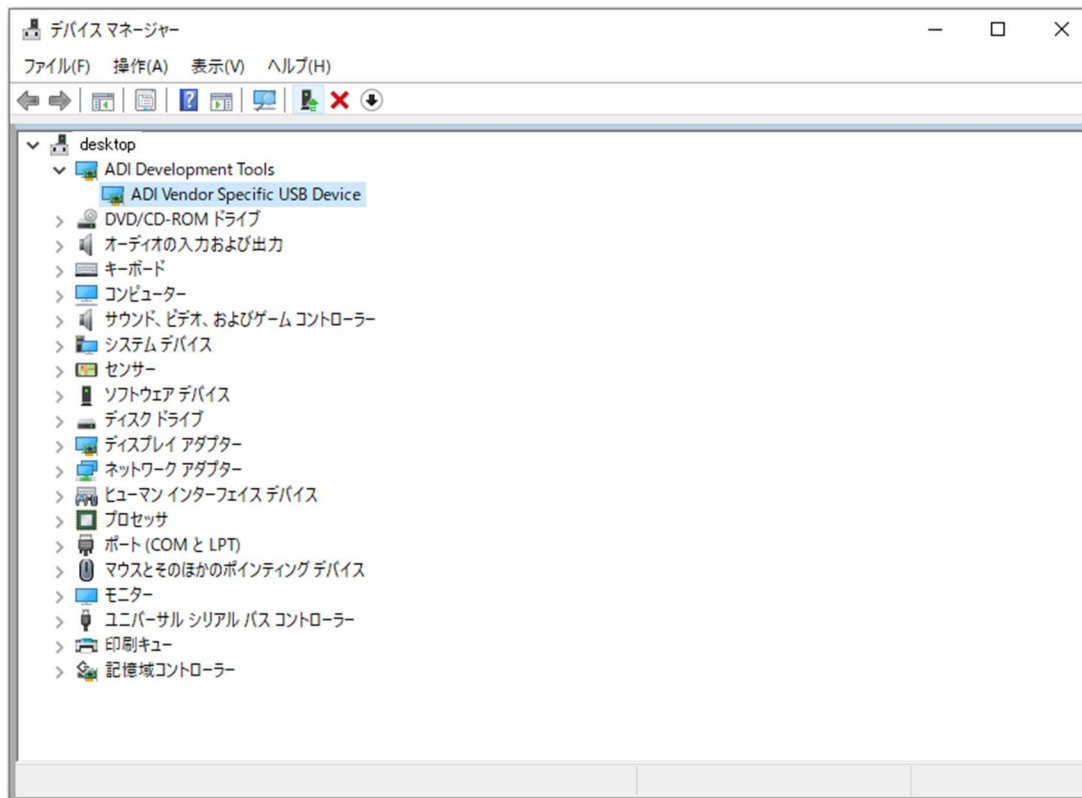


・「ADI Vendor Specific USB Device」が出来ていることを確認します。

3.3. STEP3. ソフトウェアのインストール

・エクスプローラで CD-ROM を選択し AtlasDemoKitApp¥Software フォルダ内の AtlasDemoKitApp.exe と MathNet.Numerics.dll と Camera.dll および AtlasUsb.dll の4つのファイルを任意のフォルダにコピーします。

3.4. STEP4. ソフトウェアの起動

・STEP3でコピーした AtlasDemoKitApp.exe を開きます。
・ソフトウェアが起動します。

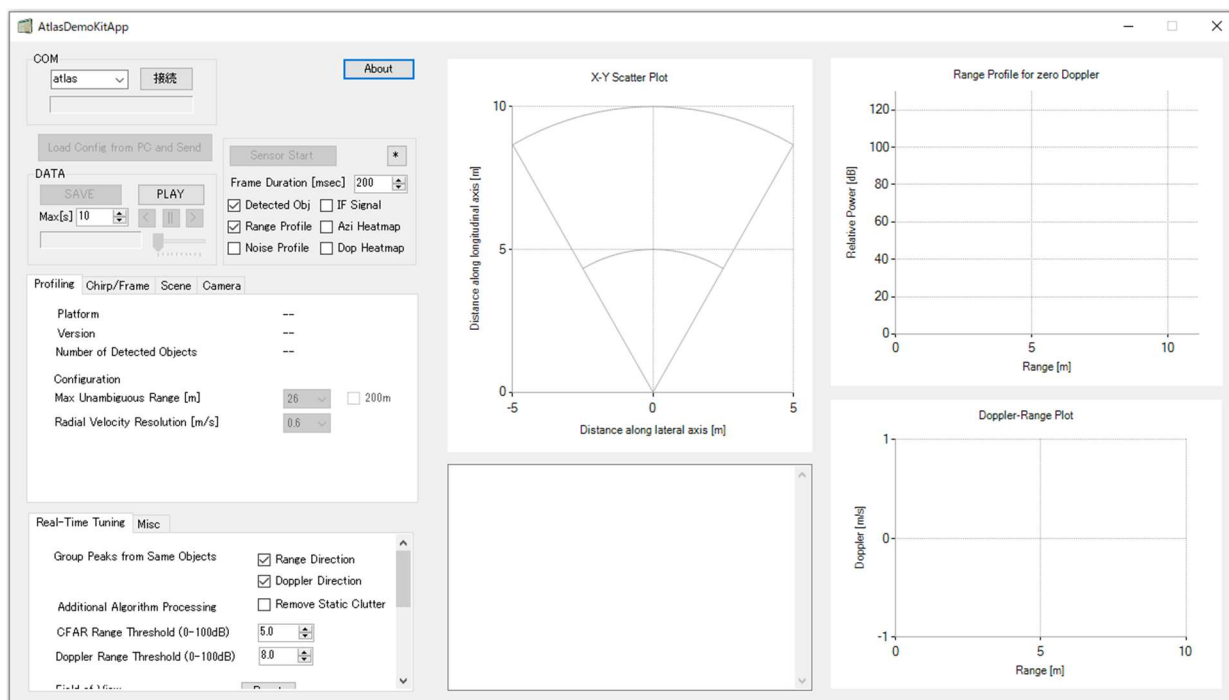


3.5. STEP5. モジュールとの接続

- ・ソフトウェアでポートの選択をクリックし、「atlas」を選択します。



- ・接続ボタンをクリックします。
- ・モジュールと通信ができると接続ボタンが切断ボタンに変わります。
また、ステータス欄にモジュールのプラットフォーム名とバージョン情報が表示されます。

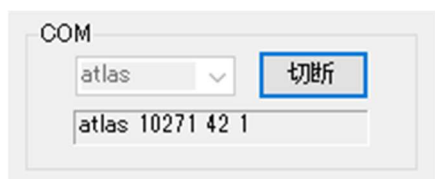

3.6. STEP6. CFG の設定

- ・Profiling タブにある CFG (Configuration) 情報を設定します。
- ・測定したい条件に合わせて最大検知距離と速度分解能を選択してください。

Profiling		Chirp/Frame	Scene	Camera
Platform	--			
Version	--			
Number of Detected Objects	--			
Configuration				
Max Unambiguous Range [m]	26	▼	☐ 200m	
Radial Velocity Resolution [m/s]	0.6	▼		


・「Load Config from PC and Send」ボタンを押すとモジュールに設定情報を書き込み、自動的にセンサーが起動します。

Load Config from PC and Send

3.7. STEP7. 測定


ソフトウェアに関する詳細はマニュアルをご参照ください。マニュアルは付属の CD-ROM の「AtlasDemoKitApp 操作説明書.pdf」にあります。

測定結果は右側の 4 つのビューに表示されます。

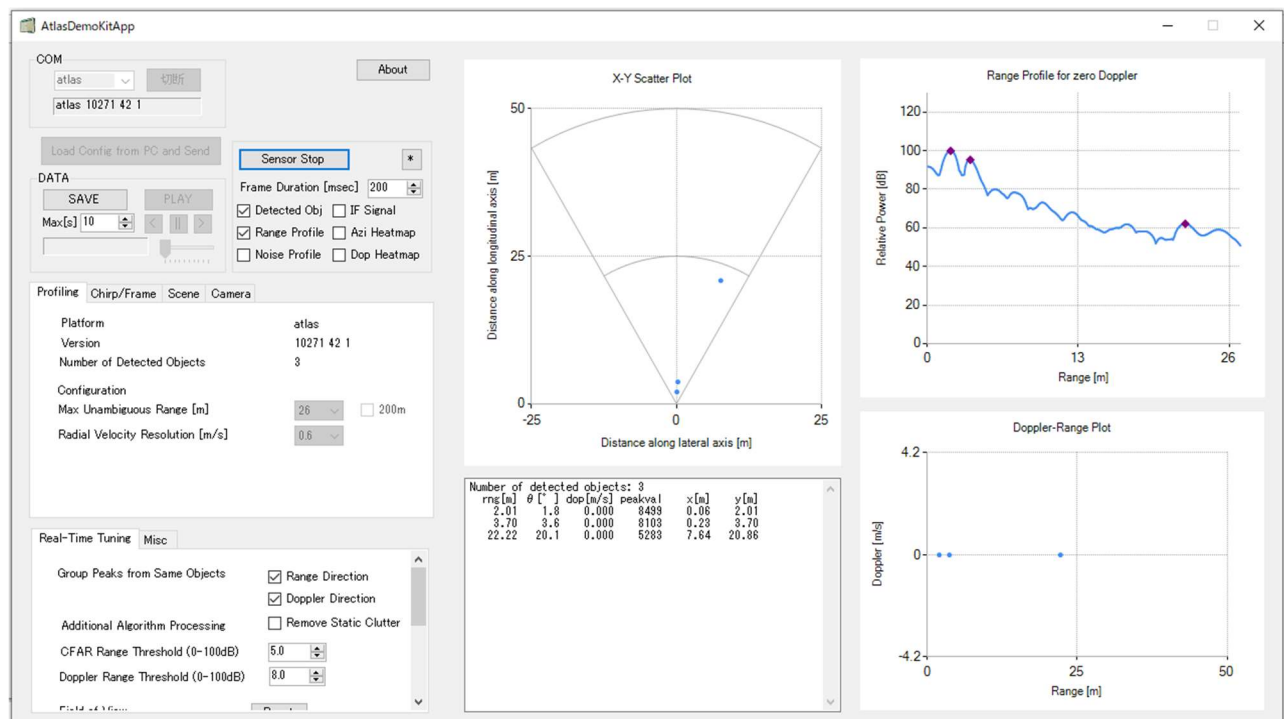


3.8. STEP8. 終了


- ・[Sensor Stop]ボタンをクリックして測定を停止します。

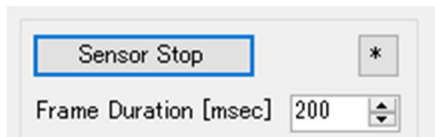

- ・[切断]ボタンをクリックします。

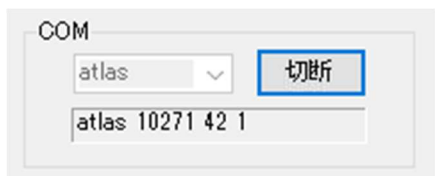

- ・右上の[×]ボタンをクリックしてソフトウェアを閉じます。

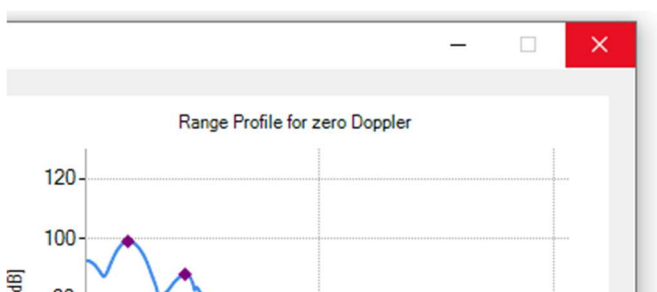

- ・USB ケーブルを PC から取り外します。

4. 注意事項

- ・ 本製品は、評価キットです。評価以外の目的には使用しないでください。
- ・ 本製品またはソフトウェアの使用により生じたいかなる損害にも当社は責任を負いません。
- ・ ソフトウェアの仕様はお断りなく変更する場合があります。
- ・ 本製品は「技術基準適合証明」を受けています。
- ・ 技術基準適合証明ラベルを剥がさないでください。
- ・ ケースを開けて分解することや改造することは法律で禁止されています。
- ・ 日本国外での電波法に準じていませんので日本国内でのみ使用してください。
- ・ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。
- ・ ご使用の際は本製品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。